


Montör başvuru kılavuzu

Daikin Altherma 4 H ECH₂O

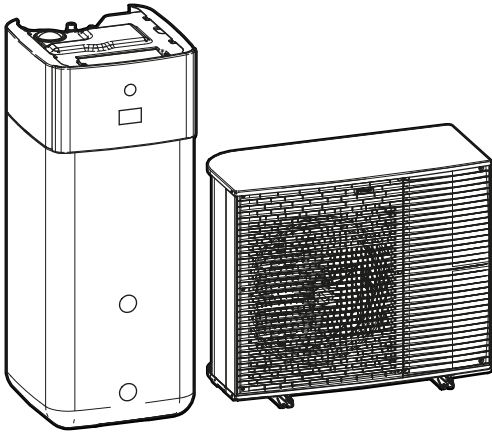

<https://daikintechdatahub.eu>



EPSK06A ▲ V3 ▼
EPSK08A ▲ V3 ▼
EPSK10A ▲ V3 ▼
EPSK08A ▲ W1 ▼

EPSK10A ▲ W1 ▼
EPSK12A ▲ W1 ▼
EPSK14A ▲ W1 ▼

EPSX10P30A ▲ ▼
EPSX10P50A ▲ ▼
EPSXB10P30A ▲ ▼
EPSXB10P50A ▲ ▼

EPSX14P30A ▲ ▼
EPSX14P50A ▲ ▼
EPSXB14P30A ▲ ▼
EPSXB14P50A ▲ ▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

İçindekiler

1	Dokümanlar hakkında	6
1.1	Bu doküman hakkında.....	6
1.2	Uyarı ve simgelerin anlamları.....	8
1.3	Bir bakışta montör başvuru kılavuzu.....	9
2	Genel güvenlik önlemleri	11
2.1	Montör için	11
2.1.1	Genel	11
2.1.2	Montaj sahası.....	12
2.1.3	Soğutucu — R290 durumunda	12
2.1.4	Su.....	15
2.1.5	Elektrik	16
3	Özel montör güvenlik talimatları	18
3.1	R290 ünitelerinde çalışmadan önce güvenlik kontrol listesi	22
4	Kutu hakkında	24
4.1	Dış ünite.....	24
4.1.1	Dış üniteyi taşımak için	24
4.1.2	Dış üniteyi ambalajından çıkarmak için	25
4.1.3	Aksesuarları dış üniteden sökmek için	27
4.2	İç ünite.....	27
4.2.1	İç üniteyi ambalajından çıkarmak için	27
4.2.2	Aksesuarları iç üniteden sökmek için	28
4.2.3	İç üniteyi taşımak için.....	29
5	Üniteler ve seçenekler hakkında	30
5.1	Kimlik	30
5.1.1	Tanım etiketi: Dış ünite.....	30
5.1.2	Tanım etiketi: İç ünite	31
5.2	Ünitelerin kombinasyonu ve seçenekler.....	31
5.2.1	Olası iç ve dış ünite kombinasyonları	31
5.2.2	Dış ünite için olası seçenekler	32
5.2.3	İç ünite için olası seçenekler	32
6	Uygulama kılavuzları	35
6.1	Genel bakış: Uygulama kılavuzları.....	35
6.2	Alan ısıtma/soğutma sisteminin kurulumu	36
6.2.1	Tek oda	36
6.2.2	Birden fazla oda – Tek LWT bölgesi	41
6.2.3	Birden fazla oda – İki LWT bölgesi	52
6.3	İkili ısı kaynaklarının ayarlanması	56
6.3.1	Alan ısıtma için doğrudan yardımcı ısı kaynağının kurulumu.....	56
6.3.2	Kullanım sıcak suyu ve alan ısıtma için bir dolaylı yardımcı ısı kaynağının ayarlanması.....	60
6.3.3	Güneş enerjisi sisteminin geri akış bağlantısı ile ayarlanması.....	62
6.3.4	Güneş enerjisi sisteminin ikili ısı eşanjörü ile ayarlanması.....	63
6.4	Depolama tankının ayarlanması.....	64
6.4.1	Sistem planı – Entegre depolama tankı.....	64
6.4.2	Depolama tankı için hacim ve istenen sıcaklığın seçimi.....	64
6.4.3	Kurulum ve yapılandırma – Depolama tankı	65
6.4.4	Anlık sıcak su için DHW pompası.....	66
6.4.5	Dezenfeksiyon için DHW pompası.....	67
6.4.6	Anında sıcak su ve dezenfeksiyon için DHW pompası	67
6.5	Güç tüketimi kontrolünün kurulumu	68
6.5.1	Akıllı sayaç ile güç sınırlaması	68
6.6	Harici sıcaklık sensörünün kurulumu	69
7	Ünite montajı	71
7.1	Montaj sahasının hazırlanması.....	71
7.1.1	Dış ünite montaj sahası gereksinimleri.....	71
7.1.2	Soğuk iklimler için dış üniteyle ilgili ilave montaj sahası gereksinimleri	73
7.1.3	İç ünite montaj sahası gereksinimleri.....	74
7.2	Ünitelerin açılması ve kapatılması.....	75
7.2.1	Ünitelerin açılması hakkında.....	75
7.2.2	Dış üniteyi açmak için	76
7.2.3	Taşıma civatasını (+ rondela) çıkarmak için	76

7.2.4	Dış üniteyi kapatmak için	77
7.2.5	İç üniteyi açmak için.....	77
7.2.6	İç üniteyi kapatmak için	80
7.3	Dış ünitenin montajı	81
7.3.1	Dış üniteyi monte etme hakkında.....	81
7.3.2	Dış ünitenin monte edilmesi sırasında alınması gereken önlemler	81
7.3.3	Montaj yapısını sağlamak için	81
7.3.4	Dış üniteyi monte etmek için.....	83
7.3.5	Tahliyeyi sağlamak için.....	84
7.4	İç ünitenin montajı	85
7.4.1	İç ünitenin monte edilmesi hakkında	85
7.4.2	İç ünitenin monte edilmesi sırasında alınması gereken önlemler	85
7.4.3	İç üniteyi monte etmek için	85
7.4.4	Drenaj hortumunu drenaja bağlamak için	86
8	Boru tesisatı	88
8.1	Su borularının hazırlanması.....	88
8.1.1	Su devresi gereksinimleri.....	88
8.1.2	Su hacmini ve debiyi kontrol etmek için.....	91
8.2	Su borularının bağlanması.....	92
8.2.1	Su borularının bağlanması hakkında.....	92
8.2.2	Saha boruları bağlanırken alınması gereken önlemler.....	93
8.2.3	Su borularını bağlamak için.....	93
8.2.4	Ek boruları bağlamak için.....	96
8.2.5	Genleşme kabını bağlamak için	97
8.2.6	Isıtma sistemini doldurmak için	98
8.2.7	Su devresini donmaya karşı korumak için	99
8.2.8	Depolama tankının içindeki ısı eşanjörünü doldurmak için	101
8.2.9	Depolama tankını doldurmak için.....	102
8.2.10	Su borularının yalıtımını sağlamak için	102
9	Elektrikli bileşenler	104
9.1	Elektrik kablolarının bağlanması hakkında.....	104
9.1.1	Elektrik kabloları bağlanırken önlemler.....	104
9.1.2	Elektrik kabloları bağlanırken dikkat edilmesi gerekenler	105
9.1.3	Elektrik uyumluluğu hakkında.....	107
9.1.4	İndirimli elektrik tarifi gücü beslemesi hakkında	107
9.1.5	Harici aktüatörler dışındaki elektrik bağlantılarına genel bakış	108
9.1.6	Alan GÇ bağlantıları.....	108
9.2	Dış üniteye bağlantılar.....	112
9.2.1	Standart kablo elemanlarının spesifikasyonları.....	112
9.2.2	Elektrik kablolarını dış üniteye bağlamak için	113
9.2.3	"Devre kesiciyi KAPATMAYIN" etiketlerini takmak için	115
9.2.4	Hava termistörünü dış üniteye yerleştirmek için	115
9.3	İç üniteye bağlantılar	116
9.3.1	İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için	119
9.3.2	Ana güç beslemesini bağlamak için	123
9.3.3	Yedek ısıtıcı güç beslemesini bağlamak için	126
9.3.4	Normalde kapalı kesme vanasını bağlamak için (giriş kaçacağını durdurma)	128
9.3.5	Kesme vanasını bağlamak için	128
9.3.6	Pompaları bağlamak için (DHW pompası ve/veya harici pompalar)	130
9.3.7	Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyalini bağlamak için	131
9.3.8	Alarm çıkışı bağlamak için	132
9.3.9	Isıtma/soğutma AÇIK/KAPALI çıkışı bağlamak için	132
9.3.10	Harici ısı kaynağı değiştiricisini bağlamak için	133
9.3.11	İkili bypass vanasını bağlamak için.....	134
9.3.12	Elektrik sayaçlarını bağlamak için	134
9.3.13	güvenlik termostatını bağlamak için.....	135
9.3.14	Smart Grid	136
9.3.15	WLAN kartuşunu bağlamak için (aksesuar olarak teslim edilir)	141
9.3.16	Güneş enerjisi girişini bağlamak için.....	141
9.3.17	Gaz sayacını bağlamak için	142
10	Yapılandırma	143
10.1	Yapılandırma sihirbazı.....	144
	[10.1] Konum ve dil	145
	[10.2] Zaman dilimi	145
	[10.3] Saat/tarih.....	145
	[10.4] Sistem 1/4	145
	[10.5] Sistem 2/4	147

[10.6] Sistem 3/4	147
[10.7] Sistem 4/4	147
[10.8] Yedek ısıtıcı	148
[10.9] Ana bölge 1/4	149
[10.10] Ana bölge 2/4	150
[10.11] Ana bölge 3/4 (Isıtma HD eğrisi)	150
[10.12] Ana bölge 4/4 (Soğutma HD eğrisi)	151
[10.13] İlave bölge 1/4	151
[10.14] İlave bölge 2/4	151
[10.15] İlave bölge 3/4 (Isıtma HD eğrisi)	152
[10.16] İlave bölge 4/4 (Soğutma HD eğrisi)	152
[10.17] Yapılandırma sihirbazı – KSS 1/2	152
[10.18] Yapılandırma sihirbazı – KSS 2/2	154
[10.19] Yapılandırma sihirbazı	154
10.2 Hava durumuna dayalı eğri	154
10.2.1 Hava durumuna dayalı eğri nedir?	154
10.2.2 Hava durumuna bağlı eğrileri kullanma	154
10.3 Menü yapısı: Genel montör ayarları	157
11 İşletmeye alma	159
11.1 Genel bakış: Devreye alma	161
11.2 Devreye alma sırasında alınması gereken önlemler	161
11.3 İşletmeye alma öncesi kontrol listesi	161
11.4 Devreye alma sırasında kontrol listesi	163
11.4.1 Dış ünitenin (kompresör) kilidini açmak için	163
11.4.2 Dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasını açmak için	166
11.4.3 Kullanıcı arayüzü yazılımını güncellemek için	168
11.4.4 Minimum debiyi kontrol etmek için	168
11.4.5 Hava tahliyesi gerçekleştirmek için	169
11.4.6 Test işletmesini gerçekleştirmek için	171
11.4.7 Bir aktüatör test çalıştırması gerçekleştirmek için	172
11.4.8 Bir alttan ısıtma kurutma işlemi gerçekleştirmek için	174
12 Kullanıcıya teslim	177
13 Bakım ve servis	178
13.1 Bakım güvenlik önlemleri	178
13.2 Yıllık bakım	178
13.2.1 Dış ünite yıllık bakımı: genel bakış	178
13.2.2 Dış ünite yıllık bakımı: talimatlar	179
13.2.3 İç ünite yıllık bakımı: genel bakış	179
13.2.4 İç ünite yıllık bakımı: talimatlar	179
13.3 Sorun olduğunda su filtresinin temizlenmesi hakkında	181
13.3.1 Su filtresini sökmek için	181
13.3.2 Sorun olduğunda su filtresini temizlemek için	182
13.3.3 Su filtresini monte etmek için	183
14 Sorun giderme	184
14.1 Genel bakış: Sorun giderme	184
14.2 Sorun giderme sırasında dikkat edilecekler	184
14.3 Sorunların belirtilere göre çözülmesi	185
14.3.1 Belirti: Ünite ısıtma veya soğutma işlemini beklediği gibi gerçekleştiriyor	185
14.3.2 Belirti: Sıcak su, istenen sıcaklığa ÇIKMIYOR	186
14.3.3 Belirti: Kompresör çalışmıyor (alan ısıtma veya kullanım suyu ısıtma)	187
14.3.4 Belirti: Devreye alındıktan sonra sistemden şırıltı sesi gelmeye başladı	188
14.3.5 Belirti: Pompa ses yapıyor (kavitasyon)	188
14.3.6 Belirti: Basınç tahliye vanası açılıyor	189
14.3.7 Belirti: Su basıncı tahliye vanası kaçak yapıyor	189
14.3.8 Belirti: Alan düşük dış ortam sıcaklıklarında yeterince ISITILMIYOR	190
14.3.9 Belirti: Musluk noktasındaki basınç geçici olarak çok yüksek değerlere ulaşıyor	191
14.3.10 Belirti: Boyler dezenfeksiyon işlevi doğru şekilde TAMAMLANMIYOR (AH hatası)	191
14.4 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü	192
14.4.1 Arıza durumunda yardım metnini görüntülemek için	192
14.4.2 Arıza geçmişini kontrol etmek için	193
14.4.3 Hata kodları: Genel bakış	193
15 Bertaraf	214
15.1 Soğutucu akışkanını geri kazanma	214
15.1.1 Elektronik genişleme vanalarını elle açmak için	216
15.2 Depolama tankını boşaltmak için	217
15.2.1 Bağlı bir basınçsız güneş enerjisi sistemi olmadan depolama tankını boşaltmak için	217

15.2.2	Bağlı bir basınçsız güneş enerjisi sistemi ile depolama tankını boşaltmak için	219
16	Teknik veriler	220
16.1	Servis alanı: Dış ünite.....	221
16.2	Koruyucu bölge: Dış ünite	223
16.3	Boru şeması: Dış ünite	226
16.4	Boru şeması: İç ünite	227
16.5	Kablo şeması: Dış ünite.....	229
16.6	Kablo şeması: İç ünite.....	233
16.7	ESP eğrisi: İç ünite	240
16.8	İsim plakası: İç ünite	240
17	Sözlük	242
18	Saha ayarları tablosu	243

1 Dokümanlar hakkında

Bu bölümde

1.1	Bu doküman hakkında	6
1.2	Uyarı ve simgelerin anlamları	8
1.3	Bir bakışta montör başvuru kılavuzu	9

1.1 Bu doküman hakkında

Hedef kitle

Yetkili montörler

Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

▪ Genel güvenlik önlemleri:

- Sistemin kurulumunu gerçekleştirmeden önce mutlaka okumanız gereken güvenlik talimatları
- Formatı: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)

▪ Kullanım kılavuzu:

- Temel kullanım için hızlı başvuru kılavuzu
- Formatı: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)

▪ Kullanıcı başvuru kılavuzu:

- Temel ve gelişmiş kullanım için ayrıntılı adım adım talimatlar ve arka plan bilgileri
- Format: Dijital dosyalar <https://www.daikin.eu> adresinde. Modelinizi bulmak için arama işlevini 🔍 kullanın.

▪ Montaj kılavuzu – Dış ünite:

- Montaj talimatları
- Formatı: Basılı (dış ünite kutusundan çıkar)

▪ Montaj kılavuzu – İç ünite:

- Montaj talimatları
- Formatı: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)

▪ Montör başvuru kılavuzu:

- Montaj hazırlığı, iyi uygulamalar, referans verileri, ...
- Format: Dijital dosyalar <https://www.daikin.eu> adresinde. Modelinizi bulmak için arama işlevini 🔍 kullanın.

▪ Yapılandırma başvuru kılavuzu:

- Sistemin yapılandırılması.
- Format: Dijital dosyalar <https://www.daikin.eu> adresinde. Modelinizi bulmak için arama işlevini 🔍 kullanın.

▪ Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık:

- Opsiyonel cihazların nasıl monte edilmesi gerektiği hakkında ilave bilgiler
- Format: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar) + Dijital dosyaları <https://www.daikin.eu> adresinde bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak için 🔍 arama işlevini kullanın.

Sağlanan dokümanların en son revizyonu bölgesel Daikin web sitesinde yayınlanır ve satıcınız aracılığıyla temin edilebilir.

Orijinal yönergeler İngilizce yazılmıştır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

Bu belgenin çevirileri, insan müdahalesi olmadan tam otomatik makine çevirisi teknolojisi ile oluşturulur. Doğru bir çeviri sağlamak için makul çaba gösterilmiş olsa da, Daikin Europe çevirilerin doğruluğunu garanti etmez ve çevirilerdeki olası hatalar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Çevirilerde yer alan bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularınız varsa, lütfen resmi sürüm olan orijinal kaynak sürümüne bakın.

Teknik mühendislik verileri

- En son teknik verilerin bir **alt kümesine** bölgesel Daikin web sitesinden (genel erişime açık) ulaşılabilir.
- En son teknik verilerin **tam setine** Daikin Business Portal üzerinden ulaşılabilir (kimlik denetimi gerekir).

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No: 20 34848 Maltepe - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 453 27 00

Faks: +90 216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Çevrimiçi araçlar

Belgeler kümesine ek olarak montörlere bazı çevrimiçi araçlar da sunulmaktadır:

- Daikin Technical Data Hub**
 - Ünitenin teknik özellikleri, kullanışlı araçlar, dijital kaynaklar ve daha fazlası için merkez.
 - <https://daikintechdatahub.eu> yoluyla genele açık olarak erişilebilir.
- Heating Solutions Navigator**
 - Isıtma sistemlerinin montajı ve yapılandırmasını kolaylaştırmak için çeşitli araçlar sunan dijital bir araç seti.
 - Heating Solutions Navigator erişimi için Stand By Me platformuna kayıt olunması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için bkz. <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- Daikin e-Care**
 - Isıtma sistemlerini kaydetmeniz, yapılandırmanız ve bu sistemlerde sorun giderme işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlayan, montörler ve servis teknisyenlerine yönelik mobil uygulama.
 - iOS ve Android cihazlar için mobil uygulamayı indirmek için aşağıdaki QR kodlarını kullanın. Uygulamaya erişim için Stand By Me platformuna kayıt olunması gerekmektedir.

App Store



Google Play



1.2 Uyarı ve simgelerin anlamları

	TEHLİKE Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları gösterir.
	TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları gösterir.
	TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklar nedeniyle yanmaya/haşlanmaya neden olabilecek durumları gösterir.
	TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.
	UYARI Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.
	UYARI: YANICI MADDE
	İKAZ Küçük veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.
	DİKKAT Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.
	BİLGİ Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.

Ünitede kullanılan semboller:

Simge	Açıklama
	Montajdan önce montaj ve kullanım kılavuzu ve kablo tesisatı talimat sayfasını okuyun.
	Bakım ve servis görevlerini yerine getirmeden önce servis kılavuzunu okuyun.
	Daha fazla bilgi için montör ve kullanıcı başvuru kılavuzuna bakın.
	Ünite döner parçalar içerir. Ünitede onarım ya da denetim yaparken dikkatli olun.

Dokümantasyonda kullanılan semboller:

Simge	Açıklama
	Bir şekil başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir. Örnek: "▲ 1–3 Şekil başlığı" "Bölüm 1'de Şekil 3" anlamına gelir.

Simge	Açıklama
	Bir tablo başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir. Örnek: "1–3 Tablo başlığı" "Bölüm 1'de Tablo 3" anlamına gelir.

1.3 Bir bakışta montör başvuru kılavuzu

Bölüm	Açıklama
Dokümanlar hakkında	Montör için mevcut dokümanlar
Genel güvenlik önlemleri	Sistemin kurulumunu gerçekleştirmeden önce mutlaka okumanız gereken güvenlik talimatları
Belirli montör güvenliği talimatları	
Kutu hakkında	Ünitenin ambalajı nasıl açılır ve aksesuarlar nasıl çıkartılır
Üniteler ve seçenekler hakkında	- Üniteler nasıl tanımlanır - Ünite ve seçeneklerin olası kombinasyonları
Uygulama kılavuzları	Farklı sistem kurulum düzenleri
Ünitenin montajı	Montaj işlemine hazırlık ile ilgili bilgiler dahil olmak üzere sistemin nasıl monte edileceği ve yapılacaklar hakkında bilgiler
Boru tesisatının montajı	Montaj işlemine hazırlık ile ilgili bilgiler dahil olmak üzere sistemin boru tesisatının nasıl monte edileceği ve yapılacaklar hakkında bilgiler
Elektrikli bileşenler	Montaj işlemine hazırlık ile ilgili bilgiler dahil olmak üzere sistemin elektrikli bileşenlerinin nasıl monte edileceği ve yapılacaklar hakkında bilgiler
Yapılandırma	Kurulduktan sonra sistemi yapılandırmak için yapılması ve bilinmesi gerekenler. Daha fazla bilgi için Yapılandırma referans kılavuzuna bakın.
Devreye Alma	Yapılandırıldıktan sonra sistemin devreye alınması için yapılması ve bilinmesi gerekenler
Kullanıcıya teslim	Kullanıcıya teslim edilecekler ve yapılacak açıklamalar
Bakım ve servis	Ünitelerin bakımı ve servisi
Sorun Giderme	Sorun durumunda yapılacaklar
Bertaraf	Sistemin bertaraf edilmesi
Teknik veriler	Sistemin teknik özellikleri
Sözlük	Terimlerin açıklamaları

Bölüm	Açıklama
Saha ayarları tablosu	Montör tarafından doldurulacak ve daha sonra başvurulmak üzere saklanacak tablo Not: Kullanıcı başvuru kılavuzunda ayrıca bir montör ayarları tablosu bulunur. Bu tablo, montör tarafından doldurulmalı ve kullanıcıya teslim edilmelidir.

2 Genel güvenlik önlemleri

Bu bölümde

2.1	Montör için	11
2.1.1	Genel	11
2.1.2	Montaj sahası	12
2.1.3	Soğutucu — R290 durumunda	12
2.1.4	Su	15
2.1.5	Elektrik	16

2.1 Montör için

2.1.1 Genel

Ünitenin nasıl monte edilmesi veya çalıştırılması gerektiği konusunda emin DEĞİLSENİZ, satıcınıza danışın.



TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ

- Çalışma sırasında veya çalışmadan hemen sonra soğutucu akışkan borularına, su borularına ve dahili parçalara KESİNLİKLE dokunmayın. Bu parçalar çok sıcak veya çok soğuk olabilir. Normal oda sıcaklığına dönmesi için bekleyin. MUTLAKA dokunmanız gerekiyorsa, koruyucu eldiven takın.
- Sızan soğutucu akışkana KESİNLİKLE dokunmayın.



UYARI

Ekipman veya aksesuarların uygun olmayan şekilde montajı veya bağlanması elektrik çarpması, kısa devre, sızıntı veya ekipmanda diğer hasarlara neden olabilir. Aksi belirtilmedikçe YALNIZCA Daikin tarafından üretilmiş veya onaylanmış aksesuarlar, isteğe bağlı ekipmanlar ve yedek parçalar kullanın.



UYARI

Montaj, test ve uygulama malzemelerinin (Daikin kılavuzlarında açıklanan talimatlardan öncelikli olarak) ilgili mevzuata uygun olduğundan emin olun.



UYARI

Hiç kimsenin, özellikle de çocukların oynamaması için plastik ambalaj torbalarını yırtıp parçalayın ve çöpe atın. **Olası sonuç:** boğulma.



UYARI

Ünitenin küçük hayvanlar tarafından bir sığınak olarak kullanılmasını önlemek için gerekli önlemleri alın. Küçük hayvanların elektrikli parçalara temas etmesi arızalara, dumana veya yangına yol açabilir.



İKAZ

Sistemle ilgili montaj, bakım veya servis çalışmaları gerçekleştirirken uygun kişisel koruyucu malzeme ve ekipmanları (koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler,...) kullanın.



İKAZ

Ünitenin hava girişine veya alüminyum kanatlarına KESİNLİKLE dokunmayın.



İKAZ

- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE herhangi bir cisim veya cihaz koymayın.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE çıkmayın, oturmayın ve basmayın.



DİKKAT

Su girişinin önlenmesi için, dış üniteye yapılan çalışmaların kuru hava koşullarında gerçekleştirilmesi daha uygundur.

İlgili mevzuat uyarınca en azından bakım, onarım çalışmaları, test sonuçları, bekleme süreleri... hakkında bilgiler içeren bir kayıt defterinin ürünle birlikte tutulması gerekli olabilir.

Ayrıca, en azından aşağıda sıralanan bilgiler ürünün kolayca erişilebilen bir yerinde TUTULMALIDIR:

- Acil bir durumda sistemin kapatılması için gerekli talimatlar
- En yakın itfaiyenin, polisin ve hastanenin isim ve adresleri
- İlgili servisin adı, adresi ve gündüz ve gece ulaşılabilir telefon numaraları

Avrupa için, bu kayıt defteriyle ilgili hususlar EN378 standardında belirtilmiştir.

2.1.2 Montaj sahası

- Ünite etrafında servis ve hava sirkülasyonu için yeterli boşluk bırakın.
- Montaj sahasının ünitenin ağırlığına ve titreşimine dayanabileceğinden emin olun.
- İlgili alanın iyi havalandırıldığından emin olun. Havalandırma açıklıklarını KAPATMAYIN.
- Ünitenin düz durduğundan emin olun.

Üniteyi aşağıda belirtilen yerlerde monte ETMEYİN:

- Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar.
- Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulunduğu ortamlar. Elektromanyetik dalgalar kontrol sistemini etkileyebilir ve ekipmanın arıza yapmasına neden olabilir.
- Tutuşabilir gaz (örneğin; tiner veya gazolin) kaçaqları, karbon fiberi, tutuşabilir tozlar nedeniyle yangın riski bulunan ortamlar.
- Korozif gazların (örnek: sülfürik asit gazı) bulunduğu ortamlar. Bakır boruların veya lehimlenmiş parçaların korozyonu soğutucu akışkan kaçaqlarına neden olabilir.

2.1.3 Soğutucu — R290 durumunda



BİLGİ


"R290 soğutucu kullanan sistemler" hakkında daha fazla bilgi için, ESIE22-02'ye özgü özel Servis El Kitabına bakın (<https://my.daikin.eu> adresinde mevcuttur).

R290 (propan C3H8) havanın yerini alan renksiz ve kokusuz bir gaz olan ve hava ile yanıcı/patlayıcı karışımlar oluşturan bir soğutucudur.

R290 yüklü üniteler üzerinde çalışmaya başlamadan önce, soğutucu sızıntısı durumunda patlayıcı bir atmosfer oluşmasını önlemek için aşağıdaki özel güvenlik önlemleri ALINMALIDIR:

- 1 Bir çalışma izni alınmasının gerekli olup olmadığını kontrol edin.

- 2 İlgili tüm kişilerin eğitimden geçirildiğini ve gerekli kişisel koruyucu ekipmanı kullandığını/taşıdığını teyit edin. Montajcıların anti-statik giysiler giymeleri gerekmektedir: pantolon, ceket, kazak, tişört, ayakkabı.
- 3 2 metre yarıçap içindeki hiç kimsenin erişemeyeceğinden emin olacak şekilde çalışma alanını güvenceye alın (ör. bariyer zinciri ile). İKAZ işaretlerini yerleştirin (ör. sigara içilmez).

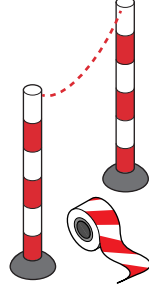


- 4 Çalışma alanında yanıcı malzeme depolanmadığından ve çalışma alanında ateşleme kaynağı (ör. elektrikli el aletleri, bilgisayarlar, cep telefonları) bulunmadığından emin olun.



- 5 Uygun takım ve ekipmanın mevcut olup olmadığını kontrol edin. Sık kullanılan el aletlerinin (tornavida, çatal anahtarı, boru kesiciler vb.) ateşleme kaynağı teşkil ETMEDİĞİNDEN emin olunması gerekmektedir. Bazı özel araçlar ATEX sertifikalı olmalıdır. ATEX, Avrupa patlama güvenliği direktifidir. Kısaltmanın kaynağı Fransızca ATmosphere EXplosible kelimeleridir. Patlamaya dayanıklı takım ve ekipmanlar, koruma seviyesini gösteren bir sembol ve işaret taşır.




- 6 Her zaman R290'a uygun kişisel bir gaz izleme sistemi taşıyın ve bu sistemin etkinleştirildiğinden emin olun. Bunu zemine, ünitenin yakınına yerleştirin. Bir patlama tehlikesini tespit edebilmek için bir LEL dedektörü (alt patlama seviyesi) gereklidir.

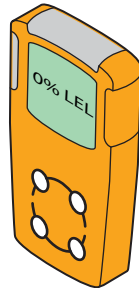


Bir LEL dedektörü, bir yakıtın (örneğin R290) mevcut olup olmadığını ve havada hangi miktarda bulunduğunu ölçer (hacmen %). Karışım LEL ile UEL arasındaysa ve bir kıvılcım olursa, bir patlama meydana gelebilir.

- İlk alarm, LEL değerinin %10'unda verilir. Bu, soğutucu bulunduğu ve patlama riski olabileceğine dair montajcılara yönelik bir göstergedir. Hemen harekete geçilmesi gerekmektedir: kaçağı bulun ve düzeltin.
- İkinci alarm, LEL değerinin %20'sinde verilir. Bu, montajcılar için mevcut soğutucu miktarının arttığının bir göstergesidir. Bu noktadan itibaren sistem üzerinde çalışmak çok tehlikelidir.

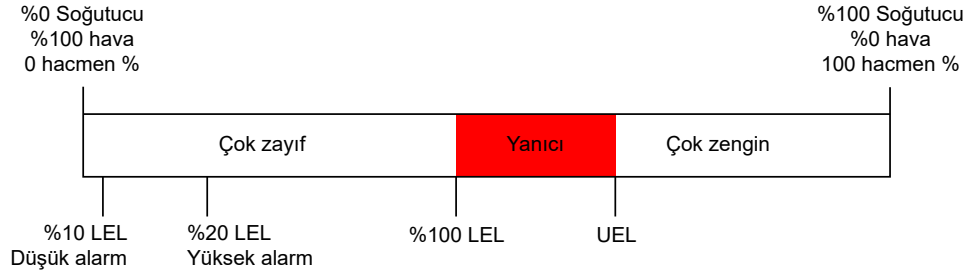


Bazı gaz izleme sistemlerinde alarm sınırları ayarlanabilir; örneğin, alt patlama sınırının (LEL) %10 ve %20'si veya %15 ve %40'ı.

- 7 Yanınızda taşınabilir bir havalandırma ünitesi bulundurun ve ünitenin etkinleştirildiğinden emin olun (elektronik gaz kaçağı dedektörünün kullanıldığı zamanlar haricinde).

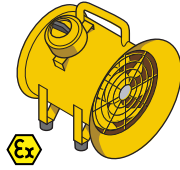

Havalandırma ünitesi çalışma alanının yakınına yerleştirilmeli ve sızan soğutucuyu çalışma alanından ve montajcıdan uzaklaştıracak bir doğrultuya yönlendirilmelidir.

AÇMA/KAPAMA düğmesi ve fan motoru potansiyel bir ateşleme kaynağı oluşturduğundan standart havalandırma üniteleri kullanılamaz. Bu nedenle patlamaya dayanıklı (ATEX) bir havalandırma ünitesi kullanılmalıdır. İlaveten, havalandırma ünitesi en az 3 metrelik bir güç besleme kablosu ile donatılmalıdır. Bu şekilde ünite çalışma alanının dışından fişe takılabilir. Fişi takmadan veya çıkarmadan önce soğutucu sızıntısı olmadığından emin olun.

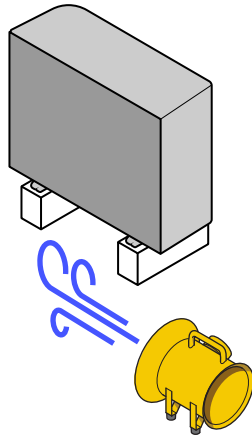


- 8 Elinizin altında bir yangın söndürücü bulundurun (ABC kuru toz veya CO₂ söndürücü, en az 2 kg).

- 9 Üniteyi güç kaynağından ayırın. Servis faaliyetleri sırasında ünitenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için ana anahtar veya sigorta üzerine kilitleme-etiketleme (LOTO) ekipmanını yerleştirin.



- 10 Sahada bir Son Dakika Risk Değerlendirmesi gerçekleştirin.

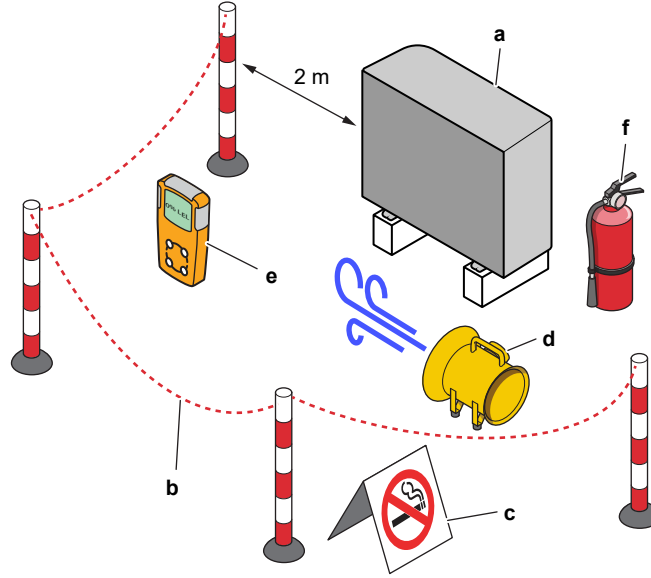

- a Ünite
- b Bariyer
- c İKAZ işaretleri
- d Havalandırma ünitesi
- e Gaz izleme sistemi
- f Yangın söndürücü

2.1.4 Su

Mevcutsa. Daha fazla bilgi için, uygulamanızın montaj kılavuzuna veya montör başvuru kılavuzuna bakın.



DİKKAT

Su kalitesinin 2020/2184 sayılı AB direktifine uygun olduğundan emin olun.

2.1.5 Elektrik



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

- Anahtar kutusu kapağını çıkartmadan, elektrik kablosu bağlamadan veya elektrikli parçalara temas etmeden önce tüm güç beslemelerini KAPALI konuma getirin.
- Servis işlemine başlamadan önce, güç kaynağını 10 dakikadan daha uzun bir süre kesin ve ana devre kapasitörlerinin veya elektrikli bileşenlerin terminalleri arasındaki gerilimi ölçün. Elektrikli bileşenlere dokunulabilmesi için, gerilimin MUTLAKA 50 V DC değerinin altında olması gerekir. Terminalerin konumları için, kablo şemasına bakın.
- Ellerinizi ıslakken, KESİNLİKLE elektrikli bileşenlere dokunmayın.
- Servis kapağı açık konumdayken, KESİNLİKLE ünitenin başından ayrılmayın.



UYARI

Fabrikada MONTE EDİLMEMİŞSE, kategori III aşırı gerilim koşullarında tüm kutuplarında tam ayırma sağlayacak bir kontak ayırma mevcut bir ana anahtar veya diğer bağlantı kesme araçları MUTLAKA sabit kablolarla bağlanmalıdır.



UYARI

- YALNIZCA bakır teller kullanın.
- Saha kablo tesisatının ulusal kablo mevzuatına uygun olduğundan emin olun.
- Tüm saha kabloları MUTLAKA ürünle verilen kablo şemalarına uygun olarak bağlanmalıdır.
- Kablo demetlerini KESİNLİKLE sıkmayın ve kabloların, borulara ve keskin kenarlara temas ETMEDİĞİNDEN emin olun. Terminal bağlantılarına dışarıdan baskı uygulanmadığından emin olun.
- Topraklama kablosunun takıldığından emin olun. Üniteyi KESİNLİKLE bir şebeke borusuna, darbe emicisine veya telefon topraklamasına topraklamayın. Topraklamanın yetersiz yapılması elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Özel olarak ayrılmış bir güç devresinin kullanıldığından emin olun. Başka bir cihazla paylaşılan bir güç beslemesini KESİNLİKLE kullanmayın.
- Gerekli sigortaların ve devre kesicilerin takıldığından emin olun.
- Bir toprak kaçağı kesicisinin takıldığından emin olun. Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Topraklama kaçağı koruyucu monte edilecekse, topraklama kaçağı koruyucusunun gereksiz yere açılmasını önlemek için bu koruyucunun inverter ile uyumlu (yüksek frekanslı elektrik karışımına dayanıklı) olduğundan emin olun.



UYARI

- Elektrik işi tamamlandıktan sonra, her bir elektrikli bileşenin ve anahtar kutusu içindeki terminalin sıkıca bağlandığını doğrulayın.
- Ünite çalıştırılmaya başlamadan önce tüm kapakların kapatıldığından emin olun.



İKAZ

- Güç beslemesini bağlarken: Akım taşıyan bağlantıları yapmadan önce, ilk olarak toprak kablosunu bağlayın.
- Güç beslemesinin bağlantısını keserken: Toprak bağlantısını ayırmadan önce, ilk olarak akım taşıyan kabloların bağlantısını kesin.
- Güç beslemesi gerilim azaltma ile terminal bloğunun kendisi arasındaki iletkenlerin uzunluğu, güç beslemesinin gerilim azaltmadan ayrılması olasılığına karşı, toprak telinden önce akım taşıyan teller gerdirilmiş gibi OLMALIDIR.

**DİKKAT**

Güç kabloları döşenirken alınması gereken önlemler:



- Güç terminal bloğuna farklı kalınlıktaki kablolar BAĞLAMAYIN (güç kablolarındaki gevşeklikler anormal ısınmaya neden olabilir).
- Aynı kalınlıktaki kabloları bağlarken, yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi yapın.
- Kablolama için, belirtilen güç kablolarını kullanın ve bu kabloları sağlam şekilde bağlayın ve ardından terminal kartına harici basınç uygulanmasını önlemek için sabitleyin.
- Terminal vidalarını sıkmak için uygun bir tornavida kullanın. Küçük başlı bir tornavida, vida başına zarar verebilir ve vidanın doğru şekilde sıkılmasını engelleyebilir.
- Terminal vidaları aşırı sıkılırsa kırılabilir.

Olası karışmaları önlemek için, güç kablolarını televizyon ve radyolara en az 1 metre uzaktan geçirin. Radyo dalgalarına bağlı olarak, 1 metre mesafe yeterli OLMAYABİLİR.

**DİKKAT**

YALNIZCA güç kaynağının trifaze olması ve kompresörde bir AÇIK/KAPALI başlangıç yönteminin bulunması durumunda geçerlidir.

Ürün çalışırken anlık bir kesintinin veya gücün GİDİP GELMESİNİN ardından ters fazın devreye girmesi ihtimali varsa, ters faz koruma devresini lokal olarak monte edin. Ürünün ters fazda çalıştırılması, kompresöre ve diğer parçalara zarar verebilir.

3 Özel montör güvenlik talimatları

Her zaman aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve yönetmeliklerine uyun.

!!Kurulumla başlamadan önce bunu okuyun!!

Eğitim

- Kurulumla başlamadan önce Daikin L1 Güvenlik Eğitimini izleyin (QR koduna bakın). Bu eğitim olmadan dış ünitenin kilidini açamazsınız (e-Care uygulaması ve iç ünitenin kullanıcı arayüzü aracılığıyla) ve ünitenin çalışmasını başlatamazsınız.



Kişisel güvenlik koruma araçları

- Uygun takım ve iş malzemelerinin mevcut olduğundan emin olun.

Kurulum yeri

- Üniteyi paletindeki montaj yerine mümkün olduğunca yakın (≤ 10 m) getirin. Sapanları yalnızca üniteyi paletten kaldırmak için kullanın ve son kurulum konumuna getirin.
- Kurulum yeri için sağlanan yönergelerle uyun.
- Dış ünitenin etrafındaki koruyucu bölgeye uyulmalıdır (burada ateşleme kaynağı bulunmamalıdır).
- Kurulu dış ünitenin ve çevresinin bir fotoğrafını çekin. Bunu dış ünitenin kilit açma işlemi sırasında yüklemeniz gerekecektir.

Kullanıcıya teslim

- Kullanıcıya R290 ısı pompasının nasıl güvenli bir şekilde kullanılacağını açıklayın.
- Kullanıcıya, korumanın etkin kalması için ünitelerin devre kesicilerini KAPATMAMASI gerektiğini açıklayın.

Su kalitesi

- Su kalitesinin 2020/2184 sayılı AB direktifine uygun olduğundan emin olun.

Toprak kaçacağı devre kesicisi

- Bir toprak kaçacağı devre kesicisi taktığınızdan emin olun.

Üniteyi taşıma (bkz. "4.1.1 Dış üniteyi taşımak için" [► 24])



İKAZ

Yaralanmaktan kaçınmak için ünitenin hava girişi veya alüminyum kanatlarına DOKUNMAYIN.



UYARI

Montaj, servis, bakım ve onarım işlemlerinin Daikin talimatlarına ve ilgili mevzuata (örneğin ulusal gaz yönetmeliği) uyduğundan ve SADECE yetkili kişiler tarafından yapıldığından emin olun.

Uygulama kılavuzları (bkz. "6 Uygulama kılavuzları" [► 35])



İKAZ

Birden fazla çıkış suyu bölgesi mevcutsa, ilave bölge talepte bulunduğu çıkış suyu sıcaklığının (ısıtma modunda) düşürülmesi/yükseltilmesi (soğutma modunda) için MUTLAKA ana bölgeye bir karıştırma vanası istasyonu monte edin.

**İKAZ**

Güneş enerjisi panelleri iç üniteden daha yüksek bir konuma monte EDİLMELİDİR. Güneş enerjisi boru tesisatında asgari eğim olacak şekilde aşağı yönde bir eğim garanti EDİLMELİDİR. Bu, güneş enerjisi sisteminin tamamen boşaltılmasını ve bu şekilde don hasarlarının önlenmesini sağlamak içindir.

Montaj sahası (bkz. "7.1 Montaj sahasının hazırlanması" [► 71])**UYARI**

Ünitenin doğru bir şekilde monte edilmesi için bu kılavuzdaki servis boşluğu boyutlarını izleyin.

- Dış ünite: Bkz. "16.1 Servis alanı: Dış ünite" [► 221].
- İç ünite: Bkz. "7.1.3 İç ünite montaj sahası gereksinimleri" [► 74].

**UYARI**

Cihaz, ateş kaynaklarının (kalıcı ateş kaynakları ya da kısa süreli ateş kaynakları) (ör. açık alev, çalışır durumdaki gazlı cihazlar veya çalışır durumdaki elektrikli ısıtıcılar) bulunduğu bir odada muhafaza edilmemelidir.

**UYARI**

Cihaz, ateş kaynaklarının (kalıcı ateş kaynakları ya da kısa süreli ateş kaynakları) (ör. açık alev, çalışır durumdaki gazlı cihazlar veya çalışır durumdaki elektrikli ısıtıcılar) bulunmadığı bir alana kurulu olmalıdır.

**UYARI**

Montaj, servis, bakım ve onarım işlemlerinin Daikin talimatlarına ve ilgili mevzuata (örneğin ulusal gaz yönetmeliği) uyduğundan ve SADECE yetkili kişiler tarafından yapıldığından emin olun.

İç ünitenin montaj sahası gereksinimleri (bkz. "7.1.3 İç ünite montaj sahası gereksinimleri" [► 74])**İKAZ**

İç ünitenin kurulumunu, diğer ısı kaynaklarından (>80°C) (örn. elektrikli ısıtıcı, yağ ısıtıcısı, baca) ve yanıcı maddelerden en az 1 m uzağa yapın. Aksi takdirde ünite hasar görebilir veya aşırı durumlarda alev alabilir.

Ünitelerin açılması ve kapatılması (bkz. "7.2 Ünitelerin açılması ve kapatılması" [► 75])**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ**

Servis kapağı açık konumdayken, KESİNLİKLE ünitenin başından ayrılmayın.

**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ****TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ**

Dış ünitenin montajı (bkz. "7.3 Dış ünitenin montajı" [► 81])



UYARI

Dış üniteyi sabitleme yöntemi, bu kılavuzdaki talimatlara uygun OLMALIDIR. Bkz. "7.3 Dış ünitenin montajı" [► 81].



İKAZ

Yaralanmaktan kaçınmak için ünitenin hava girişi veya alüminyum kanatlarına DOKUNMAYIN.

İç ünitenin monte edilmesi (bkz. "7.4 İç ünitenin montajı" [► 85])



UYARI

İç üniteyi sabitleme yöntemi, bu kılavuzdaki talimatlara uygun OLMALIDIR. Bkz. "7.4 İç ünitenin montajı" [► 85].

Boru tesisatının montajı (bkz. "8 Boru tesisatı" [► 88])



UYARI

Saha boru tesisatı, bu kılavuzdaki talimatlara uygun OLMALIDIR. Bkz. "8 Boru tesisatı" [► 88].



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Doldurma işlemi sırasında herhangi bir sızıntı noktasından su kaçabilir ve canlı parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Doldurma işleminden önce ünitenin enerjisini kesin.
- İlk doludan sonra ve üniteyi şebeke kesicisi ile açmadan önce tüm elektrikli parçaların ve bağlantı noktalarının kuru olup olmadığını kontrol edin.

Elektrikli bileşenlerin montajı (bkz. "9 Elektrikli bileşenler" [► 104])



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ



UYARI

Elektrik kabloları aşağıdakilerde verilen talimatlara uygun OLMALIDIR:

- Bu kılavuz. Bkz. "9 Elektrikli bileşenler" [► 104].
- Dış ünitenin kablo şeması, servis kapağının içinde bulunur. Lejantının çevirisi için, bkz. "16.5 Kablo şeması: Dış ünite" [► 229].
- İç ünitenin kablo şeması, iç ünite anahtar kutusu kapağının içinde bulunur. Lejantının çevirisi için, bkz. "16.6 Kablo şeması: İç ünite" [► 233].



UYARI

Güç besleme kabloları için HER ZAMAN çok damarlı kablo kullanın.



UYARI

- Tüm kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından BAĞLANMALI ve ulusal elektrik tesisatı mevzuatına uygun OLMALIDIR.
- Elektrik bağlantılarını sabit kablolarla yapın.
- Sahada temin edilen tüm bileşenler ve tüm elektrik yapıları mutlaka ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.

**UYARI**

- Güç beslemesinde eksik veya yanlış bir N fazı varsa, cihaz arızalanabilir.
- Uygun topraklama oluşturun. Üniteyi KESİNLİKLE bir şebeke borusuna, darbe emicisine veya telefon topraklamasına topraklamayın. Kusurlu topraklama, elektrik çarpmalarına neden olabilir.
- Gerekli sigortaları veya devre kesicileri takın.
- Elektrik kablolarını kablo kelepçeleri kullanarak sabitleyin ve kabloların keskin kenarlarla ve borularla, özellikle de yüksek basınç tarafındaki borularla temas etmemesine dikkat edin.
- Hasar görmüş kabloları, uzatma kabloları veya yıldız sistemi bağlantılarını KULLANMAYIN. Aksi takdirde, aşırı ısınma, elektrik çarpmaları veya yangın meydana gelebilir.
- Bu üniteye bir inverter bulunduğu için KESİNLİKLE faz iletme kapasitörü kullanmayın. Faz iletme kapasitörü performansı düşürür ve kazalara yol açabilir.

**UYARI**

Yedek ısıtıcının özel bir güç beslemesi OLMALIDIR ve ilgili mevzuat tarafından gerekli görülen güvenlik cihazları ile KORUNMALIDIR.

**UYARI**

Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, onun servis temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafından DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

**İKAZ**

Gereğinden uzun kabloları KESİNLİKLE üniteye yerleştirmeyin ve zorlamayın.

**İKAZ**

Ünitenin tamamen topraklandığından emin olmak için, yedek ısıtıcı güç kaynağını ve topraklama kablosunu HER ZAMAN bağlı tutun.

**BİLGİ**

Sigorta değerleri, sigorta tipleri ve devre kesici değerleri için bkz. "9 Elektrikli bileşenler" [► 104].

Devreye alma (bkz. "11 İşletmeye alma" [► 159])

**UYARI**

Devreye alma, bu kılavuzdaki talimatlara uygun OLMALIDIR. Bkz. "11 İşletmeye alma" [► 159].

Bakım ve servis (bkz. "13 Bakım ve servis" [► 178])

**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ****TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ**

Depolama tankındaki ve bağlı boru tesisatının tamamındaki su çok sıcak olabilir.

**UYARI**

Dahili kablolar hasar görürse, tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, servis temsilcisi veya benzeri yetkili bir personel tarafından değiştirilmelidir.

Sorun giderme (bkz. "14 Sorun giderme" [► 184])



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ



TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ



UYARI

- Ünitenin anahtar kutusunda bir inceleme yaparken MUTLAKA ünitenin ana şebekeyle bağlantısının kesildiğinden emin olun. İlgili devre kesiciyi kapatın.
- Bir emniyet cihazı faaliyete geçtiğinde, onu eski durumuna getirmeden önce üniteyi durdurun ve emniyet cihazının neden harekete geçtiğini anlayın. KESİNLİKLE emniyet cihazlarının yönünü saptırmayın veya fabrika ayarı dışındaki bir değere değiştirmeyin. Sorunun nedenini bulamıyorsanız, satıcınızı arayın.



UYARI

Termal kesicinin yanlışlıkla sıfırlanmasından ötürü doğabilecek bir tehlikeden kaçınmak için, bu cihaza enerji zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama aygıtından temin EDİLMEMELİ ya da program tarafından düzenli olarak AÇILIP KAPATILAN bir devreye bağlanmamalıdır.



UYARI

Isı dağıtıcılardan veya kolektörlerden hava tahliyesi. Havayı ısı dağıtıcılardan veya kolektörlerden tahliye etmeden önce kullanıcı arayüzünün ana ekranında veya ögesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

- Görüntülenmiyorsa, derhal hava tahliyesi gerçekleştirin.
- Görüntüleniyorsa, hava tahliyesi gerçekleştirmek istediğiniz odanın yeterli şekilde havalandırıldığından emin olun. **Nedeni:** Bir arıza durumunda su devresinde soğutucu akışkan kaçağı olabileceğinden, ısı dağıtıcılardan veya kolektörlerden hava tahliyesi gerçekleştireceğiniz odada da soğutucu akışkan kaçağı olabilir.

Bertaraf etme (Bkz. "15 Disposal" [► 214])



TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ

Depolama tankındaki ve bağlı boru tesisatının tamamındaki su çok sıcak olabilir.

3.1 R290 ünitelerinde çalışmadan önce güvenlik kontrol listesi



BİLGİ

- Bu kontrol listesindeki güvenlik öğelerinin daha ayrıntılı bir açıklaması için, Genel Güvenlik Önlemlerine bakın.
- "R290 soğutucu kullanan sistemler" hakkında daha fazla bilgi için, ESIE22-02'ye özgü özel Servis El Kitabına bakın (<https://my.daikin.eu> adresinde mevcuttur).

Dış ünite R290 soğutucu içerir. Bu ünite üzerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki güvenlik hususlarını teyit edin:

☐	Gerekli olan durumlarda çalışma izni alınmalıdır.
☐	İlgili tüm kişiler eğitimden geçirilmeli ve gerekli kişisel koruyucu ekipmanı kullanmalıdır/taşımalıdır.

☐	Çalışma bölgesi kordonla ayrılmalı, DİKKAT işaretleri takılmalıdır.
☐	Ateşleme kaynakları kaldırılmalıdır ▪ Kıvılcımlara neden olabilecek elektrikli aletler, bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer potansiyel ateşleme kaynakları çalışma alanından çıkarılmalıdır. ▪ Statik deşarjı önlemek için koruyucu önlemler alınmalı; örneğin topraklama ve antistatik giysiler sağlanmalıdır.
☐	Uygun takım ve iş malzemeleri mevcut olmalıdır ▪ Bu, ATEX (patlamaya dayanıklı) takımlar, yeterli nitrojen ve gerekli yedek parçaları içermelidir.
☐	Ünitenin yakınında, zemine kişisel bir gaz izleme sistemi yerleştirilerek patlayıcı atmosfer varlığı kontrol edilmelidir. ▪ R290 için uygundur ▪ Kalibre edilmiştir ▪ Çalışma testi ▪ Alarm eşikleri ▪ Pil şarjlıdır
☐	Yeterli havalandırma ▪ Yeterli havalandırma sağlamak için taşınabilir bir havalandırma ünitesi yerleştirin. ▪ Havalandırma ünitesi patlamaya dayanıklı olmalıdır.
☐	Yangın söndürücü el altında olmalıdır ▪ En az 2 kg ağırlıkta ABC kuru toz veya CO₂ söndürücü.
☐	Üniteyi güç kaynağından ayırın ve sabitleyin. ▪ Kilitleme ve etiketleme (LOTO) yapılmalıdır.
☐	Son Dakika Risk Değerlendirmesi (LMRA) gerçekleştirin.

4 Kutu hakkında

Şu hususları dikkate alın:

- Teslim sırasında, üniteye hasar ve eksiklik olup olmadığı kontrol EDİLMELİDİR. Tespit edilen hasarlar veya eksik parçalar derhal taşımacının hasar servis yetkilisine rapor EDİLMELİDİR.
- Taşıma sırasındaki hasara mani olmak için üniteyi mümkün olduğunca nihai montaj konumuna getirene kadar ambalajından çıkarmayın.
- Üniteyi nihai kurulum konumuna getirirken izlemek istediğiniz yolu önceden hazırlayın.

Bu bölümde

4.1	Dış ünite	24
4.1.1	Dış üniteyi taşımak için.....	24
4.1.2	Dış üniteyi ambalajından çıkarmak için	25
4.1.3	Aksesuarları dış üniteden sökmek için.....	27
4.2	İç ünite	27
4.2.1	İç üniteyi ambalajından çıkarmak için.....	27
4.2.2	Aksesuarları iç üniteden sökmek için.....	28
4.2.3	İç üniteyi taşımak için.....	29

4.1 Dış ünite

4.1.1 Dış üniteyi taşımak için





İKAZ

Yaralanmaktan kaçınmak için ünitenin hava girişi veya alüminyum kanatlarına DOKUNMAYIN.


Vinç

Üniteye hasar vermemek için askıları işaretli alanın içinde tutun.

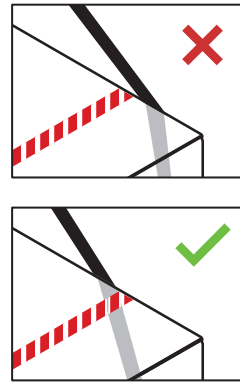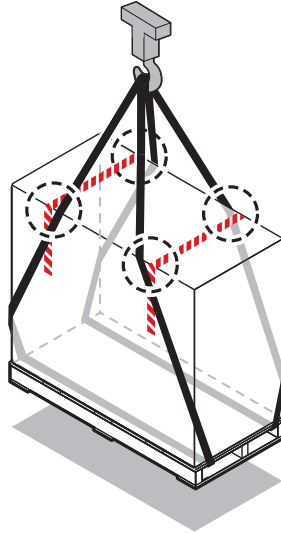

Forklift ya da palet arabası

Palete ağır taraftan girin.

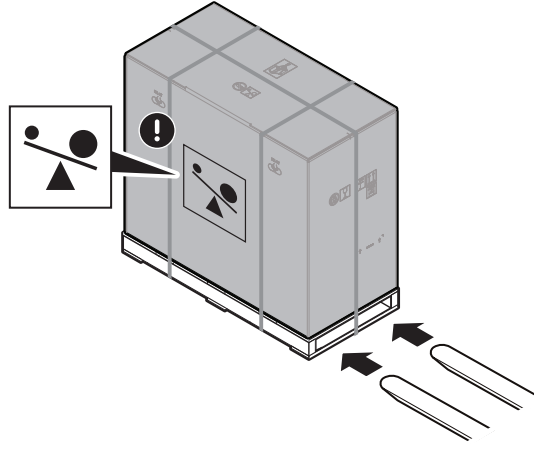


Manuel

Paketi açtıktan sonra üniteye bağlı askıları kullanarak üniteyi taşıyın.

Ayrıca bkz:


- "4.1.2 Dış üniteyi ambalajından çıkarmak için" [► 25]
- "7.3.4 Dış üniteyi monte etmek için" [► 83]

		EPK06~10A▲V3▼	±175 kg
		EPK08~10A▲W1▼	±180 kg
		EPK12~14	±190 kg

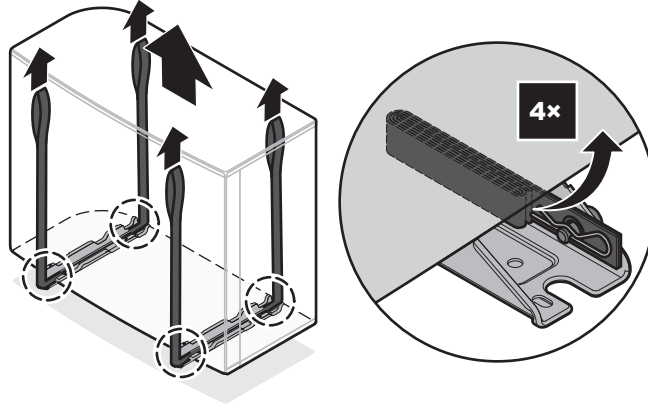

4.1.2 Dış üniteyi ambalajından çıkarmak için


Adım 3 için bkz "4.1.3 Aksesuarları dış üniteden sökmek için" [► 27].

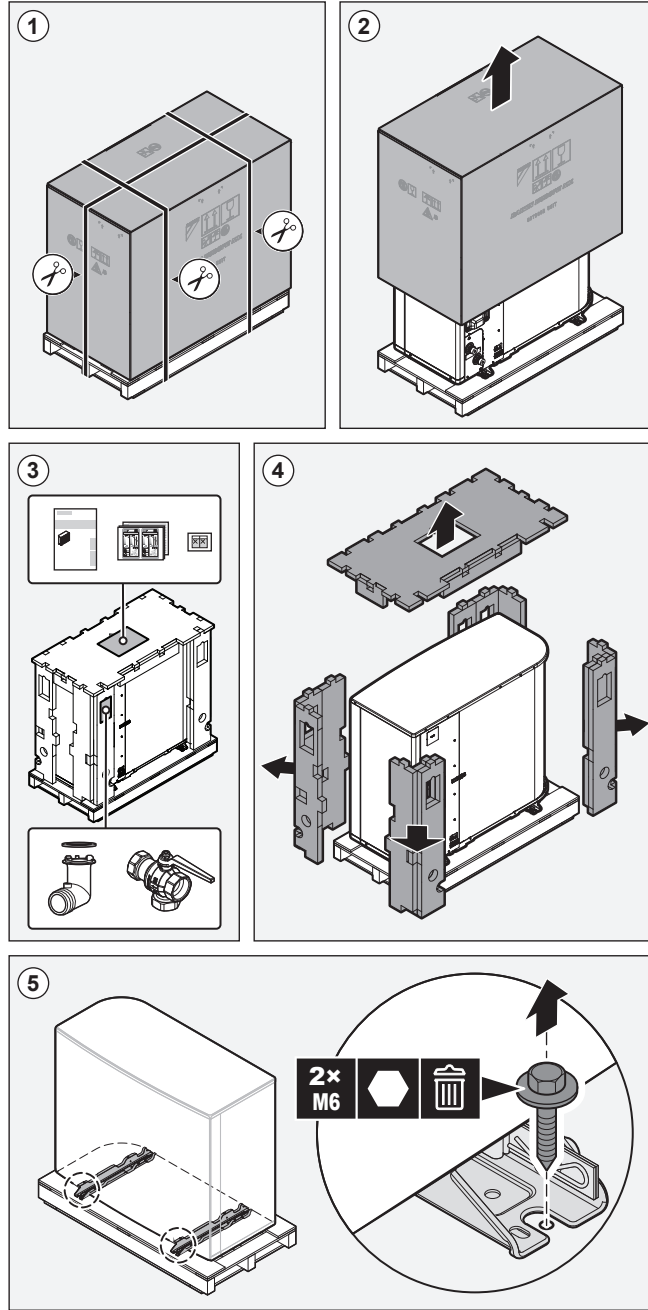

UYARI

Montaj, servis, bakım ve onarım işlemlerinin Daikin talimatlarına ve ilgili mevzuata (örneğin ulusal gaz yönetmeliği) uyduğundan ve SADECE yetkili kişiler tarafından yapıldığından emin olun.

4.1.3 Aksesuarları dış üniteden sökmek için

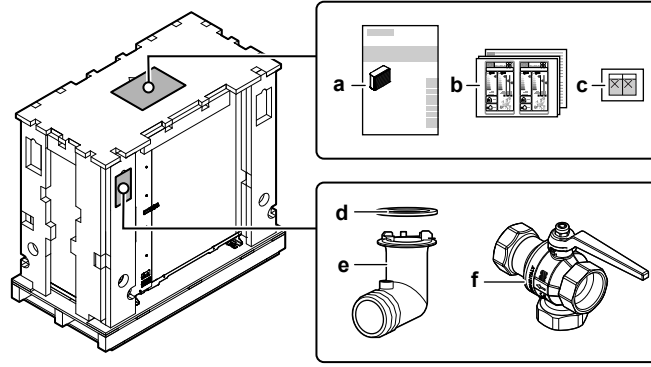


- a Montaj kılavuzu – Dış ünite
- b Enerji etiketi
- c "Devre kesiciyi KAPATMAYIN" etiketleri
- d Drenaj soketi için O-halka
- e Drenaj soketi
- f Kesme vanası (entegre filtre ve çekvalfli)

4.2 İç ünite



**BİLGİ**

İç ünite, kilitli parçaları kapalı olarak teslim edilmektedir. İç ünitenin kurulumuna başlamadan önce kilitli parçalarını açın. İç ünitesi nihai kurulum konumuna getirildiğinde arka kilitli parçalara artık erişilemeyebilir. (bkz. "7.2.5 İç üniteyi açmak için" ► 77).

4.2.1 İç üniteyi ambalajından çıkarmak için

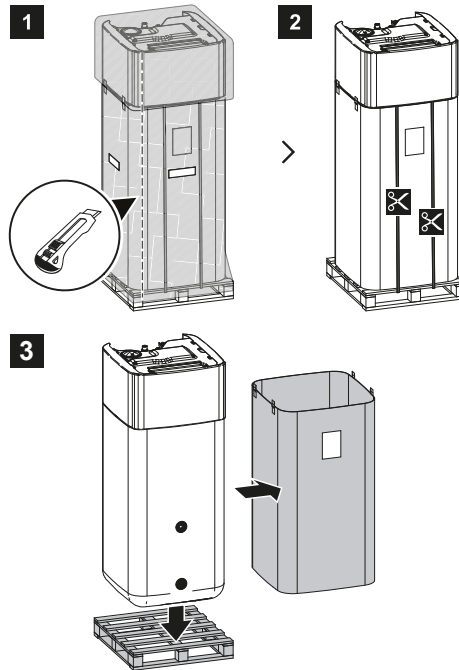

4.2.2 Aksesuarları iç üniteden sökmek için

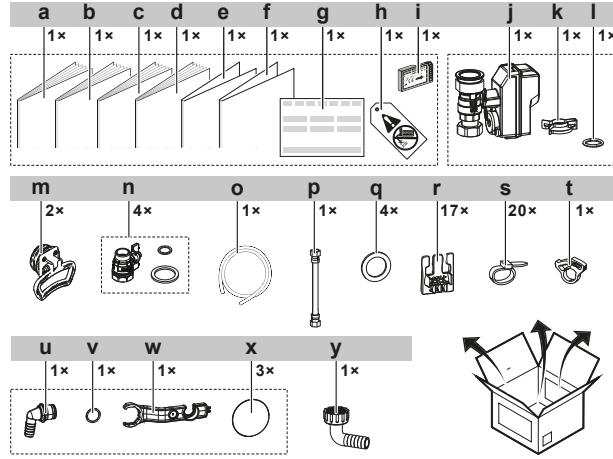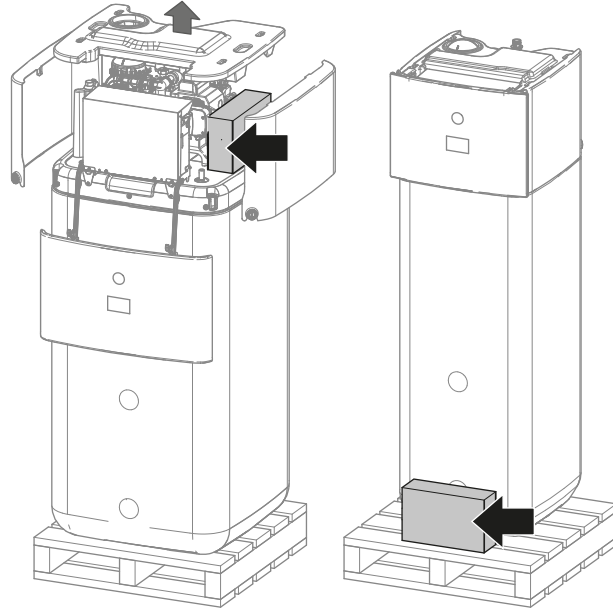


- a İç ünite montaj kılavuzu
- b Kullanım kılavuzu
- c Genel güvenlik önlemleri
- d Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
- e Ek – BRC1HH* ürün yazılımının güncellenmesi
- f Ek Triman
- g Uygunluk beyanı
- h 'Glikol içermez' etiketi (doldurma noktasının yakınındaki saha borularına takmak için)
- i WLAN kartuşu
- j Normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçağını durdurma)
- k Hızlı klips
- l O ring
- m Sap (sadece nakliye için gereklidir)
- n Düz contalı kesme vanası
- o Drenaj tavası hortumu
- p Esnek hortum (genleşme kabı için)
- q Kullanım sıcak suyu için düz contalar
- r Sünmez için kablo tespiti
- s Kablo kelepçesi
- t Drenaj tavası hortum kelepçesi
- u Taşma konektörü
- v O ring
- w Montaj anahtarı
- x Vidalı kapak
- y Tahliye hortumu konektörü manyetik filtre

4.2.3 İç üniteyi taşımak için

Üniteyi taşımak için arkadaki ve öndeki sapları kullanın.

**DİKKAT**

Depolama tankı boş olduğu sürece iç ünite havalelidir. Üniteyi uygun şekilde sabitleyin ve yalnızca sapları kullanarak taşıyın.

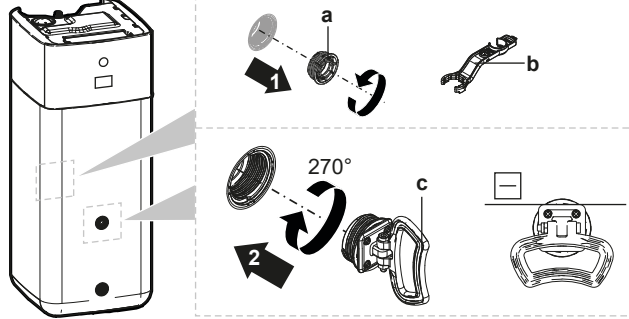

- a** Vidalı tapa
b Montaj anahtarı
c Sap

- 1** Tankın önündeki ve arkasındaki vidalı tapaları açın.
- 2** Sapları yatay olarak takın ve 360° döndürün.
- 3** Üniteyi taşımak için sapları kullanın.
- 4** Üniteyi taşıdıktan sonra sapları çıkarın, vidalı tapaları tekrar takın ve vidalı kapakları tapaların üzerine yerleştirin.

5 Üniteler ve seçenekler hakkında


Bu bölümde

5.1	Kimlik.....	30
5.1.1	Tanım etiketi: Dış ünite	30
5.1.2	Tanım etiketi: İç ünite	31
5.2	Ünitelerin kombinasyonu ve seçenekler	31
5.2.1	Olası iç ve dış ünite kombinasyonları.....	31
5.2.2	Dış ünite için olası seçenekler	32
5.2.3	İç ünite için olası seçenekler	32

5.1 Kimlik

5.1.1 Tanım etiketi: Dış ünite

Konum

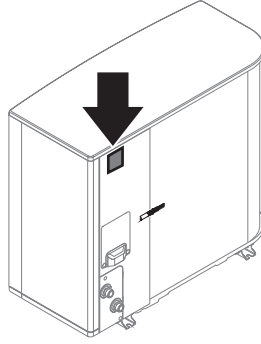


Model tanımlaması

Örnek: EP S K 06 AR V3

Kod	Açıklama
EP	Avrupa hidro-split dış mekan çifti tersine çevrilebilir
S	Yüksek su sıcaklığı - ortam bölgesi 2 - düşük ses
K	Soğutucu R290
06	Kapasite sınıfı
AR	Model serisi
V3	Güç kaynağı

5.1.2 Tanım etiketi: İç ünite

Konum

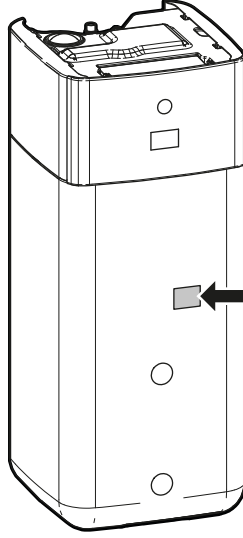

Model tanımlaması

Örnek: E PS X B 10 P 50A F

Kod	Açıklama
E	Avrupa modeli
PS	Entegre basınçsız depolama tanklı döşeme tipi hidrosplit ünite
X	X=Isıtma/soğutma
B	İkili ısı üretici için entegre ısı eşanjörü
10	Kapasite sınıfı
P	Entegre depo malzemesi: Plastik
50	Entegre boyler hacmi
AF	Model serisi

5.2 Ünitelerin kombinasyonu ve seçenekler



BİLGİ

Belirli seçenekler ülkenizde henüz mevcut OLMAYABİLİR.

5.2.1 Olası iç ve dış ünite kombinasyonları

İç ünite	Dış ünite	
	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EPSX(B)10	O	—
EPSX(B)14	—	O

5.2.2 Dış ünite için olası seçenekler

Montaj standı (EKMST4)

Yoğun kar yağışı alabilen daha soğuk bölgelerde dış ünitenin bir montaj çerçevesi üstüne takılması önerilir. Aşağıdaki modellerden birini kullanın:

- EKMST4düz çatılar veya kaldırımlar gibi delmeye izin verilmeyen veya mümkün olmayan temellere dış üniteyi monte etmek için lastik ayaklarla.

Montaj talimatları için montaj standının montaj kılavuzuna bakın.

5.2.3 İç ünite için olası seçenekler

Çok bölgeli kablolu kumandalar

Aşağıdaki çok bölgeli kablolu kumandaları bağlayabilirsiniz:

- Çok bölgeli taban ünitesi 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Dijital termostat 230 V (EKWCTRD1V3)
- Analog termostat 230 V (EKWCTRAN1V3)
- Aktüatör 230 V (EKWCVATR1V3)

Montaj talimatları için kumanda montaj kılavuzu ve opsiyonel ekipmanlar ek kitapçığına bakın.

Oda termostadı (EKRTWA, EKRTTB)

İç üniteye opsiyonel olarak bir oda termostadı bağlayabilirsiniz. Bu termostat kablolu (EKRTWA) veya kablosuz (EKRTTB) olabilir.

Montaj talimatları için, oda termostadı montaj kılavuzu ve opsiyonel ekipmanlar ek kitapçığına bakın.

Kablosuz termostat uzak sensörü (EKRTETS)

Uzaktan iç sıcaklık sensörünü (EKRTETS) yalnızca kablosuz termostat (EKRTTB) ile birlikte kullanabilirsiniz.

Montaj talimatları için, oda termostadı montaj kılavuzu ve opsiyonel ekipmanlar ek kitapçığına bakın.

Uzak iç ortam sensörü (KRCS01-1)

Özel İnsan Konfor Arayüzü dahili sensörü (oda termostadı olarak kullanılan BRC1HHDA) varsayılan olarak oda sıcaklığı sensörü olarak kullanılır.

Başka bir konumdaki oda sıcaklığının ölçümü için, uzak iç ortam sensörü bir seçenek olarak monte edilebilir.

Montaj talimatları için, uzak iç ortam sensörü montaj kılavuzu ve opsiyonel ekipmanlar ek kitapçığına bakın.



BİLGİ

- Uzak iç ortam sensörü yalnızca kullanıcı arayüzünün, oda termostadı işleviyle yapılandırılması durumunda kullanılabilir.
- Uzak iç ortam sensörü ile uzak dış ortam sensöründen yalnızca birini bağlayabilirsiniz.

Uzak dış ortam sensörü (EKRSOA1)

Varsayılan yapılandırmada dış ortam sıcaklığının ölçümü için dış ünite içerisindeki sensör kullanılır.

Daha gelişmiş bir sistem davranışının tespit edilmesine yönelik olarak (örn. doğrudan güneş ışığından kaçınılması için) başka bir konumdaki dış ortam sıcaklığının ölçülmesi için, uzak dış ortam sensörü bir seçenek olarak monte edilebilir.

Montaj talimatları için, uzak dış ortam sensörü montaj kılavuzu ve opsiyonel ekipmanlar ek kitapçığına bakın.



BİLGİ

Uzak iç ortam sensörü ile uzak dış ortam sensöründen yalnızca birini bağlayabilirsiniz.

PC kablosu (EKPCAB4)

PC kablosu, hidro PCB'nin yazılımını güncelleme imkanı verir. PC kablosunu, iç ünitenin hidro PCB'si A1P () ile bir PC arasında bağlantı kurmak için kullanın.

Kurulum talimatları için bkz. PC kablosunun kurulum kılavuzu.

Isı pompası konvektörü (FWX*)

Alan ısıtma/soğutma elde edilmesi için aşağıdaki ısı pompası konvektörleri kullanılabilir:

- FWXV: döşeme tipi model
- FWXT: duvar tipi model
- FWXM: gizli model

Montaj talimatları için, bkz:

- Isı pompası konvektörünün montaj kılavuzu
- Isı pompası konvektörü seçenekleri montaj kılavuzu
- Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık

Çift bölge kit (EKMIKPOA veya EKMIKPHA)

Bir opsiyonel çift bölge kit monte edebilirsiniz.

Montaj talimatları için çift bölge kitin montaj kılavuzuna bakın.

Ayrıca bkz:

- "6.2.3 Birden fazla oda – İki LWT bölgesi" [► 52]
- [3.13] İki bölge kiti yapılandırma referans kılavuzunun "Ayarlar" bölümünde

Oda termostatu olarak kullanılan İnsan Konfor Arayüzü (BRC1HHDA)

- Oda termostatu olarak kullanılan İnsan Konfor Arayüzü (HCI) sadece iç üniteye bağlı kullanıcı arayüzüyle kullanılabilir.
- Oda termostatu olarak kullanılan İnsan Konfor Arayüzünün (HCI) kontrol etmek istediğiniz odaya monte edilmesi gerekir.

Montaj talimatları için, oda termostatu olarak İnsan Konfor Arayüzü (HCI) montaj kılavuzuna ve opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığa bakın.

Akıllı şebeke röle kiti (EKRELSG)

Opsiyonel Akıllı şebeke röle kitinin montajı, yüksek gerilimli Akıllı şebeke kontakları söz konusu olduğunda gereklidir (EKRELSG).

Montaj talimatları için, bkz. "9.3.14 Smart Grid" [► 136].

DB konektör kiti (EKECBCO*)

Bir güneş enerjisi geri akış sisteminin bağlantısını kolaylaştırmak için bir geri akış konektör kiti monte edebilirsiniz.

Montaj talimatları için, DB konektörü kitinin montaj kılavuzuna bakın.

Güneş enerjisi geri akış kiti (EKSRRPS4)

Güneş enerjisi pompası ve güneş enerjisi denetleyicisini içeren bir güneş enerjisi geri akış kiti doğrudan iç ünitenin basınçsız depolama tankına bağlanabilir.

Montaj talimatları için, güneş enerjisi geri akış kitinin montaj kılavuzuna bakın.

Doldurma ve boşaltma kiti (165215)

Depolama tankının doldurma ve boşaltma prosedürünü basitleştirmek için doldurma ve boşaltma kitini monte edebilirsiniz.

Montaj talimatları için, doldurma ve boşaltma kitinin montaj kılavuzuna bakın.

Yeniden sirkülasyon kiti (141554)

Bir DHW pompası bağlanırsa, musluktan anlık sıcak su alınabilir. DHW pompası çalışırken oluşan ısı kaybını azaltmak için bir yeniden sirkülasyon kiti monte edebilirsiniz.

Montaj talimatları için yeniden sirkülasyon kitinin montaj kılavuzuna bakın.

Pislik Separatörü (156021)

İç ünite de zaten bir kir ayırıcı monte edilmiştir, ancak ek bir kir ayırıcı eklenebilir.

6 Uygulama kılavuzları

Bu bölümde

6.1	Genel bakış: Uygulama kılavuzları	35
6.2	Alan ısıtma/soğutma sisteminin kurulumu	36
6.2.1	Tek oda	36
6.2.2	Birden fazla oda – Tek LWT bölgesi	41
6.2.3	Birden fazla oda – İki LWT bölgesi	52
6.3	İkili ısı kaynaklarının ayarlanması.....	56
6.3.1	Alan ısıtma için doğrudan yardımcı ısı kaynağının kurulumu.....	56
6.3.2	Kullanım sıcak suyu ve alan ısıtma için bir dolaylı yardımcı ısı kaynağının ayarlanması	60
6.3.3	Güneş enerjisi sisteminin geri akış bağlantısı ile ayarlanması	62
6.3.4	Güneş enerjisi sisteminin ikili ısı eşanjörü ile ayarlanması.....	63
6.4	Depolama tankının ayarlanması	64
6.4.1	Sistem planı – Entegre depolama tankı	64
6.4.2	Depolama tankı için hacim ve istenen sıcaklığın seçimi	64
6.4.3	Kurulum ve yapılandırma – Depolama tankı	65
6.4.4	Anlık sıcak su için DHW pompası	66
6.4.5	Dezenfeksiyon için DHW pompası	67
6.4.6	Anında sıcak su ve dezenfeksiyon için DHW pompası.....	67
6.5	Güç tüketimi kontrolünün kurulumu	68
6.5.1	Akıllı sayaç ile güç sınırlaması.....	68
6.6	Harici sıcaklık sensörünün kurulumu.....	69

6.1 Genel bakış: Uygulama kılavuzları

Uygulama kılavuzlarının amacı ısı pompası sisteminin olanakları hakkında genel bilgi vermektir.



DİKKAT

- Uygulama kılavuzlarında verilen çizimler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve ayrıntılı hidrolik şemalar yerine kullanılamaz. Ayrıntılı hidrolik boyutlandırma ve dengeleme gösterilmemiştir ve bu hususlar montörün sorumluluğundadır.
- Isı pompası çalışmasının optimize edilmesi için gerekli yapılandırma ayarları hakkında daha ayrıntılı bilgi için, "10 Yapılandırma" [▶ 143] bölümüne bakın.

Bu bölümde şu uygulama kılavuzları yer almaktadır:

- Alan ısıtma/soğutma sisteminin kurulumu
- Alan ısıtma için yedek ısı kaynağının kurulumu
- Depolama tankının ayarlanması
- Güç tüketimi kontrolünün kurulumu
- Harici sıcaklık sensörünün kurulumu
- Kullanım sıcak suyu ve alan ısıtma için bir ikili ısı kaynağının ayarlanması



Bu belgede "ısı pompası konvektörleri" olarak anılan bazı fan coil üniteleri, iç ünite çalışma modu soğutma veya ısıtma girişini alabilir (ana "9.3.9 Isıtma/soğutma AÇIK/KAPALI çıkışını bağlamak için" ► 132) bölge ve ilave bölge için bkz. Bu girişler ve çıkışlar için hangi terminal pim "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" ► 108) lerini kullanmak istediğiniz seçebileceğiniz (Alan GÇ bağlantıları vardır) ve/veya ısı pompası konvektörü termostatik durumunun çıkışını gönderebilirsiniz. Doğru referans için isteğe bağlı donanım için ek kitabına bakın (ana bölge:/X43M4 ve X43M /5; ilave bölge için: X43M /4 ve /1). X43M

Uygulama kılavuzlarında dijital giriş/çıkış alma veya gönderme olasılığı gösterilmektedir. Bu işlevler yalnızca ısı pompası konvektörünün bu gibi özelliklere sahip olması ve sinyallerin aşağıdaki gereksinimleri karşılaması durumunda kullanılabilir:

- İç ünitenin çıkışı (ısı pompası konvektörüne giriş): soğutma/Isıtma sinyali=230 V (soğutma=230 V, ısıtma=0 V).
- İç üniteye giriş (ısı pompası konvektörünün çıkışı): termostat AÇIK/KAPALI sinyali=gerilimsiz kontak (kapalı kontak=termo AÇIK, açık kontak=termo KAPALI).

6.2 Alan ısıtma/soğutma sisteminin kurulumu

Isı pompası sistemi bir veya daha fazla sayıda odadaki ısı dağıtıcılarına çıkış suyu besler.

Sistem her bir odadaki sıcaklığı kontrol etmek üzere geniş bir esnekliğe sahip olduğundan, öncelikle şu soruları yanıtladığınız gerekir:

- Isı pompası sistemi tarafından kaç oda ısıtılacak (veya soğutulacak)?
- Her bir odada ne tip ısı yayıcılar kullanılacak ve bunların tasarım çıkış suyu sıcaklıkları ne olacak?

Alan ısıtma/soğutma gereksinimleri belirlendikten sonra aşağıdaki montaj talimatlarının takip edilmesini öneririz.




Bir harici oda termostatu kullanılırsa, oda donma koruması bu harici oda termostatu tarafından kontrol edilir. Bununla birlikte, oda donma koruması yalnızca [3.4] etkinleştirildiğinde etkin **Donma önleme** leştirilir.

6.2.1 Tek o'da

Altan ısıtma sistemi veya radyatörler – Kablolu oda termostati

Kurulum

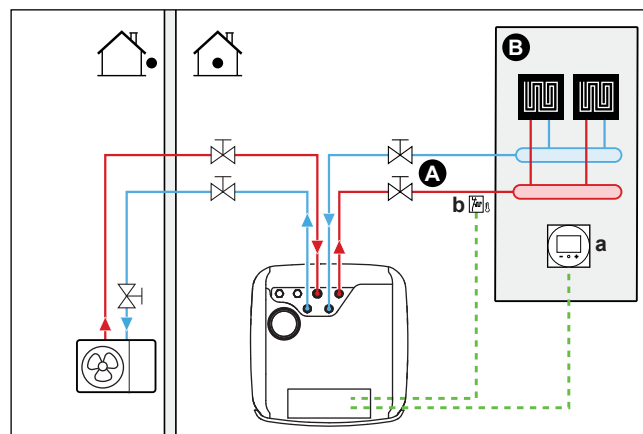

A Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi

- B** Tek oda
a Özel İnsan Konfor Arayüzü (BRC1HHDA oda termostatu olarak kullanılır)
b Güvenlik termostatu (sahada temin edilir)

- Elektrik kablolarını üniteye bağlama hakkında daha fazla bilgi için bkz.:
 - "9.2 Dış üniteye bağlantılar" [► 112]
 - "9.3 İç üniteye bağlantılar" [► 116]
- Alttan ısıtma sistemi veya radyatörler doğrudan iç üniteye bağlanır.
- Oda sıcaklığı, özel İnsan Konfor Arayüzü (BRC1HHDA oda termostatu olarak kullanılır) ile kontrol edilir.

Yapılandırma


Ayar	Değer
Ünite sıcaklığı kontrolü: #: [1.12] - Alan ayar kodu: 041	2 (Oda): Ünite, özel İnsan Konfor Arayüzünün ortam sıcaklığına göre çalışır.
Su sıcaklığı bölgelerinin sayısı: #: [3.6] - Alan ayar kodu: 155	0 (İlave bölge): Sadece ana bölge ilave bölge yok
Emniyet termostatu: #: [13] - Alan ayar kodu: Hangi terminal ve pinleri seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi "18 Saha ayarları tablosu" [► 243] için bkz.).	9 (Emniyet termostatu ünitesi) Bu bir Alan GÇ bağlantıdır (bkz. "9.3.13 güvenlik termostatını bağlamak için" [► 135]).

Avantajları

- **Kolaydır.** İstenen oda sıcaklığını kullanıcı arayüzüyle kolayca ayarlayabilirsiniz:
 - Günlük ihtiyaçlarınız için ön ayar değerlerini ve programlarını ayarlayabilirsiniz.
 - Günlük ihtiyaçlarınızda sapma olursa ön ayar değerlerini ve programlarını geçici olarak devre dışı bırakabilir ya da tatil modunu kullanabilirsiniz.

Altan ısıtma sistemi veya radyatörler – Kablosuz oda termostati

Kurulum

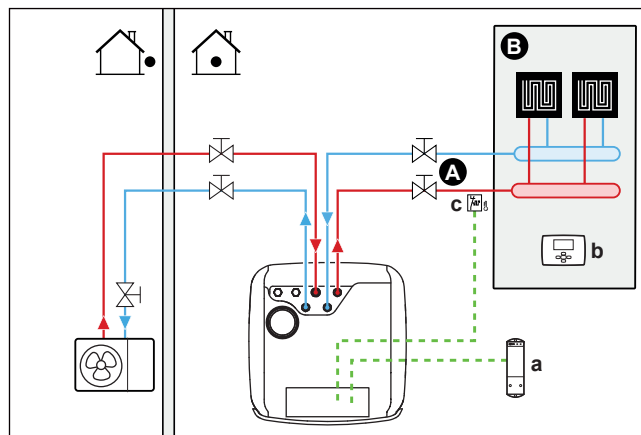

- A** Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
B Tek oda
a Kablosuz harici oda termostatu için alıcı
b Kablosuz harici oda termostatu
c Güvenlik termostatu (sahada temin edilir)

- Elektrik kablolarını üniteye bağlama hakkında daha fazla bilgi için bkz.:
 - "9.2 Dış üniteye bağlantılar" [► 112]
 - "9.3 İç üniteye bağlantılar" [► 116]
- Alttan ısıtma sistemi veya radyatörler doğrudan iç üniteye bağlanır.
- Oda sıcaklığı kablosuz harici oda termostatu (opsiyonel ekipman EKTRTB) tarafından kontrol edilir.

Yapılandırma


Ayar	Değer
Ünite sıcaklığı kontrolü: ▪ #: [1.12] ▪ Alan ayar kodu: 041	1 (Harici oda termostatu): Ünitenin çalışmasına harici termostata göre karar verilir.
Su sıcaklığı bölgelerinin sayısı: ▪ #: [3.6] ▪ Alan ayar kodu: 155	0 (İlave bölge): Sadece ana bölge ilave bölge yok
Ana bölge için harici oda termostatu: ▪ #: [1.13] ▪ Alan ayar kodu: 042	1 (1 kontak): Kullanılan harici oda termostatu veya ısı pompası konvektörü yalnızca bir termo AÇIK/KAPALI koşulu gönderebiliyorsa. Isıtma veya soğutma talebi arasında ayırım yoktur.
Emniyet termostatu: ▪ #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminali seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi "18 Saha ayarları tablosu" [► 243] için bkz.).	9 (Emniyet termostatu ünitesi): Bu, hangi terminal ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir Alan IO bağlantısıdır (bkz. "9.3.13 güvenlik termostatını bağlamak için" [► 135]).

Avantajları

- **Kablosuzdur.** Daikin harici oda termostatının kablosuz modeli mevcuttur.
- **Verimlilik.** Harici oda termostatu yalnızca AÇIK/KAPALI sinyalleri göndermesine rağmen, ısı pompası sistemi için özel olarak tasarlanmıştır.
- **Konfor.** Altan ısıtma sistemi mevcutsa, kablosuz harici oda termostatu, soğutma işlemi sırasında oda nemini ölçerek zeminde yoğunlaşma oluşmasını önler.

Isı pompası konvektörleri

Kurulum

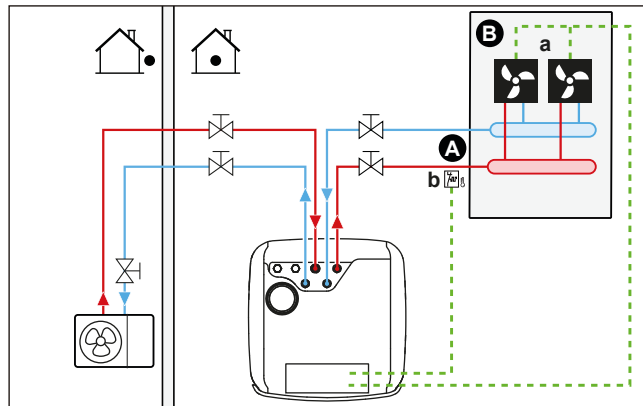

A Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi

- B** Tek oda
- a** Isı pompası konvektörleri (+ kumandalar)
- b** Güvenlik termostadı (sahada temin edilir)

- Elektrik kablolarını üniteye bağlama hakkında daha fazla bilgi için bkz.:
 - "9.2 Dış üniteye bağlantılar" [► 112]
 - "9.3 İç üniteye bağlantılar" [► 116]
- Isı pompası konvektörleri doğrudan iç üniteye bağlanır.
- İstenen oda sıcaklığı, ısı pompası konvektörlerinin denetleyicisiyle ayarlanır. Isı pompası konvektörleri için farklı kumandalar ve kurulumlar mümkündür. Daha fazla bilgi için bkz:
 - Isı pompası konvektörlerinin montaj kılavuzu
 - Isı pompası konvektörü seçenekleri montaj kılavuzu
 - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
- Alan ısıtma/soğutma talep sinyali, iç üniteye bir dijital girişe gönderilir. Doğru referans için isteğe bağlı donanım için ek kitabına bakın (ana bölge: X43M /4 ve/ X43M5; ilave bölge için: X43M /4 ve /1). X43M
- Alan çalışma modu, iç üniteye bir dijital çıkış ("9.3.9 Isıtma/soğutma AÇIK/KAPALI çıkışı bağlamak için" [► 132]bkz.) ile ısı pompası konvektörlerine gönderilir. Bu, hangi terminali ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir Alan GÇ bağlantıdır (bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108]).

Yapılandırma


Ayar	Değer
Ünite sıcaklığı kontrolü: ▪ #: [1.12] ▪ Alan ayar kodu: 041	1 (Harici oda termostadı): Ünitenin çalışmasına harici termostata göre karar verilir.
Su sıcaklığı bölgelerinin sayısı: ▪ #: [3.6] ▪ Alan ayar kodu: 155	0 (İlave bölge): Sadece ana bölge ilave bölge yok
Ana bölge için harici oda termostadı: ▪ #: [1.13] ▪ Alan ayar kodu: 042	1 (1 kontak): Kullanılan harici oda termostadı veya ısı pompası konvektörü yalnızca bir termo AÇIK/KAPALI koşulu gönderebiliyorsa. Isıtma veya soğutma talebi arasında ayrım yoktur.
Emniyet termostadı: ▪ #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminali seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi "18 Saha ayarları tablosu" [► 243] için bkz.).	9 (Emniyet termostadı ünitesi): Bu, hangi terminal ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir Alan IO bağlantısıdır (bkz. "9.3.13 güvenlik termostadını bağlamak için" [► 135]).

Avantajları

- **Soğutma.** Isı pompası konvektörü, ısıtma kapasitesinin yanı sıra ayrıca mükemmel soğutma kapasitesi de sunar.
- **Verimlilik.** Ara bağlantı işlevi sayesinde optimum enerji verimliliği.
- **Şıktır.**

Kombinasyon: Alttan ısıtma sistemi + Isı pompası konvektörleri

- Alan ısıtma şu bileşenler tarafından sağlanır:
 - Alttan ısıtma
 - Isı pompası konvektörleri
- Alan soğutma yalnızca ısı pompası konvektörleri tarafından sağlanır. Alttan ısıtma sistemi kesme vanası tarafından kesilir.

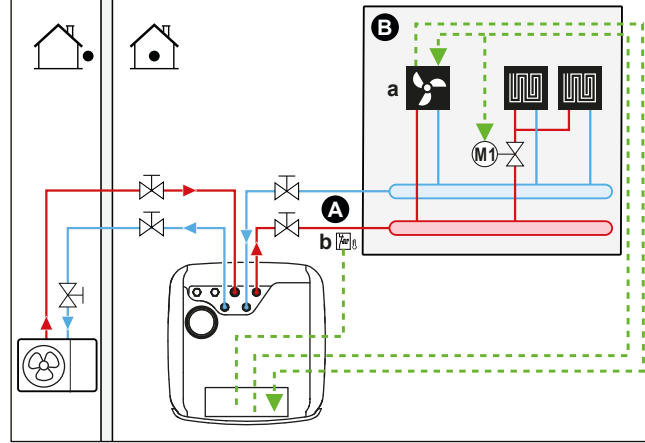Kurulum

- A** Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
- B** Tek oda
- a** Isı pompası konvektörleri (+ kumandalar)
- b** Güvenlik termostatu (sahada temin edilir)

- Elektrik kablolarını üniteye bağlama hakkında daha fazla bilgi için bkz.:
 - "9.2 Dış üniteye bağlantılar" [► 112]
 - "9.3 İç üniteye bağlantılar" [► 116]
- Isı pompası konvektörleri doğrudan iç üniteye bağlanır.
- Kesme vanası (sahada temin edilir), soğutma işlemi sırasında zeminde yoğuşma oluşmasının önlenmesi için alttan ısıtma sistemi öncesinde monte edilir.
- İstenen oda sıcaklığı, ısı pompası konvektörlerinin denetleyicisiyle ayarlanır. Isı pompası konvektörleri için farklı kumandalar ve kurulumlar mümkündür. Daha fazla bilgi için bkz:
 - Isı pompası konvektörlerinin montaj kılavuzu
 - Isı pompası konvektörü seçenekleri montaj kılavuzu
 - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
- Alan ısıtma/soğutma talep sinyali, iç üniteye bir dijital girişe gönderilir. Doğru referans için isteğe bağlı donanım için ek kitabına bakın (ana bölge: X43M /4 ve/ X43M5; ilave bölge için: X43M /4 ve /1). X43M
- Alan çalışma modu, iç üniteye bir dijital çıkış (bkz. "9.3.9 Isıtma/soğutma AÇIK/ KAPALI çıkışı bağlamak için" [► 132]) ile aşağıdakilere gönderilir:
 - Isı pompası konvektörleri
 - Kesme vanası

Sinyal, soğutma sırasında zeminde yoğuşmayı önlemek için kesme vanasını kapatır.

Bu, hangi terminali ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir **Alan GÇ** bağlantıdır (bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108]).

Yapılandırma

Ayar	Değer
Ünite sıcaklığı kontrolü: ▪ #: [1.12] ▪ Alan ayar kodu: 041	1 (Harici oda termostatu): Ünitenin çalışmasına harici termostata göre karar verilir.
Su sıcaklığı bölgelerinin sayısı: ▪ #: [3.6] ▪ Alan ayar kodu: 155	0 (İlave bölge): Sadece ana bölge ilave bölge yok
Ana bölge için harici oda termostatu: ▪ #: [1.13] ▪ Alan ayar kodu: 042	1 (1 kontak): Kullanılan harici oda termostatu veya ısı pompası konvektörü yalnızca bir termo AÇIK/KAPALI koşulu gönderebiliyorsa. Isıtma veya soğutma talebi arasında ayrım yoktur.
Emniyet termostatu: ▪ #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminali seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi " 18 Saha ayarları tablosu " [► 243] için bkz.).	9 (Emniyet termostatu ünitesi): Bu, hangi terminal ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir Alan IO bağlantısıdır (bkz. " 9.3.13 güvenlik termostatını bağlamak için " [► 135]).

Avantajları

- **Soğutma.** Isı pompası konvektörleri, ısıtma kapasitesinin yanı sıra ayrıca mükemmel soğutma kapasitesi de sunar.
- **Verimlilik.** Alttan ısıtma en iyi performansı ısı pompası sistemiyle gösterir.
- **Konfor.** İki ısı yayıcı tipinin kombinasyonu şu avantajları beraberinde getirir:
 - Alttan ısıtma sistemi için mükemmel ısıtma konforu
 - Isı pompası konvektörleri için mükemmel soğutma konforu

6.2.2 Birden fazla oda – Tek LWT bölgesi


Tüm ısı yayıcıların tasarım çıkış suyu sıcaklığı aynı olduğundan yalnızca tek bir çıkış suyu sıcaklık bölgesine ihtiyaç duyuluyorsa, bir karıştırma vanası istasyonuna ihtiyaç kalmaz (böylece maliyet düşürülür).

Örnek: Isı pompası sistemi tüm odaların aynı ısı yayıcılara sahip olduğu tek bir zeminin ısıtılması için kullanılıyorsa.

Alttan ısıtma sistemi veya radyatörler – Termostatik vanalar

Odaları alttan ısıtma sistemi veya radyatörler ile ısıtıyorsanız, ana oda sıcaklığının kontrol edilmesi için kullanılan en yaygın yöntem bir termostat (özel İnsan Konfor Arayüzü (BRC1HHDA) veya bir harici oda termostatu olabilir) kullanılmasıdır; bu durumda diğer odalar oda sıcaklığına göre açılıp kapanan termostatik vanalar tarafından kontrol edilir.

Kurulum

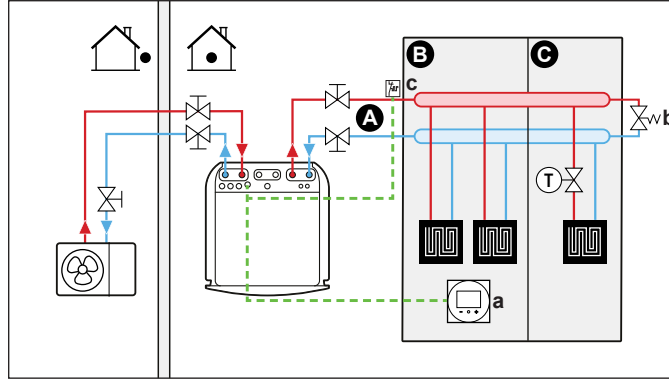

- A Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
- B Oda 1
- C Oda 2
- a Özel İnsan Konfor Arayüzü (BRC1HHDA oda termostati olarak kullanılır)
- b Güvenlik termostati (sahada temin edilir)

- Elektrik kablolarını üniteye bağlama hakkında daha fazla bilgi için bkz.:
 - "9.2 Dış üniteye bağlantılar" [► 112]
 - "9.3 İç üniteye bağlantılar" [► 116]
- Termostatik vana, diğer odaların her birinde mevcut alttan ısıtma sisteminden önce monte edilir.



Bilgi

Ana odanın başka ısı kaynakları tarafından ısıtılabilirdiği yumuşak iklimlerde. Örnek: Şömineler.

Yapılandırma


Ayar	Değer
Ünite sıcaklığı kontrolü: ▪ #: [1.12] ▪ Alan ayar kodu: 041	2 (Oda): Ünite, özel İnsan Konfor Arayüzünün ortam sıcaklığına göre çalışır.
Su sıcaklığı bölgelerinin sayısı: ▪ #: [3.6] ▪ Alan ayar kodu: 155	0 (İlave bölge): Sadece ana bölge ilave bölge yok
Emniyet termostati: ▪ #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminali seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi "18 Saha ayarları tablosu" [► 243] için bkz.).	9 (Emniyet termostati ünitesi): Bu, hangi terminal ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir Alan IO bağlantısıdır (bkz. "9.3.13 güvenlik termostatını bağlamak için" [► 135]).

Avantajları

- **Kolaydır.** Tek oda için montaj ayındır, ancak farklı olarak termostatik vanalar kullanılır.

Alttan ısıtma sistemi veya radyatörler – Birden fazla harici oda termostadı

Kurulum

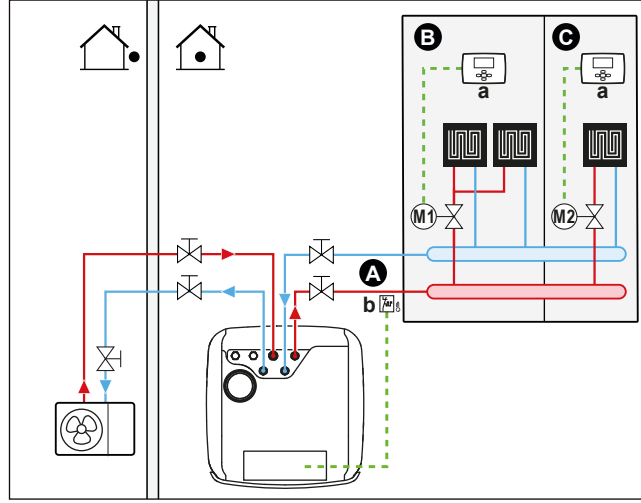

- A Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
- B Oda 1
- C Oda 2
- a Harici oda termostadı
- b Güvenlik termostadı (sahada temin edilir)

- Elektrik kablolarını üniteye bağlama hakkında daha fazla bilgi için bkz.:
 - "9.2 Dış üniteye bağlantılar" [► 112]
 - "9.3 İç üniteye bağlantılar" [► 116]
- Isıtma veya soğutma talebi yokken çıkış suyu beslemesinin önlenmesi için her odaya bir kesme vanası (sahada temin edilir) monte edilir.
- Alan çalıştırması modunu iç üniteye entegre edilmiş kullanıcı arayüzü belirler. Her bir oda termostatındaki çalışma modunun mutlaka iç üniteye karşılık gelecek şekilde ayarlanması gerektiğine dikkat edin.
- Oda termostatları kesme vanalarına bağlanır, ancak KESİNLİKLE iç üniteye bağlanmamalıdır. İç ünite sürekli olarak çıkış suyu besler ve bir çıkış suyu programının programlanması mümkündür.

Yapılandırma

Ayar	Değer
Ünite sıcaklığı kontrolü: ▪ #: [1.12] ▪ Alan ayar kodu: 041	0 (Çıkış suyu): Ünite, çıkış suyu sıcaklığına göre çalışır.
Su sıcaklığı bölgelerinin sayısı: ▪ #: [3.6] ▪ Alan ayar kodu: 155	0 (İlave bölge): Sadece ana bölge ilave bölge yok
Emniyet termostadı: ▪ #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminali seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi "18 Saha ayarları tablosu" [► 243] için bkz.).	9 (Emniyet termostadı ünitesi): Bu, hangi terminal ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir Alan IO bağlantısıdır (bkz. "9.3.13 güvenlik termostatını bağlamak için" [► 135]).


Avantajları

Tek bir oda için alttan ısıtma sistemi veya radyatörlerle kıyaslandığında:

- **Konfor.** Her bir oda için programlar da dahil istenen oda sıcaklığını oda termostatları üzerinden ayarlayabilirsiniz.

Isı pompası konvektörleri – Birden fazla oda

Kurulum

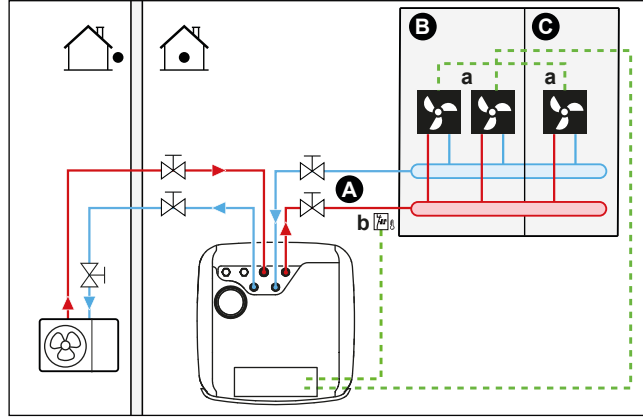

- A Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
- B Oda 1
- C Oda 2
- a Isı pompası konvektörleri (+ kumandalar)
- b Güvenlik termostatu (sahada temin edilir)

- Elektrik kablolarını üniteye bağlama hakkında daha fazla bilgi için bkz.:
 - "9.2 Dış üniteye bağlantılar" [▶ 112]
 - "9.3 İç üniteye bağlantılar" [▶ 116]
- İstenen oda sıcaklığı, ısı pompası konvektörlerinin denetleyicisiyle ayarlanır. Isı pompası konvektörleri için farklı kumandalar ve kurulumlar mümkündür. Daha fazla bilgi için bkz:
 - Isı pompası konvektörlerinin montaj kılavuzu
 - Isı pompası konvektörü seçenekleri montaj kılavuzu
 - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
- Alan çalıştırması modunu iç üniteye entegre edilmiş kullanıcı arayüzü belirler.
- Her bir ısı pompası konvektörünün ısıtma veya soğutma talep sinyalleri, iç üniteye dijital girişe paralel olarak bağlanır. Doğru referans için isteğe bağlı donanım için ek kitabına bakın (ana bölge: /X43M4 ve /X43M /5; ilave bölge için: /X43M /4 ve /1)X43M. İç ünite yalnızca gerçek bir talep olduğunda çıkış suyu sıcaklığını sağlayacaktır.



BİLGİ

Konfor ve performansı artırmak için her bir ısı pompası konvektörü üzerine EKVKHPC vana kiti seçeneğinin monte edilmesini öneririz.

Yapılandırma

Ayar	Değer
Ünite sıcaklığı kontrolü: ▪ #: [1.12] ▪ Alan ayar kodu: 041	1 (Harici oda termostatu): Ünitenin çalışmasına harici termostata göre karar verilir.
Su sıcaklığı bölgelerinin sayısı: ▪ #: [3.6] ▪ Alan ayar kodu: 155	0 (İlave bölge): Sadece ana bölge ilave bölge yok

Ayar	Değer
Emniyet termostadı: ■ #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminali seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi " 18 Saha ayarları tablosu " [► 243] için bkz.).	9 (Emniyet termostadı ünitesi): Bu, hangi terminal ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir Alan IO bağlantısıdır (bkz. " 9.3.13 güvenlik termostadını bağlamak için " [► 135]).


Avantajları

Tek bir oda için ısı pompası konvektörleriyle kıyaslandığında:

- **Konfor.** Her bir oda için programlar da dahil istenen oda sıcaklığını ısı pompası konvektörlerinin uzaktan kumandası üzerinden ayarlayabilirsiniz.

Kombinasyon: Alttan ısıtma sistemi + ısı pompası konvektörleri - Birden fazla oda

Kurulum

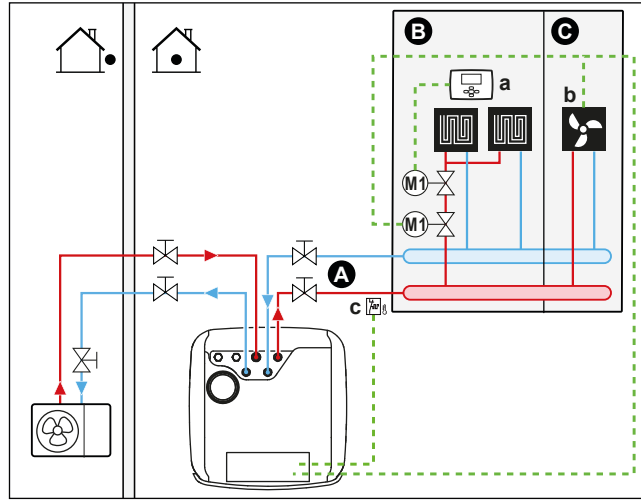

- A Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
- B Oda 1
- C Oda 2
- a Harici oda termostadı
- b ısı pompası konvektörleri (+ kumandalar)
- c Güvenlik termostadı (sahada temin edilir)

- Elektrik kablolarını üniteye bağlama hakkında daha fazla bilgi için bkz.:
 - "[9.2 Dış üniteye bağlantılar](#)" [► 112]
 - "[9.3 İç üniteye bağlantılar](#)" [► 116]
- ısı pompası konvektörleri bulunan her bir oda için: ısı pompası konvektörleri doğrudan iç üniteye bağlanır.
- Alttan ısıtma sistemine sahip her bir oda için: Alttan ısıtma sistemi öncesinde iki adet kesme vanası (sahada temin edilir) monte edilir:
 - Odanın ısıtma talebi olmadığında sıcak su temini önlemek için bir kesme vanası. Oda termostatları, ısıtma talebi için kapatma vanalarına bağlanır, ancak iç üniteye bağlanması GEREKMEZ. İç ünite sürekli olarak çıkış suyu besler ve bir çıkış suyu programının programlanması mümkündür.
 - ısı pompası konvektörlerine sahip odalarda soğutma işlemi sırasında zeminde yoğunlaşma oluşmasını önlemek üzere bir kesme vanası.

- Alan çalışma modu, iç ünitedeki bir dijital çıkış (bkz. "9.3.9 Isıtma/soğutma AÇIK/KAPALI çıkışını bağlamak için" [► 132]) ile aşağıdakilere gönderilir:
 - Isı pompası konvektörleri
 - Kesme vanası
Sinyal, soğutma sırasında zeminde yoğuşmayı önlemek için kesme vanasını kapatır.

Bu, hangi terminali ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir Alan GÇ bağlantıdır (bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108]).
- Isı pompası konvektörleri bulunan her bir oda için: İstenen oda sıcaklığı, ısı pompası konvektörlerinin denetleyicisiyle ayarlanır. Isı pompası konvektörleri için farklı kumandalar ve kurulumlar mümkündür. Daha fazla bilgi için bkz:
 - Isı pompası konvektörlerinin montaj kılavuzu
 - Isı pompası konvektörü seçenekleri montaj kılavuzu
 - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
- Alttan ısıtma sistemi bulunan her bir oda için: İstenen oda sıcaklığı, harici oda termostadı (kablolu veya kablosuz) üzerinden ayarlanır.
- Alan çalıştırması modunu iç üniteye entegre edilmiş kullanıcı arayüzü belirler. Her bir harici oda termostadındaki ve ısı pompası konvektörlerinin ısı pompası denetleyicisindeki çalışma modunun mutlaka iç üniteye karşılık gelecek şekilde ayarlanması gerektiğine dikkat edin.



BİLGİ


Konfor ve performansı artırmak için her bir ısı pompası konvektörü üzerine EKVHPC vana kiti seçeneğinin monte edilmesini öneririz.

Yapılandırma

Ayar	Değer
Ünite sıcaklığı kontrolü: #: [1.12] - Alan ayar kodu: 041	0 (Çıkış suyu): Ünite, çıkış suyu sıcaklığına göre çalışır.
Su sıcaklığı bölgelerinin sayısı: #: [3.6] - Alan ayar kodu: 155	0 (İlave bölge): Sadece ana bölge ilave bölge yok
Emniyet termostadı: #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminali seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi "18 Saha ayarları tablosu" [► 243] için bkz.).	9 (Emniyet termostadı ünitesi): Bu, hangi terminal ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir Alan IO bağlantısıdır (bkz. "9.3.13 güvenlik termostadını bağlamak için" [► 135]).

Kapatma vanaları ile iki bölge

Kurulum

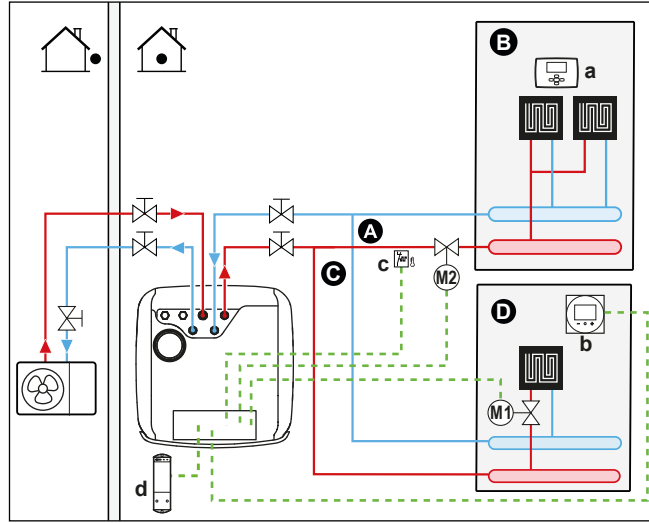

- A İlave çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
- B Oda 1
- C Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
- D Oda 2
- E Oda 3
- a Harici oda termostadı
- b Özel İnsan Konfor Arayüzü (BRC1HHDA oda termostadı olarak kullanılır)
- c Güvenlik termostadı (sahada temin edilir)
- d Kablosuz harici oda termostadı için alıcı

- Elektrik kablolarını üniteye bağlama hakkında daha fazla bilgi için bkz.:
 - "9.2 Dış üniteye bağlantılar" [► 112]
 - "9.3 İç üniteye bağlantılar" [► 116]
- Alttan ısıtılmalı her kat için: İstenilen oda sıcaklığı harici oda termostadı (kablolu veya kablosuz) ile ayarlanır.
- Ana bölge için:
 - Oda sıcaklığı, özel İnsan Konfor Arayüzü (BRC1HHDA oda termostadı olarak kullanılır) ile kontrol edilir. Ana bölge ve ilave bölge için ayar noktasının aynı sıcaklığa ayarlanması ve çok düşük OLMADIĞINDAN emin olmanız önerilir (tipik olarak: 20°C).
 - Kapatma vanaları kapalıyken ana bölgede su sirkülasyonunun mümkün olduğundan emin olun.
- İlave bölge için:
 - Oda sıcaklığı kablosuz harici oda termostadı (opsiyonel ekipman EKTRTB) tarafından kontrol edilir.

- Soğutma modunda, alttan ısıtmanın (ana veya ilave bölge) ferahlık sağlamasına (gerçek soğutma yok) veya izin vermemesine izin verebilirsiniz.

- İzin verilirse:

Ana bölge için: Bir kesme vanası (saha beslemesi) takın ve iç üniteye bağlayın (bkz.). "9.3.5 Kesme vanasını bağlamak için" [► 128] Valfin kapanması, ana bölgenin talebi düşerse kapanacaktır.

Ek bölge için: Bir kesme vanası (saha beslemesi) takın ve iç üniteye bağlayın (bkz.). "9.3.5 Kesme vanasını bağlamak için" [► 128] Valfin kapanması, ilave bölgenin talebi düşerse kapanacaktır.

- İzin VERİLMİYORSA:

Ana bölge için: Bir kesme vanası (saha beslemesi) takın ve iç üniteye bağlayın (bkz.). "9.3.5 Kesme vanasını bağlamak için" [► 128] Valfin kapanması, ana bölgenin talebi düşerse veya soğutma istenirse kapanacaktır.

Ek bölge için: Bir kesme vanası (saha beslemesi) takın ve iç üniteye bağlayın (bkz.). "9.3.5 Kesme vanasını bağlamak için" [► 128] Valfin kapanması, ilave bölgenin talebi düşerse veya soğutma istenirse kapanacaktır.

Bu bağlantılar, hangi terminal ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz Alan IO bağlantılarıdır (bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108]).



DİKKAT

Bir soğutma talebi varsa ve bu bölge için soğutma payı KAPALIysa, pompa çalışmayacaktır. Bununla birlikte, pompayı çalışır durumda tutarken ve yalnızca kesme vanası aracılığıyla soğutmaya izin vermeyen yayıcıyı bloke ederken o bölgede soğutmayı etkinleştirmek istiyorsanız, Saha IO'da bu valf için ısıtma/soğutma çıkışını seçmeniz gerekir (bkz.). "9.3.9 Isıtma/soğutma AÇIK/KAPALI çıkışını bağlamak için" [► 132]

Yapılandırma

Ayar	Değer
Birim sıcaklık kontrolü ana bölgesi #: [1.12] - Alan ayar kodu: 041	2 (Oda): Ünite, özel İnsan Konfor Arayüzünün ortam sıcaklığına göre çalışır.
İlave bölge: #: [2.12] - Alan ayar kodu: 057	1 (Harici oda termostatu): Ünitenin çalışmasına harici termostata göre karar verilir.
Isı pompası konvektörleri kullanılıyorsa: ilave bölge için harici oda termostatu #: [2.13] - Alan ayar kodu: 146	1 (1 kontak): Kullanılan harici oda termostatu veya ısı pompası konvektörü yalnızca bir termo AÇIK/KAPALI koşulu gönderebiliyorsa. Isıtma veya soğutma talebi arasında ayırım yoktur. Bu ayar standart olarak aktif olacaktır.
Su sıcaklığı bölgelerinin sayısı: #: [3.6] - Alan ayar kodu: 155	1 (İlave bölge): Ana bölge+ilave bölge


Ayar	Değer
Kesme vanası #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminal ve pinleri seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi "18 Saha ayarları tablosu" [243] için bkz.).	Ana bölge: 1 (Ana bölge kapatma vanası) Ek bölge: 2 (İlave bölge kapatma vanası) Bu bir Alan GÇ bağlantıdır (bkz. "9.3.5 Kesme vanasını bağlanmak için" [128])
Soğutma sırasında kapatma vanası: Ana bölge: #: [1.16] - Alan ayar kodu: 050 İlave bölge: #: [2.33] - Alan ayar kodu: 147	Ana veya ilave bölge için bu ayar AÇIK veya KAPALI olduğunda soğutma sırasında kapatma valfi kapanacak veya kapanmayacaktır. İzin VERİLMİYORSA: 0 (Soğutma izni): Soğutma ödeneği KAPALI. Bir kesme vanası takın (saha beslemesi) (bkz.). "9.3.5 Kesme vanasını bağlanmak için" [128] İzin verilirse: 1 (Soğutma izni) Soğutma ödeneği AÇIK.
Emniyet termostatu: #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminal ve pinleri seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi "18 Saha ayarları tablosu" [243] için bkz.).	9 (Emniyet termostatu ünitesi) Bu bir Alan GÇ bağlantıdır (bkz. "9.3.13 güvenlik termostatını bağlamak için" [135]).

Avantajları

- Konfor.** İki ısı yayıcı tipinin kombinasyonu şu avantajları beraberinde getirir:
 - Altan ısıtma sistemi için mükemmel ısıtma konforu
 - Isı pompası konvektörleri için mükemmel soğutma konforu
- Verimlilik.**
 - Bu bölge için gereksinim kapatma vanaları aracılığıyla düşerse bölgeler hariç tutulabilir.

Tampon kap ve 2 pompa ile iki bölge

Kurulum

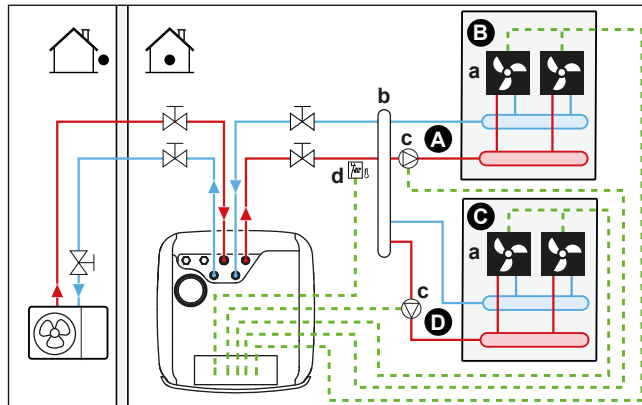

- A** İlave çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
- B** Oda 1
- C** Oda 2
- D** Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
- a** Isı pompası konvektörleri (+ kumandalar)
- b** Tampon kabı
- c** Pompa
- d** Güvenlik termostatu (sahada temin edilir)

- Elektrik kablolarını üniteye bağlama hakkında daha fazla bilgi için bkz.:
 - "9.2 Dış üniteye bağlantılar" [► 112]
 - "9.3 İç üniteye bağlantılar" [► 116]
- Isı pompası konvektörleri bulunan her bir oda için: Isı pompası konvektörleri doğrudan iç üniteye bağlanır.
- Ana ve ilave bölgeden önce bir tampon kap (saha beslemesi) takın.
- Ana bölge için:
 - Harici bir pompa (saha beslemesi) ana bölgeye takın ve iç üniteye bağlayın ("9.3.6 Pompaları bağlamak için (DHW pompası ve/veya harici pompalar)" [► 130]bkz.).
 - Ana bölge ve ilave bölge için ayar noktasının aynı sıcaklığa ayarlanması ve çok düşük OLMADIĞINDAN emin olmanız önerilir (tipik olarak: 20° C).
 - İstenen oda sıcaklığı, ısı pompası konvektörlerinin denetleyicisiyle ayarlanır. Isı pompası konvektörleri için farklı kumandalar ve kurulumlar mümkündür. Daha fazla bilgi için bkz:
 - Isı pompası konvektörlerinin montaj kılavuzu
 - Isı pompası konvektörü seçenekleri montaj kılavuzu
 - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
 - Her bir ısı pompası konvektörünün ısıtma veya soğutma talep sinyalleri, iç üniteye dijital girişe paralel olarak bağlanır. Doğru referans için isteğe bağlı donanım için ek kitabına bakın (ana bölge:/X43M4 ve X43M /5; ilave bölge için: X43M /4 ve /1)X43M. İç ünite, yalnızca gerçek bir talep olduğunda istenen ek çıkış suyu sıcaklığını sağlayacaktır.
- İlave bölge için:
 - Harici bir pompa (saha beslemesi) ilave bölgeye takın ve iç üniteye bağlayın ("9.3.6 Pompaları bağlamak için (DHW pompası ve/veya harici pompalar)" [► 130]bkz.).
 - İstenen oda sıcaklığı, ısı pompası konvektörlerinin denetleyicisiyle ayarlanır. Isı pompası konvektörleri için farklı kumandalar ve kurulumlar mümkündür. Daha fazla bilgi için bkz:
 - Isı pompası konvektörlerinin montaj kılavuzu
 - Isı pompası konvektörü seçenekleri montaj kılavuzu
 - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
 - Her bir ısı pompası konvektörünün ısıtma veya soğutma talep sinyalleri, iç üniteye dijital girişe paralel olarak bağlanır. Doğru referans için isteğe bağlı donanım için ek kitabına bakın (ana bölge:/X43M4 ve X43M /5; ilave bölge için: X43M /4 ve /1)X43M. İç ünite, yalnızca gerçek bir talep olduğunda istenen ek çıkış suyu sıcaklığını sağlayacaktır.

Yapılandırma

Ayar	Değer
Birim sıcaklık kontrolü ana bölgesi ▪ #: [1.12] ▪ Alan ayar kodu: 041	2 (Oda): Ünite, özel İnsan Konfor Arayüzünün ortam sıcaklığına göre çalışır.
İlave bölge: ▪ #: [2.12] Alan ayar kodu: 057	1 (Harici oda termostatu): Ünitenin çalışmasına harici termostata göre karar verilir.
Isı pompası konvektörleri kullanılıyorsa: ilave bölge için harici oda termostatu ▪ #: [2.13] ▪ Alan ayar kodu: 146	1 (1 kontak): Kullanılan harici oda termostatu veya ısı pompası konvektörü yalnızca bir termo AÇIK/KAPALI koşulu gönderebiliyorsa. Isıtma veya soğutma talebi arasında ayırım yoktur. Bu ayar standart olarak aktif olacaktır.
Su sıcaklığı bölgelerinin sayısı: ▪ #: [3.6] ▪ Alan ayar kodu: 155	1 (İlave bölge): Ana bölge+ilave bölge
Dış pompa ana bölgesi: ▪ #: [13] ▪ Alan ayar kodu: Hangi terminal ve pinleri seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi " 18 Saha ayarları tablosu " [► 243] için bkz.).	12 (S/I pompası harici ana) Bu bir Alan GÇ bağlantıdır (bkz. " 9.3.6 Pompaları bağlamak için (DHW pompası ve/veya harici pompalar) " [► 130])
Harici pompa ilave bölgesi: ▪ #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminal ve pinleri seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi " 18 Saha ayarları tablosu " [► 243] için bkz.).	13 (S/I pompası harici ilave) Bu bir Alan GÇ bağlantıdır (bkz. " 9.3.6 Pompaları bağlamak için (DHW pompası ve/veya harici pompalar) " [► 130])
Bizone sistem tipi ▪ #: [3.13.1] Alan ayar kodu: 008	1 (Ayrıştırılmış)
Emniyet termostatu: ▪ #: [13] ▪ Alan ayar kodu: Hangi terminal ve pinleri seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi " 18 Saha ayarları tablosu " [► 243] için bkz.).	9 (Emniyet termostatu ünitesi) Bu bir Alan GÇ bağlantıdır (bkz. " 9.3.13 güvenlik termostatını bağlamak için " [► 135]).

**DİKKAT**

Ana veya ilave bölge için yaygın olarak kullanılan yalnızca bir pompa dahil edilmişse, bir pompa takın (saha beslemesi) ve doğru **Alan GÇ** ([13] -S/I **ikincil pompası**) bağlayın. Bölgelerden birinden (ana veya ek) bir talep olduğunda pompa devreye girecektir.

6.2.3 Birden fazla oda – İki LWT bölgesi

Her bir oda için seçilen ısı yayıcılar farklı çıkış suyu sıcaklıkları için tasarlanmışsa, farklı çıkış suyu sıcaklığı bölgeleri (maksimum 2 adet) kullanabilirsiniz.

Bu dokümanda:

- Ana bölge = Isıtma modunda en düşük tasarım sıcaklığına ve soğutma modunda en yüksek tasarım sıcaklığına sahip bölge
- İlave bölge = Isıtma modunda en yüksek tasarım sıcaklığına ve soğutma modunda en düşük tasarım sıcaklığına sahip bölge

**İKAZ**

Birden fazla çıkış suyu bölgesi mevcutsa, ilave bölge talepte bulunduğu çıkış suyu sıcaklığının (ısıtma modunda) düşürülmesi/yükseltilmesi (soğutma modunda) için MUTLAKA ana bölgeye bir karıştırma vanası istasyonu monte edin.

Tipik örnek:


Oda (bölge)	Isı yayıcılar: Tasarım sıcaklığı
Oturma odası (ana bölge)	Alttan ısıtma sistemi: ▪ Isıtma modunda: 35°C ▪ Soğutma^(a) modunda: 20°C (yalnızca tazeleme amaçlıdır, gerçek bir soğutmaya izin verilmez)
Yatak odaları (ilave bölge)	Isı pompası konvektörleri: ▪ Isıtma modunda: 45°C ▪ Soğutma modunda: 12°C

^(a) Soğutma modunda, alttan ısıtmanın (ana bölge) tazeleme sağlamasına (gerçek soğutma değil) izin verilebilir veya VERMEYEBİLİRSİNİZ. Aşağıdaki kurulumu bakın.


Kurulum

Üç çift bölge kit sistem varyasyonu mümkündür:

1 Hidrolik separatörsüz sistem:

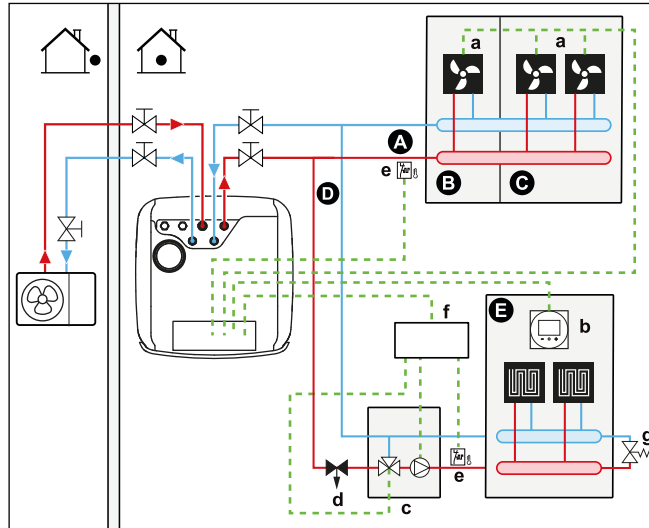


2 Ana bölge için hidrolik separatörlü sistem:

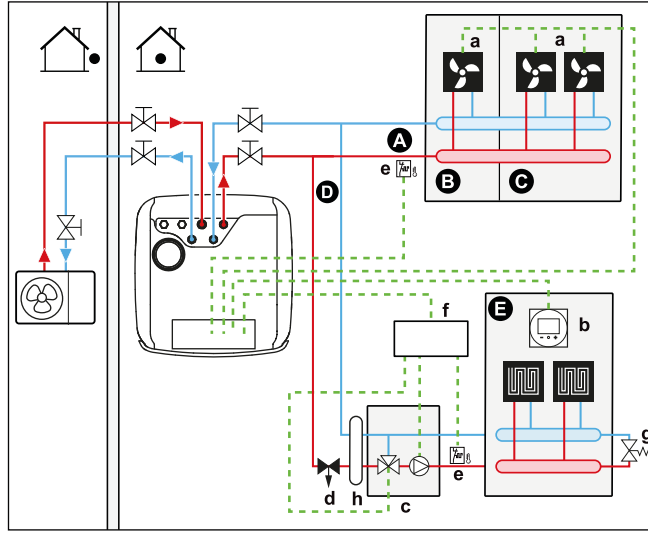

3 Her iki bölge için hidrolik separatörlü sistem:

Bu sistem için ilave bölge için doğrudan bir pompa gereklidir.

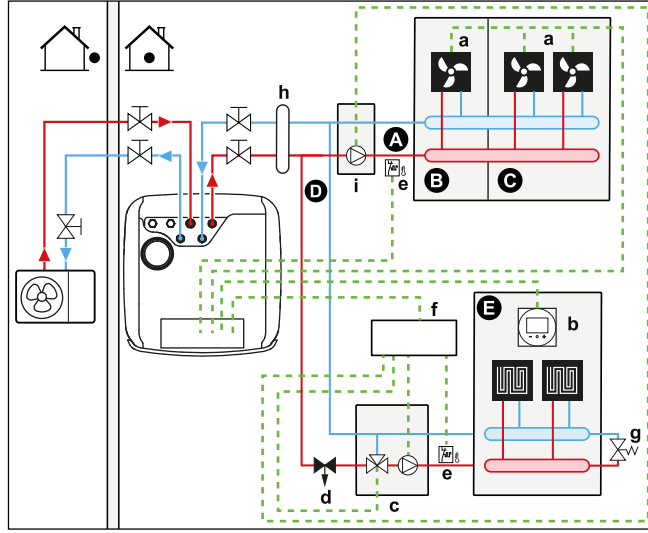

- A İlave çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
- B Oda 1
- C Oda 2
- D Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
- E Oda 3
- a Isı pompası konvektörleri (+ kumandalar)
- b Özel İnsan Konfor Arayüzü (BRC1HHDA oda termostadı olarak kullanılır)
- c Karıştırma vanası istasyonu
- d Basınç düzenleme vanası (sahada temin edilir)
- e Güvenlik termostadı (sahada temin edilir)
- f Çift bölge kontrol kutusu (EKMIKPOA)
- g Bypass vanası
- h Hidrolik separatör (dengeleme tüpü)
- i Doğrudan pompa (ilave bölge için) (örn. karıştırılmamış pompa grubu EKMIKHUA)



BİLGİ

Karıştırma vanası istasyonundan önce bir basınç düzenleme vanası takılmalıdır. Bu da ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi ile ilave çıkış suyu sıcaklığı bölgesi arasında her iki su sıcaklığı bölgesinin gerekli kapasitesine bağlı olarak doğru su akış dengesinin sağlanmasını garanti eder.

- Ana bölge için:
 - Alttan ısıtma sisteminin öncesine karıştırma vanası istasyonu (pompa + karıştırma vanası dahil) monte edilir.
 - Odanın ısıtma isteğine bağlı olarak karıştırma vanası istasyonu çift bölgeli kit denetleyicisiyle kontrol edilir (EKMIKPOA).
 - Oda sıcaklığı, özel İnsan Konfor Arayüzü (BRC1HHDA oda termostatu olarak kullanılır) ile kontrol edilir.
 - Kesme vanaları kapatıldığında ana bölgede su sirkülasyonunun mümkün olduğundan emin olun
- İlave bölge için:
 - İstenen oda sıcaklığı, ısı pompası konvektörlerinin denetleyicisiyle ayarlanır. Isı pompası konvektörleri için farklı kumandalar ve kurulumlar mümkündür. Daha fazla bilgi için bkz:
 - Isı pompası konvektörlerinin montaj kılavuzu
 - Isı pompası konvektörü seçenekleri montaj kılavuzu
 - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
 - Her bir ısı pompası konvektörünün ısıtma veya soğutma talep sinyalleri, iç üniteye dijital girişe paralel olarak bağlanır. Doğru referans için isteğe bağlı donanım için ek kitabına bakın (ana bölge: X43M4 ve X43M /5; ilave bölge için: X43M /4 ve /1)X43M. İç ünite, yalnızca gerçek bir talep olduğunda istenen ek çıkış suyu sıcaklığını sağlayacaktır.
- Soğutma modunda, alttan ısıtmanın (ana veya ilave bölge) ferahlık sağlamasına (gerçek soğutma yok) veya izin vermemesine izin verebilirsiniz.
 - **İzin verilirse:**

Bir kesme vanası monte ETMEYİN.
 - **İzin VERİLMİYORSA:**

Ana bölge için: Karıştırma kitinin pompası, ana bölgenin talebi düşerse veya soğutma istenirse çalışmayacaktır.

Ek bölge için: Doğrudan pompa (saha beslemesi) bağlı olmadığında bir kesme vanası (saha beslemesi) takın. Kesme vanasını iç üniteye bağlayın (bkz.). "9.3.5 Kesme vanasını bağlanmak için" [► 128] Ek bölgenin talebi düşerse veya soğutma istenirse kesme vanası kapanacaktır. Doğrudan bir pompa takılıysa, ilave bölgenin talebi düşerse veya soğutma istenirse pompa duracaktır. Doğrudan pompayı Bizone kit kontrol kutusuna bağlayın (EKMIKPOA).

Bu bağlantılar, hangi terminal pinlerini kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz Alan IO bağlantılarıdır (bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108]).



DİKKAT

Yüksek hacimli tampon kapları kullanırken, normal olarak açık kapatma vanalarının kullanılması TAVSIYE EDİLMEZ. Bir iletişim hatası olduğunda, normalde açık kapatma vanaları açık bir konuma girecektir, bu durumda soğumaya izin vermeyen devreye soğuk su girebilir.

Yapılandırma

Ayar	Değer
Birim sıcaklık kontrolü ana bölgesi ▪ #: [1.12] ▪ Alan ayar kodu: 041	2 (Oda): Ünite, özel İnsan Konfor Arayüzünün ortam sıcaklığına göre çalışır.

Ayar	Değer
İlave bölge: ▪ #: [2.12] Alan ayar kodu: 057	1 (Harici oda termostatu): Ünitenin çalışmasına harici termostata göre karar verilir.
Isı pompası konvektörleri kullanılıyorsa: Bölge için harici oda termostatu ek ▪ #: [2.13] Alan ayar kodu: 146	1 (1 kontak): Kullanılan harici oda termostatu veya ısı pompası konvektörü yalnızca bir termo AÇIK/KAPALI koşulu gönderebiliyorsa. Isıtma veya soğutma talebi arasında ayırım yoktur. Bu ayar standart olarak aktif olacaktır.
Su sıcaklığı bölgelerinin sayısı: ▪ #: [3.6] ▪ Alan ayar kodu: 155	1 (İlave bölge): Ana bölge+ilave bölge
İki bölge kiti kurulu: ▪ #: [3.13.5] ▪ Alan ayar kodu: 099	1 (Evet) Ek : bir sıcaklık bölgesi eklemek için bir çift bölgeli kiti takılmıştır.
İki bölge sistem türü: ▪ #: [3.13.1] ▪ Alan ayar kodu: 008	0 (Ayrıştırılmamış): Yukarıda açıklanan sistem varyasyonu 1'e bakın 1 (Ayrıştırılmış): Yukarıda açıklanan sistem varyasyonuna bakın 2 ve 3
Kapatma valfi (soğutmaya izin verilmiyorsa) ▪ #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminali seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi " 18 Saha ayarları tablosu " [► 243] için bkz.).	Ek bölge: 2 (İlave bölge kapatma vanası) Bu, hangi terminali ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir Alan IO bağlantısıdır (bkz. " 9.3.5 Kesme vanasını bağlanmak için " [► 128]).
Soğutma sırasında ana bölge için pompa: ▪ #: [1.16] ▪ Alan ayar kodu: 050 Soğutma sırasında ilave bölge için pompa veya kesme vanası: ▪ #: [2.33] ▪ Alan ayar kodu: 147	Ana bölge: ana bölge için soğutma payı KAPALIysa pompa soğutma sırasında duracaktır. Ek bölge: ana bölge için soğutma payı KAPALIysa pompa duracak veya soğutma sırasında kesme vanası kapanacaktır. İzin VERİLMİYORSA: 0 (Soğutma izni): Soğutma ödeneği KAPALI. İzin verilirse: 1 (Soğutma izni) Soğutma ödeneği AÇIK.
Emniyet termostatu ana bölgesi:	Bizzone kit kontrol kutusuna bağlanacak (EKMİKPOA).

Ayar	Değer
Emniyet termostatu ilave bölgesi: ▪ #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminali seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi " 18 Saha ayarları tablosu " [► 243] için bkz.).	Üniteye bağlanacak 9 (Emniyet termostatu ünitesi): Bu, hangi terminal ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir Alan IO bağlantısıdır (bkz. " 9.3.13 güvenlik termostatını bağlamak için " [► 135]).

Çift bölgeli kitinin konfigürasyonu hakkında daha fazla bilgi için, yapılandırma referans kılavuzunun "Ayarlar" bölümündeki [3.13 İki bölge kiti] bölümüne bakın.

Avantajları

- **Konfor.**
 - İki farklı tipte ısı yayıcı sisteminin kombinasyonu alttan ısıtma sistemi için mükemmel bir ısıtma konforu ve ısı pompası konvektörleri için mükemmel bir soğutma konforu sağlar.
- **Verimlilik.**
 - İç ünite, talebe bağlı olarak farklı tiplerdeki ısı yayıcıların tasarım sıcaklıklarına karşılık gelecek farklı çıkış suyu sıcaklıkları temin eder.
 - Altan ısıtma en iyi performansı ısı pompası sistemiyle gösterir.

6.3 İkili ısı kaynaklarının ayarlanması

Entegre enerji depolama tankı bulunan ünite, kullanım sıcak suyu ve alan ısıtma için yardımcı ve iki ısı kaynaklarının uygulanmasını sağlamak üzere çeşitli olanaklar sunar. Bu, her bireysel kurulumda sistemin minimum enerji tüketimi ve maksimum kullanıcı konforu için optimize edilebilmesini sağlar.

6.3.1 Alan ısıtma için doğrudan yardımcı ısı kaynağının kurulumu



BİLGİ

Doğrudan SH, yalnızca şununla 1 adet çıkış suyu sıcaklığı bölgesi durumda mümkündür:

- Oda termostatu kontrolü VEYA
- harici oda termostatu kontrolü.

- Alan ısıtma şu bileşenler tarafından sağlanabilir:
 - İç ünite
 - Sisteme bağlı bir yardımcı boyler (sahada temin edilir)
- Bir ısıtma talebi olduğunda iç ünite veya yardımcı boyler çalışmaya başlar. Bu ünitelerden hangisinin çalışacağı dış ortam sıcaklığına (harici ısı kaynağına geçiş durumu) bağlıdır. Yardımcı boylere izin verildiğinde, iç ünite tarafından gerçekleştirilen alan ısıtma işlevi KAPALI konuma getirilir.
- İkili çalışma sadece alan ısıtma AÇIK olduğunda mümkündür.
- Eysel sıcak su her zaman iç üniteden depolama tankı tarafından üretilir.



BİLGİ

- Isı pompası, ısıtma modundayken, kullanıcı arayüzü üzerinden ayarlanan istenen sıcaklığa ulaşmak üzere çalışır. Hava durumuna bağlı işletim etkinken, su sıcaklığı dış ortam sıcaklığına bağlı olarak otomatik olarak belirlenir.
- Yardımcı boyler, ısıtma modundayken, yardımcı boyler kumandası üzerinden ayarlanan istenen su sıcaklığına ulaşmak üzere çalışır.
- Kazan hedef sıcaklığının, aşırı ısınma ayar noktasına bağlı olan birim hedef sıcaklığına uygun olduğundan emin olun.




BİLGİ

Maksimum çıkış suyu sıcaklığı, [3.12] **Aşırı ısıtma ayar noktası** ayarına göre belirlenir. Bu sınır, **sistemdeki** maksimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için maksimum LWT ayar noktası da 5°C düşürülür.

Maksimum çıkış suyu **ana bölgede** sıcaklığı, yalnızca [3.13.5] etkinleştirildiğinde [1.19] **Su devresi aşırı ısınması** ayarına göre belirlenir. **İki bölge kiti kurulu** Bu sınır, **ana bölgedeki** maksimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için maksimum LWT ayar noktası da 5°C düşürülür.

Kurulum

- Doğrudan (SH) yardımcı boyleri şu şekilde entegre edin:

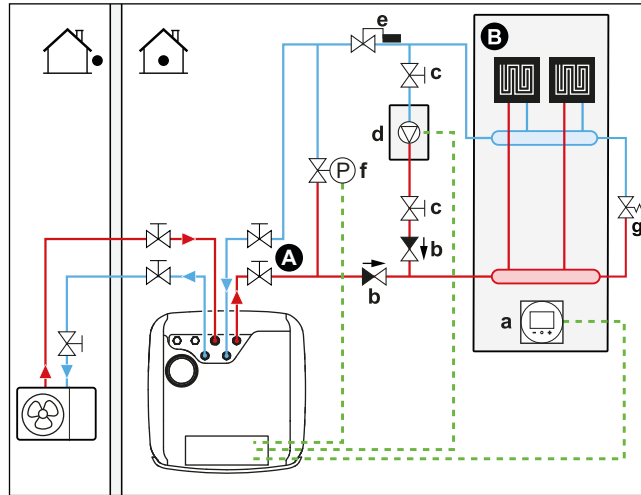

- A Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
- B Tek oda
- a Özel İnsan Konfor Arayüzü (BRC1HHDA oda termostadı olarak kullanılır)
- b Tek yönlü vana (sahada tedarik edilir)
- c Kesme vanası (sahada temin edilir)
- d Yardımcı boyler (sahada temin edilir)
- e Su sıcaklık regülatörü (sahada temin edilir)
- f Baypas valfi kontrollü (saha beslemesi)
- g Bypass valfi mekanik (saha beslemesi)



DİKKAT

- Yardımcı boylerin ve sistemine entegrasyonunun ilgili mevzuata uygun olduğundan emin olun.
- Daikin yardımcı boyler sistemindeki hatalı veya güvenli olmayan durumlardan sorumlu tutulamaz.

- Geri dönüş suyunun ısı pompasına 75°C'yi geçmediğinden emin olun. Bunu yapmak için:
 - İsteddiğiniz su sıcaklığını yardımcı boyler denetleyicisi aracılığıyla maksimum 75° C'ye ayarlayın.
 - Isı pompasının dönüş suyu debisine bir su sıcaklık regülatörü monte edin. Su sıcaklık regülatörünü 75° C'nin üzerinde kapanacak ve 75° C'nin altında açılacak şekilde ayarlayın.
- Tek yönlü vanaları monte edin.
- harici ısı kaynağı (yardımcı kazan) iç ünitadaki ON/OFF sinyali ile kontrol edilir. Bkz. "9.3.10 Harici ısı kaynağı değiştiricisini bağlamak için" [► 133]. Bu, hangi terminali ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir Alan GÇ bağlantıdır (bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108]).
- Isı yayıcıları kurmak için bkz. "6.2 Alan ısıtma/soğutma sisteminin kurulumu" [► 36].

Yapılandırma

Ayar	Değer
İki değerlikli kazan: ▪ #: [5.37] - Alan ayar kodu: 093	1 (İkili mevcut): Alan ısıtması için iki değerlikli kazan kurulur ve çalışmasına izin verilir.
Dış sıcaklıkta histerezis: ▪ #: [5.14.4] - Alan ayar kodu: 021	3 (İkili histerezis): Isı pompasından bivalent/tank kazanına geçiş için dış sıcaklık histerezisi. Aralığı 2 ~ 10° C, adım aralığı 1° C
Çalışma aralığı: ▪ #: [5.14.2] - Alan ayar kodu: - Alt sıcaklık sınırı: 024 - Daha yüksek sıcaklık sınırı: 023	Alt sıcaklık sınırı: 0 Daha yüksek sıcaklık sınırı: 5 Isı pompasının yardımcı ısı kaynağına geçtiği düşük ve yüksek dış sıcaklık sınırını seçin. Daha fazla bilgi için yapılandırma referans kılavuzuna bakın.

Ayar	Değer
Çalışma sonrası zamanlayıcı: #: [5.14.6] Alan ayar kodu: 025	600 saniye (Çalıştırma sonrası zamanlayıcısı): İstek durduktan sonra alan ısıtmasındaki iki değerlikli kazan pompasının açık kaldığı minimum süreyi tanımlar. Bu zamanlayıcı, iki değerlikli KAPALI olduğu andan itibaren tetiklenir. Zamanlayıcı çalıştığı sürece başka bir moda geçmeyi önler. Bu süre zarfında, iç ünite üzerinden akışı sağlamak için iki değerlikli bypass vanası açık kalır (pompalar paralel olarak çalışabilir ve diğer sisteme akış olmamasına neden olabilir). Bu ayarın, istek durduğunda kazan pompasının çalışma sonrası zamanlayıcısına göre uyarlanması gerekecektir.. Doğru değer için lütfen kazan üreticisine danışın. Aralık 0 ~ 1500 saniye, adım aralığı 1 saniye
Dış ısı kaynağı: #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminal ve pinleri seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi "18 Saha ayarları tablosu" [► 243] için bkz.).	4 (Harici ısı kaynağı) Bu bir Alan GÇ bağlantıdır (bkz. "9.3.10 Harici ısı kaynağı değiştiricisini bağlamak için" [► 133])
İki değerlikli bypass vanası: #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminal ve pinleri seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi "18 Saha ayarları tablosu" [► 243] için bkz.).	9 (İkili baypas valfi) Bu bir Alan GÇ bağlantıdır (bkz. "9.3.11 İkili bypass vanasını bağlamak için" [► 134])




DİKKAT

- İkili histerisizin, iç ünite ile yardımcı boyler arasındaki geçişin çok sık meydana gelmemesi için yeterli farka sahip olduğundan emin olun.
- Dış ortam sıcaklığı dış ünite hava termistörü tarafından ölçüldüğünden, güneşten etkilenmemesi veya güneşten dolayı AÇIK/KAPALI konuma geçmemesi için dış üniteyi doğrudan güneş ışığı almayan bir yere monte edin.
- Sık açılıp kapanması yardımcı boylerde korozyona neden olabilir. Daha fazla bilgi için, yardımcı boyler üreticisine danışın.

Bir yardımcı kontakta göre harici ısı kaynağına geçiş

- Yardımcı kontak şu bileşenler olabilir:
 - Bir dış ortam sıcaklığı termostatu
 - Bir elektrik tarifişi kontak
 - Manüel olarak çalıştırılan bir kontak
 - ...

- Kurulum: Şu saha kablosunu bağlayın:

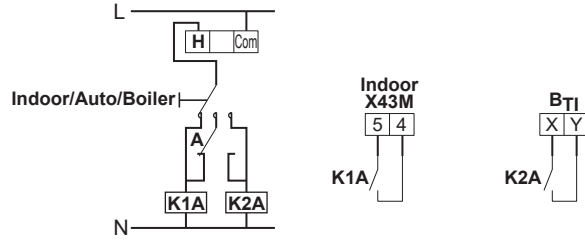

- B_{T1}** Boyler termostat girişi
A Yardımcı kontak (normalde kapalıdır)
H Isıtma talebi oda termostatı (opsiyonel)
K1A İç ünitenin etkinleştirilmesi için yardımcı röle (sahada temin edilir)
K2A Boylerin etkinleştirilmesi için yardımcı röle (sahada temin edilir)
Indoor İç ünite
Auto Otomatik
Boiler Boyler



DİKKAT


- Yardımcı kontakın, iç ünite ile yardımcı boyler arasındaki geçişin çok sık meydana gelmemesi için yeterli farka veya gecikme süresine sahip olduğundan emin olun.
- Yardımcı kontak bir dış ortam sıcaklığı termostatı ise, güneşten etkilenmemesi veya güneş nedeniyle AÇIK/KAPALI konuma geçmemesi için termostatı doğrudan güneş ışığı almayan bir yere monte edin.
- Sık açılıp kapanması yardımcı boylerde korozyona neden olabilir. Daha fazla bilgi için, yardımcı boyler üreticisine danışın.

6.3.2 Kullanım sıcak suyu ve alan ısıtma için bir dolaylı yardımcı ısı kaynağının ayarlanması

Yardımcı boyler (sahada temin edilir), depolama tankına bağlanır ve iç üniteye AÇMA/KAPAMA sinyali ile kontrol edilir. Kullanım sıcak suyu ısıtmasını yapabilir ve kullanıcının izin vermesi durumunda depo ısıtma desteği ile alan ısıtmayı gerçekleştirebilir. Isı pompası ya da yardımcı boylerin çalışıp çalışmaması dış sıcaklık ile depolama tankı sıcaklığına bağlıdır.

Kurulum

- 1 Yardımcı boyleri şu şekilde entegre edin:

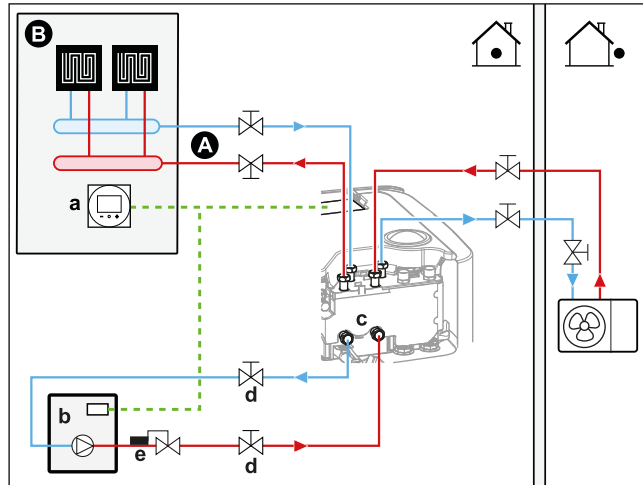

- A** Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
B Tek oda
a Özel İnsan Konfor Arayüzü (BRC1HHDA oda termostatı olarak kullanılır)
b Yardımcı boyler (sahada temin edilir)
d Kesme vanası (sahada temin edilir)

e Su sıcaklık regülatörü (sahada temin edilir)



DİKKAT

- Yardımcı boylerin ve sistemine entegrasyonunun ilgili mevzuata uygun olduğundan emin olun.
- Daikin yardımcı boyler sistemindeki hatalı veya güvenli olmayan durumlardan sorumlu tutulamaz.

- Depolama tankına dönüş suyunun KESİNLİKLE 95°C üzerine çıkmadığından emin olun. Bunun için:
 - Yardımcı boyler kumandası üzerinden istenen su sıcaklığını maksimum 95°C'ye ayarlayın.
 - Isı pompasının dönüş suyu debisine bir su sıcaklık regülatörü monte edin. Su sıcaklık regülatörünü 95°C'nin üzerinde kapanacak ve 95°C'nin altında açılacak şekilde ayarlayın.
- harici ısı kaynağı (yardımcı kazan) iç ünitadaki ON/OFF sinyali ile kontrol edilir. Bkz. "9.3.10 Harici ısı kaynağı değiştiricisini bağlamak için" [► 133]. Bu, hangi terminali ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir **Alan GÇ** bağlantıdır (bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108]).

Yapılandırma

Ayar	Değer
İki değerlikli kazan: ▪ #: [5.37] Alan ayar kodu: 093	1 (İkili mevcut): Alan ısıtması için iki değerlikli kazan kurulur ve çalışmasına izin verilir.
Dış sıcaklıkta histerezis: ▪ #: [5.14.4] Alan ayar kodu: 021	3 (İkili histerezis): Isı pompasından bivalent/tank kazanına geçiş için dış sıcaklık histerezisi. Aralığı 2 ~ 10° C, adım aralığı 1° C
Çalışma aralığı: ▪ #: [5.14.2] Alan ayar kodu: Alt sıcaklık sınırı: 024 Daha yüksek sıcaklık sınırı: 023	Alt sıcaklık sınırı: 0 Daha yüksek sıcaklık sınırı: 5 Isı pompasının yardımcı ısı kaynağına geçtiği düşük ve yüksek dış sıcaklık sınırını seçin. Daha fazla bilgi için yapılandırma referans kılavuzuna bakın.

Ayar	Değer
Çalışma sonrası zamanlayıcı: #: [5.14.6] Alan ayar kodu: 025	600 saniye (Çalıştırma sonrası zamanlayıcısı): İstek durduktan sonra alan ısıtmasındaki iki değerlikli kazan pompasının açık kaldığı minimum süreyi tanımlar. Bu zamanlayıcı, iki değerlikli KAPALI olduğu andan itibaren tetiklenir. Zamanlayıcı çalıştığı sürece başka bir moda geçmeyi önler. Bu süre zarfında, iç ünite üzerinden akışı sağlamak için iki değerlikli bypass vanası açık kalır (pompalar paralel olarak çalışabilir ve diğer sisteme akış olmamasına neden olabilir). Bu ayarın, istek durduğunda kazan pompasının çalışma sonrası zamanlayıcısına göre uyarlanması gerekecektir.. Doğru değer için lütfen kazan üreticisine danışın. Aralık 0 ~ 1500 saniye, adım aralığı 1 saniye
Dış ısı kaynağı: #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminal ve pinleri seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi "18 Saha ayarları tablosu" [243] için bkz.).	4 (Harici ısı kaynağı) Bu bir Alan GÇ bağlantıdır (bkz. "9.3.10 Harici ısı kaynağı değiştiricisini bağlamak için" [133])



DİKKAT

- Dış ortam sıcaklığı dış ünite hava termistörü tarafından ölçüldüğünden, güneşten etkilenmemesi veya güneşten dolayı AÇIK/KAPALI konuma geçmemesi için dış üniteyi doğrudan güneş ışığı almayan bir yere monte edin.
- Sık açılıp kapanması yardımcı boylerde korozyona neden olabilir.

6.3.3 Güneş enerjisi sisteminin geri akış bağlantısı ile ayarlanması


Geri akış bağlantısı yoluyla depolama tankına doğrudan bir basınçsız güneş enerjisi sistemi bağlanabilir.

Kurulum talimatları için, güneş sistemleri için düzenleme ve pompa ünitesinin kurulum kılavuzuna bakın (EKSRRS4*).

Kurulum talimatları için, güneş tahliye kitinin kurulum kılavuzuna bakın (EKECDBCO3A*).

Kurulum

- Güneş enerjisi sistemini şu şekilde entegre edin:

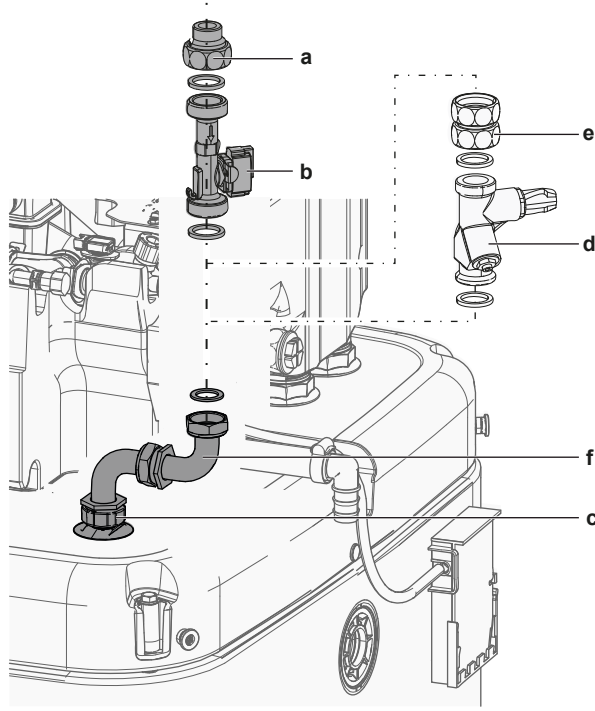

- a Geri akış güneş enerjisi akış bağlantısı (EKS RPS4*)
- b Akış sensörü (EKS RPS4*)
- c Drenaj bağlantısı (EKECDBC03A*)
- d Akış düzenleme vanası (isteğe bağlı)
- e Bağlantı tertibatı (isteğe bağlı)
- f Geri akış bağlantı kiti (EKECDBC03A*)



İKAZ

Güneş enerjisi panelleri iç üniteden daha yüksek bir konuma monte EDİLMELİDİR. Güneş enerjisi boru tesisatında asgari eğim olacak şekilde aşağı yönde bir eğim garanti EDİLMELİDİR. Bu, güneş enerjisi sisteminin tamamen boşaltılmasını ve bu şekilde don hasarlarının önlenmesini sağlamak içindir.

Yapılandırma




BİLGİ

Bu işlev, kullanıcı arayüzü yazılımının erken sürümlerinde MEVCUT DEĞİLDİR.

6.3.4 Güneş enerjisi sisteminin ikili ısı eşanjörü ile ayarlanması

Kurulum

- 1 Güneş enerjisi sistemini şu şekilde entegre edin:

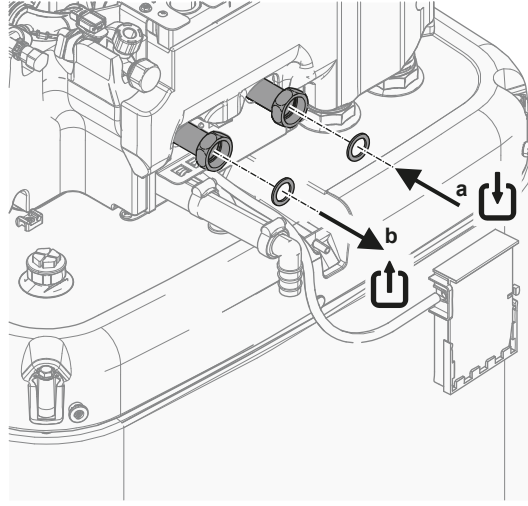

- a İki değerlikli ısı eşanjörü IN
b İki değerlikli ısı eşanjörü OUT

Yapılandırma




BİLGİ

Bu işlev, kullanıcı arayüzü yazılımının erken sürümlerinde MEVCUT DEĞİLDİR.

6.4 Depolama tankının ayarlanması

6.4.1 Sistem planı – Entegre depolama tankı

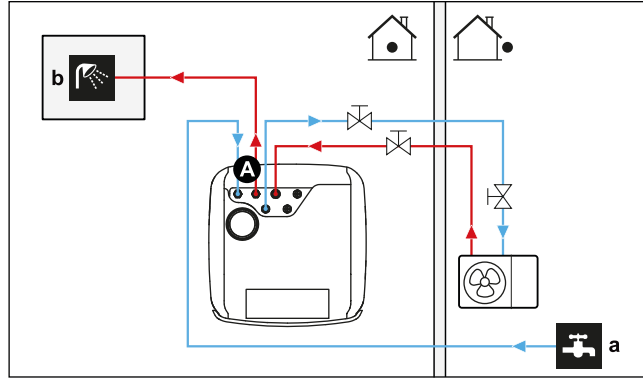

- A Kullanım sıcak suyu
a Soğuk su GİRİŞİ
b Sıcak su ÇIKIŞI

6.4.2 Depolama tankı için hacim ve istenen sıcaklığın seçimi

İnsanlar 40°C sıcaklığındaki bir suyu sıcak bulurlar. Bu nedenle, DHW tüketimi daima 40°C'deki eşdeğer sıcak su hacmi olarak ifade edilir. Ancak, depolama tankı sıcaklığını daha yüksek bir değere (örnek: 53°C) ayarlayabilir ve ardından soğuk suyla (örnek: 15°C) karıştırabilirsiniz. Ortaya çıkan kullanım sıcak suyu sıcaklığı, gerçek depolama tankı sıcaklığının yanı sıra bu ayar noktasına bağlıdır.

DHW tüketiminin belirlenmesi

Aşağıdaki soruları yanıtlayın ve tipik su hacimlerini kullanarak DHW tüketimini (40°C'de eşdeğeri sıcak su hacmi) hesaplayın:

Soru	Tipik su hacmi
Bir günde kaç defa duş alınıyor?	1 duş = 10 dk×10 l/dak = 100 l
Bir günde kaç defa banyo yapılıyor?	1 banyo = 150 l
Bir günde mutfak evyesinde ne kadar su kullanılıyor?	1 evye = 2 dk×5 l/dak = 10 l
Başka bir kullanım sıcak suyu ihtiyacı var mı?	—

Örnek: Bir ailenin (4 kişilik) günlük kullanım sıcak suyu tüketimi şu şekilde olsun:

- 3 duş
- 1 banyo
- 3 evye hacmi

Kullanım sıcak suyu (DHW) tüketimi = (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

Olası depolama tankı hacimleri

Tip	40°C'de eşdeğer sıcak su hacmi
Entegre depolama tankı	Ortalama iklimde depolama tankının ayar noktası için 40°C'de eşdeğer sıcak su hacminin yaklaşık değerleri ▪ 300 - 48° C: 40° C'de ~ 155 l karışık su ▪ 500 - 47° C: 40° C'de ~ 236 l karışık su

Enerji tasarrufu için ipuçları

- kullanım sıcak suyu tüketimi her gün değişiyorsa, her bir gün için farklı istenen depolama tankı sıcaklıklarına sahip bir haftalık program düzenleyebilirsiniz.
- İstenen depolama tankı sıcaklığı ne kadar düşük olursa, o kadar düşük maliyetli olur. Daha büyük bir depolama tankı seçerek, istenen depolama tankı sıcaklığını düşürebilirsiniz.
- Isı pompasının kendisi maksimum 63°C (dış ortam sıcaklığı düşükse 57°C) kullanım sıcak suyu üretebilir. Isı pompasına entegre elektrik direnci bu sıcaklığı yükseltebilir. Ancak, bu işlem daha fazla enerji tüketir. Elektrik direncinin kullanılmasını önlemek için istenen kullanım sıcak suyu boyler sıcaklığını 63°C'nin altına ayarlanmanızı öneririz.
- Dış ortam sıcaklığı yükseldikçe, ısı pompasının performansı artar.
 - Enerji maliyetleri gündüz ve gece eşit ise depolama tankının gündüz saatlerinde ısıtılmasını öneririz.
 - Enerji maliyetleri gece daha düşük ise depolama tankının gece saatlerinde ısıtılmasını öneririz.
- Isı pompası kullanım sıcak suyu üretirken, bir alanı ısıtamaz. Aynı anda hem kullanım sıcak suyuna, hem de alan ısıtmaya ihtiyaç duyuyorsanız, kullanım sıcak suyunun, daha düşük bir alan ısıtma talebi olduğundan gece saatlerinde üretilmesini öneririz.


6.4.3 Kurulum ve yapılandırma – Depolama tankı

- Yüksek DHW tüketimleri için, depolama tankını gün içerisinde birkaç defa ısıtabilirsiniz.

- Depolama tankını istenen depolama tankı sıcaklığına ısıtmak için, şu enerji kaynaklarını kullanabilirsiniz:
 - Termodinamik ısı pompası döngüsü
 - Elektrikli yedek ısıtıcı
 - İkili ısı kaynağı, bkz. "6.3 İkili ısı kaynaklarının ayarlanması" [► 56]
- Kullanım sıcak suyu üretimindeki enerji tüketiminin optimize edilmesi için, bkz. "10 Yapılandırma" [► 143].

6.4.4 Anlık sıcak su için DHW pompası

Kurulum

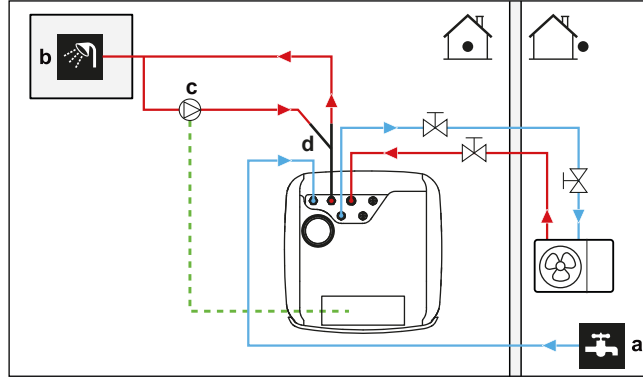

- a Soğuk su GİRİŞİ
- b Sıcak su ÇIKIŞI (duş (sahada temin edilir))
- c Kullanım sıcak suyu pompası (sahada tedarik edilir)
- d Devridaim kiti (141554) (isteğe bağlı)

- Bir DHW pompası bağlanırsa, musluktan anlık sıcak su alınabilir.
- DHW pompası ve tesisat sahada temin edilir ve montörün sorumluluğundadır. Elektrik kabloları için, bkz. "9.3.6 Pompaları bağlamak için (DHW pompası ve/veya harici pompalar)" [► 130].
- İsteğe bağlı yeniden sirkülasyon bağlantısının montaj talimatları için yeniden sirkülasyon kitinin montaj kılavuzuna (141554) bakın.


Yapılandırma

Ayar	Değer
Kullanım sıcak suyu pompası: ▪ #: [4.13] ▪ Alan ayar kodu: 149	1 (Anlık sıcak su): Sıcak su programı aktif olduğunda DHW pompası çalışmaya başlayacaktır.

- DHW pompasını kullanıcı arayüzü üzerinden kontrol etmek için bir program düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için yapılandırma başvuru kılavuzuna bakın.

6.4.5 Dezenfeksiyon için DHW pompası

Kurulum

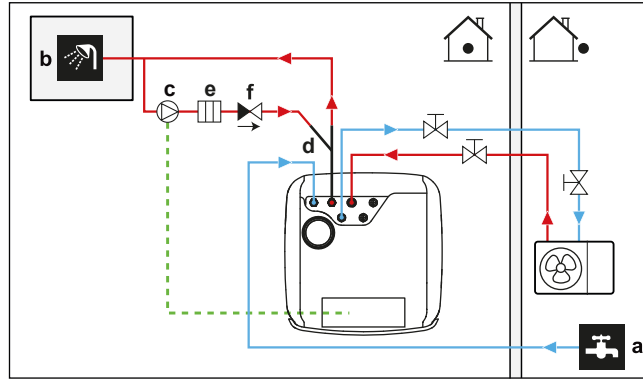

- a Soğuk su Girişi
- b Sıcak su ÇIKIŞI (duş (sahada temin edilir))
- c Kullanım sıcak suyu pompası (sahada tedarik edilir)
- d Devridaim kiti (141554) (isteğe bağlı)
- e Isıtıcı eleman (sahada tedarik edilir)
- f Tek yönlü vana (sahada tedarik edilir)


- DHW pompası ve tesisat sahada temin edilir ve montörün sorumluluğundadır. Elektrik kabloları için, bkz. "9.3.6 Pompaları bağlamak için (DHW pompası ve/veya harici pompalar)" [► 130].
- Geçerli mevzuat dezenfeksiyon sırasında maksimum tank ayar noktasından daha yüksek bir sıcaklık gerektiriyorsa (bkz. 073 alan ayarı), yukarıda gösterildiği gibi bir sıcak su pompası ve ısıtıcı elemanı bağlayabilirsiniz.
- İlgili mevzuat uyarınca su borularının musluk çıkışına kadar dezenfekte edilmesi gerekiyorsa, yukarıda gösterildiği gibi bir DHW pompası ve (gerekirse) ısıtıcı elemanı bağlayabilirsiniz.

Yapılandırma

Ayar	Değer
Kullanım sıcak suyu pompası:	2 (Dezenfeksiyon): DHW pompası dezenfeksiyon işlemi aktif olduğunda çalışmaya başlayacaktır
▪ #: [4.13]	
▪ Alan ayar kodu: 149	

6.4.6 Anında sıcak su ve dezenfeksiyon için DHW pompası

Kurulum

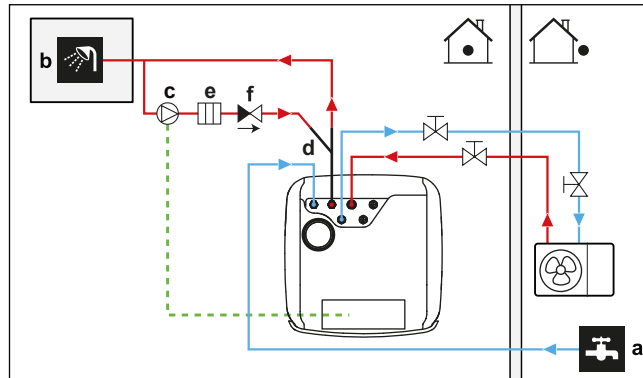

- a Soğuk su Girişi
- b Sıcak su ÇIKIŞI (duş (sahada temin edilir))
- c Kullanım sıcak suyu pompası (sahada tedarik edilir)
- d Devridaim kiti (141554) (isteğe bağlı)
- e Isıtıcı eleman (sahada tedarik edilir)

f Tek yönlü vana (sahada tedarik edilir)

- DHW pompası ve tesisat sahada temin edilir ve montörün sorumluluğundadır. Elektrik kabloları için, bkz. "9.3.6 Pompaları bağlamak için (DHW pompası ve/veya harici pompalar)" [► 130].
- Geçerli mevzuat dezenfeksiyon sırasında maksimum tank ayar noktasından daha yüksek bir sıcaklık gerektiriyorsa (bkz. 073 alan ayarı), yukarıda gösterildiği gibi bir sıcak su pompası ve ısıtıcı elemanı bağlayabilirsiniz.
- İlgili mevzuat uyarınca su borularının musluk çıkışına kadar dezenfekte edilmesi gerekiyorsa, yukarıda gösterildiği gibi bir DHW pompası ve (gerekiyorsa) ısıtıcı elemanı bağlayabilirsiniz.

Yapılandırma

Ayar	Değer
DWH pompası:	3 (Her ikisi de): DHW pompası dezenfeksiyon işlemi aktif olduğunda veya anlık sıcak su programı aktif olduğunda çalışmaya başlayacaktır.
▪ #: [4.13]	
▪ Alan ayar kodu: 149	

- DHW pompasını kullanıcı arayüzü üzerinden kontrol etmek için bir program düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için yapılandırma başvuru kılavuzuna bakın.

6.5 Güç tüketimi kontrolünün kurulumu



DİKKAT


Aşağıdakileri garanti etmek için minimum ± 4.2 kW güç tüketimi ayarlayın:

- Defrost işlemi. Aksi takdirde, defrost birkaç defa kesilirse, ısı eşanjörü donacaktır.
- Aktif kalmak için koruyucu işlevler.

6.5.1 Akıllı sayaç ile güç sınırlaması

Güç sınırlaması, sistemin maksimum güç veya akım girişini sağlamak için kullanışlıdır. Bazı ülkelerde mevzuat, alan ısıtma, alan soğutma ve sıcak su üretimi için maksimum güç tüketimini sınırlar.

Tüm sistemin gücü veya akımı dijital bir Giriş ile dinamik olarak sınırlandırılır. Güç sınırlama seviyesi kullanıcı arayüzü üzerinden ayarlanır.

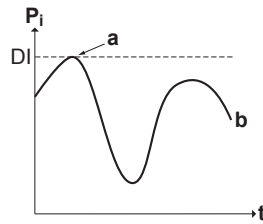

- P_i Güç girişi
- t Süre
- DI Dijital giriş (güç sınırlandırma seviyesi)
- a Güç sınırlandırma etkin
- b Mevcut güç girişi

Kurulum

- Alçak gerilim Smart Grid ölçer durumunda ek ekipman gerekmez.
- Yüksek gerilimli Smart Grid sayacı söz konusu olduğunda. Bu, Smart Grid röle kit **1 röle** inden () kurulumunu gerektirir (EKRELSG bkz. "9.3.14 Smart Grid" [► 136]).

Yapılandırma

Ayar	Değer
Çalışma modu: ▪ #: [5.25.1] ▪ Alan ayar kodu: 040	3 (smart grid Kontak)
Akıllı sayaç sınırı: ▪ #: [5.25.7] ▪ Alan ayar kodu: 135	4,2 kW (Akıllı sayaç sınırı): Aralık 4,2 ~ 10 kW, adım aralığı 0,1 kW
Akıllı sayaç kontağı: ▪ #: [13] ▪ Alan ayar kodu: Hangi terminal ve pinleri seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi "18 Saha ayarları tablosu" [▶ 243] için bkz.).	3 (smart grid Kontak) Bu bir Alan GÇ bağlantıdır (bkz. "9.3.14 Smart Grid" [▶ 136]).

Gelen smart grid Kontak (bkz. "9.3.14 Smart Grid" [▶ 136]), [5.25. Akıllı sayaç sınırı 7] 'de tanımlanan ısı pompası gücünü azaltacak bir güç sınırını etkinleştirecektir. Bu temas aynı zamanda diğer elektrikli ısı kaynaklarını da kapatacaktır.



DİKKAT

Bazı durumlarda, ısı pompasına yönelik akıllı sayaç sınırlarının güvenilirlik nedenleriyle göz ardı edilmesi mümkündür (örneğin: ısı pompasının başlatılması ve çözülmesi).

Isı pompasının çalışmasına izin verilmiyorsa (örneğin menzil dışındayken) veya aktif bir koruyucu fonksiyon varsa (su borusu donmasını önleme), yedek ısıtıcı devralabilir, ancak aynı zamanda [5.30] akıllı sayaç sınırında seçilen sınırlamaya göre sınırlandırılacaktır.

6.6 Harici sıcaklık sensörünün kurulumu

Bir adet harici sıcaklık sensörü bağlayabilirsiniz. İç veya dış ortam sıcaklığını ölçer. Aşağıdaki durumlarda bir harici sıcaklık sensörü kullanılmasını öneririz:

İç ortam sıcaklığı

- Oda termostatu kontrolünde özel İnsan Konfor Arayüzü (oda termostatu olarak kullanılan BRC1HHDA) iç ortam sıcaklığını ölçer. Bu nedenle, İnsan Konfor Arayüzünün monte edileceği konum mutlaka:
 - Odadaki ortalama sıcaklığın algılanabilmesine izin vermeli,
 - Doğrudan güneş ışığına maruz KALMAMALIDIR.
 - Bir ısı kaynağının yakınında OLMAMALI ve
 - Örneğin kapı açılması/kapanması nedeniyle dış ortam havasından veya hava akımından ETKİLENMEMELİDİR.
- Bu koşulların sağlanması mümkün DEĞİLSE, bir uzak iç ortam sensörünün (KRCS01-1 seçeneği) bağlanmasını öneririz.
- Kurulum: Montaj talimatları için, uzak iç ortam sensörü montaj kılavuzu ve opsiyonel ekipmanlar ek kitapçığına bakın.
- Yapılandırma:

Ayar	Değer
Harici iç sensör: ▪ #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminali seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi " 18 Saha ayarları tablosu " [▶ 243] için bkz.).	2 (Harici iç sensör): Bu, hangi terminal ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir Alan IO bağlantısıdır (bkz. " 9.1.6 Alan GÇ bağlantıları " [▶ 108]).
Harici oda sensörü ofset ▪ #: [1.33]	0° C (Harici iç sensör ofseti): İsteğe bağlı sensör tarafından ölçülen oda sıcaklığına uygulanabilen ofset. Aralığı -5° C ~ 5° C, adım aralığı 0,5° C

Dış ortam sıcaklığı

- Dış üniteye dış ortam sıcaklığı ölçülür. Bu nedenle, dış ünitenin monte edileceği konum mutlaka:
 - Konutun kuzey cephesinde veya konutun en fazla ısı yayıncının bulunduğu cephesinde bulunmalı ve
 - Doğrudan güneş ışığına maruz KALMAMALIDIR.
- Bu koşulların sağlanması mümkün DEĞİLSE, bir uzak dış ortam sensörünün (EKRSCA1 seçeneği) bağlanmasını öneririz.
- Kurulum: Montaj talimatları için, uzak dış ortam sensörü montaj kılavuzu ve opsiyonel ekipmanlar ek kitapçığına bakın.
- Yapılandırma:

Ayar	Değer
Harici dış sensör: ▪ #: [13] Alan ayar kodu: Hangi terminali seçtiğinize bağlıdır (daha fazla bilgi " 18 Saha ayarları tablosu " [▶ 243] için bkz.).	1 (Harici dış sensör): Bu, hangi terminal ve pinleri kullanmak istediğinizi seçebileceğiniz bir Alan IO bağlantısıdır (bkz. " 9.1.6 Alan GÇ bağlantıları " [▶ 108]).
Harici ortam sensörü ofseti ▪ #: [5.22] Alan ayar kodu: 175	0° C (Hrc. ort. sensörü ofseti): İsteğe bağlı sensör tarafından ölçülen dış ortam sıcaklığına uygulanabilen ofset. Aralığı -5° C ~ 5° C, adım aralığı 0,5° C

- İstenen çıkış suyu sıcaklığı hava durumuna bağlıysa, tam zamanlı dış ortam sıcaklığı ölçümü önemlidir. Bu da opsiyonel bir dış ortam sıcaklığı sensörünün monte edilmesinin diğer bir nedenidir.



BİLGİ

Harici dış ortam sıcaklığı sensörünün verileri (ortalama veya anlık), hava durumuna bağlı kontrol eğrilerinde ve otomatik ısıtma/soğutma geçişi mantığında kullanılır. Dış ünitenin korunması için, dış ünitenin dahili sensörü sürekli olarak kullanılır.

7 Ünite montajı

Bu bölümde

7.1	Montaj sahasının hazırlanması	71
7.1.1	Dış ünite montaj sahası gereksinimleri	71
7.1.2	Soğuk iklimler için dış üniteyle ilgili ilave montaj sahası gereksinimleri	73
7.1.3	İç ünite montaj sahası gereksinimleri	74
7.2	Ünitelerin açılması ve kapatılması	75
7.2.1	Ünitelerin açılması hakkında	75
7.2.2	Dış üniteyi açmak için	76
7.2.3	Taşıma cıvatasını (+ rondela) çıkarmak için	76
7.2.4	Dış üniteyi kapatmak için	77
7.2.5	İç üniteyi açmak için	77
7.2.6	İç üniteyi kapatmak için	80
7.3	Dış ünitenin montajı	81
7.3.1	Dış üniteyi monte etme hakkında	81
7.3.2	Dış ünitenin monte edilmesi sırasında alınması gereken önlemler	81
7.3.3	Montaj yapısını sağlamak için	81
7.3.4	Dış üniteyi monte etmek için	83
7.3.5	Tahliyeyi sağlamak için	84
7.4	İç ünitenin montajı	85
7.4.1	İç ünitenin monte edilmesi hakkında	85
7.4.2	İç ünitenin monte edilmesi sırasında alınması gereken önlemler	85
7.4.3	İç üniteyi monte etmek için	85
7.4.4	Drenaj hortumunu drenaja bağlamak için	86

7.1 Montaj sahasının hazırlanması



UYARI

Cihaz, ateş kaynaklarının (kalıcı ateş kaynakları ya da kısa süreli ateş kaynakları) (ör. açık alev, çalışır durumdaki gazlı cihazlar veya çalışır durumdaki elektrikli ısıtıcılar) bulunduğu bir odada muhafaza edilmemelidir.



UYARI

Cihaz, ateş kaynaklarının (kalıcı ateş kaynakları ya da kısa süreli ateş kaynakları) (ör. açık alev, çalışır durumdaki gazlı cihazlar veya çalışır durumdaki elektrikli ısıtıcılar) bulunmadığı bir alana kurulu olmalıdır.

Ünitenin rahatça içeri ve dışarı taşınmasına izin veren bir boşluğa sahip montaj konumu seçin.

Üniteyi sıklıkla çalışma alanı olarak kullanılan yerlere monte ETMEYİN. Çok toz çıkaran inşaat işleri (örn. taşlama işleri) yapılması halinde ünitenin üzeri ÖRTÜLMELİDİR.



UYARI

Montaj, servis, bakım ve onarım işlemlerinin Daikin talimatlarına ve ilgili mevzuata (örneğin ulusal gaz yönetmeliği) uyduğundan ve SADECE yetkili kişiler tarafından yapıldığından emin olun.

7.1.1 Dış ünite montaj sahası gereksinimleri



BİLGİ

Ayrıca, "2 Genel güvenlik önlemleri" [► 11] bölümünde açıklanan önlemleri ve gereksinimleri okuyun.

Boşluklarla ilgili sınırlara dikkat edin. Bkz. "16.1 Servis alanı: Dış ünite" [► 221].

Dış ünite yalnızca dış ortamda monte edilmek ve aşağıdaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

Soğutma modu	10~43°C
Isıtma modu	-28~25°C
Kullanım sıcak suyu üretimi	40°C'ye kadar

Aşağıdaki yönergelerle uyduğunuzdan emin olun:

- Yeterli alana sahip bir kurulum yeri seçin.
- Üniteyi sıklıkla çalışma konumu olarak kullanılan konumlara monte ETMEYİN.
- Üniteyi, trafiğin geçmesiyle zarar görebileceği bir yol veya park alanına yakın yerlere KURMAYIN.
- Üniteyi bodrum katına monte ETMEYİN.
- Üniteyi sese duyarlı alanlara (ör. yatak odalarının yakınına) monte ETMEYİN, böylece çalışma sesi sorun olmayacaktır. **Not:** Ses gerçek montaj şartları altında ölçülürse, ölçülen değer çevresel gürültü ve ses yansımalarından dolayı veri kitabındaki Ses spektrumu bölümünde belirtilen ses basıncı seviyesinden daha yüksek olacaktır.
- Üniteyi ortam havasında madeni yağ buğusu, spreyi veya buharının bulunabileceği yerlere monte ETMEYİN. Aksi takdirde, plastik parçalar bozulabilir ve düşebilir ve neticesinde su kaçaqları meydana gelebilir.

Ünitenin kullanım ömrünü kısaltacağından, ünitenin şu alanlara monte edilmesi ÖNERİLMEZ:

- Gerilim dalgalanmalarının yüksek olduğu yerler
- Araçlarda veya gemilerde
- Asitli veya alkalik buhar bulunan yerler


Dış ünitenin giriş ve çıkış havasına karşı esen rüzgarlar kısa devreye (boşaltma havasının emilmesi) neden olur. Bu da şunlara yol açabilir:

- operasyonel kapasitenin düşmesi;
- ek yedek ısıtıcı tüketimi ve kullanımı mümkündür;
- dış ısı eşanjöründe artan don oluşumu sıklığı;
- dış mekan ısı eşanjörünün buzunun yetersiz çözülmesi;
- fan arızası (fana sürekli olarak kuvvetli bir rüzgar eserse, çok hızlı bir şekilde dönmeye başlayabilir ve bozulabilir).

Dış üniteyi rüzgardan korunmayan bir yere (örn. bir çatı katı) monte ederken, dış üniteyi, giriş ve çıkış havanın ana rüzgar yönüne dik olacak şekilde monte edin. Gerekirse, rüzgar koruması için yerinde önlemler sağlayın, örneğin duvarlar, bölme plakaları vb.

Koşullar: Minimum kurulum aralığı yönergelerinin kısıtlamalarına uymak önemlidir. Bkz. "16.1 Servis alanı: Dış ünite" [► 221].


Rüzgar koruması için yerinde önlemlerin 2 olası örneği aşağıda gösterilmiştir.

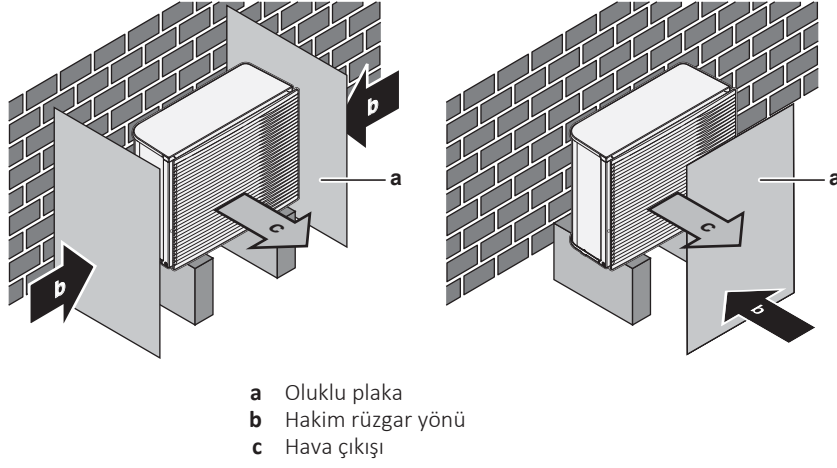

Deniz kenarında montaj. Dış ünitenin doğrudan deniz rüzgarlarına maruz KALMADIĞINDAN emin olun. Bunun nedeni ünitenin ömrünü kısaltabilecek havadaki yüksek tuz düzeylerinden kaynaklı korozyonun önlenmesi içindir.


Dış üniteyi doğrudan gelen deniz rüzgarlarından korunacak şekilde monte edin.

Örnek: Binanın arkasına.

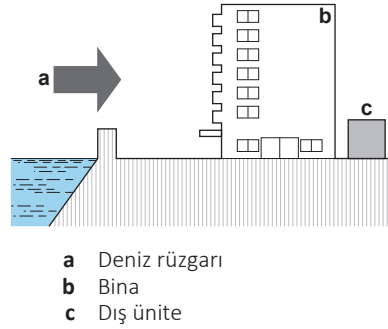


Dış ünite doğrudan gelen deniz rüzgarlarına maruz kalıyorsa, bir rüzgar kırıcı montajı yapılmalıdır.

- Rüzgar kırıcı yüksekliği $\geq 1,5 \times$ dış ünite yüksekliği
- Rüzgar kırıcıyı monte ederken servis alanı gereksinimlerine dikkat edin.

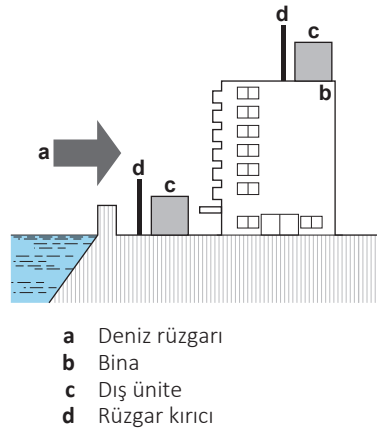

7.1.2 Soğuk iklimler için dış üniteyle ilgili ilave montaj sahası gereksinimleri

Dış üniteyi doğrudan kar yağışına karşı koruyun ve dış ünitenin KESİNLİKLE karla kaplanmasına izin vermeyin.

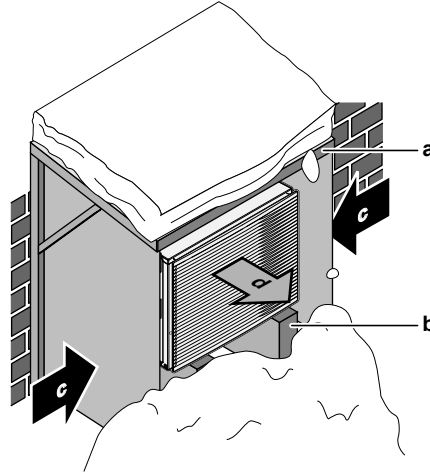

- a Kar kapağı veya brandası
- b Kaide
- c Hakim rüzgar yönü
- d Hava çıkışı

Her durumda ünitenin altında en az 150 mm'lik boş alan bırakın. Ayrıca, ünitenin beklenen maksimum kar seviyesinin en az 100 mm üzerine yerleştirildiğinden emin olun. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. "7.3 Dış ünitenin montajı" [► 81].

Yoğun kar yağışı alan bölgelerde, montaj alanının ünitenin kar yağışından etkilenmeyeceği şekilde seçilmesi çok önemlidir. Karın yere paralel düşmesi olasıysa, ısı eşanjör serpantininin kardan etkilenmeyeceğinden emin olun. Gerekirse, bir kar kapağı veya brandası veya bir kaide monte edin.

7.1.3 İç ünite montaj sahası gereksinimleri



BİLGİ



Ayrıca, "2 Genel güvenlik önlemleri" [► 11] bölümünde açıklanan önlemleri ve gereksinimleri okuyun.

- İç ünite yalnızca iç mekanda montaj için ve aşağıdaki ortam sıcaklıkları için tasarlanmıştır:
 - Hacim ısıtma işletimi: 5~30°C
 - Hacim soğutma işletimi: 5~35°C
 - Kullanım sıcak su üretimi: 5~35°C.
- Montajla ilgili şu hususları dikkate alın:



İKAZ

İç ünitenin kurulumunu, diğer ısı kaynaklarından (>80°C) (örn. elektrikli ısıtıcı, yağ ısıtıcısı, baca) ve yanıcı maddelerden en az 1 m uzağa yapın. Aksi takdirde ünite hasar görebilir veya aşırı durumlarda alev alabilir.

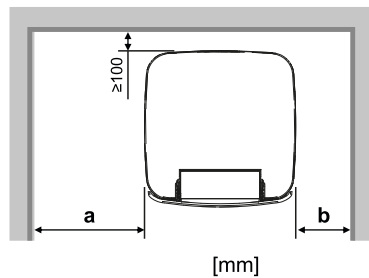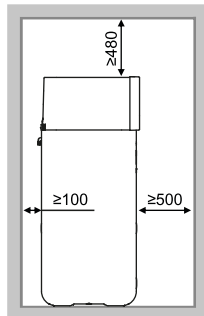

3D152187

a	≥400 mm
b	≥100 mm
a+b	≥500 mm

**BİLGİ**

Belirtilen açıklıkların korunamaması halinde, servis uygulayabilirlik bu durumdan etkilenebilir.

**BİLGİ**

Montaj alanınız sınırlıysa üniteyi son konumuna monte etmeden önce aşağıdaki işlemi yapın: "7.4.4 Drenaj hortumunu drenaja bağlamak için" [► 86].

- Temelin mutlaka ünite ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olması gerekir. Depolama tank suyla dolu halde ünite ağırlığını dikkate alın. Bir su kaçağı olması durumunda, suyun montaj konumu ve çevresinde herhangi bir zarara yol açmayacağından emin olun.
- Temel düz ve pürüzsüz olmalıdır.

Üniteyi KESİNLİKLE aşağıda belirtilen yerlere monte etmeyin:

- Atmosferde mineral yağ buğusu, spreyi veya buharının bulunabileceği yerler. Plastik parçalar bozulabilir ve düşebilir veya su sızıntısına neden olabilir.
- Sese duyarlı alanlar (ör. yatak odası yakını), böylece çalışma sesi rahatsızlık yaratmayacaktır.
- Örneğin, banyo vb. gibi yüksek nem bulunan yerler (maks. Bağıl Nem=%85).
- Donma ihtimali olan yerler. İç ünite etrafındaki ortam sıcaklığının >5°C olması gerekir.
- Ünitenin uzun süreyle doğrudan güneş ışığına maruz bırakıldığı yerlerde. Aşırı UV radyasyonu üniteye zarar verebilir.
- Ölçümle ilgili olarak şu hususları dikkate alın:

İç ünite ile dış ünite arasında maksimum yükseklik farkı	10 m
Şu durumda iç ünite ile dış ünite arasındaki maksimum toplam su borusu uzunluğu...	
1 1/4" saha boruları	20 m ^(a) (tek çalışma)
1 1/2" saha boruları + V3 dış mekan modeli (1N~)	30 m ^(a) (tek çalışma)
1 1/2" saha boruları + W1 dış mekan modeli (3N~)	50 m ^(a) (tek çalışma)

^(a) Tam su borusu uzunluğu Hydronic Piping Calculation (Hidronik Boru Hesaplama) aracı kullanılarak belirlenebilir. Hydronic Piping Calculation (Hidronik Boru Hesaplama) aracı Heating Solutions Navigator (Isıtma Çözümleri Gezgini)'nin bir parçasıdır, <https://professional.standbyme.daikin.eu> adresinden erişilebilir. Heating Solutions Navigator (Isıtma Çözümleri Gezgini)'ne erişiminiz yoksa satıcınıza danışın.

7.2 Ünitelerin açılması ve kapatılması

7.2.1 Ünitelerin açılması hakkında

Bazı zamanlarda üniteyi açmanız gerekir. **Örnek:**

- Elektrik kablolarını bağlarken
- Ünite bakım veya servis çalışmaları gerçekleştirirken



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Servis kapağı açık konumdayken, KESİNLİKLE ünitenin başından ayrılmayın.


7.2.2 Dış üniteyi açmak için



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ




TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ

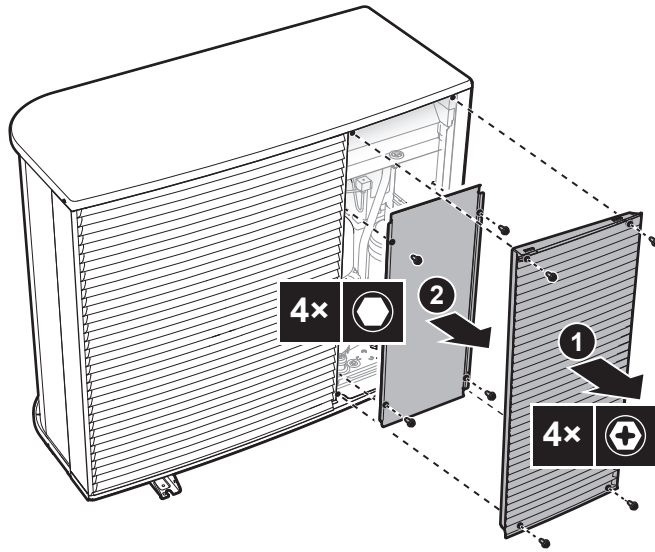

7.2.3 Taşıma civatasını (+ rondela) çıkarmak için


Taşıma civatası (+ rondela) nakliye sırasında üniteyi korur. Montaj sırasında çıkarılması (ve atılması) gerekir.

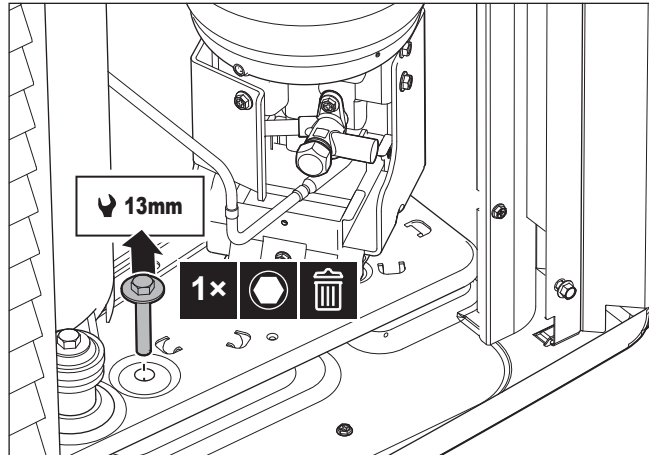


7.2.4 Dış üniteyi kapatmak için

**DİKKAT**


Dış ünite kapağını kapatırken, sıkma torkunun 4,1 N•m değerini GEÇMEDİĞİNDEN emin olun.

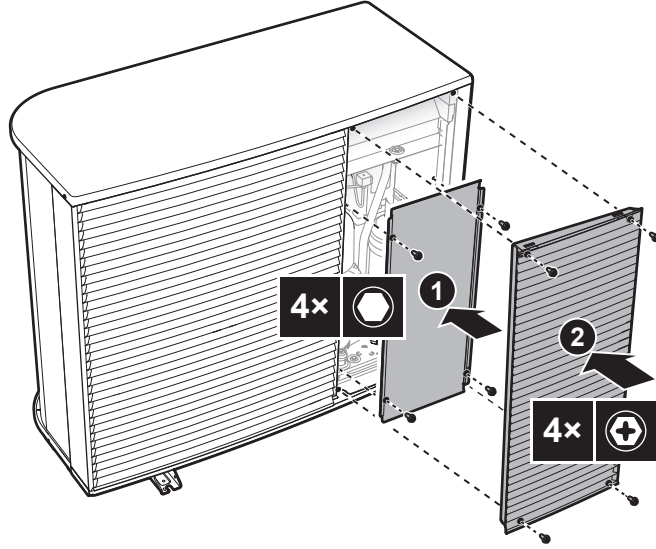


7.2.5 İç üniteyi açmak için

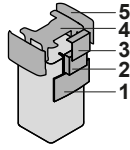**Kullanıcı arayüzü panelini alçaltın**

- 1 Kullanıcı arayüzü panelinin üstündeki menteşeleri açın.

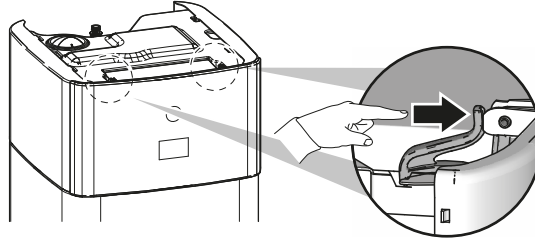

- 2 Kullanıcı arayüzü panelini iki elinizle aşağı doğru indirin.

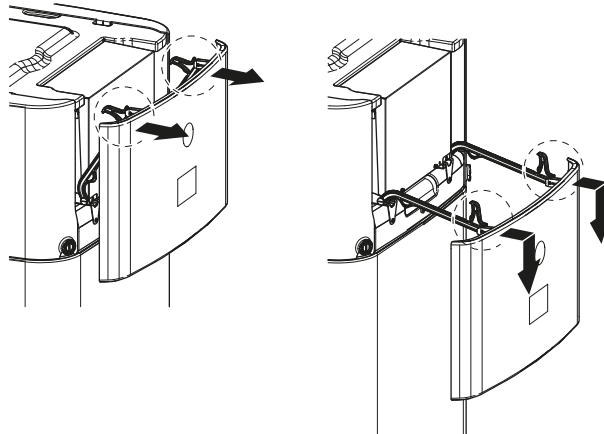


Anahtar kutusu kapağı açın

- 1 Vidaları gevşetin ve anahtar kutusunun kapağını açın.

**DİKKAT**


Anahtar kutusunun köpük sızdırmazlığına zarar VERMEYİN veya ÇIKARMAYIN.

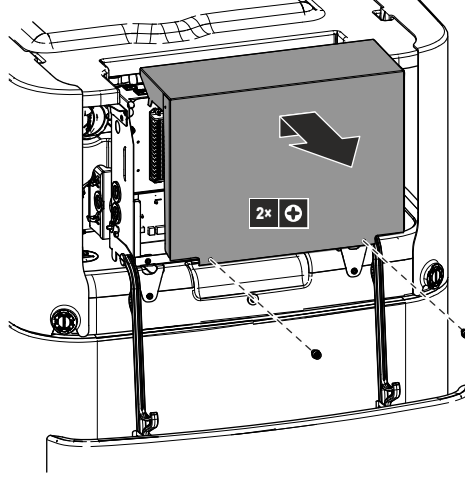**Anahtar kutusunu indirmek ve anahtar kutusu kapağını açmak için**


Montaj esnasında iç ünitenin iç kısmına erişmeniz gerekir. Önden daha kolay erişim sağlamak için ünitenin anahtar kutusunu aşağıdaki gibi indirin:

Önkoşul: Kullanıcı arayüzü panelini alçaltın.

- 1 Anahtar kutusunun vidalarını gevşetin.
- 2 Anahtar kutusunu yukarı kaldırın.

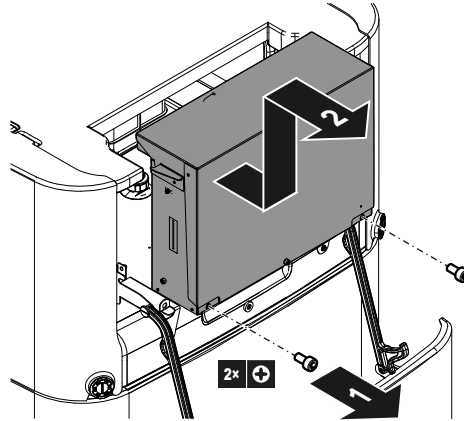

- 3 Anahtar kutusunu indirin.
- 4 Vidaları gevşetin ve anahtar kutusunun kapağını açın.

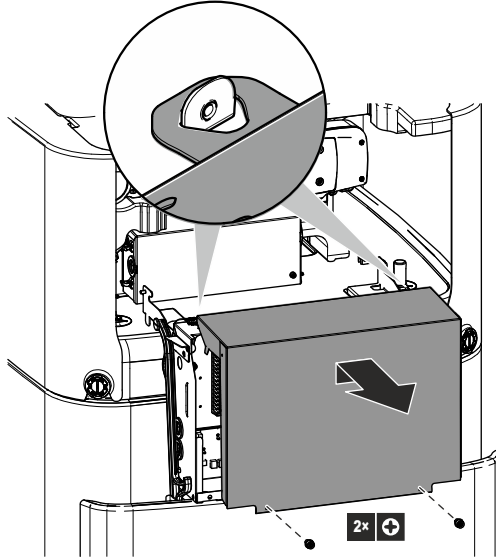


Üst kapağı sökün

Montaj esnasında iç ünitenin iç kısmına erişmeniz gerekir. Üstten daha kolay erişim sağlamak için ünitenin üst kapağını sökün. Bu, aşağıdaki durumlarda gereklidir:


- DB kiti montajı
- Genleşme kabı montajı
- Isıtma sisteminin doldurulması

Önkoşul: Kullanıcı arayüzü panelini alçaltın.


- 1 Yan panellerin kilitli parçalarını bir tornavida ile açın.

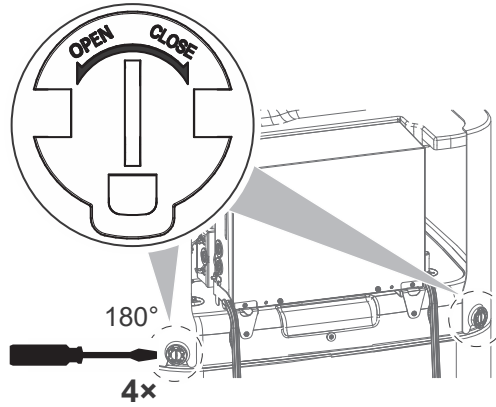

- 2 Yan panelleri yukarı kaldırın.

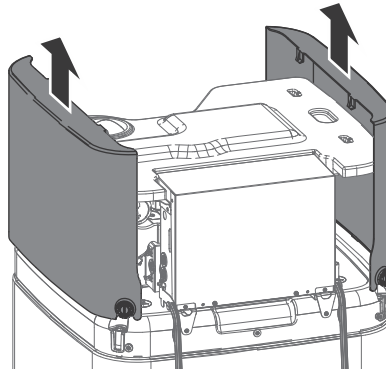

- 3 Üst kapağı sökün

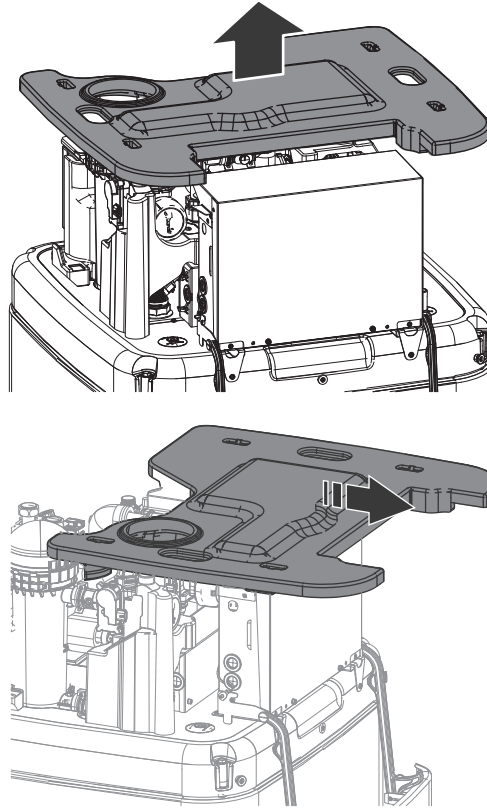

7.2.6 İç üniteyi kapatmak için

- 1 Üst kapağı ünitenin üstüne yerleştirin.
- 2 Yan panelleri üst kapağa asın.
- 3 Yan panelin kancalarının üst kapağın kesilmiş parçalarında doğru şekilde kaydığını teyit edin.
- 4 Yan panellerin kilitli parçalarının depo tapalarının üzerinde kaydığını teyit edin.
- 5 Yan panellerin kilitli parçalarını kapatın.
- 6 Anahtar kutusunun kapağını kapatın.
- 7 Anahtar kutusunu yerine yerleştirin.
- 8 Kullanıcı arayüzü panelini kapatın.




DİKKAT

İç üniteyi kapatırken, sıkma torkunun 2,9 N•m değerini AŞMADIĞINDAN emin olun.

**DİKKAT**

Her yan panelde en az bir kilitli parçayı kapatın. İç ünitenin arkasındaki kilitli parçalara ulaşamıyorsanız, yalnızca öndeki kilitli parçaları kapatmak yeterli olacaktır.

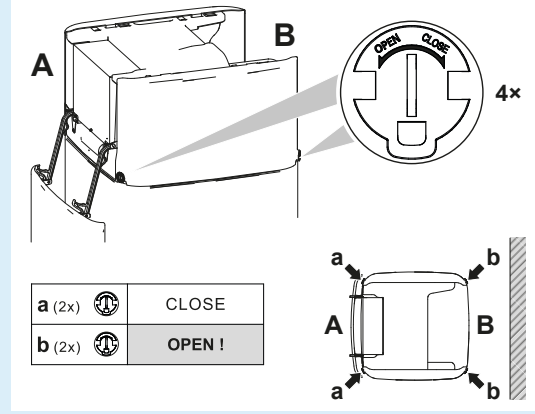

7.3 Dış ünitenin montajı

7.3.1 Dış üniteyi monte etme hakkında

Zamanı

Su borularını bağlamadan önce dış ve iç üniteyi monte etmeniz gerekir.

Tipik iş akışı

Dış ünitenin monte edilmesi tipik olarak şu adımlardan meydana gelir:

- 1 Montaj yapısının sağlanması.
- 2 Dış ünitenin monte edilmesi.
- 3 Tahliyenin sağlanması.
- 4 Kar kapağı ve bölme levhası takarak ünitenin kardan ve rüzgardan korunması. Bkz. "7.1 Montaj sahasının hazırlanması" [► 71].

7.3.2 Dış ünitenin monte edilmesi sırasında alınması gereken önlemler

**BİLGİ**

Ayrıca, aşağıdaki bölümlerde açıklanan önlemleri ve gereksinimleri okuyun:

- "2 Genel güvenlik önlemleri" [► 11]
- "7.1 Montaj sahasının hazırlanması" [► 71]


7.3.3 Montaj yapısını sağlamak için

Montajın yapılacağı zeminin mukavemetini ve düzlüğünü kontrol edin, aksi takdirde ünite, çalışma titreşimlerine veya yüksek çalışma seslerine neden olabilir.


Üniteyi temel çizimine uygun olarak temel civatalarıyla sağlam şekilde sabitleyin.

**DİKKAT**


Seviye. Ünitenin tüm yönlerde düz durduğundan emin olun. Önerilen:

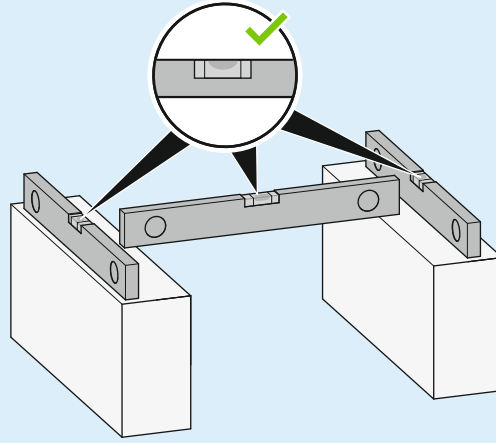

4 set M12 sabitleme civatası, somun ve rondela kullanın. Ünitenin altında en az 150 mm'lik boş alan bırakın. Ayrıca, ünitenin beklenen maksimum kar seviyesinin en az 100 mm üzerine yerleştirildiğinden emin olun.

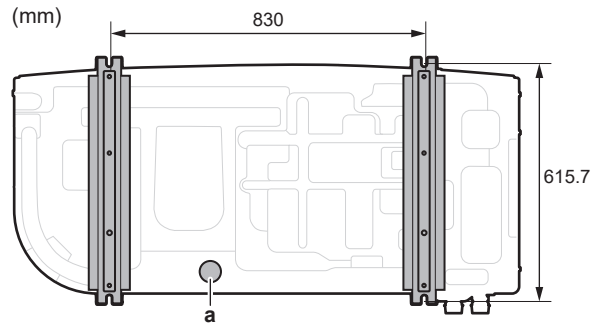Sabitlenme noktaları + drenaj deliği

a Drenaj deliği

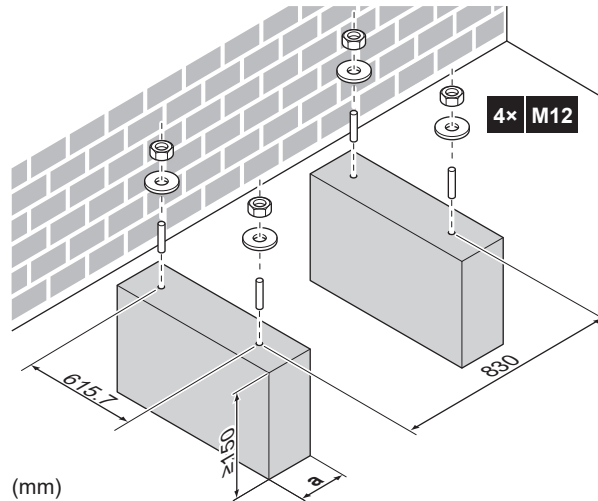Kaide

a Ünitenin alt plakasındaki drenaj deliğinin kapatılmadığından emin olun.


7.3.4 Dış üniteyi monte etmek için

**İKAZ**

Yaralanmaktan kaçınmak için ünitenin hava girişi veya alüminyum kanatlarına DOKUNMAYIN.



**DİKKAT**

Üniteyi yandan sapanlardan ÇEKMEYİN.


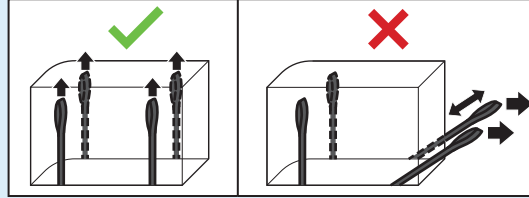


- 1** Üniteyi askılarından tutarak taşıyın ve montaj yapısı üzerine yerleştirin.


		EPK06~10A▲V3▼	±175 kg
		EPK08~10A▲W1▼	±180 kg
		EPK12~14	±190 kg

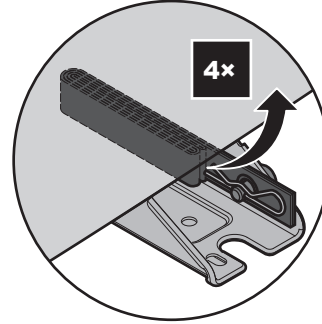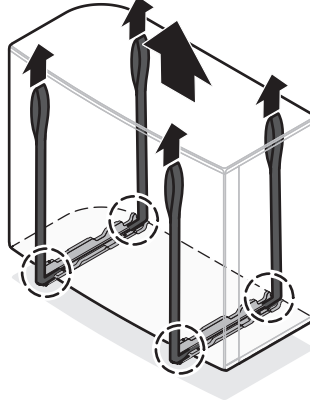

- 2** Üniteyi montaj yapısına sabitleyin.

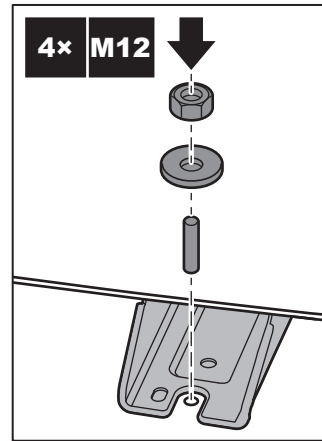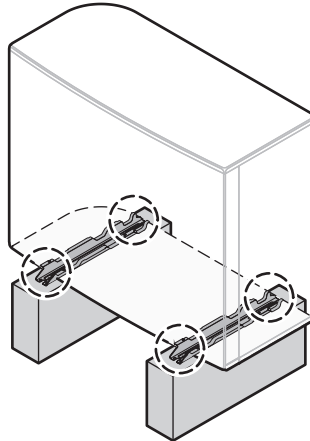

- 3** Askıları (+ klipsler + pimler) çıkarın ve atın.

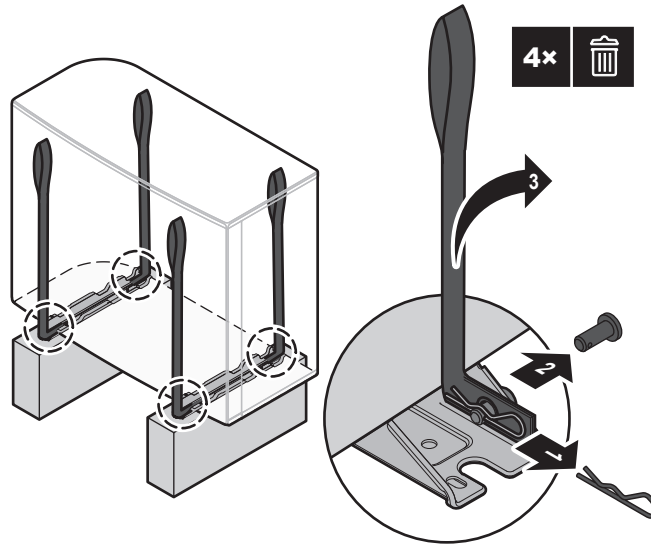

7.3.5 Tahliyeyi sağlamak için

- Yoğuşma suyunun doğru şekilde tahliye edilebildiğinden emin olun.
- Üniteyi buz oluşumunun engellenmesi için uygun bir drenaj sağlanabilecek bir temele yerleştirin.
- Ünite etrafındaki atık suyu tahliye etmek için temel etrafında bir su drenaj kanalı hazırlayın.
- Drenaj suyunun insanların yürüdüğü yerlere akmamasına dikkat edin, aksi takdirde sıfırın altındaki dış ortam sıcaklıklarında bu yerler KAYGANLAŞABİLİR.
- Üniteyi bir kasa üzerine monte ediyorsanız, ünitenin içine su girmesini ve drenaj suyunun damlasını önlemek için ünitenin 150 mm altına bir su geçirmez plaka takın (aşağıdaki şekle bakın).




DİKKAT

Ünite soğuk bir iklimde monte ediliyorsa, boşaltılan yoğuşma suyunun DONMAMASI için yeterli önlemler alın. Aşağıdakileri yapmanızı öneririz:

- Drenaj hortumunu yalıtın.
- Bir boşaltma borusu ısıtıcısı takın (sahada temin edilir). Boşaltma borusu ısıtıcısını bağlamak için bkz. "9.2.2 Elektrik kablolarını dış üniteye bağlamak için" [► 113].

Tahliye için drenaj tapası (O-halka ile) ve bir hortum kullanın.

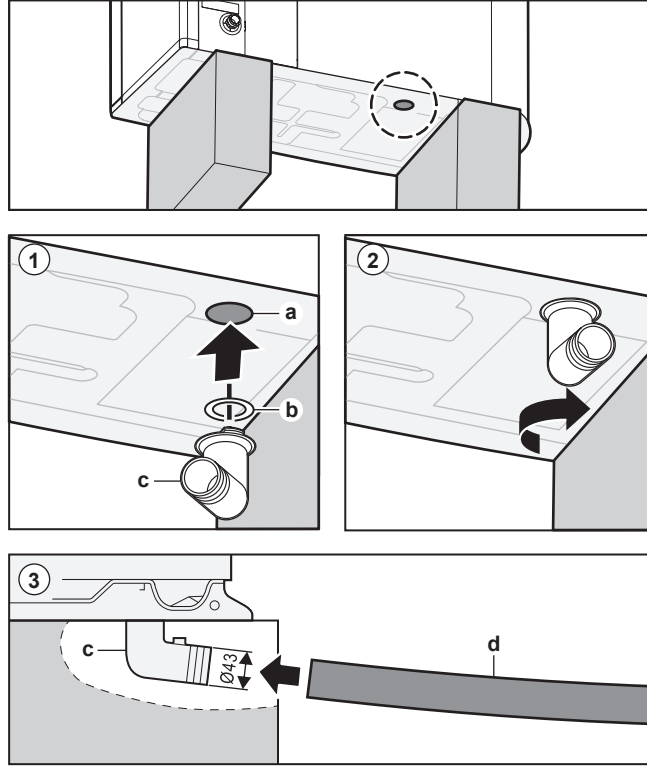

- a Drenaj deliği
- b O-halka (aksesuar olarak temin edilir)
- c Drenaj tapası (aksesuar olarak temin edilir)
- d Hortum (sahada temin edilir)



DİKKAT

O-halka. Sızıntıyı önlemek için O-halka'nın düzgün takıldığından emin olun.

7.4 İç ünitenin montajı

7.4.1 İç ünitenin monte edilmesi hakkında

Zamanı

Su borularını bağlamadan önce dış ve iç üniteyi monte etmeniz gerekir.

Tipik iş akışı

İç ünitenin monte edilmesi tipik olarak şu adımlardan meydana gelir:

- 1 İç ünitenin monte edilmesi.

7.4.2 İç ünitenin monte edilmesi sırasında alınması gereken önlemler



BİLGİ

Ayrıca, aşağıdaki bölümlerde açıklanan önlemleri ve gereksinimleri okuyun:

- "2 Genel güvenlik önlemleri" [► 11]
- "7.1 Montaj sahasının hazırlanması" [► 71]

7.4.3 İç üniteyi monte etmek için

- 1 İç üniteyi nakliye paletinden çıkartın ve zemin üzerine yerleştirin. Ayrıca bkz. "4.2.3 İç üniteyi taşımak için" [► 29].

- 2 Drenaj hortumunu drenaja bağlayın. Bkz. "7.4.4 Drenaj hortumunu drenaja bağlamak için" [► 86].
- 3 İç üniteyi montaj konumuna getirin.




DİKKAT

Seviye. Ünitenin düz durduğundan emin olun.


7.4.4 Drenaj hortumunu drenaja bağlamak için


Su depolama tankından taşan su ve drenaj tavaasında biriken su tahliye edilmelidir. Drenaj hortumlarını ilgili mevzuata göre uygun bir gidere bağlamalısınız.

- 1 Vidalı tapayı açın.

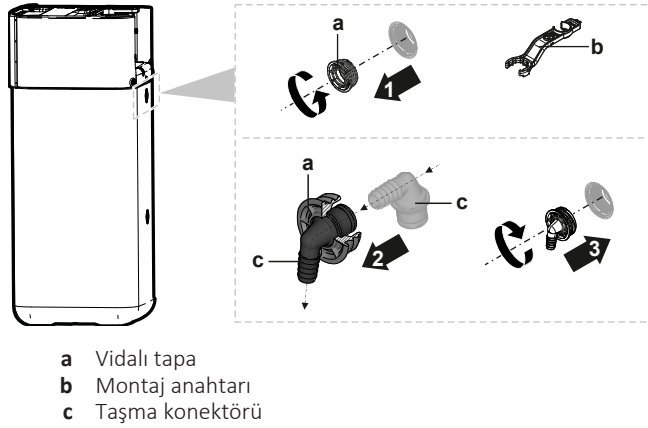

- 2 Taşma konektörünü vidalı tapaya takın.
- 3 Taşma konektörünü takın.
- 4 Taşma konektörüne bir drenaj hortumu takın.
- 5 Drenaj hortumunu uygun bir gidere bağlayın. Suyun drenaj hortumundan akabildiğinden emin olun. Su seviyesinin taşan miktarın üzerine çıkmadığından emin olun.
- 6 Drenaj tavaası hortumunu drenaj tavaası bağlantısına bağlayın ve uygun bir gidere bağlayın.
- 7 Drenaj hortumunu basınç tahliye valfi bağlantısına ve bunu da ilgili mevzuata uygun olarak uygun bir gidere bağlayın. Dışarı çıkabilecek buhar veya suyun don korumalı, güvenli ve gözle görülür bir şekilde tahliye edilmesini sağlayın.

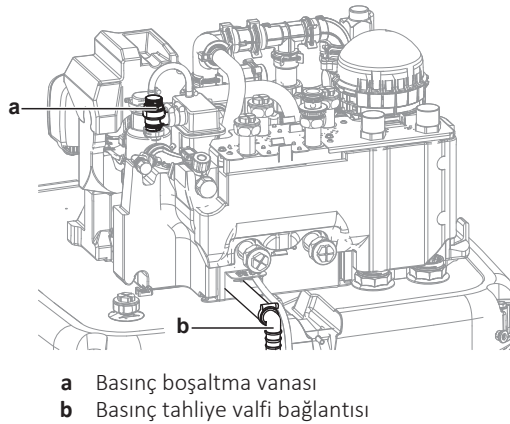

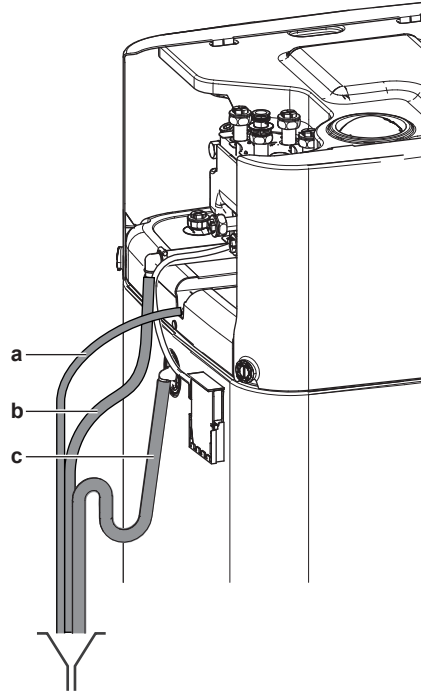

- a** Drenaj tavası hortumu (aksesuar olarak teslim edilir)
- b** Drenaj hortumu basınç tahliye valfi (sahada temin edilir)
- c** Drenaj hortumu deposu (sahada temin edilir)

8 Boru tesisatı

Bu bölümde

8.1	Su borularının hazırlanması	88
8.1.1	Su devresi gereksinimleri	88
8.1.2	Su hacmini ve debiyi kontrol etmek için	91
8.2	Su borularının bağlanması	92
8.2.1	Su borularının bağlanması hakkında	92
8.2.2	Saha boruları bağlanırken alınması gereken önlemler	93
8.2.3	Su borularını bağlamak için	93
8.2.4	Ek boruları bağlamak için	96
8.2.5	Genleşme kabını bağlamak için	97
8.2.6	Isıtma sistemini doldurmak için	98
8.2.7	Su devresini donmaya karşı korumak için	99
8.2.8	Depolama tankının içindeki ısı eşanjörünü doldurmak için	101
8.2.9	Depolama tankını doldurmak için	102
8.2.10	Su borularının yalıtımını sağlamak için	102

8.1 Su borularının hazırlanması

8.1.1 Su devresi gereksinimleri



BİLGİ

Ayrıca, "2 Genel güvenlik önlemleri" [▶ 11] bölümünde açıklanan önlemleri ve gereksinimleri okuyun.



DİKKAT

Plastik borular bulunuyorsa, bunların DIN 4726 uyarınca tam olarak oksijen difüzyon sızdırmaz olduğundan emin olun. Borulara oksijen yayılımı aşırı korozyona neden olabilir.

- **Boruların bağlanması – Mevzuat.** Tüm boru bağlantılarını ilgili mevzuata ve su girişi ve çıkışı ile ilgili "Montaj" bölümünde verilen talimatlara uygun olarak gerçekleştirin.
- **Boruların bağlanması – Kuvvet.** Boruları bağlarken KESİNLİKLE aşırı kuvvet uygulamayın. Boruların hasar görmesi de ünitenin arızalanmasına yol açabilir.
- **Boruların bağlanması – Gerekli Aletler.** Yumuşak bir malzeme olan pirinçle ilgili işlemlerde yalnızca uygun aletler kullanın. Aksi takdirde, borular hasar görür.
- **Boruların bağlanması – Hava, nem, toz.** Devreye hava, nem veya toz girerse sorunlar çıkabilir. Bunu önlemek için:
 - YALNIZCA temiz borular kullanın.
 - Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.
 - Duvar içinden geçirirken toz ve pisliğin borudan girmemesi için borunun ucunu kapatın.
 - Bağlantıların yalıtımı için kaliteli bir dış yalıtım malzemesi kullanın.
 - Pirinç dışında metal boru kullanıldığında, galvanik korozyona mani olmak için mutlaka her iki malzemeyi birbirinden yalıtın.
 - Pirinç yumuşak bir malzeme olduğundan su devresi bağlantılarını yaparken uygun aletler kullanın. Uygun olmayan aletler borularda hasara neden olacaktır.
- **Yalıtım.** Isı eşanjörünün tabanına kadar yalıtın.
- **Donma.** Donmaya karşı koruyun.

- **Kapalı devre.** İç üniteyi YALNIZCA kapalı bir su sistemi içerisinde kullanın. Sistemin açık bir su sisteminde kullanılması aşırı korozyona yol açabilir.
- **Boru uzunluğu.** Depolama tankı ile sıcak su çıkış noktası (duş, banyo,...) arasındaki boruların çok uzun bırakılmaması ve kör uçlardan kaçınılması önerilir.
- **Boru çapı.** Su borusu çapını gerekli su debisine ve pompanın mevcut cihaz dışı statik basıncına göre seçin. İç ünitenin cihaz dışı statik basınç eğrileri için, bkz. "[16 Teknik veriler](#)" [▶ 220].
- **Debi.** İç ünite çalışması için gerekli minimum su debisi değerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Her durumda debinin garanti edilmesi gerekir. Debi düşük ise, iç ünite çalışmayı durdurur ve 7H hatasını görüntüler.


Eğer işlem...	O zaman minimum debi...
Soğutma/ısıtma çalıştırma/buz çözme/yedek ısıtıcı çalışması	Gerekli: ▪ EPSX(B)10: 22 l/dak için ▪ EPSX(B)14: 24 l/dak için

- **Sahada temin edilen bileşenler – Su.** Yalnızca sistem içinde kullanılan suyla ve ünite üzerinde kullanılan malzemelerle uyumlu malzemeler kullanın.
- **Sahada temin edilen bileşenler – Su basıncı ve sıcaklığı.** Saha borularına monte edilen tüm bileşenlerin su basıncına ve su sıcaklığına dayanabileceğini kontrol edin.
- **Su basıncı – Kullanım sıcak suyu.** Maksimum su basıncı 10 bar'dır (=1,0 MPa) ve yürürlükteki mevzuata uygun olmalıdır. Maksimum basıncın AŞILMAYACAĞINDAN emin olmak için, su devresinde gerekli önlemleri alın (bkz. "[8.2.3 Su borularını bağlamak için](#)" [▶ 93]). Çalıştırmak için minimum su basıncı 1 bar'dır (=0,1 MPa).
- **Su basıncı – Alan ısıtma/soğutma devresi.** Maksimum su basıncı 3 bar'dır (=0,3 MPa). Maksimum basıncın AŞILMAYACAĞINDAN emin olmak için, su devresinde gerekli önlemleri alın. Çalıştırmak için minimum su basıncı 1 bar'dır (=0,1 MPa).
- **Su basıncı – Depolama tankı.** Depolama tankının içindeki su basınçlı değildir. Bu nedenle, depolama tankındaki seviye göstergesi aracılığıyla görsel bir kontrol yıllık olarak yapılmalıdır, bkz. "[13.2.3 İç ünite yıllık bakımı: genel bakış](#)" [▶ 179].
- **Su sıcaklığı.** Monte edilen tüm boru ve boru aksesuarları (vana, bağlantılar,...) MUTLAKA şu sıcaklıklara dayanabilecek nitelikte olmalıdır.



BİLGİ

Aşağıdaki şekil sadece örnektir ve sistem yerleşiminize tam olarak UYMAYABİLİR.

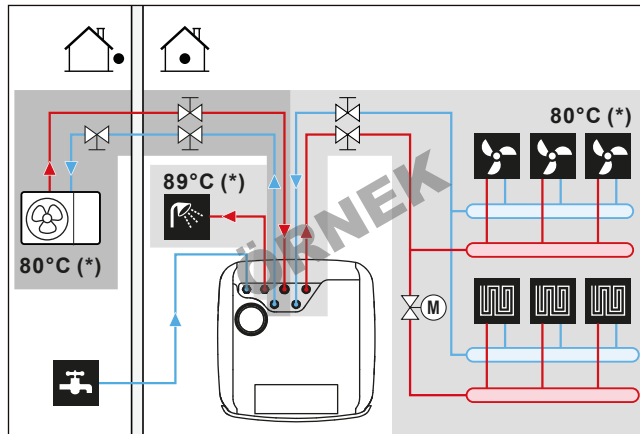

(*) Borular ve aksesuarlar için maksimum sıcaklık



BİLGİ

Maksimum çıkış suyu sıcaklığı, [3.12] **Aşırı ısıtma ayar noktası** ayarına göre belirlenir. Bu sınır, **sistemdeki** maksimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için maksimum LWT ayar noktası da 5°C düşürülür.

Maksimum çıkış suyu **ana bölgede** sıcaklığı, yalnızca [3.13.5] etkinleştirildiğinde [1.19] **Su devresi aşırı ısınması** ayarına göre belirlenir. **İki bölge kiti kurulu** Bu sınır, **ana bölgedeki** maksimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için maksimum LWT ayar noktası da 5°C düşürülür.

- **Drenaj – Alçak noktalar.** Su devresinin drenajının tam olarak gerçekleşmesi için, sistemin tüm alçak noktalarında drenaj tapaları kullanın.
- **Drenaj – Basınç tahliye vanası.** Ünitenin dışına su damlamasını önlemek için drenaj hortumunu drenaja doğru şekilde bağlayın. Bkz. "[7.4.4 Drenaj hortumunu drenaja bağlamak için](#)" [► 86].
- **Havalandırma delikleri.** Sistemin tüm yüksek noktalarında servis için kolayca erişilebilecek şekilde havalandırma delikleri sağlayın.

Saha borularına otomatik hava tahliye vanaları takıldığında, bu hava tahliyesi valflerinin nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlara dikkat edin. Daha fazla bilgi için bkz. Su devresini doldurmak için.


- dış ünite ile iç ünite arasında (iç ünitenin giriş su borusunda)
- iç ünitiden sonra (yayıcı tarafında)

İç ünitenin içerisinde iki adet otomatik hava tahliyesi mevcuttur. Bu hava temizleyicilerinin çok fazla sıkılmadığını kontrol edin, böylece su devresindeki havanın otomatik olarak salınması mümkündür.

- **Zn kaplı parçalar.** Su devresinde KESİNLİKLE çinko kaplı parçalar kullanmayın. Ünitenin dahili su devresinde bakır borular kullanıldığından, aşırı korozyon meydana gelebilir.
- **Pirinç harici metal borular.** Pirinç dışında metal boru kullanıldığında, pirinç ve pirinç olmayan malzemeleri birbiriyle temas etmeyecek şekilde yalıtın. Bu galvanik korozyonu önlemek içindir.
- **Genleşme kabı.** Uygun boyutlu bir genleşme kabı, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde su devresine monte edilmelidir. Genleşme kabı ile iç ünite arasına herhangi bir engelleyecek bileşen (kesme vanaları veya benzerleri) monte edilmesine izin verilmez.
- **Sirkülasyon kesme vanaları.** Kullanım sıcak suyu için ısı eşanjörünün bağlantılarında sirkülasyon kesme vanalarının kullanılması önerilir. Bu, bağlantı borularında sıcaklıkla başlatılan sirkülasyondan kaynaklanan ısı kayıplarını en aza indirir.
- **Depolama tankı – Su kalitesi.** Depolama tankını doldurmak için kullanılan suyun kalitesine ilişkin minimum gereksinimler:
 - Su sertliği (kalsiyum ve magnezyum, kalsiyum karbonat olarak hesaplanmıştır): ≤3 mmol/l
 - İletkenlik: ≤1500 (ideal: ≤100) µS/cm
 - Klorür: ≤250 mg/l
 - Sülfat: ≤250 mg/l
 - pH değeri: 6,5~8,5

Minimum gereksinimlerden sapan özellikler için uygun koşullandırma önlemleri alınmalıdır.

- **Depolama tankı – Kesme vanası.** Depolama tankının kolay doldurulması ve boşaltılması için bir kesme vanasının monte edilmesini öneririz. Bkz. Seçenek kiti: Doldurma ve boşaltma kiti (165215)
- **Termostatik karıştırma vanaları.** İlgili mevzuat uyarınca, termostatik karıştırma vanalarının monte edilmesi gerekebilir.
- **Hijyen önlemleri.** Montaj işlemi mutlaka ilgili mevzuata uygun olarak yapılmalıdır. Ayrıca, ilave hijyenik montaj önlemlerinin alınması gerekebilir.
- **Sirkülasyon pompası.** İlgili mevzuat uyarınca, sıcak su çıkış noktası ile depolama tankının sirkülasyon bağlantısı arasına bir isteğe bağlı yeniden sirkülasyon pompası bağlanması gerekebilir. Bkz. "6.4.4 Anlık sıcak su için DHW pompası" [► 66].

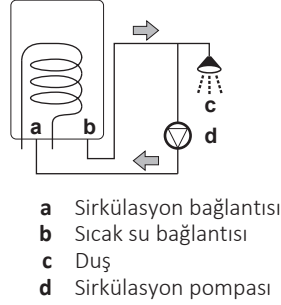

8.1.2 Su hacmini ve debiyi kontrol etmek için

Ünitenin doğru şekilde çalıştığından emin olmak için:

- Minimum su hacmini ve minimum debiyi kontrol ETMELİSİNİZ.

Minimum su hacmi

Kurulum, alan ısıtma/soğutma devresindeki vanaların (ısı yayıcıları, termostatik vanalar vb.) kapanması nedeniyle üniteye giden mevcut hacim azaltıldığında bile, ünitenin alan ısıtma/soğutma devresinde belirlenmiş bir minimum su hacmi (aşağıdaki tabloya bakın) bulunacak şekilde yapılmalıdır. Bu minimum su hacmi için dış ünitenin iç su hacmi dikkate ALINMAZ.


Eğer...	O zaman minimum su hacmi...
Soğutma işlemi	EPSX(B)10 için: 25 l EPSX(B)14 için: 30 l
Isıtma/buz çözme işlemi	EPSX(B)10 için: 0 l EPSX(B)14 için: 20 l

Kurulum, alan ısıtma/soğutma devresindeki vanaların (ısı yayıcıları, termostatik vanalar vb.) kapanması nedeniyle üniteye giden mevcut hacim azaltıldığında bile, ünitenin alan ısıtma/soğutma devresinde en az 20 litre su hacmi bulunacak şekilde yapılmalıdır. Bu minimum su hacmi için dış ünitenin iç su hacmi dikkate ALINMAZ.



BİLGİ

Ancak kritik proseslerde veya yüksek ısı yüküne sahip odalarda ilave bir su hacmi gerekebilir.

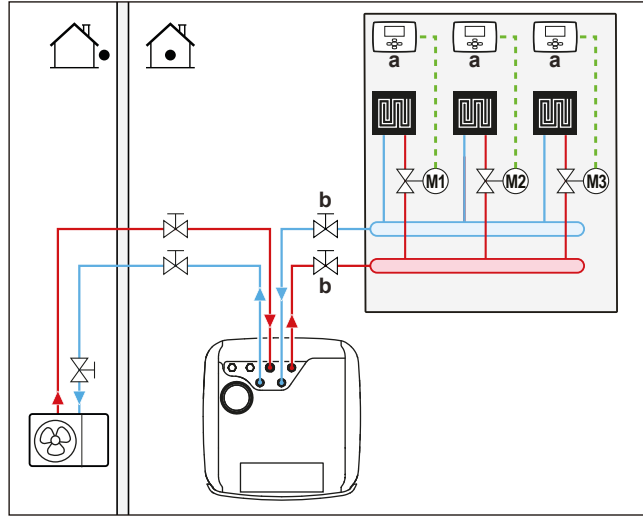

- a Bireysel oda termostatu (opsiyonel)
b Kesme vanası
M1...3 Her devrenin kontrolü için ayrı motorlu vanalar (sahada temin edilir)

Minimum su debisi

Tesisattaki minimum debinin her koşulda garanti edildiğini kontrol edin.

Eğer işlem...	O zaman minimum debi...
Soğutma/ısıtma çalıştırma/buz çözme/ yedek ısıtıcı çalışması	Gerekli: - EPSX(B)10: 22 l/dak için - EPSX(B)14: 24 l/dak için



DİKKAT

Her bir alan ısıtma devresindeki veya belirli bir alan ısıtma devresindeki sirkülasyon uzaktan kumandalı vanalarla kontrol ediliyorsa, bu minimum debinin tüm vanalar kapalı olsa bile sürdürülmesi önemlidir. Minimum akış hızına ulaşamaması durumunda, 7H akış hatası oluşacaktır.

"11.4 Devreye alma sırasında kontrol listesi" [► 163] altında açıklanan önerilen prosedüre bakın.

8.2 Su borularının bağlanması

8.2.1 Su borularının bağlanması hakkında

Su borularını bağlamadan önce

İç ve dış ünitenin monte edildiğinden emin olun.

Tipik iş akışı

Su borularının bağlanması tipik olarak şu adımlardan meydana gelir:

- 1 Su borularının dış üniteye bağlanması.
- 2 Su borularının iç üniteye bağlanması.
- 3 Sirkülasyon borularının bağlanması.
- 4 Özel bağlantıya basınçlı kabı monte edin.
- 5 Drenaj hortumunun drenaja bağlanması.
- 6 Su devresinin doldurulması.
- 7 Depolama tankının içindeki ısı eşanjörü serpantinlerinin doldurulması.
- 8 Depolama tankının doldurulması.
- 9 Su borularının yalıtımının yapılması.

8.2.2 Saha boruları bağlanırken alınması gereken önlemler.

**BİLGİ**

Ayrıca, aşağıdaki bölümlerde açıklanan önlemleri ve gereksinimleri okuyun:

- "2 Genel güvenlik önlemleri" [► 11]
- "8.1 Su borularının hazırlanması" [► 88]

8.2.3 Su borularını bağlamak için

**DİKKAT**

Saha borularını bağlarken aşırı kuvvet UYGULAMAYIN ve boru tesisatının doğru şekilde hizalandığından emin olun. Hasarlı borular ünitenin arızalanmasına yol açabilir.

Dış ünite**DİKKAT**


Entegre filtreli kesme vanası ve çekvalf (aksesuar olarak teslim edilir) hakkında:

- Su girişinde vananın kurulumu zorunludur.
- Valfin akış yönüne dikkat edin.

**DİKKAT**

Tüm lokal yüksek noktalara hava tahliye vanaları monte edin.

- 1 O-ring'leri ve kesme vanasını dış ünite su girişine bağlayın. Akış yönüne dikkat edin.

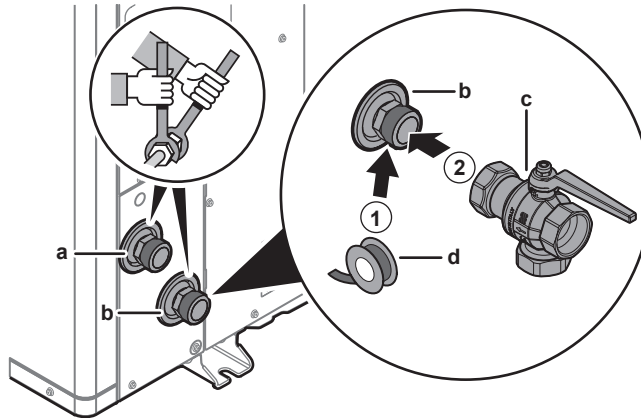

a Su ÇIKIŞI (vida bağlantısı, erkek, 1 1/4")

- b** Su GİRİŞİ (vida bağlantısı, erkek, 1 1/4")
- c** Entegre filtre ve çekvalfli kesme vanası (aksesuar olarak teslim edilir) (vidalı bağlantılar, dişi 1 1/4" - dişi 1 1/4")
- d** Diş contası (sahada temin edilir)


- 2 Saha borularını kesme vanasına bağlayın.
- 3 Saha borularını dış ünitenin su girişine bağlayın.

İç ünite

Aksesuar olarak teslim edilir:


1 normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçağını durdurma) (O-halka+hızlı klips)	Dış ünite de soğutucu sızıntısı durumunda soğutucunun iç üniteye girmesini önlemek için.
4 kesme vanası (+ düz contalar)	Servis ve bakımı kolaylaştırmak için.

- 1 Normalde kapalı kesme vanasını (giriş kaçağını durdurma) O-halka ve hızlı klips ile monte edin. (Kabloları bağlayın, bkz. "9.3.4 Normalde kapalı kesme vanasını bağlamak için (giriş kaçağını durdurma)" [► 128]).
- 2 Kesme vanalarını düz contalarla takın:

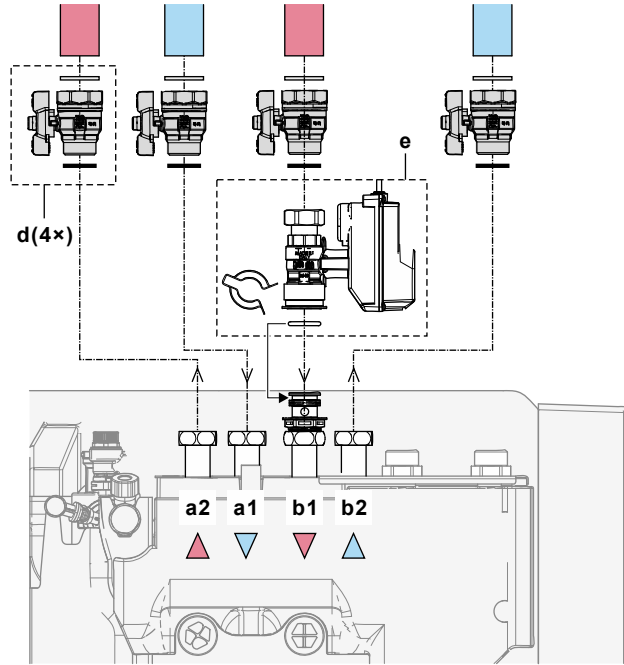


- a1** Alan ısıtma/soğutma – Su GİRİŞİ
- a2** Alan ısıtma/soğutma – Su ÇIKIŞI
- b1** Dış üniteden su GİRİŞİ
- b2** Dış üniteye su ÇIKIŞI
- d** Düz contalı kesme vanası
- M4S** Hızlı klipsli ve O-halkalı normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçağını durdurma)

- 3 Kullanım sıcak suyu için özel düz contaları kullanarak kullanım suyu borularını monte edin:

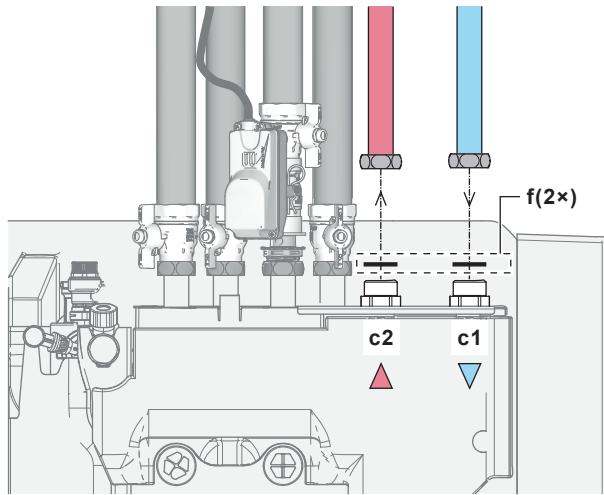


- c1** Kullanım sıcak suyu – Soğuk su GİRİŞİ
c2 Kullanım sıcak suyu – Sıcak su ÇIKIŞI
f Kullanım sıcak suyu için düz contalar

4 Boruları aşağıdaki gibi monte edin:

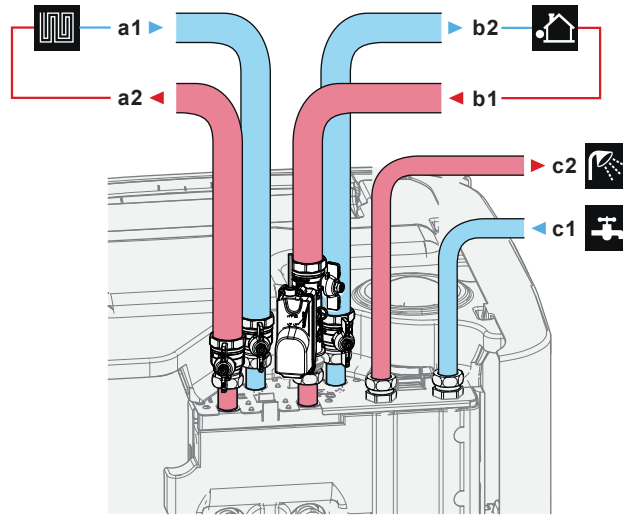

- a1** Alan ısıtma/soğutma – Su GİRİŞİ (dişi, 1 1/4")
a2 Alan ısıtma/soğutma – Su ÇIKIŞI (dişi, 1 1/4")
b1 Dış üniteden su GİRİŞİ (dişi, 1 1/4")
b2 Dış üniteye su ÇIKIŞI (dişi, 1 1/4")
c1 Kullanım sıcak suyu – Soğuk su GİRİŞİ (erkek, 1 ")
c2 Kullanım sıcak suyu – Sıcak su ÇIKIŞI (erkek, 1 ")

5 Kullanım sıcak suyu deposunun soğuk su girişi üzerine aşağıdaki bileşenleri (sahada temin edilir) monte edin:

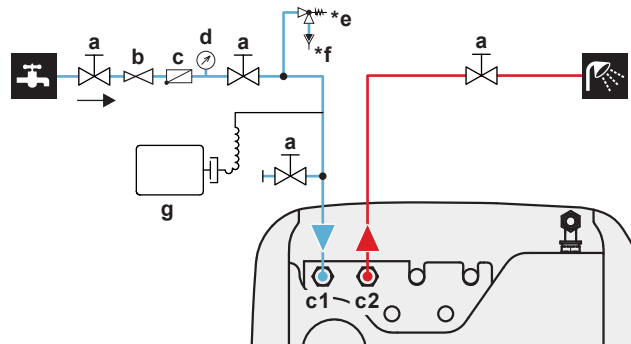

- a** Kesme vanası (önerilir)
c1 Kullanım sıcak suyu – Soğuk su GİRİŞİ (erkek, 1")
c2 Kullanım sıcak suyu – Sıcak su ÇIKIŞI (erkek, 1")
b Basınç düşürme vanası (önerilir)
c Tek yönlü vana (önerilir)

- d** Basınç göstergesi (önerilir)
- *e** Basınç tahliye vanası (maks. 10 bar (=1,0 MPa))(zorunlu)
- *f** Konik (zorunlu)
- g** Genleşme kabı (önerilen)

Maksimum sıkma torkunu (Diş boyutu 1", 25-30 N•m) AŞMAYIN. Hasarı önlemek için uygun bir aletle gerekli karşı torku uygulayın.



DİKKAT

Tüm lokal yüksek noktalara hava tahliye vanaları monte edin.



DİKKAT

Yürürlükteki mevzuata göre kullanım soğuk suyu giriş bağlantısına maksimum 10 bar (=1 MPa) açılış basıncına sahip bir basınç tahliye vanası (sahada temin edilir) monte edilmesi gerekir.



DİKKAT

- Depolama tankındaki soğuk su giriş bağlantısına bir drenaj cihazı ve basınç tahliye cihazı monte edilmesi gerekir.
- Geri tepmelerin önlenmesi için, depolama tankının su girişine ilgili mevzuata uygun olarak tek yönlü bir vana monte edilmesi önerilir. Bu vananın basınç tahliye valfi ile depolama tankı arasında OLMADIĞINDAN emin olun.
- Soğuk su girişine ilgili mevzuata uygun olarak bir basınç düşürme vanası monte edilmesi önerilir.
- Soğuk su girişine ilgili mevzuata uygun olarak bir genleşme kabı monte edilmesi önerilir.
- Basınç tahliye vanasının, depolama tankından daha yüksek bir konuma monte edilmesi önerilir. Depolama tankının ısınması, suyun genleşmesine neden olur ve basınç tahliye vanası kullanılmazsa depo içerisindeki kullanım sıcak suyu ısı eşanjörünün su basıncı, tasarım basıncının üzerine çıkabilir. Ayrıca, boylere sahada monte edilen bileşenler (borular, konik uçlar vb.) de bu yüksek basınca maruz kalır. Bunun önlenmesi için, bir basınç tahliye vanasının monte edilmesi gerekir. Aşırı basınç koruması sahada monte edilen basınç tahliye vanasının doğru çalışmasına bağlıdır. Bu doğru ÇALIŞMAZSA, su kaçağı oluşabilir. İyi çalıştığından emin olunması için, düzenli bakım gerçekleştirilmelidir.




DİKKAT

Su kaçağı çevresine hasar vermemek için, kullanılmıyorken kullanım soğuk su girişi kesme vanalarının kapatılması önerilir.

8.2.4 Ek boruları bağlamak için

Geri akış bağlantısı borularını bağlamak için

- 1** Boruları aşağıdaki gibi monte edin:

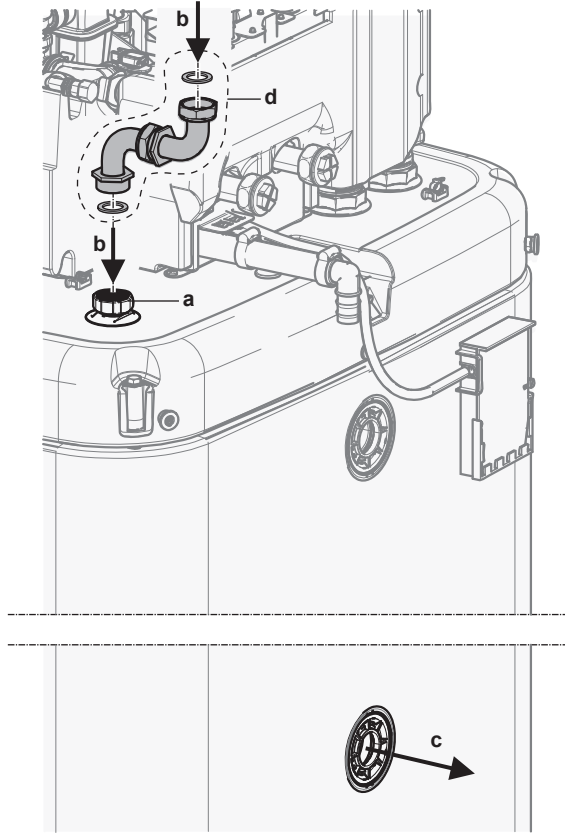


- a Geri akış bağlantısı
- b Geri akış bağlantısı – Su GİRİŞİ
- c Geri akış bağlantısı – Su ÇIKIŞI
- d Geri akış bağlantı kiti (EKECDBC03A*)

İkili borularını bağlamak için

Tankın içinde ısı eşanjörlü bir ikili ünite olması durumunda.


2 Boruları aşağıdaki gibi monte edin:

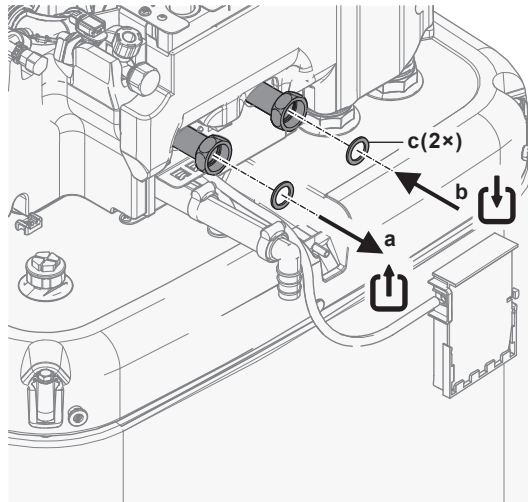

- a İkili — Su ÇIKIŞI (vida bağlantısı, 1 ")
- b İkili — Su GİRİŞİ (vida bağlantısı, 1 ")
- c Kullanım sıcak suyu için düz contalar (aksesuar olarak teslim edilir)

8.2.5 Genleşme kabını bağlamak için

- 1 Isıtma sistemi için uygun şekilde boyutlandırılmış ve önceden ayarlanmış bir genişleme kabı bağlayın. Isı üretici ve emniyet vanası arasında herhangi bir hidrolik blokaj elemanı bulunmayabilir.
- 2 Basıncılı kabı kolayca erişilebilir bir yerde konumlandırın (bakım, parça değişimi).

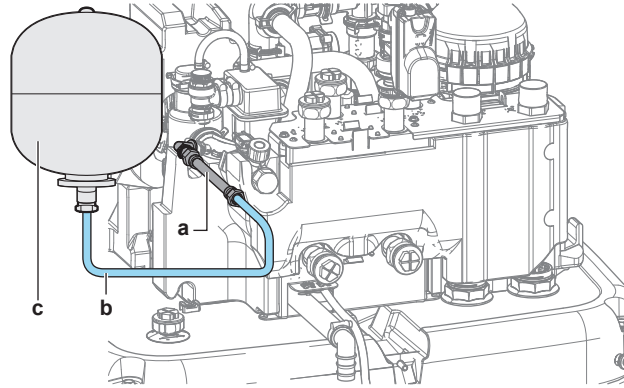

- a Esnek hortum (aksesuar olarak teslim edilir)
b Hortum (sahada temin edilir)
c Genişleme kabı (sahada emin edilir)

8.2.6 Isıtma sistemini doldurmak için



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Doldurma işlemi sırasında herhangi bir sızıntı noktasından su kaçabilir ve canlı parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpmasına neden olabilir.


- Doldurma işleminden önce ünitenin enerjisini kesin.
- İlk dolumdan sonra ve üniteyi şebeke kesicisi ile açmadan önce tüm elektrikli parçaların ve bağlantı noktalarının kuru olup olmadığını kontrol edin.



DİKKAT

Isıtma sistemini doldururken, kullanım suyu kaynağındaki su basıncını kontrol edin. Kullanım suyu kaynağındaki basınç 3 bar'dan (= 0,3 MPa) yüksekse, bir basınç düşürücü valf takın ve su basıncını maksimum 3 bar (= 0,3 MPa) ile sınırlandırın.

- 1 Tek yönlü vanalı (1/2") ve harici manometreli (sahadan temin edilir) bir hortumu musluk suyuna ve doldurma ve drenaj vanasına bağlayın. Hortumu kaymaya karşı emniyete alın.

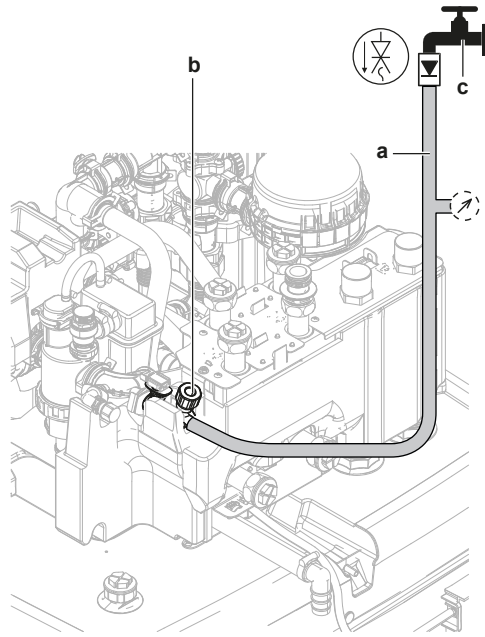

- a Tek yönlü vanalı (1/2") ve harici manometreli hortum (sahadan temin edilir)
b Doldurma ve boşaltma vanası
c Musluk suyu

- 2 Musluk suyunu açın.
- 3 Doldurma ve boşaltma vanasını açın ve manometreyi izleyin.
- 4 Harici manometre sistem hedef basıncına ulaşıldığını gösterene kadar sistemi suyla doldurun (sistem yüksekliği +2 m; 1 m su sütunu = 0,1 bar). Basınç tahliye valfinin açılmadığından emin olun.
- 5 Musluk suyunu kapatın. Sistemin hava tahliyesinden sonra doldurma prosedürünün tekrarlanması gerekebileceği için doldurma ve boşaltma vanasını açık tutun. Bkz. "11.4.5 Hava tahliyesi gerçekleştirmek için" [► 169].
- 6 Doldurma ve drenaj vanasını kapatın ve tek yönlü vanalı hortumu yalnızca hava tahliyesi gerçekleştirildikten ve sistem tamamen doldurulduktan sonra çıkarın.

8.2.7 Su devresini donmaya karşı korumak için

Donma koruması hakkında

Donma gerçekleşmesi sisteme zarar verebilir. Hidrolik bileşenlerin donmasını önlemek üzere ünite aşağıdakilerle donatılmıştır:

- Yazılım, düşük sıcaklıklarda bir pompanın etkinleştirilmesini içeren su borusu donmasını önleme gibi özel donma koruma işlevleriyle donatılmıştır. Ancak, güç kesintisi durumunda bu işlevler korumayı garanti edemez.
- Dış ünite fabrikaya monte edilmiş iki donma koruma valfi ile donatılmıştır. Donma koruma valfleri, donmadan ve üniteye zarar vermeden önce suyu dış üniteden boşaltır. Bu, dış üniteye R290 sızıntılarını önlemek için. **Not:** Fabrikaya monte donma koruma vanaları, saha borularını değil dış üniteyi korumak için tasarlanmıştır.

Saha borularının korunmasını sağlamak için, saha borularının en alt **ek donma koruma valfleri** noktalarına monte edin. Bu sahaya monte edilen donma koruma vanalarını su borularına benzer şekilde yalıtın, ancak bu vanaların giriş ve çıkışını (serbest kalma) YALITMAYIN.

İsteğe bağlı olarak, **normalde kapalı vanalar** (boru giriş/çıkış noktalarının yakınında iç mekanlarda bulunur) monte edebilirsiniz. Bu vanalar, donma koruma vanaları açıldığında iç borulardaki tüm suyun tahliye edilmesini önleyebilir. **Not:** Güvenlik nedeniyle iç üniteye takılması zorunlu olan (giriş kaçacağını durdurma) ve iç ünite ile birlikte aksesuar olarak teslim edilen normalde kapalı kesme vanası, donma koruma vanaları açıldığında iç boruların tahliye edilmesini ENGELLEMEZ. Bunun için ek normalde kapalı vanalara (isteğe bağlı) ihtiyacınız olacaktır.



DİKKAT

Donma koruma vanaları monte edilmiş olduğunda, minimum soğutma ayar noktasını (varsayılan=7°C) donma koruma vanalarının maksimum açılma sıcaklığından en az 2°C daha yüksek bir değere ayarlayın (fabrikada monte edilmiş donma koruma vanalarının açılma sıcaklığı 3°C ±1'dir).

Minimum soğutma ayar noktasını emniyetli değerden (yani donma koruma vanalarının maksimum açılma sıcaklığı +2°C) daha düşük bir değere ayarlarsanız, minimum ayar noktasına soğutma sırasında donma koruma vanalarının açılması riski vardır.



BİLGİ

Minimum çıkış suyu sıcaklığı, [3.11] **Düşük soğutma ayar noktası** ayarına göre belirlenir. Bu sınır, **sistemdeki** minimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için minimum LWT ayar noktası da 4°C yükseltilir.

Minimum çıkış suyu **ana bölgede** sıcaklığı, yalnızca [3.13.5] etkinleştirildiğinde [1.20] **Su devresi düşük soğutması** ayarına göre belirlenir. **İki bölge kiti kurulu** Bu sınır, **ana bölgedeki** minimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için minimum LWT ayar noktası da 4°C yükseltilir.



UYARI

Suya antifriz çözeltileri (örneğin glikol) eklenmesine İZİN VERİLMEZ.


Donma koruma vanalarıyla donma koruması

Donma koruma vanaları hakkında


Saha borusunu donmaya karşı korumak montörün sorumluluğudur. Suyu donmadan önce sistemden boşaltmak için saha borularının en alt noktalarında donma koruma valfleri kullanın.

Donma koruma vanalarını takmak için

Saha borularını donmaya karşı korumak için aşağıdaki parçaları takın:

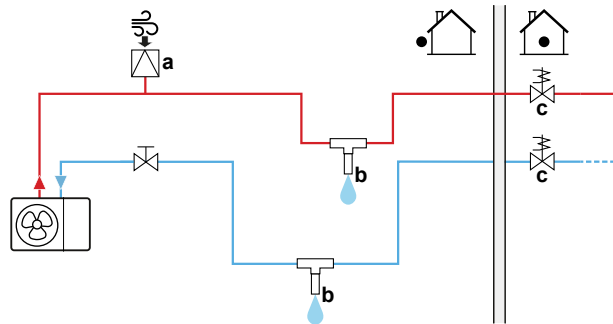

- a Otomatik hava girişi
- b Donma koruma vanası (isteğe bağlı – sahada temin edilir)
- c Normalde kapalı vanalar (önerilen – sahada tedarik)

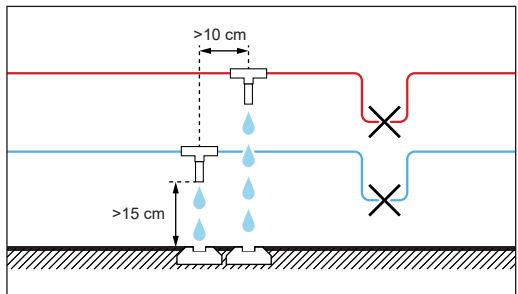Bölüm	Açıklama
	Otomatik hava girişi (hava beslemesi için) en yüksek noktaya takılmalıdır. Örneğin, otomatik hava tahliyesi.
	Saha borusu için koruma. - Donma koruma vanalarını takın: - Saha borularının tüm en alçak noktalarında. - Saha borularının en soğuk parçasında ve ısı kaynaklarından uzakta. - Suyun düzgün akması için dikey olarak. - Su çıkışının tıkanmasını engellemek için zeminden en az >15 cm yukarıda. Hiç engel bulunmadığından emin olun. - Diğer donma koruma vanalarından >10 cm uzakta. - Donma koruma vanalarını yağmur, kar ve doğrudan gelen güneş ışığından koruyun. - Donma koruma vanalarını su borularına benzer şekilde yalıtın, ancak bu vanaların giriş ve çıkışını (serbest kalma) YALITMAYIN. - Saha borularına tutucular YERLEŞTİRMEYİN. 
	Bir güç kesintisi olduğunda evin içindeki suyun ayrılması. Donma koruma vanaları açık olduğunda, normal olarak kapatılan vanalar (boruların giriş/çıkış noktaları yakınında iç mekanlarda bulunur) iç borulardan tüm suyun tahliye edilmesini önleyebilir. Güç kesintisi olduğunda: Normalde kapalı vanalar kapanır ve evin içindeki su ayrılır. Donma koruma vanaları açıksa yalnızca evin dışındaki su boşaltılır. Diğer durumlarda (örnek: bir pompa arızası olduğunda): Normalde kapalı vanalar açık kalır. Donma koruma vanaları açıksa evin içinden su da boşaltılır.

8.2.8 Depolama tankının içindeki ısı eşanjörünü doldurmak için

Depolama tankı doldurulmadan önce aşağıdaki ısı eşanjörünün suyla doldurulması gerekir:

- Kullanım sıcak suyu ısı eşanjörü



DİKKAT

Kullanım sıcak suyu ısı eşanjörünü doldurmak için sahadan temin edilen bir doldurma kiti kullanın. Yürürlükteki mevzuata uyduğunuzdan emin olun.

- Soğuk su beslemesi için kesme vanasını açın.
- Musluk suyu akışının mümkün olduğunca yüksek olduğundan emin olmak için sistemdeki tüm sıcak su musluklarını açın.

- 3 Sıcak su musluklarını açık tutun ve musluklardan hava çıkmayana kadar soğuk su beslemesini çalıştırın.
- 4 Su kaçağı olup olmadığını kontrol edin.
- İkili ısı eşanjörü (yalnızca bazı modeller için)
- 5 İkili ısıtma devresini bağlayarak ikili ısı eşanjörünü suyla doldurun. İkili ısıtma devresi daha sonraki bir aşamada monte edilecekse, ikili ısı eşanjörünü her iki bağlantıdan da su gelene kadar bir doldurma hortumu ile doldurun.
- 6 İkili ısıtma devresinde hava tahliyesi yapın.
- 7 Su kaçağı olup olmadığını kontrol edin.

8.2.9 Depolama tankını doldurmak için




DİKKAT

Depolama tankı doldurulmadan önce depolama tankının içindeki ısı eşanjörleri doldurulmalıdır, önceki bölümlere bakın.

Depolama tankını su basıncı <6 bar ve akış hızı <15 l/dak ile doldurun.

Geri akış güneş enerjisi kiti monte edilmeden (isteğe bağlı)

- 1 Geri akış bağlantısına tek yönlü vanalı (1/2") bir hortum bağlayın.
- 2 Taşma bağlantısından su dökülene kadar depolama tankını doldurun.
- 3 Hortumu çıkarın.

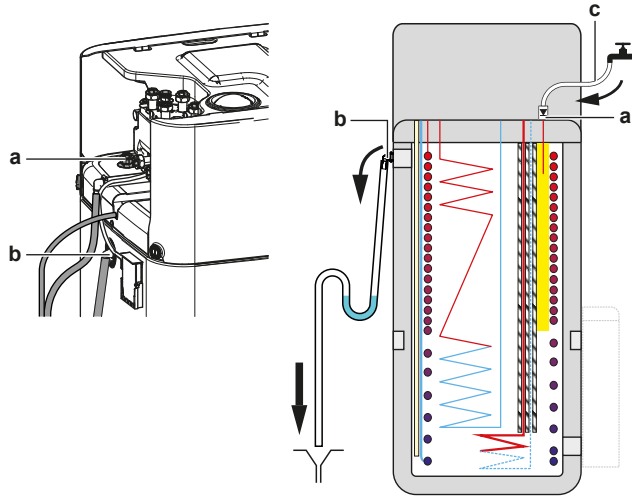

- a Geri akış bağlantısı
- b Taşma bağlantısı
- c Tek yönlü vanalı hortum (1/2")

Geri akış güneş enerjisi kiti monte edilmişken (isteğe bağlı)

- 1 Depolama tankını doldurmak için doldurma ve boşaltma kitini (isteğe bağlı) geri akış güneş enerjisi kiti (isteğe bağlı) ile birleştirin.
- 2 Tek yönlü vanalı hortumu doldurma ve boşaltma kitine bağlayın.

Önceki bölümde açıklanan adımları izleyin.

8.2.10 Su borularının yalıtımını sağlamak için

Soğutma işlemi sırasında yoğuşmanın önlenmesi ve ısıtma ve soğutma kapasitesinin düşmemesi için tüm su devresindeki borular MUTLAKA yalıtılmalıdır.

Dış ünite su boruları yalıtımı

**DİKKAT**

Dış boru. Hasarlara karşı korumak için dış borunun açıklanan şekilde yalıtıldığından emin olun.

Serbest havadaki borular için yalıtım kalınlığının minimum olarak aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi kullanılması önerilir ($\lambda=0,039$ W/mK ile).

Boru uzunluğu (m)	Minimum yalıtım kalınlığı (mm)
<30	32
30~40	40
40~50	50

Diğer durumlarda minimum yalıtım kalınlığı Hydronic Piping Calculation aracı kullanılarak belirlenebilir.

Ayrıca Hydronic Piping Calculation (Hidronik Boru Hesaplama) aracı, yayıcı basınç düşüşü veya tam tersine bağlı olarak iç üniteden dış üniteye maksimum hidronik boru uzunluğunu hesaplar.

Hydronic Piping Calculation (Hidronik Boru Hesaplama) aracı Heating Solutions Navigator (Isıtma Çözümleri Gezgini)'nin bir parçasıdır, <https://professional.standbyme.daikin.eu> adresinden erişilebilir.

Heating Solutions Navigator (Isıtma Çözümleri Gezgini)'ne erişiminiz yoksa lütfen satıcınıza danışın.

Bu öneri, ünitenin iyi çalışmasını sağlar, bununla birlikte yerel yönetmelikler farklı olabilir ve bu yönetmeliklere uyulmalıdır.

9 Elektrikli bileşenler

Bu bölümde

9.1	Elektrik kablolarının bağlanması hakkında	104
9.1.1	Elektrik kabloları bağlanırken önlemler	104
9.1.2	Elektrik kabloları bağlanırken dikkat edilmesi gerekenler	105
9.1.3	Elektrik uyumluluğu hakkında	107
9.1.4	İndirimli elektrik tarifi güc beslemesi hakkında	107
9.1.5	Harici aktüatörler dışındaki elektrik bağlantılarına genel bakış	108
9.1.6	Alan GÇ bağlantıları	108
9.2	Dış üniteye bağlantılar	112
9.2.1	Standart kablo elemanlarının spesifikasyonları	112
9.2.2	Elektrik kablolarını dış üniteye bağlamak için	113
9.2.3	"Devre kesiciyi KAPATMAYIN" etiketlerini takmak için	115
9.2.4	Hava termistörünü dış üniteye yerleştirmek için	115
9.3	İç üniteye bağlantılar	116
9.3.1	İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için	119
9.3.2	Ana güç beslemesini bağlamak için	123
9.3.3	Yedek ısıtıcı güç beslemesini bağlamak için	126
9.3.4	Normalde kapalı kesme vanasını bağlamak için (giriş kaçağını durdurma)	128
9.3.5	Kesme vanasını bağlamak için	128
9.3.6	Pompaları bağlamak için (DHW pompası ve/veya harici pompalar)	130
9.3.7	Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyalini bağlamak için	131
9.3.8	Alarm çıkışını bağlamak için	132
9.3.9	Isıtma/soğutma AÇIK/KAPALI çıkışını bağlamak için	132
9.3.10	Harici ısı kaynağı değiştiricisini bağlamak için	133
9.3.11	İkili bypass vanasını bağlamak için	134
9.3.12	Elektrik sayaçlarını bağlamak için	134
9.3.13	güvenlik termostatını bağlamak için	135
9.3.14	Smart Grid	136
9.3.15	WLAN kartuşunu bağlamak için (aksesuar olarak teslim edilir)	141
9.3.16	Güneş enerjisi girişini bağlamak için	141
9.3.17	Gaz sayacını bağlamak için	142

9.1 Elektrik kablolarının bağlanması hakkında

Elektrik kablolarını bağlamadan önce

Su borularının bağlandığından emin olun.

Tipik iş akışı

Elektrik kablolarının bağlanması tipik olarak şu adımlardan meydana gelir:

- "9.2 Dış üniteye bağlantılar" [► 112]
- "9.3 İç üniteye bağlantılar" [► 116]

9.1.1 Elektrik kabloları bağlanırken önlemler



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ



UYARI

- Tüm kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından BAĞLANMALI ve ulusal elektrik tesisatı mevzuatına uygun OLMALIDIR.
- Elektrik bağlantılarını sabit kablolarla yapın.
- Sahada temin edilen tüm bileşenler ve tüm elektrik yapıları mutlaka ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.

**UYARI**

Güç besleme kabloları için HER ZAMAN çok damarlı kablo kullanın.

**BİLGİ**

Ayrıca, "2 Genel güvenlik önlemleri" [► 11] bölümünde açıklanan önlemleri ve gereksinimleri okuyun.

**UYARI**

- Güç beslemesinde eksik veya yanlış bir N fazı varsa, cihaz arızalanabilir.
- Uygun topraklama oluşturun. Üniteyi KESİNLİKLE bir şebeke borusuna, darbe emicisine veya telefon topraklamasına topraklamayın. Kusurlu topraklama, elektrik çarpmalarına neden olabilir.
- Gerekli sigortaları veya devre kesicileri takın.
- Elektrik kablolarını kablo kelepçeleri kullanarak sabitleyin ve kabloların keskin kenarlarla ve borularla, özellikle de yüksek basınç tarafındaki borularla temas etmemesine dikkat edin.
- Hasar görmüş kabloları, uzatma kabloları veya yıldız sistemi bağlantılarını KULLANMAYIN. Aksi takdirde, aşırı ısınma, elektrik çarpmaları veya yangın meydana gelebilir.
- Bu üniteye bir inverter bulunduğu için KESİNLİKLE faz iletme kapasitörü kullanmayın. Faz iletme kapasitörü performansı düşürür ve kazalara yol açabilir.

**İKAZ**

Gereğinden uzun kabloları KESİNLİKLE üniteye yerleştirmeyin ve zorlamayın.

**DİKKAT**

Yüksek gerilim kabloları ile alçak gerilim kabloları arasındaki mesafe en az 50 mm olmalıdır.

**BİLGİ**

Sahada temin edilen veya opsiyonel kabloları döşerken, yeterli uzunlukta kablo kullanın. Böylece, anahtar kutusu rahatça açılabilir ve servis çalışması sırasında diğer bileşenlere erişim sağlanabilir.

**UYARI**

Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, onun servis temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafından DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

9.1.2 Elektrik kabloları bağlanırken dikkat edilmesi gerekenler


**DİKKAT**

Tek parça (tek damarlı) teller kullanmanızı öneririz. Örgülü tellerin kullanılması durumunda, uç kelepçesinde doğrudan kullanım için veya yuvarlak sıkıştırma stilindeki terminale yerleştirme için iletkenin ucunu sağlamlaştırmak amacıyla örgüleri hafifçe bükün.

Örgülü iletkenli kabloyu montaja hazırlamak için


Yöntem 1: İletkeni bükmek

- 1 Kabloların uçlarındaki yalıtımı (20 mm) soyun.
- 2 "Tek parça benzeri" bağlantı oluşturmak için iletkenin ucunu hafifçe bükün.

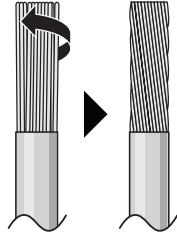

Yöntem 2: Yuvarlak sıkıştırma stilindeki terminali kullanmak (önerilir)

- 1 Kablolardaki yalıtımı soyun ve her kablonun ucunu hafifçe bükün.
- 2 Kablonun ucuna yuvarlak sıkıştırma stilinde bir terminal takın. Yuvarlak kablo pabucunu kabloya sıyrılan alanı kapatacak şekilde takın ve terminali uygun bir aletle sıkın.

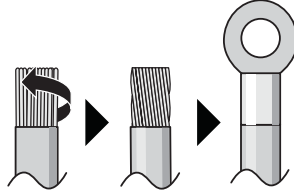

Kablolari döşerken şu yöntemleri kullanın:

Kablo tipi	Montaj yöntemi
Tek damarlı tel Veya "Tek parça benzeri" bağlantı için bükülmüş örgülü iletkenli kablo	a Kıvrımlı (tek damarlı veya bükülmüş örgülü iletkenli kablo) b Vida c Düz pul
Yuvarlak kablo pabuçlu örgülü iletken kablo	a Terminal b Vida c Düz pul ✓ İzin verilir ✗ İzin VERİLMEZ

Sıkma torkları

Dış ünite:

Öge	Sıkma torku (N•m)
X1M (M5)	2,45 ±%10
X2M (M3.5)	0,88 ±%10
M4 (topraklama)	1,31 ±%10

İç ünite:

Öge	Sıkma torku (N•m)
M3.5 (X42M, X43M, X44M, X45M)	0,88 ±%10
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±%10
M4 (topraklama)	1,47 ±%10

9.1.3 Elektrik uyumluluğu hakkında

Sadece EPSK06~10A ▲ V3 ▼ için

EN/IEC 61000-3-12 (Her bir fazda >16 A ve ≤75 A giriş akımı ile kamuya açık düşük akımlı sistemlere bağlanan cihaz tarafından üretilen harmonik akımlar için sınırları tespit eden Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.) ile uyumlu cihaz.

Sadece iç ünite yedek ısıtıcısı için

Bkz. "9.3.3 Yedek ısıtıcı güç beslemesini bağlamak için" [► 126].

9.1.4 İndirimli elektrik tarifiesi güç beslemesi hakkında

Dünyanın her yerinde elektrik şirketleri rekabetçi fiyatlarla güvenilir elektrik sunumu yapmak için uğraşmaktadır ve çoğu zaman müşterilerini indirimli tarife ile faturalandırma yetkisine sahiptir. Örn. kullanım zamanına bağlı tarifeler, mevsimlik tarifeler, Almanya ve Avusturya'da Wärmepumpentarif,...

Bu ekipman bu tür indirimli elektrik tarifiesi güç beslemesi dağıtım sistemlerine bağlanabilir.

Eğer varsa, ekipmanı indirimli elektrik tarifiesi güç beslemesi dağıtım sistemlerinden birine bağlamanın uygun olup olmayacağını öğrenmek için bu ekipmanın montajının yapılacağı sahadaki sağlayıcı görevini gören elektrik şirketiyle görüşün.

Ekipman bu tür indirimli elektrik tarifiesi güç beslemesine bağlandığında, elektrik şirketi şunları yapabilir:

- ekipmana gelen güç beslemesini belirli zaman dilimlerinde kesintiye uğratmak;
- belirli zaman dilimlerinde ekipmanın SADECE sınırlı miktarda elektrik kullanmasını talep etmek.

İç ünite zorunlu KAPAMA moduna geçme giriş sinyalini alacak şekilde tasarlanmıştır. O anda dış ünite kompresörü ÇALIŞMAZ.

Ünite kablo tesisatı, güç beslemesinin kesintiye uğrayıp UĞRAMAMASINA bağlı olarak farklılık gösterecektir.

9.1.5 Harici aktüatörler dışındaki elektrik bağlantılarına genel bakış

Normal elektrik tarifesi güç kaynağı		İndirimli elektrik tarifeli güç beslemesi	
		Güç beslemesi kesilir	Güç beslemesi KESİLMEZ
		İndirimli elektrik tarifesi güç beslemesi etkinse, güç beslemesi derhal veya belirli bir süre sonra elektrik tedarik şirketi tarafından kesilir. Bu durumda iç ünite mutlaka ayrı bir normal güç beslemesi tarafından beslenmelidir.	İndirimli elektrik tarifesi güç beslemesi sırasında, güç beslemesi KESİLMEZ. Dış ünite, kumanda tarafından kapalı konuma getirilir. Hatırlatma: Elektrik tedarik şirketi mutlaka iç ünite güç tüketimine izin vermelidir.

a Normal elektrik tarifesi güç kaynağı

b İndirimli elektrik tarifeli güç beslemesi

1 Dış ünite güç beslemesi

2 İç üniteye giden ara bağlantı kablosu

3 Yedek ısıtıcı için güç beslemesi

4 İndirimli elektrik tarifesi güç beslemesi (gerilimsiz kontak)

5 İç ünite güç beslemesi




9.1.6 Alan GÇ bağlantıları

Elektrik kablolarını bağlarken, belirli bileşenler için hangi terminal pimlerinin kullanılacağını seçebilirsiniz. Bağlantıdan sonra, sistem düzeninizle eşleşmesi için kullanıcı arayüzüne hangi terminal pinlerini kullandığınızı söylemelisiniz:

- Tercihen, [13] içindeki ekmek kırıntıları aracılığıyla Alan GÇ.
- Alternatif olarak, alan kodları aracılığıyla (yükleyici referans kılavuzundaki alan ayarları tablosuna bakın).

1

Hangi bileşen için hangi terminal pimlerinin kullanılacağını seçin.

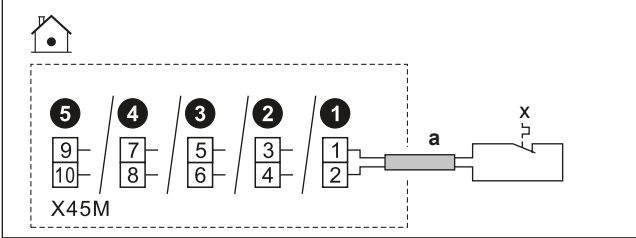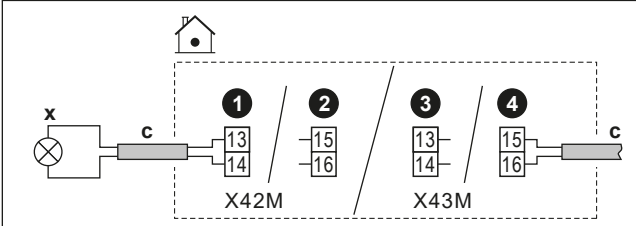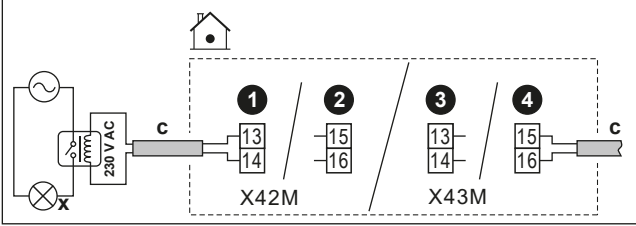1a	Alan GÇ girişleri durumunda: Standart olasılıklar arasından seçim yapın (12345 opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçıkta ve ilgili "9.3 İç üniteye bağlantılar" [► 116] konu başlıklarında ve gösterildiği gibi). Örneğin: 
1b	Alan GÇ çıkışları durumunda: Birden fazla seçeneğiniz bulunmaktadır.
1b.1	Seçenek 1 (Tercih edilen: Sadece bağlı bileşenin çalışma akımı ve/veya demaraj akımı ilgili başlıkta listelenen terminallerin maksimum çalışma akımını ve/veya demaraj akımını AŞMADIĞINDA mümkündür): Standart olasılıklar arasından seçim yapın (1234 opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçıkta ve ilgili "9.3 İç üniteye bağlantılar" [► 116] konu başlıklarında ve gösterildiği gibi). Örneğin: - İlgili terminallerin maksimum çalışma akımı ve/veya demaraj akımı = 0,3 A - Bağlı bileşenin maksimum çalışma akımı ve/veya demaraj akımı $\leq 0,3$ A 
1b.2	Seçenek 2 (bağlı bileşenin çalışma akımı ve/veya demaraj akımı ilgili başlıkta listelenen terminallerin maksimum çalışma akımını ve/veya demaraj akımını aştığında mümkündür): Standart olasılıklar arasından seçim yapın (1234 opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçıkta ve ilgili "9.3 İç üniteye bağlantılar" [► 116] konu başlıklarında ve gösterildiği gibi) ancak bileşene doğrudan bağlanmak yerine aradaki anahtar kutusu dışında bir harici güç kaynağına sahip bir röle (sahada temin edilir) takın. Örneğin: - İlgili terminallerin maksimum çalışma akımı ve/veya demaraj akımı = 0,3 A - Bağlı bileşenin maksimum çalışma akımı ve/veya demaraj akımı $> 0,3$ A 

1b.3	Seçenek 3: Alternatif olarak, standart olasılıklardan birini (1234) seçmek yerine, diğer Alan GÇ çıkışlardan herhangi birinin terminal pimlerini kullanabilirsiniz. Bununla birlikte bağlı bileşenin çalışma akımı ve/veya demaraj akımının ilgili başlıkta listelenen terminallerin maksimum çalışma akımını ve/veya demaraj akımını aşıp aşmadığını da kontrol etmelisiniz. Aştığı takdirde, araya bir röle takmanız gerekir (Seçenek 2'ye benzer şekilde).						
2	Kullanıcı arayüzünde hangi bileşen için hangi terminal pimlerini kullandığınızı belirtin.						
2.1	[13] Alan GÇ alanına gidin.						
2.2	Kullanılan terminal blokunu seçin. Sonuç: Bu terminal blokundaki bağlantıların bulunduğu ekran gösterilir. Örneğin:						
2.3	Sol kısımda, kullanılan terminal pimlerini seçin.						
2.4	Sağ kısımda, bağlı bileşeni seçin: ▪ Alan GÇ girişleri (aşağıdaki tabloya bakın) ▪ Alan GÇ çıkışları (aşağıdaki tabloya bakın)						
2.5	Mantığın tersine çevrilmesi gerekip gerekmediğini belirleyin: Not: tüm terminaller/bağlı seçenekler ters çevrilemez. Seçimin mümkün olup olmadığı [13] 'de görülebilir Alan GÇ. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bileşen şu şekildeyse...</th><th>Bu ayarlama yapılmalıdır...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normal açma</td><td>Tersine çevir = KAPALI</td></tr> <tr> <td>Normal kapama</td><td>Tersine çevir = AÇIK</td></tr> </tbody> </table>	Bileşen şu şekildeyse...	Bu ayarlama yapılmalıdır...	Normal açma	Tersine çevir = KAPALI	Normal kapama	Tersine çevir = AÇIK
Bileşen şu şekildeyse...	Bu ayarlama yapılmalıdır...						
Normal açma	Tersine çevir = KAPALI						
Normal kapama	Tersine çevir = AÇIK						

Alan GÇ girişleri

Bağlı bileşen şu şekildeyse...	Seçilmesi gereken İşlev = ...
Uzak dış ortam sensörü. Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığa (ve "9.3 İç üniteye bağlantılar" [► 116]) başvurun.	Harici dış sensör
Uzak iç ortam sensörü. Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığa (ve "9.3 İç üniteye bağlantılar" [► 116]) başvurun.	Harici iç sensör

Bağlı bileşen şu şekildeyse...	Seçilmesi gereken İşlev = ...
Smart Grid kontakları. Bkz. "9.3.14 Smart Grid" [► 136].	HV/LV smart grid Kontak 1 HV/LV smart grid Kontak 2
İndirimli elektrik tarifi güç beslemesi kontağı. Bkz. "9.3.2 Ana güç beslemesini bağlamak için" [► 123].	HP Tarifesi Kontak
Ünite için emniyet termostatları. Bkz. "9.3.13 güvenlik termostatını bağlamak için" [► 135].	Emniyet termostatı ünitesi
Smart Grid sayaç kontağı. Bkz. "9.3.14 Smart Grid" [► 136].	smart grid Kontak

Alan GÇ çıkışları

Bağlı bileşen şu şekildeyse...	Seçilmesi gereken İşlev = ...
Ana bölge ve ilave bölge için kesme vanaları. Bkz. "9.3.5 Kesme vanasını bağlamak için" [► 128]	Ana bölge kapatma vanası İlave bölge kapatma vanası
Alarm çıkışı. Bkz. "9.3.8 Alarm çıkışını bağlamak için" [► 132].	Alarm
Harici ısı kaynağına geçiş. Bkz. "9.3.10 Harici ısı kaynağı değiştiricisini bağlamak için" [► 133].	Harici ısı kaynağı
İkili bypass vanası. Bkz. "9.3.11 İkili bypass vanasını bağlamak için" [► 134].	İkili bypass valfi
Ana bölge veya ilave bölge için alan soğutma/ısıtma işlemi AÇIK/KAPALI çıkışı. Bkz. "9.3.9 Isıtma/soğutma AÇIK/KAPALI çıkışını bağlamak için" [► 132].	Soğutma/Isıtma modu
Isı pompası konvektörleri. Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığa (ve "9.3 İç üniteye bağlantılar" [► 116]) başvurun.	
Kullanım sıcak suyu pompası+ekstra harici pompalar. Bkz. "9.3.6 Pompaları bağlamak için (DHW pompası ve/veya harici pompalar)" [► 130].	KSS pompası S/I ikincil pompası S/I pompası harici ana S/I pompası harici ilave
Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyali. Bkz. "9.3.7 Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyalini bağlamak için" [► 131].	KSS Açık sinyali

9.2 Dış üniteye bağlantılar

Öge	Açıklama
Güç kaynağı	Bkz. "9.2.2 Elektrik kablolarını dış üniteye bağlamak için" [► 113].
Ara bağlantı kablosu	
(İsteğe bağlı) Boşaltma borusu ısıtıcı	
"Devre kesiciyi KAPATMAYIN" etiketleri	Bkz. "9.2.3 "Devre kesiciyi KAPATMAYIN" etiketlerini takmak için" [► 115].
Hava termistörü	Bkz. "9.2.4 Hava termistörünü dış üniteye yerleştirmek için" [► 115].


9.2.1 Standart kablo elemanlarının spesifikasyonları

Parça		V3	W1
Güç besleme kablosu	MCA ^(a)	24,2 A	EPSK08+10SAAT: 10.9 SAAT EPSK12+14: 15 SAAT
	Gerilim	220-240 V	380-415 V
	Faz	1~	3N~
	Frekans	50 Hz	
	Kablo boyutu	Ulusal kablolama düzenlemesine uygun OLMALIDIR. Kablo boyutu akıma bağlıdır, ancak 2,5 mm ² 'den az değildir	
Ara bağlantı kablosu (iç ↔ dış)	Gerilim	220-240 V	
	Kablo boyutu	Yalnızca çift yalıtım sağlayan ve geçerli gerilime uygun harmonize kablo kullanın. 4 çekirdekli kablo Minimum 1,5 mm ²	
(İsteğe bağlı) Boşaltma borusu ısıtıcı kablosu		3 çekirdekli kablo 0,75 mm ² Çift yalıtımlı OLMALIDIR. Boşaltma borusu ısıtıcısı için izin verilen maksimum güç = 115 W (0,5 A)	
Önerilen saha sigortası		25 A, C eğrisi	16 A, C eğrisi
Toprak kaçağı devre kesicisi		30 mA – Ulusal kablolama düzenlemesine uygun OLMALIDIR Ünite tarafından üretilen harmonik akımlarla uyumlu OLMALIDIR	

^(a) MCA=Minimum devre amperi. Belirtilen değerler maksimum değerlerdir (tam değerler için iç ünite kombinasyonları elektrik verilerine bakın).


9.2.2 Elektrik kablolarını dış üniteye bağlamak için

1 Kapağı ve kablo tutucuyu çıkarın.

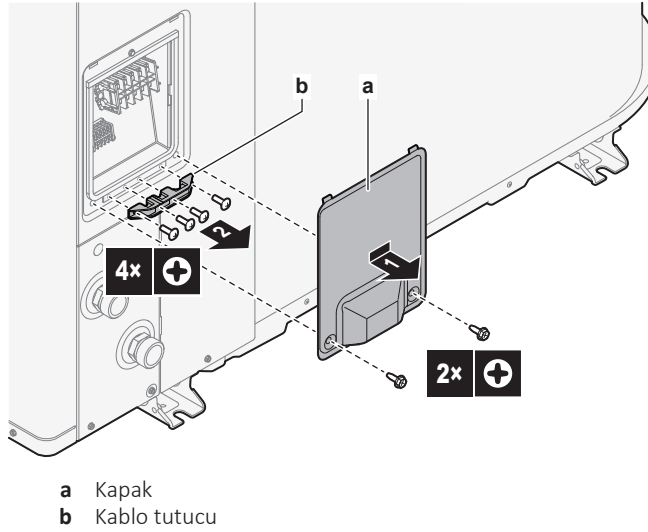

2 Kabloları bağlayın (aşağıdaki kablolama genel bakışlarına başvurun):


- Güç kaynağı (1N~ veya 3N~).
- Ara bağlantı kablosu (iç↔dış)
- (İsteğe bağlı) Boşaltma borusu ısıtıcı. Boşaltma borusu ısıtıcısının ısıtma elemanının boşaltma borusunun tamamen içinde olduğundan emin olun. Kabloyu bir kablo bağı ile ünitenin ayağına sabitleyin.

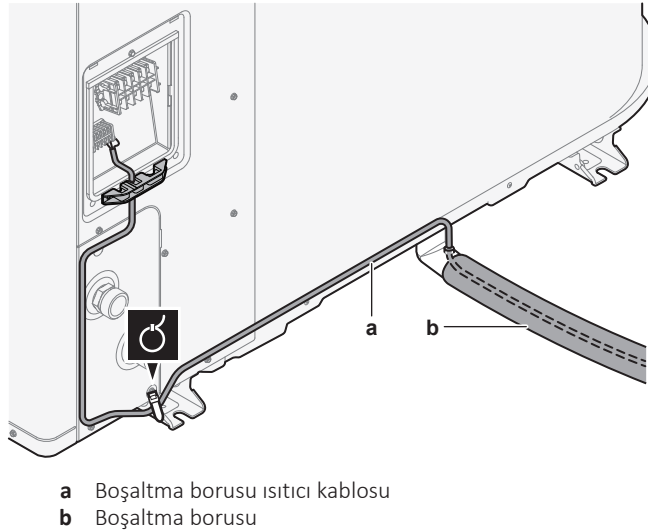


3 Kablo tutucuyu ve kapağı tekrar takın.

- Kabloları hafifçe çekerek bağlantının KOPMADIĞINI teyit edin.
- Terminallerde harici gerilmeyi önlemek için kablo tutucuyu sıkıca sabitleyin.

Kablolamaya genel bakış: V3 modelleri (1N~)

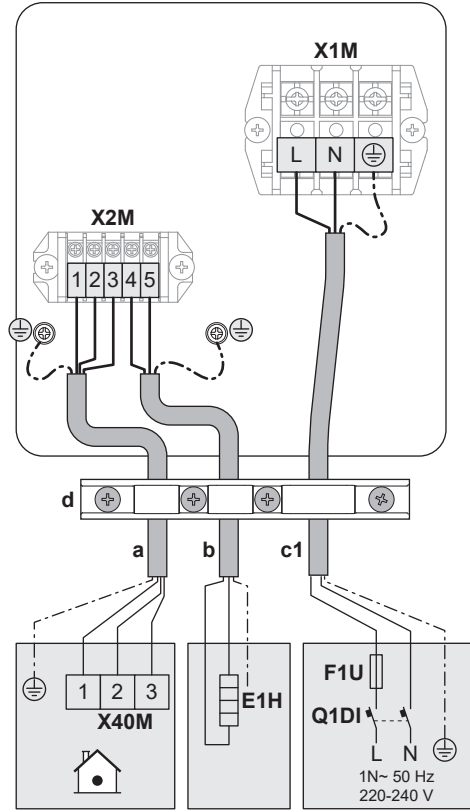

Kablolamaya genel bakış: W1 modelleri (3N~)

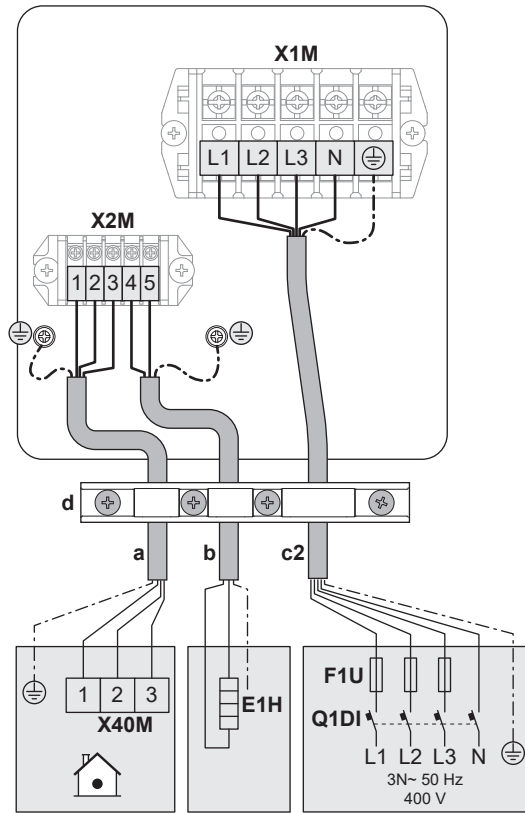

Kablolama genel bakışlarının açıklaması

(ayrıca bkz. "9.2.1 Standart kablo elemanlarının spesifikasyonları" [► 112])

a	Ara bağlantı kablosu (iç↔dış)
----------	-------------------------------

b	(İsteğe bağlı) Boşaltma borusu ısıtıcı kablosu
c1	V3 modellerinde güç besleme kablosu (1N~)
c2	W1 modellerinde güç besleme kablosu (3N~)
d	Kablo tutucu
E1H	Tahliye borusu ısıtıcısı
F1U	Saha sigortası
Q1DI	Toprak kaçağı devre kesicisi

9.2.3 "Devre kesiciyi KAPATMAYIN" etiketlerini takmak için

UYARI


Devreye alma sonrasında üniteye giden devre kesicileri KAPATMAYIN (**c**), böylece koruma etkin kalır. Normal elektrik tarifesi güç kaynağı kullanılacaksa (**a**), bir devre kesici vardır. İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı kullanılacaksa (**b**), iki devre kesici vardır.

a

b

c


Kullanıcıyı uyarmak için, elektrik dolabına ve ısı pompasının devre kesicilerine mümkün olduğunca yakın konumlara "Devre kesiciyi KAPATMAYIN" etiketlerini takın. Maksimum netlik sağlamak için etikete devre kesicinin referans numarasını yazın.

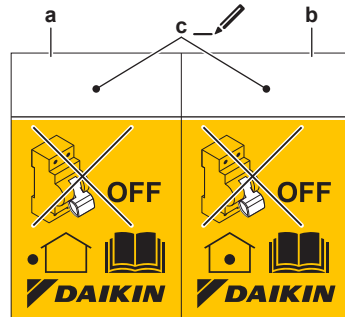

- a** Dış üniteye giden devre kesici için etiket
- b** İç üniteye giden devre kesici için etiket (sadece indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı durumunda)
- c** Elektrik dolabındaki devre kesicinin referans numarası

9.2.4 Hava termistörünü dış üniteye yerleştirmek için

Bu prosedür yalnızca düşük ortam sıcaklıklarının olduğu ortamda gerekir.

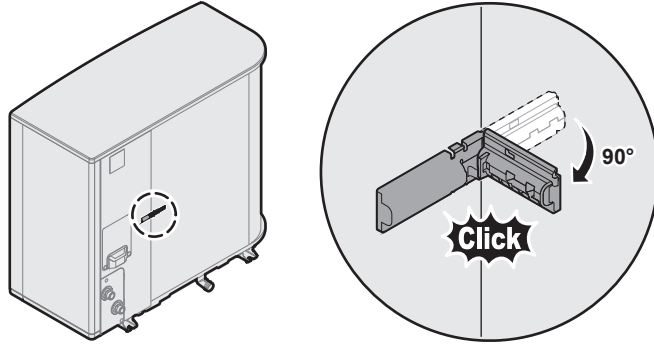

9.3 İç üniteye bağlantılar

Öge	Açıklama
Güç kaynağı (ana)	Bkz. "9.3.2 Ana güç beslemesini bağlamak için" [▶ 123].
Güç kaynağı (yedek ısıtıcı)	Bkz. "9.3.3 Yedek ısıtıcı güç beslemesini bağlamak için" [▶ 126]
Normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçağını durdurma)	Bkz. "9.3.4 Normalde kapalı kesme vanasını bağlamak için (giriş kaçağını durdurma)" [▶ 128]
Kesme vanası	Bkz. "9.3.5 Kesme vanasını bağlanmak için" [▶ 128].
Evsel sıcak su pompası veya harici pompalar	Bkz. "9.3.6 Pompaları bağlamak için (DHW pompası ve/veya harici pompalar)" [▶ 130]
Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyali	Bkz. "9.3.7 Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyalini bağlamak için" [▶ 131]
Alarm çıkışı	Bkz. "9.3.8 Alarm çıkışını bağlamak için" [▶ 132].
Alan soğutma/ısıtma işlemi kontrolü	Bkz. "9.3.9 Isıtma/soğutma AÇIK/KAPALI çıkışını bağlamak için" [▶ 132].
Harici ısı kaynağı kontrolüne geçiş	Bkz. "9.3.10 Harici ısı kaynağı değiştiricisini bağlamak için" [▶ 133].
İkili bypass vanası	Bkz. "9.3.11 İkili bypass vanasını bağlamak için" [▶ 134]
Elektrik sayaçları	Bkz. "9.3.12 Elektrik sayaçlarını bağlamak için" [▶ 134].
Güvenlik termostatu	Bkz. "9.3.13 güvenlik termostatını bağlamak için" [▶ 135].
Smart Grid	Bkz. "9.3.14 Smart Grid" [▶ 136].
WLAN kartuşu	Bkz. "9.3.15 WLAN kartuşunu bağlamak için (aksesuar olarak teslim edilir)" [▶ 141] .
Güneş enerjisi girişi	Bkz. "9.3.16 Güneş enerjisi girişini bağlamak için" [▶ 141].
Gaz ölçer	Bkz. "9.3.17 Gaz sayacını bağlamak için" [▶ 142]

Öge	Açıklama
Oda termostadı (kablolu veya kablosuz)	 Aşağıdaki tabloya bakın.
	 Kablolar: 0,75 mm ² Maksimum çalışma akımı: 100 mA
	 Ana bölge için: [1.12] Kontrol [1.13] Harici oda termostadı İlave bölge için: [2.12] Kontrol [2.13] Harici oda termostadı
Isı pompası konvektörü	 Isı pompası konvektörleri için farklı kumandalar ve kurulumlar mümkündür. Kurulumla ilgili olarak, bir röle (sahada temin edilir, opsiyonel ekipman için ek kitapçığa bakın) uygulayın. Daha fazla bilgi için bkz: - Isı pompası konvektörlerinin montaj kılavuzu - Isı pompası konvektörü seçenekleri montaj kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
	 Kablolar: 0,75 mm ² Maksimum çalışma akımı: 100 mA Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108].
	 [13] Alan GÇ (Soğutma/Isıtma modu) Ana bölge için: [1.12] Kontrol [1.13] Harici oda termostadı İlave bölge için: [2.12] Kontrol [2.13] Harici oda termostadı
Uzak dış ortam sensörü	 Bkz: - Uzak dış ortam sensörünün montaj kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
	 Kablolar: 2x0,75 mm ² Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108].
	 [13] Alan GÇ (Harici dış sensör) [5.22] Harici ortam sensör ofseti

Öge	Açıklama
Uzak iç ortam sensörü	 Bkz: - Uzak iç ortam sensörünün montaj kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
	 Kablolar: 2x0,75 mm ² Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [▶ 108].
	 [13] Alan GÇ (Harici iç sensör) [1.33] Harici iç sensör ofseti
İnsan Konfor Arayüzü	 Bkz: - İnsan Konfor Arayüzünün montaj ve kullanım kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
	 Kablolar: 2x(0,75~1,25 mm ²) Maksimum uzunluk: 500 m
	 [1.12] Kontrol [1.38] Oda sensörü ofseti
Çift bölge kit	 Bkz: - Çift bölge kitin montaj kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
	 Çift bölge kitle birlikte verilen kabloyu kullanın.
	 [3.13.5] İki bölge kiti kurulu

oda termostadı için  (kablolu veya kablosuz):

Kurulum	Bkz...
Kablosuz oda termostadı	- Kablosuz oda termostadı montaj kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
Çok bölge taban ünitesi olmayan kablolu oda termostadı	- Kablolu oda termostadı montaj kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
Çok bölge taban ünitesi olan kablolu oda termostadı	- Kablolu oda termostadı (dijital veya analog) + çok bölge taban ünitesi montaj kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık - Bu durumda: - Kablolu oda termostadını (dijital veya analog) çok bölge taban ünitesine bağlamanız gerekmektedir - Çok bölge taban ünitesini dış üniteye bağlamanız gerekmektedir - Soğutma/Isıtma işlemi için, bir röle (sahada temin edilir, opsiyonel ekipman için ek kitapçığa bakın) uygulamanız da gerekir

9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için


Not: ECH₂O'nun anahtar kutusuna bağlanacak tüm kablolar, sünmez ile sabitlenmelidir.

Anahtar kutusunun kendisine ve kabloların yönlendirmesine daha kolay erişim sağlamak için anahtar kutusu indirilebilir (bkz. "7.2.5 İç üniteyi açmak için" [► 77]).




DİKKAT

Elektrik tesisatı yapılırken anahtar kutusu servis konumunda indirilirse, ek kablo uzunluğu yeterince hesaba katılmalıdır. Normal konumdaki kablo yönlendirmesi, servis konumundan daha uzundur.

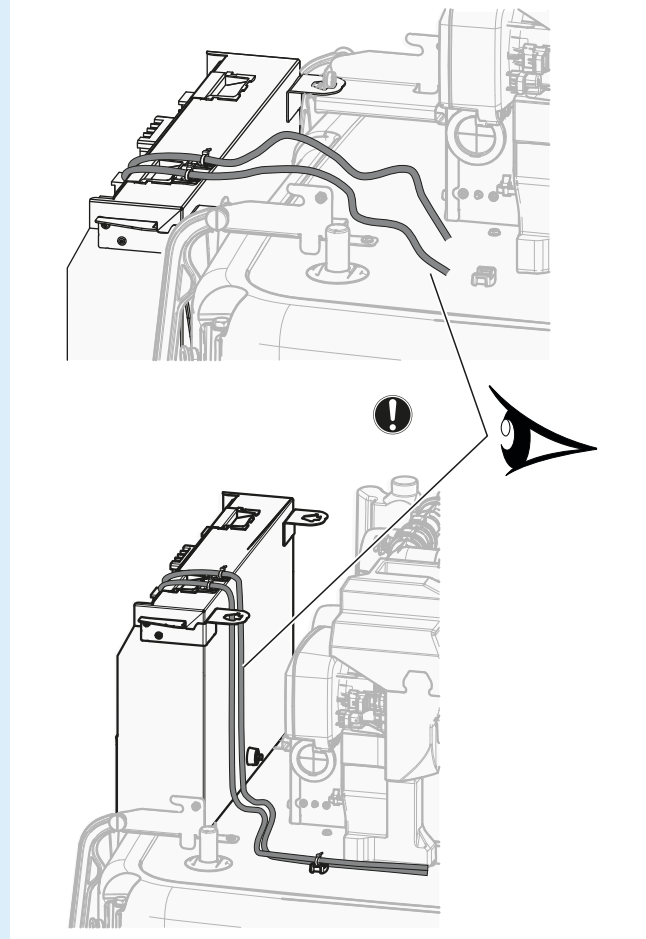


Sünmez için kablo tespiti


Kabloyu anahtar kablo sabitleme ve kablo bağı ile aşağıdaki gibi kutusunun üstüne takın:

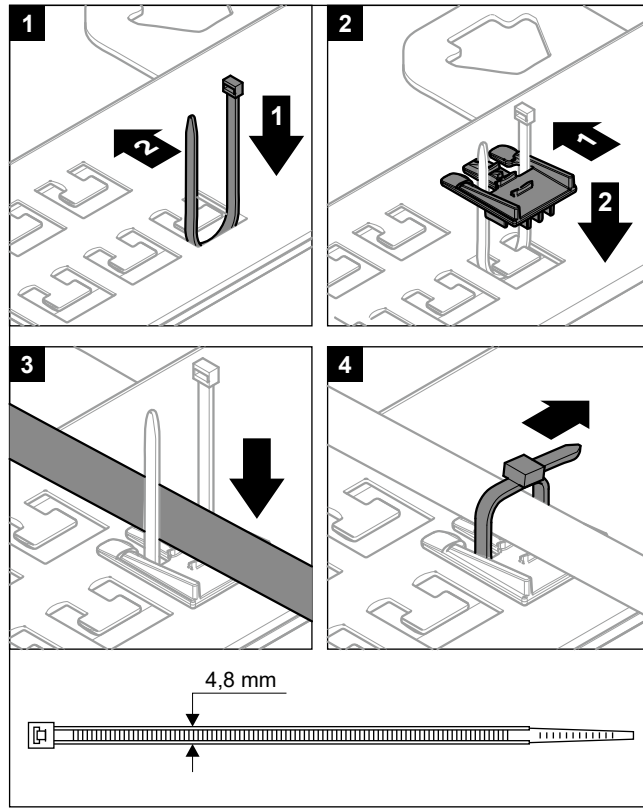

Terminallerin montaj plakası servis konumundayken kabloların terminallere bağlanmasına izin verilmez.

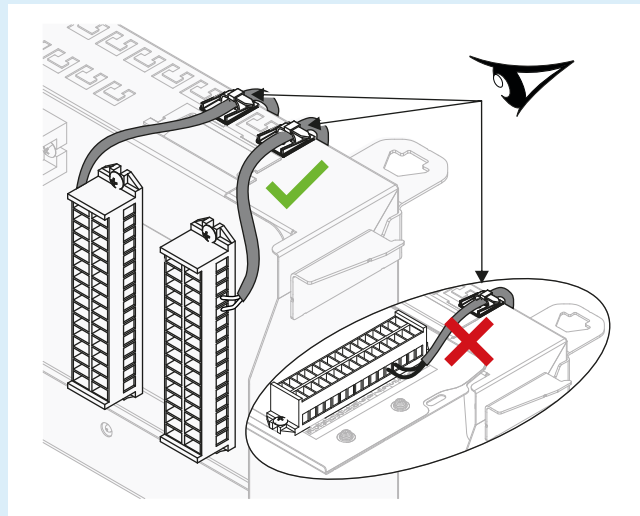


Kablo yönlendirme

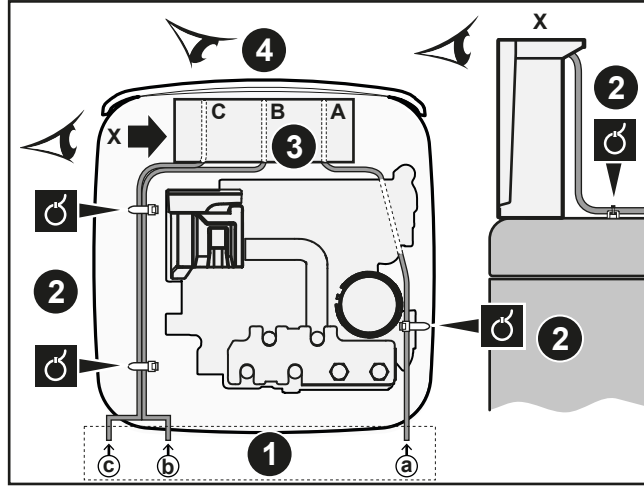


- ① Üniteye giriş
- ② Gerginliği giderme (kablo bağları)
- ③ Anahtar kutusuna giriş + gerginliği giderme (kablo bağları veya kablo rakorları)
- ④ Anahtar kutusu önden görünümü (terminal blokları ve PCB'ler)


①→ kablo yolunu izleyin:

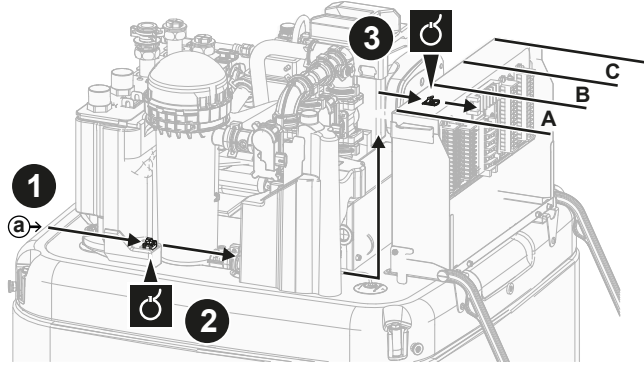


②→ ve ③→ kablo yolunu izleyin:

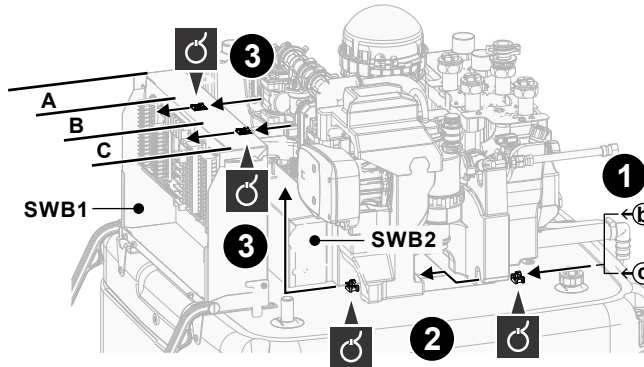

Terminal blokları (SWB1)

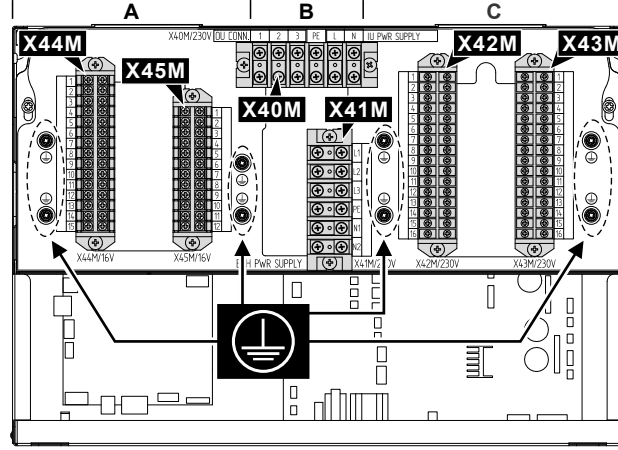

#	Kablo	Terminal bloku
A	Alçak gerilim seçenekleri: - İndirimli güç kaynağı kontağı (sahada temin edilir) - İnsan Konfor Arayüzü (seçenek kiti) - Dış ortam sıcaklığı sensörü (seçenek kiti) - İç ortam sıcaklığı sensörü (seçenek kiti) - Elektrik sayaçları (sahada temin edilir) - Güvenlik termostatu (sahada temin edilir) - Smart Grid (alçak gerilimli kontaklar) (sahada temin edilir) - Çift bölge karıştırma kiti (seçenek kiti) - Güneş enerjisi girişi (sahada temin edilir) - Gaz sayacı (sahada temin edilir)	X44M+ X45M
B	Ana güç beslemesi	X40M
	Ara bağlantı kablosu	X40M
	Yedek ısıtıcı güç beslemesi	X41M
C	Yüksek gerilim seçenekleri: - Isı pompası konvektörü (seçenek kiti) - Oda termostatu (seçenek kiti) - Kesme vanası (sahada temin edilir) - Kullanım sıcak suyu pompası + ekstra harici pompalar (sahada temin edilir) - Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyali (sahada temin edilir) - Alarm çıkışı (sahada temin edilir) - Harici ısı kaynağı kontrolüne geçiş (sahada temin edilir) - İkili bypass geçişi vanası (sahada temin edilir) - Alan ısıtma/soğutma işlemi kontrolü (sahada temin edilir) - Smart Grid (yüksek gerilimli kontaklar) (seçenek kiti)	X42M + X43M

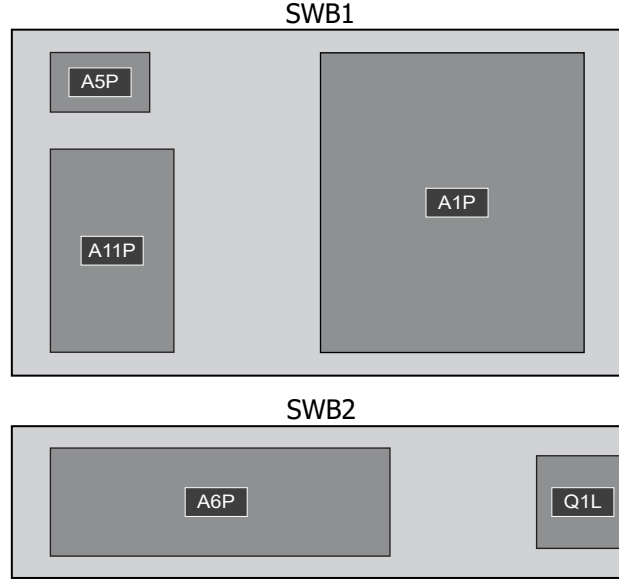PCB'ler (anahtar kutularının içinde):

Anahtar kutusu	PCB
SWB1	- A1P: Hidro PCB'si - A5P: Güç kaynağı PCB'si - A11P: Arayüz PCB'si
SWB2	- A6P: Çok kademeli yedek ısıtıcı PCB'si - Q1L: Termal koruyucu yedek ısıtıcısı

**BİLGİ**

Sahada temin edilen veya opsiyonel kabloları döşerken, yeterli uzunlukta kablo kullanın. Böylece, anahtar kutusu rahatça çıkartılabilir/konumu değiştirilebilir ve servis çalışması sırasında diğer bileşenlere erişim sağlanabilir.

**İKAZ**

Gereğinden uzun kabloları KESİNLİKLE üniteye yerleştirmeyin ve zorlamayın.

9.3.2 Ana güç beslemesini bağlamak için

Bu konu başlığında ana güç beslemesini bağlamak için 2 olası yol açıklanmaktadır:


- Ayrıca besleme yapılan iç ünite durumunda:
 - normal elektrik tarifesi güç kaynağı ile
 - indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı ile
- Dış üniteden besleme yapılan iç ünite durumunda

Ayrıca besleme yapılan iç ünite durumunda (Standart):**Kablolama bileşenlerinin özellikleri**

İç ünite için normal elektrik tarifesi güç kaynağı (= ana güç kaynağı)	
Maksimum çalışma akımı	6,3 A
Gerilim	220-240 V
Faz	1~


İç ünite için normal elektrik tarifesi güç kaynağı (= ana güç kaynağı)	
Frekans	50 Hz
Kablo boyutu	Ulusal kablolama düzenlemesine uygun OLMALIDIR. Kablo boyutu akıma bağlıdır, ancak 1,5 mm ² 'den az değildir 3 çekirdekli kablo
Önerilen saha sigortası	6 A
Toprak kaçağı devre kesicisi	Ulusal kablolama düzenlemesine uygun OLMALIDIR


Normal elektrik tarifesi güç kaynağı ile

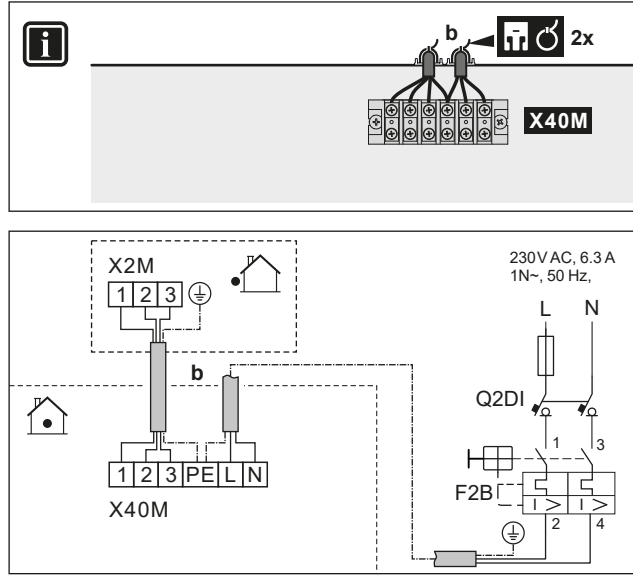

	b Ara bağlantı kablosu	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu izleyin. - Kablolar: (3+GND)×1,5 mm²
	İç ünite güç kaynağı (= ana güç kaynağı)	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu izleyin. - Kablolar: 1N + GND - F2B: Aşırı akım sigortası (sahada temin edilir) - Q2DI: Toprak kaçağı devre kesicisi (sahada temin edilir)
	MMI	


İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı ile

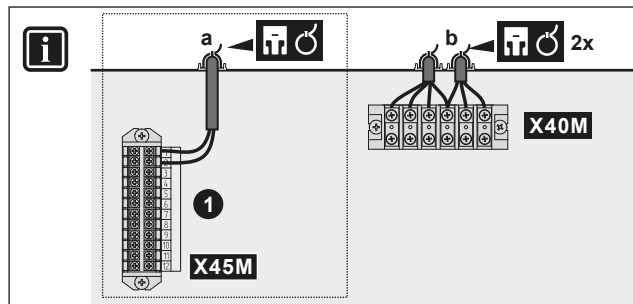


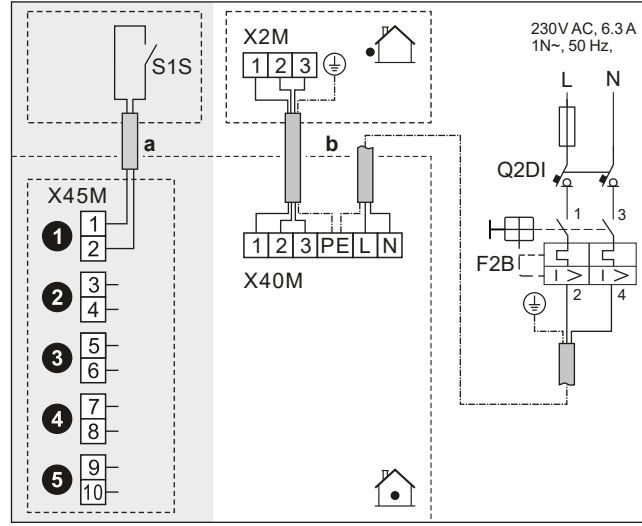

	a	İndirimli elektrik tarifiesi güç beslemesi kontağı (S1S)	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu izleyin. - Kablolar: 2x(0,75~1,25 mm²) - Maksimum uzunluk: 50 m. - İndirimli elektrik tarifiesi güç beslemesi kontağı: 16 V DC tespiti (PCB tarafından beslenen gerilim). Gerilimsiz kontak, 15 V DC, 10 mA değerindeki minimum uygulanabilir yük sağlayacaktır. - Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108].
	b	Ara bağlantı kablosu	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu izleyin. - Kablolar: (3+GND)x1,5 mm²
		İç ünite güç kaynağı (= ana güç kaynağı)	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu izleyin. - Kablolar: 1N + GND - F2B: Aşırı akım sigortası (sahada temin edilir) - Q2DI: Toprak kaçağı devre kesicisi (sahada temin edilir)
		[13] Alan GÇ (HP Tarifiesi Kontak) [5.25.1] Çalıştırma modu (Isı pompası tarifiesi)	

Dış üniteden besleme yapılan iç ünite durumunda

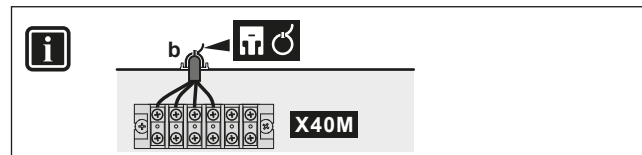

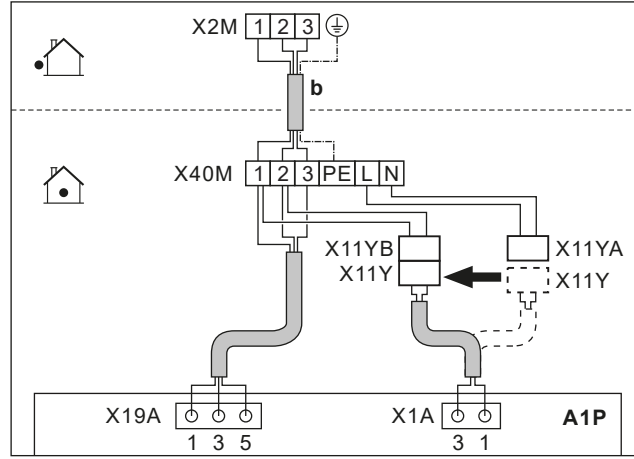

	b Ara bağlantı kablosu (= ana güç kaynağı)	▪ "9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu b izleyin. ▪ Kablolar: (3+GND)×1,5 mm²
X11Y		▪ X11Y ögesinin X11YA ögesinden bağlantısını kesin. ▪ X11Y ögesini X11YB ögesine bağlayın.
	—	

9.3.3 Yedek ısıtıcı güç beslemesini bağlamak için



UYARI

Yedek ısıtıcının özel bir güç beslemesi OLMALIDIR ve ilgili mevzuat tarafından gerekli görülen güvenlik cihazları ile KORUNMALIDIR.



İKAZ

Ünitenin tamamen topraklandığından emin olmak için, yedek ısıtıcı güç kaynağını ve topraklama kablosunu HER ZAMAN bağlı tutun.



DİKKAT

Yedek ısıtıcıya güç verilmiyorsa:


- Alan ısıtması ve boiler ısıtmasına izin verilmez.
- Hata AA-01 (Yedek ısıtıcı aşırı ısındı veya BÜH güç kablosu bağlı değil) oluşturulur.




DİKKAT

Yedek ısıtıcının çıkışı, kablolamaya ve kullanıcı arayüzündeki seçime bağlıdır. Güç kaynağının kullanıcı arayüzündeki seçimle eşleştiğinden emin olun.

9 kW çok kademeli yedek ısıtıcı durumunda olası düzenler

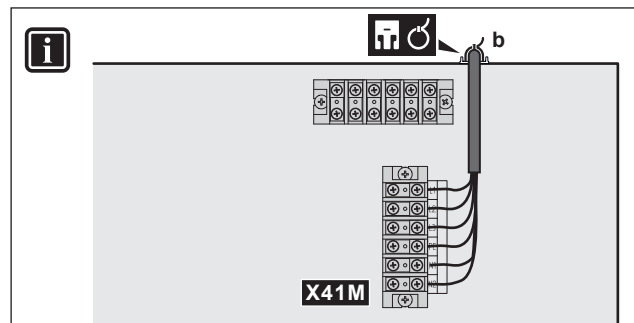

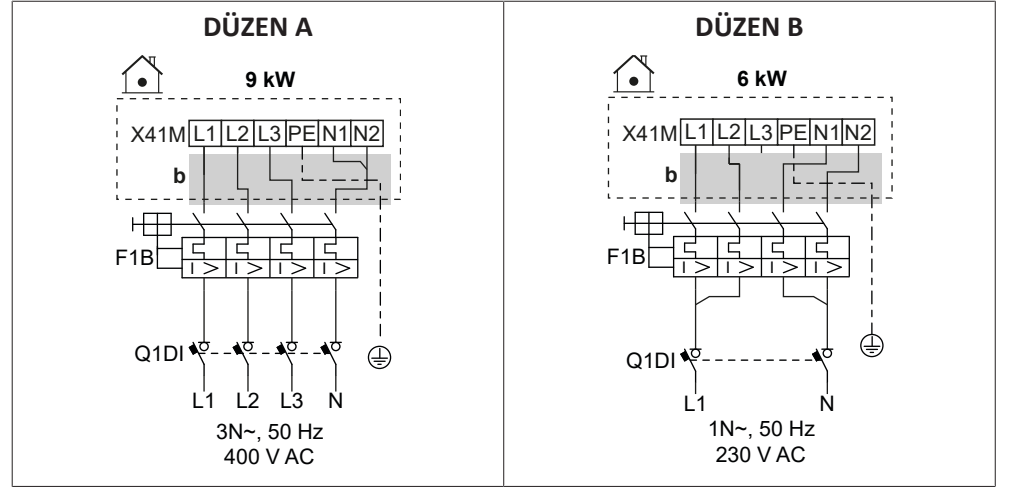

	b	▪ "9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu ⑥→ izleyin.
	F1B	Aşırı akım sigortası (sahada tedarik edilir). Derecelendirme tablolarında verilmiştir.
	Q1DI	Toprak kaçağı devre kesicisi (sahada tedarik edilir)
	[5,5] Yedek ısıtıcı	


Kablolama bileşenlerinin özellikleri

Parça	DÜZEN	
	A	B
Güç kaynağı		
Gerilim	390-410 V	220-240 V
Güç	9 kW	6 kW
Anma akımı	13 A	13 A
Faz	3N~	1N~
Frekans	50 Hz	
Kablo boyutu	Ulusal kablolama düzenlemesine uygun OLMALIDIR	
	Kablo boyutu akıma bağlıdır, ancak en az 2,5 mm ² 'dir	
	5 çekirdekli kablo	
	3L+N+GND	2L+2N+GND
Önerilen aşırı akım sigortası	4 kutuplu 16 A	
Toprak kaçağı devre kesicisi	Ulusal kablolama düzenlemesine uygun OLMALIDIR	

9.3.4 Normalde kapalı kesme vanasını bağlamak için (giriş kaçağını durdurma)

**DİKKAT**

Kesme vanası (giriş kaçağı durdurucu) tıkanma önleyici güvenlik rutini ile donatılmıştır. Bu, vananın sıkışmamasını sağlamak için uzun süre hareketsizlik dönemlerinde her 14 günde bir kısa bir süre kapandığı anlamına gelir. Bu işlevi etkinleştirmek için, ünitenin tüm yıl boyunca güç kaynağına bağlanması gerekir.

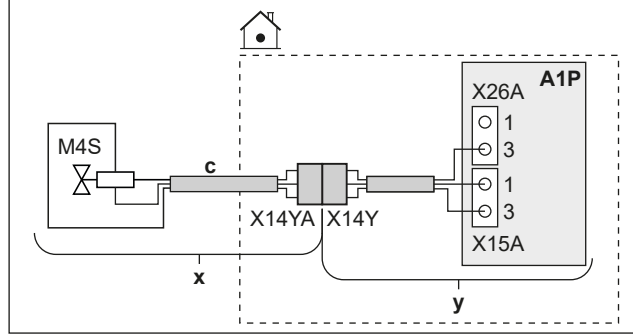

	x	Aksesuar olarak teslim edilir
	y	Fabrikada monte
	c	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu © izleyin.
	M4S	Normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçağını durdurma)
	X14Y	X14YA öğesini X14Y öğesine bağlayın.
	—	


9.3.5 Kesme vanasını bağlamak için


**DİKKAT**

Kablo bağlantıları, NC (normalde kapalı) vana ve NO (normalde açık) vana için farklıdır.



**BİLGİ**

Kesme vanası kullanım örneği. Bir LWT bölgesi olduğunda ve alttan ısıtma ve ısı pompası konvektörleri bir arada kullanıldığında, soğutma çalıştırması sırasında yerde yoğunlaşmayı önlemek için alttan ısıtmanın öncesine bir kesme vanası monte edin.

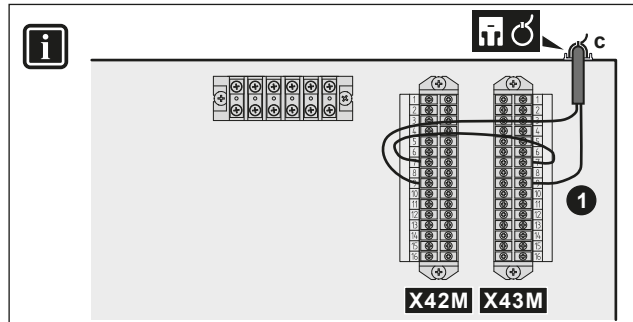Normalde kapalı kesme vanaları durumunda

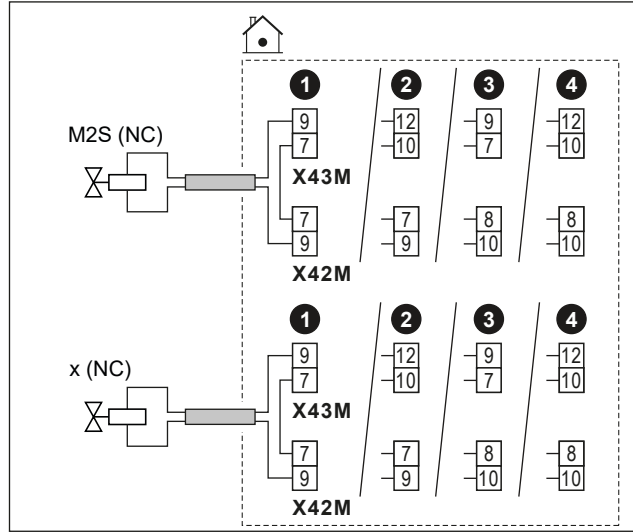


Normalde açık kesme vanaları durumunda

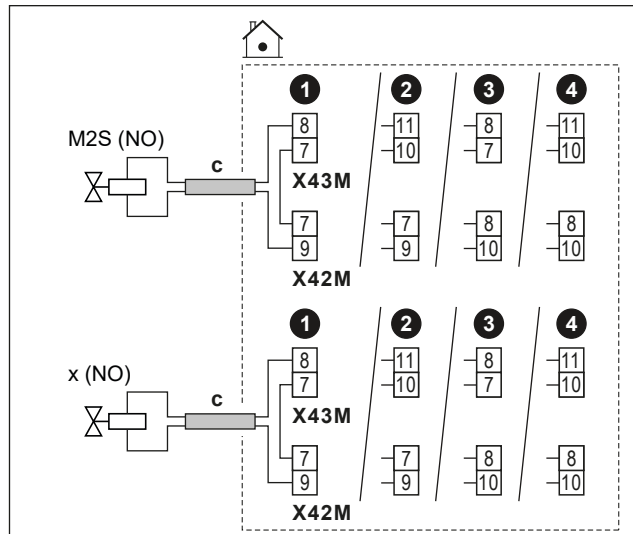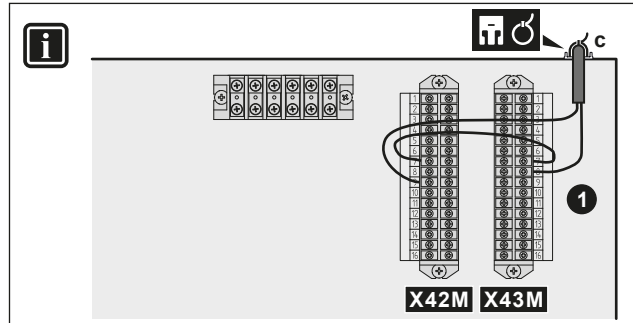


	c	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [▶ 119] kısmındaki kablo yolunu ©→ izleyin. - Kablolar: (2 + köprü)×1 mm² - Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [▶ 108].	
	M2S	Ana bölge için kesme vanası	- Maksimum çalışma akımı: 0,3 A - PCB tarafından sağlanan 230 V AC
	x	İlave bölge için kesme vanası	
	NC	Normal kapama	
	NO	Normal açma	
	[13] Alan GÇ: - Ana bölge kapatma vanası - İlave bölge kapatma vanası		

9.3.6 Pompaları bağlamak için (DHW pompası ve/veya harici pompalar)

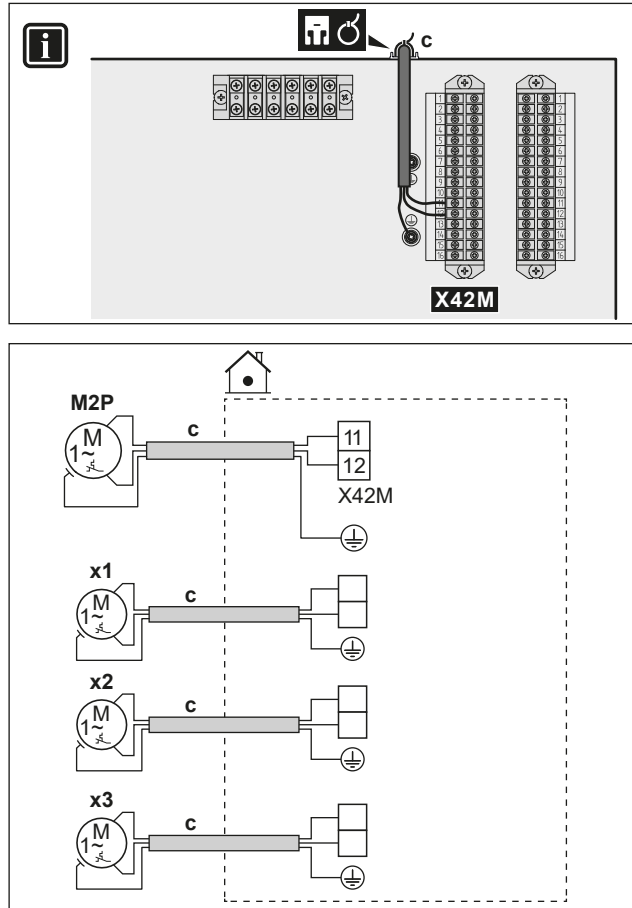


	c	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu Ⓢ izleyin. - Kablolar: (2+GND)×1 mm² - Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108].	
	M2P	Kullanım sıcak suyu pompa çıkışı. Maksimum yük: 2 A (demaraj akımı), 230 V AC, 1 A (devamlı akım)	
	x1	Ekstra harici pompalar	Diğer Alan GÇ çıkışlarından herhangi birinin terminal pimlerini kullanın. Ancak, araya bir röle takmanız gerekip gerekmediğini de kontrol etmelisiniz.
	x2		
	x3		
	[13] Alan GÇ - KSS pompası: Anlık sıcak su ve/veya dezenfeksiyon işlemi için kullanılan pompa. Bu durumda, [4.13] KSS pompası ayarında işlevselliği de belirtmelisiniz: * Anlık sıcak su * Dezenfeksiyon * Her ikisi de - S/I ikincil pompası: Pompa, ana veya ilave bölgeden bir talep olduğunda çalıştırılır. - S/I pompası harici ana: Pompa, ana bölgeden bir talep olduğunda çalışır. - S/I pompası harici ilave: Pompa, ilave bölgeden bir talep olduğunda çalışır. [4.26] KSS pompa programı		

9.3.7 Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyalini bağlamak için

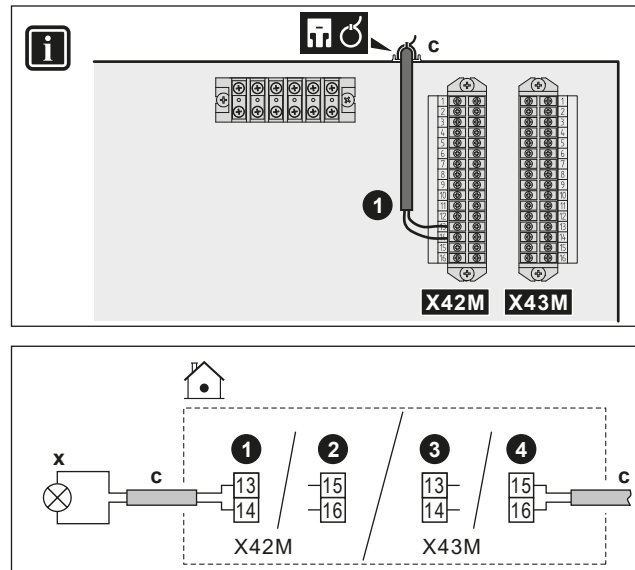


	c	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu ➞ izleyin. - Kablolar: 2x1 mm² - Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108].
	x	Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyali (= ünite kullanım sıcak suyu işlemini gerçekleştiriyor): Maksimum yük: 0,3 A, 230 V AC
	[13] Alan GÇ (KSS Açık sinyali)	


9.3.8 Alarm çıkışını bağlamak için

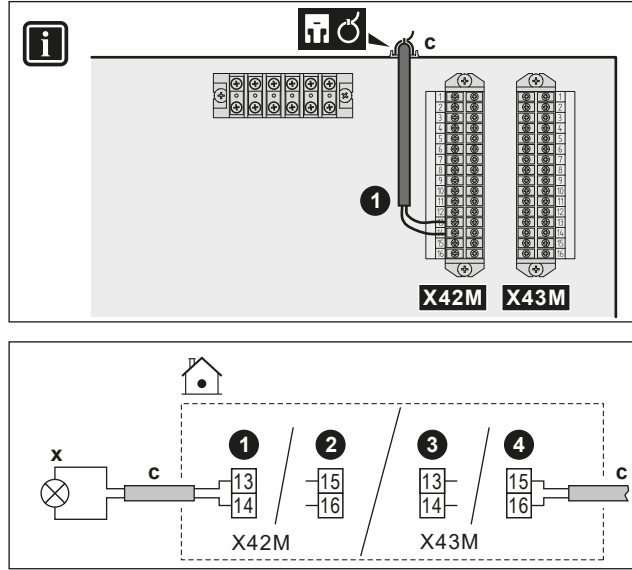

	c	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu ➞ izleyin. - Kablolar: 2x1 mm² - Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108].
	x	Alarm çıkışı: Maksimum yük: 0,3 A, 230 V AC
	[13] Alan GÇ (Alarm)	

9.3.9 Isıtma/soğutma AÇIK/KAPALI çıkışını bağlamak için

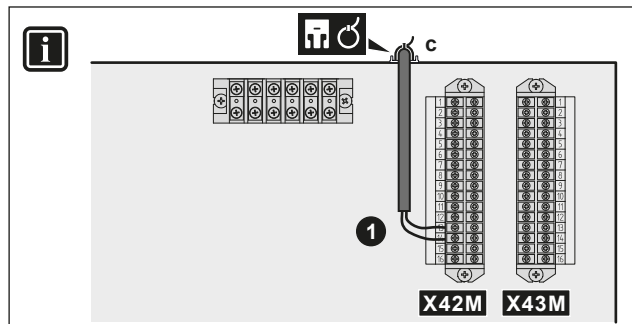

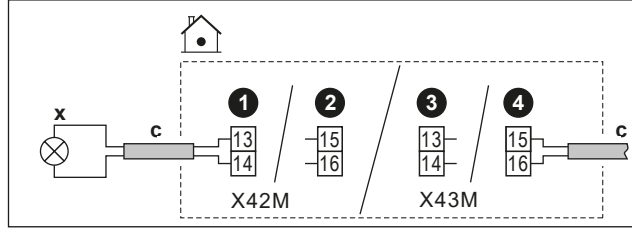

	c "9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu ©→ izleyin. - Kablolar: 2×1 mm² - Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108].
	x Alan soğutma/ısıtma AÇIK/KAPALI çıkışı: Maksimum yük: 0,3 A, 230 V AC
	[13] Alan GÇ (Soğutma/Isıtma modu)



9.3.10 Harici ısı kaynağı değiştiricisini bağlamak için



BİLGİ

İkili yalnızca şununla 1 adet çıkış suyu sıcaklığı bölgesi durumda mümkündür:

- Oda termostati kontrolü VEYA
- harici oda termostati kontrolü.

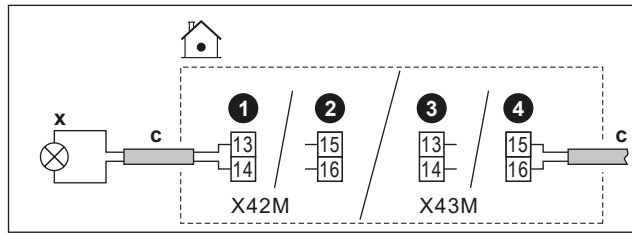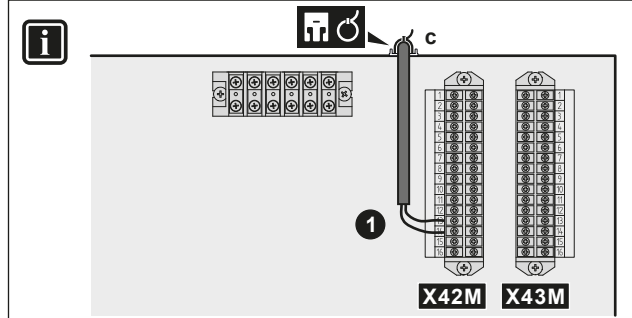



	c "9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu ©→ izleyin. - Kablolar: 2×1 mm² - Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108].
	x Harici ısı kaynağına geçiş: - Maksimum yük: 0,3 A, 230 V AC - Minimum yük: 20 mA, 5 V DC

MMI	[13] Alan GÇ (Harici ısı kaynağı) [5.14] İkili [5.37] İkili mevcut (AÇIK)
-----	---

9.3.11 İkili bypass vanasını bağlamak için

**DİKKAT**

Kablo bağlantıları, NC (normalde kapalı) vana ve NO (normalde açık) vana için farklıdır.

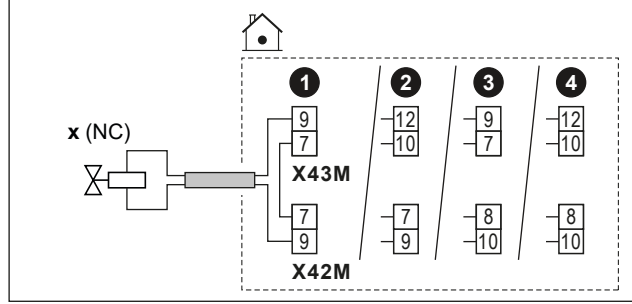
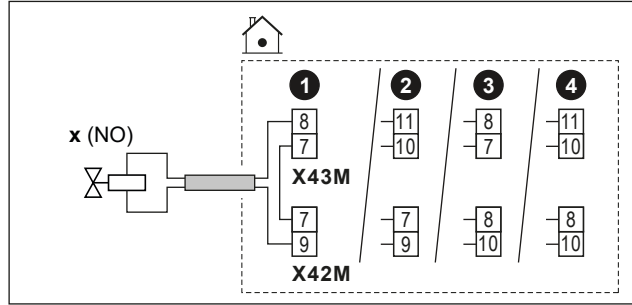
Normalde kapalı ikili bypass vanaları durumunda**Normalde açık ikili bypass vanaları durumunda**

MMI	c "9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu Ⓢ izleyin. - Kablolar: (2 + köprü)×1 mm² - Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108].
x	İkili bypass vanası (ikili işlev aktif olduğunda etkinleştirilir): - Maksimum çalışma akımı: 0,3 A - PCB tarafından sağlanan 230 V AC
NC	Normal kapama
NO	Normal açma
MMI	[13] Alan GÇ (İkili baypas valfi) [5.14] İkili [5.37] İkili mevcut (AÇIK)

9.3.12 Elektrik sayaçlarını bağlamak için

**BİLGİ**

Bu işlev, kullanıcı arayüzü yazılımının erken sürümlerinde MEVCUT DEĞİLDİR.

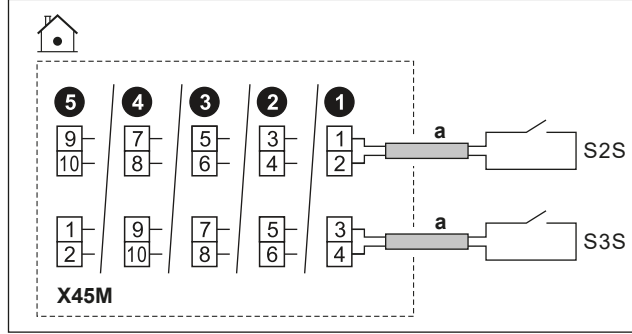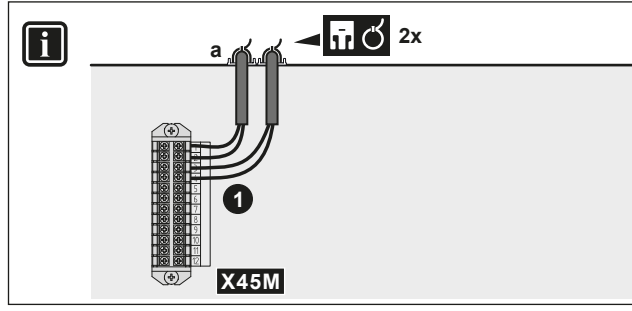

	a	▪ "9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [▶ 119] kısmındaki kablo yolunu  izleyin. ▪ Kablolar: 2 (metre başına)×0,75 mm² ▪ Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [▶ 108].	
	S2S	Elektrik sayacı 1	16 V DC darbe tespiti (PCB tarafından beslenen gerilim)
	S3S	Elektrik sayacı 2	
			

9.3.13 güvenlik termostatını bağlamak için

2 güvenlik termostatı bağlayabilirsiniz (biri ünite için biri ana bölge için). Bunlar ilgili bölgelere çok yüksek sıcaklıkların ulaşmasını önler.



DİKKAT

Uygulanır mevzuata göre güvenlik termostatını seçip monte ettiğinizden emin olun. Her durumda, güvenlik termostatının gereksizce devrilmesini önlemek için aşağıdakileri öneriyoruz:


- Güvenlik termostatı otomatik sıfırlanabilir olmalıdır.
- Güvenlik termostatının maksimum sıcaklık varyasyon oranı 2°C/dak olmalıdır.
- Güvenlik termostatı açma noktası aşırı ısınma sınırına uygun olarak seçilmelidir.
- Emniyet termostatı ile 3 yollu vana arasında minimum 2 m uzaklık olmalıdır.



BİLGİ

Maksimum çıkış suyu sıcaklığı, [3.12] **Aşırı ısıtma ayar noktası** ayarına göre belirlenir. Bu sınır, **sistemdeki** maksimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için maksimum LWT ayar noktası da 5°C düşürülür.

Maksimum çıkış suyu **ana bölgede** sıcaklığı, yalnızca [3.13.5] etkinleştirildiğinde [1.19] **Su devresi aşırı ısınması** ayarına göre belirlenir. **İki bölge kiti** kurulu Bu sınır, **ana bölgedeki** maksimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için maksimum LWT ayar noktası da 5°C düşürülür.

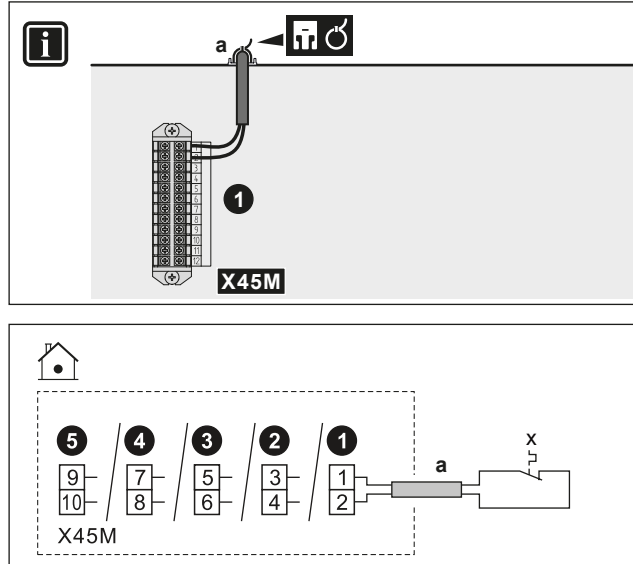

	a	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu izleyin. - Kablolar: 2x0,75 mm² - Maksimum uzunluk: 50 m - Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108].	
	x	Ünite için güvenlik termostatu kontağı	16 V DC tespiti (PCB tarafından beslenen gerilim). Gerilimsiz kontak, 15 V DC, 10 mA değerindeki minimum uygulanabilir yük sağlayacaktır.
	[13] Alan GÇ (Emniyet termostatu ünitesi)		

9.3.14 Smart Grid

**BİLGİ**

Smart Grid fotovoltaik güç darbe sayacı (S4S) işlevselliği, kullanıcı arayüzü yazılımının erken sürümlerinde MEVCUT DEĞİLDİR.

Bu konu başlığında iç üniteyi bir Smart Grid'e bağlamak için farklı yollar açıklanmaktadır:

Smart Grid kontakları: - Alçak gerilimli Smart Grid kontakları söz konusu olduğunda. - Yüksek gerilimli Smart Grid kontakları söz konusu olduğunda. Bu, Smart Grid röle kitinden 2 rölenin (EKRELSG) monte edilmesini gerektirir.	Gelen 2 Smart Grid kontağı, aşağıdaki Smart Grid modlarını etkinleştirebilir:		
	1	2	Çalışma modu
	0	0	Serbest çalışma
	0	1	Zorlamalı kapalı
	1	0	Önerilme tarihi
	1	1	Zorlama tarihi

Smart Grid sayacı:

- Alçak gerilimli Smart Grid sayacı söz konusu olduğunda.
- Yüksek gerilimli Smart Grid sayacı söz konusu olduğunda. Bu, Smart Grid röle kitinden **1 rölenin** (EKRELSG) monte edilmesini gerektirir.

Smart Grid sayacı etkinse, yalnızca ısı pompasının seçilen güç sınırıyla çalışmasına izin verilir. Bununla birlikte, ünite koruyucu işlevleri çalıştırdığında, ek ısı kaynakları da kullanılabilir (ancak yine de güç sınırına uyulacaktır).

Not:

- Bazı durumlarda, ısı pompasına yönelik bu sınırın güvenilirlik nedenleriyle göz ardı edilmesi mümkündür (örn. ısı pompasının çalıştırılması ve çözülmesi).

Isı pompasının çalışmasına izin verilmiyorsa (örneğin menzil dışında) veya aktif bir koruyucu fonksiyon varsa (örneğin su borusunun donmasını önleme), yedek ısıtıcı devreye girebilir, ancak aynı zamanda [5.30] 'de seçilen sınırlamaya göre sınırlandırılacaktır.

Acil durum onayı

Smart Grid kontakları durumunda ilgili ayarlar aşağıdaki gibidir:




- [13] Alan GÇ:
 - HV/LV smart grid Kontak 1
 - HV/LV smart grid Kontak 2
- [5.25] Talep yanıtı
 - [5.25.1] Çalıştırma modu (smart grid için hazır kontaklar)

Smart Grid sayacı durumunda ilgili ayarlar aşağıdaki gibidir:



- [13] Alan GÇ (smart grid Kontak)
- [5.25.1] Çalıştırma modu (smart grid Kontak)
- [5.25.7] Akıllı sayaç sınırı




Alçak gerilimli Smart Grid kontakları söz konusu olduğunda bağlantılar


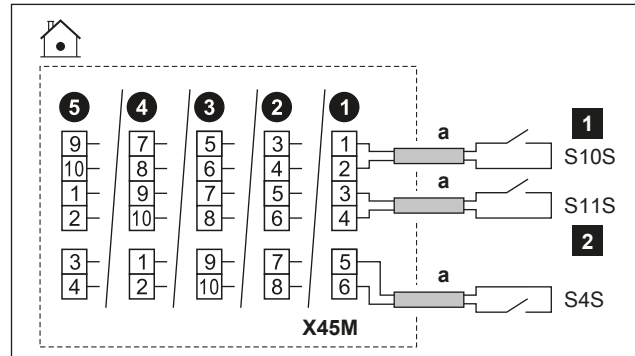


	a	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [▶ 119] kısmındaki kablo yolunu a→ izleyin. - Kablolar: 0,75 mm² - Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [▶ 108].
	S4S	Smart Grid fotovoltaiik güç darbe sayacı
	S10S / 1	Alçak gerilimli Smart Grid kontağı 1
	S11S / 2	Alçak gerilimli Smart Grid kontağı 2

Yüksek gerilimli Smart Grid kontakları söz konusu olduğunda bağlantılar


1 Smart Grid röle kitinden 2 röleyi (EKRELSG) aşağıdaki gibi takın:

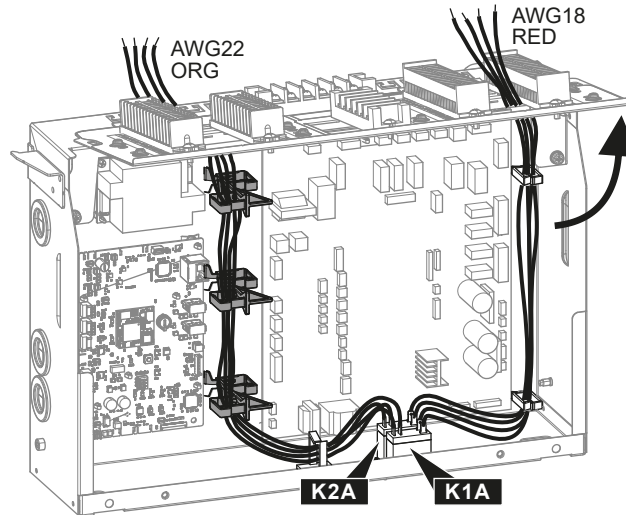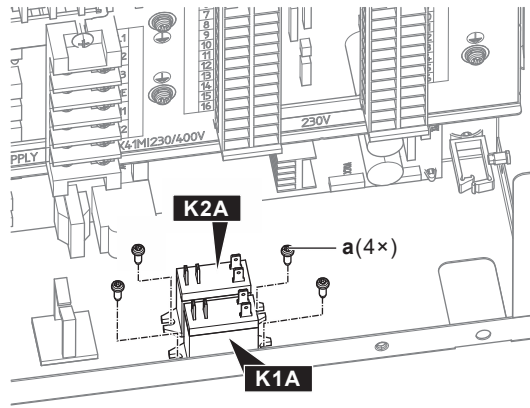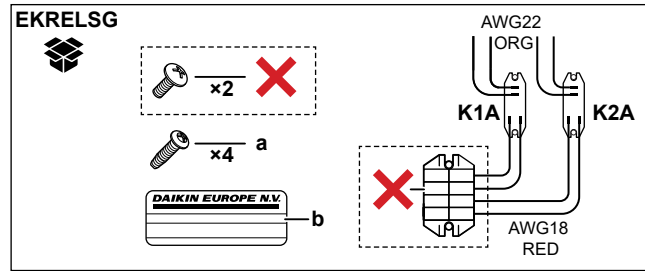

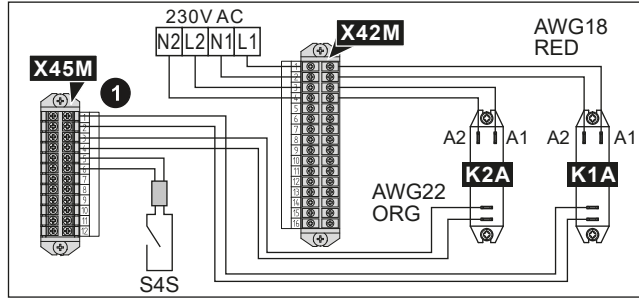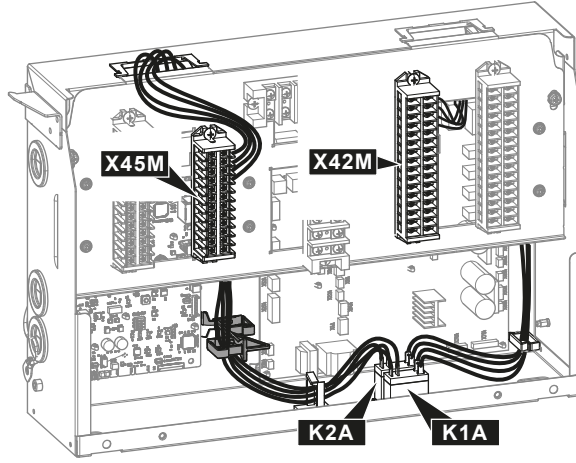


	a	K1A ve K2A için vidalar
	b	Yüksek gerilim kablolarına yapıştırılacak çıkartma
	AWG22 ORG	Rölelerin kontak taraflarından gelen, X45M konumuna bağlanacak kablolar (AWG22 turuncu);
	AWG18 RED	Rölelerin bobin taraflarından gelen, X42M konumuna bağlanacak kablolar (AWG18 kırmızı);
	K1A, K2A	Röleler
	✗	Gerekli DEĞİLDİR

2 Aşağıdaki gibi bağlayın

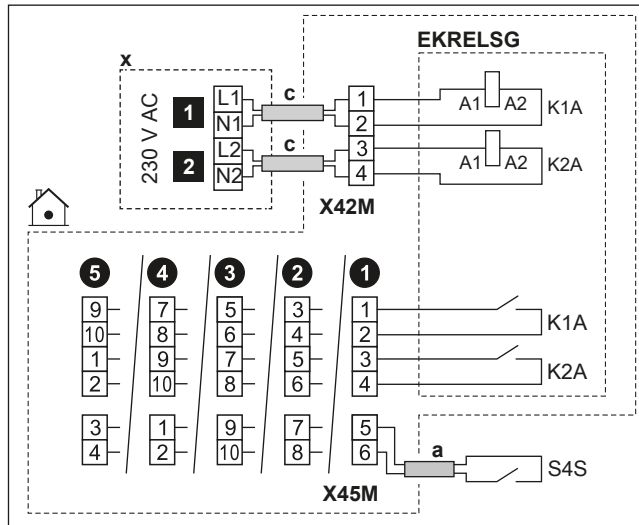

	a	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu ③→ izleyin. - Kablolar: 0,75 mm²
	c	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu ④→ izleyin. - Kablolar: 1 mm²
	x	230 V AC kumanda cihazı
	EKRELSG	Smart Grid röle kiti Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108].
	S4S	Smart Grid fotovoltaiik güç darbe sayacı Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108].
	1	Yüksek gerilimli Smart Grid kontağı 1
	2	Yüksek gerilimli Smart Grid kontağı 2


Alçak gerilimli Smart Grid sayacı söz konusu olduğunda bağlantılar

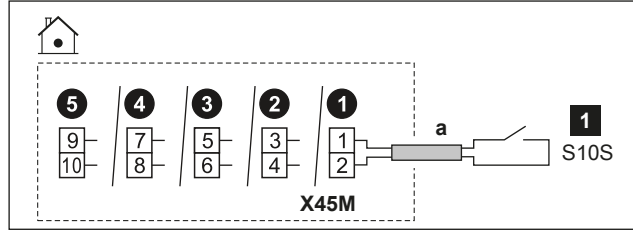

	a	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu ③→ izleyin. - Kablolar: 0,75 mm² - Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108].
	1	Alçak gerilimli Smart Grid sayacı

Yüksek gerilimli Smart Grid sayacı söz konusu olduğunda bağlantılar

- 1 Smart Grid röle kitinden (EKRELSG) 1 röleyi (K1A) aşağıdaki gibi takın. (yukarıya bakın: Yüksek gerilimli Smart Grid kontakları durumunda bağlantılar).
- 2 Şu şekilde bağlayın:

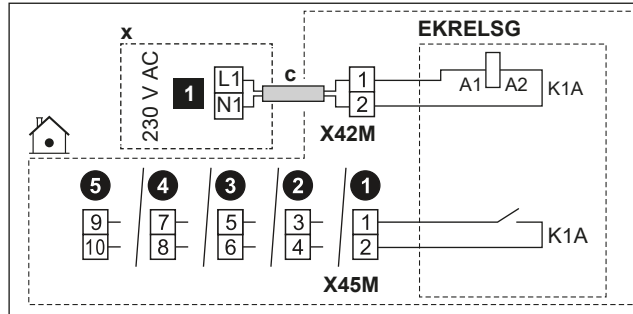


	c	"9.3.1 iç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [▶ 119] kısmındaki kablo yolunu Ⓢ izleyin. - Kablolar: 1 mm²
	x	230 V AC kumanda cihazı
	EKRELSG	Smart Grid röle kiti Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [▶ 108].
	1	Yüksek gerilimli Smart Grid sayacı

9.3.15 WLAN kartuşunu bağlamak için (aksesuar olarak teslim edilir)

	[8.3] Kablosuz geçit
---	----------------------

- 1 WLAN kartuşunu iç ünitenin kullanıcı arayüzündeki kartuş yuvasına takın.

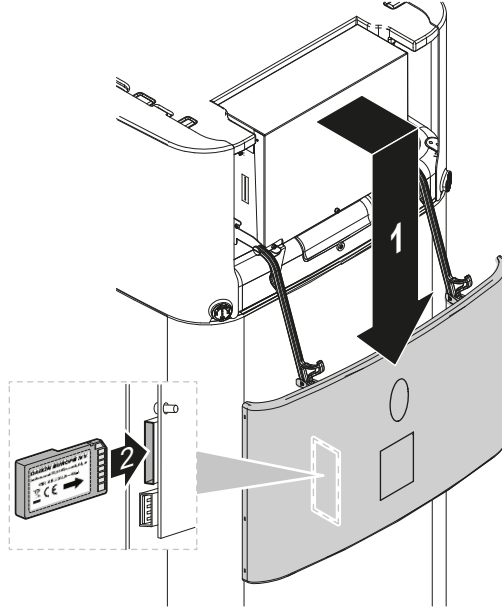



9.3.16 Güneş enerjisi girişini bağlamak için



BİLGİ

Bu işlev, kullanıcı arayüzü yazılımının erken sürümlerinde MEVCUT DEĞİLDİR.

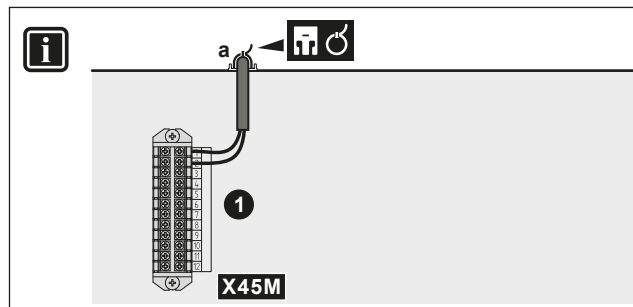


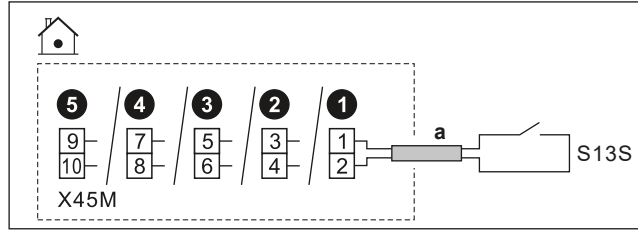


	a	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu izleyin. - Teller: 2x0,75 mm² - Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108].
	S13S	Güneş enerjisi giriş kontağı: 16 V DC (PCB tarafından sağlanan gerilim)

9.3.17 Gaz sayacını bağlamak için

**BİLGİ**

Bu işlev, kullanıcı arayüzü yazılımının erken sürümlerinde MEVCUT DEĞİLDİR.

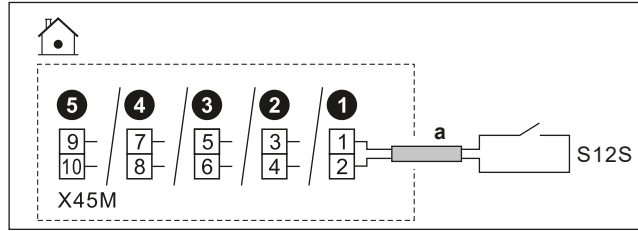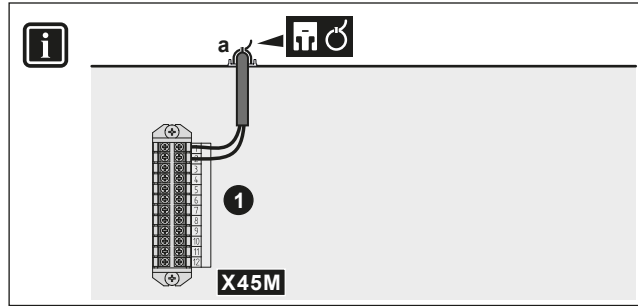

	a	"9.3.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 119] kısmındaki kablo yolunu izleyin. - Kablolar: 2x0,75 mm² - Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "9.1.6 Alan GÇ bağlantıları" [► 108].
	S12S	Gaz sayacı: 16 V DC darbe tespiti (PCB tarafından beslenen gerilim)

10 Yapılandırma

Bu bölümde yalnızca yapılandırma sihirbazı aracılığıyla gerçekleştirilen temel yapılandırma açıklanmaktadır. Daha ayrıntılı açıklamalar ve arkaplan bilgileri için, yapılandırma başvuru kılavuzuna bakın.

Kullanıcı modu ve Montör modu karşılaştırması

Ana ekranda ve uygun olduğunda diğer ekranların çoğunda, kullanıcı modu ve montör modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

	Kullanıcı modu
	Montör modu. PIN kodu: 5678

Menü yapısı ve Genel Bakış alanı ayarları karşılaştırması

Montör ayarlarına iki farklı yöntem kullanarak erişebilirsiniz. Ancak, her iki yöntemde de tüm ayarlara erişim mümkün DEĞİLDİR.

Menü yapısı aracılığıyla (içerik haritaları ile):

- 1 Ana ekrandan gezinme düğmelerini kullanın<◁ ◻ ◻ ▷>.
- 2 Menülerden herhangi birine gidin:

[1] Ana bölge	[8] Bağlanabilirlik
[2] İlave bölge	[9] Enerji
[3] Alan ısıtma/soğutma	[10] Yapılandırma sihirbazı
[4] Kullanım sıcak suyu	[11] Arıza
[5] Ayarlar	[12] Dokun
[6] Bilgi	[13] Alan GÇ
[7] Bakım modu	

Alanın genel bakış ayarları aracılığıyla:

- 1 [5.7]: **Ayarlar > Alan ayarlarına genel bakış** alanına gidin.
- 2 İstenen alan ayarına gidin. Geçerli olan durumlarda, alan ayar kodları yapılandırma başvuru kılavuzunda açıklanmıştır. **Örnek:** Su borusu donma koruma işlevi için **005** koduna gidin. Uygulanmayan alan kodları gri renktedir.
- 3 İstenen değeri seçin.

5.7 - Alan ayarlarına genel bakış

01/10

001	x	002	x	003	x	004	x
005	1	006	x	007	x	008	x
009	x	010	x	011	x	012	x
013	x	014	x	015	x	016	x
017	x	018	x	019	x	020	x

0
1
2

Home Back Confirm

- a Saha ayar kodu
b Seçili değer
c İstenilen değeri seçmek için
d Farklı sayfalara göz atmak için


10.1 Yapılandırma sihirbazı

Sistem gücü ilk defa AÇILDIĞINDA kullanıcı arayüzü bir yapılandırma sihirbazı başlatır. Ünitenin doğru çalışması için en önemli başlangıç ayarlarını gerçekleştirmek üzere bu sihirbazı kullanın.


- Gerekirse, yapılandırma sihirbazını menü yapısı aracılığıyla yeniden başlatabilirsiniz: [10]Yapılandırma sihirbazı.
- Gerekirse, sonradan menü yapısı aracılığıyla daha fazla ayar yapılandırabilirsiniz.

Yapılandırma sihirbazı - Genel Bakış

Ünite tipinize ve seçilen ayarlara bağlı olarak, bazı adımlar görüntülenmez.

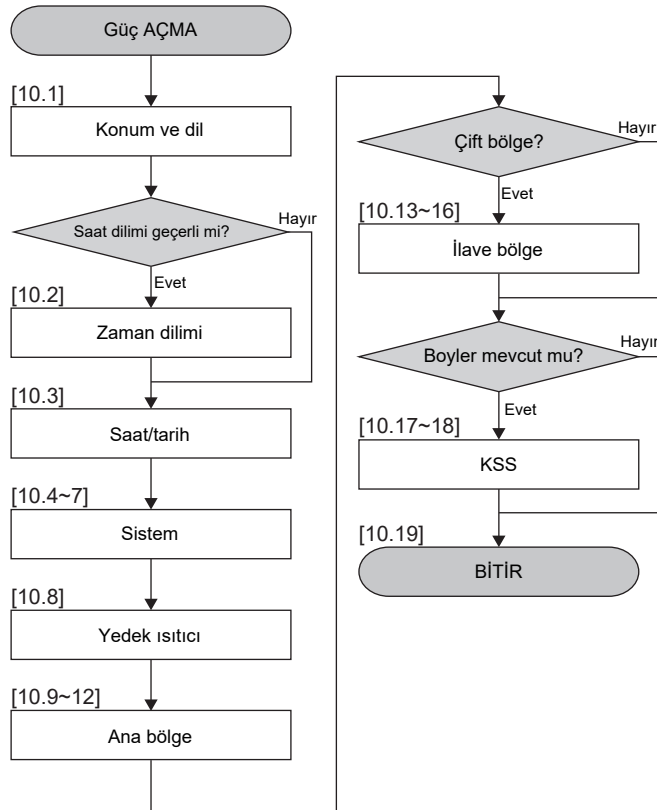

Sihirbazdaki tüm adımları tamamladıktan sonra, kullanıcı arayüzü Digital Key girmenizi (başka deyişle, kilit açma prosedürünü gerçekleştirmenizi) isteyen bir hata mesajı gösterecektir. Bkz. "11.4.1 Dış ünitenin (kompresör) kilidini açmak için" [► 163].

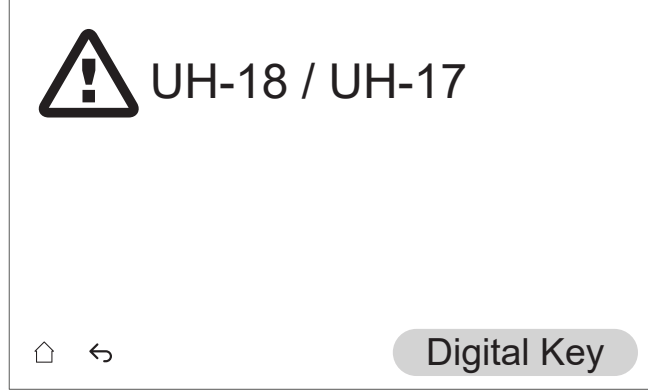

[10.1] Konum ve dil

Ayarlayın:

- Ülke (seçilen ülkenin yalnızca bir saat dilimi varsa, bu ayar ayrıca saat dilimini de tanımlar)
- Dil

[10.2] Zaman dilimi

Kısıtlama: Bu ekran yalnızca bir ülke içinde birden fazla saat dilimi olduğunda gösterilir.

Zaman dilimi ayarını gerçekleştirin.

[10.3] Saat/tarih

Ayarlayın:

- Tarih
- Saat biçimi (24 saat veya ÖÖ/ÖS)
- Saat
- Yaz saati (AÇMA/KAPAMA)

[10.4] Sistem 1/4

Ayarlayın:


- Alan sayısı
- İkili
- KSS Boyleri (yerde duran üniteler için geçerli değildir)
- KSS Boyler tipi (yerde duran üniteler için geçerli değildir)

Alan sayısı

Sistem, 2 su sıcaklığı bölgesine çıkış suyu besleyebilir. Yapılandırma sırasında, su bölgesi sayısı mutlaka ayarlanmalıdır.

▪ Tek bölge


Sadece tek çıkış suyu sıcaklığı bölgesi.

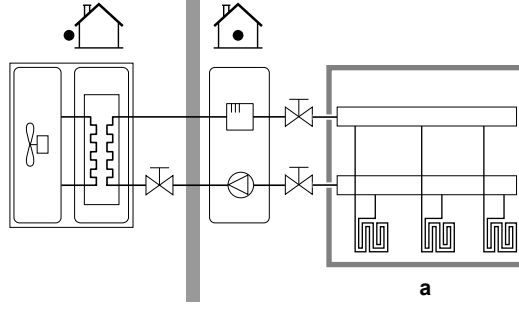

a Ana LWT bölgesi

▪ Çift bölge

İki adet çıkış suyu sıcaklığı bölgesi. Isıtmada istenen çıkış suyu sıcaklığını elde etmek için ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi, en düşük sıcaklıktaki ısı yayıcılarından ve bir karıştırma istasyonundan oluşur.

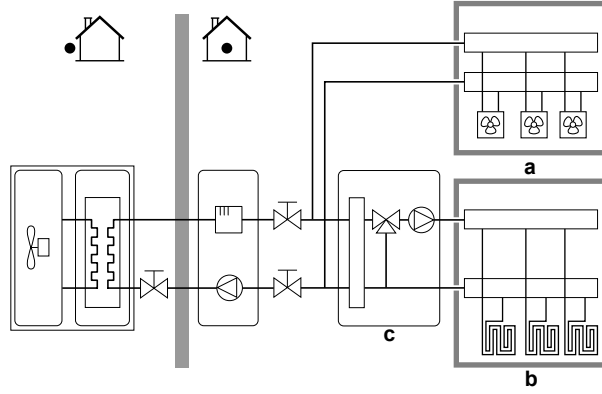

a İlave LWT bölgesi: En yüksek sıcaklık

b Ana LWT bölgesi: En düşük sıcaklık

c Karıştırma istasyonu



BİLGİ

Karıştırma istasyonu. Sistem düzeniniz 2 LWT bölgesi içeriyorsa, ana LWT bölgesinin önüne bir karıştırma istasyonu kurabilirsiniz. Bununla birlikte, kesme vanalı başka çift bölgeli uygulamalar da mümkündür. Daha fazla bilgi için, montör başvuru kılavuzundaki uygulama yönergelerine bakın.



DİKKAT

Sistemin aşağıdaki şekilde YAPILANDIRILMAMASI ısı yayıcılarda hasara neden olabilir. 2 bölge varsa, ısıtmada aşağıdakilerin sağlanması önemlidir:

- en düşük su sıcaklığına sahip bölgenin ana bölge olarak yapılandırılması ve
- en yüksek su sıcaklığına sahip bölgenin ilave bölge olarak yapılandırılması.



DİKKAT

2 bölge varsa ve yayıcı tipleri yanlış yapılandırıldıysa yüksek sıcaklıktaki su düşük sıcaklık yayıcısına (alttan ısıtma sistemi) doğru gönderilebilir. Bunu önlemek için:

- Su sıcaklık regülatörü/termostatik vana monte ederek düşük sıcaklık yayıcısına çok yüksek sıcaklıkların gitmesini önleyin.
- Ana bölge ve ilave bölge için yayıcı tiplerini bağlanan yayıcıya göre doğru şekilde ayarladığınızdan emin olun.

İkili

Sistem düzeninizle eşleşmelidir. Bir harici ısı kaynağı (ikili) monte edilmiş mi?
Daha fazla bilgi için, montör başvuru kılavuzundaki uygulama yönergelerine ve yapılandırma referans kılavuzundaki ayarlara ([5.14] **İkili**) bakın.

AÇIK (monte edilmiş) / KAPALI (monte edilmemiş)

KSS Boyleri^(a)

Sistem düzeninizle eşleşmelidir. Kullanım sıcak suyu deposu monte edilmiş mi?

AÇIK (monte edilmiş) / KAPALI (monte edilmemiş)

^(a) Yerde duran veya ECH₂O üniteleri için gerekli değildir.

KSS Boyler tipi

Salt okunur.

- **Entegre:**

Yedek ısıtıcı ayrıca kullanım sıcak suyu ısıtılmasında da kullanılabilir.

[10.5] Sistem 2/4

Geçerli değil.

[10.6] Sistem 3/4

Kısıtlama: Bu ekran yalnızca ünite tankın içinde ikili bir ısı eşanjörü olduğunda gösterilir.

İkili modellere harici bir ısı kaynağının bağlanması durumunda.

Ayarlayın:

- **Tanklı Boyler (AÇMA/KAPAMA)**

- Açık

- **Boyer kapasitesi**

- Isı talebini karşılayabilir: Harici ısı kaynağı toplam ısı talebini karşılayabildiğinde.
- Isı talebini karşılayamaz: Harici ısı kaynağı toplam ısı talebini karşılayamadığında.

Boyer kapasitesi, harici ısı kaynağının toplam ısı talebini karşılayıp karşılayamayacağını tanımlar.

- **Maksimum kapasite** (değer seçin)

- Harici ısı kaynağının sunabileceği kapasiteyi seçin.

Harici ısı kaynağı toplam ısı talebini karşılayamayacak olduğunda maksimum çıkışı tanımlar.

[10.7] Sistem 4/4

Acil durum seçimi ayarını gerçekleştirin.

Acil durum seçimi

Bir ısı pompası arızası meydana geldiğinde, bu ayar (ayar [5.23] ile aynı) elektrikli ısıtıcının (varsa yedek ısıtıcı/güçlendirici ısıtıcı/tank kazanı) alan ısıtma ve sıcak su işlemini üstlenip devralamayacağını tanımlar.

Elektrikli ısıtıcı tarafından otomatik olarak tam devralma olmadığında, elektrikli ısıtıcının tamamen devralabileceğini manuel olarak onaylayabileceğiniz bir açılır pencere (yani, normal ayar noktasına kadar ısıtma ve sıcak su çalışması = AÇIK) bir açılır pencere açılır ([5.30] ayarı ile aynı içeriğe sahip).

Ev uzun süre gözetimsiz kaldığında, enerji tüketimini düşük tutmak **otomatik SH azaltılmış/DHW kapalı** için kullanmanızı öneririz.

[5.23]	Isı pompası arızası meydana geldiğinde, elektrikli ısıtıcı tarafından...	Tam devralma
Manüel	Devralma yok: ▪ Alan ısıtma = KAPALI ▪ DHW çalışması = KAPALI	Manuel onaydan sonra
Otomatik	Tam devralma: ▪ Normal ayar noktasına kadar alan ısıtma ▪ DHW çalışması = AÇIK	Otomatik
otomatik SH azaltılmış/DHW açık	Kısmi devralma: ▪ Azaltılmış ayar noktasına kadar alan ısıtma ▪ DHW çalışması = AÇIK	Manuel onaydan sonra
otomatik SH azaltılmış/DHW kapalı	Kısmi devralma: ▪ Azaltılmış ayar noktasına kadar alan ısıtma ▪ DHW çalışması = KAPALI	Manuel onaydan sonra
otomatik SH normal/DHW kapalı	Kısmi devralma: ▪ Normal ayar noktasına kadar alan ısıtma ▪ DHW çalışması = KAPALI	Manuel onaydan sonra

**BİLGİ**

Bir ısı pompası arızası meydana **Acil durum seçimi** gelirse ve ayar **Otomatik** lanmamışsa, kullanıcı acil durum çalışmasını onaylamasa bile aşağıdaki işlevler etkin kalır:

- Oda donma koruması
- Alttan ısıtma kurutma işlemi
- Su borusu donma koruma
- Dezenfeksiyon

[10.8] Yedek ısıtıcı

Ayarlayın:

- Şebeke yapılandırması:
 - Tek fazlı
 - Üç fazlı 3x400 V+N

- **Maksimum kapasite:**

- Kaydırıcı, şebeke yapılandırmasına ve sigortaya bağlı olarak sınırlıdır.

- **Sigorta >10 A (AÇMA/KAPAMA)**

Kullanıcı arayüzü tarafından önerilen maksimum kapasite, seçilen şebeke yapılandırmasına ve varsa sigortanın boyutuna bağlıdır. Ancak bir montör, kaydırmalı listeyi kullanarak yedek ısıtıcının maksimum kapasitesini düşürebilir. Aşağıdaki tablo, kaydırmalı listenin dinamik maksimum değerlerine genel bir bakış sunar.

Şebeke yapılandırması	Sigorta >10 A	Maksimum kapasite
Tek fazlı	(grileşmiş) ^(a)	6 kW ile sınırlıdır ^(a)
Üç fazlı 3x400 V+N	(grileşmiş) ^(a)	9 kW ile sınırlıdır ^(a)

^(a) Ancak 2 kW'dan düşük değildir.

[10.9] Ana bölge 1/4

Ayarlayın:

- **Yayıcı tipi**
- **Kontrol**

Yayıcı tipi

Sistem düzeninizle eşleşmelidir. Ana bölgenin yayıcı tipi.

- Yer altı ısıtıcısı
- Isı pompası konvektörü
- Radyatör

Yayıcı tipi ayarı, ısıtmada hedef delta T değerini aşağıdaki gibi etkiler:

Yayıcı tipi Ana bölge	Isıtmada hedef delta T
Yer altı ısıtıcısı	3~10°C
Isı pompası konvektörü	3~10°C
Radyatör	10 ~ 20° C

Ana bölgenin ısıtılması veya soğutulması daha uzun sürebilir. Bu şuna bağlıdır:

- Sistemdeki su hacmi
- Ana bölgenin ısı yayıcısı tipi



DİKKAT

Ortalama yayıcı sıcaklığı = Çıkış suyu sıcaklığı – (Delta T)/2

Bu, aynı çıkış suyu sıcaklığı ayar noktası için radyatörlerin ortalama yayıcı sıcaklığının daha büyük delta T değeri nedeniyle alttan ısıtmadan daha düşük olduğu anlamına gelir.

Örnek radyatörler: 40–10/2=35°C

Örnek alttan ısıtma: 40–5/2=37,5°C

Telafi etmek için, hava durumuna bağlı eğri istenen sıcaklıklarını artırabilirsiniz.

**BİLGİ**

Maksimum çıkış suyu sıcaklığı, [3.12] **Aşırı ısıtma ayar noktası** ayarına göre belirlenir. Bu sınır, **sistemdeki** maksimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için maksimum LWT ayar noktası da 5°C düşürülür.

Maksimum çıkış suyu **ana bölgede** sıcaklığı, yalnızca [3.13.5] etkinleştirildiğinde [1.19] **Su devresi aşırı ısınması** ayarına göre belirlenir. **İki bölge kiti kurulu** Bu sınır, **ana bölgedeki** maksimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için maksimum LWT ayar noktası da 5°C düşürülür.

Kontrol

Ana bölge için ünite kontrol yöntemini tanımlar.

- **Çıkış suyu:** Ünite çalışması, mevcut oda sıcaklığı ve/veya odanın ısıtma veya soğutma talebinden bağımsız olarak çıkış suyu sıcaklığına bağlı olarak gerçekleşir.
- **Harici oda termostatu:** Ünite çalışmasına harici termostat veya muadili (ör. ısı pompası konvektörü) tarafından karar verilir.
- **Oda termostatu:** Ünitenin çalıştırılmasına, özel İnsan Konfor Arayüzünün ortam sıcaklığına dayalı olarak karar verilir (BRC1HHDA oda termostatu olarak kullanılır).

Harici oda termostatu kontrolü durumunda, [1.13] ayarıyla harici oda termostatu tipini de ayarlamamız gerekir:

Sistem düzeninizle eşleşmelidir. Ana bölge için harici oda termostatu tipi.

- **Tek kontak:** Kullanılan harici oda termostatu sadece termo AÇIK/KAPALI koşulunu gönderebilir. Isıtma veya soğutma talebi arasında ayrım yoktur. Isı pompası konvektörüne bağlantı yapılırsa bu değeri seçin (FWX*).
- **Çift kontak:** Kullanılan harici oda termostatu ayrı bir ısıtma/soğutma AÇIK/KAPALI koşulu gönderebilir. Çok bölgeli kablolu kumandalara, kablolu oda termostatlarına (EKRTWA) veya kablosuz oda termostatlarına () bağlantı durumunda bu değeri seçin EKRTTB

**DİKKAT**

Bir harici oda termostatu kullanılırsa, oda donma koruması bu harici oda termostatu tarafından kontrol edilir.

[10.10] Ana bölge 2/4

Ayarlayın:

- **Isıtma ayar noktası modu:**
 - Sabit
 - Hava durumuna bağlı
- **Soğutma ayar noktası modu:**
 - Sabit
 - Hava durumuna bağlı

[10.11] Ana bölge 3/4 (Isıtma HD eğrisi)

Alan ısıtma işleminde ana bölgenin çıkış suyu sıcaklığını belirlemek için kullanılan hava durumuna bağlı eğriyi tanımlar.

Kısıtlama: Eğri yalnızca **Isıtma ayar noktası** modu (ana bölge) = Hava durumuna bağlı olduğunda kullanılır.

Bkz. "[10.2 Hava durumuna dayalı eğri](#)" [► 154].

[10.12] Ana bölge 4/4 (Soğutma HD eğrisi)

Alan soğutma işleminde ana bölgenin çıkış suyu sıcaklığını belirlemek için kullanılan hava durumuna bağlı eğriyi tanımlar.

Kısıtlama: Eğri yalnızca **Soğutma ayar noktası** modu (ana bölge) = Hava durumuna bağlı olduğunda kullanılır.

Bkz. "[10.2 Hava durumuna dayalı eğri](#)" [► 154].

[10.13] İlave bölge 1/4

Ayarlayın:

- Yayıcı tipi
- Kontrol

Yayıcı tipi

Sistem düzeninizle eşleşmelidir. İlave bölgenin yayıcı tipi. Daha fazla bilgi için bkz. "[\[10.9\] Ana bölge 1/4](#)" [► 149].

- Yer altı ısıtıcısı
- Isı pompası konvektörü
- Radyatör

Kontrol

İlave bölge için ünite kontrol yöntemini gösterir (salt okunur). Bu ana bölge için ünite kontrol yöntemi ile belirlenir (bkz. "[\[10.9\] Ana bölge 1/4](#)" [► 149]).

- Ana bölge için birim kontrol yöntemi **Çıkış suyu** ise **Çıkış suyu**.
- Ana bölge için ünite kontrol yöntemi **Harici oda termostatu** ise:
 - **Harici oda termostatu** veya
 - **Oda termostatu**

Harici oda termostatu kontrolü durumunda, [2.13] ayarıyla harici oda termostatu tipini de ayarlamanız gerekir:

Sistem düzeninizle eşleşmelidir. İlave bölge için harici oda termostatu tipi.

Daha fazla bilgi için bkz. "[\[10.9\] Ana bölge 1/4](#)" [► 149].

- **Tek kontak:** Kullanılan harici oda termostatu sadece termo AÇIK/KAPALI koşulunu gönderebilir. Isıtma veya soğutma talebi arasında ayrım yoktur. Isı pompası konvektörüne bağlantı yapılırsa bu değeri seçin (FWX*).
- **Çift kontak:** Kullanılan harici oda termostatu ayrı bir ısıtma/soğutma AÇIK/KAPALI koşulu gönderebilir. Çok bölgeli kablolu kumandalara, kablolu oda termostatlarına (EKRTWA) veya kablosuz oda termostatlarına () bağlantı durumunda bu değeri seçin EKTRTB

[10.14] İlave bölge 2/4

Ayarlayın:

- Isıtma ayar noktası modu:
 - Sabit
 - Hava durumuna bağlı
- Soğutma ayar noktası modu:
 - Sabit
 - Hava durumuna bağlı

[10.15] İlave bölge 3/4 (Isıtma HD eğrisi)

Alan ısıtma işleminde ilave bölgenin çıkış suyu sıcaklığını belirlemek için kullanılan hava durumuna bağlı eğriyi tanımlar.

Kısıtlama: Eğri yalnızca **Isıtma ayar noktası modu** (ilave bölge) = **Hava durumuna bağlı** olduğunda kullanılır.

Bkz. "10.2 Hava durumuna dayalı eğri" [► 154].

[10.16] İlave bölge 4/4 (Soğutma HD eğrisi)

Alan soğutma işleminde ilave bölgenin çıkış suyu sıcaklığını belirlemek için kullanılan hava durumuna bağlı eğriyi tanımlar.

Kısıtlama: Eğri yalnızca **Soğutma ayar noktası modu** (ilave bölge) = **Hava durumuna bağlı** olduğunda kullanılır.

Bkz. "10.2 Hava durumuna dayalı eğri" [► 154].

[10.17] Yapılandırma sihirbazı – KSS 1/2

Ayarlayın:

- Çalıştırma modu

Çalıştırma modu

Kullanım sıcak suyunun nasıl hazırlandığını tanımlar. 3 yöntemden her biri diğerlerinden istenen boyler sıcaklığının ayarlanması ve ünitenin tepki vermesi açısından ayrılır.

Daha fazla ayrıntı için kullanım kılavuzuna bakın.

▪ Yeniden ısıtma

Tank SADECE yeniden ısıtma işlemi ile ısıtılabilir (sabit veya programlı^(a)). Aşağıdaki ayarları kullanın:

- [4.11] Çalışma aralığı
- [4.24] Yeniden ısıtma programını etkinleştir^(a)
- Sabit olması durumunda: [4.5] Yeniden ısıtma ayar noktası
- Planlanmış durumda: [4.25] Yeniden ısıtma programı^(a)
- [4.12.1] Konfor histerezis
- [4.19] Yeniden Isıtma Tetikleyici Eşiği

▪ Programlı ve yeniden ısıtma

Boyer bir programa göre ısıtılır ve programlı ısıtma döngüleri arasında yeniden ısıtma işlemine izin verilir. Ayarlar **Yeniden ısıtma** ve **Programlı** için geçerli olanlarla aynıdır.

■ **Programlı**

Boiler YALNIZCA bir programa göre ısıtılabilir. Aşağıdaki ayarları kullanın:

- [4.11] Çalışma aralığı
- [4.6] Tek ısıtma programı

^(a) Sadece ECH₂O üniteleri için geçerlidir.

İlgili ayarlar:

Ayar	Açıklama
[4.11] Çalışma aralığı	İzin verilen maksimum boiler sıcaklığını buradan ayarlayabilirsiniz. Bu, kullanıcıların, kullanım sıcak suyu için seçebilecekleri maksimum sıcaklıktır. Bu seçeneği sıcak su musluklarından akacak suyun sıcaklığını sınırlandırmak için kullanabilirsiniz.
[4.24] Yeniden ısıtma programını etkinleştir ^(a) (durumundaYeniden ısıtma)	Yeniden ısıtma ayar noktası aşağıdakiler olabilir: ■ Sabit (varsayılan) ■ Programlı Buradan ikisi arasında geçiş yapabilirsiniz: ■ KAPALI = Sabit. Artık [4.5] ayarını yapabilirsiniz. ■ AÇIK = Programlı. Artık [4.25] ayarını yapabilirsiniz.
[4.5] Yeniden ısıtma ayar noktası (sabit yeniden ısıtma ayar noktası durumunda)	Sabit yeniden ısıtma ayar noktasını buradan ayarlayabilirsiniz. ■ 20~[4.11]°C
[4.25] Yeniden ısıtma programı ^(a) (programlı yeniden ısıtma ayar noktası durumunda)	Yeniden ısıtma programını buradan planlayabilirsiniz.
[4.12.1] Konfor histerezis (Yeniden ısıtma veya Programlı ve yeniden ısıtma durumunda)	Yeniden ısıtma histerezisini buradan ayarlayabilirsiniz. Boiler sıcaklığı, ön ısıtma sıcaklığı eksi yeniden ısıtma histerezi sıcaklığı altına düştüğünde boiler ön ısıtma sıcaklığına ısıtılır. ■ 1 ~ 40° C
[4.19] Yeniden Isıtma Tetikleyici Eşiği (Yeniden ısıtma veya Programlı ve yeniden ısıtma durumunda)	Burada tankta yeterli enerji bulunmasını sağlamak için kullanım sıcak suyu deposunun yeniden ısıtma tetik sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Bu ayar yeterli konfor için optimize edilmiştir. ■ 10 ~ 85° C Not: Her zaman [4.5] 'den daha düşük bir değer kullandığınızdan emin olunYeniden ısıtma ayar noktası.
[4.6] Tek ısıtma programı (Programlı veya Programlı ve yeniden ısıtma durumunda)	Bir boiler programını buradan planlayabilir ve etkinleştirebilirsiniz.

^(a) Sadece ECH₂O üniteleri için geçerlidir.

[10.18] Yapılandırma sihirbazı – KSS 2/2

Ayarlayın:

- Boyler ayar noktası (değer seçin)
- Histerezis (değer seçin)

[10.19] Yapılandırma sihirbazı

Yapılandırma sihirbazı tamamlandı!

Lütfen e-Care'deki devreye alma kontrol listesinin de tamamlandığından emin olun.

10.2 Hava durumuna dayalı eğri

10.2.1 Hava durumuna dayalı eğri nedir?

Hava durumuna bağlı çalıştırma

İstenen çıkış suyu sıcaklığı dış ortam sıcaklığıyla otomatik olarak belirlenirse ünite "havaya göre" çalışır. Bununla birlikte binanın Kuzey duvarındaki sıcaklık sensörüne bağlanır. Dış ortam sıcaklığı düşer veya yükselirse ünite bunu hemen telafi eder. Böylece ünite çıkış suyunun sıcaklığını artırmak veya azaltmak için termostatin verdiği geri bildirimi beklemek zorunda kalmaz. Daha hızlı tepki verdiği için, tapa noktalarında iç sıcaklık ve su sıcaklığının yüksek artışı veya düşüşünü önler.

Avantaj

Hava durumuna bağlı çalıştırma enerji tüketimini düşürür.

Hava durumuna dayalı eğri

Sıcaklıktaki farkları telafi edebilmek için ünite hava durumuna dayalı eğrisine dayanır. Bu eğri çıkış suyu sıcaklığının ne kadarının farklı dış ortam sıcaklıklarında olması gerektiğini belirler. Eğri eğimi iklim ve binanın yalıtımı gibi yerel koşullara dayandığından, eğri montör veya kullanıcı tarafından ayarlanabilir.

Hava durumuna bağlı eğri türü

Hava durumuna bağlı eğrinin türü "2 noktalı eğridir."

Kullanılabilirlik

Hava durumuna dayalı eğri şunlar için kullanılabilir:

- Ana bölge - Isıtma
- Ana bölge - Soğutma
- İlave bölge - Isıtma
- İlave bölge - Soğutma

10.2.2 Hava durumuna bağlı eğrileri kullanma

İlgili ekranlar

Aşağıdaki tabloda açıklananlar:

- Farklı hava durumuna bağlı eğrileri tanımlayabileceğiniz yerler
- Eğrinin ne zaman kullanıldığı (kısıtlama)

Eğriyi tanımlamak için şuraya gidin...	Eğri şu durumlarda kullanılır...
[1.8] Ana bölge > Isıtma HD eğrisi	[1.5] Isıtma ayar noktası modu = Hava durumuna bağlı
[1.9] Ana bölge > Soğutma HD eğrisi	[1.7] Soğutma ayar noktası modu = Hava durumuna bağlı
[2.8] İlave bölge > Isıtma HD eğrisi	[2.5] Isıtma ayar noktası modu = Hava durumuna bağlı
[2.9] İlave bölge > Soğutma HD eğrisi	[2.7] Soğutma ayar noktası modu = Hava durumuna bağlı




BİLGİ

Maksimum ve minimum ayar noktaları


Eğriyi, o bölge için ayarlanan maksimum ve minimum ayar noktalarından daha yüksek veya daha düşük sıcaklıklarla yapılandıramazsınız. Maksimum veya minimum ayar noktalarına ulaşıldığında eğri düzleşir.

Bir hava durumuna bağlı eğriyi tanımlamak için

İki ayar noktasını (**b**, **c**) kullanarak hava durumuna bağlı eğriyi tanımlayın. **Örnek:**

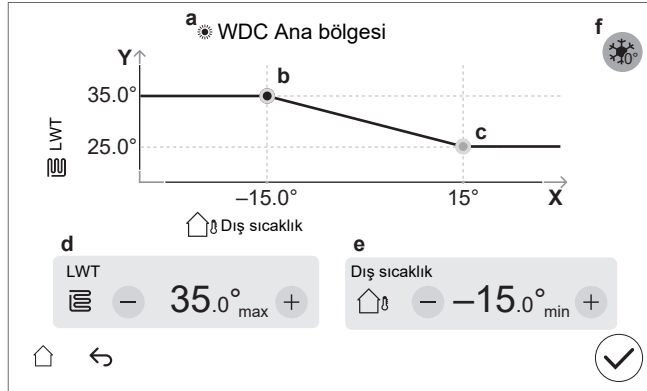

Öğe	Açıklama
a	Seçili hava durumuna bağlı eğri: [1.8] Ana bölge – Isıtma (☀) [1.9] Ana bölge – Soğutma (❄) [2.8] İlave bölge – Isıtma (☀) [2.9] İlave bölge – Soğutma (❄)
b, c	Ayar noktası 1 ve ayar noktası 2. Bunları değiştirebilirsiniz: - Ayar noktasını sürükleyerek. - Ayar noktasına dokunarak ve ardından e, f kısmındaki – / + düğmelerini kullanarak.
d, e	Seçili ayar noktasının değerleri. Değerleri –/+ düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.

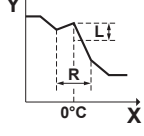Öge	Açıklama
f	0°C civarı artır (ana bölge için [1.26] ve ilave bölge için [2.20] ayarı ile aynıdır). Eriyen buz veya karın buharlaşması nedeniyle binanın olası ısı kayıplarını telafi etmek üzere bu ayarı kullanın. (örn. soğuk bölgedeki ülkelerde). Isıtma işleminde, istenen çıkış suyu sıcaklığı 0°C'lik bir dış ortam sıcaklığı civarında yerel olarak artırılır.  L: Artırma; R: Uzunluk; X: Dış ortam sıcaklığı; Y: Çıkış suyu sıcaklığı Possible values: ▪ Hayır ▪ 2°C artır, 4°C yay ▪ 2°C artır, 8°C yay ▪ 4°C artır, 4°C yay ▪ 4°C artır, 8°C yay
X eksen	Dış ortam sıcaklığı.
Y eksen	Seçili bölge için çıkış suyu sıcaklığı. Sembol şu bölgeye ait ısı yayıcısına uygundur: ▪ : Altan ısıtma ▪ : Fan coil ünitesi ▪ : Radyatör

Bir hava durumuna bağlı eğride ince ayar yapmak için

Aşağıdaki tabloda bir bölgenin hava durumuna bağlı eğrisinin ince ayarının nasıl yapıldığı açıklanmaktadır:

Şunu hissederseniz...		Ayar noktalarıyla ince ayar yapın:			
Normal dış ortam sıcaklıklarında ...	Soğuk dış ortam sıcaklıklarında ...	Ayar noktası 1 (b)		Ayar noktası 2 (c)	
		X	Y	X	Y
TAMAM	Soğuk	↑	↑	—	—
TAMAM	Sıcak	↓	↓	—	—
Soğuk	TAMAM	—	—	↑	↑
Soğuk	Soğuk	↑	↑	↑	↑
Soğuk	Sıcak	↓	↓	↑	↑
Sıcak	TAMAM	—	—	↓	↓
Sıcak	Soğuk	↑	↑	↓	↓
Sıcak	Sıcak	↓	↓	↓	↓

10.3 Menü yapısı: Genel montör ayarları



DİKKAT

Bir ayarı değiştirirken, işlem geçici olarak durdurulur. Ana ekrana döndüğünüzde işlemler yeniden başlatılır.

Ünite tipinize ve seçilen ayarlara bağlı olarak, bazı ayarlar görüntülenmez.

[1] Ana bölge

- [1.6] Ayar noktası aralığı
- [1.12] Kontrol
- [1.13] Harici oda termostatu
- [1.14] Delta T ısıtma
- [1.16] Soğutma izni
- [1.18] Delta T soğutma
- [1.19] Su devresi aşırı ısınması
- [1.20] Su devresi düşük soğutması
- [1.26] 0°C civarı artır
- [1.31] Daikin oda termostatu

[2] İlave bölge

- [2.6] Ayar noktası aralığı
- [2.12] Kontrol
- [2.13] Harici oda termostatu
- [2.14] Delta T ısıtma
- [2.17] Delta T soğutma
- [2.20] 0°C civarı artır
- [2.33] Soğutma izni

[3] Alan ısıtma/soğutma

- [3.3] Acil durum seçimi
- [3.7] Maks. ısıtma hedefi aşıldı LWT
- [3.8] Ortalama süresi
- [3.9] Maks. soğutma hedefi elde edilemedi LWT
- [3.11] Düşük soğutma ayar noktası
- [3.12] Aşırı ısıtma ayar noktası
- [3.13] İki bölge kiti
- [3.14] Oda termostatu mevcut
- [3.15] Isı pompası minimum açılma zamanı

[4] Kullanım sıcak suyu

- [4.9] Dezenfeksiyon arızasını temizle
- [4.10] Dezenfeksiyon
- [4.11] Çalışma aralığı
- [4.13] KSS pompası
- [4.14] Buster ısıtıcı
- [4.18] Dezenfeksiyonu etkinleştir
- [4.23] Ofset BI ayar noktası

[5] Ayarlar

- [5.1] Zorlamalı defrost
- [5.2] SKSSiz çalışma
- [5.5] Yedek ısıtıcı
- [5.7] Alan ayarlarına genel bakış
- [5.8] Digital Key
- [5.11] Fan çalışma saatlerini sıfırla
- [5.14] İkili ayarları
- [5.18] Sistemi yeniden başlatma
- [5.22] Harici ortam sensör ofseti
- [5.23] Acil durum seçimi
- [5.24] Gelişmiş günlük seviyesi
- [5.25] Talep yanıtı
- [5.26] Ekran etkin olmama zamanlayıcısı
- [5.28] Dengeleme

- [5.29] Soğutucu geri kazanımı modu
- [5.33] Tanklı boyler ısıtma talebini kapsar
- [5.34] Maksimum kapasite
- [5.36] Su borusu donma koruma
- [5.37] İkili mevcut

[7] Bakım modu

- [7.1] Aktüatör test çalış.
- [7.2] Hava tahliyesi
- [7.3] Test işletmesi işlemi
- [7.4] AIS elek kurutması
- [7.7] Test işletmesi işlemi ayarları
- [7.8] Arıza

[9] Enerji

- [9.11] boyler verimliliği
- [9.12] PE faktörü

[10] Yapılandırma sihirbazı

Bkz. "[10.1 Yapılandırma sihirbazı](#)" [▶ 144].

[11] Arıza

[13] Alan GÇ

11 İşletmeye alma



DİKKAT

Devreye alma kontrol listeleri. Farklı devreye alma kontrol listelerini tamamladığınızdan emin olun:

- Montaj kılavuzlarında (dış ünite ve iç ünite) veya montör başvuru kılavuzunda
- Daikin e-Care uygulamasında



DİKKAT

İlk çalıştırma. Ünite ısıtma veya kullanım sıcak suyu çalışmasında ilk kez başladığında, ısı pompasının güvenilirliğini garanti etmek üzere ünite kısa süre içinde soğutma işleminde başlayacaktır:

- Bu nedenle yedek ısıtıcı, ünitenin donmaması için su sıcaklığını artıracaktır. Yedek ısıtıcı tüketimini sınırlandırmak için ilk çalıştırmanın alan ısıtma veya alan soğutma işlemiyle (kullanım sıcak suyu çalışması değil) başlatılması gerekir. İlk çalıştırmayı kullanım sıcak suyu işlemiyle başlatacaksanız, yedek ısıtıcı tüketiminin daha yüksek olması beklenir.
- Ünite negatif ortam sıcaklıkları sırasında kurulursa hata 89-10 oluşabilir. Bu durumda ünite kısa süre içinde çalışmayı durduracak ve ardından devam edecektir. Ünite çalışmaya devam edecek, ancak ünitenin soğutmadan ısıtmaya geçmesi daha fazla zaman alacaktır.



DİKKAT

Dış ortam sıcaklığı 18° C'nin altındaysa, soğutma modunda başlarken hata 89-10 oluşabilir. Çalışma modunu ısıtmaya değiştirin ve işlemi tekrarlayın



DİKKAT


İlk çalıştırma. Üniteyi soğutma işleminde başlatırken:

- 18°C'nin altında dış ortam sıcaklıklarında 98-10 hatası oluşabilir. Çalışma modunu ısıtma veya kullanım sıcak suyu olarak değiştirin ve başlatma işlemi tekrarlayın.
- Yedek ısıtıcı, ünitenin donmaması için su sıcaklığını artıracaktır. Yedek ısıtıcı tüketimini sınırlandırmak için ilk çalıştırmanın alan ısıtma veya alan soğutma işlemiyle (kullanım sıcak suyu çalışması değil) başlatılması gerekir. İlk çalıştırmayı kullanım sıcak suyu işlemiyle başlatacaksanız, yedek ısıtıcı tüketiminin daha yüksek olması beklenir.




UYARI

Devreye alma sonrasında üniteye giden devre kesicileri KAPATMAYIN (c), böylece koruma etkin kalır. Normal elektrik tarifişi güç kaynağı kullanılacaksa (a), bir devre kesici vardır. İndirimli elektrik tarifişi güç kaynağı kullanılacaksa (b), iki devre kesici vardır.

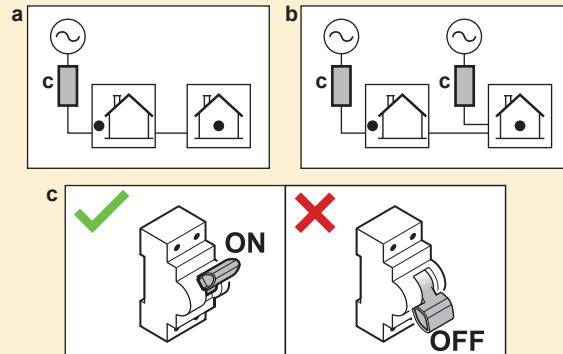

**UYARI**

Devreye alma sonrasında üniteye giden devre kesicileri **KAPATMAYIN (c)**, böylece koruma etkin kalır. Ayrı olarak tedarik edilen iç ünite durumunda **(a)**, iki devre kesici vardır. Dış üniteden tedarik edilen iç ünite durumunda **(b)**, bir devre kesici vardır.

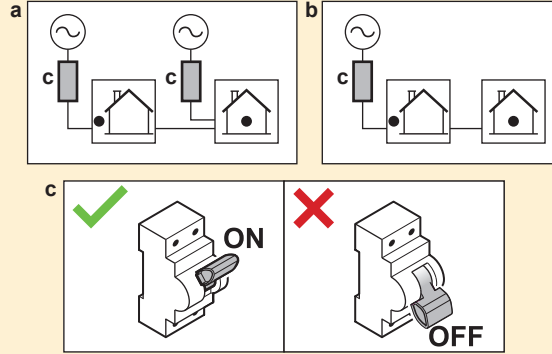**DİKKAT**

Saha borularına otomatik hava tahliye vanaları takılmışsa:

- Dış ünite ile iç ünite arasında (iç ünitenin giriş suyu borusunda) olanlar, devreye alma sonrasında kapatılmalıdır.
- İç üniteden sonra (yayıcı tarafında) olanlar devreye alma sonrasında açık kalabilir.

**DİKKAT**

Enerji etiketinde beyan edilen ısıtma kapasitesine benzer bir ısı yüküne sahip evler için, [5.6.2] değerinin 2 (**Dengenin altında**) olarak ayarlanması ve denge ayar noktasının [5.6.2] **Denge ayar noktası Kapasite eksikliği ayarı** beyan edilen iki değerlikli sıcaklığa düşürülmesi önerilir. (aksesuar torbasındaki ürün fişine veya çevrimiçi enerji etiketi veritabanına bakın (bkz.: <https://daikintechdatahub.eu/>)).

**DİKKAT**

Ünitenin AÇMA/KAPAMA davranışını önlemek için ünitenin aşırı boyutlandırılmaması önerilir. Enerji etiketinde veya çevrimiçi enerji etiketi veritabanında beyan edilen ısıtma kapasitesine bakın: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**BİLGİ**

Ünite AÇIK olduğunda, ünitenin başlatılması 5 dakika sürecektir. Bu süre zarfında kesme vanası giriş kaçak durdurucu kapalı kalır, böylece kullanım sıcak suyu çalışması başlayamaz.

**BİLGİ**

Koruyucu işlevler — "Bakım modu". Yazılım koruyucu fonksiyonlarla donatılmıştır. Ünite, gerekli olduğunda bu işlevleri otomatik olarak çalıştırır.

Koruyucu fonksiyonlar: [3.4]Donma önleme, [5.36] Su borusu donma koruma ve [4.18]. Dezenfeksiyonu etkinleştir

Montaj veya servis sırasında bu davranış istenmemektedir. Bu nedenle:

- **İlk güç açma sırasında:** Bakım modu etkindir ve koruyucu işlevler varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. 12 saat sonra bakım modu devre dışı bırakılır ve koruyucu işlevler otomatik olarak etkinleştirilir.
- **Sonrasında:** [7] Bakım modu alanına gittiğinizde koruyucu işlevler 12 saat süreyle veya siz Bakım modu durumundan çıkış yapana kadar devre dışı bırakılır.

Bu bölümde

11.1	Genel bakış: Devreye alma	161
11.2	Devreye alma sırasında alınması gereken önlemler	161
11.3	İşletmeye alma öncesi kontrol listesi	161
11.4	Devreye alma sırasında kontrol listesi	163
11.4.1	Dış ünitenin (kompresör) kilidini açmak için	163
11.4.2	Dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasını açmak için	166
11.4.3	Kullanıcı arayüzü yazılımını güncellemek için	168
11.4.4	Minimum debiyi kontrol etmek için	168
11.4.5	Hava tahliyesi gerçekleştirmek için	169
11.4.6	Test işletmesini gerçekleştirmek için	171
11.4.7	Bir aktüatör test çalıştırması gerçekleştirmek için	172
11.4.8	Bir alttan ısıtma kurutma işlemi gerçekleştirmek için	174

11.1 Genel bakış: Devreye alma

Bu bölümde montajdan ve yapılandırıldıktan sonra sistemin devreye alınması için yapılması ve bilinmesi gerekenler açıklanmıştır.

Tipik iş akışı

Devreye alma çalışması tipik olarak şu aşamalardan meydana gelir:

- 1 "Devreye alma öncesi kontrol listesi"nin kontrol edilmesi.
- 2 Hava tahliyesi gerçekleştirilmesi.
- 3 Sistem için bir test çalıştırması gerçekleştirilmesi.
- 4 Gerekirse, bir veya daha fazla sayıda aktüatör için bir test çalıştırması gerçekleştirilmesi.
- 5 Gerekirse, alttan ısıtma kurutma işlemi gerçekleştirilmesi.

11.2 Devreye alma sırasında alınması gereken önlemler



DİKKAT

Üniteyi DAİMA termistörler ve/veya basınç sensörleri/anahtarları ile çalıştırın. AKSİ TAKDİRDE, kompresör yanabilir.

11.3 İşletmeye alma öncesi kontrol listesi

- 1 Ünitenin montajından sonra, aşağıda listelenen öğeleri kontrol edin.
- 2 Üniteyi kapatın.
- 3 Üniteye enerji verin.

☐	Montör başvuru kılavuzunda açıklandığı şekilde, tüm montaj talimatlarını okuyun.
☐	İç ünite doğru şekilde monte edilmelidir. ▪ Muhafazanın tüm parçalarının doğru şekilde takıldığını teyit edin. ▪ Kilitli parçaların kapatılmış olduğunu teyit edin.
☐	Dış ünite doğru şekilde monte edilmelidir.
☐	Şu saha kabloları , bu kılavuza ve ilgili mevzuata uygun olarak döşenmelidir: ▪ Yerel besleme paneli ile dış ünite arasındaki kablolar ▪ İç ünite ile dış ünite arasındaki kablolar ▪ Yerel besleme paneli ile iç ünite arasındaki kablolar ▪ İç ünite ile vanalar (varsa) arasındaki kablolar ▪ İç ünite ile oda termostatu (varsa) arasındaki kablolar

☐	Normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçağını durdurma) uygun şekilde monte edilmiştir.
☐	Sistem düzgün şekilde topraklanmalı ve toprak terminalleri sıkılmalıdır.
☐	Sigortalar veya yerel olarak takılan koruma cihazları bu kılavuza uygun olmalıdır ve baypas EDİLMEMELİDİR.
☐	Güç besleme gerilimi , ünite tanıtma etiketi üzerindeki gerilime uymalıdır.
☐	Anahtar kutusunda KESİNLİKLE gevşek bağlantı veya hasarlı elektrik bileşeni bulunmamalıdır.
☐	İç ve dış ünitelerin içerisinde KESİNLİKLE hasarlı bileşen veya sıkışmış borular bulunmamalıdır.
☐	Yedek ısıtıcı devre kesicisi F1B (sahada temin edilir) AÇIK konuma getirilir.
☐	Doğru boyutta borular döşenmeli ve borular doğru şekilde yalıtılmalıdır.
☐	İç ünite içerisinde KESİNLİKLE su kaçağı bulunmamalıdır. Tüm elektrikli bileşenler ve bağlantılar kuru.
☐	Kesme vanaları doğru şekilde takılmalı ve tamamen açılmalıdır.
☐	Saha borularına otomatik hava tahliye vanaları takılmışsa: - Dış ünite ile iç ünite arasında (iç ünitenin giriş suyu borusunda) olanlar, devreye alma sonrasında kapatılmalıdır. - İç üniteden sonra (yayıcı tarafında) olanlar devreye alma sonrasında açık kalabilir.
☐	Basınç tahliye vanası (alan ısıtma devresi) açıldığında suyu tahliye etmelidir. Temiz su ÇIKMALIDIR.
☐	Minimum su hacmi her koşulda garanti edilir. "8.1 Su borularının hazırlanması" [► 88] altındaki "Su hacmini ve debiyi kontrol etmek için" bölümüne bakın.
☐	Depolama tankı tamamen dolu.
☐	Kullanım sıcak suyu boylerini tamamen doldurun.
☐	Su kalitesi 2020/2184 sayılı AB direktifine uygundur.
☐	Suya eklenmiş antifriz çözeltisi (ör. glikol) bulunmamaktadır.
☐	"Glikol içermez" etiketi (aksesuar olarak teslim edilir) doldurma noktasının yakınındaki saha borularına takılıdır.
☐	Kullanıcıya R290 ısı pompasının nasıl güvenli bir şekilde kullanılacağını açıklamışsınızdır. Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. özel Servis Kılavuzu ESIE22-02 "R290 soğutucu kullanan sistemler" (https://my.daikin.eu adresinde mevcuttur).

Dış ünite

☐	Çalışmaya başlamadan önce, "3.1 R290 ünitelerinde çalışmadan önce güvenlik kontrol listesi" [► 22] kısmında verilen güvenlik öğeleri kontrol edilmelidir.
☐	Dış ünite doğru şekilde monte edilmelidir. Bkz. "7.3 Dış ünitenin montajı" [► 81].
☐	Dış ünitenin nakliye civatası (+ rondela) çıkarılmalıdır. Bkz. "7.2.3 Taşıma civatasını (+ rondela) çıkarmak için" [► 76].
☐	Dış ünite uygun bir yere monte edilmelidir. Bkz. "7.1.1 Dış ünite montaj sahası gereksinimleri" [► 71].
☐	Dış ünitenin etrafındaki "koruyucu bölgeye" uyulmalıdır. Bkz. "7.1.1 Dış ünite montaj sahası gereksinimleri" [► 71].
☐	Kapatma vanası dış ünite su girişine bağlanmalıdır. Bkz. "8.2.3 Su borularını bağlamak için" [► 93].
☐	Dış ünitenin güç kaynağına doğru bir alan sigortası ve toprak kaçağı devre kesicisi takılmalıdır. Bkz. "9.2.1 Standart kablo elemanlarının spesifikasyonları" [► 112].



Elektrik dolabına "Devre kesiciyi KAPATMAYIN" etiketleri takılmalıdır. Bkz. "9.2.3 "Devre kesiciyi KAPATMAYIN" etiketlerini takmak için" [► 115].

11.4 Devreye alma sırasında kontrol listesi

☐	Dış ünitenin (kompresör) kilidini açmak için.
☐	Dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasını açmak için.
☐	Kullanıcı arayüzü yazılımını en yeni sürüme güncellemek için.
☐	Soğutma/Isıtma çalıştır minimum debi ma/buz çözme/yedek ısıtıcı çalışmasının her koşulda garanti edildiğini kontrol etmek için. "8.1 Su borularının hazırlanması" [► 88] altındaki "Su hacmini ve debiyi kontrol etmek için" bölümüne bakın.
☐	Hava tahliyesi gerçekleştirmek için.
☐	Bir test işletmesi gerçekleştirmek için.
☐	Bir aktüatör test işletmesi gerçekleştirmek için.
☐	Bir alttan ısıtma kurutma işlemi gerçekleştirmek (başlatmak) için (gerekirse).


11.4.1 Dış ünitenin (kompresör) kilidini açmak için



DİKKAT


Kilitli durumda, ısı pompasının çalışmasına izin verilmez.

Sınırlı çalıştırma/devreye alma, [5.23Acil durum seçimi] ile bağlantılı elektrikli ısıtıcılar aracılığıyla mümkündür (" [10.7] Sistem 4/4" [► 147]bkz.).

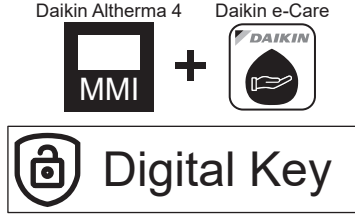
Kim	Yalnızca gerekli yetkinliğe sahip eğitim almış montörler kilit açma prosedürünü gerçekleştirmeye (başka deyişle Digital Key oluşturmaya) yetkilidir.
Ne	 Isı pompalarının Daikin Altherma 4 kompresörü kilitli bir durumda gönderilir. Devreye alma sırasında, Daikin e-Care uygulamasındaki Digital Key işlevi ve iç ünitenin kullanıcı arayüzü aracılığıyla kilit açılmalıdır.  Not: R290 ile ilgili belirli hataları (ör. R290 soğutucu sızıntısı, gaz sensörü hataları) düzeltmek için de Digital Key işlevini kullanmanız gerekir.




Zamanı	Seçenek 1 (yapılandırma sihirbazı): İlk ünite gücünü AÇMA işleminde, yapılandırma sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Sihirbazdaki tüm adımları tamamladıktan sonra (bkz. "10.1 Yapılandırma sihirbazı" [► 144]), kullanıcı arayüzü Digital Key işlevini başlatmanızı (başka deyişle, kilit açma prosedürünü gerçekleştirmenizi) isteyen bir hata mesajı gösterecektir. Seçenek 2 (hatalar): Temizlemesi için Digital Key kullanılmasını gerektiren hatalar bulunduğunda, ilgili hata mesajlarından Digital Key işlevini başlatabilirsiniz.
Gerekli	▪ Daikin e-Care uygulamasının yüklü olduğu bir akıllı telefon (iOS/Android destekli). - Uygulamayı indirmek için bkz. "1.1 Bu doküman hakkında" [► 6]. - Digital Key oluşturmak için çevrimdışı işlevsellik desteklenir (kullanıcı daha önceden oturum açmışsa). ▪ R290 ünitelerinde işlem yapmak için yeterli eğitim seviyesine sahip bir profesyonelin Stand By Me hesabı (uygulamaya giriş yapmak için).
Dikkat edilmesi gereken noktalar	▪ Her 15 dakikada bir en fazla 5 kilit açma girişiminde bulunulabilir. Bu sınır aşıldığı takdirde, ünite 1 saat süreyle başka bir girişimde bulunulmasına izin VERMEZ. ▪ Digital Key girildikten sonra, ünite üzerindeki izinler 6 saat süreyle artırılır. Montör sahadan ayrılacağına kullanıcı moduna dönülmesi önerilir.

Kilit açma prosedürü (akış şeması)

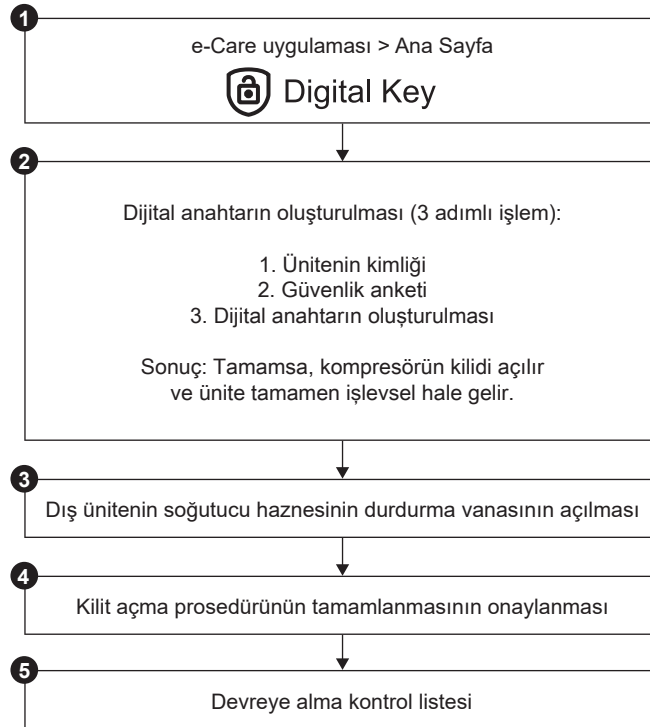

Kilit açma prosedürü (ayrıntılı adımlar)

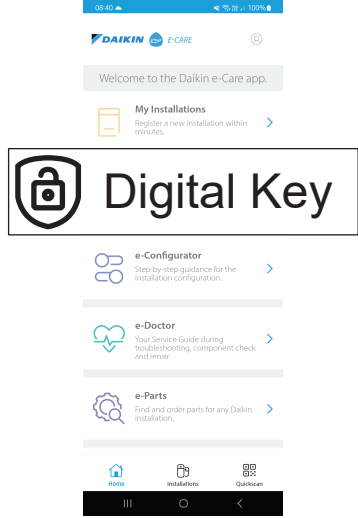1		Daikin e-Care uygulamasının ana sayfasında şu alana gidin:  Sonuç: Uygulama, montörün kilit açma prosedürünü gerçekleştirmek için gerekli yeterliğe sahip olup olmadığını kontrol eder. Değilse, bir hata gösterilir ve eylemler kısıtlanır.
2		Digital Key oluşturmak için 3 adımlı süreç başlatılır: 2.1 Ünitenin tanımlanması 2.2 Güvenlik anketi 2.3 Digital Key nesli
2.1	 	Ünitenin tanımlanması İç ünitenin isim plakasındaki QR kodu taratın. Uygulama, bu ünitenin zaten kayıtlı olup olmadığını ve Stand By Me tarafından bulunup bulunmadığını kontrol edecektir. Yeni kurulumlar için, bir sonraki adıma geçmeden önce üniteyi kaydetmeniz gerekecektir.
2.2		Güvenlik anketi Güvenlik sorularını cevaplayın. Kısa soruların yer aldığı bu anket, montörün kompresörü etkinleştirmek için minimum güvenlik gereksinimlerinin karşılandığını doğrulamasına yardımcı olur. Kontrol listesi tamamlandığında, uygulama yanıtları kontrol eder ve bir rapor oluşturur. Sadece tüm güvenlik gereksinimleri karşılandığı takdirde, bir sonraki adıma geçebilirsiniz.
2.3		Digital Key nesli

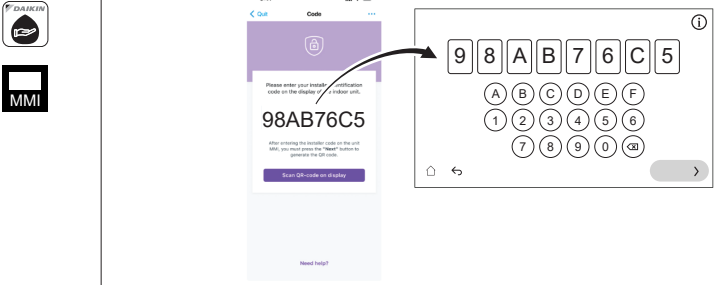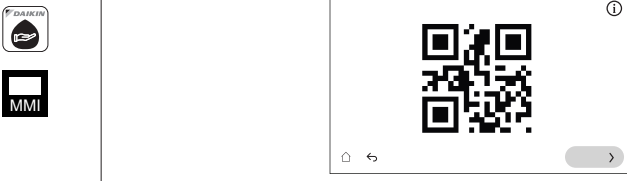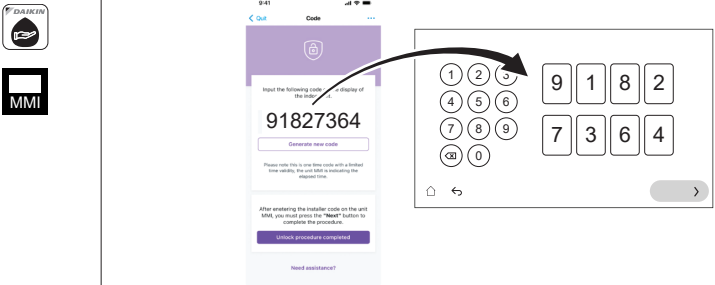	2.3.1	Uygulama ilk kodu gösterir. Bu kodu kullanıcı arayüzüne girin. Örneğin: 
	2.3.2	Kullanıcı arayüzü bir QR kod oluşturur. Bu kodu uygulama ile taratın. Örneğin: 
	2.3.3	Uygulama ikinci bir kod gösterir (=Digital Key; tek seferlik kod). Bu kodu kullanıcı arayüzüne girin. Örneğin: 
	Sonuç:	İşlem sorunsuz ilerlediği takdirde: ▪ Kullanıcı arayüzünde bir onay gösterilir. ▪ Kompresörün kilidi açılır ve ünite tamamen işlevsel hale gelir.
3		Kullanıcı arayüzü tarafından talimat verildiğinde, dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasını açın. Bkz. "11.4.2 Dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasını açmak için" [▶ 166].
4		Uygulamada, kilit açma prosedürünün tamamlandığını onaylayın.
5		Uygulamada, kurulumla ilgili ayrıntılı kontrolleri tamamlamak için devreye alma kontrol listesini doldurabileceğiniz devreye alma aracına yönlendirileceksiniz. Devreye alma işlemi tamamlandığında, ünite çalışmaya hazırdır.

11.4.2 Dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasını açmak için




DİKKAT

Kurulumdan sonra, contanın zarar görmesini önlemek için durdurma vanası tamamen açık kalmalıdır.

Güvenli taşıma için, hemen hemen tüm soğutucu akışkan dış ünitenin soğutucu kabında saklanır. Devreye alma sırasında, dış ünitenin kilit açma prosedürünü gerçekleştirirken (bkz. "11.4.1 Dış ünitenin (kompresör) kilidini açmak için" [► 163]), soğutucu haznesinin durdurma vanası tamamen açılmalı (kullanıcı arayüzü tarafından belirtildiğinde) ve tamamen açık kalmalıdır.



- 1 Bir gaz kaçağı dedektörü kullanarak iç ünite ile dış ünite arasındaki devrede gaz kaçağı olmadığından emin olun.
- 2 Kapağı çıkarın.
- 3 Durdurma vanasını tamamen açın (gösterildiği gibi daha fazla döndürülemeyecek duruma gelene kadar çevirin) ve tamamen açık bırakın.
- 4 Kaçağı önlemek için kapağı tekrar takın.
- 5 Gaz kaçağı olmadığından emin olmak için tekrar kontrol edin.

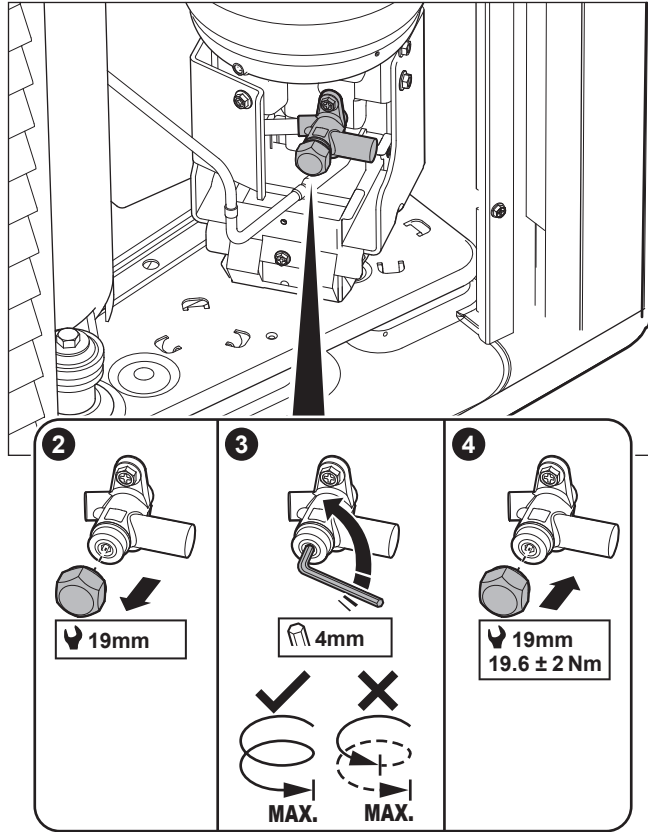

Çıkartma

Dış ünitenin servis kapağındaki çıkartma, dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasının açılması hakkında bilgi içerir. Bazı metinler İngilizcedir. Bu metinlerin çevirisi aşağıda verilmiştir:

#	İngilizce	Tercüme
4	Unlock the unit before opening the valve.	Vanayı açmadan önce ünitenin kilidini açın.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	MMI (iç ünitenin kullanıcı arayüzü) ve e-Care uygulaması aracılığıyla kilidi açın. MMI vananın ne zaman açılacağını bildirecektir.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Tamamen açın ve tamamen açık bırakın.

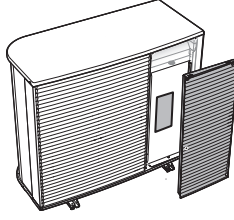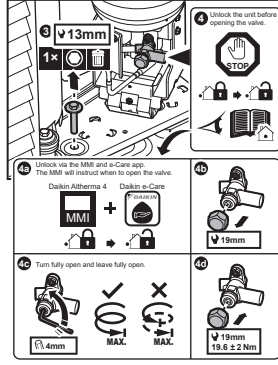
#	İngilizce	Tercüme
		

11.4.3 Kullanıcı arayüzü yazılımını güncellemek için

En yeni işlevlere sahip olmak için, kullanıcı arayüzünü yazılımının güncellenmesi iyi bir uygulamadır.

- 1 En yeni kullanıcı arayüzü yazılımını indirin (<https://my.daikin.eu> adresinde sunulmaktadır; Software Finder ile arama yapılması gerekmektedir).
- 2 Yazılımı bir USB belleğe (FAT32 olarak biçimlendirilmelidir) aktarın.
- 3 Ünitenin gücünü KAPALI konuma getirin.
- 4 USB çubuğunu arayüz PCB'sinde bulunan USB bağlantı noktasına takın (A11P).
- 5 Üniteyi AÇIK konuma getirin. Anahtar kutusu açıksa üniteyi AÇMAYIN.

Sonuç: Yazılım otomatik olarak güncellenir. Süreci kullanıcı arayüzünden takip edebilirsiniz.

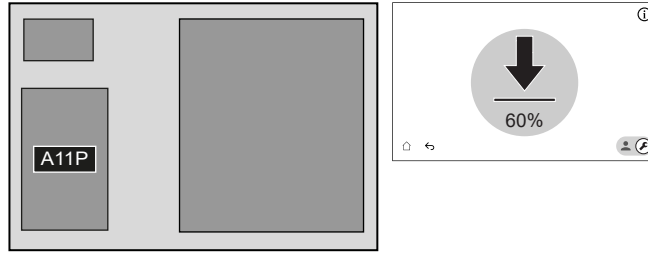

- 6 Yazılım tamamen güncellendikten sonra, güç sıfırlama işlemini tekrar gerçekleştirin.

11.4.4 Minimum debiyi kontrol etmek için

1	Hangi alan ısıtma devrelerinin mekanik, elektronik veya diğer vanalar nedeniyle kapanabileceğini bulmak için hidrolik yapılandırmasını kontrol edin.	—
2	Kapanabilecek tüm alan ısıtma devrelerini kapatın.	—
3	Pompa test işletmesini başlatın (bkz. "11.4.7 Bir aktüatör test çalıştırması gerçekleştirmek için" [► 172]). ▪ [7.1.4] Ünite pompası seçimini yapın ▪ Pompa hızını seçin: Yüksek	—
4	Akış oranını okuyun ^(a) . Akış oranı çok düşüktür: ▪ Hava tahliyesi yapın. ▪ M1S ve M3S vana motorunun işlevini kontrol edin. Gerekli olması durumunda, vana motorunu değiştirin.	—

^(a) Pompa test işletmesi sırasında ünite, gerekli minimum debinin altında çalışabilir.

Eğer işlem...	O zaman minimum debi...
Soğutma/ısıtma çalıştırma/buz çözme/ yedek ısıtıcı çalışması	Gerekli: - EPSX(B)10: 22 l/dak için - EPSX(B)14: 24 l/dak için

11.4.5 Hava tahliyesi gerçekleştirmek için



DİKKAT

İkinci hava tahliyesi. İkinci kez hava tahliyesi yapmanız gerekiyorsa (30 dakika sonra), bakım modundan çıkmalı ve ardından tekrar girmelisiniz.



DİKKAT

Ana ve ek pompa hava tahliyesi sırasında AÇIK değildir. Bu nedenle, karıştırma kiti için hava tahliyesinin normal çalışma yoluyla etkinleştirilmesi gerekir.

Pompalar AÇIK:


- o bölge için pompayı etkinleştirecek olan özel bölge için harici termostatı etkinleştirerek veya
- LWT kontrolünde, ana ekranda alan ısıtma/soğutma işlemi açıldığında her iki pompa da AÇIK olacaktır.

1 Montör moduna geçin.



5678

2 [7] adresine gidin **Bakım modu** ve **Onayla**.

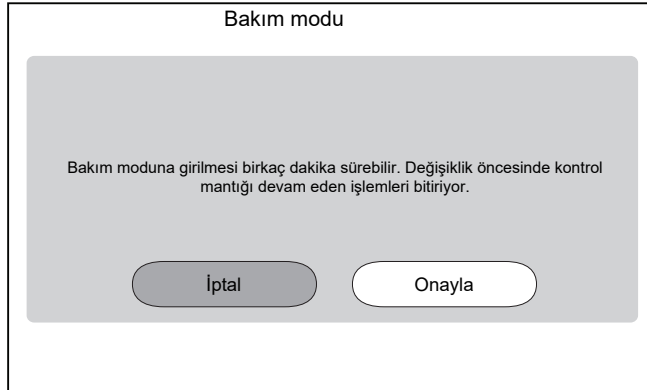

Sonuç: Alan ısıtma/soğutma ve Kullanım sıcak suyu çalışması otomatik olarak kapatılacaktır.

Açıklama: Ünite 15 dakika sonra hala bakım moduna giriyorsa, güç sıfırlaması yapın.

3

[7.2] Bakım modu > Hava tahliyesi öğesine gidin.

7.2 - Aktüatör test çalış.
- Hava tahliyesi

Ayrıntılar

Başlat

Manüel
Alan ısıtma/soğutma
Yüksek

Geçerli değer

Test çalıştırması

Debi

0 l/min

00:00:00

Su basıncı

0 bar

Test başlatıldı

Devre

Alan ısıtma/soğutma

14 Mar 2025 16:36:54

←

3.1

Aktüatör test çalış. - Hava tahliyesi

Ayarlar

Ayarlar

Manüel

Otomatik

Devre

Alan ısıtma/soğutma

Boylar

Pompa devri

Kapalı

Düşük hız

Yüksek hız

←

✓

Ayarlar

▪ Manüel

▪ Otomatik

Devre:

▪ Alan ısıtma/soğutma

▪ Boylar

Pompa devri:

▪ Kapalı

▪ Düşük hız

▪ Yüksek hız

3.2

Hava tahliyesi işlemini gerçekleştirmek için **Başlat** üzerine dokununuz.
Sonuç: Hava tahliyesi başlar. Bir süre sonra otomatik olarak durur.

3.3

Hava tahliyesi işlemini durdurmak için **Durdur** üzerine dokununuz.
Sonuç: Hava tahliyesi durur.

4

Hava tahliyesi testinden sonra:

4.1

Menüye geri dönmek için ← seçimini yapın.

4.2

Bakım modu durumundan çıkmak için ⏏ seçimini yapın.

5

Bakım modu'dan çıkılacağında, kullanıcı arayüzü işleme (Alan ısıtma/soğutma ve Kullanım sıcak suyu) Bakım modu'a girilmesi öncesindeki gibi devam eder. Tüm çalıştırma modlarının beklendiği gibi etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.

11.4.6 Test işletmesini gerçekleştirmek için

**DİKKAT**

Bir çalıştırma testini başlatmadan önce minimum debi gereksinimlerinin garanti edildiğinden emin olun (Bkz. "11.4.4 Minimum debiyi kontrol etmek için" [► 168]).

1	Montör moduna geçin.	 5678
2	[7] adresine gidin Bakım modu ve Onayla .	Bakım modu Bakım moduna girilmesi birkaç dakika sürebilir. Değişiklik öncesinde kontrol mantığı devam eden işlemleri bitiriyor. İptal Onayla Sonuç: Alan ısıtma/soğutma ve Kullanım sıcak suyu çalışması otomatik olarak kapatılacaktır. Açıklama: Ünite 15 dakika sonra hala bakım moduna giriyorsa, güç sıfırlaması yapın.
3	[7.7] öğ Bakım modu > Test işletmesi işlemi ayarları esine gidin ve çalışma testi çalışması sırasında kullanmak istediğiniz hedef sıcaklıkları tanımlayın.	
⚙️[030]	[7.7.1] Alan ısıtma delta T hedefi	Alan ısıtma testi çalışması sırasında kullanılacak Delta T hedefi. 2~20°C
⚙️[031]	[7.7.2] Alan ısıtma çıkış suyu hedefi	Alan ısıtma testi çalışması sırasında kullanılacak çıkış suyu sıcaklığını hedefleyin. 5 ~ 71° C
⚙️[032]	[7.7.3] Alan ısıtma, oda	Alan ısıtma testi çalışması sırasında kullanılacak hedef oda sıcaklığı. 5~30°C
⚙️[033]	[7.7.4] Alan soğutma delta T hedefi	Uzay soğutma testi çalışması sırasında kullanılacak Delta T hedefi. 2 ~ 10° C
⚙️[034]	[7.7.5] Alan soğutma çıkış suyu hedefi	Alan soğutma testi çalışması sırasında kullanılacak çıkış suyu sıcaklığını hedefleyin. 5~30°C
⚙️[035]	[7.7.6] Alan soğutma, oda	Alan soğutma testi çalışması sırasında kullanılacak hedef oda sıcaklığı. 5~30°C

⚙️[077]	[7.7.7] Boyler ayar noktası ^(a)	Tank ısınma testi çalışması sırasında kullanılacak hedef tank sıcaklığı. 20 ~ 85° C												
⚙️[145]	[7.7.9] Boyler hedef BSH test çalıştırması ^(b)	destek ısıtıcı test çalışması sırasında kullanılacak hedef tank sıcaklığı. 25 ~ 60° C												
4	[7.3] Bakım modu > Test işletmesi işlemi alanına gidin													
5	Test etmek için bir işlem seçin. Örnek: [7.3.1]Alan ısıtma.													
	7.3.1 - ⚙️ Test işletmesi işlemi - Alan ısıtma Ayrıntılar Başlat <table><thead><tr><th></th><th>Geçerli değer</th><th>Test çalıştırması</th></tr></thead><tbody><tr><td>Giren su sıcaklığı</td><td>0 °C</td><td>00:00:00</td></tr><tr><td>Çıkış suyu sıcaklığı</td><td>0 °C</td><td></td></tr><tr><td>Debi</td><td>0 l/min</td><td></td></tr></tbody></table> Test başlatıldı 14 Mar 2025 16:36:54 ↩			Geçerli değer	Test çalıştırması	Giren su sıcaklığı	0 °C	00:00:00	Çıkış suyu sıcaklığı	0 °C		Debi	0 l/min	
	Geçerli değer	Test çalıştırması												
Giren su sıcaklığı	0 °C	00:00:00												
Çıkış suyu sıcaklığı	0 °C													
Debi	0 l/min													
5.1	Çalıştırma testini başlatmak için Başlat üzerine dokununuz. Sonuç: Çalıştırma testi başlatılır.													
5.2	Çalıştırma testini durdurmak için Durdur üzerine dokununuz. Not: Test çalışması durdurulmuş olsa bile, [3.15] Isı pompası minimum açılma zamanı 'de ayarlanan minimum çalışma süresine kadar devam edebilir.													
6	Çalıştırma testinin yürütülmesinden sonra:													
6.1	Menüye geri dönmek için ↩ seçimini yapın.													
6.2	Bakım modu durumundan çıkmak için 🏠 seçimini yapın.													
7	Bakım modu'dan çıkılacağına, kullanıcı arayüzü işleme (Alan ısıtma/soğutma ve Kullanım sıcak suyu) Bakım modu'a girilmesi öncesindeki gibi devam eder. Tüm çalıştırma modlarının beklendiği gibi etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.													

^(a) Bir tank bağlı değilse, bu ayar duvara monte üniteler için görünmeye devam edecek, ancak etkili OLMAYACAKTIR.

^(b) Bir tank bağlı değilse, bu ayar duvara monte üniteler için GÖRÜNMEZ.



11.4.7 Bir aktüatör test çalıştırması gerçekleştirmek için

Amaç

Farklı operatörlerin işletilmesini onaylamak için bir aktüatör test işletmesini gerçekleştirin. Örneğin, **Ünite pompası** ögesini seçtiğinizde, pompanın bir test işletmesi başlayacaktır.

1	Montör moduna geçin.
---	----------------------

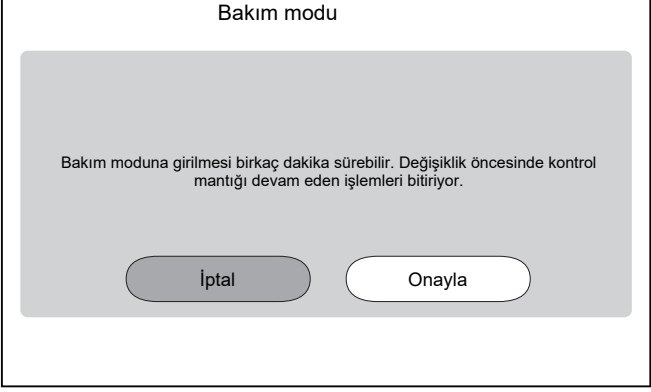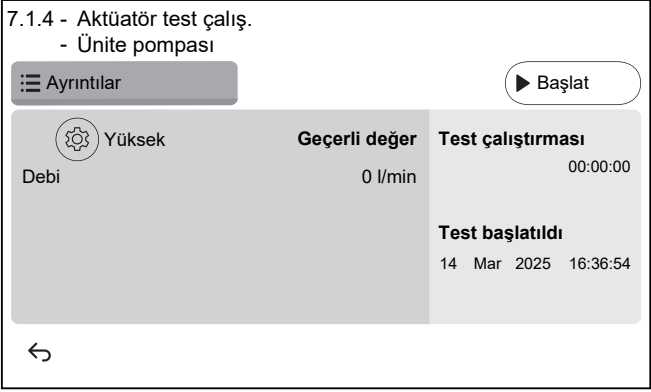

2	[7] adresine gidin Bakım modu ve Onayla.  Sonuç: Alan ısıtma/soğutma ve Kullanım sıcak suyu çalışması otomatik olarak kapatılacaktır. Açıklama: Ünite 15 dakika sonra hala bakım moduna giriyorsa, güç sıfırlaması yapın.
3	[7.1] Bakım modu > Aktüatör test çalış. alanına gidin.
4	Test etmek için bir aktüatör seçin. Örnek: [7.1.4] Ünite pompası 
4.1	 Ayarlar: Belirli aktüatörler için testten önce bazı ayarları tanımlayabilirsiniz.
4.2	Testi başlatmak için Başlat üzerine dokunun. Sonuç: - Aktüatör değerleri detay bölümünde gösterilir. - Zaman ölçümü başlatılır.
4,3	Testi durdurmak için Durdur üzerine dokunun. Not: Gerekli çalışma süresi nedeniyle, test çalıştırması durdurulmuş olsa bile belirli bir süre devam edebilir.
5	Aktüatör testinden sonra:
5.1	Menüye geri dönmek için  seçimini yapın.
5.2	Bakım modu durumundan çıkmak için  seçimini yapın.
6	Bakım modu'dan çıkılacağına, kullanıcı arayüzü işleme (Alan ısıtma/soğutma ve Kullanım sıcak suyu) Bakım modu'a girilmesi öncesindeki gibi devam eder. Tüm çalıştırma modlarının beklendiği gibi etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.

11.4.8 Bir alttan ısıtma kurutma işlemi gerçekleştirmek için

**DİKKAT**

Montörün sorumlulukları şunlardır:

- zeminde çatlamların meydana gelmemesi amacıyla izin verilen maksimum su sıcaklığı için şap üreticisiyle iletişim kurulması,
- alttan ısıtma kurutma programının, şap üreticisinden alınan ilk ısıtma talimatlarına uygun şekilde programlanması,
- kurulumun doğru çalıştığının düzenli olarak kontrol edilmesi,
- kullanılan şap tipi dikkate alınarak doğru programın uygulanması.

**DİKKAT**

Bir alttan ısıtma kurutma işlemini başlatmadan önce minimum debi gereksinimlerinin garanti edildiğinden emin olun (Bkz. "11.4.4 Minimum debiyi kontrol etmek için" [168]).

**DİKKAT**

İki bölge seçildiğinde, alttan ısıtma kurutma işlemi sadece ana bölgede gerçekleştirilebilir.

**DİKKAT**

Elektrik kesintisi olduğunda, alttan ısıtma şapı kurutma işlemi, alttan ısıtma şapı kurutma programında kesildiği yerde devam edecektir.

**BİLGİ**

Aşağıdaki prosedür, işlevi durdurmak için **Durdur** düğmesine dokunmanız gerektiğini gösterir, ancak **Durdur** düğmesi kullanıcı arayüzü yazılımının önceki sürümlerinde MEVCUT DEĞİLDİR. Bunun yerine, işlevi kullanın ↶ veya durdur ⏸ mak için.


1

Montör moduna geçin.



2


[7] Bakım modu ve Onayla alanına gidin.

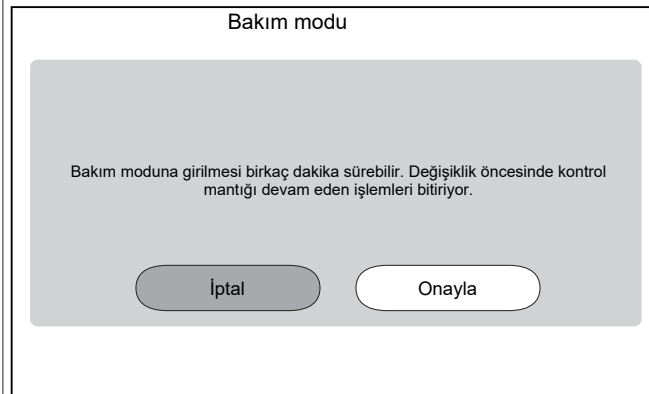


Sonuç: Alan ısıtma/soğutma ve Kullanım sıcak suyu çalışması otomatik olarak kapatılacaktır.

Açıklama: Ünite 15 dakika sonra hala bakım moduna giriyorsa, güç sıfırlaması yapın.

3 [7.4] Bakım modu > AIS elek kurutması alanına gidin

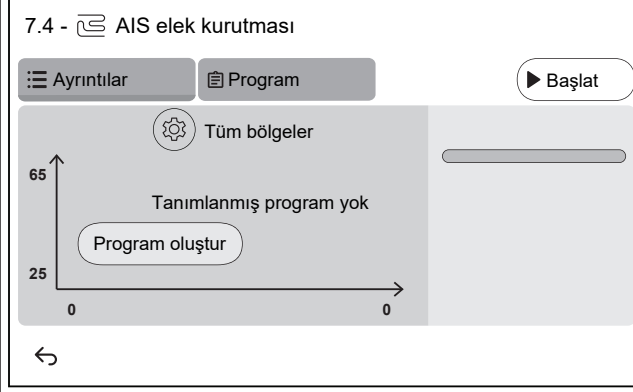

- 3.1** Bir program adımı tanımlamak için **Program** üzerine veya **Program oluştur** ve **+** üzerine dokununuz. Bir program birden fazla program adımından ve en fazla 30 program adımından oluşabilir.

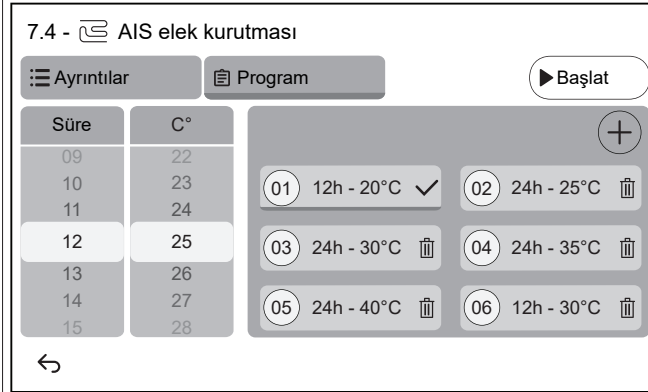

Her program adımı sıra numarasını, süreyi ve istenen çıkış suyu sıcaklığını içerir.

3.2




Ayarlar:

Not: Bu işlev, kullanıcı arayüzü yazılımının erken sürümlerinde MEVCUT DEĞİLDİR. Altın ısıtma kurutma işlemi sadece ana bölgede gerçekleştirilebilir.

3.3

Alttan ısıtma kurutma işlemini çalıştırmak için **Başlat** üzerine dokununuz.

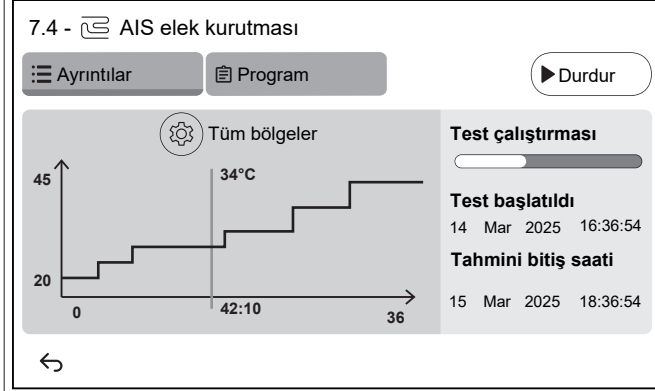**Sonuç:**

- Alttan ısıtma kurutması başlar. Tüm adımlar tamamlandığında otomatik olarak durdurulur.
- Bir ilerleme çubuğu ile programın mevcut durumda hangi aşamada olduğunu gösterilir.
- Programın başlangıç zamanı ve programın geçerli zamanına ve süresine göre tahmini bitiş zamanı görüntülenir
- Programın sonuna kadar alttan ısıtma ekranı ana ekran olarak kullanılır.

3.4

Alttan ısıtma kurutma işlemini durdurmak için **Durdur** üzerine dokununuz.

4

Alttan ısıtma kurutma işleminden sonra:

4.1

Menüye geri dönmek için ↶ seçimini yapınız.

4.2

Bakım modu durumundan çıkmak için ↶ seçimini yapınız


5

Bakım modu'dan çıkılacağına, kullanıcı arayüzü işleme (**Alan ısıtma/soğutma** ve **Kullanım sıcak suyu**) **Bakım modu**'a girilmesi öncesindeki gibi devam eder. Tüm çalıştırma modlarının beklendiği gibi etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.


12 Kullanıcıya teslim

Test işletmesi tamamlandığında ve ünite doğru şekilde çalışmaya başladığında, aşağıdaki hususların kullanıcı tarafından anlaşıldığından emin olun:

- Montör ayar tablosunu (kullanım kılavuzunda) mevcut ayarlarla doldurun.
- Kullanıcının ilgili dokümanların çıktısını aldığından emin olun ve kullanıcıdan bu dokümanları daha sonra başvurmak üzere saklamasını isteyin. Kullanıcıyı tüm belgeleri bu kılavuzda daha önce belirtilen URL'de bulabileceği konusunda bilgilendirin.
- Kullanıcıya sistemin nasıl doğru şekilde çalıştırılacağını ve herhangi bir sorunla karşılaşması halinde ne yapacağını açıklayın.
- Kullanıcıya ünitenin bakımıyla ilgili olarak yapması gerekenleri açıklayın.
- Kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanıcıya enerji tasarrufu ile ilgili ipuçlarını açıklayın.
- Kullanıcıya, korumanın etkin kalması için ünitelerin devre kesicilerini (c) KAPATMAMASI gerektiğini açıklayın. Normal elektrik tarifesini güç kaynağı kullanılacaksa (a), bir devre kesici vardır. İndirimli elektrik tarifesini güç kaynağı kullanılacaksa (b), iki devre kesici vardır.

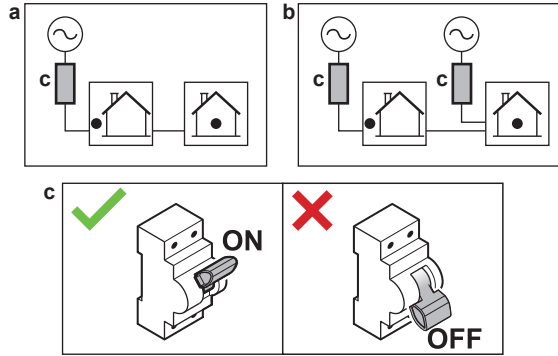

- Kullanıcıya, korumanın etkin kalması için ünitelerin devre kesicilerini (c) KAPATMAMASI gerektiğini açıklayın. İç ünitenin ayrı bir kaynağının olması durumunda (a), iki devre kesici vardır. İç üniteye dış üniteden sağlama yapılması durumunda (b), bir devre kesici vardır.

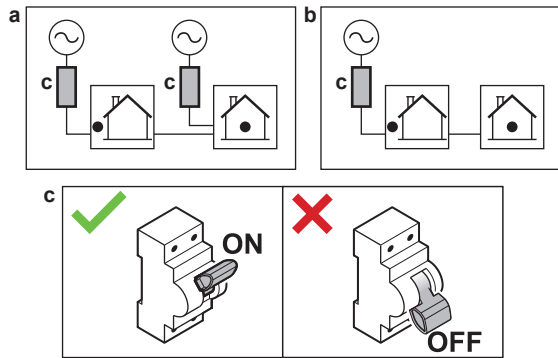

- Kullanıcılara, üniteyi elden çıkarmak istediklerinde bunu kendi kendilerine yapamayacaklarını, Daikin onaylı bir teknisyen ile iletişime geçmeleri gerektiğini açıklayın.
- Kullanıcıya R290 ısı pompasının nasıl güvenli bir şekilde kullanılacağını açıklayın. Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. özel Servis Kılavuzu ESIE22-02 "R290 soğutucu kullanan sistemler" (<https://my.daikin.eu> adresinde mevcuttur).

13 Bakım ve servis



DİKKAT

Önerilen bakım/muayene kontrol listesi. Bu bölümdeki bakım talimatlarının yanında, Daikin Business Portal'da genel bir bakım/muayene kontrol listesi de mevcuttur (kimlik doğrulama gereklidir).

Genel bakım/muayene kontrol listesi bu bölümdeki talimatları tamamlayıcıdır ve bakım sırasında kılavuz ve raporlama şablonu olarak kullanılabilir.

Ürünün ömrü 10 yıldır.

Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri internet sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.



DİKKAT

Bakım yetkili montajcı veya servis personeli tarafından YAPILMALIDIR.

En az yılda bir kez bakım yapılmasını öneririz. Ancak, yürürlükteki mevzuat daha kısa bakım aralıkları gerektirebilir.

Bu bölümde

13.1	Bakım güvenlik önlemleri	178
13.2	Yıllık bakım	178
13.2.1	Dış ünite yıllık bakımı: genel bakış	178
13.2.2	Dış ünite yıllık bakımı: talimatlar	179
13.2.3	İç ünite yıllık bakımı: genel bakış	179
13.2.4	İç ünite yıllık bakımı: talimatlar	179
13.3	Sorun olduğunda su filtresinin temizlenmesi hakkında	181
13.3.1	Su filtresini sökmek için	181
13.3.2	Sorun olduğunda su filtresini temizlemek için	182
13.3.3	Su filtresini monte etmek için	183

13.1 Bakım güvenlik önlemleri



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ



TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ



DİKKAT: Elektrostatik deşarj riski

Herhangi bir bakım veya servis çalışması gerçekleştirmeden önce, statik elektriği önlemek ve PCB'yi korumak için ünitenin metal bir parçasına dokununuz.

13.2 Yıllık bakım

13.2.1 Dış ünite yıllık bakımı: genel bakış

Aşağıdaki parametre ve bileşenleri en az yılda bir defa kontrol edin:

- Isı eşanjörü

- Su filtresi

13.2.2 Dış ünite yıllık bakımı: talimatlar

Isı eşanjörü

Dış ünite ısı eşanjörü zamanla toz, pislik, yaprak vb. nedeniyle tıkanabilir. Isı eşanjörünün yılda bir defa temizlenmesi önerilir. Tıkanan bir ısı eşanjörü basıncın çok fazla düşmesine veya çok fazla yükselmesine ve dolayısıyla performansın düşmesine neden olabilir.


Su filtresi

Vanayı kapatın. Su filtresini temizleyin ve durulayın.



DİKKAT

Filtresiyle ilgili işlemleri dikkatli bir şekilde gerçekleştirin. Filtre ağına zarar vermekten kaçınmak için yerine geri takarken aşırı kuvvet UYGULAMAYIN.

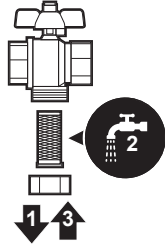

13.2.3 İç ünite yıllık bakımı: genel bakış



TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ

Depolama tankındaki ve bağlı boru tesisatının tamamındaki su çok sıcak olabilir.


- Su basıncı
- Manyetik filtre/pislik separatörü
- Su basıncı tahliye vanası
- Tahliye vanası hortumu
- Anahtar kutusu
- Depolama tankı su seviyesi

13.2.4 İç ünite yıllık bakımı: talimatlar

Su basıncı – Alan ısıtma/soğutma devresi

Su basıncını 1 barın üzerinde tutun. Düşükse, su ilave edin.

Manyetik filtre/pislik separatörü

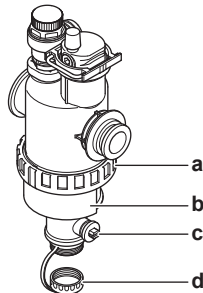

a Vidalı bağlantı

- b** Manyetik kılıf
- c** Drenaj vanası
- d** Drenaj tapası

Manyetik filtre/pislik separatörü yıllık bakımı şunlardan oluşur:

- Manyetik filtre/pislik separatörü her iki parçasının hala sıkıca vidalanmış olup olmadığının kontrol edilmesi (a).
- Pislik separatörünün aşağıdaki gibi boşaltılması:

- 1 Manyetik kılıfı çıkarın (b).
 - 2 Drenaj tapasını sökün (d).
 - 3 Su ve pisliğin uygun bir kaptan (şişe, evye...) toplanabilmesi için drenaj hortumunu su filtresinin altına bağlayın.
 - 4 Drenaj vanasını birkaç saniye açın (c).
- Sonuç:** Su ve pislik dışarı çıkar.
- 5 Drenaj vanasını kapatın.
 - 6 Drenaj tapasını tekrar vidalayın.
 - 7 Manyetik kılıfı yeniden takın.
 - 8 Su devresi basıncını kontrol edin. Gerekirse su ilave edin.



DİKKAT

- Manyetik filtre/pislik separatörü sıklığını kontrol ederken su borusuna baskı UYGULAMAYACAK şekilde sıkıca tutun.
- Kesme vanalarını kapatarak manyetik filtre/pislik separatörünü İZOLE ETMEYİN. Pislik separatörünü iyice boşaltmak için yeterli basınç gereklidir.
- Pislik separatöründe pislik kalmasını önlemek için HER ZAMAN manyetik kılıfı çıkarın.
- HER ZAMAN önce drenaj tapasını sökün ve drenaj hortumunu su filtresinin altına bağlayın ve ardından drenaj vanasının açın.



BİLGİ

Yıllık bakımda su filtresini temizlemek için üniteden sökmeniz gerekmez. Ancak su filtresinde sorun olduğunda iyice temizleyebileniz için sökmeniz gerekebilir. Ardından aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- "13.3.1 Su filtresini sökmek için" ► 181]
- "13.3.2 Sorun olduğunda su filtresini temizlemek için" ► 182]
- "13.3.3 Su filtresini monte etmek için" ► 183]

Su basıncı tahliye vanası

Vanayı açın ve doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. **Su çok sıcak olabilir!**

Kontrol edilecek hususlar şunlardır:

- Tahliye vanasından gelen su debisi yeterince yüksek olmalıdır ve vanada veya borular arasında tıkanıklık şüphesi olmamalıdır.
- Tahliye vanasından kirli su geliyorsa:
 - pislik İÇERMEYEN su deşarj edilene kadar vanayı açın
 - sistemi yıkayın

Bu bakımın daha sık gerçekleştirilmesi önerilir.

Anahtar kutusu

Anahtar kutusunda baştan sona gözle muayene gerçekleştirin ve gevşek bağlantılar veya kusurlu kablo bağlantıları gibi belirgin kusurları arayın.

**UYARI**

Dahili kablolar hasar görürse, tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, servis temsilcisi veya benzeri yetkili bir personel tarafından değiştirilmelidir.


Depolama tankı su seviyesi

Depolama tankı içindeki su seviyesini görsel olarak kontrol edin.

9 Aşağıdakileri açın (bkz. "7.2.5 İç üniteyi açmak için" [► 77]):

1	Kullanıcı arayüzü paneli	
2	Anahtar kutusu	

10 Kırmızı seviye göstergesinin görünüp görünmediğini kontrol edin. GÖRÜNÜYorsa depolama tankına su ekleyin (bkz. "8.2.9 Depolama tankını doldurmak için" [► 102]).

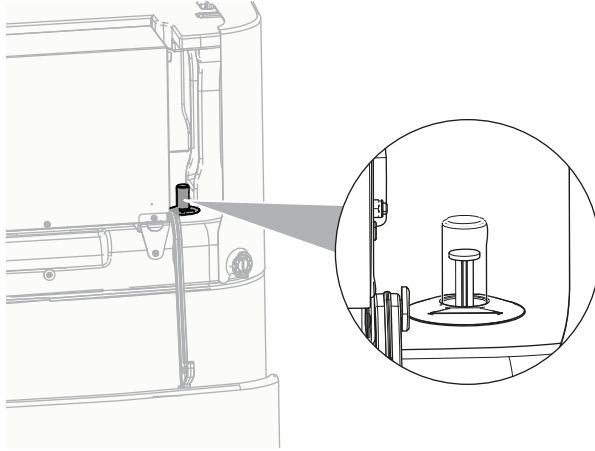

13.3 Sorun olduğunda su filtresinin temizlenmesi hakkında

**BİLGİ**

Yıllık bakımda su filtresini temizlemek için üniteden sökmeniz gerekmez. Ancak su filtresinde sorun olduğunda iyice temizleyebilmeniz için sökmeniz gerekebilir. Ardından aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- "13.3.1 Su filtresini sökmek için" [► 181]
- "13.3.2 Sorun olduğunda su filtresini temizlemek için" [► 182]
- "13.3.3 Su filtresini monte etmek için" [► 183]


13.3.1 Su filtresini sökmek için

Önkoşul: Kullanıcı arayüzü yoluyla ünitenin çalışmasını durdurun.

Önkoşul: İlgili devre kesiciyi KAPATIN.

- 1 Su filtresi anahtar kutusunun arkasında bulunur. Erişmek için bakın "7.2.5 İç üniteyi açmak için" [► 77].
- 2 Su devresi durdurma vanalarını kapatın.
- 3 Genleşme kabına giden su devresi vanasını (donatıldıysa) kapatın.
- 4 Manyetik filtre/pislik separatörünün altında bulunan tapayı sökün.
- 5 Drenaj hortumunu su filtresi altına bağlayın.

- 6 Su devresinden suyu tahliye etmek için su filtresi altında bulunan vanayı açın. Monte edilmiş drenaj hortumunu kullanarak tahliye edilen suyu bir şişeye, evyeye... toplayın.
- 7 Su filtresini sabitleyen 2 klipsi sökün.

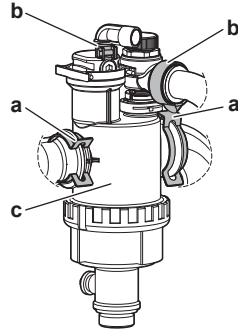

- a Klips
- b Halka kelepçesi
- c Manyetik filtre/pislik separatörü

- 8 2 halka kelepçesini sökün ve 2 hortumu gaz ayırıcı kutusuna çıkarın.
- 9 Su filtresini sökün.
- 10 Drenaj hortumunu su filtresinden sökün.

**DİKKAT**

Su devresi tahliye edilmesine rağmen, manyetik filtreyi/pislik separatörünü filtre muhafazasından sökerken biraz su dökülebilir. HER ZAMAN dökülen suyu temizleyin.

13.3.2 Sorun olduğunda su filtresini temizlemek için

- 1 Su filtresini üniteden sökün. Bkz. "13.3.1 Su filtresini sökmek için" [► 181].

**DİKKAT**

Manyetik filtreye/pislik separatörüne bağlı boruları hasardan korumak için, bu prosedürün manyetik filtre/pislik separatörü üniteden çıkarılmış haldeyken yapılması önerilir.

- 2 Su filtresi muhafazasının altını sökün. Gerekirse uygun bir alet kullanın.


**DİKKAT**

Manyetik filtrenin/pislik separatörünün açılması SADECE önemli sorunlar olduğunda gereklidir. Muhtemelen tüm manyetik filtre/pislik separatörü kullanım ömrü süresince bu işlem hiçbir zaman yapılmayacaktır.

- 3 Süzgeç ve sarılı filtreyi filtre muhafazasından sökün ve suyla temizleyin.
- 4 Temizlenmiş sarılı filtre ve süzgeci su filtresi muhafazasına monte edin.

**BİLGİ**

Manyetik filtredeki/pislik separatörü muhafazasındaki süzgeci çıkıntıları kullanarak doğru şekilde monte edin.

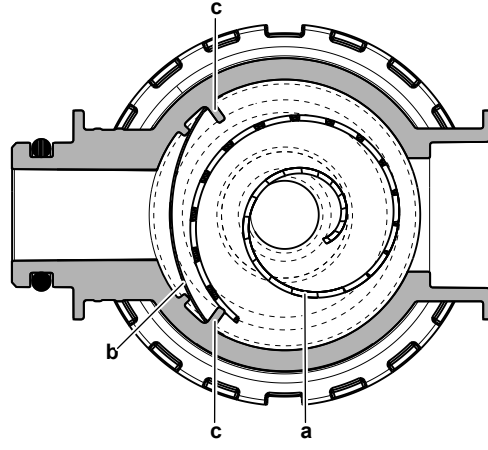

- a Sarılı filtre
- b Süzgeç
- c Çıkıntı

- 5 Su filtresi muhafazasının altını monte edin ve uygun şekilde sıkın.


13.3.3 Su filtresini monte etmek için



DİKKAT

O halkaların durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Monte etmeden önce O halkalara su veya silikonlu gres uygulayın.

- 1 2 hortumu tekrar bağlayın ve 2 halka kelepçesini vidalayın. Gaz ayırıcıya giden hortumlar esnek olduğundan, su filtresi son konumuna gelmeden önce halka kelepçelerini vidalamak daha kolaydır.
- 2 Su filtresini doğru yere monte edin.

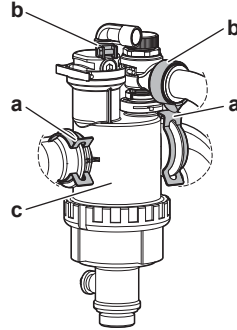

- a Klips
- b Halka kelepçesi
- c Manyetik filtre/pislik separatörü

- 3 Su filtresini su devresi borularına sabitlemeden önce 2 adet klipsi monte edin.
- 4 Durdurma vanasını açın ve gerekirse su devresine su ekleyin.

14 Sorun giderme

İletişim

Aşağıda listelenen belirtilerle karşılaştığınızda, sorunu kendi başınıza çözmeyi deneyebilirsiniz. Diğer sorunlar için, montörünüze danışın. İletişim/yardım masası numarasını kullanıcı arayüzünde bulabilirsiniz.

1 [6.3]: **Bilgi > Satıcı bilgileri** ögesine gidin.

Bu bölümde

14.1	Genel bakış: Sorun giderme	184
14.2	Sorun giderme sırasında dikkat edilecekler	184
14.3	Sorunların belirtilere göre çözülmesi	185
14.3.1	Belirti: Ünite ısıtma veya soğutma işlemini beklediği gibi gerçekleştiriyor	185
14.3.2	Belirti: Sıcak su, istenen sıcaklığa ÇIKMIYOR	186
14.3.3	Belirti: Kompresör çalışmıyor (alan ısıtma veya kullanım suyu ısıtma)	187
14.3.4	Belirti: Devreye alındıktan sonra sistemden şırıltı sesi gelmeye başladı	188
14.3.5	Belirti: Pompa ses yapıyor (kavitasyon)	188
14.3.6	Belirti: Basınç tahliye vanası açılıyor	189
14.3.7	Belirti: Su basıncı tahliye vanası kaçak yapıyor	189
14.3.8	Belirti: Alan düşük dış ortam sıcaklıklarında yeterince ISITILMIYOR	190
14.3.9	Belirti: Musluk noktasındaki basınç geçici olarak çok yüksek değerlere ulaşıyor	191
14.3.10	Belirti: Boyler dezenfeksiyon işlevi doğru şekilde TAMAMLANMIYOR (AH hatası)	191
14.4	Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü	192
14.4.1	Arıza durumunda yardım metnini görüntülemek için	192
14.4.2	Arıza geçmişini kontrol etmek için	193
14.4.3	Hata kodları: Genel bakış	193

14.1 Genel bakış: Sorun giderme

Bu bölümde sorun çıkması durumunda yapılması gerekenler açıklanmıştır.

Şu hususlar hakkında bilgiler içerir:

- Sorunların belirtilere göre çözülmesi
- Sorunların hata kodlarına göre çözülmesi

Sorun giderme öncesinde

Ünitede baştan sona gözle muayene gerçekleştirin ve gevşek bağlantılar veya kusurlu kablo bağlantıları gibi belirgin kusurları arayın.

14.2 Sorun giderme sırasında dikkat edilecekler



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ



TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ

**UYARI**

- Ünitenin anahtar kutusunda bir inceleme yaparken MUTLAKA ünitenin ana şebekeyle bağlantısının kesildiğinden emin olun. İlgili devre kesiciyi kapatın.
- Bir emniyet cihazı faaliyete geçtiğinde, onu eski durumuna getirmeden önce üniteyi durdurun ve emniyet cihazının neden harekete geçtiğini anlayın. KESİNLİKLE emniyet cihazlarının yönünü saptırmayın veya fabrika ayarı dışındaki bir değere değiştirmeyin. Sorunun nedenini bulamıyorsanız, satıcınızı arayın.

**UYARI**

Termal kesicinin yanlışlıkla sıfırlanmasından ötürü doğabilecek bir tehlikeden kaçınmak için, bu cihaza enerji zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama aygıtından temin EDİLMEMELİ ya da program tarafından düzenli olarak AÇILIP KAPATILAN bir devreye bağlanmamalıdır.

14.3 Sorunların belirtilere göre çözülmesi

14.3.1 Belirti: Ünite ısıtma veya soğutma işlemini beklediği gibi gerçekleştirmiyor

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Sıcaklık ayarı doğru DEĞİLDİR	Uzaktan kumandadan sıcaklık ayarını kontrol edin. Kullanım kılavuzuna bakın.

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Debi çok düşüktür.	Şu hususlara dikkat edin: - Su devresindeki tüm kesme vanaları tamamen açık olmalıdır. - Su filtresi temiz olmalıdır. Gerekirse, temizleyin. - Sistemde hava olmamalıdır. Gerekirse, havayı tahliye edin. Havayı manuel olarak temizleyebilir veya otomatik hava tahliyesi işlevini kullanabilirsiniz (bkz.). "11.4.5 Hava tahliyesi gerçekleştirmek için" [▶ 169] - Su basıncı >1 bar olmalıdır. - Genleşme kabı arızalı OLMAMALIDIR. - Su devresindeki direnç pompa için çok yüksek OLMAMALIDIR ("Teknik veriler" bölümündeki ESP eğrisine bakın). - Aşağıdaki hata kodları ^(a) görünürse, belirli aktüatörlerin çalışmamasına neden olabilir ve bu da çalışmanın bu modda başlatılmamasına neden olabilir: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Gereksinimleri kontrol "11.4.4 Minimum debi kontrol etmek için" [▶ 168] etmek ve gerekirse ayarlamak için bakın. - Aşağıdaki hata kodları ^(a) görünürse, ünitenin minimum akış gereksinimlerinin karşılanmadığı anlamına gelir: 7H-20, 7H-21 Gereksinimleri kontrol "11.4.4 Minimum debi kontrol etmek için" [▶ 168] etmek ve gerekirse ayarlamak için bakın. Yukarıdaki hususları kontrol ettikten sonra sorun hala devam ediyorsa, satıcınıza danışın. Bazı durumlarda, ünitenin düşük bir su debisi kullanması normaldir.
Tesisattaki su hacmi çok düşüktür.	Tesisattaki su hacminin gereken minimum değerden fazla olduğundan emin olun (bkz. "8.1.2 Su hacmini ve debiyi kontrol etmek için" [▶ 91]).

^(a) 7H hata kodları hakkında daha fazla bilgi ["Ünite hata kodları"](#) [▶ 193] için bkz. (örn. devre bilgileri).

14.3.2 Belirti: Sıcak su, istenen sıcaklığa ÇIKMIYOR

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Boyler sıcaklığı sensörlerinden biri bozulmuştur.	İlgili düzeltme eylemi için ünitenin servis kılavuzuna bakın.
Yardımcı boyler doğru çalışmıyor.	Tanka doğrudan bir yardımcı boyler bağlıysa aşağıdakilerden emin olun: - kazanın doğru şekilde çalıştığı. - kazan kapasitesinin yeterli olduğu.

14.3.3 Belirti: Kompresör çalışmıyor (alan ısıtma veya kullanım suyu ısıtma)

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Ünite çalışma sıcaklık aralığının dışında başlatılmıştır (su sıcaklığı çok düşüktür) Bazı durumlarda, ısı pompasının menzile girmesi için yedek ısıtıcı aracılığıyla giriş suyu sıcaklığı artırılmalıdır. Örneğin bu, rüzgar koşulları kritik olduğunda ve rüzgar koruması olmadığında olabilir, bkz "7.1.1 Dış ünite montaj sahası gereksinimleri" [► 71].	Yedek ısıtıcı da başlatılmazsa, kontroller gerçekleştirin ve aşağıdakilerden emin olun: - Yedek ısıtıcı güç beslemesi doğru şekilde bağlanmalıdır. - Yedek ısıtıcı termal koruyucusu devrede OLMAMALIDIR. Yedek ısıtıcı gerekli minimum giriş suyu sıcaklığına ulaşamazsa. Az miktarda suyla çalışmaya başlatılması gerekebilir. Bunun için, ısı yayıcıları kademeli şekilde açın. Neticesinde, su sıcaklığı kademeli olarak yükselir. Giriş suyu sıcaklığını izleyin ve düşmediğinden emin olun Sorun devam ederse bayinize danışın.
İndirimli elektrik tarifi gücü kaynağı ayarları ve elektrik bağlantıları eşleşmiyor.	Bu aşağıda açıklanan bağlantılara uygun olmalıdır: "9.3.2 Ana güç beslemesini bağlamak için" [► 123] "9.1.4 İndirimli elektrik tarifi gücü beslemesi hakkında" [► 107] "9.1.5 Harici aktüatörler dışındaki elektrik bağlantılarına genel bakış" [► 108]
Isı pompasının gücünü sınırlayabilen veya ısı pompasını kapatabilen bir talep yanıtı talebi vardır.	Bakınız [5.25]: Ayarlar > Talep yanıtı
Kullanım sıcak suyu (dezenfeksiyon dahil) ve alan ısıtma işlemi aynı zamanda başlamaya programlıdır.	Programı her iki çalışma modu aynı anda başlamayacak şekilde değiştirin.
Çalışmaya izin vermek için bu devrede minimum akış garantisi edilmez.	- Aşağıdaki hata kodları ^(a) görünürse, belirli aktüatörlerin çalışmamasına neden olabilir ve bu da çalışmanın bu modda başlatılmamasına neden olabilir: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Gereksinimleri kontrol "11.4.4 Minimum debi kontrol etmek için" [► 168] etmek ve gerekirse ayarlamak için bakın. - Aşağıdaki hata kodları ^(a) görünürse, ünitenin minimum akış gereksinimlerinin karşılanmadığı anlamına gelir: 7H-20, 7H-21 Gereksinimleri kontrol "11.4.4 Minimum debi kontrol etmek için" [► 168] etmek ve gerekirse ayarlamak için bakın.

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Yedek ısıtıcıya güç verilmediğinde kompresör çalışmaz.	Yedek ısıtıcıya güç verilmiyorsa: - Alan ısıtması ve boyler ısıtmasına izin verilmez. - Hata AA-01 oluşturulduYedek ısıtıcı aşırı ısındı veya BUE güç kablosu bağlı değil.

^(a) 7H hata kodları hakkında daha fazla bilgi "Ünite hata kodları" [193] için bkz. (örn. devre bilgileri).

14.3.4 Belirti: Devreye alındıktan sonra sistemden şırıltı sesi gelmeye başladı

Olası nedeni	Düzeltilici önlem
Sistemde hava vardır.	Sistemdeki havayı tahliye edin. ^(a)
Yanlış hidrolik denge.	Montör tarafından gerçekleştirilecek: - Akışın yayıcılar arasında doğru dağıtılmasını sağlamak için hidrolik dengeleme yapın. - Hidrolik dengeleme yeterli değilse, Delta T ısıtma ([1.14]/[2.14]) değerinin artırılması önerilir. - Hidrolik dengeleme yeterli değilse, Delta T soğutma ([1.18]/[2.17]) değerinin artırılması önerilir.
Muhtelif arızalar.	Kullanıcı arayüzünün ana ekranında  veya  ögesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Bkz. "14.4.1 Arıza durumunda yardım metnini görüntülemek için" [192] arıza hakkında daha fazla bilgi için.

^(a) Havanın, ünitenin hava tahliye işleviyle (montör tarafından gerçekleştirilir) tahliye edilmesini öneririz. Havayı ısı dağıtıcılardan ya da kolektörlerden tahliye ederseniz aşağıdakilere dikkat edin:



UYARI

Isı dağıtıcılardan veya kolektörlerden hava tahliyesi. Havayı ısı dağıtıcılardan veya kolektörlerden tahliye etmeden önce kullanıcı arayüzünün ana ekranında  veya  ögesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

- Görüntülenmiyorsa, derhal hava tahliyesi gerçekleştirin.
- Görüntüleniyorsa, hava tahliyesi gerçekleştirmek istediğiniz odanın yeterli şekilde havalandırıldığından emin olun. **Nedeni:** Bir arıza durumunda su devresinde soğutucu akışkan kaçağı olabileceğinden, ısı dağıtıcılardan veya kolektörlerden hava tahliyesi gerçekleştireceğiniz odada da soğutucu akışkan kaçağı olabilir.

14.3.5 Belirti: Pompa ses yapıyor (kavitasyon)

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Sistemde hava vardır	Havayı manuel olarak temizleyin veya otomatik hava tahliyesi işlevini kullanın (bkz.). "11.4.5 Hava tahliyesi gerçekleştirmek için" [169]

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Pompa girişindeki su basıncı çok düşüktür.	Şu hususlara dikkat edin: - Su basıncı >1 bar olmalıdır. - Su basınç sensörü arızalı olmamalıdır. - Genleşme kabı arızalı OLMAMALIDIR. - Genleşme kabına giden su devresi vanası (donatıldıysa) açık olmalıdır. - Genleşme kabı ön basınç ayarı doğru olmalıdır.

14.3.6 Belirti: Basınç tahliye vanası açılıyor

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Genleşme kabına giden su devresi vanası (donatıldıysa) kapalı olmalıdır.	Vanayı açın.
Su devresi düşüşü çok yüksektir.	Su devresi düşüşü, iç ünite ile su devresinin en yüksek noktası arasındaki yükseklik farkına karşılık gelir. İç ünite, tesisatın en yüksek noktasına yerleştirilmişse, montaj yüksekliği 0 m kabul edilir. Maksimum su devresi düşüşü 10 m'dir. Montaj gereksinimlerini kontrol edin.

14.3.7 Belirti: Su basıncı tahliye vanası kaçak yapıyor

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Su basıncı tahliye vanası çıkışı pislikten tıkanmıştır.	Vana üzerindeki kırmızı düğmeyi saat yönünün tersine döndürerek basınç tahliye vanasının doğru çalıştığını kontrol edin: - Tıkırdama sesi işitilmiyorsa, satıcınıza danışın. - Üniteden dışarıya su akması durumunda, önce su giriş ve çıkış kesme vanalarının her ikisini de kapatın ve ardından satıcınıza danışın.

14.3.8 Belirti: Alan düşük dış ortam sıcaklıklarında yeterince ISITILMIYOR

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Yedek ısıtıcı çalışması devreye alınmamıştır.	Şunları kontrol edin: - Kapasite sıkıntısı için yedek ısıtıcıya izin verilir. Bu [5.6.1] ile tanımlanır. Kapasite eksikliği ayarı - seçildiğinde Hiçbir zaman, yedek ısıtıcıya kapasite sıkıntısı nedeniyle izin verilmeyecektir. - seçildiğinde Her zaman, yedek ısıtıcıya ortamdaki bağımsız kapasite sıkıntısı için izin verilecektir. - seçildiğinde Dengenin altında, yedek ısıtıcı payı ortam sıcaklığına bağlıdır. - Yedek ısıtıcı aşırı akım devre kesicisi açık. Değilse, tekrar açın. - Yedek ısıtıcı termal koruyucusu devrede OLMAMALIDIR. Devredeyse aşağıdaki hususları kontrol edin ve ardından anahtar kutusundaki sıfırlama düğmesine basın: - Su basıncı - Sistemde hava olup olmaması - Hava tahliyesi işlemi
Yardımcı boyler doğru çalışmıyor.	Tanka doğrudan bir yardımcı boyler bağlıysa ve alan ısıtma desteği etkinleştirilmişse aşağıdakilerden emin olun: - kazanın doğru şekilde çalıştığı. - kazan kapasitesinin yeterli olduğu.
Yedek ısıtıcı denge sıcaklığı doğru yapılandırılmamıştır.	Yedek ısıtıcıyı daha yüksek bir dış ortam sıcaklığında devreye sokmak için denge sıcaklığını yükseltin. [5.6.1] Kapasite eksikliği ayarı ögesine ayarlandığından emin olun. Dengenin altında - İstenilen denge sıcaklığını ayar Ayarlar > Kapasite eksikliği > Denge ayar noktası yapmak için [5.6.2] 'ye gidin.
Sistemde hava vardır.	Havayı manuel veya otomatik olarak tahliye edin. "11 İşletmeye alma" [159] bölümündeki hava tahliyesi işlevine bakın.

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Kullanım sıcak suyu ısıtması için çok fazla ısı pompası kapasitesi kullanılıyordur	Alan ısıtma önceliği ayarlarının doğru şekilde yapılandırıldığını kontrol edin: - Alan ısıtma önceliği öğesinin etkinleştirildiğinden emin olun. [5.28.1] adresine gidin: Ayarlar > Dengeleme > Alan ısıtma önceliği - Gerekirse, daha yüksek bir dış sıcaklıkta yedek ısıtıcı çalışmasını etkinleştirmek için "alan ısıtma önceliği sıcaklığını" artırın. Şuraya git [5.28.2] Ayarlar > Dengeleme > Öncelik sıcaklıkları Açıklama: [5.28.1] etkin olduğunda Alan ısıtma önceliği - tank kazanı, [5.32Tanklı boyler mevcut] etkinleştirildiğinde tank ısıtmasını devralacaktır. - [5.32İkili mevcut] etkinleştirildiğinde kazan, alan ısıtması için devralacaktır.

14.3.9 Belirti: Musluk noktasındaki basınç geçici olarak çok yüksek değerlere ulaşıyor

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Basınç tahliye vanası arızalı veya tıkanmıştır.	- Soğuk su girişindeki kesme vanasını kapatın. - Devreyi yıkamak ve basıncı azaltmak için bir sıcak su musluğu açın. - DHW tankının soğuk su girişindeki basınç tahliye valfini değiştirin.

14.3.10 Belirti: Boyler dezenfeksiyon işlevi doğru şekilde TAMAMLANMIYOR (AH hatası)

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Dezenfeksiyon işlevi, kullanım sıcak suyu kullanımı sırasında kesilmiştir	Dezenfeksiyon işlevini önünüzdeki 4 saat boyunca HİÇBİR kullanım sıcak suyu kullanımı beklemediğiniz bir zamanda başlayacak şekilde programlayın.

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Dezenfeksiyon işlevinin programlanan başlama zamanından önce büyük miktarda kullanım sıcak suyu kullanımı gerçekleşmiştir	[4.7] Kullanım sıcak suyu > Isıtma modu 'de mod Yeniden ısıtma veya Yeniden ısıtma programla seçilirse, dezenfeksiyon fonksiyonunun çalıştırılmasının beklenen son büyük sıcak su musluğundan en az 4 saat sonra programlanması önerilir. Bu başlatma, montör ayarlarıyla (dezenfeksiyon işlevi) ile ayarlanabilir.

14.4 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü

Ünite bir sorunla karşılaşırsa, kullanıcı arayüzünde bir hata kodu görüntülenir. Sorunun anlaşılması ve hata kodu sıfırlanmadan önce önlemlerin alınması çok önemlidir. Lütfen Daikin veya Daikin Stand-By-Me Sertifikalı İş Ortağı ile iletişime geçin.

Bu bölümde çoğu olası hata kodları ve kullanıcı arayüzünde görünen açıklamaları hakkında genel bilgiler verilmiştir.



BİLGİ

Şunlar için servis kılavuzuna bakın:

- Hata kodlarının tam listesi
- Her hataya yönelik daha ayrıntılı sorun giderme rehberi

14.4.1 Arıza durumunda yardım metnini görüntülemek için

Bir arıza durumunda, ciddiyetine bağlı olarak ana ekranda aşağıdaki simge görünecektir:

- : Hata
- : Uyarı
- : Bilgi

Aşağıdaki gibi arızanın kısa veya uzun bir açıklamasını alabilirsiniz:

1	[11] adresine gidinArıza. Sonuç: Devamlı arızalar aşağıdaki bilgilerle gösterilir: - Sim Seviye ge: : Hata : Uyarı : Bilgi - hata kodu - Sim Tip ge: :Güvenlik: Bunlar güvenli olmayan bir duruma neden olabilecek kritik hatalardır (örn. soğutucu sızıntısı). :Koruma: bunlar kullanıcının veya sistemin korunması ile ilgili hatalardır (örn. Aşırı ısınma/dezenfeksiyon/düşük soğutma). :Teknik: Bunlar, ünitenin veya çevre birimlerinin teknik bir sorununu gösteren diğer tüm hatalardır (örn. sensör anormalliği).
---	---

2	Hata ekranındaki hata mesajına dokunun. Sonuç: Hatanın uzun bir açıklaması ekranda görüntülenir.
----------	--

14.4.2 Arıza geçmişini kontrol etmek için

Sorun giderme sırasında daima arıza geçmişini kontrol edin.

Koşullar: Kullanıcı izin düzeyi gelişmiş son kullanıcı olarak ayarlanmıştır.

1	Git [11]:Arıza geçmişi.
----------	-------------------------

En son arıza listesini görürsünüz.

14.4.3 Hata kodları: Genel bakış

Ünite hata kodları

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
7H-04		Kullanım sıcak suyu üretimi sırasında su debisi sorunu	Anormal su debisi temel olarak kullanım sıcak suyu çalışma sırasında algılanır.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
7H-05		Alan ısıtma işlemi sırasında akış anormalliği	Alan ısıtma işlemi sırasında minimum akış gereklilikleri karşılanmadı	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
7H-06		Soğutma çalışması sırasında anormal akış	Yayıcı devresinde soğutma sırasında minimum akış gereklilikleri karşılanmadı	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
7H-09		Yayıcı buz çözme sırasında anormal akış	Yayıcı devresinde buz çözme sırasında minimum akış gereklilikleri karşılanmadı	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
7H-10		Boyer buz çözme sırasında anormal akış	Boyer devresinde buz çözme sırasında minimum akış gereklilikleri karşılanmadı	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
7H-11		4 yönlü vana soğutmadayken akış anormalliği	4 yönlü vana soğutmadayken minimum akış gereklilikleri karşılanmadı	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
7H-12		Ana bölge pompası bloke sorunu	Ana bölge pompası bloke sorunu	Pompa çalışmayı durduracaktır.	Otomatik

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
7H-13		Ana bölge pompası arızası sorunu	Ana bölge pompası arızası sorunu	Pompa çalışmayı durduracaktır.	Otomatik
7H-14		İlave bölge pompası iletişim hatası	İç ünite ve ilave bölge pompası arasında iletişim sorunu	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
Pompa üzerinde bir iletişim hatası olduğunda, pompa tam hıza gidecektir. Bu, ünitenin verimsiz davranışı ve yayıcı devresinde potansiyel akış sesleri ile sonuçlanır. Not: Güç KAPALIYKEN iletişim hataları düzeltilmelidir.					
7H-15		İlave bölge pompası bloke sorunu	İlave bölge pompası bloke sorunu	Pompa çalışmayı durduracaktır.	Otomatik
7H-16		İlave bölge pompası arızası sorunu	İlave bölge pompası arızası sorunu	Pompa çalışmayı durduracaktır.	Otomatik
7H-17		Ana bölge pompası iletişim hatası	İç ünite ve ana bölge pompası arasında iletişim sorunu	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
Pompa üzerinde bir iletişim hatası olduğunda, pompa tam hıza gidecektir. Bu, ünitenin verimsiz davranışı ve yayıcı devresinde potansiyel akış sesleri ile sonuçlanır. Not: Güç KAPALIYKEN iletişim hataları düzeltilmelidir.					
7H-18		Alan soğutma isteğinde su akışı sorunu	Alan soğutma isteğinde minimum su akışı gerekliliği karşılanmadı	Ünite, çalışmaya devam etmek için bir minimum debi gerektirir	Otomatik
7H-19		Boyler ısıtma isteğinde su akışı sorunu	Boyler ısıtma isteğinde minimum su akışı gerekliliği karşılanmadı	Ünite, çalışmaya devam etmek için bir minimum debi gerektirir	Otomatik
7H-20		Yayıcı hidrolik devresinde su akışı gerekliliği sorunu	Yayıcı hidrolik devresinde minimum su akışı gerekliliği karşılanmadı	Ünite, çalışmaya devam etmek için bir minimum debi gerektirir	Kılavuz
7H-21		Boyler hidrolik devresinde su akışı gerekliliği sorunu	Boyler hidrolik devresinde minimum su akışı gerekliliği karşılanmadı	Ünite, çalışmaya devam etmek için bir minimum debi gerektirir	Kılavuz

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
7H-22		Alan ısıtma isteğinde su akışı sorunu	Alan ısıtma isteğinde minimum su akışı gerekliliği karşılanmadı	Ünite, çalışmaya devam etmek için bir minimum debi gerektirir	Otomatik
Isıtma talebi sırasında veya sırasında gerekli minimum akışa ulaşılmadığında hata görüntülenirSu borusu donma koruma.					
80-03		Giriş suyu sıcaklığı termistörü ana bölge anormalliği	Giriş suyu termistörü ana bölgesi arızalı	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
Not: bu hata yalnızca bir bizone birimi için mevcuttur.					
80-04		Giriş suyu sıcaklığı termistörü ilave bölge anormalliği	Giriş suyu termistörü ilave bölgesi arızalı	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
Not: bu hata yalnızca bir bizone birimi için mevcuttur.					
81-00		BUH sonrası çıkış suyu sıcaklığı termistörü anormalliği	BUH sonrası çıkış suyu sıcaklığı termistörü arızalı	Isı pompası ve yedek ısıtıcı, alan ısıtma ve kullanım sıcak suyu için çalıştırmayı durduracak	Otomatik
81-05		Boyler termistörü gevşek durumda	Boyler termistörünün gevşek durumda olduğu algılandı	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
- Yerde duran ve ECH₂O iç üniteleri için: orta depo termistörü - Duvara monte iç üniteler için: depo termistörü					
81-06		Giriş suyu sıcaklığı termistör sonunu (iç ünite)	Giriş suyu sıcaklığı termistörü (iç ünite) arızalı	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
Termistörün bağlantısı için bağlantı şeması parça numarasına bakın R1T (A1P).					
81-07		Tank valfi sonrası çıkış suyu sıcaklığı termistörü anormalliği	Tank valfi sonrası çıkış suyu sıcaklığı termistörü arızalı	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
81-10		Karışık su termistörü sorunu (karıştırma kiti)	Karışık su sıcaklığı termistörü (karıştırma kiti) arızalı.	Alan ısıtma/soğutma çalıştırması, etkilenen bölge için duracak	Otomatik

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
89-01		Buz çözme çalışması sırasında ısı eşanjörü donmaya karşı koruma etkinleştirildi	Yayıcı devresinde buz çözme sırasında ısı eşanjörü donmaya karşı koruması etkinleştirildi	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
89-02		Düşük su hacmi nedeniyle buz çözmede kesinti	Yayıcı devresinde buz çözme sırasında plaka ısı eşanjörü donmaya karşı koruması etkinleştirildi (buz çözme işlemi çok düşük hacimle gerçekleştirildi) . Bir sonraki buz çözme işlemi, boyler devresinde yürütülecektir.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
89-03		Düşük su hacmi nedeniyle buz çözmede kesinti	Yayıcı devresinde buz çözme sırasında plaka ısı eşanjörü donmaya karşı koruması etkinleştirildi (otomatik tekrar deneme)	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
89-04		Boyer buz çözme sırasında buz çözme işleminde kesinti	Boyer devresinde buz çözme sırasında plaka ısı eşanjörü donmaya karşı koruması etkinleştirildi	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
89-05		Soğutma sırasında ısı eşanjörü donmaya karşı koruma etkinleştirildi. (hata)	Yayıcı devresinde soğutma sırasında ısı eşanjörü donmaya karşı koruması etkinleştirildi	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
Bu hata buz çözme işlemi sırasında da oluşabilir.					

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
89-06		Soğutma sırasında ısı eşanjörü donmaya karşı koruması etkinleştirildi (uyarı)	Yayıcı devresinde buz çözme sırasında plaka ısı eşanjörü donmaya karşı koruması etkinleştirildi (otomatik tekrar deneme)	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
Bu hata buz çözme işlemi sırasında da oluşabilir.					
89-09		4 yönlü vana soğutmadayken ısı eşanjörü donma koruması etkinleştirildi	Yayıcı ya da boyler devresinde çalıştırılırken 4 yönlü vana soğutmada olduğu sırada ısı eşanjörü donma koruması etkinleştirildi	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
Bu hata buz çözme işlemi sırasında da oluşabilir.					
89—10		4 yönlü vana soğutmadayken ısı eşanjörü donma koruması etkinleştirildi	Yayıcı ya da boyler devresinde çalıştırılırken 4 yönlü vana soğutmada olduğu sırada ısı eşanjörü donma koruması etkinleştirildi (otomatik tekrar deneme)	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
Bu hata buz çözme işlemi sırasında da oluşabilir.					
8C-03		Alan soğutma su devresinde düşük soğutma	Alan soğutma devresindeki minimum su sıcaklığı düşük soğutma sıcaklığının altında	Pompa çalışmayı durduracaktır.	Otomatik
Bu hata, alan soğutma suyu sisteminin çalışma sınırlarını az soğutmasını önlemek için kullanılır. Bu genel sınır, kurulumcu tarafından sistem üzerinden izin verilen minimum sıcaklığı belirlemek için seçilen bir ayardır. Minimum çıkış suyu sıcaklığına sistemde [3.11] Düşük soğutma ayar noktası ayarına göre belirlenir.					

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
8C-04		Ana bölge su devresinde düşük soğutma	Ana bölgedeki minimum sıcaklık düşük soğutma eşiğinin altında	Pompa çalışmayı durduracaktır.	Otomatik
Bu hata, ana su devresinin sıkışmış veya kırılmış bir karıştırma vanası nedeniyle çalışma sınırlarını düşük soğutmasını önlemek için kullanılır. Ana devrede düşük sıcaklıklara neden olabilir (örneğin, alttan ısıtma sistemi). Bir alttan ısıtma sisteminin bileşenleri, ter koşullarına yol açabileceğinden düşük su sıcaklığına karşı korunmalıdır. Minimum çıkış suyu sıcak ana bölgede lığına [1.20] ayarına göre belirlenir. Su devresi düşük soğutması					
8H-00		Alan ısıtma su devresinde aşırı ısıtma	Alan ısıtma su devresindeki maksimum su sıcaklığı aşırı ısıtma sıcaklığının üstünde	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Otomatik
Bu hata, alan ısıtma suyu sisteminin aşırı ısınmasını önlemek için kullanılır. Bu genel sınır, kurulumcu tarafından sistem üzerinden izin verilen maksimum sıcaklığı belirlemek için seçilen bir ayardır. Maksimum çıkış suyu sıcak sistemde lığına [3.12] ayarına göre belirlenir. Aşırı ısıtma ayar noktası					
8H-01		Ana bölge su devresinde aşırı ısıtma	Ana bölgedeki maksimum sıcaklık aşırı ısıtma sıcaklık eşiğinin üzerinde	Pompa çalışmayı durduracaktır.	Otomatik
Bu hata, ana su devresinin sıkışmış veya kırılmış bir karıştırma vanası nedeniyle çalışma sınırlarını aşırı ısıtmasını önlemek için kullanılır. Ana devrede yüksek sıcaklıklara neden olabilir (örneğin, alttan ısıtma sistemi). Örneğin şap gibi bileşenler çatlayabileceğinden, bir alttan ısıtma sisteminin bileşenleri yüksek su sıcaklıklarına karşı korunmalıdır. Maksimum çıkış suyu sıcaklığına ana bölgede [1.19] ayarına göre belirlenir Su devresi aşırı ısınması					
8H-02		Ana bölge su devresi termostatında aşırı ısıtma	Ana bölge su devresinin termostatında sigorta atması	Pompa çalışmayı durduracaktır.	Otomatik
8H-03		Alan ısıtma su devresi termostatında aşırı ısıtma	Alan ısıtma su devresinin termostatında sigorta atması	Pompa çalışmayı durduracaktır.	Otomatik
8H-09		Yedek ısıtıcı takılma algılaması	Yedek ısıtıcı rölesinde bir arıza var	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Otomatik

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
8H-10		Karışık su güvenlik termostadı aşırı ısınması (karıştırma kiti)	Karıştırma kitinin termostatında sigorta attı.	Alan ısıtma/soğutma çalıştırması, etkilenen bölge için duracak	Otomatik
8H-11		Karışık su devresi aşırı ısınması/soğuması (karıştırma kiti)	Alan ısıtma/soğutma devresindeki maksimum veya minimum su sıcaklığı aşırı ısıtma/düşük soğutma sıcaklığının altında.	Alan ısıtma/soğutma çalıştırması, etkilenen bölge için duracak	Otomatik
Bu hata, ana su devresinin sıkışmış veya kırılmış bir karıştırma vanası nedeniyle çalışma sınırlarını aşırı ısınmasını veya düşük soğutmasını önlemek için kullanılır. Bu hata, çıkış suyu sıcaklığı maksimum ayar noktasını veya minimum ayar noktasını büyük ölçüde aşıyorsa tetiklenir. Bakınız [1.6]Ayar noktası aralığı.					
A0-02		İç ünite gaz sensörü algılaması	İç ünite gaz sensörü bir gaz kaçağı algıladı	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Kılavuz
AA-01		Yedek ısıtıcı aşırı ısındı veya BUH güç kablosu bağlı değil	Sıcaklık çok yükseleceğinden yedek ısıtıcının termal koruyucusu etkinleştirildi. Veya BUH güç kablosu bağlı değil.	Isı pompası ve yedek ısıtıcı, alan ısıtma ve kullanım sıcak suyu için çalıştırmayı durduracak	Otomatik
AA-07		Çevirici vanada tıkanma var	Çevirici vanada tıkanma var	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Kılavuz
AA-08		Karıştırma vanasında tıkanma var	Karıştırma vanasında tıkanma var	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Kılavuz
AA-09		Çevirici vana bozuk	Çevirici vana bozuk	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Kılavuz
AA-10		Karıştırma vanası bozuk	Karıştırma vanası bozuk	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Kılavuz
AA-11		Tank valfinde tıkanma var	Tank valfinde tıkanma var	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Kılavuz
AA-12		Baypas valfinde tıkanma var	Baypas valfinde tıkanma var	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Kılavuz
AA-13		Tank valfi bozuk	Tank valfi bozuk	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Kılavuz
AA-14		Baypas valfi bozuk	Baypas valfi bozuk	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Kılavuz

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
AH-00		Boyler dezenfeksiyon işlevi doğru şekilde tamamlanmıyor	Gerekli süre içinde dezenfeksiyon ayar noktasına erişilmedi veya gerekli zaman kadar korunmadı.	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
		Dezenfeksiyon hatası AH, başarılı bir dezenfeksiyondan sonra otomatik olarak temizlenir veya [4.9] aracılığıyla manuel olarak temizleyebilirsiniz. Dezenfeksiyon arızasını temizle. Dikkat edin, dezenfeksiyon işlevi yalnızca bir sonraki programlı dezenfeksiyon blokunda yinlenecektir!			
AJ-03		KSS uzun ısıtma anormalliği	Boyler ısıtması anormal düzeyde uzun süredir çalışıyor	Kullanım sıcak suyu çalıştırması durdurulacak	Kılavuz
		AJ-03 hatası, kullanıcı arayüzünde hatanın sıfırlandığı andan itibaren sıfırlanır. Bu durumda dezenfeksiyonun yapılmayacağını unutmayın.			
CO-00		Akış sensörü sorunu	Akış sensörü arızalı	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Otomatik
CO-14		İç gaz sensörü arızası	İç gaz sensörü bağlantısı kesildi	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Kılavuz
CO-15		İç gaz sensörü bağlantısı kesildi	İç gaz sensörü bağlantısı kesildi	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Kılavuz
CJ-02		Oda termistöründe anormallik	Kullanıcı arayüzü girişinin oda sıcaklığı termistörü aralık dışında.	Alan ısıtma/soğutma çalıştırması, etkilenen bölge için duracak	Otomatik
E0-06		Dış ünite kaçak algılama hatası	Dış ünite kaçak algılama hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
E1-00		DÜ: PCB algılama	Dış ünite ana PCB'si EEPROM'un anormal olduğunu algılar.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Güç döngüsü
E2-01		Sızıntı akım algılama hatası	Kaçak akım PCB'si ünitenin güç besleme hattında kaçak akım tespit etti.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Güç döngüsü
E2-06		Sızıntı akım algılama hatası	Elektrik kaçağı eksik çekirdek hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Güç döngüsü

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
E3-00		DÜ: Yüksek basınç anahtarını (YBA) çalıştırma	Yüksek soğutma basıncı nedeniyle yüksek basınç anahtarı açılır.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
E3-19		DÜ: Yüksek basınç anahtarını (YBA) çalıştırma	Yüksek soğutma basıncı nedeniyle yüksek basınç anahtarı açılır.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
E4-00		Anormal emme basıncı	Birçok kez (termistör/basınç sensörü veya düşük basınç anahtarı tarafından algılanan) emme basıncı çok düşüktü.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
E5-00		DÜ: İnverter kompresör motorunun aşırı ısınması	Kompresör aşırı yükü algılandı.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
E7-01		DÜ: Dış ünite fan motoru arızası	Fan motoru 1 kilidi	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
E7-05		DÜ: Dış ünite fan motoru arızası	Fan motoru 1 anında aşırı akım 1	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
E7-61		DÜ: Dış ünite fan motoru arızası	Fan AÇIK sinyalinden sonra başlamaz. Bir arıza geçiş sinyalinden kaynaklanarak motor çalışırken hata kodu tetiklenebilir.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
E7-63		DÜ: Dış ünite fan motoru arızası	Fan anormalliği	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
E9-01		Elektronik genişletme valfi arızası	Elektronik genişletme valfi arızalı veya düzgün bağlanmamış.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Güç döngüsü
E9-02		Islaklık nedeniyle elektronik genişletme valfi hatası	Islaklık nedeniyle elektronik genişletme valfi hatası.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
E9-03		Elektronik genişletme valfi arızası	Elektronik genişletme valfi arızalı veya düzgün bağlanmamış.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Güç döngüsü
EA-01		4WV anahtarlama hatası	Basınç düşüşü ve 4WV üzerinde çok düşük sıcaklık farkı.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Güç döngüsü
EC-00		Anormal artan boyler sıcaklığı	Boylerin sıcaklığı anormal şekilde artıyor. Boylere bağlı ısı kaynaklarından birinde potansiyel bir sorun var.	Kullanım sıcak suyu çalıştırması durdurulacak	Kılavuz
F3-01		DÜ: Tahliye borusu sıcaklığı arızası	Tahliye borusu termistörü sıcaklık hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
F3-02		DÜ: Tahliye borusu sıcaklığı arızası	Tahliye borusu termistörü gevşek durumda	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
F3-20		DÜ: Tahliye borusu sıcaklığı arızası	Kompresör gövdesi termistörü sıcaklık hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Güç döngüsü
F3-24		DÜ: Tahliye borusu sıcaklığı arızası	Kompresör gövdesi termistörü gevşek durumda	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
H0-02		Dış ünite gaz sensörü arızası	Sensör arıza hatası 1	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
H0-04		Dış ünite gaz sensörü bağlantı kesintisi	Sensör bağlantı kesilme hatası 1	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
H1-00		Harici sıcaklık termistörü anormalliği	Harici sıcaklık termistörü arızalı	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
H3-01		DÜ: Yüksek basınç anahtarı (YBA) arızası	Kompresör kapalı olduğunda yüksek basınç anahtarı etkinleştirildi.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
H3-08		DÜ: Yüksek basınç anahtarı (YBA) arızası	Kompresör kapalı olduğunda yüksek basınç anahtarı etkinleştirildi.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
H7-01		DÜ: Dış ünite fan motoru arızası	DÜ: Konum algılama sensörü arızası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
H7-31		Fan motoru çalışma saati	Dış ünite fan motoru çalıştırma süresi, kullanım ömrü beklentilerini aştı. Fan motorunu değiştirmeyi düşünün.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
H9-00		DÜ: Dış hava termistörü arızası	Dış hava termistörü girişi aralık dışı.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
H9-01		DÜ: Dış hava termistörü arızası	Dış hava termistörü girişi aralık dışı.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
HC-00		Boyler termistöründe anormallik	Boyler sıcaklığı sensörü sorunu	Kullanım sıcak suyu çalıştırması durdurulacak	Otomatik
HC-01		Üst boyler termistöründe anormallik	Üst boyler sıcaklığı sensörü sorunu	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
HC-02		Alt boyler termistöründe anormallik	Alt boyler sıcaklığı sensörü sorunu	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
HJ-10		Su basıncı sensörü normalliği	Su basıncı girişi aralık dışında.	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
J3-01		Tahliye borusu Termistörü Anormal	Tahliye borusu Termistörü Anormal.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
J3-47		Tahliye borusu Termistörü Anormal	Tahliye borusu Termistörü Anormal.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
J5-00		Emme borusu termistörü arızası	emme borusu termistörü okuması aralık dışı. (kısa devre veya açık bağlantı).	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Giriş menzil dahilinde olduğunda otomatik
J5-23		Emme borusu termistörü arızası	emme borusu termistörü okuması aralık dışı. (kısa devre veya açık bağlantı).	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Giriş menzil dahilinde olduğunda otomatik

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
J6-00		DÜ: Isı eşanjörü termistörü arızası	Dış ısı eşanjörü termistör girişi aralık dışında.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Giriş menzil dahilinde olduğunda otomatik
J6-31		Giriş suyu sıcaklığı Termistörü Anormal	Giriş suyu sıcaklığı Termistörü anormal.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
J6-32		Çıkış suyu sıcaklığı termistör sorunu (dış ünite)	Çıkış suyu termistör ölçümü (dış ünite) aralık dışında.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
J6-36		DÜ: Enjeksiyon termistörü arızası	Dış enjeksiyon termistör girişi aralık dışında.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Giriş menzil dahilinde olduğunda otomatik
J6-42		DÜ: Enjeksiyon termistörü arızası	Dış enjeksiyon termistör girişi aralık dışında.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Giriş menzil dahilinde olduğunda otomatik
J8-00		Soğutucu sıvısı termistörü arızası	Soğutucu sıvısı termistörü okuması aralık dışı. (kısa devre veya açık bağlantı).	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Giriş menzil dahilinde olduğunda otomatik
J9-23		Isı borusu termistörü sorunu	Isı borusu termistörü arızası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
JA-01		DÜ: Yüksek basınç sensörü arızası	Yüksek basınç sensörü bir anormal değer algılıyor.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Okuma değerleri aralığa girerse otomatik sıfırlama
JC-01		Buharlaştırıcı basınç anormal	Buharlaştırıcı basınç anormal	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Okuma değerleri aralığa girerse otomatik sıfırlama
L1-01		INV PCB arızası	INV PCB arızası: Anında aşırı akım (önyükleme dalga biçimi çıkışında)	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L1-02		INV PCB arızası	INV PCB arızası: Akım sensörü hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L1-03		INV PCB arızası	INV PCB arızası: Akım ofset hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
L1-04	•🏠	INV PCB arızası	INV PCB arızası: IGBT hatası / Güç modülü hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L1-05	•🏠	INV PCB arızası	INV PCB arızası: Atlatıcı ayarı hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L1-06	•🏠	INV PCB arızası	INV PCB arızası: SP/MP-PAM aşırı gerilim (donanım algılama)	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L1-27	•🏠	INV PCB arızası	INV PCB arızası: İnverter EEPROM hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Güç döngüsü
L1-31	•🏠	INV PCB arızası	INV PCB arızası: Dahili güç beslemesi çıkışında hata	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L1-54	•🏠	INV PCB arızası	INV PCB arızası	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
L1-55	•🏠	INV PCB arızası	INV PCB arızası: fan sürücüsü hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Güç döngüsü
L3-00	•🏠	DÜ: Elektrik kutusu sıcaklığı yükselme sorunu	Anahtar kutusu sıcaklığı çok yüksek.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L4-00	•🏠	DÜ: İnverter 1şın kanatçığı sıcaklığı yükselmesi arızası	İnverter 1şın kanatçığı aşırı ısınması	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L4-01	•🏠	DÜ: İnverter 1şın kanatçığı sıcaklığı yükselmesi arızası	İnverter 1şın kanatçığı aşırı ısınması	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L4-06	•🏠	DÜ: İnverter 1şın kanatçığı sıcaklığı yükselmesi arızası	Fan 1 1şın kanatçığı aşırı ısınması	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L4-07	•🏠	DÜ: İnverter 1şın kanatçığı sıcaklığı yükselmesi arızası	Fan 2 1şın kanatçığı aşırı ısınması	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
L5-00		DÜ: İnverter anında aşırı akımı (DC)	İnverter DC kısmında akan akım kontrol edilerek bir çıkış aşırı akımı algılandı.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L8-00		İnverter PCB'sindeki bir termal koruma tarafından tetiklenen arıza	Termal koruma inverteri PCB arızası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L8-01		İnverter PCB'sindeki bir termal koruma tarafından tetiklenen arıza	Termal koruma inverteri PCB arızası: Elektronik termal 1	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L8-02		İnverter PCB'sindeki bir termal koruma tarafından tetiklenen arıza	Termal koruma inverteri PCB arızası: Elektronik termal 2	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L8-03		İnverter PCB'sindeki bir termal koruma tarafından tetiklenen arıza	Termal koruma inverteri PCB arızası: Adımlama / hız azaltma	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L8-04		İnverter PCB'sindeki bir termal koruma tarafından tetiklenen arıza	Termal koruma inverteri PCB arızası: Aydınlatma algılama	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L8-05		İnverter PCB'sindeki bir termal koruma tarafından tetiklenen arıza	Termal koruma inverteri PCB arızası: İnverter zaman sınırlamalı aşırı akım	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L8-14		İnverter PCB'sindeki bir termal koruma tarafından tetiklenen arıza	Termal koruma inverteri PCB arızası: inverter düşük hızda adımlama	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L9-01		Dış ünite aktarma sisteminde arıza	Durma önleme (akım artırma)	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L9-02		Dış ünite aktarma sisteminde arıza	Durma önleme (başlatma hatası)	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
L9-03		Dış ünite aktarma sisteminde arıza	Adımlama	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
L9-13		Dış ünite aktarma sisteminde arıza	Çıkış açık faz hatası bulundu	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
LC-00		Dış ünitenin iletişim sisteminde arıza	İnverter ve dış ünite arasında iletim hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
LC-01		Dış ünitenin iletişim sisteminde arıza	İnverter ve dış ünite arasında iletim hatası: Kablo arızası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
LC-02		Dış ünite aktarma sisteminde arıza	İnverter ve dış ünite arasında iletim hatası: kompresör mikrodnetleyici iletim arızası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
LC-03		Dış ünite aktarma sisteminde arıza	İnverter ve dış ünite arasında iletim hatası: fan 1 mikrodnetleyici iletim arızası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
LC-05		Dış ünite aktarma sisteminde arıza	İnverter ve dış ünite arasında iletim hatası: Veri hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
LC-33		Dış ünite aktarma sisteminde arıza	İnverter ve dış ünite arasında iletim hatası: ACS PCB'ye kablo arızası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
LH-01		Dönüştürücü hatası	Dönüştürücü hatası	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
P1-00		Açık faz güç beslemesi dengesizliği	Dış ünite içerisinde aktarma sisteminde arıza (Kontrol ve İnverter PCB arasında, Kontrol ve ACS PCB arasında)	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
P3-01		Anormal doğrudan akım	Aşan doğrudan akım sınır değeri ile kararda arıza.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
P3-04		Anormal doğrudan akım	Aşan doğrudan akım sınır değeri ile kararda arıza.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
P4-01		Fan termistöründe anormallik	Fan termistöründe anormallik	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
P4-02		Fan termistöründe anormallik	Fan 1 kanatçık sıcaklık sensörü hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
P4-03		Fan termistöründe anormallik	Fan 2 kanatçık sıcaklık sensörü hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
PJ-01		Kapasite ayarı eşleşmiyor	Dış ve iç ünitelerdeki kapasite ayarları eşleşmiyor. Ünitelerin yanlış kombinasyonu.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Güç döngüsü
PJ-04		İnverter PCB uyumsuzluğu	İnverter PCB uyumsuzluğu	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
PJ-09		Fan 1 uyumsuzluğu	Fan 1 uyumsuzluğu	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
U0-04		DÜ: Soğutucu akışkan yetersiz	İlk kez soğutma çalıştırması sırasında soğutucu akışkan yetersizliği. Soğutucu akışkan borularında olası tıkanıklık.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
U0-12		Soğutucu soğutma çiy yoğunlaşması hatası	Soğutucu soğutma parçası yoğunlaşması hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
U0-13		DÜ: Soğutucu akışkan yetersiz	Isıtma çalıştırması sırasında soğutucu akışkan yetersizliği	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
U0-14		DÜ: Soğutucu akışkan yetersiz	Soğutma çalıştırması sırasında soğutucu akışkan yetersizliği	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
U0-23		DÜ: Soğutucu akışkan yetersiz	Tıkanıklık algılama hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
U0-36		Düşük soğutucu basıncı	Çok düşük soğutucu akışkan basıncı. Üniteden soğutucu akışkan sızmış olabilir.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
U1-00		Ters faz/açık faz arızası	İnverter PCB tarafından açık faz veya ters faz algılandı.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
U1-01		Ters faz/açık faz arızası	İnverter PCB tarafından açık faz veya ters faz algılandı.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
U2-01		Besleme gerilimi hatası	İnverter düşük gerilimi/aşırı gerilimi	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
U2-02		Besleme gerilimi hatası	Güç beslemesi açık fazı (akım sınırlama işlemi sırasında düşük gerilim/aşırı gerilim)	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
U2-03		Besleme gerilimi hatası	PN kısa devre hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
U2-04		Besleme gerilimi hatası	SP-PAM düşük gerilim onaylandı	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
U2-07		Besleme gerilimi hatası	Dönüştürücü hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Güç döngüsü
U2-31		Besleme gerilimi hatası	anında aşırı akım	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
U2-35		Besleme gerilimi hatası	AC gerilim sensörü hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
U2-36		Besleme gerilimi hatası	DÜ fan1 güç besleme gerilimi hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
U2-37		Besleme gerilimi hatası	DÜ fan2 güç besleme gerilimi hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
U2-42		Besleme gerilimi hatası	Gerilim sensörü hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
U2-43		Besleme gerilimi hatası	Çalıştırma sırasında aşırı gerilim	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
U2-44		Besleme gerilimi hatası	Çalıştırma sırasında düşük gerilim	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
U3-00		Zemin altı ısıtma kurutması işlevi düzgün tamamlanmadı	Altıtan ısıtma şap kurutması yarıda kesildi.	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Kılavuz
Yedek ısıtıcının veya ısı pompasının çalışmaya devam etmesine izin vermeyen bir sorun olması durumunda altıtan ısıtma şapı kurutma işlemi başarısız olabilir. Açıklama: bir altıtan ısıtma kurutma programına başlamadan önce, bakım modundayken U3 hatasının sıfırlanması gerekir. U3 hatası sırasında, ünite boruları donmaya karşı korur.					
U4-00		İç/dış ünite iletişim sorunu	Dış ve iç ünite arasında iletişim arızası.	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
Açıklama: Hata U4-00, ünitenin yanlış kablolanmasına bağlı olabilir.					
U8-01		LAN adaptörüyle bağlantı kesildi	İç ünite ve yönlendirici arasında iletişim sorunu	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Otomatik
U8-02		Oda termostatıyla bağlantı kesildi	Bağlantı zaten kurulduktan sonra iç ünite ve oda termostatı arasında iletişim sorunu.	Alan ısıtma/soğutma çalıştırması duracak	Otomatik
U8-03		Oda termostatıyla bağlantı yok	İç ünite ve oda termostatı arasında iletişim sorunu, bağlantı mümkün değil.	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Otomatik
U8-04		Bilinmeyen USB cihazı	Bilinmeyen USB cihazı.	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
Bir U8-04 hatası oluşursa başarılı bir yazılım güncellemesinden sonra hata sıfırlanabilir. Yazılım başarıyla güncellenmezse USB cihazınızda FAT32 formatı olduğundan emin olmanız gerekir.					
U8-06		MMI/iki bölge kiti iletişim sorunu	MMI ile iki bölge kiti kutusu arasında iletişim anormalliği.	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
Güç KAPALIYKEN iletişim hataları kontrol edilmelidir.					
U8-07		P1P2 iletişimi hatası	Ünite bileşenleri arasında P1P2 iletişimde bir sorun var.	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Otomatik
Güç AÇMA sırasında U8-07 hatası oluşursa, hata açılır. Güç KAPATMA sırasında U8-07 hatası oluşursa, hata açılmaz. Her iki durumda da hata [11] 'de listelenmiştirArıza geçmişi.					

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
U8-11		Kablosuz geçitle bağlantı kayboldu	Kablosuz geçitle bağlantı kayboldu.	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Otomatik
U8-22		Ekran PCB önyükleyicide	Ekran PCB önyükleyicide	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
U8-23		Ekran PCB iletişim sorunu	Ekran PCB iletişim sorunu	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
U8-24		Ekran PCB arka bağlantı noktası modunda	Ekran PCB arka bağlantı noktası modunda	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
U8-25		Ekran PCB oto test modunda	Ekran PCB oto test modunda	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
U8-26		Oda termostatu yazılım sürümü uyumluluk hatası	Veri yolunda uyumsuz oda termostatu algılandı. Lütfen Madoka Assistant uygulamasını kullanarak cihazı en yeni sürüme yükseltin.	Alan ısıtma/soğutma çalıştırması, etkilenen bölge için duracak	Otomatik
U8-27		Çok adımlı yedek ısıtıcı PCB'si ile bağlantı kesildi	Çok adımlı yedek ısıtıcı PCB'si ile bağlantı kesildi	Ünite çalışmayı durduracaktır.	Otomatik
U8-28		Geçersiz DB hatası	EEPROM'u karşıya yüklemek için kullanılan dosya geçersiz	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
Hata yalnızca yeni bir yazılım yüklemesi olduğunda mümkündür.					
U8-29		EEPROM hatalarla yüklendi	EEPROM belleği hatalarla yüklendi	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
Hata yalnızca yeni bir yazılım yüklemesi olduğunda mümkündür.					
UA-05		İç/dış ünite kombinasyonu anormalliği	İç- dış ünite iletim hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
UA-07		İç/dış ünite kombinasyonu anormalliği	İç- dış ünite iletim hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik
UA-09		İç/dış ünite kombinasyonu anormalliği	İç- dış ünite iletim hatası	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Otomatik

Hata kodu	#	Başlık	Tetikleyici	Etkisi	Sıfırla
UA-48		Dış ünite yedek güç konektörü bağlantı hatası	Bu hata, dış güç beslemesi açıkken bekleme gücü ayar konektörü durumu değiştiğinde meydana gelir.	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
UF-02		Ters borulama veya kötü iletişim kablolama algılama	Ters borulama veya kötü iletişim kablolama algılama	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
UH-17		İç ünite kilitli (R290)	İç ünite kilitli durumda	Isı pompası çalıştırılmıyor	Otomatik
UH-18		Dış ünite kilitli (R290)	Dış ünite kilitli durumda	Isı pompası çalıştırmayı durduracak	Kılavuz
UH-19		Çok fazla kilit açma girişimi	Ünite kilidini açmak için çok fazla girişimde bulunuldu	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
UJ-14		AF iletişim hatası	Aktif filtre CPU'su iletişim kurmuyor.	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
UJ-20		AF uyarısı	Aktif filtre çalışması uyarı.	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik
UJ-26		AF dikkat	Aktif filtre çalışması dikkat.	Ünite çalışmaya devam edecektir.	Otomatik

**BİLGİ**

AH hata kodunun alınması ve kullanım sıcak suyu kullanılırken dezenfeksiyon işlevinin kesilmemesi durumunda, aşağıdaki işlemlerin uygulanması önerilir:

- Dezenfeksiyon işlevinin en son beklenen büyük sıcak su kullanımından en az 4 saat sonra çalıştırılması önerilir. Bu başlatma, montör ayarlarıyla (dezenfeksiyon işlevi) ile ayarlanabilir.

**DİKKAT**

Ünite gerekli minimum akış hızlarına ulaşamadığında, kullanıcı arayüzü bir 7H hatası gösterecektir. Bu minimum akış hızlarını her zaman sağlamak önemlidir. Minimum debi nasıl kontrol edilir ve düzeltilir, bkz "8.1.2 Su hacmini ve debiyi kontrol etmek için" [91].

**DİKKAT**

Plakalı ısı eşanjöründe bir sensör kırıldığında veya dış üniteye basınç sensörü kırıldığında, donma koruması gerektiren çalışma sırasında. Bu arızalar nedeniyle kullanıcı arayüzünün 89 hatası göstermesi mümkündür.

**DİKKAT**

Sadece bakım modu dışında R290 ile ilgili hataları sıfırlamak mümkündür. Bu hatayı gidermek için lütfen Stand-By-Me Sertifikalı İş Ortağıyla iletişime geçin.

**BİLGİ**

Kullanıcı arayüzü, bir hata kodunun nasıl sıfırlanacağını gösterecektir.

15 Bertaraf

Üniteyi elden çıkarmak istediğinizde, bunu kendiniz YAPMAYIN; Daikin sertifikalı bir teknisyene başvurun.



DİKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN: sistemin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR.



BİLGİ

Ayrıca, aşağıdaki bölümlerde açıklanan önlemleri ve gereksinimleri okuyun:

- "2 Genel güvenlik önlemleri" [► 11]
- "3.1 R290 ünitelerinde çalışmadan önce güvenlik kontrol listesi" [► 22]


Bu bölümde

15.1	Soğutucu akışkanını geri kazanma.....	214
15.1.1	Elektronik genişleme vanalarını elle açmak için.....	216
15.2	Depolama tankını boşaltmak için.....	217
15.2.1	Bağlı bir basınçsız güneş enerjisi sistemi olmadan depolama tankını boşaltmak için.....	217
15.2.2	Bağlı bir basınçsız güneş enerjisi sistemi ile depolama tankını boşaltmak için.....	219

15.1 Soğutucu akışkanını geri kazanma

Dış üniteyi bertaraf ederken soğutucu akışkanını geri kazanmalısınız.

- Soğutucu akışkanı geri kazanmak için servis port **b** larını (**bir**) () kullanın.
- Vanaların (**Y1E**, **Y3E**, **Y2S**, **Y3S**, **Y4S**) açık olduğundan emin olun. Soğutucu akışkanı geri kazanılırken açık olmazlarsa soğutucu akışkanı üniteye hapsolür.

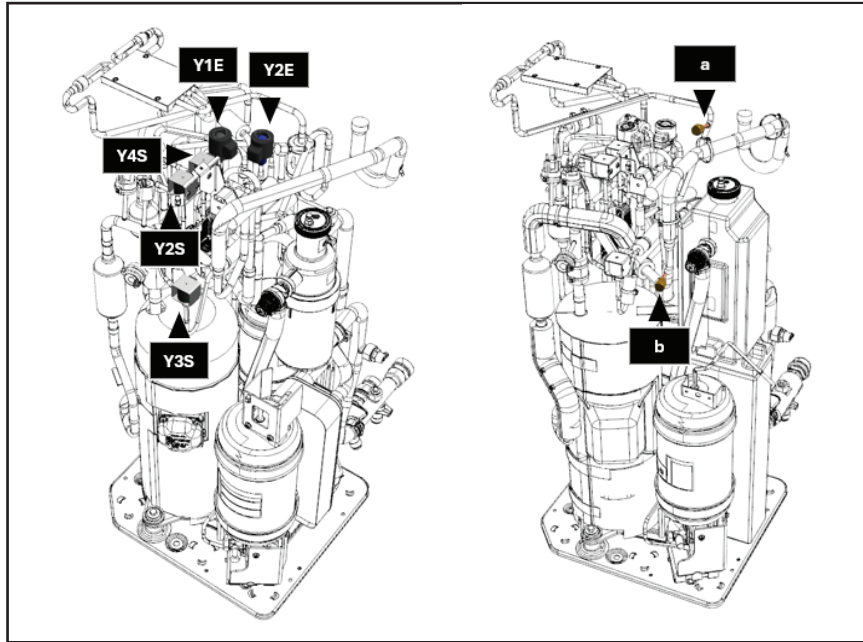


- a** Servis bağlantı noktası 5/16" flare (HP)
- b** Servis portu (LP)
- Y1E** Elektronik genişleme vanası (ana)
- Y3E** Elektronik genişleme vanası (enjeksiyon)
- Y2S** Solenoid vana (alçak basınç baypas)
- Y3S** Solenoid vana (sıcak gaz baypası)


Y4S Solenoid vana (sıvı enjeksiyonu)**Güç AÇIK olduğunda soğutucu akışkanı geri kazanmak için (önerilir)**

Tüm soğutucu akışkanı dış üniteden tamamen ve güvenli bir şekilde geri kazanmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

- 1 Ünitenin çalışmadığından emin olun.
- 2 [5.29] 'a gidin **Soğutucu geri kazanımı modu** ve Onayla.

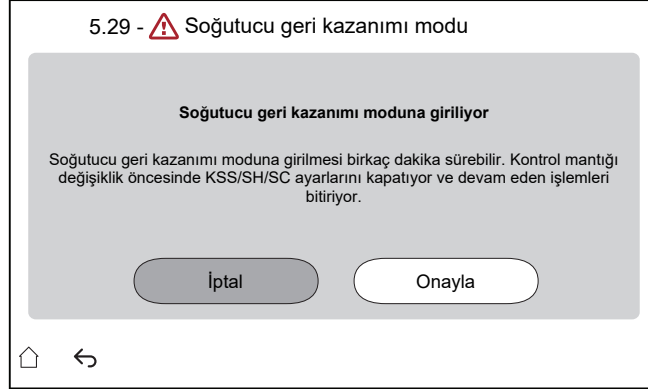


Sonuç: Ünite girmeye hazırlanıyor **Soğutucu geri kazanımı modu**. Bu birkaç dakika sürebilir. Yükleyiciyi bilgilendirmek için aşağıdaki ekran görüntülenir:

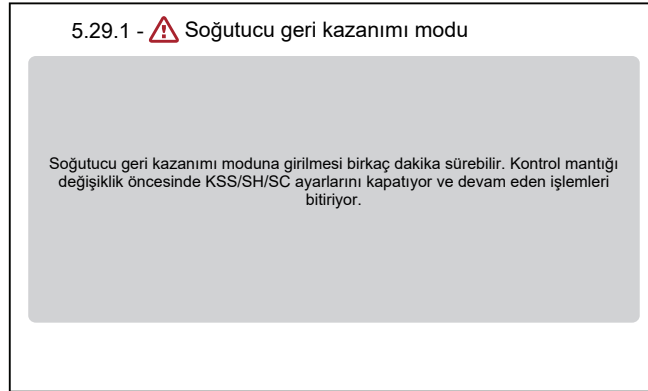

Sonuç: Ünite vanaları açar (**Y***).

Açıklama: Koruyucu fonksiyonlar soğutucu geri kazanım modu sırasında aktif kalır.

- 3 Servis portlarından soğutucu akışkanı geri alın **bir () b ()**.
- 4 Aktif **Soğutucu geri kazanımı modu** olduğu sürece, arayüz aşağıdaki ekranda kalır.

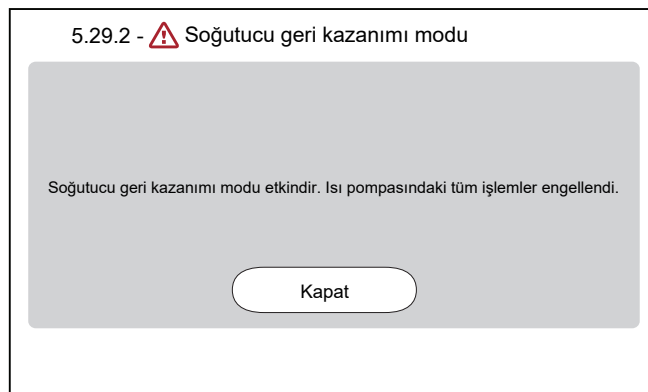

- 5 Ayrıl **Kapat** mak için dokununuz **Soğutucu geri kazanımı modu**.

Sonuç: Ünite vanaları (**Y***) ilk durumlarına döndürür.

**BİLGİ**

Soğutucu geri kazanım modunu etkinleştirdikten sonra üniteyi yeniden başlatmak gerekirse, soğutucu geri kazanım modunu kapattıktan sonra güç sıfırlaması yapın.


Güç sıfırlaması yapmadan önce soğutucu geri kazanım modunu kapattıktan sonra en az 1 dakika beklemek önemlidir.

Güç KAPALI iken soğutucu akışkanını geri kazanmak için

- 1 Vanaları manüel olarak açın (**Y***) (bkz. "15.1.1 Elektronik genleşme vanalarını elle açmak için" [► 216]).
- 2 Soğutucu akışkanı servis portundan kurtarın **bir** () (**)b**.

15.1.1 Elektronik genleşme vanalarını elle açmak için

Soğutucu akışkanını geri kazanmadan önce elektronik genleşme vanalarının açık olduğundan emin olun. Güç Kapalı iken bu elle yapılmalıdır.

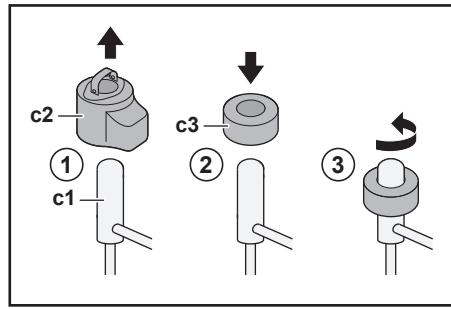

- c1** Elektronik genleşme vanası
c2 EEV bobini
c3 EEV mıknatısı

- 1 EEV bobinini (**c2**) çıkarın.
- 2 Genleşme vanasının (**c1**) üzerinden bir EEV mıknatısı (**c3**) kaydırın.
- 3 EEV mıknatısını vananın tam açık konumuna saat yönünün tersine döndürün. Açık konumun hangisi olduğundan emin değilseniz soğutucu akışkanının geçebileceği şekilde vanayı orta kısmında döndürün.

15.2 Depolama tankını boşaltmak için




TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ

Depolama tankındaki ve bağlı boru tesisatının tamamındaki su çok sıcak olabilir.

15.2.1 Bağlı bir basınçsız güneş enerjisi sistemi olmadan depolama tankını boşaltmak için

İsteğe bağlı bir doldurma ve boşaltma kiti mevcut olmadığında tahliye hazırlığı için

- 1 Taşma bağlantısının vidalı tapasını açın.
- 2 Taşma konektörünü çıkarın.

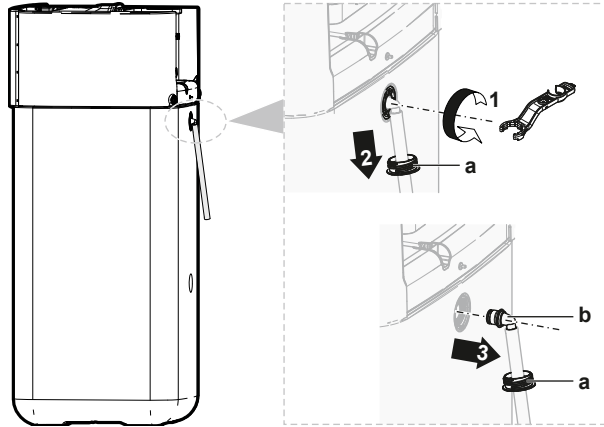


- a Taşma konektörü
b Vidalı tapa

- 3 Taşma drenaj hortumunun boştaki ucunu uygun bir tahliyeye bağlayın.


İsteğe bağlı bir doldurma ve boşaltma kiti mevcut olduğunda tahliye hazırlığı için

- 1 Bağlantı kapağını öndeki vidalı tapalardan çıkarın.
- 2 Öndeki üst bağlantının vidalı tapasını açın.

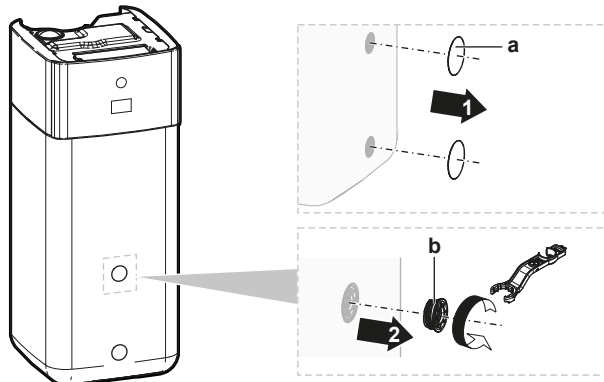

- a Bağlantı kapağı
b Vidalı tapa

- 3 Vidalı tapayı doldurma ve boşaltma kitine takın ve seçenek kitinde verilen klips ile sabitleyin.

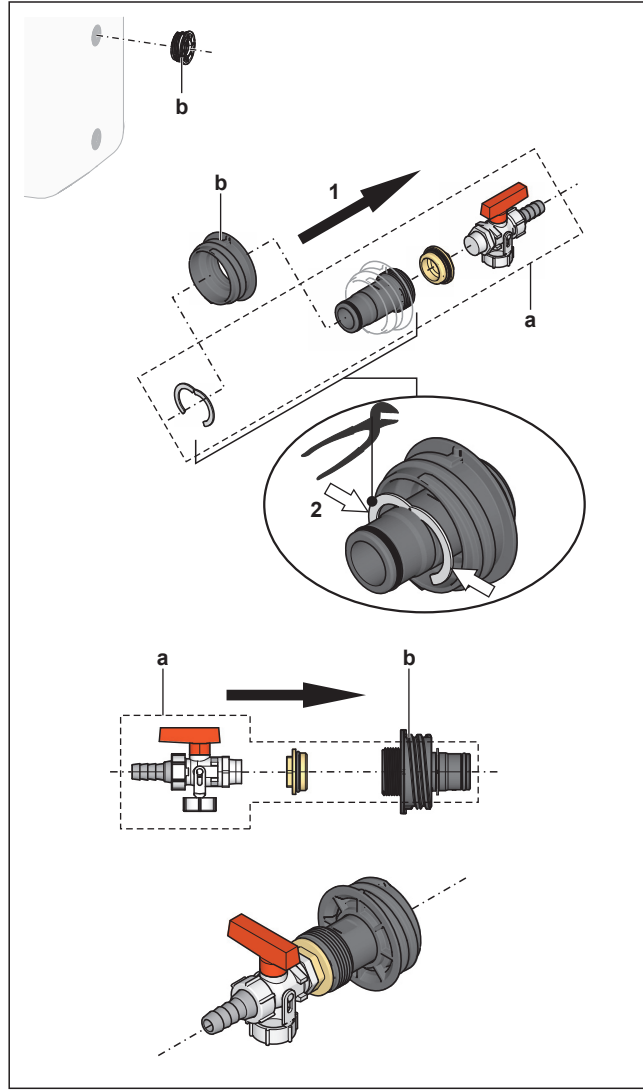

- a Doldurma ve boşaltma kiti
b Vidalı tapa

4 Drenaj hortumunun boştaki ucunu uygun bir tahliyeye bağlayın.


Depolama tankını boşaltmak için



DİKKAT

Tahliye bağlantısının sızdırmazlık tıpası çıkarıldığında su depolama tankından anında dışarı akar. Döküntüyü uygun şekilde topladığınızdan emin olun.

- 1 Su döküntüsünü toplamak için drenaj bağlantısının altına uygun bir tepsi yerleştirin.
- 2 Vidalı tapayı açın ve sızdırmazlık tapasını çıkardıktan sonra önceden hazırlanmış drenaj bağlantılı vidalı tapa ile HEMEN kapatın.

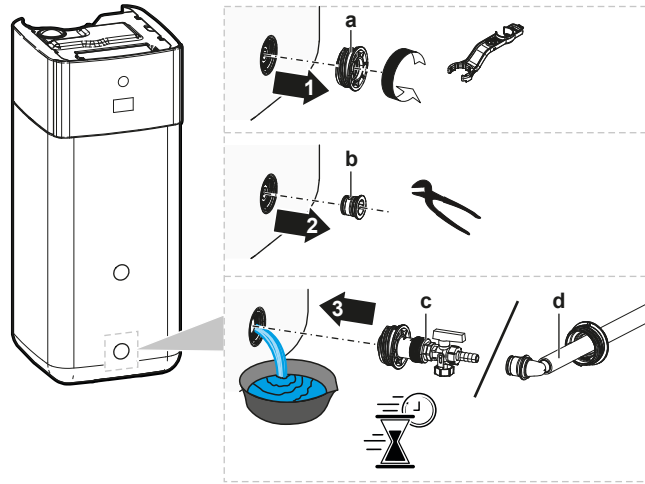

- a Vidalı tapa
- b Sızdırmazlık tapası
- c Drenaj bağlantılı vidalı tapa (isteğe bağlı doldurma ve boşaltma kiti)
- d Drenaj bağlantılı vidalı tapa (taşma konektörü)


15.2.2 Bağlı bir basınçsız güneş enerjisi sistemi ile depolama tankını boşaltmak için



DİKKAT

Depolama tankını drenaj bağlantısından yalnızca isteğe bağlı bir doldurma ve boşaltma kiti kullanılabılır olduğunda boşaltabilirsiniz (aşağıda açıklanmaktadır). Aksi takdirde, güneş enerjisi dönüş bağlantısı üzerinden bir pompa ve hortum ile boşaltın.

- 1 Drenaj bağlantısı vanasını gösterilen pozisyona getirin.
- 2 Su döküntüsünü toplamak için drenaj bağlantısının altına uygun bir tepsi yerleştirin.
- 3 Klipsi ve sızdırmazlık tapasını çıkarın.
- 4 Doldurma ve boşaltma kitini takın ve klipsle sabitleyin.

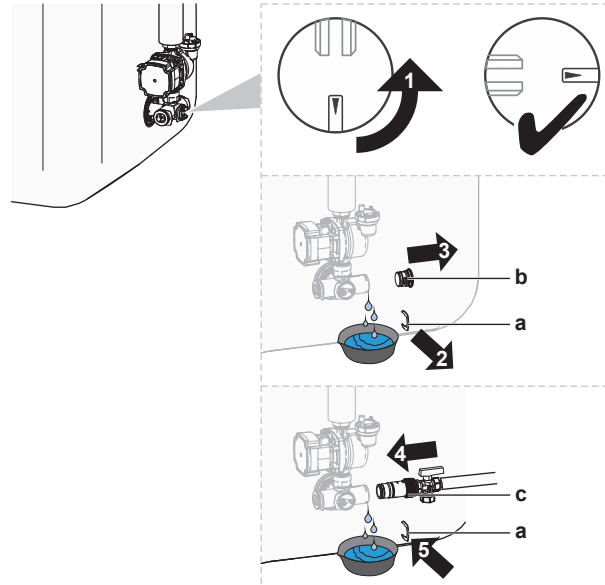

- a Klips
- b Sızdırmazlık tapası
- c Doldurma ve boşaltma kiti

- 5 Doldurma ve boşaltma kitinin vanasını açın.
- 6 Drenaj bağlantısı vanasını standart pozisyona getirin.




16 Teknik veriler

En yeni teknik verilerin bir **kismini** bölgesel Daikin web sitesinde bulabilirsiniz (halka açıktır). En yeni teknik verilerin **tamamını** Daikin Business Portal içinde bulabilirsiniz (kimlik doğrulaması gereklidir).


Bu bölümde

16.1	Servis alanı: Dış ünite.....	221
16.2	Koruyucu bölge: Dış ünite.....	223
16.3	Boru şeması: Dış ünite	226
16.4	Boru şeması: İç ünite	227
16.5	Kablo şeması: Dış ünite.....	229
16.6	Kablo şeması: İç ünite	233
16.7	ESP eğrisi: İç ünite.....	240
16.8	İsim plakası: İç ünite.....	240

16.1 Servis alanı: Dış ünite

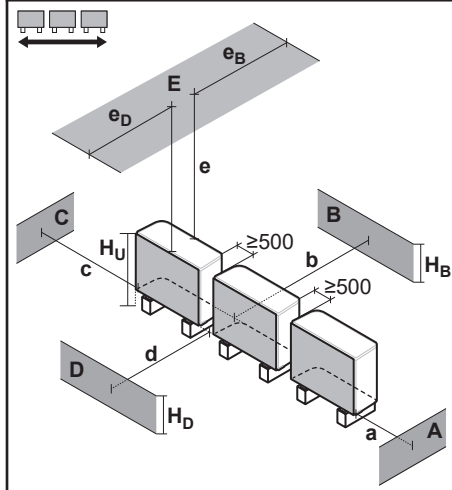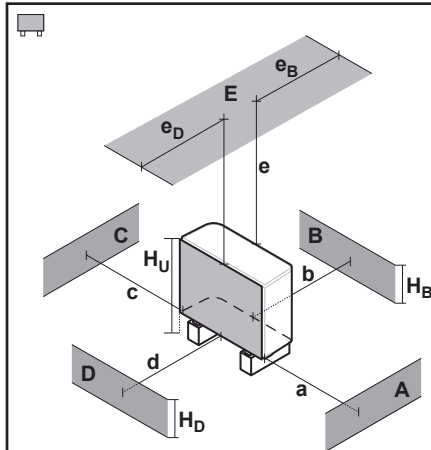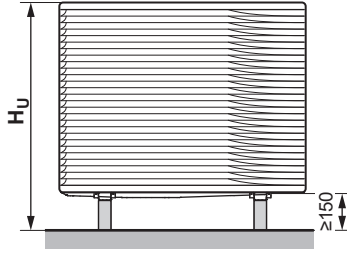

A~E	H_B H_D H_U	(mm)						
		a	b	c	d	e	e_B	e_D
B	—		≥300					
A, B, C	—	≥500	≥300	≥100				
B, E	—		≥300			≥1000		≤500
A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥150		≥1000		≤500
D	—				≥500			
D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
A, C	—	≥500		≥100				
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		≥300		≥500			
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
	$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$							
A, C, D, E	—	≥500		≥150	≥500	≥1000	≤500	





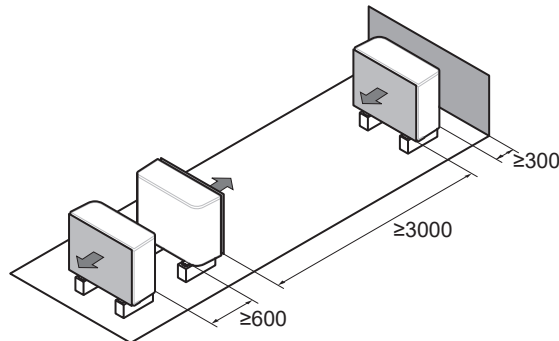


Simgeler şu anlamlara gelmektedir:


Genel	Aşağıdaki satırlarda gösterildiği gibi birbiri yakınına birden fazla dış ünite monte edilebilir:  (yan yana)  (birbirinin önüne/arkasına) Bununla birlikte, diğer üniteler yalnızca aynı tipte olduklarında ünitenizin koruyucu bölgesine monte edilebilir (bkz. "Koruyucu bölge").
A, C	Sağ tarafta ve sol tarafta engel (duvar/radyatör peteği)
B	Emiş tarafında engel (duvar/radyatör peteği)
D	Deşarj tarafında engel (duvar/radyatör peteği)
E	Üst tarafta engel (çatı)
a,b,c,d,e	Ünite ile A, B, C, D ve E engelleri arasındaki minimum servis boşluğu
e_B	Ünite ile E engelini kenarı arasında, B engeli yönündeki maksimum mesafe
e_D	Ünite ile E engelini kenarı arasında, D engeli yönündeki maksimum mesafe
H_U	Montaj kaidesi dahil ünite yüksekliği
H_B, H_D	B ve D engellerinin yüksekliği
×	İzin VERİLMEZ

16.2 Koruyucu bölge: Dış ünite


(mm)

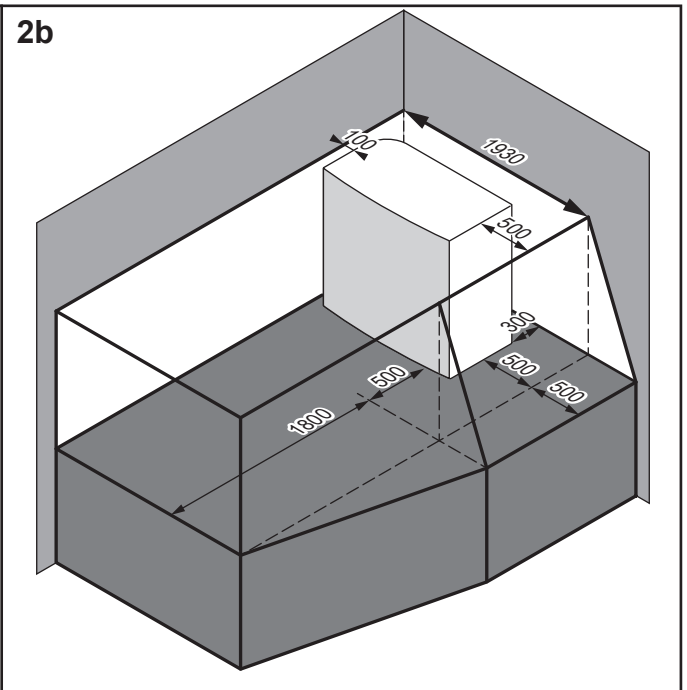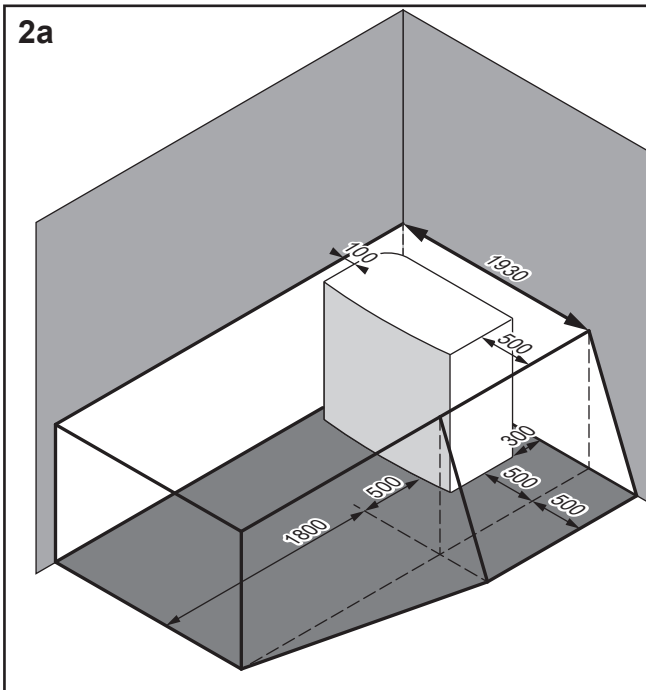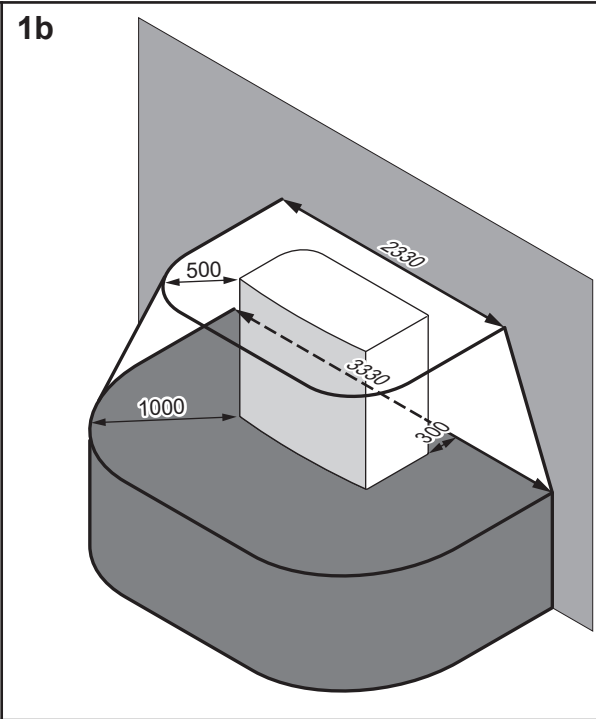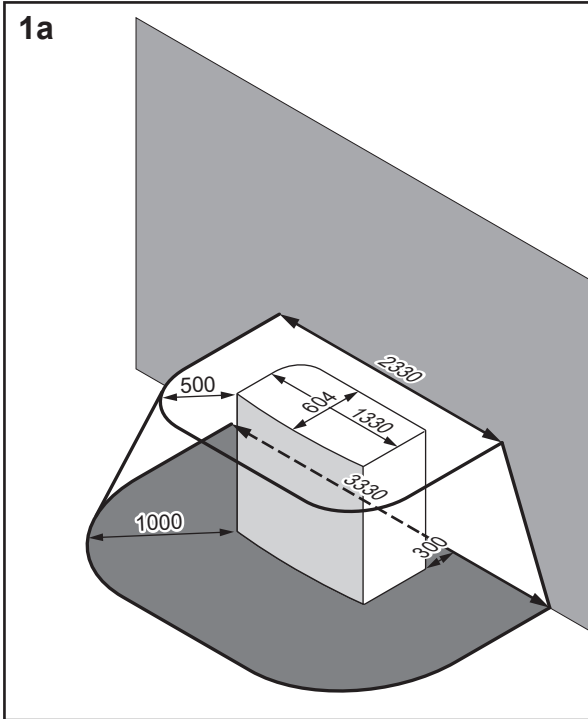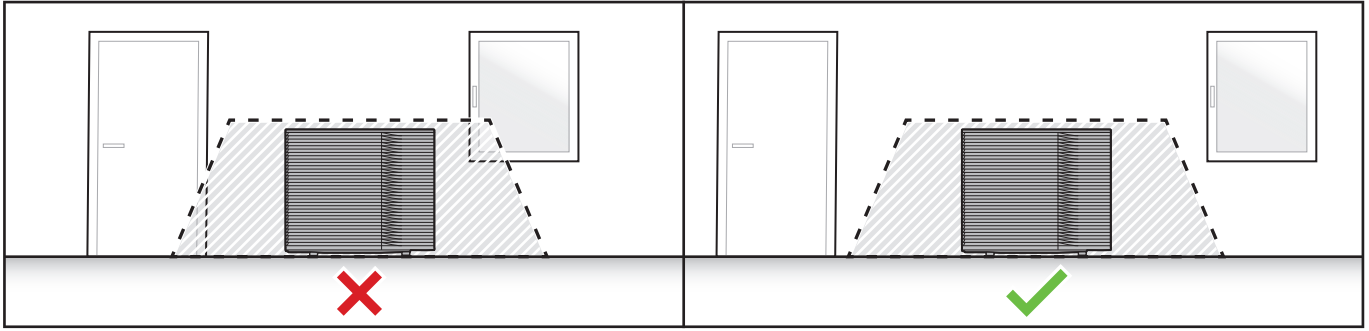


3a

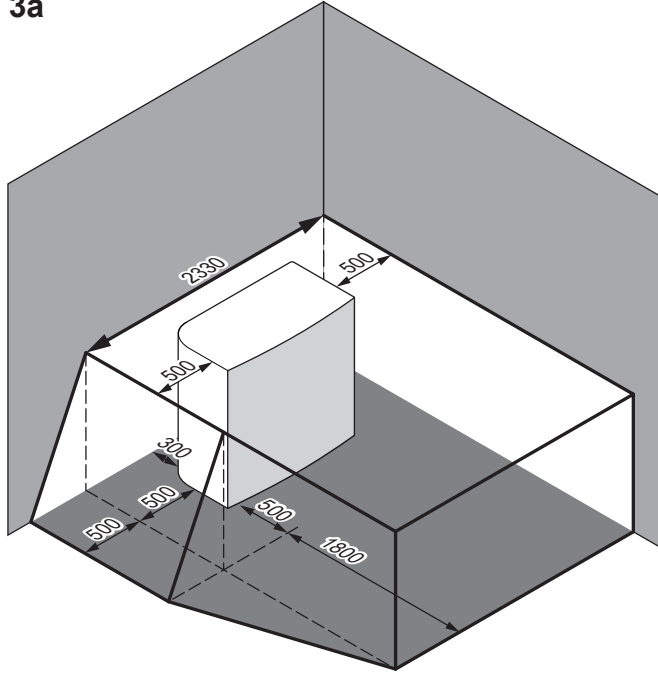

3b

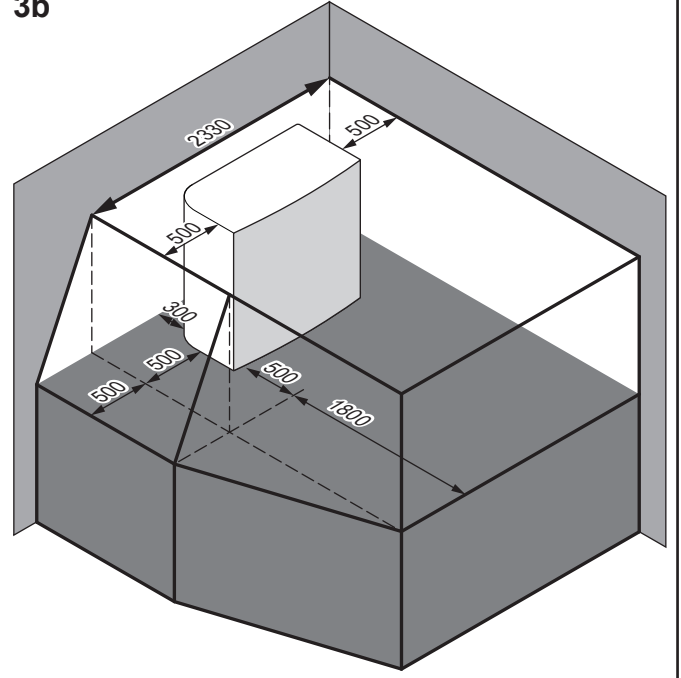


4

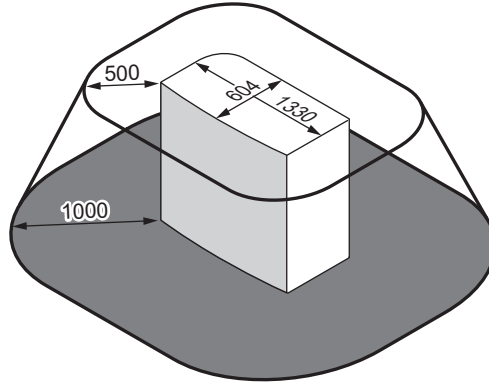

Simgeler şu anlamlara gelmektedir:

Genel	Dış ünite, ISO817'de tanımlanan ve EN378'de kullanılan şekliyle "Güvenlik sınıfı A3" olan R290 soğutucu içerir. Bu, beklenmedik bir soğutucu sızıntısı durumunda güvenliği sağlamak için ekstra kurulum yeri gereksinimlerine (= "koruyucu bölge") uymanız gerektiği anlamına gelir. Koruyucu bölge için gereklilikler: - Binanın yaşanan alanlarına açıklık olmamalıdır. Örnek: açılabilir pencereler, kapılar, havalandırma açıklıkları ya da bodrum girişleri. - Ateşleme kaynağı (ne kalıcı olarak ne de kısa süreliğine) olmamalıdır. Örnek: - Açık alevler - Elektrik tesisatları, prizler, lambalar, aydınlatma anahtarları - Ev içi elektrik bağlantıları - Kıvılcım çıkaran aletler - Yüksek yüzey sıcaklığına sahip nesneler (R290 için > 360°C) - Koruyucu bölge bitişik binalara veya kamu trafik alanlarına UZANMAMALIDIR. - Diğer üniteler yalnızca aynı tipte olduklarında ünitenizin koruyucu bölgesine monte edilebilir (yani EPSK). Bu nedenle, farklı bir soğutucu kullanan veya başka bir üreticinin sağladığı farklı tipte ünitelerin ünitenizin koruyucu bölgesinde bulunmasına izin VERİLMEZ. Tüm ünitelerin birleşik koruyucu bölgesi tüm bireysel koruyucu bölgelerin birleştirilmesiyle oluşur. Koruyucu bölge için gerekli OLMAYAN hususlar: - Ünitenin önünde tamamen açık alan.
1a / 1b	Bir binanın önündeki koruyucu bölge: 1a: katla hizalı 1b: yükseltilmiş
2a / 2b	Sağ köşeye montaj için koruyucu bölge: 2a: katla hizalı 2b: yükseltilmiş
3a / 3b	Sol köşeye montaj için koruyucu bölge: 3a: katla hizalı 3b: yükseltilmiş
4	Çatıya montaj için koruyucu bölge. Ekstra gereksinim: Koruyucu bölgede havalandırma veya çatı penceresi açıklığı bulunmamalıdır.

16.3 Boru şeması: Dış ünite

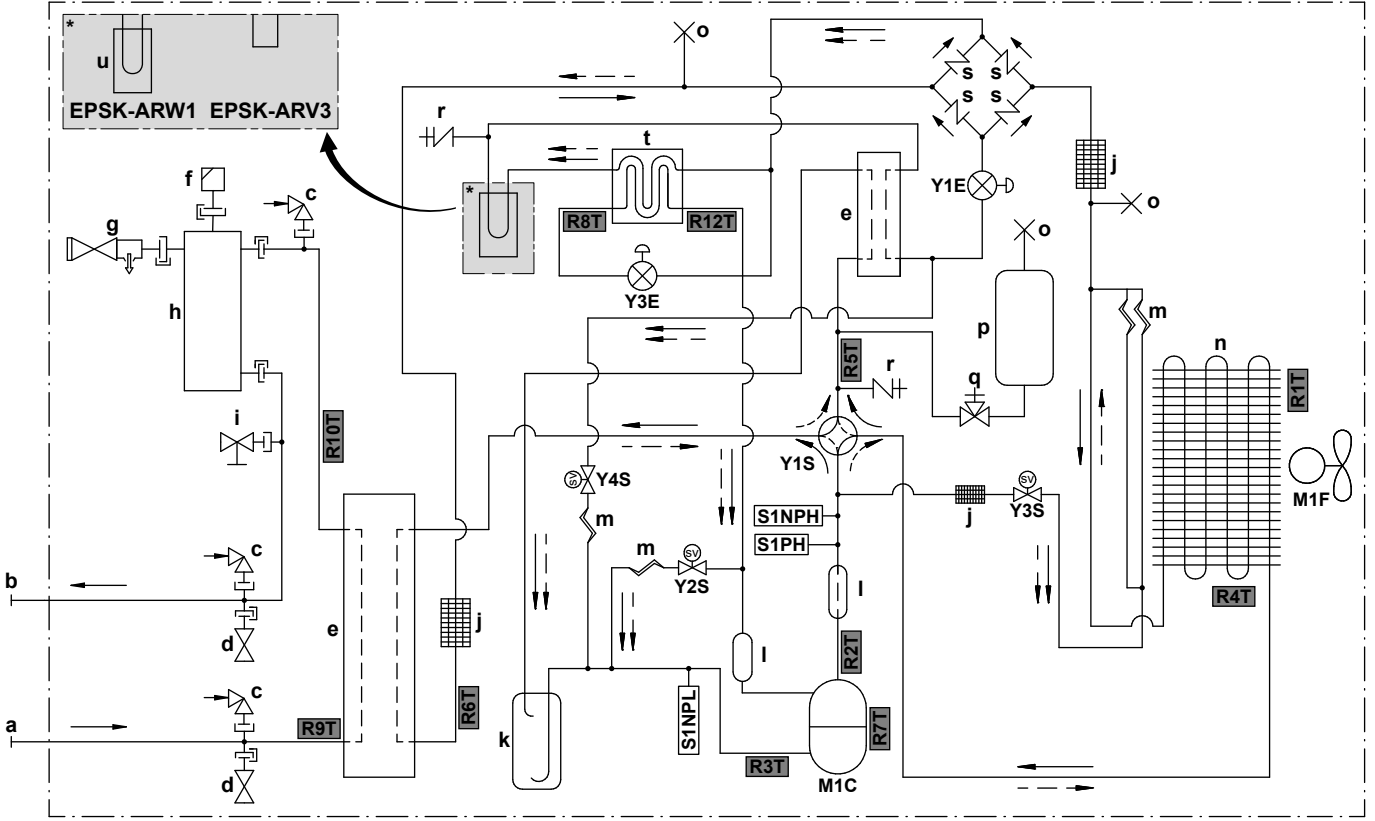

3D150154B

- a Su GİRİŞİ (vida bağlantısı, erkek, 1 1/4")
- b Su ÇIKIŞI (vida bağlantısı, erkek, 1 1/4")
- c Vakum kırıcı
- d Donma koruma vanası
- e Plakalı ısı eşanjörü
- f Otomatik hava tahliye vanası
- g Basınç boşaltma vanası
- h Gaz ayırıcı
- i Drenaj vanası
- j Filtre
- k Akü
- l Susturucu
- m Kılcal tüp
- n Hava ısı eşanjörü
- o Sıkıştırılmış boru
- p Soğutucu haznesi
- q Durdurma vanası
- r 5/16" konik servis portu
- s Tek yönlü vana
- t Ekonomizör
- u PCB soğutma

Soğutucu akışkan debisi:


- Isıtma
- ⇄ Soğutma

- M1C Kompresör
- M1F Fan motoru
- S1PH Yüksek basınç anahtarı
- S1NPH Yüksek basınç sensörü
- S1NPL Alçak basınç sensörü
- Y1E Elektronik genleşme vanası (ana)
- Y3E Elektronik genleşme vanası (enjeksiyon)
- Y1S Solenoid vana (4 yollu vana)
- Y2S Solenoid vana (alçak basınç baypası)
- Y3S Solenoid vana (sıcak gaz baypası)
- Y4S Solenoid vana (sıvı enjeksiyonu)

Termistörler:

- R1T Dış ortam havası
- R2T Kompresör deşarjı
- R3T Kompresör emme
- R4T Hava ısı eşanjörü
- R5T 4 yollu vana (emiş)
- R6T Soğutucu sıvısı
- R7T Kompresör kovani
- R8T Ekonomizör öncesi enjeksiyon
- R9T Su GİRİŞİ
- R10T Su ÇIKIŞI
- R12T Ekonomizör sonrası enjeksiyon

16.4 Boru şeması: İç ünite

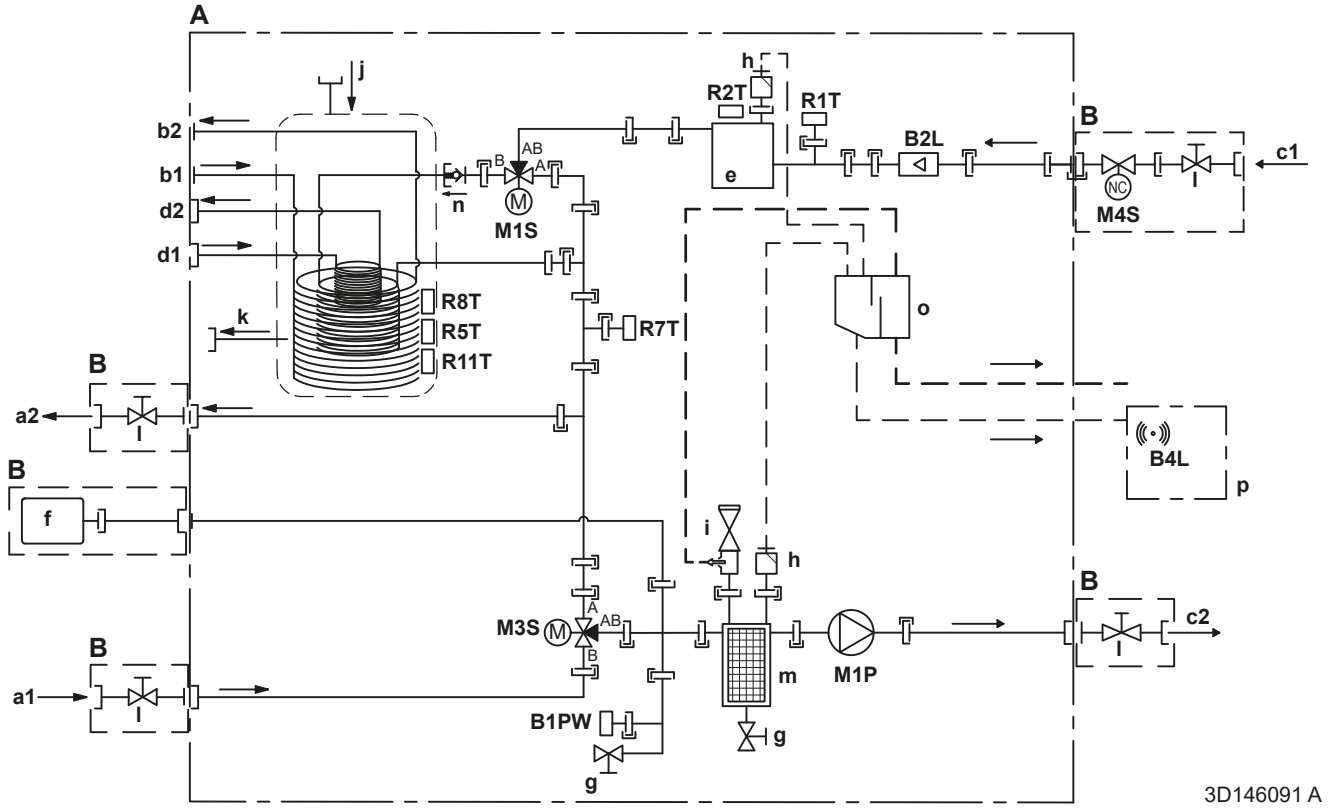

A	İç ünite
B	Sahada monte edilir
C	İsteğe bağlı
a1	Alan ısıtma/soğutma – Su GİRİŞİ (dişi, 1 1/4")
a2	Alan ısıtma/soğutma – Su ÇIKIŞI (dişi, 1 1/4")
b1	Kullanım sıcak suyu – Soğuk su GİRİŞİ (erkek, 1")
b2	Kullanım sıcak suyu – Sıcak su ÇIKIŞI (erkek, 1")
c1	Dış üniteden su GİRİŞİ (dişi, 1 1/4")
c2	Dış üniteye su ÇIKIŞI (dişi, 1 1/4")
d1	İkili ısı kaynağından su GİRİŞİ (vida bağlantısı, dişi, 1")
d2	İkili ısı kaynağına su ÇIKIŞI (vida bağlantısı, dişi, 1")
e	Yedek ısıtıcı
f	Genleşme kabı
g	Drenaj vanası
h	Otomatik hava tahliye vanası
i	Emniyet vanası (erkek 1" – dişi 1 1/4")
j	Geri akış bağlantısı solar - Su GİRİŞİ
k	Geri akış bağlantısı solar - Su ÇIKIŞI
l	Kesme vanası (erkek 1" – dişi 1 1/4")
m	Manyetik filtre / pislik separatörü

n	Çekvalf
o	Ayırıcı kutusu
p	Gaz sensörü kutusu
	Sensörler ve aktüatörler:
B1PW	Alan ısıtma su basıncı sensörü
B2L	Akış sensörü
B4L	Gaz sensörü
M1P	Pompa
M1S	Kullanım sıcak suyu deposu vanası (3 yollu vana)
M3S	Bypass vanası (3 yollu vana)
M4S	Normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçağını durdurma) (hızlı bağlantı – dişi 1")
	Termistörler:
R1T	Termistör (su GİRİŞİ)
R2T	Termistör (yedek ısıtıcı – su ÇIKIŞI)
R5T, R8T, R11T	Termistör (boyler)
R7T	Termistör (depo - su ÇIKIŞI)
	Bağlantılar:
	Vidalı bağlantı
	Konik bağlantı
	Hızlı bağlantı
	Lehimli bağlantı

16.5 Kablo şeması: Dış ünite

Kablo şeması, anahtar kutusu kapağındaki üst plakanın altında bulunan ünite ile birlikte teslim edilir (kurulum için değil, yalnızca servis amaçlı olarak gereklidir).

İngilizce	Tercüme
Back side view	Arka taraftan görünüm
BEAM	Kiriş
Electronic component assembly	Elektronik bileşen tertibatı
Indoor	İç
Outdoor	Dış
Position of compressor terminal	Kompresör terminali konumu
Position of elements	Parçaların konumları
See note ***	Bkz. not ***
Service	Servis
Top side view	Üst taraftan görünüm
TRAY	Tepsi

Notlar:

1	Simgeler:	
	L	Cereyanlı
	N	Nötr
		Koruyucu topraklama
		Gürültüsüz toprak
		Terminal şeridi
		Terminal
		Konektör
		Bağlantı
		Saha kabloları
		Seçenek
2	Renkler:	
	BLK	Siyah
	RED	Kırmızı
	BLU	Mavi
	WHT	Beyaz
	GRN	Yeşil
	YLW	Sarı
	PNK	Pembe
	ORG	Turuncu
	GRY	Gri
	BRN	Kahverengi

3	Bu kablo şeması yalnızca dış ünite için geçerlidir.
4	Çalışma sırasında, S1PH koruma cihazını kısa devre yapmayın.
5	Kabloların X2M bağlantısı için kombinasyon tablosuna ve seçenek kılavuzuna bakın.

V3 modellerinde açıklama (1N~):

A1P	Baskılı devre kartı (ana)
A3P	Baskılı devre kartı (kaçak akım)
A4P	Baskılı devre kartı (ACS)
E1H	Boşaltma borusu ısıtıcısı (sahada temin edilir)
E1HC	Karter ısıtıcısı
F1U	Saha sigortası (sahada temin edilir)
F10U (A1P)	Sigorta (T 6,3 A / 250 V)
H1P (A1P)	Işık yayan diyot (servis monitörü turuncu)
HAP (A1P, A4P)	Işık yayan diyot (servis monitörü yeşildir)
K2R (A1P)	Manyetik röle (Y3S)
K3R (A1P)	Manyetik röle (Y2S)
M1C	Kompresör motoru
M1F	Fan motoru
Q1DI	Toprak kaçağı devre kesicisi (30 mA) (sahada temin edilir)
R1T	Termistör (dış ortam havası)
R2T	Termistör (kompresör deşarjı)
R3T	Termistör (kompresör emme)
R4T	Termistör (hava ısı eşanjörü)
R5T	Termistör (4 yollu vana - emiş)
R6T	Termistör (soğutucu sıvı)
R7T	Termistör (kompresör kovani)
R8T	Termistör (ekonomizörden önce enjeksiyon)
R9T	Termistör (su GİRİŞİ)
R10T	Termistör (su ÇIKIŞI)
R12T	Termistör (ekonomizörden sonra enjeksiyon)
S1NG	Gaz sensörü
S1NPH	Yüksek basınç sensörü
S1NPL	Alçak basınç sensörü
S1PH	Yüksek basınç anahtarı
T1A	Akım transformatörü
X*A, X*Y	Konektörler
X*M	Terminal şeridi

Y1E	Elektronik genişleme vanası (ana)
Y3E	Elektronik genişleme vanası (enjeksiyon)
Y1S	Solenoid vana (4 yollu vana)
Y2S	Solenoid vana (alçak basınç baypas)
Y3S	Solenoid vana (sıcak gaz baypası)
Y4S	Solenoid vana (sıvı enjeksiyonu)
Z*C	Gürültü filtresi (ferrit çekirdek)

W1 modellerinde açıklama (3N~):

A1P	Baskılı devre kartı (ana)
A2P	Baskılı devre kartı (ağ filtre)
A3P	Baskılı devre kartı (kaçak akım)
A4P	Baskılı devre kartı (ACS)
E1H	Boşaltma borusu ısıtıcısı (sahada temin edilir)
E1HC	Karter ısıtıcısı
F1U	Saha sigortası (sahada temin edilir)
FINTh	Termistör (kanat)
HAP (A1P, A4P)	Işık yayan diyot (servis monitörü yeşildir)
K2R (A1P)	Manyetik röle (Y2S)
K3R (A1P)	Manyetik röle (Y3S)
M1C	Kompresör motoru
M1F	Fan motoru
Q1DI	Toprak kaçağı devre kesicisi (30 mA) (sahada temin edilir)
R1T	Termistör (dış ortam havası)
R2T	Termistör (kompresör deşarjı)
R3T	Termistör (kompresör emme)
R4T	Termistör (hava ısı eşanjörü)
R5T	Termistör (4 yollu vana - emiş)
R6T	Termistör (soğutucu sıvı)
R7T	Termistör (kompresör kovani)
R8T	Termistör (ekonomizörden önce enjeksiyon)
R9T	Termistör (su GİRİŞİ)
R10T	Termistör (su ÇIKIŞI)
R11T	Termistör (ısı borusu)
R12T	Termistör (ekonomizörden sonra enjeksiyon)
S1NG	Gaz sensörü
S1NPH	Yüksek basınç sensörü
S1NPL	Alçak basınç sensörü

S1PH	Yüksek basınç anahtarı
T1A	Akım transformatörü
X*M	Terminal şeridi
X*Y	Konektörler
Y1E	Elektronik genişleme vanası (ana)
Y3E	Elektronik genişleme vanası (enjeksiyon)
Y1S	Solenoid vana (4 yollu vana)
Y2S	Solenoid vana (alçak basınç baypas)
Y3S	Solenoid vana (sıcak gaz baypası)
Y4S	Solenoid vana (sıvı enjeksiyonu)
Z*C	Gürültü filtresi (ferrit çekirdek)

16.6 Kablo şeması: İç ünite

Üniteyle birlikte verilen dahili kablo şemasına (iç ünite anahtar kutusu kapağının içerisinde) bakın. Kullanılan kısaltmalar aşağıda listelenmiştir.

Ünite çalıştırılmadan önce dikkate alınması gereken notlar

İngilizce	Tercüme
Notes to go through before starting the unit	Ünite çalıştırılmadan önce dikkate alınması gereken notlar
X2M	Ana terminal — Dış ünite
X40M	Ana terminal — İç ünite
X41M	Ana terminal — Yedek ısıtıcı
X42M, X43M	Yüksek gerilim için saha kabloları
X44M, X45M	SELV için saha kabloları (Güvenlik Ekstra Alçak Gerilimi)
-----	Topraklama kabloları
-----	Sahada temin edilir
①	Birkaç kablo seçeneği
	Seçenek
	Anahtar kutusuna takılı değil
	Kablo bağlantısı modele bağlıdır
	PCB
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Not 1: Yedek ısıtıcı güç kaynağı bağlantı noktası ünitenin dışında öngörülmelidir.
Backup heater power supply	Yedek ısıtıcı güç kaynağı
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Kullanıcı tarafından kurulan seçenekler
☐ Remote user interface	☐ Özel İnsan Konfor Arayüzü (BRC1HH oda termostatu olarak kullanılır)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Harici iç ortam sıcaklığı termistörü
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Harici dış ortam sıcaklığı termistörü
☐ Safety thermostat	☐ Güvenlik termostatu
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ WLAN kartuşu
☐ Bizone mixing kit	☐ Çift bölgeli karıştırma kiti
Main LWT	Ana çıkış suyu sıcaklığı
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ AÇIK/KAPALI termostat (kablolu)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ AÇIK/KAPALI termostat (kablosuz)
☐ Ext. thermistor	☐ Harici termistör

İngilizce	Tercüme
☐ Heat pump convector	☐ Isı pompası konvektörü
Add LWT	İlave çıkış suyu sıcaklığı
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ AÇIK/KAPALI termostat (kablolu)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ AÇIK/KAPALI termostat (kablesiz)
☐ Ext. thermistor	☐ Harici termistör
☐ Heat pump convector	☐ Isı pompası konvektörü

Anahtar kutusundaki konumu

İngilizce	Tercüme
Position in switch box	Anahtar kutusundaki konumu

Lejant

A1P		Hidro PCB'si
A2P	*	AÇIK/KAPALI termostat (PC=güç devresi)
A3P	*	Isı pompası konvektörü
A6P		Çok kademeli yedek ısıtıcı PCB'si
A12P		Kullanıcı arayüzü PCB'si
A14P	*	Özel İnsan Konfor Arayüzünün PCB'si (BRC1HH oda termostatu olarak kullanılır)
A15P	*	Alıcı PCB'si (kablesiz AÇIK/KAPALI termostat)
A30P	*	Çift bölgesli karıştırma kiti PCB'si
F1B	#	Aşırı akım sigortası - Yedek ısıtıcı
F2B	#	Aşırı akım sigortası - Ana
K1A, K2A	*	Yüksek gerilimli Smart Grid rölesi
M2P	#	Kullanım sıcak suyu pompası
M2S	#	Soğutma modu için 2 yollu vana
M4S		Normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçağını durdurma)
P* (A14P)	*	Terminal
PC (A15P)	*	Güç devresi
Q*DI	#	Toprak kaçağı devre kesicisi
Q1L		Termal koruyucu yedek ısıtıcısı
Q4L	#	Güvenlik termostatu
R1H (A2P)	*	Nem sensörü
R1T (A2P)	*	Ortam sensörü AÇIK/KAPALI termostat
R1T (A14P)	*	Ortam sıcaklığı sensörü kullanıcı arayüzü
R1T (A15P)	*	Ortam sıcaklığı sensörü kullanıcı arayüzü
R2T (A2P)	*	Harici sensör (zemin veya ortam sıcaklığı)
R6T	*	Harici iç veya dış ortam sıcaklığı termistörü

S1S	#	İndirimli elektrik tarifiesi güç beslemesi kontağı
S2S	#	Elektrik sayacı darbe girişi 1
S3S	#	Elektrik sayacı darbe girişi 2
S4S	#	Smart Grid içe beslemesi (Smart Grid fotovoltaiik güç darbe sayacı)
S10S-S11S	#	Alçak gerilimli Smart Grid kontağı
S12S	#	Gaz sayacı girişi
S13S	#	Güneş enerjisi girişi
ST6 (A30P)	*	Konektör
X*A, X*Y, X*Y*		Konektör
X*M		Terminal şeridi
Z*C		Gürültü Filtresi (Ferit çekirdek)

* İsteğe bağlı

Sahada temin edilir

Kablo şemasındaki metnin tercümesi


İngilizce	Tercüme
(1) Main power connection	(1) Ana güç bağlantısı
Indoor unit supplied separately	İç üniteye ayrıca besleme yapılır (Standart)
Indoor unit supplied from outdoor unit	İç ünite dış üniteden beslenir
Normal kWh rate power supply	Normal elektrik tarifiesi güç kaynağı
Outdoor unit	Dış ünite
Standard	Standart
SWB	Anahtar kutusu
(2) Backup heater power supply	(2) Yedek ısıtıcı güç beslemesi
4-pole fuse	4 kutuplu sigorta
(3) User interface	(3) Kullanıcı arayüzü
Remote user interface	Özel İnsan Konfor Arayüzü (BRC1HH oda termostati olarak kullanılır)
Voltage	Gerilim
OR	VEYA
SD card	WLAN kartuşu için kart yuvası
3rd generation WLAN cartridge	Üçüncü nesil WLAN kartuşu
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçağını durdurma)
(5) Ext. thermistor	(5) Harici termistör
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Harici ortam sensörü seçeneği (iç veya dış)
Voltage	Gerilim
(6) Field supplied options	(6) Sahada temin edilen seçenekler

İngilizce	Tercüme
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	12 V DC darbe tespiti (PCB tarafından beslenen gerilim)
16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	16 V DC tespiti (PCB tarafından beslenen gerilim)
230 V AC Control Device	230 V AC Kumanda Cihazı
Alarm output	Alarm çıkışı
Bizone mixing kit	Çift bölge karıştırma kiti
Contact rating	Kontak değerlendirme
Continuous	Devamlı akım
DHW pump output	Kullanım sıcak suyu pompa çıkışı
DHW pump	Kullanım sıcak suyu pompası
Electric pulse meter input	Elektrik sayacı
Ext. heat source	Harici ısı kaynağı
For HV Smart Grid	Yüksek gerilimli Smart Grid için
For LV Smart Grid	Alçak gerilimli Smart Grid için
Gas meter	Gaz ölçer
Inrush	Demaraj akımı
Max. load	Maksimum yükleme
Min. load	Minimum yükleme
ON/OFF output	AÇIK/KAPALI çıkışı
Only for HPSU	Sadece HPSU için
Only for HPSU solar input	Sadece HPSU güneş enerjisi girişi için
Preferential kWh rate power supply contact	İndirimli elektrik tarifi gücü beslemesi kontağı
Safety thermostat contact	Güvenlik termostatu kontağı
Shut-off valve NC	Kesme vanası – Normalde kapalı
Shut-off valve NO	Kesme vanası – Normalde açık
Smart Grid PV power pulse meter	Smart Grid fotovoltaik güç darbe sayacı
Space cooling/heating	Alan soğutma/ısıtma
Voltage	Gerilim
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convactor	(7) Harici AÇIK/KAPALI termostatlar ve ısı pompası konvektörü
Additional LWT zone	İlave çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
For external sensor (floor or ambient)	Harici sensörler (zemin veya ortam) için
For heat pump convactor	Isı pompası konvektörü için
For wired On/OFF thermostat	Kablolu AÇIK/KAPALI termostat için
For wireless On/OFF thermostat	Kablosuz AÇIK/KAPALI termostat için
Main LWT zone	Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi

İngilizce	Tercüme
Max. load	Maksimum yükleme

Elektrik bağlantısı şeması



Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen ünite kablo şemasına bakın.

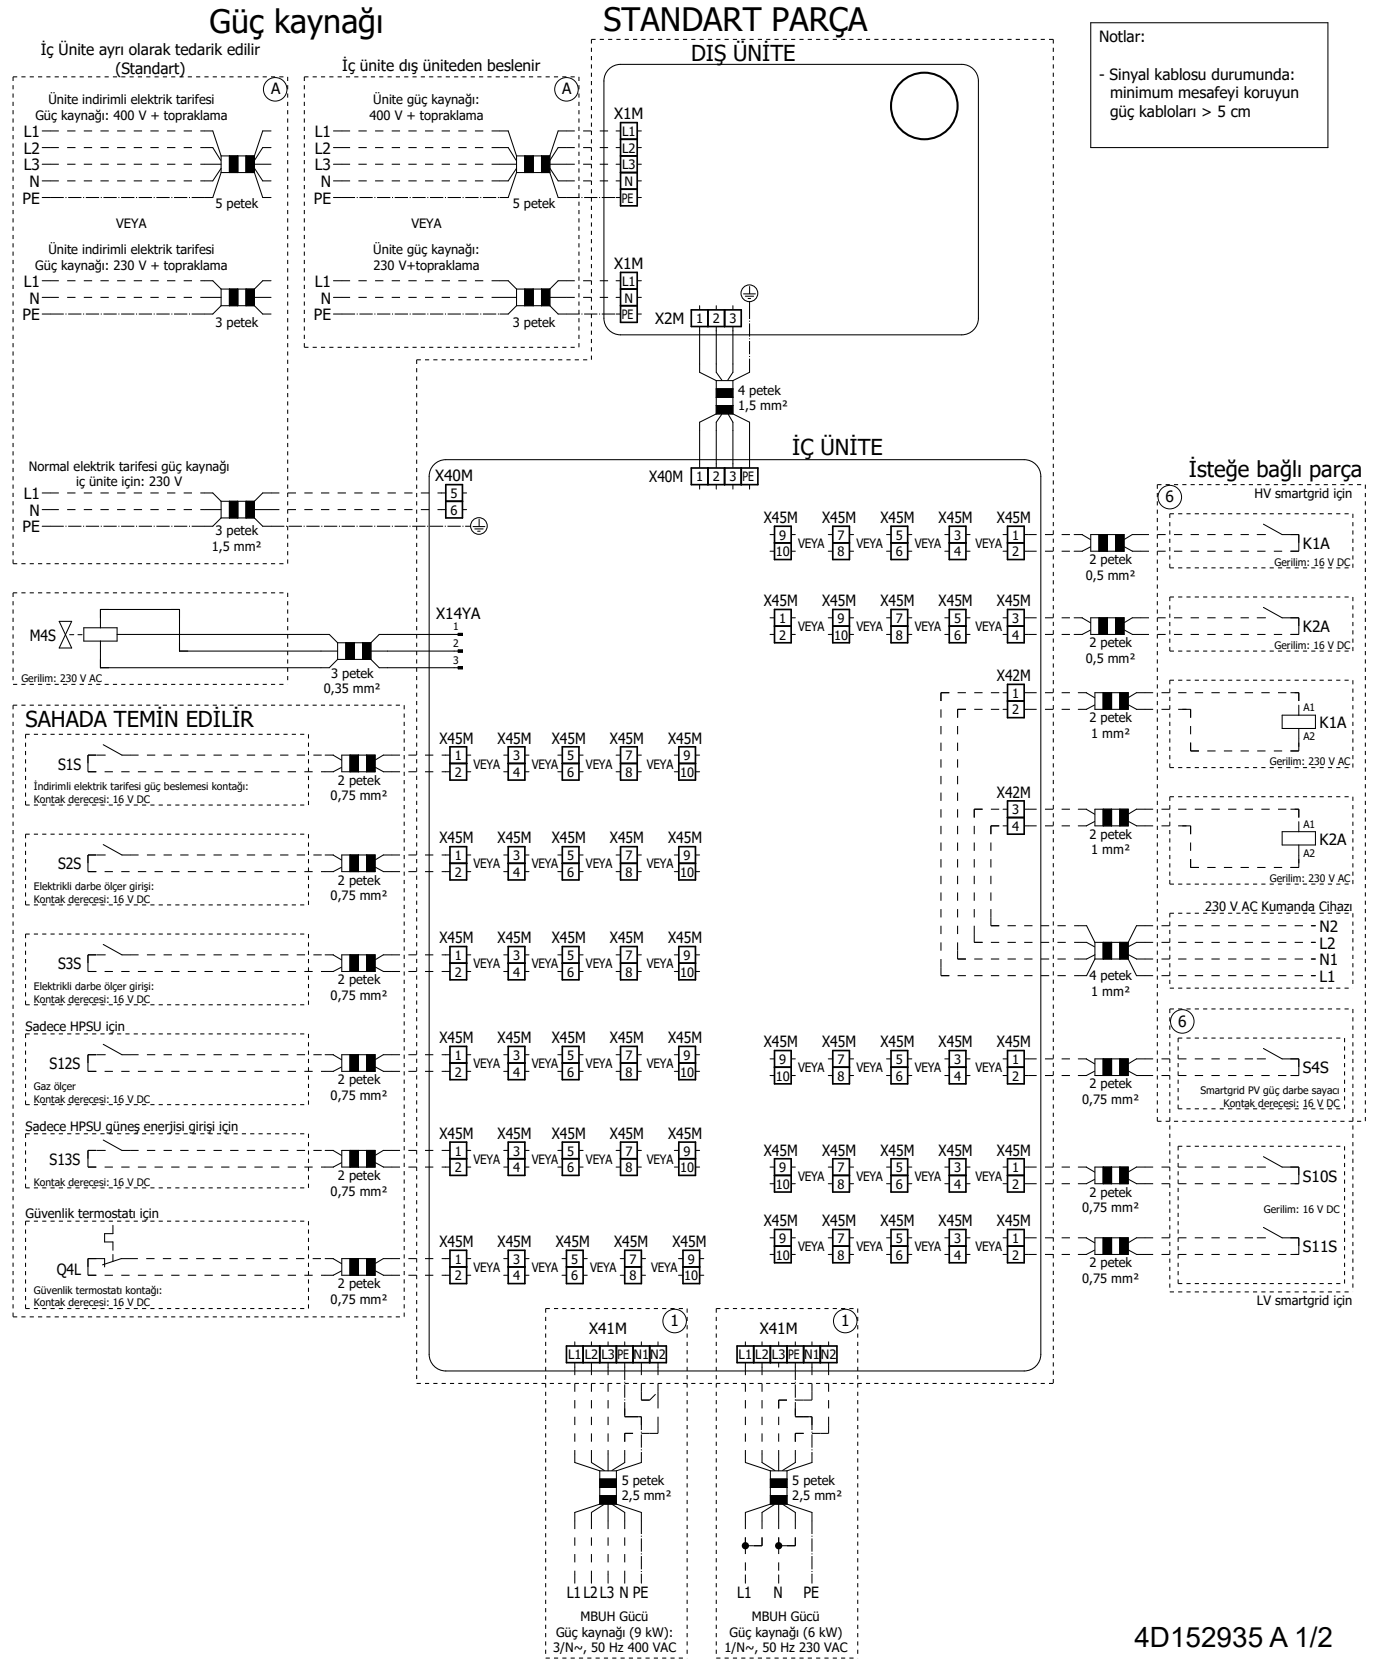

4D152935 A 1/2

16.7 ESP eğrisi: İç ünite

Not: Minimum su debisine ulaşılmadığında bir akış hatası meydana gelir.

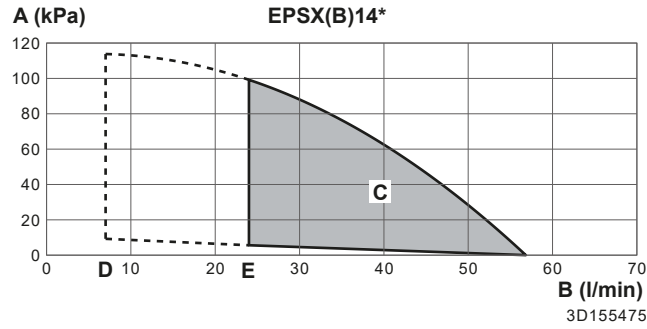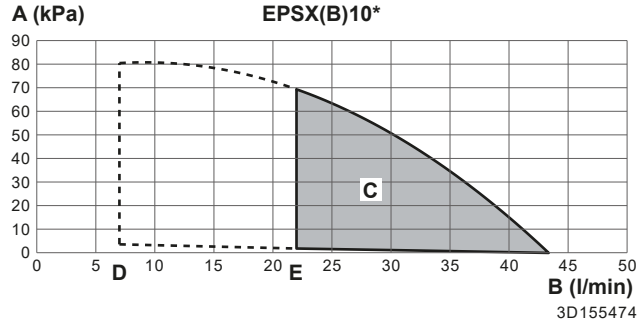

- A** Alan ısıtma/soğutma devresinde cihaz dışı statik basınç
B Alan ısıtma/soğutma devresinde üniteye su debisi
C Çalışma aralığı

Not: Çalışma aralığı yalnızca ünitenin yalnızca ısı pompasıyla çalışması durumunda daha düşük akış hızlarına genişletilir (kesikli çizgilere bakın).

- D** Normal çalışma sırasında minimum su hızı akışı
E Buz çözme/yedek ısıtıcı çalışması sırasında minimum su akış hızı

Notlar:

- Çalışma alanının dışında bir debi seçilmesi üniteye zarar verebilir veya ünitenin arızalanmasına neden olabilir. Ayrıca, teknik özelliklerdeki izin verilen minimum ve maksimum su debisi aralığına bakın.
- Su kalitesinin 2020/2184 sayılı AB direktifine uygun olduğundan emin olun.
- Ünite "Dış statik basınç" kesme vanasını içerir

16.8 İsim plakası: İç ünite

DAIKIN EUROPE N.V.		Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium		MADE IN: Germany	
a		b		c	
MFG. NO.:		MFG. DATE:			
d kg		e kg			
PMS = f MPa					
V = g l					
T _{max} = h °C					
Q _{at} = i kWh/24h					
pH ₂ O = j MPa					
V = k l					
PMW = l MPa					
		m		n A; o	
		U = V ~ / Hz			
		CE			
		QR			
		p		q	

- a** Model adı
b İmalat numarası
c İmalat tarihi
d Boş ağırlık
e Toplam doldurulmuş ağırlık
f Maks. çalışma basıncı PMS (ısıtma devresi)

- g** Su hacmi (depolama tankı)
- h** Maks. çalışma sıcaklığı T_{maks} (depolama tankı suyu)
- i** 60°C'de 24 saatlik bekleme ısı kaybı (depolama tankı) Q_{st}
- j** Depolama suyu pH_2O 'nun çalışma basıncı
- k** Kullanım sıcak suyu hacmi (ısı eşanjörü)
- l** Maks. çalışma basıncı PMS (içme suyu montajı)
- m** Nominal gerilim U
- n** Sigortanın anma akımı
- o** Koruma tipi
- p** Parça numarası
- q** Revizyon

17 Sözlük

Satıcı

Ürün için satış distribütörüdür.

Yetkili montör

Ürünün montajını yapma ehliyetine sahip teknik nitelikli kişidir.

Kullanıcı

Ürünün sahibi olan ve/veya ürünü kullanan kişidir.

İlgili mevzuat

Belirli bir ürün ya da uygulama alanı için ilgili ve geçerli olan tüm uluslararası, Avrupa'ya ait, ulusal ve yerel direktifler, kanunlar, düzenlemeler ve/veya yönetmelikler.

Servis şirketi

Ürün için gerekli servisi gerçekleştirme veya koordine etme kabiliyetine sahip yetkili şirkettir.

Montaj kılavuzu

Belirli bir ürün veya uygulama için tanımlanmış montaj, yapılandırma ve bakımının nasıl yapılacağını açıklayan talimat el kitabıdır.

Kullanım kılavuzu

Belirli bir ürün veya uygulama için tanımlanmış, nasıl çalıştırılacağını açıklayan talimat el kitabıdır.

Bakım talimatları

Ürün veya uygulama (ilgili ise) montajı, yapılandırması, çalıştırması ve/veya bakımının nasıl yapılacağını açıklayan, belirli bir ürün veya uygulama için tanımlanmış talimat el kitabıdır.

Aksesuarlar

Ekli belgelerdeki talimatlara göre monte edilmesi gereken ve ürün ile birlikte teslim edilen ekipman, etiket, kılavuz ve bilgi formlarıdır.

Opsiyonel cihazlar

Ekli belgelerdeki talimatlara göre ürünle kombine edilebilen, Daikin tarafından üretilmiş veya onaylanmış ekipmanlardır.

Sahadan temin edilir

Ekli belgelerdeki talimatlara göre ürünle kombine edilebilen, Daikin tarafından ÜRETİLMEMİŞ ekipmanlardır.

Saha ayarları tablosu

İlgili iç üniteler

EPBX10A▲4V▼
 EPBX10A▲9W▼
 EPBX14A▲4V▼
 EPBX14A▲9W▼
 EPBXU10A▲4V▼
 EPBXU14A▲9W▼
 EPVX10S18A▲4V▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲4V▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲4V▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲4V▼
 EPVX14S23A▲9W▼
 EPVX14SU18A▲4V▼
 EPVX14SU23A▲4V▼
 EPVX10SU18A▲4V▼
 EPVX10SU23A▲4V▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

Notlar

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Saha ayarları tablosu						Varsayılan değerden farklı montör ayarı	
Dizin	Ayar tipi	Alan kodu	Ayar açıklaması	Uygulanabilir olduğu durumlar	Aralık / kademe / ön tanımlı değeri	Tarih	Değer
1 Ana bölge							
1.1	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan soğutma sırasında oda sıcaklığı hedefi.	[041]=2: Oda	12~35°C kademe: 0,5°C 20		
1.1	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan ısıtma sırasında oda sıcaklığı hedefi.	[041]=2: Oda	12~30°C, kademe: 0,5°C 21		
1.2	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan ısıtma için oda sıcaklığı hedef programını etkinleştirin.	[041]=2: Oda	0: Manüel mod 1: Program modu		
1.2	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan ısıtma için hava durumuna bağlı eğri olmadan çıkış suyu hedef programını etkinleştirin.	[041]=0: Çıkış suyu	0: Manüel mod 1: Program modu		
1.3	Son kullanıcı	N/A	Isıtma programı.	[041]=2: Oda OR [041]=0: Çıkış suyu	N/A		
1.4	Son kullanıcı	N/A	Soğutma programı.	[041]=2: Oda OR [041]=0: Çıkış suyu	N/A		
1.5	G.son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan ısıtma sırasında çıkış suyu kontrol modu.	Her Zaman	0: Abs 1: Hava durumuna bağlı		
1.6	Montör	[053]	Ana bölgede alan ısıtma sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefinin üst sınırı.	Her Zaman	[099]=1: Evet VE [1.11]=2: Radyatör [054]~min([048]-5; [060]; 75) kademe: 1°C 35°C [099]=1: Evet VE [1.11]#2: Radyatör [054]~min([048]-5; [060]; 55) kademe: 1°C 35°C [099]=0: Hayır VE [1.11]=2: Radyatör [054]~min([015]-5; [060]; 75) kademe: 1°C 75°C [099]=0: Hayır VE [1.11]#2: Radyatör [054]~min([015]-5; [060]; 55) kademe: 1°C 55°C		
1.6	Montör	[054]	Ana bölgede alan ısıtma sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefinin alt sınırı.	Her Zaman	15~[053]°C kademe: 1°C 20		
1.6	Montör	[055]	Ana bölgede alan soğutma sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefinin üst sınırı.	Her Zaman	[056]~22°C kademe: 1°C 22		
1.6	Montör	[056]	Ana bölgede alan soğutma sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefinin alt sınırı.	Her Zaman	[099]=1: Evet ([049]+4)~[055] kademe: 1°C 7°C [099]=0: Hayır ([014]+4)~[055] kademe: 1°C 7°C		
1.7	G.son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan soğutma sırasında çıkış suyu kontrol modu.	Her Zaman	0: Abs 1: Hava durumuna bağlı		
1.8	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan ısıtma için çıkış suyu sıcaklığı hava durumuna bağlı eğrisi.	[1.5]=1: Hava durumuna bağlı	Ortam aralığı: -40~25°C kademe: 1°C Çıkış suyu sıcaklığı aralığı: [054]~[053]°C kademe: 1°C		
1.9	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan soğutma için çıkış suyu sıcaklığı hava durumuna bağlı eğrisi.	[1.7]=1: Hava durumuna bağlı	Ortam aralığı: 10~43°C kademe: 1°C Çıkış suyu sıcaklığı aralığı: [056]~[055]°C kademe: 1°C		
1.10	Son kullanıcı	N/A	Isıtma veya alan soğutma isteğini yeniden başlatmak için kullanılan oda hedef sıcaklığında histerezis.	[041]=2: Oda	0,5~10°C kademe: 0,1°C 0.5		
1.11	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede ısı yayıcı tipi seçimi.	Her Zaman	0: Alttan ısıtma sistemi 1: Isı pompası konvektörü 2: Radyatör		
1.12	Montör	[041]	Ana bölgede termostat modu.	Her Zaman	0: Çıkış suyu 1: Harici oda 2: Oda		
1.13	Montör	[042]	Ana bölgede termostat tipi.	Her Zaman	0: İkili kontak 1: Tekli kontak		
1.14	Montör	[169]/[170]	Ana bölgede alan ısıtma sırasında Delta T hedefi.	Her Zaman	[1.11]=0: Alttan ısıtma sistemi 3~10°C, kademe: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Isı pompası konvektörü 3~10°C, kademe: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Radyatör 10~20°C, kademe: 0,5°C [170]=10		
1.16	Montör	[050]	Ana bölgede alan soğutma işlemine izin verin.	Her Zaman	0: Hayır 1: Evet		
1.17	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede çıkış suyu sıcaklığı kontrolü AÇIK/KAPALI.	[041]=0: Çıkış suyu	0: KAPALI 1: Açık		
1.18	Montör	[174]	Ana bölgede alan soğutma sırasında delta T hedefi.	Her Zaman	3~10°C kademe: 0,5°C 5		
1.19	Montör	[048]	Ana bölgede kurulu yayıcıya göre çıkış suyu sıcaklığı hedefinin mutlak üst sınırı.	[099]=1: Evet	20~80°C kademe: 0,5°C 40		
1.20	Montör	[049]	Ana bölgede kurulu yayıcıya göre çıkış suyu sıcaklığı hedefinin mutlak alt sınırı.	[099]=1: Evet	3~35°C kademe: 0,5°C 3		
1.21	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgenin adı.	Her Zaman	Ana bölge		
1.22	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede donma önleme için oda hedef sıcaklığı.	[041]=2: Oda	4~16°C kademe: 0,5°C 8		
1.23	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan soğutma için hava durumuna bağlı eğri olmadan çıkış suyu hedef programını etkinleştirin.	[041]=0: Çıkış suyu	0: Manüel mod 1: Program modu		

(*1) *4V*_(*)2 *9W*_

(*3) EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB*_(*)7 *SU*

Saha ayarları tablosu						Varsayılan değerden farklı montör ayarı	
Dizin	Ayar tipi	Alan kodu	Ayar açıklaması	Uygulanabilir olduğu durumlar	Aralık / kademe / ön tanımlı değeri	Tarih	Değer
1.23	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan soğutma için oda sıcaklığı hedef programını etkinleştirin.	[041]=2: Oda	0: Manuel mod 1: Program modu		
1.24	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan ısıtma için hava durumuna bağlı çıkış suyu hedefinde sıcaklık geçişinin programı.	[041]=0: Çıkış suyu AND [1.5]=1: Hava durumuna bağlı	N/A		
1.25	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan soğutma için hava durumuna bağlı çıkış suyu hedefinde sıcaklık geçişinin programı.	[041]=0: Çıkış suyu AND [1.7]=1: Hava durumuna bağlı	N/A		
1.26	Montör	[052]	Ana bölgede donma noktası çevresinde çıkış suyu hedefi durumunda sıcaklık geçişine izin verin.	Her Zaman	0: Hiçbiri 1: Düşük dar 2: Düşük geniş 3: Yüksek dar 4: Yüksek geniş		
1.27	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan ısıtma için hava durumuna bağlı çıkış suyu hedefinde sıcaklık geçişi.	[1.5]=1: Hava durumuna bağlı	-10~10°C kademe:1°C 0		
1.28	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan soğutma için hava durumuna bağlı çıkış suyu hedefinde sıcaklık geçişi.	[1.7]=1: Hava durumuna bağlı	-10~10°C kademe:1°C 0		
1.29	G.son kullanıcı	N/A	Ana bölgede tamponlama için alan ısıtma sırasında oda sıcaklığı hedefi.	[041]=2: Oda AND [040]=2: Akıllı Izgaraya hazır kontaklar	12~30°C kademe:0,5°C 23		
1.30	G.son kullanıcı	N/A	Ana bölgede tamponlama için alan soğutma sırasında oda sıcaklığı hedefi.	[041]=2: Oda AND [040]=2: Akıllı Izgaraya hazır kontaklar	15~35°C kademe:0,5°C 18		
1.31	Montör	[158]	Daikin oda termostatu bağlı.	Her Zaman	0: Hayır 1: Evet		
1.33	G.son kullanıcı	N/A	Ana bölgedeki isteğe bağlı sensör ile ölçülen ve oda sıcaklığı hedefine uygulanabilecek isteğe bağlı ofset.	[041]=2: Oda	-5~5°C kademe:0,5°C 0		
1.34	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan ısıtma sırasında oda programı için oda hedef referans sıcaklığı.	[041]=2: Oda	12~30°C kademe:0,5°C 12		
1.35	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan soğutma sırasında oda programı için oda hedef referans sıcaklığı.	[041]=2: Oda	12~35°C kademe:0,5°C 30		
1.36	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan ısıtma için hava durumuna bağlı çıkış suyu hedefinde bir sıcaklık geçişini etkinleştirin.	[1.5]=1: Hava durumuna bağlı	0: Manuel mod 1: Program modu		
1.37	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan soğutma için hava durumuna bağlı çıkış suyu hedefinde bir sıcaklık geçişini etkinleştirin.	[1.7]=1: Hava durumuna bağlı	0: Manuel mod 1: Program modu		
1.38	G.son kullanıcı	N/A	Ana bölgede HCl üzerinde oda sıcaklığında ofset.	[041]=2: Oda	-5~5°C kademe:0,5°C 0		
1.39	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan soğutma sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefi.	Her Zaman	[054]~[053]°C kademe: 1°C		
1.39	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan ısıtma sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefi.	Her Zaman	[056]~[055]°C kademe: 1°C		
2 İlave bölge							
2.2	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan ısıtma için hava durumuna bağlı eği olmadan çıkış suyu hedef programını etkinleştirin.	[057]=0: Çıkış suyu AND [155]=1: Evet	0: Manuel mod 1: Program modu		
2.3	Son kullanıcı	N/A	Isıtma programı, ilave bölge.	[057]=0: Çıkış suyu OR [057]=2: Oda	N/A		
2.4	Son kullanıcı	N/A	Soğutma programı, ilave bölge.	[057]=0: Çıkış suyu OR [057]=2: Oda	N/A		
2.5	G.son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan ısıtma sırasında hedef çalışma modu.	[155]=1: Evet	0: Abs 1: Hava durumuna bağlı		
2.6	Montör	[060]	İlave bölgede alan ısıtma sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefinin üst sınırı.	[155]=1: Evet	[2.11]=2: Radyatör [061]~min([015]-5; 75) kademe: 1°C 75°C [2.11]#2: Radyatör [061]~min([015]-5; 55) kademe: 1°C 55°C		
2.6	Montör	[061]	İlave bölgede alan ısıtma sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefinin alt sınırı.	[155]=1: Evet	20~[060]°C kademe: 1°C 20		
2.6	Montör	[062]	İlave bölgede alan soğutma sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefinin üst sınırı.	[155]=1: Evet	[063]~22°C kademe: 1°C 22		
2.6	Montör	[063]	İlave bölgede alan soğutma sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefinin alt sınırı.	[155]=1: Evet	[(014)+4]~[062] kademe: 1°C 7°C		
2.7	G.son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan soğutma sırasında hedef çalışma modu.	[155]=1: Evet	0: Abs 1: Hava durumuna bağlı		
2.8	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan ısıtma için çıkış suyu sıcaklığı hava durumuna bağlı eğrisi.	[155]=1: Evet AND [2.5]=1: Hava durumuna bağlı	Ortam aralığı: -40~25°C kademe: 1°C Çıkış suyu sıcaklığı aralığı: [061]~[060]°C kademe: 1°C		
2.9	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan soğutma için çıkış suyu sıcaklığı hava durumuna bağlı eğrisi.	[155]=1: Evet AND [2.7]=1: Hava durumuna bağlı	Ortam aralığı: 10~43°C kademe: 1°C Çıkış suyu sıcaklığı aralığı: [063]~[062]°C kademe: 1°C		
2.10	No	N/A	Isıtma veya alan soğutma isteğini yeniden başlatmak için kullanılan oda hedef sıcaklığında histerezis.	N/A	N/A		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*)4) EPV*_(*)5) EPSX*_(*)6) EPSXB*_

(*)7) *SU*

Saha ayarları tablosu						Varsayılan değerden farklı montör ayarı	
Dizin	Ayar tipi	Alan kodu	Ayar açıklaması	Uygulanabilir olduğu durumlar	Aralık / kademe / ön tanımlı değeri	Tarih	Değer
2.11	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede ısı yayıcı tipi seçimi.	[155]=1: Evet	0: Alttan ısıtma sistemi 1: Isı pompası konvektörü 2: Radyatör		
2.12	Montör	[057]	İlave bölgede termostat modu.	[155]=1: Evet	[41]=0: Çıkış suyu 0: Çıkış suyu [41]=0: Çıkış Suyu 1: Harici Oda		
2.13	Montör	[146]	İlave bölgede termostat tipi.	[155]=1: Evet	0: İkili kontak 1: Tekli kontak		
2.14	Montör	[171]/[172]	İlave bölgede alan ısıtma sırasında Delta T hedefi.	[155]=1: Evet	[2.11]=0: Alttan ısıtma sistemi 3~10°C, kademe: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Isı pompası konvektörü 3~10°C, kademe: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Radyatör 10~20°C, kademe: 0,5°C [172]=10		
2.15	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede çıkış suyu sıcaklığı kontrolü AÇIK/KAPALI.	[155]=1: Evet AND [057]=0: Çıkış suyu	0: KAPALI 1: Açık		
2.16	No	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.17	Montör	[148]	Alan soğutma sırasında ilave bölgede Delta T hedefi.	[155]=1: Evet	3~10°C, kademe: 0,5°C 5		
2.18	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan ısıtma için hava durumuna bağlı çıkış suyu hedefinde sıcaklık geçişinin programı.	[057]=0: Çıkış suyu AND [2.5]=1: Hava durumuna bağlı	N/A		
2.19	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan soğutma için hava durumuna bağlı çıkış suyu hedefinde sıcaklık geçişinin programı.	[057]=0: Çıkış suyu AND [2.7]=1: Hava durumuna bağlı	N/A		
2.20	Montör	[059]	İlave bölgede donma noktası çevresinde çıkış suyu sıcaklığı hedefi durumunda sıcaklık geçişine izin verin.	[155]=1: Evet	0: Hiçbiri 1: Düşük dar 2: Düşük geniş 3: Yüksek dar 4: Yüksek geniş		
2.21	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgenin adı.	[155]=1: Evet	İlave Bölge		
2.22	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan ısıtma için hava durumuna bağlı çıkış suyu hedefinde sıcaklık geçişi.	[155]=1: Evet AND [2.5]=1: Hava durumuna bağlı	-10~10°C kademe:1°C 0		
2.23	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan soğutma için hava durumuna bağlı çıkış suyu hedefinde sıcaklık geçişi.	[155]=1: Evet AND [2.7]=1: Hava durumuna bağlı	-10~10°C kademe:1°C 0		
2.27	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan soğutma için hava durumuna bağlı eğri olmadan çıkış suyu hedef programını etkinleştirin.	[057]=0: Çıkış suyu AND [155]=1: Evet	0: Manüel mod 1: Program modu		
2.30	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan soğutma sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefi.	[155]=1: Evet	[063]~[062]°C kademe: 1°C		
2.30	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan ısıtma sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefi.	[155]=1: Evet	[061]~[060]°C kademe: 1°C		
2.31	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan ısıtma için hava durumuna bağlı çıkış suyu hedefinde bir sıcaklık geçişini etkinleştirin.	[155]=1: Evet AND [2.5]=1: Hava durumuna bağlı	0: Manüel mod 1: Program modu		
2.32	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan soğutma için hava durumuna bağlı çıkış suyu hedefinde bir sıcaklık geçişini etkinleştirin.	[155]=1: Evet AND [2.7]=1: Hava durumuna bağlı	0: Manüel mod 1: Program modu		
2.33	Montör	[147]	İlave bölgede alan soğutma işlemine izin verin.	[155]=1: Evet	0: Hayır 1: Evet		
3 Alan ısıtma/soğutma							
3.1	Son kullanıcı	N/A	Bu dış sıcaklık altında alan ısıtma işlemine izin verilir.	Her Zaman	14~35°C kademe:1°C 20		
3.1	Son kullanıcı	N/A	Bu dış sıcaklık üzerinde alan soğutma işlemine izin verilir.	Her Zaman	10~35°C kademe:1°C 18		
3.2	Son kullanıcı	N/A	Merkezi Kontrol sırasında kullanılan çalıştırma modu.	Her Zaman	0: Isıtma 1: Soğutma 2: Program		
3.5	Son kullanıcı	N/A	Çalıştırma modu programı.	[3.2]=2: Otomatik	N/A		
3.4	G.son kullanıcı	N/A	Oda donma önleme işlevselliğini etkinleştirin.	Her Zaman	0: Kapalı 1: Açık		
3.6	Montör	[155]	Bir ilave bölgenin mevcut olup olmadığını belirtmek için ayar.	Her Zaman	0: Hayır 1: Evet		
3.7	Montör	[018]	Radyatör ve ısı pompası konvektörü için alan ısıtma sırasında çıkış suyu sıcaklığındaki maksimum aşırı çalışmanın hesaplanması için kullanılır.	[1.11]≠0: Alttan ısıtma sistemi veya [2.11]≠0: Alttan ısıtma sistemi	1~10°C kademe:0,5°C 5		
3.7	Montör	[017]	Altan ısıtma sistemi ve ısı pompası konvektörü için alan ısıtma sırasında çıkış suyu sıcaklığındaki maksimum aşırı çalışmanın hesaplanması için kullanılır.	[1.11]=0: Alttan ısıtma sistemi veya [2.11]=0: Alttan ısıtma sistemi	1~7°C kademe:0,5°C 3		
3.8	Montör	[007]	Dış sıcaklık ortalamasını alma işlevselliğini etkinleştirin.	Her Zaman	0: Ortalama yok 1: 12 saat 2: 24 saat 3: 48 saat 4: 72 saat		
3.9	Montör	[004]	Alan soğutma sırasında çıkış suyu sıcaklığının maksimum alt sınırını hesaplamak için kullanılan değer.	Her Zaman	0~10°C kademe:0,5°C 5		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Saha ayarları tablosu						Varsayılan değerden farklı montör ayarı	
Dizin	Ayar tipi	Alan kodu	Ayar açıklaması	Uygulanabilir olduğu durumlar	Aralık / kademe / ön tanımlı değeri	Tarih	Değer
3.11	Montör	[014]	Daikin Altherma ünitesinin iç sıcaklık iznine göre alan soğutma sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefinin mutlak alt sınırı.	Her Zaman	3~35°C kademe:0,5°C 3		
3.12	Montör	[015]	Daikin Altherma ünitesinin iç sıcaklık iznine göre alan ısıtma sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefinin mutlak üst sınırı.	Her Zaman	20~80°C kademe: 1°C 80		
3.13.1	Montör	[008]	Hidrolik sisteminde bir tamponlama haznesinin mevcut olup olmadığını göstermek için ayar.	Her Zaman	0: Ayrılmış değil 1: Ayrılmış		
3.13.2	Montör	[097]	İlave bölgede akış istendiğinde harici pompanın pompa hızı. Yalnızca saha G/Ç pompaları veya karıştırma kiti kullanıldığında uygulanabilir.	Her Zaman	0~1 kademe: 0,01 1		
3.13.3	Montör	[096]	Ana bölgede akış istendiğinde harici pompanın pompa hızı. Yalnızca saha G/Ç pompaları veya karıştırma kiti kullanıldığında uygulanabilir.	Her Zaman	0~1 kademe: 0,01 1		
3.13.4	Montör	[176]	Karıştırma kiti vana çevirme süresi.	Her Zaman	20~300 saniye kademe: 1 saniye 125		
3.13.5	Montör	[099]	Hidrolik sisteminde bir karıştırma kitinin mevcut olup olmadığını göstermek için ayar.	Her Zaman	0: Hayır 1: Evet		
3.14	Montör	[158]	Oda termostatu mevcut.	Her Zaman	0: Hayır 1: Evet		
3.15	Montör	[016]	Çalıştırma başlatıldıktan sonra ısı pompasının açık tutulacağı minimum süre.	Her Zaman	480~1800 saniye kademe: 1 saniye 540		
4 Kullanım sıcak suyu							
4.1	Son kullanıcı	N/A	Kullanım sıcak suyu çalıştırması AÇIK/KAPALI / teki ısıtma tetikleyicileri.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	0: KAPALI 1: Açık		
4.3	Son kullanıcı	N/A	Manüel ısıtma için kullanım sıcak suyu hedef ayar noktası.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	20~[153]°C kademe: 0,5 60		
4.4	Son kullanıcı	N/A	Güçlü ısıtma için kullanım sıcak suyu hedef ayar noktası.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	20~[153]°C kademe: 0,5 60		
4.5	Son kullanıcı	N/A	Kullanım sıcak suyu boylerinin programlı yeniden ısıtma sıcaklık hedefi + yeniden ısıtma modu ya da yeniden ısıtma modu.	[4.7]=0: Yeniden ısıtma veya [4.7]=1: Program ve yeniden ısıtma	(*3)(*4) 20~[153]°C kademe: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C kademe: 0,5 48		
4.6	Son kullanıcı	N/A	Kullanım sıcak suyu tekli ısıtma programı.	(*3) [080]=1: Tek termistör AND [4.7]≠0: Yeniden ısıtma veya (*4) AND [4.7]≠0: Yeniden ısıtma	N/A		
4.7	Son kullanıcı	N/A	Kullanım sıcak suyu ısıtma modu ayarı.	(*3) AND [080]=1: Tek termistör OR (*4)	0: Yeniden ısıtma 1: Program ve yeniden ısıtma 2: Programlı		
4.9	Montör	N/A	Dezenfeksiyon arızasını sıfırlayın.	Her Zaman	0: Hayır 1: Evet		
4.10	Montör	[074]	Dezenfeksiyon başarılı kararı verilmeden önce boyler sıcaklığının dezenfeksiyon hedef boyler sıcaklığından daha yüksek olması gereken minimum süre.	(*3) [080]=1: Tek termistör	(*3) 300~3600 saniye kademe: 1 saniye 3600 (*4)(*5) 2400~3600 saniye kademe: 1 saniye 2400		
4.10	Montör	[151]	Dezenfeksiyon işlemi başlangıç saati. Bu 00:00'dan (dakika cinsinden) itibaren sayılacak dakika miktarı olarak ayarlanmalıdır.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	0~1439 dakika kademe: 1 dakika 60		
4.10	Montör	[152]	Dezenfeksiyon işleminin günlük olarak yürütülmesini etkinleştirin.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	0: KAPALI 1: Açık		

Saha ayarları tablosu						Varsayılan değerden farklı montör ayarı	
Dizin	Ayar tipi	Alan kodu	Ayar açıklaması	Uygulanabilir olduğu durumlar	Aralık / kademe / ön tanımlı değeri	Tarih	Değer
4.10	Montör	[150]	Kullanım sıcak suyu boyleri dezenfeksiyon günü (tüm günler seçilmediğinde).	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	1~7 kademe:1 5		
4.10	Montör	[073]	Kullanım sıcak suyu boylerinin dezenfeksiyon hedef sıcaklığı.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	(*3) 55~[153]°C kademe: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C kademe: 0,5°C 65		
4.11	Montör	[153]	İzin verilen maksimum kullanım sıcak suyu boyleri ayar noktası.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	(*3) [080] =1: Tek termistör AND [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: 3. taraf küçük bobin 40~60°C kademe: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Tek termistör AND [098]=5: Buster ısıtıcı ile EKHWP/HYC 40~80°C kademe: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Tek termistör AND [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: 3. taraf büyük bobin 40~75°C kademe: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C kademe: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C kademe: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C kademe: 0,5°C 60°C		
4.12.1	Son kullanıcı	N/A	Isı kayıpları için kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma histerezisi.	(*3) [080]=1: Tek termistör AND [4.7]#2: Programlı veya (*4) AND [4.7]#2: Programlı veya (*5)	1~40°C kademe: 0,5°C 6		
4.13	Montör	[149]	Boyer en etkili ısı kaynağı olarak kabul edildiğinde boyler sıcaklığına göre değişim noktası.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	0: Hiçbiri 1: Anlık sıcak su 2: Dezenfeksiyon 3: Her ikisi de		
4.14.1	Montör	[173]	Buster ısıtıcı termal kapasite seçimi.	(*3) [080]=1: Tek termistör	1~4 kW kademe: 0,01 kW 3		
4.14.3	Montör	[070]	Isı pompası boyler ısıtma işleminde ana kaynak olduğunda ek ısı kaynağı etkinleştirilmenin gecikme zamanlayıcısı.	(*3) [080]=1: Tek termistör	0~5700 saniye kademe: 300 saniye 1200		
4.14.4	Montör	[064]	Bir boyler ısıtma işlemi sırasında buster ısıtıcının kullanılabilir tek ısı kaynağı olduğu durumda varsayılan hedef boyler sıcaklığına eklenen ofset.	(*3) [080]=1: Tek termistör	0~20°C kademe: 0,5 5		
4.16	Son kullanıcı	N/A	Isı pompası alan ısıtma/soğutma işleminde çalıştığında boylerin ısıtılması için ilave bir ısı kaynağına izin verilir.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya [078]=1: Evet	0: KAPALI 1: Açık		
4.17	Son kullanıcı	N/A	Boyer ısıtma işlemi sırasında ısı pompasına destek olmak üzere anında ilave bir ısı kaynağına izin verilir.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya [078]=1: Evet	0: KAPALI 1: Açık		
4.18	Montör	[072]	Dezenfeksiyon işlevselliğini etkinleştirin.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	(*3) 1: AÇIK (*4) 1: AÇIK (*5) 0: KAPALI		
4.19	G.son kullanıcı	N/A	Boylerde yeterli enerjinin mevcut olmasını sağlamak üzere kullanım sıcak suyu boylerinin yeniden ısıtma tetikleyici sıcaklığı. Bu ayar yeterli konforun sağlanması için optimize edilir.	(*3) [080]=1: Tek termistör AND [4.7]#2: Programlı veya (*4) AND [4.7]#2: Programlı veya (*5) AND [4.7]#2: Programlı	(*3) 10~85°C kademe: 0,5 38 (*4) 10~85°C kademe: 0,5 38 (*5) 10~85°C kademe: 0,5 40		

(*1) *4V*_*(*2) *9W*_

(*3) EPB*_*(*4) EPV*_*(*5) EPSX*_*(*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Saha ayarları tablosu						Varsayılan değerden farklı montör ayarı	
Dizin	Ayar tipi	Alan kodu	Ayar açıklaması	Uygulanabilir olduğu durumlar	Aralık / kademe / ön tanım değeri	Tarih	Değer
4.23	Montör	[064]	Bir boyler ısıtma işlemi sırasında buster ısıtıcının kullanılabilir tek ısı kaynağı olduğu durumda varsayılan hedef boyler sıcaklığına eklenen ofset.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya [078]=1: Evet	0-20°C kademe: 0,5 5		
4.24	Son kullanıcı	N/A	Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma ayar noktasının bir programa göre değiştirilmesini etkinleştirin.	(*5)	0: KAPALI 1: Açık		
4.25	Son kullanıcı	N/A	Yeniden ısıtma programı.	(*5)	20-[153]*C kademe: 0,5 45		
4.26	Son kullanıcı	N/A	Kullanım sıcak suyu pompa programı.	(*3) [080]=1: Tek termistör AND [149]=1 veya 3: Anlık sıcak su veya her ikisi veya (*4) [149]=1 veya 3: Anlık sıcak su veya her ikisi veya (*5)	N/A		
5 Ayarlar							
5.1	montör	N/A	Zorlamalı buz çözme işlemi başlatın.	Her Zaman	N/A		
5.2	Son kullanıcı	N/A	Sessiz modu, kullanıcı.	Her Zaman	0: KAPALI 1: Otomatik 2: Manuel		
5.2.1	Son kullanıcı	N/A	Sessiz seviyesi, kullanıcı.	Her Zaman	0: Kapalı 1: Sessiz 2: Daha sessiz 3: En sessiz		
5.2.2	G.son		Kullanıcı için sessiz seviyesinin programı.	Her Zaman	N/A		
5.2.9	Montör	[138]	Sessiz modda Geceden Gündüze geçiş için kullanıcı tanımlı sürenin montör tarafından geçersiz kılınması.	Her Zaman	0-1439 dakika kademe: 1 dakika 360		
5.2.10	Montör	[136]	"Gündüz" döneminde kullanıcı tanımlı sessiz seviyesinin montör tarafından geçersiz kılınması.	Her Zaman	0: KAPALI 1: Sessiz 2: Daha sessiz 3: En sessiz		
5.2.11	Montör	[139]	Sessiz modda Gündüzden Geceye geçiş için kullanıcı tanımlı sürenin montör tarafından geçersiz kılınması.	Her Zaman	0-1439 dakika kademe: 1 dakika 1320		
5.2.12	Montör	[137]	"Gece" döneminde kullanıcı tanımlı sessiz seviyesinin montör tarafından geçersiz kılınması.	Her Zaman	0: KAPALI 1: Sessiz 2: Daha Sessiz 3: En Sessiz		
5.3	Son kullanıcı	N/A	Saat/tarih.	Her Zaman	N/A		
5.3	Son kullanıcı	N/A	Yaz saati uygulaması.	Her Zaman	0: Devre dışı 1: Etkin		
5.3	Son kullanıcı	N/A	Saat tipi.	Her Zaman	0: 12 saat 1: 24 saat		
5.4	Son kullanıcı	N/A	Diznler.	Her Zaman	0: KAPALI 1: Açık		
5.5	Montör	[083]	Isı pompası ünitesinin ızgara bağlantı tipini seçmek için ayar.	Her Zaman	0: Tek fazlı 1: Üç fazlı yıldız 2: Üç fazlı delta		
5.5	Montör	[154]	Elektrik kabinindeki yedek ısıtıcı değeri 10 A'dan büyük olduğunda bunu göstermek için ayar.	Her Zaman	0: Hayır 1: Evet		
5.5	Montör	[092]	Yedek ısıtıcının maksimum kapasitesi.	Her Zaman	(*2)/(*5) [083]=0: 2-6 kW: kademe: 0,5 kW 6 [083]=2 2-4 kW: kademe: 0,5 kW 4 [083]=1 ve [154]=0 2-4 kW: kademe: 0,5 kW 4 [083]=1 ve [154]=1 2-9 kW: kademe: 0,5 kW 9 (*1) 2-4,5 kW: kademe: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	G.son kullanıcı	N/A	Denge (kapasite eksikliği) mantığını etkinleştirmek için ayar.	Her Zaman	0: Hiçbir zaman 1: Her zaman 2: Denge altında		
5.6.2	G.son kullanıcı	N/A	Potansiyel kapasite eksikliğine izin vermek için dış sıcaklık eşiği. Bu dış sıcaklık altında kapasite eksikliği olması mümkündür.	Her Zaman	-15-35°C kademe: 1°C 0		
5.7	Montör	N/A	Alan ayarlarına genel bakış.	Her Zaman	N/A		
5.8	sertifikalı montör	N/A	e-Care uygulamasıyla oluşturulan montör kodunu girin.	Her Zaman	N/A		

(*1) *4V*_*2* *9W*_*

(*3) EPB*_*4* EPV*_*5* EPSX*_*6* EPSXB*_*

(*7) *SU*

Saha ayarları tablosu							Varsayılan değerden farklı montör ayarı	
Dizin	Ayar tipi	Alan kodu	Ayar açıklaması	Uygulanabilir olduğu durumlar	Aralık / kademe / ön tanımlı değeri	Tarih	Değer	
5.9	Son kullanıcı	N/A	Ülke.	Her Zaman	0: Arnavutluk / 1: Avusturya 2: Belçika / 3: Bosna 4: Bulgaristan / 5: Hırvatistan 6: Kıbrıs / 7: Çek Cumhuriyeti 8: Danimarka / 9: Estonya 10: Finlandiya / 11: Fransa 12: Almanya / 13: Yunanistan 14: Macaristan / 15: İzlanda 16: İrlanda / 17: Türkiye 18: İtalya / 19: Letonya 20: Lüksemburg / 21: Litvanya 22: Lüksemburg / 23: Makedonya 24: Malta / 25: Moldova 26: Karadağ / 27: Hollanda 28: Norveç / 29: Polonya 30: Portekiz / 31: Romanya 32: Sırbistan / 33: Slovakya 34: Slovenya / 35: İspanya 36: İsveç / 37: Birleşik Krallık 38: İsviçre			
5.9	Son kullanıcı	N/A	Dil.	Her Zaman	0: Arnavutça / 1: Belarusça 2: Boşnakça / 3: Bulgarca 4: Hırvatça / 5: Çekçe 6: Danca / 7: Felemenkçe 8: İngilizce / 9: Estonca 10: Fince / 11: Fransızca 12: Almanca / 13: Yunanca 14: Macarca / 15: İtalyanca 16: Letonca / 17: Litvanca 18: Makedonca / 19: Norveççe 20: Lehçe / 21: Portekizce 22: Rumence / 23: Rusça 24: Sırpça / 25: Slovakça 26: Slovence / 27: İspanyolca 28: İsveççe / 29: Türkçe 30: Ukraynaca			
5.12	Son kullanıcı	N/A	Klavye düzeni.	Her Zaman	0: QWERTY 1: AZERTY			
5.13	Son kullanıcı	N/A	Daha fazla gelişmiş ayarlarını etkinleştirmek için kullanıcı ayarı.	Her Zaman	0: Hayır 1: Evet			
5.14.2	Montör	[023]	Isı pompasından ikiliye/boylere değişim noktasının üst dış sıcaklık sınırı.	[093]=1: Evet veya [078]=1: Evet	maks([024]+2; -25)~25°C kademe:1°C 5			
5.14.2	Montör	[024]	Isı pompasından ikiliye/boylere değişim noktasının alt dış sıcaklık sınırı.	[093]=1: Evet veya [078]=1: Evet	-25~25°C kademe:1°C 0			
5.14.4	Montör	[021]	Isı pompasından ikiliye/boylere değişim için dış sıcaklıkta histerezis.	[093]=1: Evet veya [078]=1: Evet	2~10°C kademe:1°C 3			
5.14.6	Montör	[025]	İstek görüntümeden kaldırıldıktan sonra ikili boylar pompasının alan ısıtmada açık kaldığı minimum süre.	[093] =1: Evet	0~1500 saniye kademe: 1 saniye 600			
5.14.9	Montör	[002]	Bir boylar buz çözme işlemine izin vermek üzere kullanımlık sıcak suyunu proaktif bir biçimde ön ısıtma yapılmasını etkinleştirin.	[078]=1: Evet	0: KAPALI 1: Açık			
5.17	Son kullanıcı	N/A	Ekran parlaklığı gösterimi.	Her Zaman	%30~100 kademe: %1 70			
5.18	Montör	N/A	Sistemi yeniden başlatma.	Her Zaman	N/A			
5.22	Montör	[175]	Harici dış sıcaklık sensöründe ofset.	[13]=1: Harici dış sensör	-5~5°C kademe: 0,5°C 0			
5.23	Son kullanıcı	N/A	Acil durum modu seçimi.	Her Zaman	0: Mantüel 1: Otomatik 2: Otomatik alan ısıtma azaltıldı + DHW açık 3: Otomatik alan ısıtma azaltıldı + DHW kapalı 4: Otomatik alan ısıtma normal + DHW kapalı			
5.25.1	Montör	[040]	Talep yanıt modu ayarı.	Her Zaman	0: Hiçbiri 1: Isı pompası tarifi 2: Akıllı Izgaraya hazır kontaklar 3: Akıllı sayaç kontağı			
5.25.2	Montör	[037]	Talep yanıt modu = zorlamalı kapalı olduğunda başka bir ısı kaynağının alan ısıtma işlemini devralmasına izin vermek için ayar.	[040]=1: Isı pompası tarifi veya [040]=2: Akıllı Izgaraya hazır kontaklar	0: Devralma yok 1: Fosil yakıt devralması ([093]=1: Evet veya [078]=1: Evet) 2: Isıtıcı devralması			
5.25.3	Montör	[071]	Talep yanıt modu = zorlamalı kapalı olduğunda başka bir ısı kaynağının boylar ısıtma işlemini devralmasına izin verin.	[040]=1: Isı pompası tarifi veya [040]=2: Akıllı Izgaraya hazır kontaklar	0: Devralma yok 1: Fosil yakıt devralması ([093]=1: Evet veya [078]=1: Evet) 2: Isıtıcı devralması 3: Yalnızca buster ısıtıcı devralması (*3)			
5.25.4	Montör	[036]	Alan ısıtma sırasında tamponlamaya izin verilir.	[040]=2: Akıllı Izgaraya hazır kontaklar	0: Kapalı 1: Açık			
5.25.5	Montör	[038]	Alan ısıtma tamponlaması sırasında elektrikli ısı kaynaklarının çalışmasına izin verilir.	[040]=2: Akıllı Izgaraya hazır kontaklar	0: Hayır 1: Evet			
5.25.6	Montör	[039]	Boylar tamponlaması sırasında elektrikli ısı kaynaklarının çalışmasına izin verilir.	[040]=2: Akıllı Izgaraya hazır kontaklar	0: Hayır 1: Evet			
5.25.7	Montör	[135]	Talep yanıtı akıllı sayaç kontağı sırasında uygulanabilecek güç sınırı.	[040]=3: Akıllı sayaç kontağı	4,2~10 kW kademe: 0,1 kW 4.2			
5.26	Son kullanıcı	N/A	Eylemsizlik zamanlayıcısının gösterimi.	Her Zaman	0: Kapalı 1: Açık			
5.27.1	G.son kullanıcı	N/A	Tatil modunu etkinleştirin.	Her Zaman	0: Hayır 1: Evet			
5.27.2	G.son kullanıcı	N/A	Tatil dönemi.	Her Zaman	N/A			

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*) EPV*_(*) EPSX*_(*) EPSXB*_(*)

(*7) *SU*

Saha ayarları tablosu						Varsayılan değerden farklı montör ayarı	
Dizin	Ayar tipi	Alan kodu	Ayar açıklaması	Uygulanabilir olduğu durumlar	Aralık / kademe / ön tanımlı değeri	Tarih	Değer
5.28.1	Montör	[140]	Alan ısıtma önceliği işlevselliğini etkinleştirin.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	0: Hayır 1: Evet		
5.28.2	Montör	[019]	Bu dış sıcaklığın altında, alan ısıtma önceliği işlevi aktif hale getirilir (etkinleştirilmişse).	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	-15~35°C kademe: 1°C 0		
5.28.2	Montör	[020]	Alan soğutma işlemi zamanlayıcısının maksimum değerde olduğu dış sıcaklık.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	20~50°C kademe: 1°C 35		
5.28.3	Montör	[131]	Dengeleme sırasında ısı pompasının alan ısıtma işlemine ayrıldığı süre. Dengeleme = alan ısıtma ve boyler ısıtma için eşzamanlı istekler.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	0~36000 saniye kademe: 60 saniye 3600		
5.28.4	Montör	[132]	Dengeleme sırasında ısı pompasının alan soğutma işlemine ayrıldığı süre. Dengeleme = alan soğutma ve boyler ısıtma için eşzamanlı istekler.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	0~36000 saniye kademe: 60 saniye 3600		
5.28.5	Montör	[133]	Dengeleme sırasında ısı pompasının boyler ısıtma işlemine ayrıldığı süre (alt sınır). Dengeleme = alan ısıtma/soğutma ve boyler ısıtma için eşzamanlı istekler.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	900~18000 saniye kademe: 60 saniye 2700		
5.28.5	Montör	[134]	Dengeleme sırasında ısı pompasının boyler ısıtma işlemine ayrıldığı süre (üst sınır). Dengeleme = alan ısıtma/soğutma ve boyler ısıtma için eşzamanlı istekler.	(*3) [080]=1: Tek termistör veya (*4) veya (*5)	900~18000 saniye kademe: 60 saniye 7500		
5.29	Montör	N/A	Soğutucu akışkan geri kazanımı modu.	Her Zaman	N/A		
5.30	Son kullanıcı	N/A	Acil durum onayı.	Yalnızca bir acil durum isteği olduğunda	N/A		
5.31	G.son kullanıcı	N/A	Alan ısıtma talebinde telafi için buz çözme sırasında boyler desteğini etkinleştirin.	(*5)	0: Devre dışı 1: Optimize edilmiş 2: Devamlı		
5.32	Montör	[078]	Bir boyler mevcut ve aktif hale getirilebilir olduğunda bunu göstermek için ayar.	(*6) ve [093]=0: Hayır	0: Hayır 1: Evet		
5.33	Montör	[012]	Alan ısıtma sırasında boylerin ana ısı kaynağı haline gelmesini etkinleştirin.	(*6)	0: Kapalı 1: Açık		
5.34	Montör	[011]	Boyer desteği sırasında kullanım sıcak suyuuna göre alan ısıtma devresinde iletilebilecek maksimum termal kapasite.	(*5)	4~35 kW kademe: 1 kW 20		
5.36	Montör	[005]	Su borusu donma koruma modu ayarı.		0: Devre dışı 1: Devamlı		
5.37	Montör	[093]	Alan ısıtma için ilave boyler kiti kuruludur ve çalışmasına izin verilmektedir.	[078]=0: Hayır	0: Hayır 1: Evet		
5.38	Son kullanıcı	N/A	Alan ısıtma devresine ek kapasite elenmesiyle kullanım sıcak suyu boylerinin alan ısıtma işlemini desteklemesine izin verin.	(*5)	(*5) 0: KAPALI (*6) 1: AÇIK		
7 Bakım modu							
7.7.1	Montör	[030]	Alan ısıtma test çalışması sırasında Delta T hedefi.	Her Zaman	2~20°C kademe: 0,5°C 5		
7.7.2	Montör	[031]	Alan ısıtma test çalışması sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefi.	Her Zaman	5~71°C kademe: 1°C 35		
7.7.3	Montör	[032]	Alan ısıtma test çalışması sırasında kullanılan üzerine yazılmış oda sıcaklığı.	Her Zaman	5~30°C kademe: 0,5°C 20		
7.7.4	Montör	[033]	Alan soğutma test çalışması sırasında Delta T hedefi.	Her Zaman	2~10°C kademe: 0,5°C 5		
7.7.5	Montör	[034]	Alan soğutma test çalışması sırasında çıkış suyu sıcaklığı hedefi.	Her Zaman	5~30°C kademe: 1°C 15		
7.7.6	Montör	[035]	Alan soğutma test çalışması sırasında kullanılan üzerine yazılmış oda sıcaklığı.	Her Zaman	5~30°C kademe: 0,5°C 20		
7.7.7	Montör	[077]	Bir boyler ısıtma test çalışması sırasında boyler hedef sıcaklığı.	Her Zaman	20~85°C kademe: 0,5°C 50		
7.7.8	Montör	[094]	Pompa PWM hedefi (düşük). Yalnızca aktüatör test çalışması ve hava ile temizleme test çalışması sırasında	Her Zaman	0,1~1 kademe: 0,1 1		
7.7.8	Montör	[095]	Pompa PWM hedefi (yüksek). Yalnızca aktüatör test çalışması ve hava ile temizleme test çalışması sırasında	Her Zaman	0,1~1 kademe: 0,1 0.5		
7.7.9	Montör	[145]	Bir buster ısıtıcı test çalışması sırasında boyler sıcaklığı hedefi.	(*3) [080]=1: Tek termistör	25~60°C kademe: 0,5°C 50		
8 Bağlantı							
8.1	Son kullanıcı	N/A	IP ayarları.	Her Zaman	N/A		
8.2.1 - 8.2.12	No	N/A	Farklı harici bileşenlerin (hidro, yedek ısıtıcı, ...) bağlantı durumu.	Her Zaman	Bileşene bağlıdır.		
8.3.1	Son kullanıcı	N/A	Kablosuz ağ geçidi (WLAN donanım kilidi) mevcut ayarı.	Her Zaman	0: Hayır 1: Evet		

(*1) *4V*_*2) *9W*_*

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Saha ayarları tablosu						Varsayılan değerden farklı montör ayarı	
Dizin	Ayar tipi	Alan kodu	Ayar açıklaması	Uygulanabilir olduğu durumlar	Aralık / kademe / ön tanımlı değeri	Tarih	Değer
8.3.2	Son kullanıcı	N/A	DX WLAN'ı yerel ev ağına bağlamak için AP modunu etkinleştirin.	[8.2.9]=1: Bağlı (Uniteye bir DX WLAN donanım kilidi bağlanmalıdır)	0: Devre Dışı Bırak 1: Etkinleştir 2: Sürüyor		
8.3.3	Son kullanıcı	N/A	Kablosuz ağ geçidini yeniden başlatın.	[8.2.9]=1: Bağlı (Uniteye bir DX WLAN donanım kilidi bağlanmalıdır)	0: Kalma 1: Sıfırla		
8.3.4	Son kullanıcı	N/A	Kablosuz ağ geçidinin WPS işlevselliğini etkinleştirin.	[8.2.9]=1: Bağlı (Uniteye bir DX WLAN donanım kilidi bağlanmalıdır)	0: Devre Dışı Bırak 1: Etkinleştir 2: Sürüyor		
8.3.5	Son kullanıcı	N/A	Kablosuz ağ geçidini buluttan kaldırın.	[8.2.9]=1: Bağlı (Uniteye bir DX WLAN donanım kilidi bağlanmalıdır)	0: Hayır 1: Evet 2: Sürüyor		
8.5.1	Son kullanıcı	N/A	Daikin Ev Kontrollerini etkinleştirin.	Her Zaman	0: KAPALI 1: Açık		
8.5.2	Son kullanıcı	N/A	Nem giderici mevcut ayarı (takıldıkdan sonra).	Her Zaman	0: KAPALI 1: Açık		
8.5.3	Son kullanıcı	N/A	Çiy sensörü mevcut ayarı (takıldıkdan sonra).	[8.5.2]=1 : Açık	0: Hayır 1: Normalde açık 2: Normalde kapalı		
8.5.4	Son kullanıcı	N/A	Nem sınırı.	[8.5.2]=1 : Açık	%40~80 kademe: %1 55		
8.5.5	Son kullanıcı	N/A	Çiy sensörü takılı olmadığında nem sınırı.	[8.5.2]=1 : Açık AND [8.5.3]=0 : Hayır	%41~80 kademe: %1 70		
8.6	No	N/A	USB prizden çıkarılmadan önce güvenli USB kaldırma isteği.	Bir ya da birden fazla USB bağlantı noktası aktif olarak kullanımda.	0: Hayır 1: Evet		
9 Enerji							
9.1	G.son kullanıcı	N/A	Elektrik fiyatı bir program üzerinden değiştirilmediğinde kullanıcı tarafından seçilen sabit elektrik fiyatı.	[9.3]=0: Kapalı	1~5000 Euro sent/kWh kademe: 1 sent 15		
9.2	G.son kullanıcı	N/A	Referans elektrik fiyatı.	[9.3]=1: Açık	1~5000 Euro sent/kWh kademe: 1 sent 5		
9.3	G.son kullanıcı	N/A	Elektrik fiyatının bir programa göre değiştirilmesini etkinleştirin.	[093]=1: Evet veya [078]=1: Evet	0: KAPALI 1: Açık		
9.4	Son kullanıcı	N/A	Elektrik fiyatı programı.	[9.3]=1: Açık	N/A		
9.5	G.son kullanıcı	N/A	Fosil yakıt fiyatı.	[093]=1: Evet veya [078]=1: Evet	1~5000 Euro sent/kWh kademe: 1 sent 10		
9.11	Montör	[026]	Boylein verimliliği.	[093]=1: Evet veya [078]=1: Evet	0,1~1 kademe: 0,01 0.9		
9.12	Montör	[141]	Boylein verimlilik hesaplamasında kullanılan hedef COP.	[093]=1: Evet veya [078]=1: Evet	0~6 kademe:0,1 2.5		
9.13	G.son kullanıcı	N/A	Güncel enerji fiyatını dikkate alarak COP hesaplamasına dayanacak olan ısı pompası ile ikili arası geçiş noktasını etkinleştirin.	[093]=1: Evet veya [078]=1: Evet	0: Hayır 1: Evet		
10 Yapılandırma sihirbazı							
10.1	Son kullanıcı	N/A	Ülke.	Her Zaman	0: Arnavutluk / 1: Avusturya 2: Belçika / 3: Bosna 4: Bulgaristan / 5: Hırvatistan 6: Kıbrıs / 7: Çek Cumhuriyeti 8: Danimarka / 9: Estonya 10: Finlandiya / 11: Fransa 12: Almanya / 13: Yunanistan 14: Macaristan / 15: İzlanda 16: İrlanda / 17: Türkiye 18: İtalya / 19: Letonya 20: Lihtenştayn / 21: Litvanya 22: Lüksemburg / 23: Makedonya 24: Malta / 25: Moldova 26: Karadağ / 27: Hollanda 28: Norveç / 29: Polonya 30: Portekiz / 31: Romanya 32: Sırbistan / 33: Slovakya 34: Slovenya / 35: İspanya 36: İsveç / 37: Birleşik Krallık 38: İsviçre		
10.1	Son kullanıcı	N/A	Dil.	Her Zaman	0: Arnavutça / 1: Belarusça 2: Boşnakça / 3: Bulgarca 4: Hırvatça / 5: Çekçe 6: Danca / 7: Felemenkçe 8: İngilizce / 9: Estonca 10: Fince / 11: Fransızca 12: Almanca / 13: Yunanca 14: Macarca / 15: İtalyanca 16: Letonca / 17: Litvanca 18: Makedonca / 19: Norveççe 20: Lehçe / 21: Portekizce 22: Rumence / 23: Rusça 24: Sırpça / 25: Slovakça 26: Slovence / 27: İspanyolca 28: İsveççe / 29: Türkçe 30: Ukraynaca		
10.3	Son kullanıcı	N/A	Saat/tarih.	Her Zaman	N/A		
10.3	Son kullanıcı	N/A	Yaz saati uygulaması.	Her Zaman	0: Devre dışı 1: Etkin		

(*1) *4V*_(*)2 *9W*_

(*3) EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB*_-

(*)7 *SU*

Saha ayarları tablosu							Varsayılan değerden farklı montör ayarı
Dizin	Ayar tipi	Alan kodu	Ayar açıklaması	Uygulanabilir olduğu durumlar	Aralık / kademe / ön tanımlı değeri	Tarih	Değer
10.4	Montör	[098]	Duvara monte edilmiş üniteye bağlı entegre olmayan kullanım sıcak suyu boyleri seçimi.	(*3) [080]=1: Tek termostör	0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: Buster ısıtıcı ile EKHWP/HYC 6: 3. taraf, küçük bobin 7: 3. taraf büyük bobin		
10.4	Montör	[155]	Bir ilave bölgenin mevcut olup olmadığını belirtmek için ayar.	Her Zaman	0: Hayır 1: Evet		
10.4	Montör	[080]	Bu ayar, bir boylerin bağlı olup olmadığını gösterir.	(*3)	0: Hiçbiri 1: Tek termostör		
10.4	Montör	[093]	Alan ısıtma için ilave boyler kiti kuruludur ve çalışmasına izin verilmektedir.	[078]=0: Hayır	0: Hayır 1: Evet		
10.6	Montör	[012]	Alan ısıtma sırasında boylerin ana ısı kaynağı haline gelmesini etkinleştirin.	(*6)	0: Kapalı 1: Açık		
10.6	Montör	[078]	Bir boyler mevcut ve aktif hale getirilebilir olduğunda bunu göstermek için ayar.	(*6) ve [093]=0: Hayır	0: Hayır 1: Evet		
10.6	Montör	[011]	Boyer desteği sırasında kullanım sıcak suyunun alan ısıtma devresinde iletililecek maksimum termal kapasite.	(*6)	4-35 kW kademe: 1 kW 20		
10.7	Son kullanıcı	N/A	Acil durum modu seçimi.	Her Zaman	0: Manüel 1: Otomatik 2: Otomatik alan ısıtma azaltıldı + DHW açık 3: Otomatik alan ısıtma azaltıldı + DHW kapalı 4: Otomatik alan ısıtma normal + DHW kapalı		
10.8	Montör	[083]	Isı pompası ünitesinin ızgara bağlantı tipini seçmek için ayar.	Her Zaman	0: Tek fazlı 1: Üç fazlı yıldız 2: Üç fazlı delta		
10.8	Montör	[154]	Elektrik kabinindeki yedek ısıtıcı değeri 10 A'dan büyük olduğunda bunu göstermek için ayar.	Her Zaman	0: Hayır 1: Evet		
10.8	Montör	[092]	Yedek ısıtıcının maksimum kapasitesi.	Her Zaman	(*2)/(*5) [083]=0: 2-6 kW: kademe: 0,5 kW 6 [083]=2 2-4 kW: kademe: 0,5 kW 4 [083]=1 ve [154]=0 2-4 kW: kademe: 0,5 kW 4 [083]=1 ve [154]=1 2-9 kW: kademe: 0,5 kW 9 (*1) 2-4,5 kW: kademe: 0,5 kW 4.5		
10.9	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede ısı yayıcı tipi seçimi.	Her Zaman	0: Altıtan ısıtma sistemi 1: Isı pompası konvektörü 2: Radyatör		
10.9	Montör	[041]	Ana bölgede termostat modu.	Her Zaman	0: Çıkış suyu 1: Harici oda 2: Oda		
10.10	G.son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan ısıtma sırasında çıkış suyu kontrol modu.	Her Zaman	0: Abs 1: Hava durumuna bağlı		
10.10	G.son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan soğutma sırasında çıkış suyu kontrol modu.	[10.9]=0: Altıtan ısıtma sistemi veya [10.9]=1: Altıtan ısıtma sistemi	0: Abs 1: Hava durumuna bağlı		
10.11	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan ısıtma için çıkış suyu sıcaklığı hava durumuna bağlı eğrisi.	[10.10]=1: Hava durumuna bağlı	Ortam aralığı: -40-25°C kademe: 1°C Çıkış suyu sıcaklığı aralığı: [054]-[053]°C kademe: 1°C		
10.12	Son kullanıcı	N/A	Ana bölgede alan soğutma için çıkış suyu sıcaklığı hava durumuna bağlı eğrisi.	[10.10]=1: Hava durumuna bağlı	Ortam aralığı: 10-43°C kademe: 1°C Çıkış suyu sıcaklığı aralığı: [056]-[055]°C kademe: 1°C		
10.13	Montör	[057]	İlave bölgede termostat modu.	[155]=1: Evet	[41]=0: Çıkış suyu 0: Çıkış suyu [41]≠0: Çıkış suyu 1: Harici oda		
10.13	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede ısı yayıcı tipi seçimi.	[155]=1: Evet	0: Altıtan ısıtma sistemi 1: Isı pompası konvektörü 2: Radyatör		
10.14	G.son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan ısıtma sırasında hedef çalışma modu.	[155]=1: Evet	0: Abs 1: Hava durumuna bağlı		
10.14	G.son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan soğutma sırasında hedef çalışma modu.	[155]=1: Evet AND [10.13]=0: Altıtan ısıtma sistemi veya [10.13]=1: Isı pompası konvektörü	0: Abs 1: Hava durumuna bağlı		
10.15	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan ısıtma için çıkış suyu sıcaklığı hava durumuna bağlı eğrisi (çıkış suyu sıcaklık sınırları).	[155]=1: Evet AND [10.14]=1: Hava durumuna bağlı	Ortam aralığı: -40-25°C kademe: 1°C Çıkış suyu sıcaklığı aralığı: [061]-[060]°C kademe: 1°C		
10.16	Son kullanıcı	N/A	İlave bölgede alan soğutma için çıkış suyu sıcaklığı hava durumuna bağlı eğrisi (çıkış suyu sıcaklık sınırları).	[155]=1: Evet AND [10.14]=1: Hava durumuna bağlı	Ortam aralığı: 10-43°C kademe: 1°C Çıkış suyu sıcaklığı aralığı: [063]-[062]°C kademe: 1°C		

(*1) *4V*_*2* *9W*_*

(*3) EPB*_*4* EPV*_*5* EPSX*_*6* EPSXB*_*

(*7) *SU*

Saha ayarları tablosu						Varsayılan değerden farklı montör ayarı	
Dizin	Ayar tipi	Alan kodu	Ayar açıklaması	Uygulanabilir olduğu durumlar	Aralık / kademe / ön tanım değeri	Tarih	Değer
10.17	Son kullanıcı	N/A	Kullanım sıcak suyu ısıtma modu ayarı.	(*3) AND [080]=1: Tek termistör OR (*4)	0: Yeniden ısıtma 1: Program ve yeniden ısıtma 2: Programlı		
10.18	Son kullanıcı	N/A	Kullanım sıcak suyu boylerinin programlı yeniden ısıtma sıcaklık hedefi + yeniden ısıtma modu ya da yeniden ısıtma modu.	[4.7]=0: Yeniden ısıtma veya [4.7]=1: Program ve yeniden ısıtma	(*3)(*4) 20~[153]°C kademe: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C kademe: 0,5 48		
10.18	Son kullanıcı	N/A	Isı kayıpları için kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma histerezisi.	(*3) [080]=1: Tek termistör AND [4.7]#2: Programlı veya (*4) AND [4.7]#2: Programlı veya (*5) AND [4.7]#2: Programlı	1~40°C kademe: 0,5°C 6		
12 Yapılandırma sihirbazı							
12.1	Son kullanıcı	N/A	Ekran üzerinde dokunmatik işaretçiyi etkinleştirin.	Her Zaman	0: KAPALI 1: Açık		
12.2	Son kullanıcı	N/A	Sensör görüntüleyici.	Her Zaman	N/A		
12.3	Son kullanıcı	N/A	Dokunmatik ekran testi, ekrana çizgiler çizin.	Her Zaman	N/A		
13 Saha GÇ							
13.1 / 13.2 / 13.5	Montör	[100]	(*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9	0: Bağlı değil 1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 4: Harici ısı kaynağı 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali (*4)(*5) 8: 3 yollu vana (*3) 9: İkili baypas valfi 10: DHW pompası 11: S/I ikincil pompa 12: S/I pompası harici ana 13: S/I pompası harici ilave	0: Bağlı değil 1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 4: Harici ısı kaynağı 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali 8: 3 yollu vana 9: İkili baypas valfi 10: DHW pompası 11: S/I ikincil pompa 12: S/I pompası harici ana 13: S/I pompası harici ilave		
13.2 / 13.3 / 13.4	Montör	[101]	(*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14	0: Bağlı değil 1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 4: Harici ısı kaynağı 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali (*4)(*5) 9: İkili baypas valfi 10: DHW pompası 11: S/I ikincil pompa 12: S/I pompası harici ana 13: S/I pompası harici ilave	0: Bağlı değil 1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 4: Harici ısı kaynağı 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali 9: İkili baypas valfi 10: DHW pompası 11: S/I ikincil pompa 12: S/I pompası harici ana 13: S/I pompası harici ilave		
13.2 / 13.3 / 13.4	Montör	[102]	NA/NK	1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali (*4)(*5) 9: İkili baypas valfi	0: NA 1: NK		
13.2 / 13.3 / 13.4	Montör	[103]	(*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16	0: Bağlı değil 1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 4: Harici ısı kaynağı 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali (*4)(*5) 9: İkili baypas valfi 10: DHW pompası 11: S/I ikincil pompa 12: S/I pompası harici ana 13: S/I pompası harici ilave	0: Bağlı değil 1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 4: Harici ısı kaynağı 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali 9: İkili baypas valfi 10: DHW pompası 11: S/I ikincil pompa 12: S/I pompası harici ana 13: S/I pompası harici ilave		
13.2 / 13.3 / 13.4	Montör	[104]	NA/NK	1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali (*4)(*5) 9: İkili baypas valfi	0: NA 1: NK		
13.2 / 13.3 / 13.4	Montör	[105]	(*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14	0: Bağlı değil 1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 4: Harici ısı kaynağı 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali (*4)(*5) 9: İkili baypas valfi 10: DHW pompası 11: S/I ikincil pompa 12: S/I pompası harici ana 13: S/I pompası harici ilave	0: Bağlı değil 1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 4: Harici ısı kaynağı 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali 9: İkili baypas valfi 10: DHW pompası 11: S/I ikincil pompa 12: S/I pompası harici ana 13: S/I pompası harici ilave		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Saha ayarları tablosu						Varsayılan değerden farklı montör ayarı	
Dizin	Ayar tipi	Alan kodu	Ayar açıklaması	Uygulanabilir olduğu durumlar	Aralık / kademe / ön tanım değeri	Tarih	Değer
13.1 / 13.2 / 13.5	Montör	[106]	NA/NK	1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali (*4)(*5) 9: İkili baypas valfi	0: NA 1: NK		
13.1 / 13.2 / 13.5	Montör	[107]	(*4): Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16	(*4)(*5) 0: Bağlı değil 1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 4: Harici ısı kaynağı 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali (*4)(*5) 9: İkili baypas valfi 10: DHW pompası 11: S/I ikincil pompa 12: S/I pompası harici ana 13: S/I pompası harici ilave	0: Bağlı Değil 1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 4: Harici ısı kaynağı 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali 9: İkili baypas valfi 10: DHW pompası 11: S/I ikincil pompa 12: S/I pompası harici ana 13: S/I pompası harici ilave		
13.1 / 13.2 / 13.5	Montör	[108]	NA/NK	1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali (*4)(*5) 9: İkili baypas valfi	0: NA 1: NK		
13.2 / 13.3 / 13.4	Montör	[109]	(*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12	0: Bağlı değil 1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 4: Harici ısı kaynağı 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali (*4)(*5) 9: İkili baypas valfi 10: DHW pompası 11: S/I ikincil pompa 12: S/I pompası harici ana 13: S/I pompası harici ilave	0: Bağlı değil 1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 4: Harici ısı kaynağı 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali 9: İkili baypas valfi 10: DHW pompası 11: S/I ikincil pompa 12: S/I pompası harici ana 13: S/I pompası harici ilave		
13.1 / 13.2 / 13.5	Montör	[111]	(*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*5): Terminal X43M 10-11-12	0: Bağlı değil 1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 4: Harici ısı kaynağı 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali (*4)(*5) 8: 3 yollu vana (*3) 9: İkili baypas valfi 10: DHW pompası 11: S/I ikincil pompa 12: S/I pompası harici ana 13: S/I pompası harici ilave	0: Bağlı değil 1: Ana bölge kesme vanası 2: İlave bölge kesme vanası 3: Alarm 4: Harici ısı kaynağı 6: Soğutma/Isıtma modu 7: DHW açık sinyali 8: 3 yollu vana 9: İkili baypas valfi 10: DHW pompası 11: S/I ikincil pompa 12: S/I pompası harici ana 13: S/I pompası harici ilave		
13.6	Montör	[112]	(*3)(*4): Terminal X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Bağlı değil 1: Harici dış sensör 2: Harici iç sensör	0: Bağlı değil 1: Harici dış sensör 2: Harici iç sensör		
13.6	Montör	[113]	NA/NK	N/A	N/A		
13.7: 13.8	Montör	[114]	Terminal X45M 3-4	0: Bağlı değil 3: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 1 4: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 2 5: HP tarife kontağı 9: Emniyet termostatu ünitesi 13: Akıllı sayaç kontağı	0: Bağlı değil 3: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 1 4: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 2 5: HP tarife kontağı 9: Emniyet termostatu ünitesi 13: Akıllı sayaç kontağı		
13.7: 13.8	Montör	[115]	NA/NK	0: Bağlı değil 5: HP tarife kontağı 9: Emniyet termostatu ünitesi 13: Akıllı sayaç kontağı	0: NA 1: NK		
13.7: 13.8	Montör	[116]	Terminal X45M 5-6	0: Bağlı Değil 3: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 1 4: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 2 5: HP tarife kontağı 9: Emniyet termostatu ünitesi 13: Akıllı sayaç kontağı	0: Bağlı Değil 3: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 1 4: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 2 5: HP tarife kontağı 9: Emniyet termostatu ünitesi 13: Akıllı sayaç kontağı		
13.7: 13.8	Montör	[117]	NA/NK	0: Bağlı değil 5: HP tarife kontağı 9: Emniyet termostatu ünitesi 13: Akıllı sayaç kontağı	0: NA 1: NK		
13.7: 13.8	Montör	[118]	Terminal X45M 7-8	0: Bağlı değil 3: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 1 4: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 2 5: HP tarife kontağı 9: Emniyet termostatu ünitesi 13: Akıllı sayaç kontağı	0: Bağlı değil 3: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 1 4: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 2 5: HP tarife kontağı 9: Emniyet termostatu ünitesi 13: Akıllı sayaç kontağı		
13.7: 13.8	Montör	[119]	NA/NK	0: Bağlı değil 5: HP tarife kontağı 9: Emniyet termostatu ünitesi 13: Akıllı sayaç kontağı	0: NA 1: NK		
13.7: 13.8	Montör	[120]	Terminal X45M 9-10	0: Bağlı değil 3: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 1 4: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 2 5: HP tarife kontağı 9: Emniyet termostatu ünitesi 13: Akıllı sayaç kontağı	0: Bağlı Değil 3: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 1 4: HV/LV Akıllı Izgara kontağı 2 5: HP tarife kontağı 9: Emniyet termostatu ünitesi 13: Akıllı sayaç kontağı		
13.7: 13.8	Montör	[121]	NA/NK	0: Bağlı değil 5: HP tarife kontağı 9: Emniyet termostatu ünitesi 13: Akıllı sayaç kontağı	0: NA 1: NK		

(*1) *4V*_*2) *9W*_
 (*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_
 (*7) *SU*

Saha ayarları tablosu						Varsayılan değerden farklı montör ayarı	
Dizin	Ayar tipi	Alan kodu	Ayar açıklaması	Uygulanabilir olduğu durumlar	Aralık / kademe / ön tanım değeri	Tarih	Değer
13.7: 13.8	Montör	[122]	Terminal X45M 1-2	0: Bağlı değil 3: HV/LV Akıllı İzgara kontağı 1 4: HV/LV Akıllı İzgara kontağı 2 5: HP tarife kontağı 9: Emniyet termostatu ünitesi 13: Akıllı sayaç kontağı	0: Bağlı değil 3: HV/LV Akıllı İzgara kontağı 1 4: HV/LV Akıllı İzgara kontağı 2 5: HP tarife kontağı 9: Emniyet termostatu ünitesi 13: Akıllı sayaç kontağı		
13.7	Montör	[123]	NA/NK	0: Bağlı değil 5: HP tarife kontağı 9: Emniyet termostatu ünitesi 13: Akıllı sayaç kontağı	0: NA 1: NK		

