


Uzstādītāja rokasgrāmata

# Daikin Altherma 3 R MT F

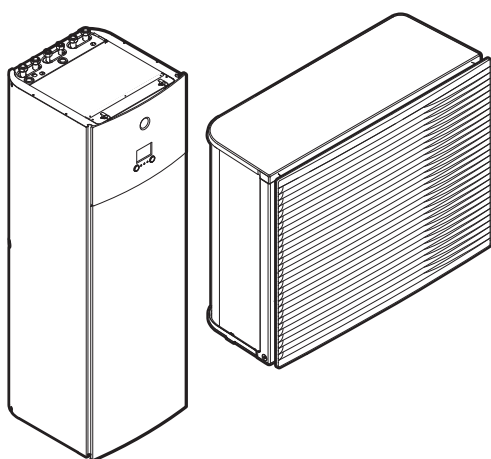

<https://daikintechdatahub.eu>



ERRA08E▲V3▼  
ERRA10E▲V3▼  
ERRA12E▲V3▼  
ERRA08E▲W1▼  
ERRA10E▲W1▼  
ERRA12E▲W1▼

ELVH12S18E▲6V▼  
ELVH12S23E▲6V▼  
ELVH12S18E▲9W▼  
ELVH12S23E▲9W▼  
ELVX12S18E▲6V▼  
ELVX12S23E▲6V▼  
ELVX12S18E▲9W▼  
ELVX12S23E▲9W▼

▲= 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z  
▼= , 1, 2, 3, ..., 9

# Satura rādītājs

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Par šo dokumentu</b>                                                          | <b>6</b>  |
| 1.1      | Bridinājumu un simbolu nozīme .....                                              | 7         |
| 1.2      | Uzstādītāja atsauces rokasgrāmata īsumā .....                                    | 8         |
| <b>2</b> | <b>Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi</b>                                 | <b>10</b> |
| 2.1      | Informācija uzstādītājam .....                                                   | 10        |
| 2.1.1    | Vispārīgi .....                                                                  | 10        |
| 2.1.2    | Uzstādīšanas vieta .....                                                         | 11        |
| 2.1.3    | Dzesētājs — R410A vai R32 gadījumā .....                                         | 11        |
| 2.1.4    | Ūdens .....                                                                      | 13        |
| 2.1.5    | Elektrība .....                                                                  | 13        |
| <b>3</b> | <b>Īpaši drošības norādījumi uzstādītājam</b>                                    | <b>16</b> |
| <b>4</b> | <b>Informācija par iepakojumu</b>                                                | <b>23</b> |
| 4.1      | Ārējais bloks .....                                                              | 23        |
| 4.1.1    | Rīkošanās ar ārējo bloku .....                                                   | 23        |
| 4.1.2    | Āra iekārtas izpakošana .....                                                    | 24        |
| 4.1.3    | Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas piederumu noņemšana .....                       | 25        |
| 4.2      | Iekštelpu iekārta .....                                                          | 26        |
| 4.2.1    | Iekštelpu iekārtas izpakošana .....                                              | 26        |
| 4.2.2    | Iekštelpu iekārtas piederumu noņemšana .....                                     | 26        |
| 4.2.3    | Iekštelpu iekārtas pārvešana .....                                               | 27        |
| <b>5</b> | <b>Informācija par iekārtām un papildaprīkojumu</b>                              | <b>28</b> |
| 5.1      | Identifikācija .....                                                             | 28        |
| 5.1.1    | Identifikācijas uzlīme: āra iekārta .....                                        | 28        |
| 5.1.2    | Identifikācijas uzlīme: iekštelpu iekārta .....                                  | 29        |
| 5.2      | Iekārtu un papildaprīkojumu kombinēšana .....                                    | 29        |
| 5.2.1    | Iespējamās āra iekārtas opcijas .....                                            | 29        |
| 5.2.2    | Pieejamais iekštelpu iekārtas papildaprīkojums .....                             | 29        |
| 5.2.3    | Iespējamās iekštelpu iekārtu un āra iekārtu kombinācijas .....                   | 32        |
| <b>6</b> | <b>Norādes par lietošanu</b>                                                     | <b>33</b> |
| 6.1      | Pārskats. Norādes par lietošanu .....                                            | 33        |
| 6.2      | Telpu apsildes/dzesēšanas sistēmas iestatīšana .....                             | 34        |
| 6.2.1    | Viena telpa .....                                                                | 35        |
| 6.2.2    | Vairākas telpas — viena LWT zona .....                                           | 39        |
| 6.2.3    | Vairākas telpas — divas LWT zonas .....                                          | 44        |
| 6.3      | Telpu apsildes papildu apsildes avota iestatīšana .....                          | 49        |
| 6.4      | Karstā ūdens tvertnes iestatīšana .....                                          | 51        |
| 6.4.1    | Sistēmas izkārtojums — iebūvēta DHW tvertne .....                                | 51        |
| 6.4.2    | DHW tvertnes tilpuma un vēlamās temperatūras atlase .....                        | 51        |
| 6.4.3    | Iestatīšana un konfigurēšana — DHW tvertne .....                                 | 53        |
| 6.4.4    | Tūlītēja karstā ūdens DHW sūkņi .....                                            | 53        |
| 6.4.5    | Dezinfekcijas DHW sūkņi .....                                                    | 54        |
| 6.5      | Enerģijas mērīšanas iestatīšana .....                                            | 54        |
| 6.5.1    | Saražotais siltums .....                                                         | 55        |
| 6.5.2    | Patērētā enerģija .....                                                          | 55        |
| 6.5.3    | Normāla strāvas padeves kWh norma .....                                          | 56        |
| 6.5.4    | Vēlamā kWh nomināla barošanas bloks .....                                        | 57        |
| 6.6      | Jaudas patēriņa kontroles iestatīšana .....                                      | 58        |
| 6.6.1    | Pastāvīga jaudas ierobežošana .....                                              | 59        |
| 6.6.2    | Jaudas ierobežošanu aktivizē digitālā ievade .....                               | 59        |
| 6.6.3    | Jaudas ierobežošana process .....                                                | 60        |
| 6.6.4    | BBR16 jaudas ierobežošana .....                                                  | 61        |
| 6.6.5    | Smart Grid kapacitātes ierobežojums enerģijas uzkrāšanas dēļ .....               | 62        |
| 6.7      | Āra temperatūras sensora iestatīšana .....                                       | 62        |
| <b>7</b> | <b>Iekārtas uzstādīšana</b>                                                      | <b>64</b> |
| 7.1      | Uzstādīšanas vietas sagatavošana .....                                           | 64        |
| 7.1.1    | Āra iekārtas uzstādīšanas vietas prasības .....                                  | 65        |
| 7.1.2    | Āra iekārtas papildu uzstādīšanas vietas prasības auksta klimata apstākļos ..... | 66        |
| 7.1.3    | Iekštelpās ievietojamās iekārtas uzstādīšanas vietas prasības .....              | 67        |
| 7.1.4    | Īpašās prasības R32 iekārtām .....                                               | 68        |
| 7.1.5    | Uzstādīšanas shēmas .....                                                        | 70        |

|          |                                                                                  |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.2      | Iekārtu atvēršana un aizvēršana .....                                            | 78         |
| 7.2.1    | Par iekārtu atvēršanu.....                                                       | 78         |
| 7.2.2    | Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana.....                                  | 78         |
| 7.2.3    | Transportēšanas atsaites noņemšana .....                                         | 79         |
| 7.2.4    | Lai uzstādītu kompresora vāku.....                                               | 80         |
| 7.2.5    | Āra iekārtas aizvēršana .....                                                    | 80         |
| 7.2.6    | Iekštelpu iekārtas atvēršana .....                                               | 81         |
| 7.2.7    | Lai nolaistu slēdžu kārbu.....                                                   | 83         |
| 7.2.8    | Iekštelpu iekārtas aizvēršana .....                                              | 84         |
| 7.3      | Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas montāža .....                                   | 84         |
| 7.3.1    | Āra iekārtas montāža .....                                                       | 84         |
| 7.3.2    | Piesardzības pasākumi āra iekārtas montāžas laikā .....                          | 85         |
| 7.3.3    | Uztādīšanas konstrukcijas nodrošināšana .....                                    | 85         |
| 7.3.4    | Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšana .....                               | 86         |
| 7.3.5    | Drenāžas nodrošināšana .....                                                     | 87         |
| 7.3.6    | Drenāžas restu uzstādīšana .....                                                 | 88         |
| 7.3.7    | Drenāžas restu noņemšana un novietošana drošā stāvoklī.....                      | 90         |
| 7.4      | Iekštelpu iekārtas montāža .....                                                 | 92         |
| 7.4.1    | Iekštelpu iekārtas montāža .....                                                 | 92         |
| 7.4.2    | Piesardzības pasākumi iekštelpu iekārtas montāžas laikā .....                    | 92         |
| 7.4.3    | Iekštelpu iekārtas uzstādīšana .....                                             | 92         |
| 7.4.4    | Lai pieslēgtu drenāžas cauruli pie drenāžas sistēmas.....                        | 93         |
| <b>8</b> | <b>Cauruļu uzstādīšana</b> .....                                                 | <b>94</b>  |
| 8.1      | Dzesētāja cauruļu sagatavošana .....                                             | 94         |
| 8.1.1    | Prasības dzesētāja caurulēm .....                                                | 94         |
| 8.1.2    | Dzesētāja caurules izolācija .....                                               | 95         |
| 8.2      | Dzesēšanas šķidrums cauruļu pievienošana .....                                   | 95         |
| 8.2.1    | Dzesētāja cauruļu pievienošanu .....                                             | 95         |
| 8.2.2    | Piesardzības pasākumi dzesētāja cauruļu pievienošanas laikā .....                | 96         |
| 8.2.3    | Norādes dzesētāja cauruļu pievienošanai .....                                    | 97         |
| 8.2.4    | Norādes cauruļu liekšanai.....                                                   | 97         |
| 8.2.5    | Caurules gala paplašināšana .....                                                | 98         |
| 8.2.6    | Cauruļu galu cietlodēšana .....                                                  | 98         |
| 8.2.7    | Noslēgšanas vārsta un apkopes pieslēgvietas izmantošana.....                     | 99         |
| 8.2.8    | Dzesēšanas šķidrums cauruļu pievienošana ārpus telpām uzstādāmajai iekārtai..... | 100        |
| 8.2.9    | Dzesējošās vielas cauruļu pievienošana iekštelpu iekārtai .....                  | 102        |
| 8.3      | Dzesēšanas šķidrums cauruļu pārbaude .....                                       | 102        |
| 8.3.1    | Dzesētāja cauruļu pārbaude.....                                                  | 102        |
| 8.3.2    | Piesardzības pasākumi dzesētāja cauruļu pārbaudes laikā .....                    | 103        |
| 8.3.3    | Dzesētāja caurules pārbaude: lestatīšana.....                                    | 103        |
| 8.3.4    | Noplūžu pārbaude .....                                                           | 103        |
| 8.3.5    | Vakuuma žāvēšanas veikšana .....                                                 | 104        |
| 8.4      | Dzesēšanas šķidrums uzpilde.....                                                 | 105        |
| 8.4.1    | Par aukstumaģenta uzpildīšanu.....                                               | 105        |
| 8.4.2    | Piesardzības pasākumi dzesētāja uzpildes laikā .....                             | 106        |
| 8.4.3    | Papildu dzesētāja uzpilde .....                                                  | 106        |
| 8.4.4    | Pilnīga dzesētāja nomaina .....                                                  | 107        |
| 8.4.5    | Etiķetes par fluoru saturošām siltumnīcefekta gāzēm piestiprināšana.....         | 108        |
| 8.5      | Ūdens cauruļu sagatavošana .....                                                 | 109        |
| 8.5.1    | Ūdens kontūra prasības.....                                                      | 109        |
| 8.5.2    | Izplešanās trauka sākotnējā spiediena aprēķināšanas formula .....                | 111        |
| 8.5.3    | Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude.....                                    | 111        |
| 8.5.4    | Izplešanās trauka sākotnējā spiediena maiņa .....                                | 114        |
| 8.5.5    | Ūdens tilpuma pārbaude: piemēri .....                                            | 114        |
| 8.6      | Ūdens cauruļu pievienošana .....                                                 | 115        |
| 8.6.1    | Par ūdens cauruļu pievienošanu .....                                             | 115        |
| 8.6.2    | Piesardzības pasākumi ūdens cauruļu pievienošanas laikā .....                    | 115        |
| 8.6.3    | Ūdens cauruļu pievienošana .....                                                 | 115        |
| 8.6.4    | Recirkulācijas cauruļu pievienošana.....                                         | 117        |
| 8.6.5    | Ūdens kontūra piepildīšana .....                                                 | 118        |
| 8.6.6    | Karstā ūdens tvertnes uzpilde .....                                              | 118        |
| 8.6.7    | Ūdens cauruļu izolēšana .....                                                    | 118        |
| <b>9</b> | <b>Elektroinstalācija</b> .....                                                  | <b>119</b> |
| 9.1      | Par elektroinstalācijas vadu pievienošanu .....                                  | 119        |
| 9.1.1    | Piesardzības pasākumi elektroinstalācijas vada uzstādīšanas laikā .....          | 120        |
| 9.1.2    | Norādes par elektroinstalācijas vada pievienošanu.....                           | 121        |
| 9.1.3    | Par elektrisko saderību .....                                                    | 122        |
| 9.1.4    | Par vēlamā kWh nomināla barošanas bloku .....                                    | 122        |

|           |                                                                                 |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.1.5     | Pārskats par elektriskajiem savienojumiem, izņemot ārējos izpildmehānismus..... | 123        |
| 9.2       | Savienojumi ar āra iekārtu .....                                                | 124        |
| 9.2.1     | Standarta elektroinstalācijas komponentu specifikācija.....                     | 124        |
| 9.2.2     | Elektroinstalācijas vadu pievienošana āra iekārtai.....                         | 124        |
| 9.2.3     | Gaisa termistora pārvietošana uz āra iekārtu .....                              | 129        |
| 9.3       | Savienojumi ar iekštelpu iekārtu.....                                           | 130        |
| 9.3.1     | Elektrotīkla strāvas padeves avota pievienošana.....                            | 133        |
| 9.3.2     | Rezerves sildītāja strāvas padeves pievienošana .....                           | 135        |
| 9.3.3     | Noslēgšanas vārsta pievienošana .....                                           | 138        |
| 9.3.4     | Elektrības skaitītāju pievienošana .....                                        | 139        |
| 9.3.5     | Karstā ūdens sūkņa pievienošana.....                                            | 140        |
| 9.3.6     | Signāla izvada pievienošana .....                                               | 141        |
| 9.3.7     | Telpas dzesēšanas/apsildes IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvada pievienošana .....    | 142        |
| 9.3.8     | Pārslēgšanas uz ārējo siltuma avotu pievienošana .....                          | 143        |
| 9.3.9     | Strāvas patēriņa digitālo ievadu pievienošana.....                              | 144        |
| 9.3.10    | Drošības termostata pieslēgšana (parasti aizvērts kontakts) .....               | 145        |
| 9.3.11    | Smart Grid pieslēgšana .....                                                    | 146        |
| 9.3.12    | Lai pieslēgtu WLAN kasetni (tiek piegādāts kā papildaprīkojums) .....           | 150        |
| 9.4       | Elektroinstalācijas vadu pievienošana iekštelpu iekārtai.....                   | 150        |
| <b>10</b> | <b>Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšanas pabeigšana</b>                 | <b>152</b> |
| 10.1      | Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšanas pabeigšana.....                   | 152        |
| <b>11</b> | <b>Konfigurācija</b>                                                            | <b>153</b> |
| 11.1      | Pārskats: konfigurācija.....                                                    | 153        |
| 11.1.1    | Piekluve visbiežāk lietotajām komandām .....                                    | 154        |
| 11.1.2    | Datora kabeļa savienošana ar slēdžu kārbu .....                                 | 156        |
| 11.2      | Konfigurācijas vednis.....                                                      | 156        |
| 11.3      | Iespējamie ekrāni .....                                                         | 158        |
| 11.3.1    | Iespējamie ekrāni: pārskats .....                                               | 158        |
| 11.3.2    | Sākuma ekrāns .....                                                             | 159        |
| 11.3.3    | Galvenās izvēlnes ekrāns .....                                                  | 161        |
| 11.3.4    | Izvēlnes ekrāns.....                                                            | 162        |
| 11.3.5    | Iestatīto vērtību ekrāns.....                                                   | 163        |
| 11.3.6    | Detalizēts ekrāns ar vērtībām .....                                             | 164        |
| 11.4      | Sākotnēji iestatītās vērtības un grafiki .....                                  | 164        |
| 11.4.1    | Sākotnēji iestatīto vērtību lietošana.....                                      | 164        |
| 11.4.2    | Grafiku lietošana un programmēšana .....                                        | 165        |
| 11.4.3    | Grafika ekrāns: Piemērs.....                                                    | 168        |
| 11.4.4    | Enerģijas cenu iestatīšana .....                                                | 173        |
| 11.5      | No laika apstākļiem atkarīga līkne.....                                         | 175        |
| 11.5.1    | Kas ir no laikapstākļiem atkarīgā līkne?.....                                   | 175        |
| 11.5.2    | 2 punktu līkne .....                                                            | 175        |
| 11.5.3    | Līknes slīpums-nobīde .....                                                     | 176        |
| 11.5.4    | No laikapstākļiem atkarīgo līkņu izmantošana.....                               | 178        |
| 11.6      | Iestatījumu izvēle .....                                                        | 180        |
| 11.6.1    | Darbības traucējumi.....                                                        | 180        |
| 11.6.2    | Telpa.....                                                                      | 180        |
| 11.6.3    | Galvenā zona.....                                                               | 185        |
| 11.6.4    | Papildu zona.....                                                               | 196        |
| 11.6.5    | Telpu apsilde/dzesēšana.....                                                    | 201        |
| 11.6.6    | Tvertne.....                                                                    | 210        |
| 11.6.7    | Lietotāja iestatījumi .....                                                     | 218        |
| 11.6.8    | Informācija .....                                                               | 223        |
| 11.6.9    | Uzstādītāja iestatījumi .....                                                   | 224        |
| 11.6.10   | Nodošana ekspluatācijā.....                                                     | 248        |
| 11.6.11   | Lietotāja profils .....                                                         | 248        |
| 11.6.12   | Darbība.....                                                                    | 248        |
| 11.6.13   | WLAN .....                                                                      | 249        |
| 11.7      | Izvēlņu struktūra: lietotāja iestatījumu pārskats .....                         | 252        |
| 11.8      | Izvēlņu struktūra: uzstādītāja iestatījumu pārskats .....                       | 253        |
| <b>12</b> | <b>Nodošana ekspluatācijā</b>                                                   | <b>254</b> |
| 12.1      | Pārskats. Nodošana ekspluatācijā .....                                          | 254        |
| 12.2      | Piesardzības pasākumi, nododot ekspluatācijā .....                              | 255        |
| 12.3      | Kontrolsaraksts pirms nodošanas ekspluatācijā.....                              | 255        |
| 12.4      | Kontrolsaraksts, nododot ekspluatācijā.....                                     | 256        |
| 12.4.1    | Minimālais plūsmas ātrums.....                                                  | 257        |
| 12.4.2    | Atgaisošanas funkcija.....                                                      | 257        |
| 12.4.3    | Pārbaudes procedūra .....                                                       | 259        |



|           |                                                                                    |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12.4.4    | Izpildmehānisma pārbaudes procedūra.....                                           | 260        |
| 12.4.5    | Zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšana .....                                          | 261        |
| <b>13</b> | <b>Nodošana lietotājam</b>                                                         | <b>264</b> |
| <b>14</b> | <b>Apkope un remonts</b>                                                           | <b>265</b> |
| 14.1      | Tehniskās apkopes drošības piesardzības pasākumi .....                             | 265        |
| 14.2      | Ikgadējā apkope.....                                                               | 266        |
| 14.2.1    | Āra iekārtas ikgadējā apkope: pārskats.....                                        | 266        |
| 14.2.2    | Āra iekārtas ikgadējā apkope: norādījumi.....                                      | 266        |
| 14.2.3    | Iekštelpu iekārtas ikgadējā apkope: pārskats.....                                  | 266        |
| 14.2.4    | Iekštelpu iekārtas ikgadējā apkope: norādījumi.....                                | 266        |
| 14.3      | Karstā ūdens tvertnes izsūkņēšana .....                                            | 268        |
| 14.4      | Par ūdens filtra tīrīšanu problēmu gadījumā .....                                  | 269        |
| 14.4.1    | Ūdens filtra izņemšana .....                                                       | 269        |
| 14.4.2    | Ūdens filtra tīrīšana problēmu gadījumā.....                                       | 270        |
| 14.4.3    | Ūdens filtra uzstādīšana.....                                                      | 271        |
| <b>15</b> | <b>Problēmu novēršana</b>                                                          | <b>272</b> |
| 15.1      | Pārskats: problēmu novēršana.....                                                  | 272        |
| 15.2      | Piesardzības pasākumi problēmu novēršanas laikā.....                               | 272        |
| 15.3      | Problēmu novēršana, vadoties pēc simptomiem .....                                  | 273        |
| 15.3.1    | Pazīme: iekārta NESILDA vai NEDZESĒ, kā paredzams .....                            | 273        |
| 15.3.2    | Pazīme: karstais ūdens NESASNIEDZ vēlamu temperatūru .....                         | 273        |
| 15.3.3    | Pazīme: kompresors NESĀK darbu (telpas apsilde vai karstā ūdens uzsildīšana) ..... | 274        |
| 15.3.4    | Pazīme: pēc iedarbināšanas no sistēmas dzirdama burbuļojoša skaņa .....            | 274        |
| 15.3.5    | Pazīme: sūknis ir nobloķēts .....                                                  | 275        |
| 15.3.6    | Pazīme: sūknis rada troksni (kavitācija).....                                      | 276        |
| 15.3.7    | Pazīme: spiedvārsts atveras.....                                                   | 276        |
| 15.3.8    | Pazīme: ūdens spiedvārstam ir noplūde .....                                        | 277        |
| 15.3.9    | Pazīme: telpa NETIEK pietiekami apsildīta pie zemākas āra temperatūras.....        | 277        |
| 15.3.10   | Pazīme: spiediens krāna punktā ir uz laiku netipiski augsts.....                   | 278        |
| 15.3.11   | Pazīme: tvertnes dezinfekcijas funkcija NAV izpildīta pareizi (AH kļūda) .....     | 278        |
| 15.4      | Problēmu novēršana, vadoties pēc kļūdu kodiem.....                                 | 279        |
| 15.4.1    | Lai parādītu palīdzības tekstu darbības traucējumu gadījumā .....                  | 279        |
| 15.4.2    | Kļūdu kodi: pārskats.....                                                          | 279        |
| <b>16</b> | <b>Likvidēšana</b>                                                                 | <b>285</b> |
| 16.1      | Dzesētāja savākšana .....                                                          | 285        |
| 16.1.1    | Noslēgšanas vārstu atvēršana .....                                                 | 286        |
| 16.1.2    | Lai manuāli atvērtu elektroniskos izplešanās vārstus .....                         | 286        |
| 16.1.3    | Savākšanas režīms — 3N~ modeļu (7-segmentu displejs) gadījumā.....                 | 288        |
| 16.1.4    | Savākšanas režīms — 1N~ modeļu (7-LED displejs) gadījumā.....                      | 291        |
| <b>17</b> | <b>Tehniskie dati</b>                                                              | <b>293</b> |
| 17.1      | Apkopes atstarpe: Ārējais bloks .....                                              | 294        |
| 17.2      | Cauruļu sistēma: āra iekārta .....                                                 | 295        |
| 17.3      | Cauruļu shēma: iekštelpu iekārta.....                                              | 296        |
| 17.4      | Elektroinstalācijas shēma: āra iekārta.....                                        | 297        |
| 17.5      | Elektroinstalācijas shēma: iekštelpu iekārta .....                                 | 302        |
| 17.6      | ESP līkne: iekštelpu iekārta.....                                                  | 308        |
| <b>18</b> | <b>Glosārijs</b>                                                                   | <b>309</b> |
| <b>19</b> | <b>Uz vietas veicamo iestatījumu tabula</b>                                        | <b>310</b> |

# 1 Par šo dokumentu

## Mērķauditorija

Pilnvaroti uzstādītāji

## Dokumentācijas komplekts

Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.

### ▪ Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi:

- drošības instrukcijas, kas jāizlasa pirms uzstādīšanas;
- formāts: drukāts dokuments (iekštelpu iekārtas kastē).

### ▪ Eksploatācijas rokasgrāmata:

- īsā rokasgrāmata izmantošanai ikdienā;
- formāts: drukāts dokuments (iekštelpu iekārtas kastē).

### ▪ Lietotāja atsauces rokasgrāmata:

- detalizēti norādījumi un papildinformācija izmantošanai gan ikdienā, gan papildus;
- Formāts: digitāli faili vietnē <https://www.daikin.eu>. Lai atrastu savu modeli, izmantojiet meklēšanas funkciju 🔍.

### ▪ Uzstādīšanas rokasgrāmata — āra iekārta:

- uzstādīšanas instrukcijas;
- formāts: drukāts dokuments (āra iekārtas kastē).

### ▪ Uzstādīšanas rokasgrāmata — iekštelpu iekārta:

- uzstādīšanas instrukcijas;
- formāts: drukāts dokuments (iekštelpu iekārtas kastē).

### ▪ Uzstādītāja atsauces rokasgrāmata:

- sagatavošanas darbi pirms uzstādīšanas, labās prakses, atsauces informācija u.c.;
- Formāts: digitāli faili vietnē <https://www.daikin.eu>. Lai atrastu savu modeli, izmantojiet meklēšanas funkciju 🔍.

### ▪ Pielikuma grāmata papildaprīkojumam:

- papildinformācija par papildaprīkojuma uzstādīšanu;
- Formāts: drukāts dokuments (iekštelpu iekārtas kastē) + digitālie faili vietnē <https://www.daikin.eu>. Lai atrastu savu modeli, izmantojiet meklēšanas funkciju 🔍.

Piegādātās dokumentācijas jaunākos labojumus skatiet reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai jautājiet izplatītājam.

Originālā instrukcija ir sastādīta angļu valodā. Instrukcija visās pārējās valodās ir oriģinālās instrukcijas tulkojums.

## Tehniskie dati

- Jaunāko tehnisko datu **apakškopa** ir reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē (publiski pieejama).
- Jaunāko tehnisko datu **pilnais komplekts** ir vietnē Daikin Business Portal (nepieciešama autentifikācija).

## Tiešsaistes rīki

Papildus dokumentācijas komplektam uzstādītājiem ir pieejami arī daži tiešsaistes rīki:

### ▪ Daikin Technical Data Hub

- Iekārtas tehnisko specifikāciju centrālā kopa, noderīgi rīki, digitālie resursi u.c.
- Publiski pieejams vietnē <https://daikintechdatahub.eu>.

### ▪ Heating Solutions Navigator

- Digitālā rīkkopa, kas piedāvā dažādus rīkus, kuri atvieglo apsildes sistēmu uzstādīšanu un konfigurēšanu.
- Lai varētu piekļūt Heating Solutions Navigator, ir jāreģistrējas Stand By Me platformā. Papildinformāciju skatiet <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

### ▪ Daikin e-Care

- Mobilā lietotne uzstādītājiem un apkopes tehniķiem, kas sniedz iespēju reģistrēt, konfigurēt apsildes sistēmu, kā arī novērst tās problēmas.
- Izmantojiet tālāk norādītos QR kodus, lai lejupielādētu mobilo lietotni iOS un Android ierīcēm. Lai varētu piekļūt lietotnei, ir jāreģistrējas Stand By Me platformā.

App Store



Google Play



## 1.1 Brīdinājumu un simbolu nozīme



### BRIESMAS!

Norāda situāciju, kas izraisa nāvi vai nopietnu savainošanos.



### BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

Norāda situāciju, kas var izraisīt elektrotriecienu saņemšanu.



### BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS

Norāda situāciju, kas var izraisīt apdegumu gūšanu/applaucēšanos ļoti augstas vai zemas temperatūras iedarbības rezultātā.



### BĪSTAMI: SPRĀDZIENA BRIESMAS

Norāda iespējami sprādzienbīstamu situāciju.



### SARGIETIES!

Norāda situāciju, kas var izraisīt nāvi vai nopietnu savainošanos.



### BRĪDINĀJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOŠS MATERIĀLS



### UZMANĪBU!

Norāda situāciju, kas var izraisīt nāvi vai arī vieglu vai vidēji smagu savainošanos.

**PIEZĪME**

Norāda situāciju, kas var izraisīt aprīkojuma vai īpašuma bojājumus.

**INFORMĀCIJA**

Norāda noderīgus padomus vai papildinformāciju.

Uz iekārtas izmantotie simboli:

| Simbols | Skaidrojums                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Pirms uzstādīšanas izlasiet uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmatu, kā arī norādījumu lapu par vadojuma ierīkošanu. |
|         | Pirms apkopes un servisa darbu veikšanas izlasiet servisa rokasgrāmatu.                                                  |
|         | Papildinformāciju skatiet uzstādītāja un lietotāja atsaucē rokasgrāmatā.                                                 |
|         | Iekārtai ir rotējošas daļas. Iekārtas apkopes vai pārbaudes laikā rīkojieties piesardzīgi.                               |

Dokumentācijā izmantotie simboli:

| Simbols | Skaidrojums                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Apzīmē attēla nosaukumu vai atsauci uz to.<br><b>Piemērs:</b> "▲ 1–3 attēla nosaukums" nozīmē "3. attēls 1. nodaļā".   |
|         | Apzīmē tabulas nosaukumu vai atsauci uz to.<br><b>Piemērs:</b> "■ 1–3 tabulas nosaukums" nozīmē "3. tabula 1. nodaļā". |

## 1.2 Uzstādītāja atsaucē rokasgrāmatā īsumā

| Nodaļa                                       | Apraksts                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informācija par dokumentāciju                | Aprakstīts, kāda dokumentācija ir pieejama uzstādītājam                                                                            |
| Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi    | drošības instrukcijas, kas jāizlasa pirms uzstādīšanas;                                                                            |
| Īpaši drošības norādījumi uzstādītājam       |                                                                                                                                    |
| Informācija par iepakojumu                   | Kastes pārkraušanas, iekārtas izpakošanas un tās piederumu izņemšanas norādījumi                                                   |
| Informācija par iekārtām un papildaprīkojumu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iekārtas noteikšana</li> <li>Iespējamās iekārtu kombinācijas un papildaprīkojums</li> </ul> |
| Norādes par lietošanu                        | Dažādi sistēmas uzstādīšanas veidi                                                                                                 |
| Iekārtas uzstādīšana                         | Ko darīt, un kā uzstādīt sistēmu, tostarp informācija par to, kā sagatavoties uzstādīšanai                                         |

| Nodaļa                                                   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cauruļu uzstādīšana                                      | Ko darīt, un kā uzstādīt sistēmas caurules, tostarp informācija par to, kā sagatavoties uzstādīšanai                                                                                                                                         |
| Elektroinstalācija                                       | Ko darīt, un kā uzstādīt sistēmas elektriskās komponentes, tostarp informācija par to, kā sagatavoties uzstādīšanai                                                                                                                          |
| Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšanas pabeigšana | Ko darīt pēc iekārtas uzstādīšanas, cauruļu uzstādīšanas un elektroinstalācijas ierīkošanas                                                                                                                                                  |
| Konfigurācija                                            | Nepieciešamās darbības un zināšanas, lai konfigurētu sistēmu pēc tās uzstādīšanas                                                                                                                                                            |
| Nodošana ekspluatācijā                                   | Nepieciešamās darbības un zināšanas, lai uzsāktu iekārtas lietošanu pēc tās konfigurēšanas                                                                                                                                                   |
| Nodošana lietotājam                                      | Informācija, kas jānodod un jāizskaidro lietotājam                                                                                                                                                                                           |
| Apkope un remonts                                        | Iekārtas apkalpe un apkope                                                                                                                                                                                                                   |
| Problēmu novēršana                                       | Rīcība problēmu gadījumā                                                                                                                                                                                                                     |
| Likvidēšana                                              | Sistēmas likvidēšana                                                                                                                                                                                                                         |
| Tehniskie dati                                           | Sistēmas specifikācijas                                                                                                                                                                                                                      |
| Glosārijs                                                | Terminu skaidrojums                                                                                                                                                                                                                          |
| Uz vietas veicamo iestatījumu tabula                     | <p>Tabula, kura jāaizpilda uzstādītājam un jāuzglabā lietošanai vēlāk</p> <p><b>Piezīme:</b> Lietotāja atsauces rokasgrāmatā ir pieejama arī uzstādītāja iestatījumu tabula. Šo tabulu ir jāaizpilda uzstādītājam un jānodod lietotājam.</p> |

## 2 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi

Šajā nodaļā

|       |                                          |    |
|-------|------------------------------------------|----|
| 2.1   | Informācija uzstādītājam .....           | 10 |
| 2.1.1 | Vispārīgi .....                          | 10 |
| 2.1.2 | Uzstādīšanas vieta .....                 | 11 |
| 2.1.3 | Dzesētājs — R410A vai R32 gadījumā ..... | 11 |
| 2.1.4 | Ūdens .....                              | 13 |
| 2.1.5 | Elektrība .....                          | 13 |

### 2.1 Informācija uzstādītājam

#### 2.1.1 Vispārīgi

Ja NEZINĀT, kā uzstādīt vai ekspluatēt šo iekārtu, sazinieties ar tās izplatītāju.



#### **BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS**

- Darbības laikā un uzreiz pēc tās neskarieties pie dzesētāja caurulēm, ūdens caurulēm un iekšējām daļām. Tās var būt pārāk karstas vai pārāk aukstas. Nogaidiet, līdz to temperatūra atgriezīsies normas robežās. Ja tomēr nepieciešams tām pieskarties, OBLIGĀTI valkājiet aizsargcimdus.
- NEPIESKARIETIES noplūdušam dzesētājam.



#### **SARGIETIES!**

Nepareiza aprīkojuma vai izvēles piederumu uzstādīšana vai pievienošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, īssavienojumu, noplūdes, aizdegšanos vai citādus iekārtas bojājumus. Izmantojiet TIKAI tādus piederumus, papildu aprīkojumu un rezerves daļas, ko apstiprinājis Daikin, ja vien nav norādīts citādi.



#### **SARGIETIES!**

Nodrošiniet, lai uzstādīšana, pārbaudes un izmantotie materiāli atbilstu piemērojamo likumdošanas aktu prasībām (papildus Daikin dokumentācijā aprakstītajām instrukcijām).



#### **SARGIETIES!**

Saplēsiet un utilizējiet plastmasas iepakojuma maisiņus, lai neviens, it īpaši bērni, nevarētu ar tiem rotaļāties. **Iespējamās sekas:** nosmakšana.



#### **SARGIETIES!**

Veiciet atbilstošus pasākumus, lai nepieļautu to, ka iekārtu kā patvērumu izmanto nelieli dzīvnieki. Nelieli dzīvnieki, saskaroties ar elektriskajām daļām, var izraisīt nepareizu darbību, dūmošanu vai aizdegšanos.



#### **UZMANĪBU!**

Veicot ierīces uzstādīšanu, apkopi vai remontu, izmantojiet atbilstošu personas aizsargaprīkojumu (aizsargcimdus, aizsargbrilles utt.).



#### **UZMANĪBU!**

NEAIZTIECIET iekārtas gaisa ievadu un alumīnija ribas.

**UZMANĪBU!**

- Uz iekārtas augšējās virsmas **NENOVĪETOJĒT** nekādus objektus un aprīkojumu.
- **NESĒDIET, NEKĀPIET un NESTĀVIET** uz iekārtas.

**PIEZĪME**

Lai ārpus telpām uzstādāmajā iekārtā neiekļūtu ūdens, darbus ir ieteicams veikt sausā un skaidrā laikā.

Iespējams, ka piemērojamie likumdošanas akti pieprasa, lai kopā ar iekārti tiktu glabāts žurnāls, kurā, kā minimums, tiek reģistrēta informācija par tehnisko apkopi, remontdarbiem, pārbaužu rezultātiem, dīkstāves periodiem utt.

Viegli pieejamā vietā netālu no iekārtas ir **JĀGLABĀ** materiāli, kas satur vismaz tālāk norādīto informāciju.

- Instrukcijām par sistēmas izslēgšanu avārijas gadījumā.
- Ugunsdzēsības depo, policijas iecirkņa un slimnīcas nosaukumam un adresei.
- Remonta pakalpojumu sniedzēja nosaukums, adrese un kontakttālruni.

Eiropā šī žurnāla nepieciešamo saturu nosaka standarts EN378.

### 2.1.2 Uzstādīšanas vieta

- Ap iekārtu atstājiēt pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju un varētu veikt iekārtas remontu.
- Pārliecinieties, ka uzstādīšanas vieta var izturēt iekārtas svaru un vibrācijas.
- Nodrošiniēt, lai uzstādīšanas telpa būtu labi ventilējama. **NENOBLOKĒJIET** ventilācijas atveres.
- Nodrošiniēt, lai iekārta būtu nolīmeņota.

NEUZSTĀDIET iekārtu tālāk minētajās vietās.

- Vietās, kur pastāv potenciāli sprādzienbīstama atmosfēra.
- Vietās, kur atrodas mašīnērija, kas izdala elektromagnētiskos viļņus. Elektromagnētiskie viļņi var traucēt vadības sistēmai un izraisīt aprīkojuma darbības traucējumus.
- Vietās, kur pastāv aizdegšanās risks uzliesmojošu gāzu noplūdes (piemēram, krāsas šķīdinātāja vai benzīna iztvaikojumi), oglekļa šķiedru un uzliesmojošu putekļu klātbūtnes dēļ.
- Vietās, kur rodas korozīvas gāzes (piemēram, sērskābes gāze). Vara cauruļu vai lodēto savienojumu korozija var izraisīt dzesētāja noplūdes.

### 2.1.3 Dzesētājs — R410A vai R32 gadījumā

Ja attiecas. Papildinformāciju skatiet savas instalācijas uzstādīšanas rokasgrāmatā vai uzstādītāja atsauces rokasgrāmatā.

**BĪSTAMI: SPRĀDZIENA BRIESMAS**

**Atsūkņēšana — dzesētāja noplūde.** Ja vēlaties atsūknēt sistēmu, un dzesētāja kontūrā ir noplūde:

- **NEIZMANTOJIET** iekārtas automātisko atsūkņēšanas funkciju, ar kuru varat pārsūknēt visu dzesētāju no sistēmas ārā iekārtā. **Iespējamās sekas:** Kompresora paš aizdegšanās un eksplozija, jo gaiss iekļūst strādājošā kompresorā.
- Izmantojiet atsevišķu reģenerācijas sistēmu, lai iekārtas kompresoram **NEBŪTU** jādarbojas.



### SARGIETIES!

Pārbaužu laikā NEKAD nelietojiet produktā spiedienu, kas ir lielāks par maksimālo pieļaujamo spiedienu (kas norādīts datu plāksnītē uz iekārtas).



### SARGIETIES!

Ja tiek konstatēta dzesētāja noplūde, veiciet visus nepieciešamos piesardzības pasākumus. Ja tiek konstatēta dzesētāja gāzes noplūde, nekavējoties izvēdiniet telpas. Iespējamie riski:

- Pārmērīga dzesētāja koncentrācija slēgtā telpā var radīt skābekļa trūkumu.
- Ja dzesētāja gāze nokļūst saskarē ar liesmām, var rasties toksiska gāze.



### SARGIETIES!

VIENMĒR savāciet dzesētāja vielu. NEĻAUJIET tām nonākt tieši vidē. Uztādīšanas vietas sakopšanai izmantojiet vakuumsūkni.



### SARGIETIES!

Nodrošiniet, lai sistēmā nebūtu skābekļa. Dzesētāju drīkst uzpildīt TIKAI pēc tam, kad ir veikta noplūdes pārbaude un vakuumžāvēšana.

**Iespējamās sekas:** Kompresora pašaiždegšanās un eksplozija, jo skābeklis iekļūst strādājošā kompresorā.



### PIEZĪME

- Lai kompresors netiktu sabojāts, NEUZPILDIET vairāk par noteikto dzesētāja tilpumu.
- Ja dzesētāja sistēma ir jāatver, visi ar dzesētāju saistītie darbi ir JĀVEIC saskaņā ar piemērojamo likumdošanu.



### PIEZĪME

Nodrošiniet, lai dzesējošās vielas cauruļu uzstādīšana tiktu veikta saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. Eiropā piemērojamais standarts ir EN378.



### PIEZĪME

Nodrošiniet, lai āra caurules un savienojumi NETIKTU pakļauti slodzei.



### PIEZĪME

Kad visas caurules ir savienotas, pārbaudiet, vai nav gāzes noplūdes. Gāzes noplūdes noteikšanai izmantojiet slāpekli.

- Ja nepieciešama atkārtota uzpilde, par to skatiet iekārtas datu plāksnīti vai aukstumaģenta uzpildes uzlīmi. Tur ir norādīts aukstumaģenta tips un vajadzīgais daudzums.
- Neatkarīgi no tā, vai iekārta fabrikā ir vai nav uzpildīta ar aukstumaģentu, abos gadījumos var būt nepieciešama papildu uzpildīšana atkarībā no sistēmas cauruļvadu izmēriem un to garuma.
- Lietojiet TIKAI šajā sistēmā izmantotajam dzesēšanas šķidrumam paredzētos rīkus, lai nodrošinātu spiedienizturību un novērstu svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.
- Dzesēšanas šķidruma uzpildīšana tiek veikta šādi:



| Ja                                                                                                                 | Tad                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiek lietota sifona caurule<br>(piemēram, cilindram ir apzīmējums<br>"Pievienots šķidruma uzpildīšanas<br>sifons") | Veiciet uzpildīšanu ar augšupvērstu<br>cilindru.<br> |
| Sifona caurule NETIEK lietota                                                                                      | Veiciet uzpildīšanu ar lejupvērstu<br>cilindru.<br>  |

- Lēnām atveriet dzesēšanas cilindrus.
- Uzpildiet dzesētāju šķidruma veidā. Ja tiks pievienots gāzes veida dzesētājs, var tikt traucēta darbība.

**UZMANĪBU!**

Kad dzesētāja uzpildīšanas procedūra ir pabeigta vai ir nepieciešams pārtraukums, nekavējoties aizveriet dzesētāja tvertnes vārstu. Ja vārsts NETIEK aizvērts tūlītēji, atlikušais spiediens var uzpildīt papildu dzesētāju. **Iespējamās sekas:** Nepareizs dzesētāja tilpums.

## 2.1.4 Ūdens

Ja attiecas. Papildinformāciju skatiet savas instalācijas uzstādīšanas rokasgrāmatā vai uzstādītāja atsaucē rokasgrāmatā.

**PIEZĪME**

Pārliecinieties, vai ūdens kvalitāte atbilst ES direktīvā 2020/2184 noteiktajām prasībām.

## 2.1.5 Elektrība

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

- Pirms noņemam slēdžu kārbas vāku, pievienojat elektriskos vadus vai pieskaraties elektriskajām daļām, pilnībā ATSLĒDZIET strāvas padevi.
- Pirms apkopes veikšanas strāvas padevei jābūt atvienotai ilgāk nekā 10 minūtes, un ir jāveic sprieguma mērīšana galvenās ķēdes kondensatoru spailēs vai elektriskajās daļās. Pirms pieskaršanās elektriskajām daļām līdzstrāvas spriegumam JĀBŪT mazākam par 50 V. Spaiļu atrašanās vietu skatiet elektroinstalācijas shēmā.
- NEPIESKARIETIES elektriskajām daļām ar mitrām rokām.
- NEATSTĀJIET iekārtu bez uzraudzības, ja ir noņemts apkopes pārsegs.

**SARGIETIES!**

Ja rūpnīcā NAV uzstādīts galvenais slēdzis vai cits atvienošanas līdzeklis, kas kontaktus atvieno visos polos, nodrošinot pilnīgu atvienošanu atbilstoši pārsprieguma III kategorijas nosacījumiem, tas ir OBLIGĀTI jāiekļauj fiksētajā elektroinstalācijā.



### SARGIETIES!

- Izmantojiet TIKAI vara vadus.
- Pārlicinieties, ka vietējie vadi atbilst valsts elektroinstalācijas noteikumiem.
- Ārējā elektroinstalācija IR JĀIERĪKO atbilstoši iekārtas komplektācijā iekļautajai elektroinstalācijas shēmai.
- NESASPIEDIET saišķī esošos kabeļus un nodrošiniet, lai tie NESASKARTOS ar caurulēm un asām malām. Nodrošiniet, lai spaiļu savienojumiem netiktu lietots ārējs spiediens.
- Nodrošiniet, lai tiktu uzstādīts zemējums. NESAVIENOJIET iekārtas zemējumu ar komunālajām caurulēm, izlādni vai tālruņa līnijas zemējumu. Nepilnīgs zemējums var izraisīt elektrotriecienu.
- Nodrošiniet, lai tiktu izmantota atvēlēta spēka ķēde. NEKAD neizmantojiet energoapgādes avotu, kas tiek koplietots ar citu ierīci.
- Noteikti uzstādiet nepieciešamos drošinātājus vai jaudas slēdžus.
- Nodrošiniet, lai tiktu uzstādīta noplūdstrāvas aizsardzība. To nedarot, iespējams strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Uzstādot noplūdstrāvas aizsardzību, pārlicinieties, vai tā ir saderīga ar invertoru (izturīga pret augstfrekvences elektrisko troksni), lai izvairītos no nevajadzīgas noplūdstrāvas aizsardzības nostrādāšanas.



### SARGIETIES!

- Pēc elektrotehnisko darbu pabeigšanas pārlicinieties, ka sadales kārbā visi elektriskie komponenti un spaiļes ir droši pievienotas.
- Pirms iekārtas iedarbināšanas pārlicinieties, ka visi vāki un pārsegi ir aizvērti.



### UZMANĪBU!

- Pievienojot strāvas padevi: vispirms pievienojiet zemējuma kabeļi, tikai pēc tam veiciet strāvu vadošos savienojumus.
- Atvienojot strāvas padevi: vispirms atvienojiet strāvu vadošos kabeļus, tikai pēc tam atvienojiet zemējuma savienojumu.
- Vadu garumam starp strāvas padeves spiediena izlīdzinātāju un pašu spaiļu bloku ir JĀBŪT tādam, lai strāvu vadošie vadi būtu nostiepti pirms zemējuma vada, ja strāvas padeve tiek paviglta no spiediena izlīdzinātāja.



### PIEZĪME

Piesardzības pasākumi strāvas kabeļu uzstādīšanas laikā:



- Strāvas spaiļu blokam NEPIEVIENOJIET dažāda biezuma vadus (valīgs strāvas vads var radīt pārlietu lielu karšanu).
- Pievienojot vienāda diametra vadus, dariet to, kā parādīts attēlā iepriekš.
- Vadiem lietojiet paredzētajai strāvai atbilstošus vadus un stingri pievienojiet, pēc tam nostipriniet tos, lai novērstu ārējā spiediena izplešanos ārpus spaiļu plates.
- Lai pievilktu spaiļu skrūves, lietojiet atbilstošu skrūvgriezi. Skrūvgriezis ar mazu galvu var sabojāt skrūves galviņu un nenodrošināt pareizu pievilkšanu.
- Pārvelkot spaiļu skrūves, tās var salauzt.

Uzstādiet energoapgādes kabeļi vismaz 1 metra attālumā no televizoriem un radioaparātiem, lai novērstu attēla traucējumus. Atkarībā no radioviļņiem 1 metra attālums var NEBŪT pietiekams.



### PIEZĪME

Attiecināms TIKAI tad, ja strāvas padevei ir trīs fāzes un kompresoram ir ieslēgšanas/izslēgšanas iespēja.

Ja pēc īslaicīga elektropadeves traucējuma iespējama pretfāze un produkta darbības laikā strāvas padeve tiek IESLĒGTA un IZSLĒGTA, pievienojiet lokālu pretfāzes aizsardzības ķēdi. Produktu darbinot pretfāzē, var sabojāt kompresoru un citas daļas.

## 3 Īpaši drošības norādījumi uzstādītājam

Obligāti ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus un noteikumus.

**Iekārtas pārkraušana (skatiet "4.1.1 Rīkošanās ar ārējo bloku" [► 23])**



### UZMANĪBU!

Lai izvairītos no savainojumiem, NEAIZTIECIET iekārtas gaisa ievadu un alumīnija ribas.

**Norādēs par lietošanu (skat. "6 Norādes par lietošanu" [► 33])**



### UZMANĪBU!

Ja ir vairāk nekā viena izplūdes ūdens zona, galvenajā zonā VIENMĒR nepieciešams uzstādīt jaucējvārsta staciju, lai samazinātu (apsildei)/palielinātu (dzesēšanai) izplūdes ūdens temperatūru, kad papildu zonā ir pieprasījums.



### UZMANĪBU!

Solārie paneļi ir JĀUZSTĀDA augstāk par iekštelpu iekārtu. Ir JĀGARANTĒ lejupvērst slīpums ar solāro cauruļu minimālu kritumu. Tas ir nepieciešams, lai solārā sistēma varētu pilnībā iztukšoties, un tādējādi tiktu novērsti aizsalšanas izraisīti bojājumi.

**Iekārtas uzstādīšana (skat. "7 Iekārtas uzstādīšana" [► 64])**



### SARGIETIES!

Uzstādīšanu veic uzstādītājs, materiālu un instalācijas izvēlei ir jāatbilst attiecīgo likumdošanas aktu prasībām. Eiropā attiecīgais standarts ir EN378.

**Uzstādīšanas vieta (skat. "7.1 Uzstādīšanas vietas sagatavošana" [► 64])**



### SARGIETIES!

Lai pareizi uzstādītu iekārtu, ievērojiet šajā rokasgrāmatā norādītos apkopes vietas izmērus.

- Āra iekārta: skat. "17.1 Apkopes atstarpe: Ārējais bloks" [► 294].
- Iekštelpu iekārta: skat. "7.1.3 Iekšējās ievietojamās iekārtas uzstādīšanas vietas prasības" [► 67].



### SARGIETIES!

Ierīce ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs).



### SARGIETIES!

NELIETOJIET atkārtoti tādas dzesētāja caurules, kas tikušas izmantotas ar citu dzesētāju. Nomainiet dzesētāja caurules vai rūpīgi iztīriet.



### SARGIETIES!

**Skursteņa savienojums.** Skursteņa pieslēgšanas laikā ņemiet vērā tālāk norādīto:

- Iekārtas savienojuma punkts skurstenim=1" ārējā vītne. Skurstenim izmantojiet saderīgu detaļu.
- Pārliecinieties, vai savienojums ir hermētisks.
- Skursteņa materiālam nav nozīmes.

**UZMANĪBU!**

Uzstādiet iekštelpu iekārtu vismaz 1 m attālumā no karstuma avotiem (>80°C) (piemēram, elektriskajiem sildītājiem, eļļas sildītājiem, skursteņa) un degošiem materiāliem. Pretējā gadījumā iekārta var tikt sabojāta vai ārkārtas gadījumos aizdegties.

Īpašas prasības attiecībā uz R32 (skat. "7.1.1 Āra iekārtas uzstādīšanas vietas prasības" [► 65])

**SARGIETIES!**

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- Atkausēšanas procesa pātrināšanai vai aprikojuma tīrīšanai drīkst izmantot TIKAI ražotāja ieteiktos līdzekļus.
- Ņemiet vērā, ka R32 dzesētājam NAV smakas.

**SARGIETIES!**

No mehāniskiem bojājumiem pasargātu iekārtu uzglabā labi vēdināmā telpā, kur nav aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja, kas pastāvīgi darbojas); telpas izmēriem jābūt atbilstošiem tālāk minētajiem.

**SARGIETIES!**

Pārliecinieties, ka uzstādīšana, apkope un remonts atbilst Daikin instrukcijām un attiecīgiem tiesību aktiem (piemēram, valsts noteikumiem par gāzes izmantošanu) un ka šos darbus veic TIKAI pilnvarots personāls.

Uzstādīšanas shēmas (skat. "7.1.5 Uzstādīšanas shēmas" [► 70])

**SARGIETIES!**

Iekārtām, kurās tiek izmantots R32 dzesētājs, ir jāattīra no šķēršļiem visas nepieciešamās ventilācijas atveres un skursteņi.

Iekārtu atvēršana un aizvēršana (skat. "7.2 Iekārtu atvēršana un aizvēršana" [► 78])

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

NEATSTĀJIET iekārtu bez uzraudzības, ja ir noņemts apkopes pārsegs.

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS****BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS**

Āra iekārtas montāža (skat. "7.3 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas montāža" [► 84])

**SARGIETIES!**

Āra iekārtas stiprināšanas metodei OBLIGĀTI ir jābūt saskaņā ar šīs rokasgrāmatas norādījumiem. Skatiet šeit: "7.3 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas montāža" [► 84].



#### UZMANĪBU!

Lai izvairītos no savainojumiem, NEAIZTIECIET iekārtas gaisa ievadu un alumīnija ribas.



#### SARGIETIES!

**Rotējošs ventilators.** Pirms āra iekārtas IESLĒGŠANAS vai apkopes darbu sākšanas pārļiecinieties, vai drenāžas restes nosedz ventilatoru, tādējādi droši aizsedzot rotējošo ventilatoru. Skatiet šeit:

- "7.3.6 Drenāžas restu uzstādīšana" [► 88]
- "7.3.7 Drenāžas restu noņemšana un novietošana drošā stāvoklī" [► 90]

### Iekštelpu iekārtas montāža (skat. "7.4 Iekštelpu iekārtas montāža" [► 92])



#### SARGIETIES!

Iekštelpu iekārtas stiprināšanas metodei OBLIGĀTI ir jābūt saskaņā ar šīs rokasgrāmatas norādījumiem. Skatiet šeit: "7.4 Iekštelpu iekārtas montāža" [► 92].

### Cauruļu uzstādīšana (skat. "8 Cauruļu uzstādīšana" [► 94])



#### BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS



#### SARGIETIES!

Objekta cauruļu ierīkošanai OBLIGĀTI ir jābūt saskaņā ar šīs rokasgrāmatas norādījumiem. Skatiet šeit: "8 Cauruļu uzstādīšana" [► 94].



#### PIEZĪME

- NELIETOJIET minerāleļļu platgala daļas eļļošanai.
- NELIETOJIET atkārtoti iepriekšējo instalāciju cauruļvadus.
- Lai šis R32 bloks kalpotu paredzēto laiku, tam NEDRĪKST uzstādīt sausinātāju. Sausināšanas materiāls var sadrupt un sabojāt sistēmu.



#### UZMANĪBU!

- Nepilnīgs paplatinājums var izraisīt gāzveida aukstumaģenta noplūdi.
- Paplatinājumus NEDRĪKST lietot vairākas reizes. Izmantojiet jaunus paplatinājumus, lai novērstu gāzveida aukstumaģenta noplūdi.
- Izmantojiet platgala uzgriežņus, kas ir iekļauti ierīces komplektācijā. Ja izmanto atšķirīgus platgala uzgriežņus, tas var izraisīt gāzveida aukstumaģenta noplūdi.



#### SARGIETIES!

Veiciet atbilstošus pasākumus, lai nepieļautu to, ka iekārtu kā patvērumu izmanto nelieli dzīvnieki. Nelieli dzīvnieki, saskaroties ar elektriskajām daļām, var izraisīt nepareizu darbību, dūmošanu vai aizdegšanos.



#### SARGIETIES!

Dažas dzesētāja kontūra sekcijas var būt izolētas no citām sekcijām, ko izraisa komponentes ar īpašām funkcijām (piemēram, vārsti). Tāpēc dzesētāja kontūrā ir papildu apkopes pieslēgvietas sūkšanai, spiediena samazināšanai vai spiediena palielināšanai kontūrā.


Ja iekārtai ir jāveic **lodēšana**, pārļiecinieties, ka iekārtas iekšpusē nav palicis spiediens. Iekšējais spiediens ir jāizlaiž, kad ir atvērtas VISAS apkopes pieslēgvietas, kas norādītas zemāk esošajos attēlos. Atrāšanās vieta ir atkarīga no modeļa veida.

**SARGIETIES!**

- Kā dzesētāju izmantojiet tikai R32. Citas vietas var izraisīt sprādzienus un negadījumus.
- R32 satur fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. Globālās sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība ir 675. NEPIELĀUJIET šo gāzu nokļūšanu atmosfērā.
- Uzpildot dzesētāju, VIENMĒR izmantojiet aizsargcimdus un aizsargbrilles.

**Elektroinstalācija (skat. "9 Elektroinstalācija" [► 119])****SARGIETIES!**

Pārliecinieties, ka elektrības vadi NEPIESKARAS dzesētāja gāzes caurulei, kas var ļoti sakarst.

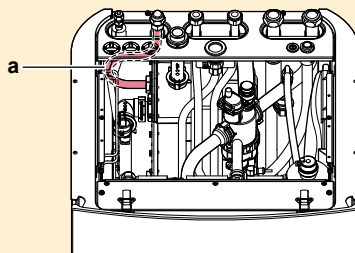

a Dzesētāja gāzes caurule

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS****SARGIETIES!**

Elektroinstalācijas ierīkošanai OBLIGĀTI ir jābūt saskaņā ar norādījumiem, kas sniegti:

- Šajā rokasgrāmatā. Skatiet šeit: "9 Elektroinstalācija" [► 119].
- Āra iekārtas elektroinstalācijas shēma, kas tiek piegādāta kopā ar iekārtu, atrodas apkopes pārsega iekšpusē. Tās apzīmējumu skaidrojumu skat. "17.4 Elektroinstalācijas shēma: āra iekārta" [► 297].
- Iekštelpu iekārtas elektroinstalācijas shēma, kas tiek piegādāta kopā ar iekārtu, atrodas iekštelpu iekārtas slēdžu kārbas vākā. Tās apzīmējumu skaidrojumu skat. "17.5 Elektroinstalācijas shēma: iekštelpu iekārta" [► 302].

**SARGIETIES!**

Kā strāvas padeves kabeļus VIENMĒR izmantojiet daudzdzīslu kabeļus.

**SARGIETIES!**

- Vadu ievilkšana JĀVEIC atbilstoši pilnvarotam elektriķim, un vadojumam ir JĀATBILST valsts elektrotehniskajiem noteikumiem.
- Izveidojiet vadu savienojumus ar elektrotīklu.
- Visiem komponentiem objektā un visām elektrotehniskās sistēmas daļām jābūt atbilstošām attiecīgo likumu un noteikumu prasībām.



#### SARGIETIES!

- Ja strāvas padevei nav N fāzes vai tā ir nepareiza, aprīkojums sabojāsies.
- Nodrošiniet pareizu zemējumu. NESAVIENOJIET iekārtas zemējumu ar komunālajām caurulēm, izlādni vai tālruņa līnijas zemējumu. Nepilnīgs zemējums var izraisīt strāvas triecienus.
- Uzstādiet nepieciešamos drošinātājus vai jaudas slēdžus.
- Elektroinstalāciju nostipriniet ar kabelu savilcējiem, lai kabeli NENONĀKTU saskarē ar asām malām vai caurulēm, it īpaši augstspiediena pusē.
- NELIETOJIET izolētus vadus, pagarinātājus un savienojumus ar zvaigžņveida sistēmu. Tas var izraisīt pārkaršanu, strāvas triecienus vai aizdegšanos.
- NEUZSTĀDIET fāzu kustības kondensatoru, jo šī iekārta ir aprīkota ar pārveidotāju. Fāzu kustības kondensators var samazināt veiktspēju un radīt negadījumus.



#### SARGIETIES!

**Rotējošs ventilators.** Pirms āra iekārtas IESLĒGŠANAS vai apkopes darbu sākšanas pārļiecinieties, vai drenāžas restes nosedz ventilatoru, tādējādi droši aizsedzot rotējošo ventilatoru. Skatiet šeit:

- "7.3.6 Drenāžas restu uzstādīšana" [▶ 88]
- "7.3.7 Drenāžas restu noņemšana un novietošana drošā stāvoklī" [▶ 90]



#### UZMANĪBU!

NESPIEDIET kabeli iekārtā un neievietojiet tajā lieko kabeļa gabalu.



#### SARGIETIES!

Ja energoapgādes kabelis ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas ir JĀNOMAINA ražotājam, tā apkopes aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai.



#### SARGIETIES!

Rezerves sildītājam IR JĀBŪT īpaši paredzētam barošanas blokam, un tam IR JĀBŪT aizsargātam ar drošības ierīcēm, kuras tiek pieprasītas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.



#### UZMANĪBU!

Lai garantētu, ka iekārta ir pilnībā saņemta, VIENMĒR pievienojiet rezerves sildītāja strāvas padevi un saņemējuma kabeli.



#### INFORMĀCIJA

Plašāku informāciju par drošinātāju nominālajām vērtībām, drošinātāju veidiem un jaudas slēdžu nomināliem skat. "9 Elektroinstalācija" [▶ 119].

**Konfigurācija (skat. "11 Konfigurācija" [▶ 153])**



#### UZMANĪBU!

Dezinfekcijas funkcijas iestatījumus NEPIECIEŠAMS konfigurēt uzstādītājam atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.



**SARGIETIES!**

Ņemiet vērā, ka karstā ūdens temperatūra karstā ūdens krānā ir vienāda ar vērtību, kas atlasīta iestatījumā [2-03] pēc dezinfekcijas darbības.

Kad augsta karstā ūdens temperatūra var radīt traumu risku, pie karstā ūdens tvertnes karstā ūdens izvada ir jāuzstāda jaucējvārsts (iegādājams atsevišķi). Šim jaucējvārstam ir jānodrošina, ka karstā ūdens temperatūra nekad nevar būt augstāka par iestatīto maksimumu. Maksimālai atļautajai karstā ūdens temperatūrai ir jābūt atlasītai atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.

**UZMANĪBU!**

Nodrošiniet, lai dezinfekcijas funkcijas sākuma laiku [5.7.3] ar noteikto ilgumu [5.7.5] NEVARĒTU pārtraukt iespējamie karstā ūdens padeves pieprasījumi.

**Nodošana ekspluatācijā (skat. "12 Nodošana ekspluatācijā" [▶ 254])**

**SARGIETIES!**

Nodošanai ekspluatācijā OBLIGĀTI ir jābūt saskaņā ar šīs rokasgrāmatas norādījumiem. Skatiet šeit: "12 Nodošana ekspluatācijā" [▶ 254].

**Apkope un remonts (skat. "14 Apkope un remonts" [▶ 265])**

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS****BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS****UZMANĪBU!**

Ūdens, kas nāk no vārsta, var būt ļoti karsts.

**SARGIETIES!**

Ja ir bojāti iekšējie vadi, ražotājam, tā apkopes pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai tie ir jānomaina.

**BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS**

Ūdens tvertnē var būt ļoti karsts.

**Problēmu novēršana (skat. "15 Troubleshooting" [▶ 272])**

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS****BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS**



#### SARGIETIES!

- Veicot iekārtas slēdžu kārbas pārbaudi, VIENMĒR nodrošiniet, lai iekārta būtu atvienota no strāvas padeves. Izslēdziet attiecīgo jaudas slēdzi.
- Ja ir tikusi aktivizēta drošības ierīce, apturiet iekārtu un noskaidrojiet drošības ierīces aktivizēšanas iemeslu pirms tās atiestatīšanas. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nešuntējiet drošības ierīces un nemainiet to vērtības uz vērtībām, kas atšķiras no rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. Ja nevarat atrast problēmas cēloni, sazinieties ar iekārtas izplatītāju.



#### SARGIETIES!

Novērsiet riska situāciju radīšanu nejaušas termoslēdža atiestatīšanas rezultātā — strāvu šai ierīcei NEDRĪKST padot caur ārēju pārslēdzējierīci, piemēram, taimeru, kā arī to nedrīkst pievienot kontūram, kuru regulāri IESLĒDZ vai IZSLĒDZ komunālo pakalpojumu uzņēmums.



#### SARGIETIES!

**Siltuma izstarotāju vai kolektoru atgaisošana.** Pirms siltuma izstarotāju vai kolektoru atgaisošanas pārbaudiet, vai lietotāja saskarnes sākuma ekrānā ir redzams  vai .

- Ja nē, atgaisošanu varat veikt nekavējoties.
- Ja ir, pārbaudiet, vai telpā, kurā vēlaties veikt atgaisošanu, ir pietiekami laba ventilācija. **Iemesls:** Dzesētājs var noplūst ūdens ķēdē un pēc tam telpā, veicot siltuma izstarotāju vai kolektoru atgaisošanu.

**Likvidēšana (skat. "16 Likvidēšana" [▶ 285])**



#### SARGIETIES!

**Rotējošs ventilators.** Pirms āra iekārtas IESLĒGŠANAS vai apkopes darbu sākšanas pārliedziniet, vai drenāžas restes nosedz ventilatoru, tādējādi droši aizsedzot rotējošo ventilatoru. Skatiet šeit:

- "7.3.6 Drenāžas restu uzstādīšana" [▶ 88]
- "7.3.7 Drenāžas restu noņemšana un novietošana drošā stāvoklī" [▶ 90]

## 4 Informācija par iepakojumu

Nemiet vērā tālāk norādīto:

- Pēc piegādes IR JĀPĀRBAUDA, vai iekārta nav bojāta un ir pilnā komplektācijā. Par jebkādiem bojājumiem vai trūkstošām daļām ir nekavējoties JĀZIŅO piegādātāja pretenziju aģentam.
- Iekārtu tās oriģinālajā iepakojumā nogādājiēt pēc iespējas tuvāk tās galīgās uzstādīšanas vietai, lai neradītu no transportēšanas bojājumiem.
- Savlaicīgi sagatavojiet ceļu, pa kuru plānojat ienest iekārtu uz tās galīgās uzstādīšanas vietu.

### Šajā nodaļā

|       |                                                            |    |
|-------|------------------------------------------------------------|----|
| 4.1   | Ārējais bloks .....                                        | 23 |
| 4.1.1 | Rīkošanās ar ārējo bloku .....                             | 23 |
| 4.1.2 | Āra iekārtas izpakošana .....                              | 24 |
| 4.1.3 | Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas piederumu noņemšana ..... | 25 |
| 4.2   | Iekšējais bloks .....                                      | 26 |
| 4.2.1 | Iekšējā iekārtas izpakošana .....                          | 26 |
| 4.2.2 | Iekšējā iekārtas piederumu noņemšana .....                 | 26 |
| 4.2.3 | Iekšējā iekārtas pārvešana .....                           | 27 |

### 4.1 Ārējais bloks

#### 4.1.1 Rīkošanās ar ārējo bloku




#### UZMANĪBU!

Lai izvairītos no savainojumiem, NEAIZTIECIET iekārtas gaisa ievadu un alumīnija rības.


#### Ceļamkrāns

Lai nesabojātu iekārtu, siksnām ir jāatrodas marķētajā zonā.

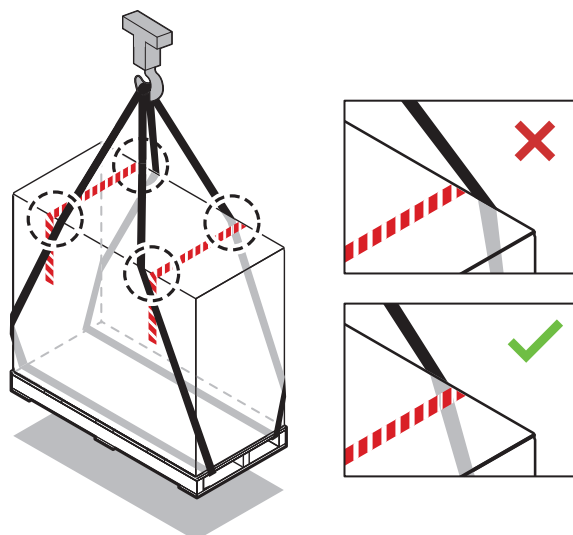

#### Autoiekrāvējs vai automātiskais krautņotājs

Satveriet paliktni no smagās puses.

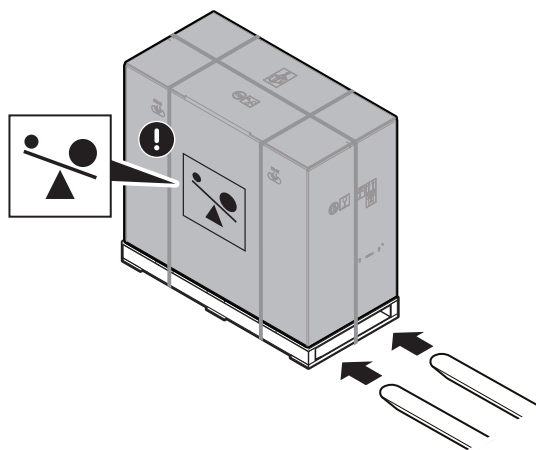


### Manuāla


Pēc izpakošanas nesiet iekārtu, izmantojot tai piestiprinātās siksnas.

Skatiet arī šeit:


- "4.1.2 Āra iekārtas izpakošana" [▶ 24]
- "7.3.4 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšana" [▶ 86]

### 4.1.2 Āra iekārtas izpakošana

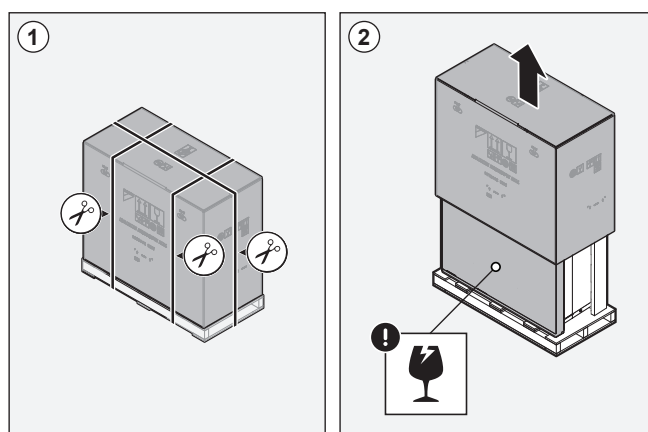

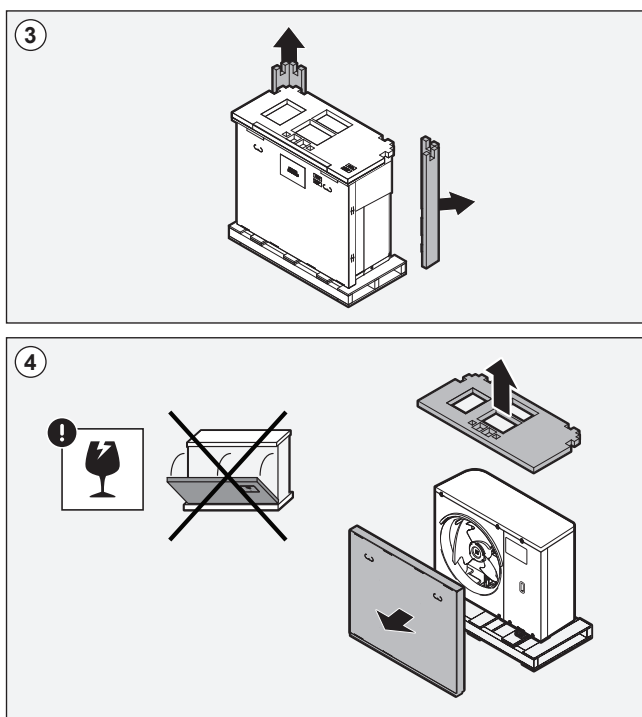

#### 4.1.3 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas piederumu noņemšana

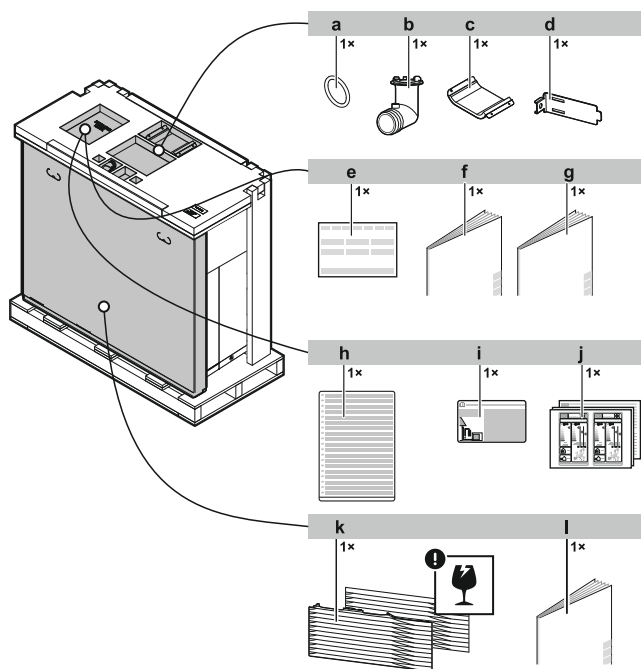


- a Blīvredzens drenāžas ligzdai
- b Drenāžas ligzda
- c Kompresora vāks
- d Termistora stiprinājums (uzstādīšanai vietās, kur ir zema apkārtējās vides temperatūra)
- e Atbilstības deklarācija
- f Uztādīšanas rokasgrāmata — āra iekārta
- g Atbrīvošanās rokasgrāmata — Dzesētāja savākšana
- h Etiķete par fluoru saturošām siltumnīcefekta gāzēm vairākās valodās
- i Etiķete par fluoru saturošām siltumnīcefekta gāzēm
- j Enerģijas marķējums
- k Drenāžas restes (augšdaļa+apakšdaļa)
- l Uztādīšanas rokasgrāmata — drenāžas restes




### PIEZĪME

**Izpakošana.** Noņemot augšējo iepakojumu/piederumus, turiet kasti ar drenāžas restēm tā, lai restes nenokristu.

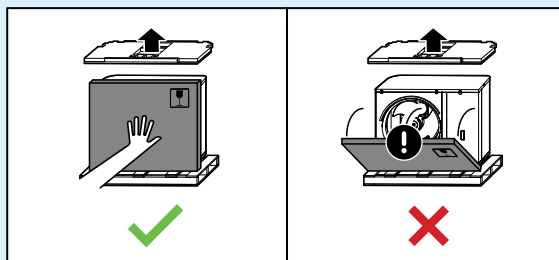


## 4.2 Iekštelpu iekārta

### 4.2.1 Iekštelpu iekārtas izpakošana

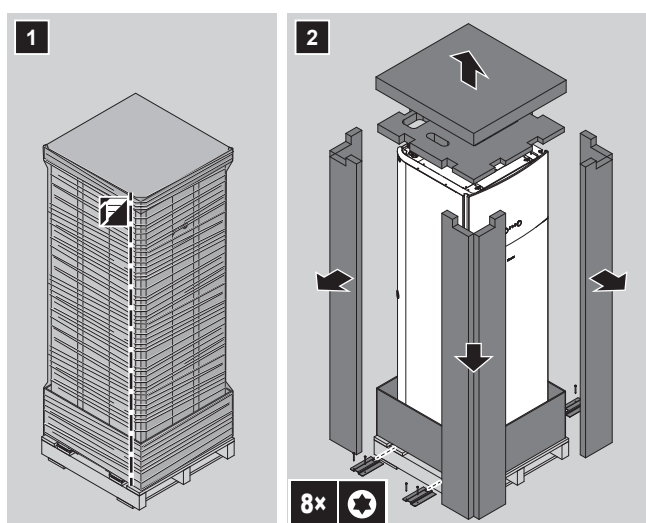

### 4.2.2 Iekštelpu iekārtas piederumu noņemšana

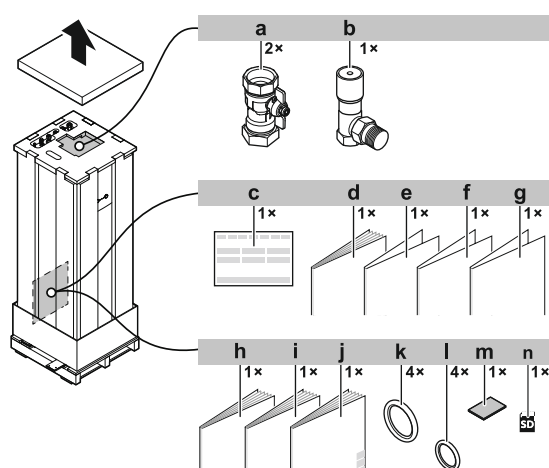


- a** Noslēgvārsts
- b** Diferenciālspiediena apiešanas vārsts
- c** Atbilstības deklarācija
- d** Pielikuma grāmata papildaprīkojumam
- e** Pielikums programmatūras izmaiņu reģistrs
- f** Pielikums komercgarantija
- g** Pielikums kontaktora spaiļes
- h** Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi

- i** Iekštelpu iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmata
- j** Eksploatācijas rokasgrāmata
- k** Noslēgvārstu blīvgredzens (telpu apsildes ūdens kontūrs)
- l** Atsevišķi iegādājamu noslēgvārstu blīvgredzens (karstā ūdens kontūrs)
- m** Blīvēšanas lente zemsprieguma vadu ievadam
- n** WLAN kasetne

#### 4.2.3 Iekštelpu iekārtas pārvešana

Iekārtas pārvešanai izmantojiet rokturus, kas atrodas tās aizmugurē un apakšā.

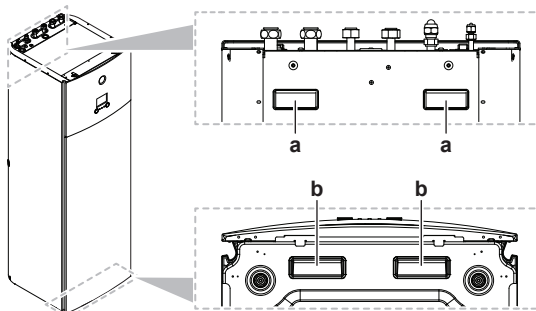

- a** Rokturi iekārtas aizmugurē
- b** Rokturi iekārtas apakšā. Uzmanīgi sagāziet iekārtu uz aizmuguri, lai varētu saskatīt rokturus.

## 5 Informācija par iekārtām un papildaprīkojumu


Šajā nodaļā

|       |                                                                |    |
|-------|----------------------------------------------------------------|----|
| 5.1   | Identifikācija.....                                            | 28 |
| 5.1.1 | Identifikācijas uzlīme: āra iekārta .....                      | 28 |
| 5.1.2 | Identifikācijas uzlīme: iekštelpu iekārta.....                 | 29 |
| 5.2   | Iekārtu un papildaprīkojumu kombinēšana .....                  | 29 |
| 5.2.1 | Iespējamās āra iekārtas opcijas .....                          | 29 |
| 5.2.2 | Pieejamais iekštelpu iekārtas papildaprīkojums.....            | 29 |
| 5.2.3 | Iespējamās iekštelpu iekārtu un āra iekārtu kombinācijas ..... | 32 |

### 5.1 Identifikācija

#### 5.1.1 Identifikācijas uzlīme: āra iekārta

**Atrašanās vieta**

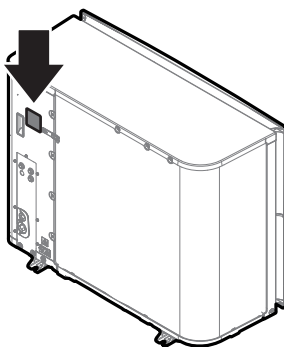

**Modeļa identifikācija**


**Piemērs:** ER R A 08 EA V3

| Kods | Skaidrojums                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ER   | Eiropas dzesētāja dalītais āra siltumsūknis                                     |
| R    | Augsta ūdens temperatūra — apkārtējās vides zona 2 (skatiet darbības diapazonu) |
| A    | Dzesētājs R32                                                                   |
| 08   | Jaudas klase                                                                    |
| EA   | Modeļa sērija                                                                   |
| V3   | Strāvas padeve:<br>V3=1N~, 220~240 V, 50 Hz<br>W1=3N~, 380~415 V, 50 Hz         |



## 5.1.2 Identifikācijas uzlīme: iekštelpu iekārta

## Atrašanās vieta

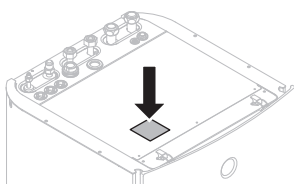

## Modeļa identifikācija

Piemērs: E LV X 12 S 23 EJ 6V

| Kods | Apraksts                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| E    | Eiropas modelis                                                              |
| LV   | Uz grīdas uzstādīta iekštelpu iekārta (dzesētāja-dalītā) ar iebūvētu tvertni |
| X    | H=tikai apsilde<br>X=apsilde/dzesēšana                                       |
| 12   | Jaudas klase                                                                 |
| S    | Iebūvētās tvertnes materiāls: nerūsējošais tērauds                           |
| 23   | Iebūvētās tvertnes tilpums                                                   |
| EJ   | Modeļa sērija                                                                |
| 6V   | Rezerves sildītāja modelis                                                   |

## 5.2 Iekārtu un papildaprīkojumu kombinēšana



## INFORMĀCIJA

Atsevišķi papildaprīkojumi var NEBŪT pieejami jūsu valstī.

## 5.2.1 Iespējamās āra iekārtas opcijas

## Montāžas statīvs (EKMST1, EKMST2)

Aukstākos reģionos, kur ir iespējams liels sniega apjoms, āra iekārtu ieteicams uzstādīt uz montāžas rāmja. Izmantojiet kādu no šiem modeļiem:

- EKMST1 ar atloka kājiņām: āra iekārtas uzstādīšanai uz betona pamatnes, kurā drīkst urbt.
- EKMST2 ar gumijas kājiņām: āra iekārtas uzstādīšanai uz pamatnēm, kurās nedrīkst vai nav iespējams urbt, piemēram, uz plakanām jumtiem vai bruģa.

Uzstādīšanas norādījumus skatiet montāžas statīva uzstādīšanas rokasgrāmatā.

## 5.2.2 Pieejamais iekštelpu iekārtas papildaprīkojums

## Vairāku zonu vadu vadības rīki

Varat pieslēgt šādus vairāku zonu vadu vadības rīkus:

- Vairāku zonu galvenā iekārta 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Digitālais termostats 230 V (EKWCTRD1V3)
- Analogais termostats 230 V (EKWCTRAN1V3)

- Izpildmehānisms 230 V (EKWCVATR1V3)

Uztādīšanas norādījumus skatiet vadības rīka uztādīšanas rokasgrāmatā un papildaprīkojuma pielikumu grāmatā.

### Telpas termostats (EKRTWA, EKTRTB)

Iekštelpu iekārtai iespējams pievienot papildu telpas termostatu. Šo termostatu iespējams pievienot ar vadiem (EKRTWA) vai bez vadiem (EKTRTB).

Uztādīšanas norādījumus skatiet telpas termostata uztādīšanas rokasgrāmatā un papildaprīkojuma pielikumu grāmatā.

### Bezvadu termostata attālais sensors (EKRTETS)

Varat lietot attālo iekštelpu temperatūras sensoru (EKRTETS) tikai apvienojumā ar bezvadu termostatu (EKTRTB).

Uztādīšanas norādījumus skatiet telpas termostata uztādīšanas rokasgrāmatā un papildaprīkojuma pielikumu grāmatā.

### Digitālais I/O PCB (EKRP1HBAA)

Digitālais I/O PCB ir nepieciešams šo signālu nodrošināšanai:

- Signāla izvade
- Telpu dzesēšanas/apsildes IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvade
- Pārslēgšanās uz ārējo siltuma avotu

Uztādīšanas norādījumus skatiet digitālā I/O PCB uztādīšanas rokasgrāmatā un papildaprīkojuma pielikuma grāmatā.

### Pieprasījuma PCB (EKRP1AHTA)

Lai iespējotu strāvas patēriņa kontroli, izmantojot digitālo ievadi, jums ir JĀUZSTĀDA pieprasījuma PCB.

Uztādīšanas norādījumus skatiet pieprasījuma PCB uztādīšanas rokasgrāmatā un papildaprīkojuma pielikumu grāmatā.

### Attālais iekštelpu sensors (KRCS01-1)

Pēc noklusējuma attiecīgās Cilvēka komforta saskarnes (BRC1HHDA, kas tiek izmantota kā telpas termostats) iekšējais sensors tiks izmantots kā telpas temperatūras sensors.

Attālo iekštelpu sensoru var uzstādīt kā papildaprīkojumu, lai citā vietā noteiktu telpas temperatūru.

Uztādīšanas norādījumus skatiet tālvadības iekštelpu sensora uztādīšanas rokasgrāmatā un papildaprīkojuma pielikumu grāmatā.



#### INFORMĀCIJA

- Attālo iekštelpu sensoru var lietot tikai tadā gadījumā, ja lietotāja interfeiss ir konfigurēts ar telpas termostata funkcionalitāti.
- Var pievienot tikai attālo iekštelpu sensoru vai attālo āra sensoru.

### Attālais āra sensors (EKRSKA1)

Pēc noklusējuma sensors āra iekārtas iekšpusē var tikt lietots, lai noteiktu āra temperatūru.

Kā papildaprīkojumu var uzstādīt attālo āra sensoru, lai citā vietā noteiktu āra temperatūru (piemēram, izvairītos no tiešiem saules stariem) un iegūtu uzlabotu sistēmas darbību.

Uzstādīšanas norādījumus skatiet attālā āra sensora uzstādīšanas rokasgrāmatā un papildaprīkojuma pielikuma grāmatā.



#### INFORMĀCIJA

Var pievienot tikai attālo iekštelpu sensoru vai attālo āra sensoru.

#### PC kabelis (EKPCAB4)

Izmantojot datora kabeli, izveidojiet savienojumu starp iekštelpu iekārtas hidro PCB (A1P) un datoru. Tas sniedz iespēju atjaunināt ūdens moduļa programmatūru un EEPROM.

Uzstādīšanas norādījumus skatiet:

- Datora kabeļa uzstādīšanas rokasgrāmata
- ["11.1.2 Datora kabeļa savienošana ar slēdžu kārbu"](#) [▶ 156]

#### Siltumsūkņa konvektors (FWX\*)

Lai nodrošinātu telpas apsildi/dzesēšanu, var izmantot šādus siltumsūkņa konvektorus:

- FWXV: uz grīdas uzstādītiem modeļiem
- FWXT: pie sienas uzstādītiem modeļiem
- FWXM: slēpti uzstādītiem modeļiem

Uzstādīšanas norādījumus skatiet:

- Siltumsūkņa konvektora uzstādīšanas rokasgrāmata
- Siltumsūkņa konvektora papildaprīkojuma uzstādīšanas rokasgrāmata
- Pielikuma grāmata papildaprīkojumam

#### LAN adapteris vadībai ar viedtālruni (BRP069A62)

Jūs varat uzstādīt šo LAN adapteri, lai vadītu sistēmu, izmantojot viedtālruni lietotni.

Uzstādīšanas norādījumus skatiet LAN adaptera uzstādīšanas rokasgrāmatā un papildaprīkojuma pielikumu grāmatā.

#### WLAN modulis (BRP069A71)

Kā alternatīvu WLAN kasetnei varat uzstādīt bezvadu LAN moduli BRP069A71, lai vadītu sistēmu, izmantojot viedtālruni lietotni.

Uzstādīšanas norādījumus skatiet WLAN moduļa uzstādīšanas rokasgrāmatā un papildaprīkojuma pielikumu grāmatā.

#### Universālā centralizētā vadības pults (EKCC8-W)

Vadības pults kaskādes tipa vadībai.

#### Divu zonu komplekts (EKMIKPOA vai EKMIKPHA)

Jūs varat uzstādīt papildaprīkojuma divu zonu komplektu.

Uzstādīšanas norādījumus skatiet divu zonu komplekta uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Skatiet arī šeit:

- ["6.2.3 Vairākas telpas — divas LWT zonas"](#) [▶ 44]
- ["Divu zonu komplekts"](#) [▶ 246]

### Cilvēka komforta saskarne (BRC1HHDA) tiek izmantota kā telpas termostats

- Cilvēka komforta saskarni (CKS), kas tiek lietota kā telpas termostats, var izmantot tikai kombinācijā ar lietotāja saskarni, kas ir savienota ar iekštelpu iekārtu.
- Cilvēka komforta saskarne (CKS), kas tiek lietota kā telpas termostats, ir jāuzstāda telpā, kuras temperatūra ir jākontrolē.

Uzstādīšanas norādījumus skatiet Cilvēka komforta saskarnes (CKS) kā telpas termostata uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatā un papildaprīkojuma pielikumu grāmatā.

### Smart Grid releja komplekts (EKRELSG)

Papildaprīkojuma Smart grid releja komplekts ir jāuzstāda, ja ir augstsprieguma Smart Grid kontakti (EKRELSG).

Uzstādīšanas norādījumus skatiet sadaļā "[9.3.11 Smart Grid pieslēgšana](#)" [▶ 146].

#### 5.2.3 Iespējamās iekštelpu iekārtu un āra iekārtu kombinācijas

| Iekštelpu iekārta | Āra iekārta |        |        |
|-------------------|-------------|--------|--------|
|                   | ERRA08      | ERRA10 | ERRA12 |
| ELVH/X12          | O           | O      | O      |

## 6 Norādes par lietošanu



### INFORMĀCIJA

Dzesēšana ir attiecināma tikai reversīvo modeļu gadījumos.

### Šajā nodaļā

|       |                                                                    |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1   | Pārskats. Norādes par lietošanu.....                               | 33 |
| 6.2   | Telpu apsildes/dzesēšanas sistēmas iestatīšana.....                | 34 |
| 6.2.1 | Viena telpa .....                                                  | 35 |
| 6.2.2 | Vairākas telpas — viena LWT zona .....                             | 39 |
| 6.2.3 | Vairākas telpas — divas LWT zonas .....                            | 44 |
| 6.3   | Telpu apsildes papildu apsildes avota iestatīšana .....            | 49 |
| 6.4   | Karstā ūdens tvertnes iestatīšana .....                            | 51 |
| 6.4.1 | Sistēmas izkārtojums — iebūvēta DHW tvertne .....                  | 51 |
| 6.4.2 | DHW tvertnes tilpuma un vēlāmās temperatūras atlase .....          | 51 |
| 6.4.3 | Iestatīšana un konfigurēšana — DHW tvertne .....                   | 53 |
| 6.4.4 | Tūlītēja karstā ūdens DHW sūkņi .....                              | 53 |
| 6.4.5 | Dezinfekcijas DHW sūkņi .....                                      | 54 |
| 6.5   | Enerģijas mērīšanas iestatīšana.....                               | 54 |
| 6.5.1 | Saražotais siltums.....                                            | 55 |
| 6.5.2 | Patērētā enerģija.....                                             | 55 |
| 6.5.3 | Normāla strāvas padeves kWh norma.....                             | 56 |
| 6.5.4 | Vēlamā kWh nomināla barošanas bloks .....                          | 57 |
| 6.6   | Jaudas patēriņa kontroles iestatīšana.....                         | 58 |
| 6.6.1 | Pastāvīga jaudas ierobežošana .....                                | 59 |
| 6.6.2 | Jaudas ierobežošanu aktivizē digitālā ievade .....                 | 59 |
| 6.6.3 | Jaudas ierobežošana process.....                                   | 60 |
| 6.6.4 | BBR16 jaudas ierobežošana .....                                    | 61 |
| 6.6.5 | Smart Grid kapacitātes ierobežojums enerģijas uzkrāšanas dēļ ..... | 62 |
| 6.7   | Āra temperatūras sensora iestatīšana .....                         | 62 |

### 6.1 Pārskats. Norādes par lietošanu

Šo norāžu par lietošanu mērķis ir sniegt īsu pārskatu par siltumsūkņa sistēmas iespējām.



### PIEZĪME

- Norādēs par lietošanu sniegtie attēli ir tikai atsaucei, un tos NEVAR izmantot kā detalizētus hidraulikas sistēmas rasējumus. Detalizēti hidraulikas sistēmas izmēri un stabilizācijas iestatījumi NAV parādīti, un tā ir uzstādītāja atbildība.
- Siltumsūkņa darbības optimizēšanas konfigurācijas iestatījumu papildinformāciju skatiet šeit: "[11 Konfigurācija](#)" [▶ 153].

Šajā nodaļā ir ietvertas tālāk sniegtās norādes par lietošanu.

- Telpu apsildes/dzesēšanas sistēmas iestatīšana
- Telpu apsildes papildu apsildes avota iestatīšana
- Karstā ūdens tvertnes iestatīšana
- Enerģijas mērīšanas iestatīšana
- Jaudas patēriņa kontroles iestatīšana
- Āra temperatūras sensora iestatīšana

**PIEZĪME**

Dažu veidu ventilatora spirāles iekārtas – šajā dokumentā dēvētas par "siltumsūkņa konvektoriem", var saņemt ievadi no iekštelpu iekārtas darbības režīma (dzesēšana vai apsilde X2M/3 un X2M/4) un/vai sūtīt izvadi par siltumsūkņa konvektora termostatisko stāvokli (galvenā zona: X2M/30 un X2M/35; papildu zona: X2M/30 un X2M/35a).

Norādēs par lietošanu ir parādīts, kā var sūtīt vai saņemt digitālo ievadi/izvadi. Šo funkciju var izmantot tikai tad, ja siltumsūkņa konvektoram ir šāda funkcija un signāli atbilst šādām prasībām:

- Iekštelpu iekārtas izvade (siltumsūkņa konvektora ievade): dzesēšanas/apsildes signāls=230 V (dzesēšana=230 V, apsilde=0 V).
- Iekštelpu iekārtas ievade (siltumsūkņa konvektora izvade): termostata IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS signāls=kontakts bez sprieguma (aizvērts kontakts=sildīšana IESLĒGTA, atvērts kontakts=sildīšana IZSLĒGTA).

## 6.2 Telpu apsildes/dzesēšanas sistēmas iestatīšana

Siltumsūkņa sistēma piegādā izplūdes ūdeni siltuma izstarotājiem vienā vai vairākās telpās.

Tā kā sistēma nodrošina plašas temperatūras vadības iespējas, lai kontrolētu katras telpas temperatūru, vispirms nepieciešams atbildēt uz tālāk norādītajiem jautājumiem:

- Cik daudz telpu tiek apsildīts vai dzesēts, izmantojot siltumsūkņa sistēmu?
- Kāda veida siltuma izstarotāji tiek lietoti katrā telpā un kāda ir paredzētā izplūdes ūdens temperatūra?

Tiklīdz telpas apsildes/dzesēšanas prasības ir izprastas, iesakām ievērot tālāk sniegtās norādes par iestatīšanu.

**PIEZĪME**

Ja tiek lietots ārējais telpas termostats, ārējais telpas termostats kontrolē telpu aizsardzību pret aizsalšanu. Taču telpas aizsardzība pret aizsalšanu ir iespējama tikai tad, ja [C.2] **Telpas sildīšana/dzesēšana=Iesl..**

**INFORMĀCIJA**


Ja tiek lietots ārējais telpas termostats un jebkuros apstākļos ir nepieciešams garantēt telpas aizsardzību pret aizsalšanu, **Ārkārtas situācija** [9.5.1] ir jāiestata uz kādu no šiem:

- Automātiski;
- automātiskais SH pazemināts/DHW iesl.;
- automātiskais SH pazemināts/DHW izsl.;
- automātiskais SH normāls/DHW izsl.;

**PIEZĪME**

Sistēmā var iebūvēt diferenciālspiediena apiešanas vārstu. Ņemiet vērā, ka šis vārsts var nebūt parādīts attēlos.

## 6.2.1 Viena telpa

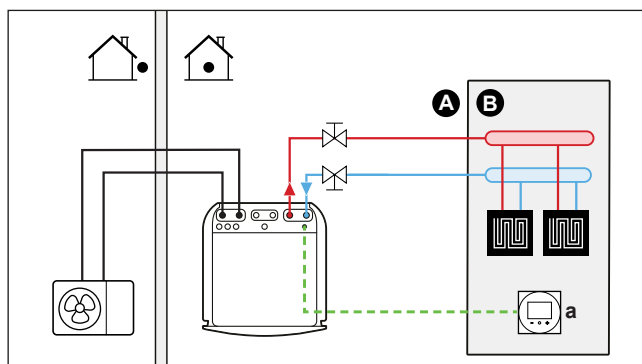**Zemgrīdas apsilde vai radiatori — iekštelpu termostats ar vadu****Iestatīšana**

- A** Galvenā izplūdes ūdens temperatūras vērtības zona  
**B** Viena telpa  
**a** Attiecīgā Cilvēka komforta saskarne (BRC1HHDA tiek izmantota kā telpas termostats)

- Lai uzzinātu papildinformāciju par elektrības vadu pieslēgšanu iekārtai, skatiet:
  - "9.2 Savienojumi ar āra iekārtu" [▶ 124]
  - "9.3 Savienojumi ar iekštelpu iekārtu" [▶ 130]
- Zemgrīdas apsilde vai radiatori ir tieši pievienoti pie iekštelpu iekārtas.
- Telpas temperatūra tiek kontrolēta, izmantojot attiecīgo Cilvēka komforta saskarni (BRC1HHDA tiek izmantota kā telpas termostats).

**Konfigurācija**


| Iestatījums                                                     | Vērtība                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārtas temperatūras kontrole:<br>▪ #: [2.9]<br>▪ Kods: [C-07] | 2 ( <b>Telpas termostats</b> ): lēmums par iekārtas darbību tiek pieņemts, ņemot vērā lietotāja interfeisa apkārtējo temperatūru. |
| Ūdens temperatūras zonu skaits:<br>▪ #: [4.4]<br>▪ Kods: [7-02] | 0 ( <b>Viena zona</b> ): galvenā                                                                                                  |

**Ieguvumi**

- **Augstāks komforts un efektivitāte.** Viedā telpas termostata funkcionalitāte, balstoties uz faktisko telpas temperatūru (modulāciju), var samazināt vai paaugstināt nepieciešamo izplūdes ūdens temperatūru. Ieguvumi ir šādi:
  - Stabila, vēlamajai temperatūrai atbilstoša telpas temperatūra (augstāks komforts)
  - Mazāk IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS ciklu (klusāks, augstāks komforts un augstāka efektivitāte)
  - Iespējami zemāka izplūdes ūdens temperatūra (augstāka efektivitāte)
- **Viegls.** Varat viegli iestatīt vēlamu telpas temperatūru, izmantojot lietotāja interfeisu:
  - Atbilstoši ikdienas prasībām varat lietot esošās vērtības un grafikus.
  - Lai novirzītos no ikdienas prasībām, varat īslaicīgi anulēt iepriekš iestatītās vērtības un grafikus vai izmantot brīvdienu režīmu.

## Zemgrīdas apsilde vai radiatori — iekštelpu bezvadu termostats

## Iestatīšana

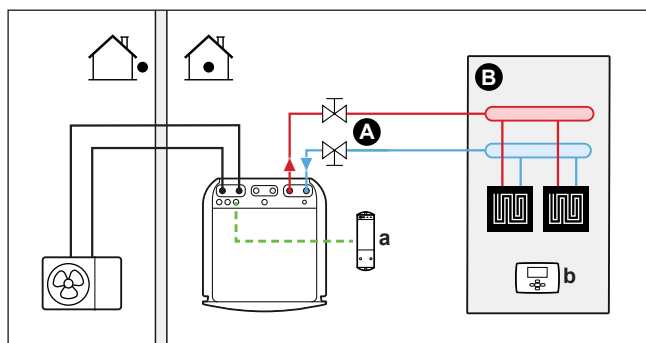

- A Galvenā izplūdes ūdens temperatūras vērtības zona
- B Viena telpa
- a Ārējā telpas termostata bezvadu uztvērējs
- b Bezvadu ārējais telpas termostats

- Lai uzzinātu papildinformāciju par elektrības vadu pieslēgšanu iekārtai, skatiet:
  - "9.2 Savienojumi ar āra iekārtu" [▶ 124]
  - "9.3 Savienojumi ar iekštelpu iekārtu" [▶ 130]
- Zemgrīdas apsilde vai radiatori ir tieši pievienoti pie iekštelpu iekārtas.
- Telpas temperatūru kontrolē bezvadu ārējais telpas termostats (papildu aprīkojums EKTRTB).

## Konfigurācija

| Iestatījums                                                                                                                             | Vērtība                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārtas temperatūras kontrole: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Kods: [C-07]</li> </ul>                    | 1 ( <b>Ārējais telpas termostats</b> ):<br>lēmumu par iekārtas darbību pieņem ārējais termostats.                                                                                                             |
| Ūdens temperatūras zonu skaits: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Kods: [7-02]</li> </ul>                    | 0 ( <b>Viena zona</b> ): galvenā                                                                                                                                                                              |
| Ārējais telpas termostats <b>galvenajai</b> zonai: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.A]</li> <li>▪ Kods: [C-05]</li> </ul> | 1 ( <b>1 kontakts</b> ): ja izmantotais ārējais telpas termostats vai siltumsūkņa konvektors var nosūtīt tikai sildīšanas IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS stāvokli. Apsildes un dzesēšanas pieprasījums nav nodalīts. |


## Ieguvumi

- **Bezvadu.** Daikin ārējais telpas termostats ir pieejams bezvadu versijā.
- **Efektivitāte.** Lai gan ārējais telpas termostats sūta tikai IZSLĒGŠANAS/IESLĒGŠANAS signālus, tas ir īpaši paredzēts siltumsūkņa sistēmai.
- **Komforts.** Zemgrīdas apsildes gadījumā bezvadu ārējais telpas termostats novērš kondensāta veidošanos uz grīdas dzesēšanas darbības laikā, mērot telpas mitrumu.



## Siltumsūkņa konvektori

### Iestatīšana

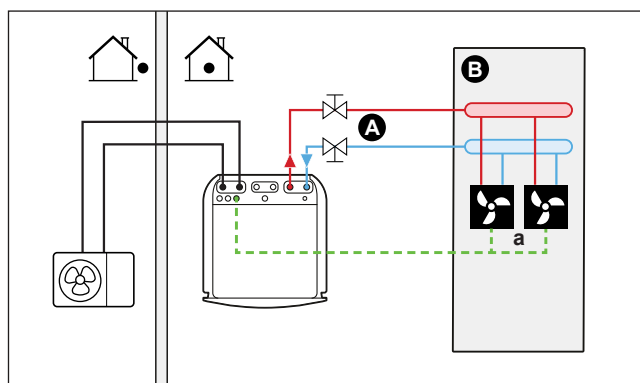

- A** Galvenā izplūdes ūdens temperatūras vērtības zona  
**B** Viena telpa  
**a** Siltumsūkņa konvektori (+vadības pultis)

- Lai uzzinātu papildinformāciju par elektrības vadu pieslēgšanu iekārtai, skatiet:
  - "9.2 Savienojumi ar āra iekārtu" [▶ 124]
  - "9.3 Savienojumi ar iekštelpu iekārtu" [▶ 130]
- Siltumsūkņa konvektori ir tieši pievienoti pie iekštelpu iekārtas.
- Vēlamā telpas temperatūra tiek iestatīta, izmantojot siltumsūkņa konvektoru vadības pulti. Siltumsūkņa konvektoriem ir iespējamas dažādas vadības pultis un iestatījumi. Papildinformāciju skatiet:
  - Siltumsūkņa konvektoru uzstādīšanas rokasgrāmata
  - Siltumsūkņa konvektora papildaprīkojuma uzstādīšanas rokasgrāmata
  - Pielikuma grāmata papildaprīkojumam
- Telpas apsildes/dzesēšanas pieprasījuma signāls tiek nosūtīts uz iekštelpu iekārtas vienu digitālo ievadi (X2M/35 un X2M/30).
- Telpas darbības režīmu uz siltumsūkņa konvektoriem nosūta iekštelpu iekārtas viena digitālā izvade (X2M/4 un X2M/3).

### Konfigurācija

| Iestatījums                                                                        | Vērtība                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārtas temperatūras kontrole:<br>▪ #: [2.9]<br>▪ Kods: [C-07]                    | 1 ( <b>Ārējais telpas termostats</b> ):<br>lēmumu par iekārtas darbību pieņem ārējais termostats.                                                                                                             |
| Ūdens temperatūras zonu skaits:<br>▪ #: [4.4]<br>▪ Kods: [7-02]                    | 0 ( <b>Viena zona</b> ): galvenā                                                                                                                                                                              |
| Ārējais telpas termostats <b>galvenajai</b> zonai:<br>▪ #: [2.A]<br>▪ Kods: [C-05] | 1 ( <b>1 kontakts</b> ): ja izmantotais ārējais telpas termostats vai siltumsūkņa konvektors var nosūtīt tikai sildīšanas IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS stāvokli. Apsildes un dzesēšanas pieprasījums nav nodalīts. |

### Ieguvumi


- **Dzesēšana.** Siltumsūkņa konvektors papildus apsildei nodrošina arī lielisku dzesēšanas kapacitāti.

- **Efektivitāte.** Optimāla enerģijas efektivitāte tiek nodrošināta ar starpsavienojuma funkciju.
- **Elegants.**

### Kombinācija: zemgrīdas apsilde un siltumsūkņa konvektori

- Telpas apsildi nodrošina tālāk norādītās iekārtas:
  - Zemgrīdas apsilde
  - Siltumsūkņa konvektori
- Telpas dzesēšanu nodrošina tikai siltumsūkņa konvektori. Zemgrīdas apsildi izslēdz noslēgšanas vārsts.

### Iestatīšana

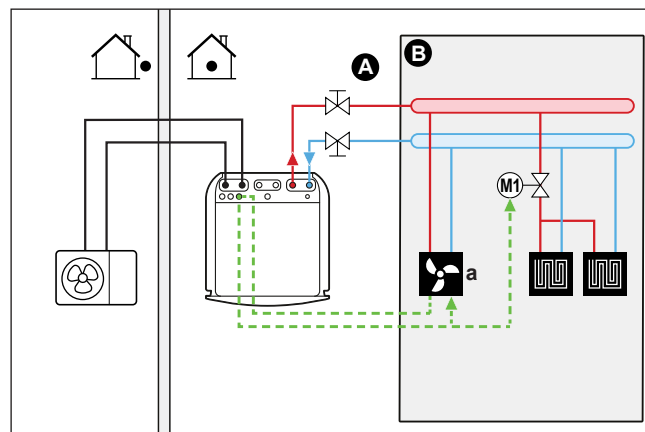

- A** Galvenā izplūdes ūdens temperatūras vērtības zona  
**B** Viena telpa  
**a** Siltumsūkņa konvektori (+vadības pultis)

- Lai uzzinātu papildinformāciju par elektrības vadu pieslēgšanu iekārtai, skatiet:
  - "9.2 Savienojumi ar āra iekārtu" [▶ 124]
  - "9.3 Savienojumi ar iekštelpu iekārtu" [▶ 130]
- Siltumsūkņa konvektori ir tieši pievienoti pie iekštelpu iekārtas.
- Noslēgšanas vārsts (iegādājams atsevišķi) tiek uzstādīts pirms zemgrīdas apsildes, lai dzesēšanas darbības laikā novērstu kondensāta veidošanos uz grīdas.
- Vēlamā telpas temperatūra tiek iestatīta, izmantojot siltumsūkņa konvektoru vadības pultis. Siltumsūkņa konvektoriem ir iespējamas dažādas vadības pultis un iestatījumi. Papildinformāciju skatiet:
  - Siltumsūkņa konvektoru uzstādīšanas rokasgrāmata
  - Siltumsūkņa konvektora papildaprīkojuma uzstādīšanas rokasgrāmata
  - Pielikuma grāmata papildaprīkojumam
- Telpas apsildes/dzesēšanas pieprasījuma signāls tiek nosūtīts uz iekštelpu iekārtas vienu digitālo ievadi (X2M/35 un X2M/30).
- Telpas darbības režīmu nosūta iekštelpu iekārtas viena digitālā izvade (X2M/4 un X2M/3) uz:
  - Siltumsūkņa konvektori
  - Noslēgvārsts

## Konfigurācija

| Iestatījums                                                                        | Vērtība                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārtas temperatūras kontrole:<br>▪ #: [2.9]<br>▪ Kods: [C-07]                    | 1 ( <b>Ārējais telpas termostats</b> ):<br>lēmumu par iekārtas darbību pieņem ārējais termostats.                                                                                                             |
| Ūdens temperatūras zonu skaits:<br>▪ #: [4.4]<br>▪ Kods: [7-02]                    | 0 ( <b>Viena zona</b> ): galvenā                                                                                                                                                                              |
| Ārējais telpas termostats <b>galvenajai</b> zonai:<br>▪ #: [2.A]<br>▪ Kods: [C-05] | 1 ( <b>1 kontakts</b> ): ja izmantotais ārējais telpas termostats vai siltumsūkņa konvektors var nosūtīt tikai sildīšanas IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS stāvokli. Apsildes un dzesēšanas pieprasījums nav nodalīts. |

## Ieguvumi

- **Dzesēšana.** Siltumsūkņa konvektors papildus apsildei nodrošina arī lielisku dzesēšanas kapacitāti.
- **Efektivitāte.** Zemgrīdas apsildei labākā veikspēja ir ar siltumsūkņa sistēmu.
- **Komforts.** Divu siltuma izstarotāju veidu izmantošana nodrošina:
  - Lielisku zemgrīdas apsildes komfortu
  - Lielisku siltumsūkņa konvektoru dzesēšanas komfortu

## 6.2.2 Vairākas telpas — viena LWT zona


Ja ir nepieciešama tikai viena izplūdes ūdens temperatūras zona, jo visu siltuma izstarotāju izplūdes ūdens temperatūra ir vienāda, NAV nepieciešams uzstādīt jaukšanas vārstus (izmaksu efektivitāte).

**Piemērs:** Ja siltumsūkņa sistēma tiek lietota, lai uzsildītu vienu grīdu, kur visās telpās ir vienādi siltuma izstarotāji.

## Zemgrīdas apsilde vai radiatori — termostatiskie vārsti

Ja notiek telpu apsilde, izmantojot zemgrīdas apsildi vai radiatorus, ļoti bieži izmantots veids ir kontrolēt galvenās telpas temperatūru, izmantojot termostatu (to var noteikt vai nu attiecīgā Cilvēka komforta saskarne (BRC1HHDA), vai ārējais telpas termostats), bet citas telpas tiek kontrolētas, izmantojot tā dēvētos termostatiskos vārstus, kas atveras vai aizveras atkarībā no telpas temperatūras.

## Iestatīšana

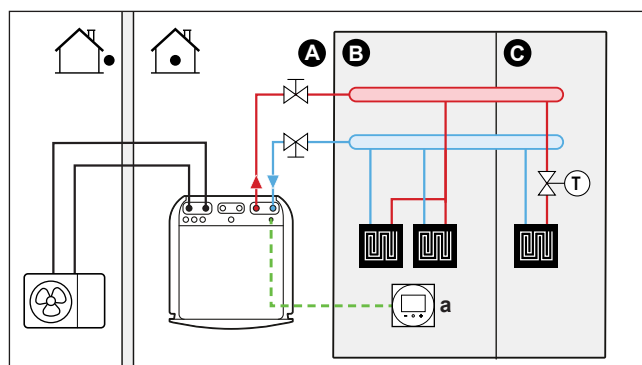

A Galvenā izplūdes ūdens temperatūras vērtības zona

- B** 1. telpa  
**C** 2. telpa  
**a** Attiecīgā Cilvēka komforta saskarne (BRC1HHDA tiek izmantota kā telpas termostats)

- Lai uzzinātu papildinformāciju par elektrības vadu pieslēgšanu iekārtai, skatiet:
  - "9.2 Savienojumi ar āra iekārtu" [▶ 124]
  - "9.3 Savienojumi ar iekštelpu iekārtu" [▶ 130]
- Galvenās telpas zemgrīdas apsilde ir tieši pievienota pie iekštelpu iekārtas.
- Galvenās telpas temperatūra tiek kontrolēta, izmantojot attiecīgo Cilvēka komforta saskarni (BRC1HHDA tiek izmantota kā telpas termostats).
- Termostatiskais vārsts ir uzstādīts pirms katras telpas zemgrīdas apsildes.



#### INFORMĀCIJA

Ņemiet vērā situācijas, kad galvenā telpa tiek apsildīta, izmantojot citu siltuma avotu.  
 Piemērs: kamīns.

#### Konfigurācija


| Iestatījums                                                                                                          | Vērtība                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārtas temperatūras kontrole: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Kods: [C-07]</li> </ul> | 2 ( <b>Telpas termostats</b> ): lēmums par iekārtas darbību tiek pieņemts, ņemot vērā lietotāja interfeisa apkārtējo temperatūru. |
| Ūdens temperatūras zonu skaits: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Kods: [7-02]</li> </ul> | 0 ( <b>Viena zona</b> ): galvenā                                                                                                  |

#### Ieguvumi

- **Viegls.** Tāda pati uzstādīšana kā vienai telpai, bet ar termostatiskajiem vārstiem.

#### Zemgrīdas apsilde — vairāki ārējie telpu termostati

##### Iestatīšana

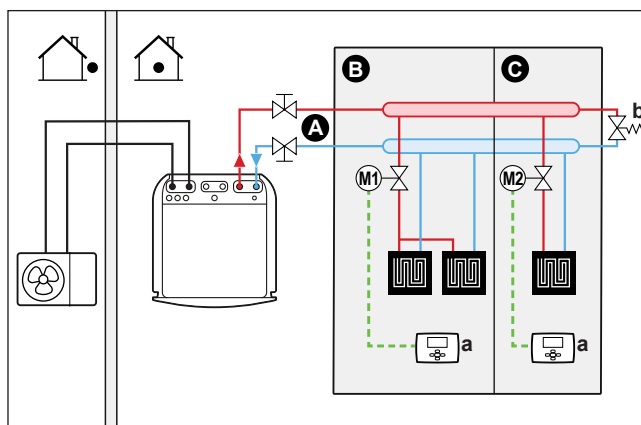

- A** Galvenā izplūdes ūdens temperatūras vērtības zona  
**B** 1. telpa  
**C** 2. telpa  
**a** Ārējais telpas termostats  
**b** Apiešanas vārsts

- Lai uzzinātu papildinformāciju par elektrības vadu pieslēgšanu iekārtai, skatiet:
  - "9.2 Savienojumi ar āra iekārtu" [▶ 124]
  - "9.3 Savienojumi ar iekštelpu iekārtu" [▶ 130]

- Katrai telpai ir uzstādīts noslēgvārsts (iegādājams atsevišķi), lai izvairītos no izplūdes ūdens padeves, kad nav nepieciešama apsilde vai dzesēšana.
- Apiešanas vārsts ir jāuzstāda, lai nodrošinātu ūdens recirkulāciju, kad visi noslēgvārsti ir aizvērti. Lai garantētu uzticamu darbību, nodrošiniet minimālo ūdens plūsmu, kā aprakstīts "8.5 Ūdens cauruļu sagatavošana" [► 109] tabulā "Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude".
- Lietotāja saskarne, kas ir iebūvēta iekštelpu iekārtā, nosaka telpas darbības režīmu. Ņemiet vērā, ka darbības režīms katrā telpas termostātā ir jāiestata tā, lai tas atbilstu iekštelpu iekārtai.
- Telpas termostati ir pievienoti pie noslēgšanas vārstiem, taču tie NAV pievienoti pie iekštelpu iekārtas. Iekštelpu iekārta visu laiku nodrošinās izplūdes ūdens padevi ar iespēju programmēt izplūdes ūdens grafiku.

### Konfigurācija

| Iestatījums                                                                                                          | Vērtība                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārtas temperatūras kontrole: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Kods: [C-07]</li> </ul> | 0 (Izplūstošais ūdens): lēmums par iekārtas darbību tiek pieņemts, ņemot vērā izplūdes ūdens temperatūru. |
| Ūdens temperatūras zonu skaits: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Kods: [7-02]</li> </ul> | 0 (Viena zona): galvenā                                                                                   |


### Ieguvumi

Salīdzinot ar zemgrīdas apsildi vienai telpai:

- **Komforts.** Varat iestatīt vēlamo telpas temperatūru, tostarp grafikus katrai telpai ar telpas termostatiem.

## Radiatori — vairāki ārējie telpu termostati

### Iestatīšana

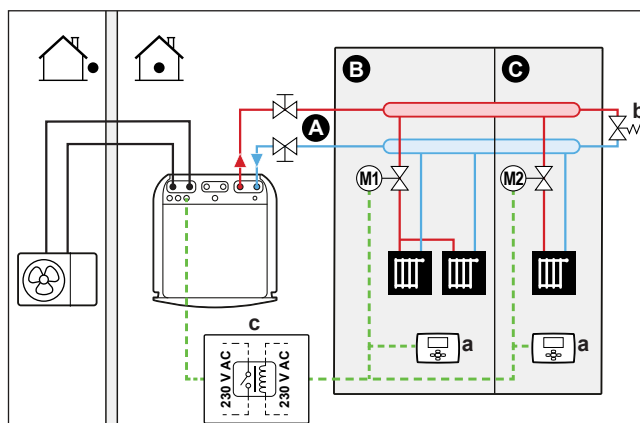

- A** Galvenā izplūdes ūdens temperatūras vērtības zona  
**B** 1. telpa  
**C** 2. telpa  
**a** Ārējais telpas termostats  
**b** Apiešanas vārsts  
**c** Relējs

- Lai uzzinātu papildinformāciju par elektrības vadu pieslēgšanu iekārtai, skatiet:
  - "9.2 Savienojumi ar āra iekārtu" [► 124]
  - "9.3 Savienojumi ar iekštelpu iekārtu" [► 130]

- Katrai telpai ir uzstādīts noslēgvārsts (iegādājams atsevišķi), lai izvairītos no izplūdes ūdens padeves, kad nav nepieciešama apsilde vai dzesēšana.
- Apsiešanas vārsts ir jāuzstāda, lai nodrošinātu ūdens recirkulāciju, kad visi noslēgvārsti ir aizvērti. Lai garantētu uzticamu darbību, nodrošiniet minimālo ūdens plūsmu, kā aprakstīts "8.5 Ūdens cauruļu sagatavošana" [▶ 109] tabulā "Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude".
- Lietotāja saskarne, kas ir iebūvēta iekštelpu iekārtā, nosaka telpas darbības režīmu. Ņemiet vērā, ka darbības režīms katrā telpas termostātā ir jāiestata tā, lai tas atbilstu iekštelpu iekārtai.
- Telpas termostati ir pieslēgti pie noslēgšanas vārstiem. Tie ir arī pieslēgti pie iekštelpu iekārtas (X2M/35 un X2M/30) ar releja (ārējais piederums) starpniecību, lai sniegtu atgriezenisko saiti, kad ir nepieciešama darbība. Iekštelpu iekārta pados izplūdes ūdeni, tiklīdz būs pieprasījums no kādas no telpām.

### Konfigurācija

| Iestatījums                                                                        | Vērtība                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārtas temperatūras kontrole:<br>▪ #: [2.9]<br>▪ Kods: [C-07]                    | 1 ( <b>Ārējais telpas termostats</b> ):<br>lēmumu par iekārtas darbību pieņem ārējais termostats.                                                                                                             |
| Ūdens temperatūras zonu skaits:<br>▪ #: [4.4]<br>▪ Kods: [7-02]                    | 0 ( <b>Viena zona</b> ): galvenā                                                                                                                                                                              |
| Ārējais telpas termostats <b>galvenajai</b> zonai:<br>▪ #: [2.A]<br>▪ Kods: [C-05] | 1 ( <b>1 kontakts</b> ): ja izmantotais ārējais telpas termostats vai siltumsūkņa konvektors var nosūtīt tikai sildīšanas IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS stāvokli. Apsildes un dzesēšanas pieprasījums nav nodalīts. |


### Ieguvumi

Salīdzinot ar radiatoriem vienai telpai:

- **Komforts.** Varat iestatīt vēlamo telpas temperatūru, tostarp grafikus katrai telpai ar telpas termostātiem.

## Siltumsūkņa konvektori – vairākām telpām

### Iestatīšana

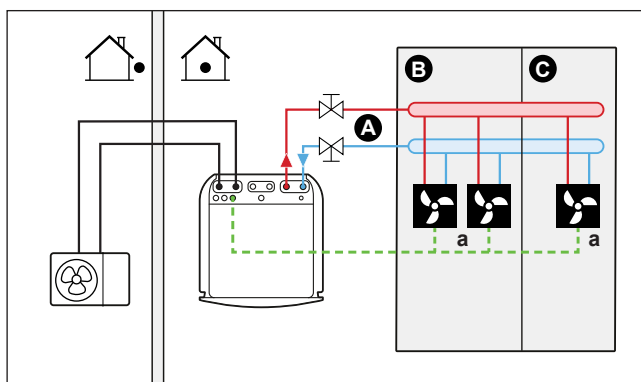

- A Galvenā izplūdes ūdens temperatūras vērtības zona
- B 1. telpa
- C 2. telpa
- a Siltumsūkņa konvektori (+vadības pultis)

- Lai uzzinātu papildinformāciju par elektrības vadu pieslēgšanu iekārtai, skatiet:
  - "9.2 Savienojumi ar āra iekārtu" [► 124]
  - "9.3 Savienojumi ar iekštelpu iekārtu" [► 130]
- Vēlamā telpas temperatūra tiek iestatīta, izmantojot siltumsūkņa konvektoru vadības pultis. Siltumsūkņa konvektoriem ir iespējamas dažādas vadības pultis un iestatījumi. Papildinformāciju skatiet:
  - Siltumsūkņa konvektoru uzstādīšanas rokasgrāmata
  - Siltumsūkņa konvektora papildaprīkojuma uzstādīšanas rokasgrāmata
  - Pielikuma grāmata papildaprīkojumam
- Lietotāja saskarne, kas ir iebūvēta iekštelpu iekārtā, nosaka telpas darbības režīmu.
- Katra siltumsūkņa konvektora apsildes vai dzesēšanas pieprasījuma signāli paralēli ir pieslēgti pie iekštelpu iekārtas digitālās ievades (X2M/35 un X2M/30). Iekštelpu iekārta nodrošinās izplūdes ūdens temperatūru tikai tad, kad ir faktiskais pieprasījums.



#### INFORMĀCIJA

Lai palielinātu komfortu un veiktspēju, iesakām katram siltumsūkņa konvektoram uzstādīt vārsta komplektu EKVKHP.

#### Konfigurācija

| Iestatījums                                                                                                          | Vērtība                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārtas temperatūras kontrole: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Kods: [C-07]</li> </ul> | 1 ( <b>Ārējais telpas termostats</b> ):<br>lēmumu par iekārtas darbību pieņem ārējais termostats. |
| Ūdens temperatūras zonu skaits: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Kods: [7-02]</li> </ul> | 0 ( <b>Viena zona</b> ): galvenā                                                                  |


#### Ieguvumi

Apvienots ar siltumsūkņa konvektoriem vienai telpai:

- **Komforts.** Ar siltumsūkņu konvektoru tālvadības pultis varat iestatīt vēlamo telpas temperatūru, tostarp grafikus katrai telpai.

#### Kombinācija: zemgrīdas apsilde un siltumsūkņa konvektori – vairākām telpām

##### Iestatīšana

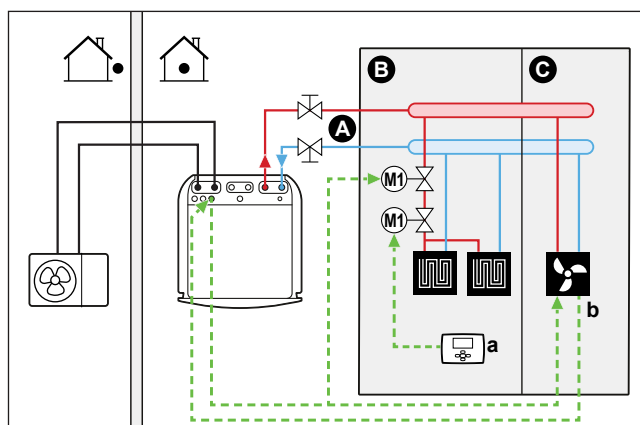

A Galvenā izplūdes ūdens temperatūras vērtības zona

- B** 1. telpa
- C** 2. telpa
- a** Ārējais telpas termostats
- b** Siltumsūkņa konvektori (+vadības pultis)

- Lai uzzinātu papildinformāciju par elektrības vadu pieslēgšanu iekārtai, skatiet:
  - "9.2 Savienojumi ar āra iekārtu" [▶ 124]
  - "9.3 Savienojumi ar iekštelpu iekārtu" [▶ 130]
- Katrai telpai ar siltumsūkņa konvektoriem: siltumsūkņa konvektori ir tieši pievienoti pie iekštelpu iekārtas.
- Zemgrīdas apsilde katrai telpai: divi noslēgšanas vārsti (iegādājams atsevišķi) ir uzstādīti pirms zemgrīdas apsildes:
  - Noslēgvārsts, lai novērstu karstā ūdens padevi, kad telpai nav apsildes pieprasījuma
  - Noslēgvārsts, lai novērstu condensāta veidošanos uz grīdas, kad notiek telpu dzesēšana ar siltumsūkņa konvektoriem.
- Katrai telpai ar siltumsūkņa konvektoriem: vēlamā telpas temperatūra tiek iestatīta, izmantojot siltumsūkņa konvektoru vadības pulti. Siltumsūkņa konvektoriem ir iespējamas dažādas vadības pultis un iestatījumi. Papildinformāciju skatiet:
  - Siltumsūkņa konvektoru uzstādīšanas rokasgrāmata
  - Siltumsūkņa konvektora papildaprīkojuma uzstādīšanas rokasgrāmata
  - Pielikuma grāmata papildaprīkojumam
- Zemgrīdas apsilde katrai telpai: vēlamā telpas temperatūra tiek iestatīta, izmantojot ārējo telpas termostatu (vadu vai bezvadu).
- Lietotāja saskarne, kas ir iebūvēta iekštelpu iekārtā, nosaka telpas darbības režīmu. Ņemiet vērā, ka darbības režīms katrā ārējā telpas termostātā un siltumsūkņa konvektoru vadības pultī ir jāiestata tā, lai tas atbilstu iekštelpu iekārtai.



#### INFORMĀCIJA

Lai palielinātu komfortu un veiktspēju, iesakām katram siltumsūkņa konvektoram uzstādīt vārsta komplektu EKVHPC.

#### Konfigurācija

| Iestatījums                                                                                                          | Vērtība                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārtas temperatūras kontrole: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Kods: [C-07]</li> </ul> | 0 ( <b>Izplūstošais ūdens</b> ): lēmums par iekārtas darbību tiek pieņemts, ņemot vērā izplūdes ūdens temperatūru. |
| Ūdens temperatūras zonu skaits: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Kods: [7-02]</li> </ul> | 0 ( <b>Viena zona</b> ): galvenā                                                                                   |

#### 6.2.3 Vairākas telpas — divas LWT zonas

Ja katrai telpai atlasītais siltuma izstarotājs ir paredzēts dažādām izplūdes ūdens temperatūras vērtībām, varat lietot dažādas izplūdes ūdens temperatūras zonas (maksimāli 2).

Šajā dokumentā:



- Galvenā zona ir zona ar zemāko paredzēto apsildes temperatūru un augstāko paredzēto dzesēšanas temperatūru.
- Papildu zona ir zona ar augstāko paredzēto apsildes temperatūru un zemāko paredzēto dzesēšanas temperatūru

**UZMANĪBU!**

Ja ir vairāk nekā viena izplūdes ūdens zona, galvenajā zonā VIENMĒR nepieciešams uzstādīt jaucējvārsta staciju, lai samazinātu (apsildei)/palielinātu (dzesēšanai) izplūdes ūdens temperatūru, kad papildu zonā ir pieprasījums.

Ierasts piemērs:


| Telpa (zona)                   | Siltuma izstarotāji: paredzētā temperatūra                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dzīvojamā telpa (galvenā zona) | Zemgrīdas apsilde: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apsildes režīmā: 35°C</li> <li>▪ Dzesēšanas režīmā<sup>(a)</sup>: 20°C (tikai, lai nodrošinātu atsvaidzināšanu, īsta dzesēšana nav atļauta)</li> </ul> |
| Guļamistabas (papildu zona)    | Siltumsūkņa konvektori: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apsildes režīmā: 45°C</li> <li>▪ Dzesēšanas režīmā: 12°C</li> </ul>                                                                               |

<sup>(a)</sup> Dzesēšanas režīmā jūs varat ļaut zemgrīdas apsildei (galvenā zona) nodrošināt atsvaidzināšanu (nevis īstu dzesēšanu) vai arī NEATĻAUT to. Skatiet iestatījumu zemāk.


**Iestatīšana**

Ir iespējami divu zonu komplekta trīs varianti:


- 1 Sistēma bez hidrauliskā separatora:

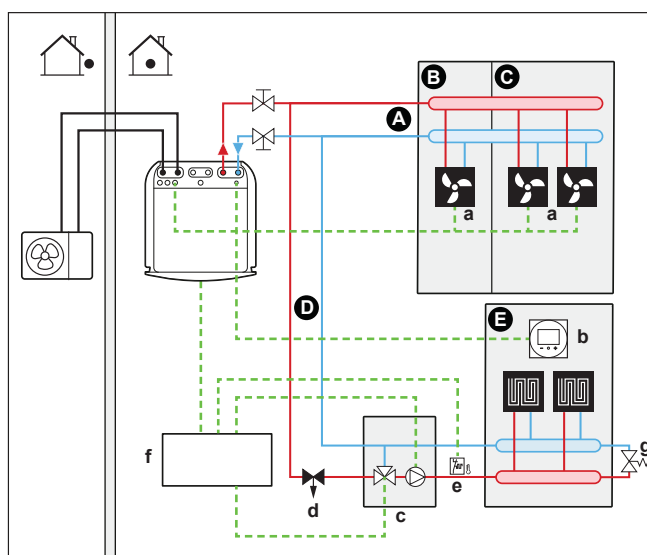

- 2 Sistēma ar hidraulisko separatoru galvenai zonai:

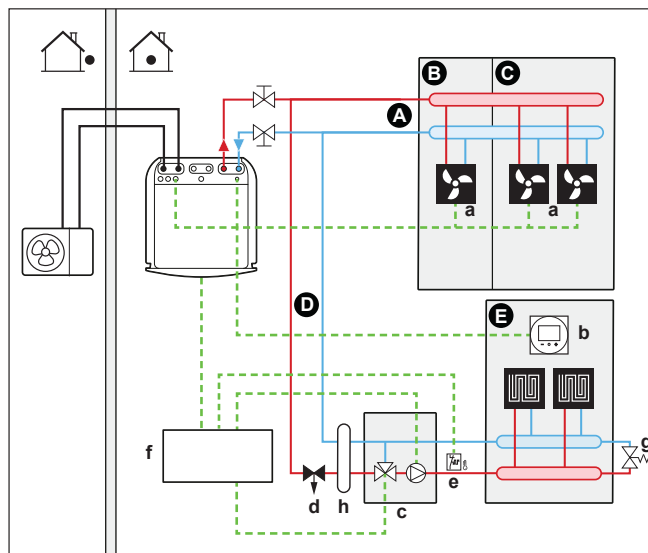

- 3 Sistēma ar hidraulisko separatoru abām zonām:  
Šai sistēmai ir nepieciešams tiešais sūknis papildu zonai.

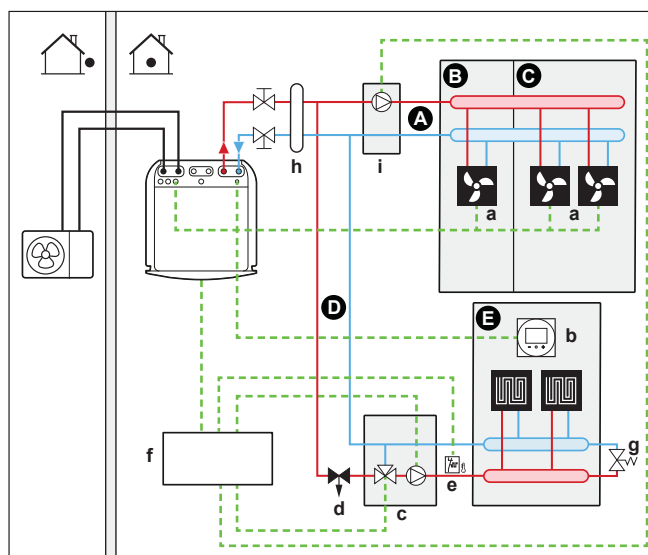

- A Papildu izplūdes ūdens temperatūras zona
- B 1. telpa
- C 2. telpa
- D Galvenā izplūdes ūdens temperatūras vērtības zona
- E 3. telpa
- a Siltumsūkņa konvektori (+vadības pultis)
- b Attiecīgā Cilvēka komforta saskarne (BRC1HHDA tiek izmantota kā telpas termostats)
- c Jaukšanas vārsts
- d Spiediena regulēšanas vārsts (ārējais piederums)
- e Drošības termostats (ārējais piederums)
- f Divu zonu komplekta vadības kārba (EKMIKPOA)
- g Apiešanas vārsts
- h Hidrauliskais separators (līdzsvarošanas pudele)
- i Tiešais sūknis (papildu zonai) (piemēram, nesajauktā sūkņu grupa EKMIKHUA)



#### INFORMĀCIJA

Spiediena regulēšanas vārstu nepieciešams uzstādīt pirms jaukšanas vārstiem. Tas ir nepieciešams, lai garantētu pareizu ūdens plūsmas balansu starp galveno izplūdes ūdens temperatūras zonu un papildu izplūdes ūdens temperatūras zonu atbilstoši nepieciešamajai abu ūdens temperatūras zonu kapacitātei.

- Apiešanas vārsts ir jāuzstāda, lai nodrošinātu ūdens recirkulāciju, kad visi noslēgvārsti ir aizvērti. Lai garantētu uzticamu darbību, nodrošiniet minimālo

ūdens plūsmu, kā aprakstīts "8.5 Ūdens cauruļu sagatavošana" [► 109] tabulā "Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude".

▪ Galvenajai zonai:

- Jaucējvārsta stacija (ieskaitot sūkni + jaucējvārstu) ir uzstādīta pirms zemgrīdas apsildes.
- Jaucējvārsta stacija tiek kontrolēta ar divu zonu komplekta vadības pulti (EKMIKPOA), pamatojoties uz telpas apsildes pieprasījumu.
- Telpas temperatūra tiek kontrolēta, izmantojot attiecīgo Cilvēka komforta saskarni (BRC1HHDA tiek izmantota kā telpas termostats).
- Nodrošiniet, lai ūdens cirkulācija būtu iespējama galvenajā zonā, kad noslēgvārsti ir aizvērti
- Dzesēšanas režīmā jūs varat ļaut zemgrīdas apsildei (galvenā zona) nodrošināt atsvaidzināšanu (nevis īstu dzesēšanu) vai arī NEATĻAUT to.

**Ja atļauts:**

NEUZSTĀDIET noslēgvārstu.

Iestatiet [F-OC]=0, lai aktivizētu [2] **Galvenā zona** un [1] **Telpa** iestatīto vērtību ekrānu.

Neiestatiet pārāk zemu izplūdes ūdens temperatūru galvenai zonai (parasti: 20°C)

**Ja NAV atļauts**, uzstādiet noslēgvārstu (iegādājams atsevišķi) un pieslēdziet to pie X2M/21 un X2M/28 parasti atvērtam vārstam vai pie X2M/21 un X2M/29 parasti aizvērtam vārstam.

▪ Papildu zonai:

- Siltumsūkņa konvektori ir tieši pievienoti pie iekštelpu iekārtas.
- Vēlamā telpas temperatūra tiek iestatīta, izmantojot siltumsūkņa konvektoru vadības pulti. Siltumsūkņa konvektoriem ir iespējamas dažādas vadības pultis un iestatījumi. Papildinformāciju skatiet:

Siltumsūkņa konvektoru uzstādīšanas rokasgrāmata

Siltumsūkņa konvektora papildaprīkojuma uzstādīšanas rokasgrāmata

Pielikuma grāmata papildaprīkojumam

- Katra siltumsūkņa konvektora apsildes vai dzesēšanas pieprasījuma signāli paralēli ir pieslēgti pie iekštelpu iekārtas digitālās ievades (X2M/35a un X2M/30). Iekštelpu iekārta nodrošinās vēlamo papildu izplūdes ūdens temperatūru tikai tad, kad ir faktiskais pieprasījums.
- Lietotāja saskarne, kas ir iebūvēta iekštelpu iekārtā, nosaka telpas darbības režīmu. Ņemiet vērā, ka darbības režīms katrā siltumsūkņa konvektoru vadības pultī ir jāiestata tā, lai tas atbilstu iekštelpu iekārtai.

**Konfigurācija**

| Iestatījums                                                                                                                                                                        | Vērtība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārtas temperatūras kontrole:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>#: [2.9]</li> <li>Kods: [C-07]</li> </ul>                                                                | 2 ( <b>Telpas termostats</b> ): lēmums par iekārtas darbību tiek pieņemts, ņemot vērā attiecīgās Cilvēka komforta saskarnes apkārtējo temperatūru.<br><br><b>Piezīme:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Galvenā telpa=attiecīgā Cilvēka komforta saskarne tiek izmantota kā telpas termostats</li> <li>Citas telpas=ārējā telpas termostata funkcionalitāte</li> </ul> |
| Ūdens temperatūras zonu skaits:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>#: [4.4]</li> <li>Kods: [7-02]</li> </ul>                                                                | 1 ( <b>Dubultā zona</b> ): galvenā un papildu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Siltumsūkņa konvektoru lietošanas gadījumā:<br>Ārējais telpas termostats <b>papildu</b> zonai:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>#: [3.A]</li> <li>Kods: [C-06]</li> </ul> | 1 ( <b>1 kontakts</b> ): ja izmantotais ārējais telpas termostats vai siltumsūkņa konvektors var nosūtīt tikai sildīšanas IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS stāvokli. Apsildes un dzesēšanas pieprasījums nav nodalīts.                                                                                                                                                                   |
| Divu zonu komplekts uzstādīts:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>#: [9.P.1]</li> <li>Kods: [E-0B]</li> </ul>                                                               | 2 ( <b>Jā</b> ): Divu zonu komplekts ir uzstādīts, lai pievienotu papildu temperatūras zonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Divu zonu sistēmas veids:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>#: [9.P.2]</li> <li>Kods: [E-0C]</li> </ul>                                                                    | 0 ( <b>Bez hidrauliskā atdalītāja/ bez tiešā sūkņa</b> )<br>1 ( <b>Ar hidraulisko atdalītāju/ bez tiešā sūkņa</b> )<br>2 ( <b>Ar hidraulisko atdalītāju/ ar tiešo sūkni</b> )<br>(Skatiet iepriekš aprakstītos 3 sistēmas variantus)                                                                                                                                            |
| Noslēgšanas vārsta izvade                                                                                                                                                          | Iestatiet, lai sekotu sildīšanas pieprasījumam galvenā zonā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Noslēgvārsts                                                                                                                                                                       | Ja dzesēšanas laikā ir nepieciešams izslēgt galveno zonu, lai novērstu kondensāta veidošanos uz grīdas, iestatiet to atbilstoši.                                                                                                                                                                                                                                                |

Plašāku informāciju par divu zonu komplekta konfigurāciju skatiet "[Divu zonu komplekts](#)" [▶ 246].

**Ieguvumi**

- Komforts.**

- Viedā telpas termostata funkcionalitāte, balstoties uz faktisko telpas temperatūru (modulāciju), var samazināt vai paaugstināt nepieciešamo izplūdes ūdens temperatūru.
- Divu siltuma izstarotāju sistēma nodrošina lielisku zemgrīdas apsildes komfortu un lielisku siltumsūkņa konvektoru dzesēšanas komfortu.

### ▪ Efektivitāte.

- Atkarībā no pieprasījuma iekštelpu iekārta nodrošina dažādas izplūdes ūdens temperatūras, kas atbilst dažādu siltuma izstarotāju paredzētajām temperatūras vērtībām.
- Zemgrīdas apsildei labākā veiktspēja ir ar siltumsūkņa sistēmu.

## 6.3 Telpu apsildes papildu apsildes avota iestatīšana



### INFORMĀCIJA

Divvērtīga darbība ir iespējama tikai 1 izplūdes ūdens temperatūras zonas gadījumā ar:

- telpu termostata vadības ierīci, VAI
- ārējā telpu termostata vadības ierīci.


- Telpu apsildes iespējamie varianti:
  - Iekštelpu iekārta
  - Sistēmai pievienots papildu apkures katls (iegādājams atsevišķi)
- Kad ir apsildes pieprasījums, iekštelpu iekārta vai papildu apkures katls sāk darbību. Tas, kura no šīm iekārtām darbosies, ir atkarīgs no āra temperatūras (pārslēgšanas uz ārējo siltuma avotu statuss). Kad papildu apkures katlam ir dota atļauja, iekštelpu iekārtas telpu apsilde ir **IZSLĒGTA**.
- Divu vērtību darbība ir iespējama tikai telpu apsildei, NAV iespējama karstā ūdens ražošanai. Karstais ūdens vienmēr tiek ražots iekštelpu iekārtai pievienotā DHW tvertnē.



### INFORMĀCIJA

- Siltumsūkņa apsildes darbības laikā siltumsūknis darbojas, lai nodrošinātu lietotāja interfeisā iestatīto vēlamo temperatūru. Kad no laika apstākļiem atkarīga darbība ir aktīva, ūdens temperatūra tiek noteikta automātiski atbilstoši āra temperatūrai.
- Papildu apkures katla apsildes darbības laikā papildu apkures katls darbojas, lai nodrošinātu papildu apkures katla kontrolierī iestatīto vēlamo ūdens temperatūru.

### Iestatīšana

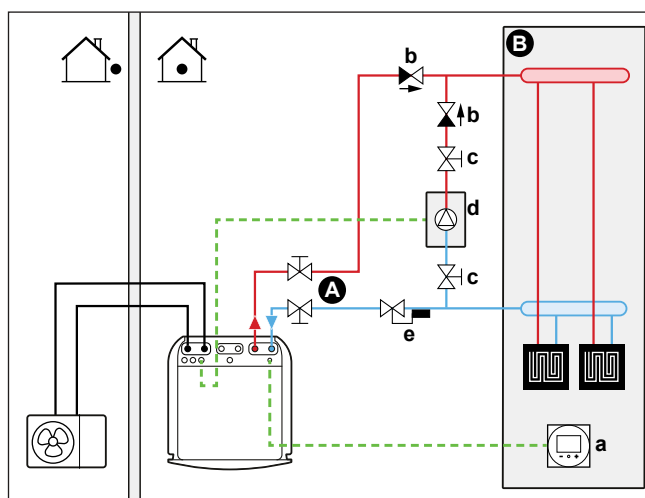

- A Galvenā izplūdes ūdens temperatūras vērtības zona  
B Viena telpa

- a Attiecīgā Cilvēka komforta saskarne (BRC1HHDA tiek izmantota kā telpas termostats)
- b Pretvārsts (ārējais piederums)
- c Noslēgšanas vārsts (ārējais piederums)
- d Papildu apkures katls (iegādājams atsevišķi)
- e Termostata vārsts (iegādājams atsevišķi)



#### PIEZĪME

- Pārliecinieties, vai papildu apkures katls un tā iebūvēšana sistēmā atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem.
- Daikin NEUZŅEMAS atbildību par papildu apkures katla nepareizu vai nedrošu situāciju.

- Pārliecinieties, vai ieplūdes un izplūdes ūdens siltumsūkņī NEPĀRSNIEDZ 60°C. Lai to paveiktu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:
  - Izmantojot papildu apkures katla kontrolleri, vēlamā ūdens temperatūru iestatiet līdz maksimāli 60°C.
  - Siltumsūkņa ieplūdes un izplūdes ūdens plūsmai uzstādiet termostata vārstu. Iestatiet termostata vārstu tā, lai tas aizvērtos, kad temperatūra ir virs 60°C, un atvērtos, kad tā ir zem 60°C.
- Uzstādiet pretvārstus.
- Izplešanās trauks jau ir iepriekš uzstādīts iekštelpu iekārtā. Divvērtīgai darbībai pārliecinieties arī par to, ka papildu apkures katla kontūrā ir izplešanās trauks. Pretējā gadījumā, ja darbosies divvērtīgā darbība un termostata vārsts aizvērsies, ūdens kontūrā vairs nebūs izplešanās trauka.
- Uzstādiet digitālo I/O PCB (papildaprīkojums EKR1HBAA).
- Ciparu ievadizvades PCB pievienojiet X1 un X2 (pārslēgšana uz ārējo siltuma avotu) pie papildu apkures katla. Skatiet šeit: "[9.3.8 Pārslēgšanas uz ārējo siltuma avotu pievienošana](#)" [► 143].
- Lai iestatītu siltuma izstarotājus, skatiet sadaļu "[6.2 Telpu apsildes/dzesēšanas sistēmas iestatīšana](#)" [► 34].

#### Konfigurācija

Ar lietotāja saskarni (ātrais vednis):

- Kā papildu siltuma avotu iestatiet divu vērtību sistēmas lietošanu.
- Iestatiet divu vērtību temperatūru un histerēzi.




#### PIEZĪME

- Pārliecinieties, vai divvērtīgai histerēzei ir pietiekama atšķirība, lai novērstu biežus iekštelpu iekārtas un papildu apkures katla pārslēgšanās gadījumus.
- Tā kā āra temperatūru mēra āra iekārtas gaisa termistors, āra iekārtu uzstādiet tā, lai to NEIETEKMĒTU tieši saules stari un to ietekmē tā netiktu IESLĒGTA/IZSLĒGTA.
- Bieža pārslēgšanās var radīt papildu apkures katla koroziju. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar papildu apkures katla ražotāju.

#### Pārslēgšanos uz ārējo siltuma avotu izraisa papildu kontakts

- Iespējams tikai viens ārējais telpas termostats UN viena izplūdes ūdens temperatūras zona (skatiet šeit: "[6.2 Telpu apsildes/dzesēšanas sistēmas iestatīšana](#)" [► 34]).


- Papildu kontakts var būt tāds, kā norādīts tālāk:
  - Āra temperatūras termostats
  - Elektrības tarifa kontakts
  - Manuāli darbināts kontakts
  - ...
- Iestatīšana: Pievienojiet tālāk norādīto āra elektroinstalāciju:

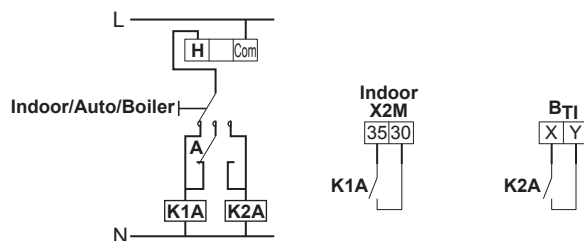

- B<sub>Ti</sub>** Apkures katla termostata ievade  
**A** Papildu kontakts (parasti aizvērts)  
**H** Apsildes pieprasījuma telpas termostats (papildaprīkojums)  
**K1A** Iekštelpu iekārtas aktivizēšanas papildu relejs (iegādājams atsevišķi)  
**K2A** Apkures krāsns aktivizēšanas papildu relejs (iegādājams atsevišķi)  
**Indoor** Iekštelpu iekārta  
**Auto** Automātika  
**Boiler** Apkures katls

## 6.4 Karstā ūdens tvertnes iestatīšana

### 6.4.1 Sistēmas izkārtojums — iebūvēta DHW tvertne

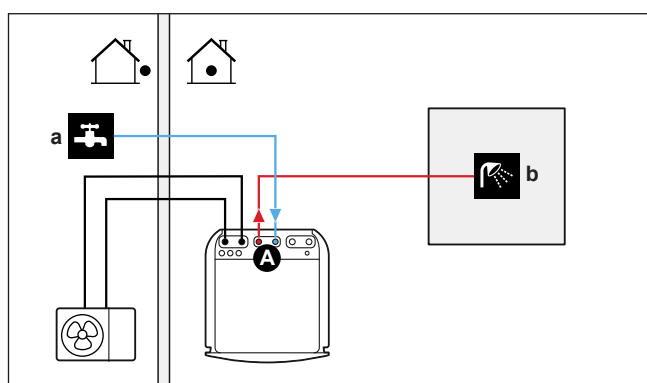

- A** Karstais ūdens  
**a** Aukstā ūdens IEVADE  
**b** Karstā ūdens IZVADE

### 6.4.2 DHW tvertnes tilpuma un vēlamās temperatūras atlase

Cilvēki izjūt ūdeni kā karstu, kad tā temperatūra ir 40°C. Tādēļ karstā ūdens patēriņš vienmēr tiek norādīts kā ekvivalents karstā ūdens daudzums pie 40°C. Tomēr DHW tvertnei varat iestatīt karstāku temperatūru (piemēram: 53°C), kas pēc tam tiek sajaukta ar auksto ūdeni (piemēram: 15°C).

DHW tvertnes tilpuma un vēlamās temperatūras atlase:

- 1 Jānosaka karstā ūdens patēriņš (ekvivalents karstā ūdens daudzums 40°C temperatūrā).
- 2 Jānosaka DHW tvertnes tilpums un vēlamā temperatūra.

**Karstā ūdens patēriņa noteikšana**

Atbildiet uz tālāk norādītajiem jautājumiem un aprēķiniet karstā ūdens patēriņu (ekvivalents karstā ūdens daudzums 40°C temperatūrā), izmantojot parastu ūdens tilpumu:

| Jautājums                                                       | Ierasts ūdens tilpums                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Cik mazgāšanās reižu dušā nepieciešams dienas laikā?            | 1 mazgāšanās reize=10 min×10 l/min=100 l |
| Cik mazgāšanās reižu vannā nepieciešams dienas laikā?           | 1 vanna=150 l                            |
| Cik daudz ūdens ir nepieciešams virtuves izlietnē dienas laikā? | 1 izlietne=2 min×5 l/min=10 l            |
| Vai ir nepieciešams vēl karstais ūdens?                         | —                                        |

**Piemērs:** Ja karstā ūdens patēriņš vienai ģimenei (4 cilvēki) dienā ir tāds, kā norādīts tālāk:

- 3 mazgāšanās reizes dušā
- 1 mazgāšanās reize vannā
- 3 izlietņu apjomi

Karstā ūdens patēriņš ir  $(3 \times 100 \text{ l}) + (1 \times 150 \text{ l}) + (3 \times 10 \text{ l}) = 480 \text{ l}$

**DHW tvertnes tilpuma un vēlamās temperatūras noteikšana**

| Formula                                     | Piemērs                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $V_1 = V_2 \times (T_2 - T_1) / (40 - T_1)$ | Ja:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>V_2 = 180 \text{ l}</math></li> <li>▪ <math>T_2 = 54^\circ\text{C}</math></li> <li>▪ <math>T_1 = 15^\circ\text{C}</math></li> </ul> Tad $V_1 = 280 \text{ l}$ |
| $V_2 = V_1 \times (40 - T_1) / (T_2 - T_1)$ | Ja:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>V_1 = 480 \text{ l}</math></li> <li>▪ <math>T_2 = 54^\circ\text{C}</math></li> <li>▪ <math>T_1 = 15^\circ\text{C}</math></li> </ul> Tad $V_2 = 307 \text{ l}$ |

$V_1$  Karstā ūdens patēriņš (ekvivalents karstā ūdens daudzums 40°C temperatūrā)

$V_2$  Nepieciešamais karstā ūdens tvertnes tilpums

$T_2$  DHW tvertnes temperatūra

$T_1$  Aukstā ūdens temperatūra

**Iespējamie DHW tvertnes tilpumi**

| Tips                 | Iespējamie tilpumi                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Iebūvēta DHW tvertne | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 180 l</li> <li>▪ 230 l</li> </ul> |

**Padomi par enerģijas taupīšanu**

- Ja karstā ūdens patēriņš ikdienā atšķiras, varat ieprogrammēt nedēļas grafiku ar katrai dienai atšķirīgu vēlamā DHW tvertnes temperatūru.
- Jo zemāka ir vēlamā DHW tvertnes temperatūra, jo ekonomiskāka tā ir. Atlasot lielāku DHW tvertni, varat pazemināt vēlamā DHW tvertnes temperatūru.




- Siltumsūkņš pats var saražot maksimāli 62°C karstu ūdeni (59°C, ja ir zema āra temperatūra). Papildaprīkojuma rezerves sildītāja (EKECBU\*) elektriskā pretestība var paaugstināt šo temperatūru, ja tas ir uzstādīts un aktivizēts. Tomēr tādējādi tiek patērēts vairāk enerģijas. Iesakām vēlamā akumulācijas tvertnes temperatūru iestatīt zemāk par 62°C, lai izvairītos no elektriskās pretestības izmantošanas.
- Jo augstāka ir āra temperatūra, jo labāka siltumsūkņa veiktspēja.
  - Ja elektroenerģijas cena dienā un naktī ir vienāda, mēs iesakām DHW tvertni uzsildīt dienā.
  - Ja elektroenerģijas cena naktī ir zemāka, mēs iesakām DHW tvertni uzsildīt naktī.
- Kad siltumsūkņš ražo karsto ūdeni, atkarībā no kopējā apsildes pieprasījuma un iēplānotā prioritātes iestatījuma tas var nespēt uzsildīt telpu. Ja nepieciešams vienlaicīgi sildīt karsto ūdeni un telpas, iesakām karsto ūdeni ražot naktī un laikā, kad nepieciešams mazāk apsildīt telpas, vai laikā, kad iemītnieki ir prom.

#### 6.4.3 Iestatīšana un konfigurēšana — DHW tvertne

- Ja ir liels karstā ūdens patēriņš, DHW tvertni varat uzsildīt vairākas reizes dienā.
- Lai DHW tvertni uzsildītu līdz vēlamajai temperatūrai, varat lietot tālāk norādītos enerģijas avotus:
  - Siltumsūkņa termodinamiskais cikls
  - Elektriskais rezerves sildītājs
- Lai uzzinātu papildinformāciju par karstā ūdens ražošanai izmantotā enerģijas patēriņa optimizēšanu, skatiet: "[11 Konfigurācija](#)" [▶ 153].

#### 6.4.4 Tūlītēja karstā ūdens DHW sūkņš

##### Iestatīšana

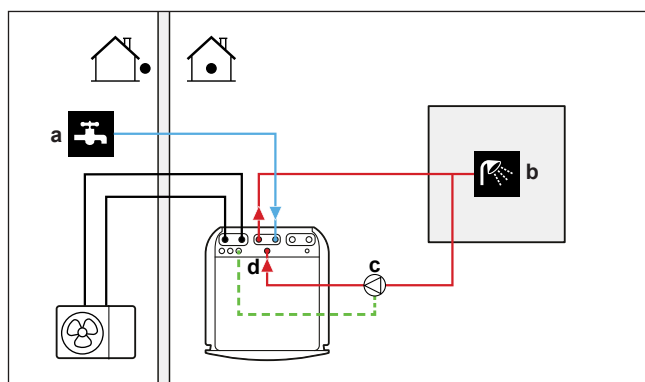

- a Aukstā ūdens IEVADE
- b Karstā ūdens IZVADE (duša (iegādājama atsevišķi))
- c Karstā ūdens sūkņš (iegādājams atsevišķi)
- d Recirkulācijas savienojums

- Pievienojot DHW sūkni, krānā tūlītēji ir pieejams karstais ūdens.
- DHW sūkņš un uzstādīšanas piederumi ir iegādājami atsevišķi, un uzstādītājs ir atbildīgs par to. Informāciju par elektrības vadu pieslēgšanu skatiet "[9.3.5 Karstā ūdens sūkņa pievienošana](#)" [▶ 140].
- Lai uzzinātu papildinformāciju par recirkulācijas savienojuma pieslēgšanu: skatiet "[8.6.4 Recirkulācijas cauruļu pievienošana](#)" [▶ 117].


##### Konfigurācija

- Papildinformāciju skatiet šeit: "[11 Konfigurācija](#)" [▶ 153].

- Varat ieprogrammēt grafiku, lai ar lietotāja interfeisu kontrolētu DHW sūkni. Papildinformāciju skatiet lietotāja atsauces rokasgrāmatā.

#### 6.4.5 Dezinfekcijas DHW sūknis

##### Iestatīšana

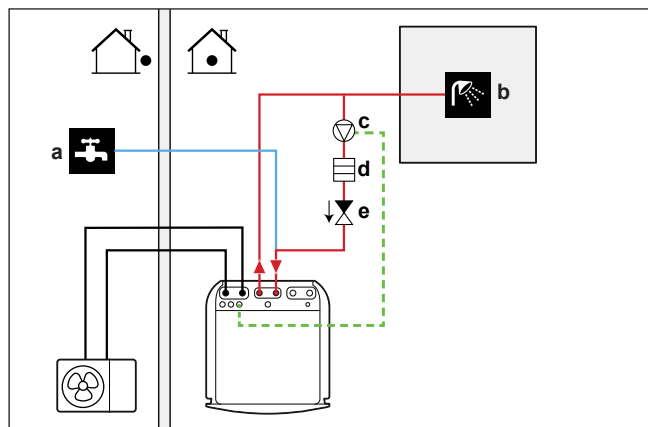

- a Aukstā ūdens IEVADE
- b Karstā ūdens IZVADE (duša (iegādājama atsevišķi))
- c Karstā ūdens sūknis (iegādājams atsevišķi)
- d Sildelements (iegādājams atsevišķi)
- e Pretvārsts (iegādājams atsevišķi)

- DHW sūknis ir āra piederums, un par tā uzstādīšanu atbildīgs ir uzstādītājs. Informāciju par elektrības vadu pieslēgšanu skatiet "[9.3.5 Karstā ūdens sūkņa pievienošana](#)" [► 140].
- Ja spēkā esošie tiesību akti pieprasa temperatūru, kas ir augstāka par tvertnes maksimālo iestatīto vērtību dezinfekcijas laikā (skat. [2-03] uz vietas veicamo iestatījumu tabulā), varat pieslēgt DWH sūkni un sildelementu tā, kā aprakstīts iepriekš.
- Ja pēc spēkā esošajiem noteikumiem ir nepieciešama ūdens cauruļu dezinfekcija līdz krānam, DHW sūkni un sildītāja elementu (ja nepieciešams) varat pievienot, kā norādīts iepriekš.

##### Konfigurācija

Ar iekštelpu iekārtu var kontrolēt DHW sūkņa darbību. Papildinformāciju skatiet šeit: "[11 Konfigurācija](#)" [► 153].

## 6.5 Enerģijas mērīšanas iestatīšana

- Izmantojot lietotāja interfeisu, varat nolasīt tālāk minētos enerģijas datus:
  - Saražotais siltums
  - Patērētā enerģija
- Varat nolasīt enerģijas datus:
  - Telpu apsildei
  - Telpu dzesēšanai
  - Karstā ūdens ražošana

- Varat nolasīt enerģijas datus:
  - Par divām stundām (par pēdējām 48 stundām)
  - Par dienu (par pēdējām 14 dienām)
  - Par mēnesi (par pēdējiem 24 mēnešiem)
  - Kopā kopš uzstādīšanas

**INFORMĀCIJA**

Aprēķinātais saražotais siltums un patērētā enerģija ir novērtējums, kura precizitāte netiek garantēta.

## 6.5.1 Saražotais siltums

**INFORMĀCIJA**

Saražotā siltuma aprēķināšanai izmantotie sensori ir kalibrēti automātiski.

- Saražotais siltums tiek aprēķināts iekšēji, balstoties uz tālāk norādīto:
  - Izplūdes un ieplūdes ūdens temperatūra
  - Plūsmas ātrums
- Iestatīšana un konfigurēšana: papildu aprīkojums nav nepieciešams.

## 6.5.2 Patērētā enerģija

Lai noteiktu patērēto enerģiju, varat izmantot tālāk norādītās metodes:

- Aprēķināšana
- Mērīšana

**INFORMĀCIJA**

Nevarat apvienot patērētās enerģijas aprēķinu (piemēram, rezerves sildītāja) un patērētās enerģijas mērījumus (piemēram, āra iekārtas). Ja tā rīkojaties, enerģijas dati nav derīgi.

**Patērētās enerģijas aprēķināšana**

- Patērētā enerģija tiek aprēķināta iekšēji, balstoties uz tālāk norādīto:
  - Āra iekārtas faktiskā jaudas ievade
  - Rezerves sildītāja iestatītā kapacitāte
  - Spriegums
- Iestatīšana un konfigurēšana: lai iegūtu precīzus enerģijas datus, izmēriet kapacitāti (pretestības mērījums) un, izmantojot lietotāja saskarni, iestatiet kapacitāti rezerves sildītājam (1. darbība).

**Patērētās enerģijas mērīšana**

- Ieteicamā metode augstākas precizitātes dēļ.
- Nepieciešams uzstādīt ārējos jaudas mērītājus.
- Iestatīšana un konfigurēšana: kad lietojat elektriskos jaudas mērītājus, lietotāja saskarnē iestatiet katra jaudas mērītāja impulsu/kWh skaitu.

**INFORMĀCIJA**

Kad mērāt elektrības jaudas patēriņu, pārliecinieties, vai VISĀM sistēmas jaudas ievades vietām ir pievienoti elektriskās jaudas mērītāji.

6.5.3 Normāla strāvas padeves kWh norma

Galvenais nosacījums

Pietiek ar vienu jaudas mērītāju, kas pārklāj visu sistēmu.



Iestatīšana

Pievienojiet jaudas mērītāju pie X5M/5 un X5M/6. Skatiet šeit: "9.3.4 Elektrības skaitītāju pievienošana" [ ▶ 139].

Jaudas mērītāja veids

| Ja ir šāda situācija...                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lietojiet...jaudas mērītāju |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vienas fāzes āra iekārta</li><li>▪ Rezerves sildītājs, kam strāvas padeve nāk no vienas fāzes pieslēguma, t.i., rezerves sildītāja modelis ir:<ul style="list-style-type: none"><li>- *6V (6V3: 1N~ 230 V).</li></ul></li></ul>                   | Vienas fāzes                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Trīs fāžu āra iekārta</li><li>▪ Rezerves sildītājs, kam strāvas padeve nāk no trīs fāžu pieslēguma, t.i., rezerves sildītāja modelis ir:<ul style="list-style-type: none"><li>- *6V (6T1: 3~ 230 V)</li><li>- *9W (3N~ 400 V)</li></ul></li></ul> | Trīsfāzu                    |

Piemērs
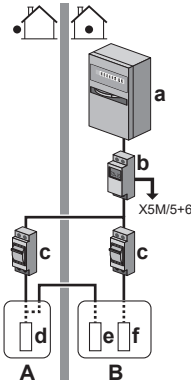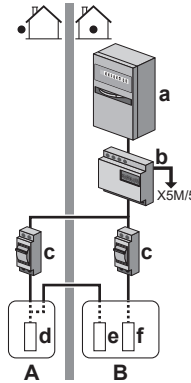
| Vienas fāzes jaudas mērītājs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trīsfāzu jaudas mērītājs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>A</b> Āra iekārta</p> <p><b>B</b> Iekštelpu iekārta</p> <p><b>A</b> Elektroskapis (L<sub>1</sub>/N)</p> <p><b>b</b> Jaudas mērītājs (L<sub>1</sub>/N)</p> <p><b>c</b> Drošinātājs (L<sub>1</sub>/N)</p> <p><b>d</b> Āra iekārta (L<sub>1</sub>/N)</p> <p><b>e</b> Iekštelpu iekārta (L<sub>1</sub>/N)</p> <p><b>f</b> Rezerves sildītājs (L<sub>1</sub>/N)</p> | <p><b>A</b> Āra iekārta</p> <p><b>B</b> Iekštelpu iekārta</p> <p><b>a</b> Elektroskapis (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)</p> <p><b>b</b> Jaudas mērītājs (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)</p> <p><b>c</b> Drošinātājs (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)</p> <p><b>d</b> Āra iekārta (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)</p> <p><b>e</b> Iekštelpu iekārta (L<sub>1</sub>/N)</p> <p><b>f</b> Rezerves sildītājs (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)</p> |

### Izņēmumi

- Tālāk norādītajos gadījumos varat lietot otru jaudas mērītāju:
  - Nepietiek ar viena mērītāja jaudas diapazonu.
  - Elektrības skaitītāju nevar viegli uzstādīt elektroskapī.
  - Tiek apvienoti 230 V un 400 V trīsfāzu pieslēgumi (ļoti reti), jo pastāv jaudas mērītāju tehniskie ierobežojumi.
- Savienojumi un iestatīšana:
  - Pievienojiet otro jaudas mērītāju pie X5M/3 un X5M/4. Skatiet šeit: "[9.3.4 Elektrības skaitītāju pievienošana](#)" [▶ 139].
  - Programmatūrā tiek pievienoti abu mērītāju jaudas patēriņa dati, tādēļ NAV nepieciešams iestatīt, kādu jaudas patēriņu ietver katrs mērītājs. Nepieciešams iestatīt tikai katra jaudas mērītāja impulsu skaitu.
- Piemērus ar diviem barošanas blokiem skatiet šeit: "[6.5.4 Vēlamā kWh nomināla barošanas bloks](#)" [▶ 57]

## 6.5.4 Vēlamā kWh nomināla barošanas bloks

### Galvenais nosacījums

- 1. jaudas mērītājs: mēra āra iekārtu.
- 2. jaudas mērītājs: mēra pārējo (t.i., iekštelpu iekārtu un rezerves sildītāju).

### Iestatīšana

- Pievienojiet 1. jaudas mērītāju pie X5M/5 un X5M/6.
- Pievienojiet 2. jaudas mērītāju pie X5M/3 un X5M/4.


Skatiet šeit: "[9.3.4 Elektrības skaitītāju pievienošana](#)" [▶ 139].

### Jaudas mērītāju veidi

- 1. jaudas mērītājs: vienas fāzes vai trīs fāžu jaudas mērītājs atbilstoši āra iekārtas strāvas padevei.
- 2. jaudas mērītājs:
  - Vienas fāzes rezerves sildītāja konfigurācijas gadījumā lietojiet vienas fāzes jaudas mērītāju.
  - Citos gadījumos lietojiet trīsfāžu jaudas mērītāju.

### Piemērs

Vienas fāzes āra iekārta ar trīs fāžu rezerves sildītāju:

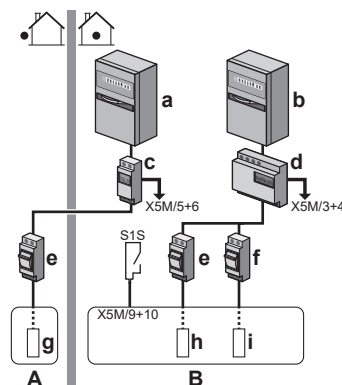

- A** Āra iekārta  
**B** Iekštelpu iekārta  
**a** Elektroskapis ( $L_1/N$ ): vēlamā kWh nomināla barošanas bloks  
**b** Elektroskapis ( $L_1/L_2/L_3/N$ ): normālā kWh nomināla barošanas bloks

- c** Jaudas mērītājs ( $L_1/N$ )
- d** Jaudas mērītājs ( $L_1/L_2/L_3/N$ )
- e** Drošinātājs ( $L_1/N$ )
- f** Drošinātājs ( $L_1/L_2/L_3/N$ )
- g** Āra iekārta ( $L_1/N$ )
- h** Iekštelpu iekārta ( $L_1/N$ )
- i** Rezerves sildītājs ( $L_1/L_2/L_3/N$ )
- S1S** Vēlamās kWh nomināla strāvas padeves kontakti

## 6.6 Jaudas patēriņa kontroles iestatīšana

Jūs varat izmantot tālāk norādītos strāvas patēriņa kontroles veidus. Lai uzzinātu papildinformāciju par attiecīgajiem iestatījumiem, skatiet "[Strāvas patēriņa kontrole](#)" [► 236].

| # | Strāvas patēriņa kontrole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><a href="#">"6.6.1 Pastāvīga jaudas ierobežošana"</a> [► 59]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nodrošina iespēju ierobežot jaudas patēriņu visai siltumsūkņa sistēmai (iekštelpu iekārtas un rezerves sildītāja apvienojumam) ar vienu permanento iestatījumu.</li> <li>Jaudas ierobežojums, kW vai strāvas ierobežojums, A.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | <p><a href="#">"6.6.2 Jaudas ierobežošanu aktivizē digitālā ievade"</a> [► 59]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nodrošina iespēju ierobežot jaudas patēriņu visai siltumsūkņa sistēmai (iekštelpu iekārtas un rezerves sildītāja apvienojumam) ar 4 digitālām ievadēm.</li> <li>Jaudas ierobežojums, kW vai strāvas ierobežojums, A.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | <p><a href="#">"6.6.4 BBR16 jaudas ierobežošana"</a> [► 61]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ierobežojums:</b> Pieejams tikai zviedru valodā.</li> <li>Nodrošina atbilstību BBR16 noteikumiem (Zviedrijas noteikumi enerģijas jomā).</li> <li>Jaudas ierobežojums, kW.</li> <li>Var apvienot ar citām kW enerģijas patēriņa kontroles metodēm. Ja tā darīsiet, tad iekārta izmantos visierobežojošāko kontroles metodi.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| 4 | <p><a href="#">"6.6.5 Smart Grid kapacitātes ierobežojums enerģijas uzkrāšanas dēļ"</a> [► 62]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ierobežojums:</b> Pieejams tikai tad, ja Smart Grid ir instalēts un režīms <b>Ieteicams iesl.</b> ir aktīvs.</li> <li>Ļauj ierobežot visas siltumsūkņa sistēmas enerģijas patēriņu (āra iekārtas un rezerves sildītāja vai palīgsildītāja (ja enerģijas uzkrāšanai ir atļauti elektriskie sildītāji) summa) ar impulsa mērītāju vai, izmantojot iestatījumu [9.8.8]. <b>Ierobežojuma iestatīšanas kW.</b></li> <li>Jaudas ierobežojums, kW.</li> </ul> |



### PIEZĪME

Ir iespējams uzstādīt atsevišķi iegādājamo drošinātāju ar klasi, kas ir zemāka par ieteikto klasi siltumsūkņim. Lai to izdarītu, jums ir jāmaina lauka iestatījums [2-0E] atbilstoši siltumsūkņa maksimāli pieļaujamajai strāvai.

Ņemiet vērā, ka lauka iestatījums [2-0E] anulē visus jaudas patēriņa kontroles iestatījumus. Jaudas ierobežošanas samazinās siltumsūkņa veiktspēju.


**PIEZĪME**

Minimālo jaudas patēriņu iestatiet uz  $\pm 3,6$  kW, lai garantētu:

- Atsaldēšanas darbību. Pretējā gadījumā, ja atsaldēšana tiek pārtraukta vairākas reizes, siltummainis var aizsākt.
- Telpu apsilde un karstā ūdens ražošana, atļaujot rezerves sildītāja 1. darbību.
- Dezinfekcijas darbību.

### 6.6.1 Pastāvīga jaudas ierobežošana

Pastāvīga jaudas ierobežošana ir svarīga, lai nodrošinātu maksimālu jaudas vai strāvas ievadi sistēmā. Dažās valstīs pēc likuma ir noteikts maksimālais telpu apsildes un karstā ūdens ražošanas jaudas patēriņš.

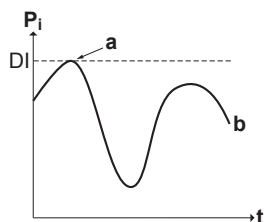

- $P_i$  Jaudas ievade
- $t$  Laiks
- $DI$  Digitālā ievade (jaudas ierobežošanas līmenis)
- a** Jaudas ierobežošana ir aktīva
- b** Faktiskā jaudas ievade

### Iestatīšana un konfigurēšana

- Nav nepieciešams papildaprīkojums.
- Izmantojot lietotāja saskarni, [9.9] iestatiet enerģijas patēriņa kontroles iestatījumus (skatiet "[Strāvas patēriņa kontrole](#)" [► 236]):
  - Atlasiet nepārtrauktās ierobežošanas režīmu
  - Atlasiet ierobežošanas veidu (jauda — kW vai strāva — A).
  - Iestatiet vēlamo jaudas ierobežošanas līmeni.


### 6.6.2 Jaudas ierobežošanu aktivizē digitālā ievade

Jaudas ierobežošana ir arī svarīga apvienojumā ar enerģijas pārvaldības sistēmu.

Visas Daikin sistēmas jaudu vai strāvu dinamiski ierobežo digitālā ievade (maksimāli četras darbības). Katru jaudas ierobežošanas līmeni iestata lietotāja interfeisā, ierobežojot vienu no tālāk norādītajām vērtībām:


- Strāva (A)
- Jaudas ievade (kW)

Jaudas pārvaldības sistēma (iegādājama atsevišķi) izraisa noteikta jaudas ierobežošanas līmeņa aktivizēšanu. **Piemērs:** Lai ierobežotu visas mājas maksimālo jaudu (apgaismojums, mājsaimniecības ierīces, telpas apsilde...).

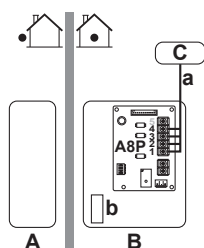

- A** Āra iekārta
- B** Iekštelpu iekārta

- C** Jaudas pārvaldības sistēma  
**a** Jaudas ierobežošanas aktivizēšana (4 digitālās ievades)  
**b** Rezerves sildītājs

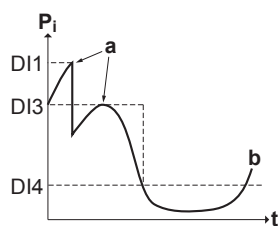

- P<sub>i</sub>** Jaudas ievade  
**t** Laiks  
**DI** Digitālās ievades (jaudas ierobežošanas līmeņi)  
**a** Jaudas ierobežošana ir aktīva  
**b** Faktiskā jaudas ievade

### Iestatīšana

- Ir nepieciešams pieprasījuma PCB (papildaprīkojums EKR1AHTA).
- Lai aktivizētu atbilstošo jaudas ierobežošanu, maksimāli tiek lietotas četras digitālās ievades:
  - DI1=spēcīgākais uzstādīšanas veids (mazākais strāvas patēriņš)
  - DI4=vājākais uzstādīšanas veids (augstākais strāvas patēriņš)
- Digitālo ievažu specifikācija:
  - DI1: S9S (limits 1)
  - DI2: S8S (limits 2)
  - DI3: S7S (limits 3)
  - DI4: S6S (limits 4)
- Papildinformāciju skatiet elektroinstalācijas shēmā.

### Konfigurācija

- Izmantojot lietotāja interfeisu, [9.9] iestatiet enerģijas patēriņa kontroles iestatījumus (visu iestatījumu aprakstu skatiet šeit: "[Strāvas patēriņa kontrole](#)" [► 236]):
  - Atlasiet ierobežošanu, izmantojot digitālo ievadi.
  - Atlasiet ierobežošanas veidu (jauda — kW vai strāva — A).
  - Iestatiet vēlamo jaudas ierobežošanas līmeni, kas atbilst katrai digitālajai ievadei.



#### INFORMĀCIJA

Ja tiek aizvērts vairāk nekā 1 digitālā ievade (vienlaicīgi), tiek fiksēta digitālās ievades prioritāte: DI4 prioritāte>...>DI1.

### 6.6.3 Jaudas ierobežošana process

Āra iekārtai ir labāka efektivitāte nekā elektriskajam sildītājam. Tādēļ elektriskais sildītājs tiek ierobežots un IZSLĒGTS vispirms. Sistēma ierobežo jaudas patēriņu tālāk norādītajā secībā:


- 1 IZSLĒDZ rezerves sildītāju.
- 2 Ierobežo āra iekārtu.
- 3 IZSLĒDZ āra iekārtu.



**Piemērs**

Ja konfigurācija ir šāda: jaudas ierobežošanas līmenis NEĻAUJ darboties rezerves sildītājam (1. darbība).

Jaudas patēriņš tiek ierobežots, kā norādīts tālāk:

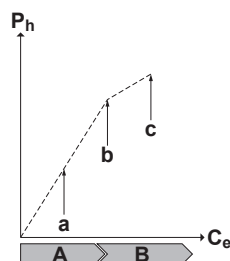

- $P_h$  Saražotais siltums
- $C_e$  Patērētā enerģija
- A** Āra iekārta
- B** Rezerves sildītājs
- a** Ierobežota āra iekārtas darbība
- b** Pilnīga āra iekārtas darbība
- c** Rezerves sildītāja 1. darbība IESLĒGTA

## 6.6.4 BBR16 jaudas ierobežošana

**INFORMĀCIJA**

**Ierobežojums:** BBR16 iestatījums ir pieejams tikai tad, ja lietotāja saskarnē ir iestatīta zviedru valoda.


**PIEZĪME**

**2 nedēļas izmaiņu veikšanai.** Pēc BBR16 aktivizēšanas jums ir tikai 2 nedēļas, lai mainītu šos iestatījumus (BBR16 aktivizēšana un BBR16 jaudas ierobežojums). Pēc 2 nedēļām iekārta iesaldēs šos iestatījumus.

**Piezīme:** Tas atšķiras no permanentās jaudas ierobežošanas, kuru vienmēr var mainīt.

Izmantojiet BBR16 jaudas ierobežošanu, ja jums ir jāievēro BBR16 noteikumi (Zviedrijas noteikumi enerģijas jomā).

Jūs varat apvienot BBR16 jaudas ierobežošanu ar pārējām kW jaudas patēriņa ierobežošanas metodēm. Ja tā darīsiet, tad iekārta izmantos visierobežojošāko kontroles metodi.

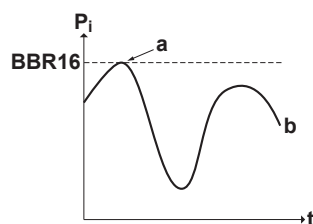

- $P_i$  Jaudas ievade
- $t$  Laiks
- BBR16** BBR16 ierobežošanas līmenis
- a** Jaudas ierobežošana ir aktīva
- b** Faktiskā jaudas ievade

**Iestatīšana un konfigurēšana**

- Nav nepieciešams papildaprīkojums.

- Izmantojot lietotāja saskarni, [9.9] iestatiet enerģijas patēriņa kontroles iestatījumus (skatiet "[Strāvas patēriņa kontrole](#)" [► 236]):
  - Aktivizējiet BBR16
  - Iestatiet vēlamo jaudas ierobežošanas līmeni.

#### 6.6.5 Smart Grid kapacitātes ierobežojums enerģijas uzkrāšanas dēļ

Smart Grid ierobežojums enerģijas uzkrāšanai ir iespējams tikai tad, ja ir instalēts Smart Grid un režīms **Ieteicams iesl.** ir aktīvs.

Jūs varat apvienot režīma **Ieteicams iesl.** kapacitātes ierobežošanu ar pārējām jaudas patēriņa ierobežošanas metodēm. Ja tā darīsiet, tad iekārta izmantos visierobežojošāko kontroles metodi.



#### INFORMĀCIJA

Ja Smart Grid režīms **Piespiedu izsl.** ir aktīvs, āra iekārtas kompresors un elektriskie sildītāji NEDARBOSIES.

#### Iestatīšana un konfigurēšana

Skatiet šeit: "[9.3.11 Smart Grid pieslēgšana](#)" [► 146] un "[Izdevīgā kWh strāvas padeve](#)" [► 233].

### 6.7 Āra temperatūras sensora iestatīšana

Varat pievienot vienu ārējo temperatūras sensoru. Tas mēra iekštelpu vai āra apkārtējās vides temperatūru. Iesakām ārējo temperatūras sensoru lietot tālāk norādītajos gadījumos:

#### Iekštelpu apkārtējās vides temperatūra

- Telpas termostata kontrolei attiecīgā Cilvēka komforta saskarne (BRC1HHDA, kas tiek izmantota kā telpas termostats) mēra iekštelpu apkārtējās vides temperatūru. Tādēļ Cilvēka komforta saskarne ir jāuzstāda tālāk norādītajās vietās:
  - Vietā, kur var noteikt vidējo telpas temperatūru
  - Vietā, kura NETIEK pakļauta tiešiem saules stariem
  - Vietā, kas NAV karstuma avotu tuvumā
  - Vietā, kuru NEIETEKMĒ āra gaiss vai gaisa plūsma, piemēram, durvju atvēršana/aizvēršana
- Ja tas NAV iespējams, iesakām pievienot attālo telpu sensoru (papildaprīkojums KRCS01-1).
- Iestatīšana: uzstādīšanas norādījumus skatiet attālā iekštelpu sensora uzstādīšanas rokasgrāmatā un papildaprīkojuma pielikuma grāmatā.
- Konfigurācija: atlasiet telpu sensoru [9.B].

#### Āra apkārtējās vides temperatūra

- Āra iekārtā tiek mērīta āra apkārtējās vides temperatūra. Tādēļ āra iekārta ir jāuzstāda tālāk norādītajās vietās:
  - Mājas ziemeļu pusē vai mājas pusē, kur atrodas vairāk siltuma izstarotāju
  - Vietā, kura NETIEK pakļauta tiešiem saules stariem
- Ja tas NAV iespējams, mēs iesakām pievienot attālo āra sensoru (papildaprīkojums EKRSCA1).

- Iestatīšana: uzstādīšanas norādījumus skatiet attālā āra sensora uzstādīšanas rokasgrāmatā un papildaprīkojuma pielikuma grāmatā.
- Konfigurācija: atlasiet āra sensoru [9.B].
- Ja ir iespējota āra iekārtas enerģijas taupīšanas funkcija (skatīt "[Energijas taupīšanas funkcija](#)" [► 244]), āra iekārta tiek izslēgta, lai samazinātu enerģijas zudumus gaidstāves laikā. Rezultātā āra apkārtējās vides temperatūra NETIEK nolasīta.
- Ja vēlamā izplūdes ūdens temperatūra ir atkarīga no laikapstākļiem, svarīga nepārtraukta āra temperatūras mērīšana. Šis ir cits iemesls, lai uzstādītu papildu āra apkārtējās vides temperatūras sensoru.

**INFORMĀCIJA**

No laikapstākļiem atkarīgai vadības līknei un automātiskai apsildes/dzesēšanas pārslēgšanas loģikai tiek lietoti āra apkārtējās vides temperatūras sensora dati (vidējie vai faktiskie). Lai aizsargātu āra iekārtu, vienmēr tiek lietots āra iekārtas iekšējais sensors.

## 7 Iekārtas uzstādīšana



### SARGIETIES!

Uzstādīšanu veic uzstādītājs, materiālu un instalācijas izvēlei ir jāatbilst attiecīgo likumdošanas aktu prasībām. Eiropā attiecīgais standarts ir EN378.

### Šajā nodaļā

|       |                                                                                 |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | Uzstādīšanas vietas sagatavošana.....                                           | 64 |
| 7.1.1 | Āra iekārtas uzstādīšanas vietas prasības.....                                  | 65 |
| 7.1.2 | Āra iekārtas papildu uzstādīšanas vietas prasības auksta klimata apstākļos..... | 66 |
| 7.1.3 | Iekšējās ievietojamās iekārtas uzstādīšanas vietas prasības.....                | 67 |
| 7.1.4 | Īpašās prasības R32 iekārtām.....                                               | 68 |
| 7.1.5 | Uzstādīšanas shēmas.....                                                        | 70 |
| 7.2   | Iekārtu atvēršana un aizvēršana.....                                            | 78 |
| 7.2.1 | Par iekārtu atvēršanu.....                                                      | 78 |
| 7.2.2 | Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana.....                                 | 78 |
| 7.2.3 | Transportēšanas atsaites noņemšana.....                                         | 79 |
| 7.2.4 | Lai uzstādītu kompresora vāku.....                                              | 80 |
| 7.2.5 | Āra iekārtas aizvēršana.....                                                    | 80 |
| 7.2.6 | Iekšējās iekārtas atvēršana.....                                                | 81 |
| 7.2.7 | Lai nolaistu slēdžu kārbu.....                                                  | 83 |
| 7.2.8 | Iekšējās iekārtas aizvēršana.....                                               | 84 |
| 7.3   | Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas montāža.....                                   | 84 |
| 7.3.1 | Āra iekārtas montāža.....                                                       | 84 |
| 7.3.2 | Piesardzības pasākumi āra iekārtas montāžas laikā.....                          | 85 |
| 7.3.3 | Uzstādīšanas konstrukcijas nodrošināšana.....                                   | 85 |
| 7.3.4 | Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšana.....                               | 86 |
| 7.3.5 | Drenāžas nodrošināšana.....                                                     | 87 |
| 7.3.6 | Drenāžas restu uzstādīšana.....                                                 | 88 |
| 7.3.7 | Drenāžas restu noņemšana un novietošana drošā stāvoklī.....                     | 90 |
| 7.4   | Iekšējās iekārtas montāža.....                                                  | 92 |
| 7.4.1 | Iekšējās iekārtas montāža.....                                                  | 92 |
| 7.4.2 | Piesardzības pasākumi iekšējās iekārtas montāžas laikā.....                     | 92 |
| 7.4.3 | Iekšējās iekārtas uzstādīšana.....                                              | 92 |
| 7.4.4 | Lai pieslēgtu drenāžas cauruli pie drenāžas sistēmas.....                       | 93 |

### 7.1 Uzstādīšanas vietas sagatavošana



### SARGIETIES!

Ierīce ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs).

Izvēlieties tādu uzstādīšanas vietu, kurā var ienest un iznest ierīci no objekta.

NEUZSTĀDIET ierīci vietās, kas bieži tiek izmantota kā darba vieta. Būvdarbu (piemēram, slīpēšanas darbu) gadījumā, kad tiek radīts liels daudzums putekļu, ierīce ir JĀAPSEDZ.



### SARGIETIES!

NELIETOJIET atkārtoti tādas dzesētāja caurules, kas tikušas izmantotas ar citu dzesētāju. Nomainiet dzesētāja caurules vai rūpīgi iztīriet.

## 7.1.1 Āra iekārtas uzstādīšanas vietas prasības

**INFORMĀCIJA**

Izlasiet arī šos nosacījumus:

- "2 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi" [▶ 10].
- "7.1.3 Iekšējās ievietojamās iekārtas uzstādīšanas vietas prasības" [▶ 67] (dzesētāja caurules garums un augstumu starpība).

Nemiet vērā tālāk tabulā sniegtās vadlīnijas saistībā ar attālumu. Skatiet šeit: "17.1 Apkopes atstarpe: Ārējais bloks" [▶ 294].

**PIEZĪME**


- NEKRAUJIET ierīces vienu uz otras.
- NEKARINIET ierīci pie griestiem.

Spēcīgs vējš ( $\geq 18$  km/h), kas pūš pret āra iekārtas gaisa izplūdes vietu, rada īssavienojumu (izplūdes gaisa iesūkšana). Iespējamās problēmas:

- darba kapacitātes pasliktināšanās;
- bieža aizsalšana sildīšanas laikā;
- darbības traucējumi spiediena samazināšanās vai palielināšanās dēļ;
- salūzis ventilators (ja spēcīgs vējš nepārtraukti pūš pret ventilatoru; tas var sākt griezties ļoti ātri, līdz salūzt).

Ja gaisa ieplūdes vieta tiek pakļauta vēja iedarbībai, ieteicams uzstādīt deflektora plāksni.

Ieteicams uzstādīt āra iekārtu ar gaisa ieplūdes vietu pret sienu, NEVIS tieši pret vēja plūsmu.

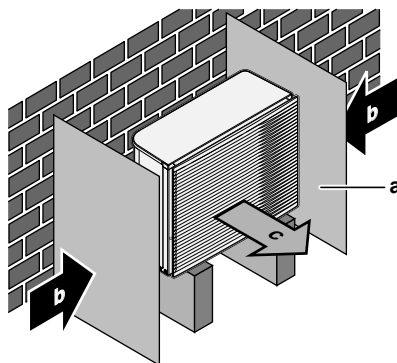

- a** Deflektora plāksne
- b** Valdošais vēja virziens
- c** Gaisa izplūde

NEUZSTĀDIET iekārtu tālāk minētajās vietās.

- No trokšņa pasargājamas vietas (piemēram, guļamistabas tuvumā), lai darbības trokšnis neradītu problēmas.

**Piezīme:** Ja skaņu mēra faktiskajos uzstādīšanas apstākļos, tad vides trokšņu un skaņas atstarošanas dēļ izmērītā vērtība varētu būt augstāka par skaņas spiediena līmeni, kāds norādīts datu grāmatā "Skaņas spektrs".

- Vietās, kura atmosfērā ir minerāleļļas migliņa, izsmidzinājums vai tvaiki. Plastmasas detaļas nolietojas un nokrīt vai rada ūdens noplūdi.

NAV ieteicams uzstādīt ierīci šādās vietās, jo tas var saīsināt iekārtas kalpošanas laiku:


- vietās, kur ir ievērojamas sprieguma svārstības,
- transportlīdzekļos un kuģos,

- vietās, kur ir skābju vai sārmu tvaiki.

**Uzstādīšana jūrmalā.** Pārliecinieties, ka āra iekārta NAV tieši pakļauta jūras vēju iedarbībai. Tādējādi var novērst koroziju, ko rada liels sāls daudzums gaisā, kas var saīsināt iekārtas kalpošanas laiku.


Uzstādiet āra iekārtu vietā, kur uz to tieši neiedarbojas jūras vēji.

**Piemērs:** Aiz ēkas.

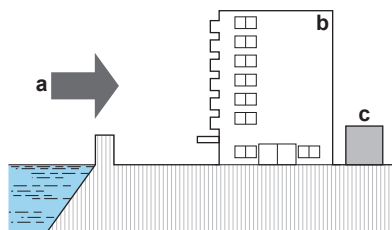

Ja āra iekārta ir pakļauta jūras vēju tiešai iedarbībai, uzstādiet vējtverī.

- Vējtvera augstums  $\geq 1,5 \times$  āra iekārtas augstums
- Uzstādot vējtveri, ņemiet vērā nepieciešamo apkopes vietu.

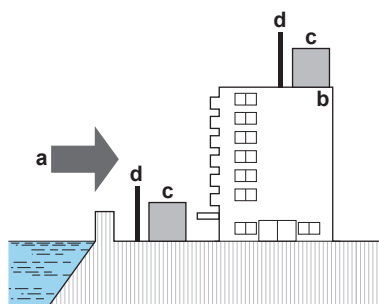


- a Jūras vējš
- b Ēka
- c Āra iekārta
- d Vējtveris

Āra iekārta ir paredzēta tikai uzstādīšanai ārā, kur apkārtējā temperatūra ir:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Dzesēšanas režīms | 10~43°C  |
| Apsildes režīms   | -25~25°C |

### 7.1.2 Āra iekārtas papildu uzstādīšanas vietas prasības auksta klimata apstākļos

Aizsargājiet āra iekārtu no tiešiem saules stariem un nodrošiniet, ka āra iekārta NEKAD neapsnieg.

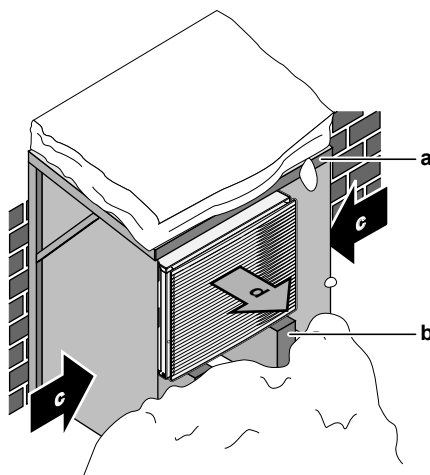

- a Sniega jumtiņš vai nojume

- b** Paaugstinājums
- c** Valdošais vēja virziens
- d** Gaisa izplūde

Jebkurā gadījumā nodrošiniet, ka zem iekārtas ir vismaz 150 mm brīvas vietas. Papildus nodrošiniet, ka iekārta ir novietota vismaz 100 mm virs iespējamā maksimālā sniega līmeņa. Papildinformāciju skatiet šeit: ["7.3 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas montāža"](#) [► 84].

Apgabalos, kur uzsnieg daudz sniega, ir svarīgi izvēlēties tādu uzstādīšanas vietu, kur sniegs NEIETEKMĒ iekārtas darbību. Ja iespējama sānu snigšana, nodrošiniet, lai sniegs NEIETEKMĒTU siltummaiņa spirāli. Ja nepieciešams, uzstādiet sniega pārsegu vai šķūni un postamentu.

### 7.1.3 Iekštelpās ievietojamās iekārtas uzstādīšanas vietas prasības



#### INFORMĀCIJA

Izlasiet arī piesardzības pasākumus un prasības sadaļā ["2 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi"](#) [► 10].

- Iekštelpu iekārta ir paredzēta tikai uzstādīšanai telpās, kur apkārtējā temperatūra ir:
  - Telpu sildīšanas darbība: 5~30°C
  - Telpu dzesēšanas darbība: 5~35°C
  - Karstā ūdens ražošana: 5~35°C



#### INFORMĀCIJA

Dzesēšana ir attiecināma tikai reversīvo modeļu gadījumos.

- Ievērojiet tālāk norādītās mērījumu vadlīnijas:

|                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Maksimālais dzesētāja cauruļu garums <sup>(a)</sup> no iekštelpu iekārtas līdz āra iekārtai | 50 m |
| Minimālais dzesētāja cauruļu garums <sup>(a)</sup> no iekštelpu iekārtas līdz āra iekārtai  | 3 m  |
| Maksimālā augstuma atšķirība starp āra un iekštelpu iekārtu                                 | 30 m |


<sup>(a)</sup> Dzesētāja caurules garums ir pielīdzināms šķidruma caurules garumam vienā virzienā.

- Ievērojiet tālāk norādītās uzstādīšanas atstarpju vadlīnijas.



#### UZMANĪBU!

Uzstādiet iekštelpu iekārtu vismaz 1 m attālumā no karstuma avotiem (>80°C) (piemēram, elektriskajiem sildītājiem, eļļas sildītājiem, skursteņa) un degošiem materiāliem. Pretējā gadījumā iekārta var tikt sabojāta vai ārkārtas gadījumos aizdegties.

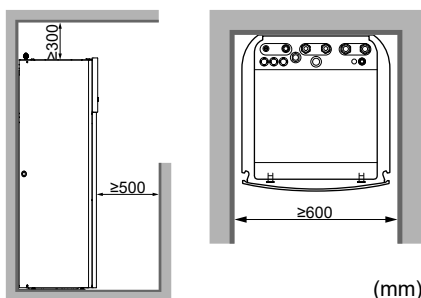

(mm)

Papildus norādījumiem par attālumiem: Tā kā kopējais dzesētāja apjoms sistēmā ir  $\geq 1,84$  kg, telpai, kurā uzstādāt iekštelpu iekārtu, ir jāatbilst nosacījumiem, kas ir aprakstīti "7.1.5 Uzstādīšanas shēmas" [▶ 70].



### INFORMĀCIJA

Ja uzstādīšanas vieta ir ierobežota, veiciet tālāk norādīto pirms iekārtas uzstādīšanas galīgajā pozīcijā: "7.4.4 Lai pieslēgtu drenāžas cauruli pie drenāžas sistēmas" [▶ 93]. Ir nepieciešams noņemt vienu vai abus sānu paneļus.

- Pamatnei jābūt pietiekami stingrai, lai izturētu iekārtas svaru. ņemiet vērā iekārtas un pilnas karstā ūdens tvertnes svaru.

Pārliecinieties, ka ūdens noplūdes gadījumā ūdens neradītu uzstādīšanas vietas un apkārtnes bojājumus.

NEUZSTĀDIET iekārtu šādās vietās:

- Vietās, kura atmosfērā ir minerāleļļas migliņa, izsmidzinājums vai tvaiki. Plastmasas detaļas nolietojas un nokrīt vai rada ūdens noplūdi.
- Skaņas jutīgās vietā (piemēram, guļamistabu tuvumā), lai darbības trokšnis neradītu apgrūtinājumu.
- Vietās ar augstu mitruma līmeni (maks. relatīvais mitrums ir 85%), piemēram, vannasistabās.
- Vietās, kur iespējams sals. Iekštelpās uzstādāmās iekārtas apkārtējai temperatūrai jābūt  $>5^{\circ}\text{C}$ .

### 7.1.4 Īpašās prasības R32 iekārtām

Papildus norādījumiem par attālumiem: Tā kā kopējais dzesētāja apjoms sistēmā ir  $\geq 1,84$  kg, telpai, kurā uzstādāt iekštelpu iekārtu, ir jāatbilst nosacījumiem, kas ir aprakstīti "7.1.5 Uzstādīšanas shēmas" [▶ 70].



### SARGIETIES!

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai vai aprīkojuma tīrīšanai drīkst izmantot TIKAI ražotāja ieteiktos līdzekļus.
- Ņemiet vērā, ka R32 dzesētājam NAV smakas.



### SARGIETIES!

No mehāniskiem bojājumiem pasargātu iekārtu uzglabā labi vēdināmā telpā, kur nav aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja, kas pastāvīgi darbojas); telpas izmēriem jābūt atbilstošiem tālāk minētajiem.



### PIEZĪME

- NEDRĪKST otrreiz izmantot lietotus savienojumus un vara blīves.
- Dzesēšanas sistēmas uzstādīšanas laikā izveidotajiem savienojumiem ir jābūt pieejamiem apkopei.



### SARGIETIES!

Pārliecinieties, ka uzstādīšana, apkope un remonts atbilst Daikin instrukcijām un attiecīgiem tiesību aktiem (piemēram, valsts noteikumiem par gāzes izmantošanu) un ka šos darbus veic TIKAI pilnvarots personāls.



**PIEZĪME**

- Cauruļvadam jābūt droši uzstādītam un aizsargātam pret fiziskiem bojājumiem.
- Uzstādiet pēc iespējas īsākus cauruļvadus.

## 7.1.5 Uzstādīšanas shēmas

**SARGIETIES!**

Iekārtām, kurās tiek izmantots R32 dzesētājs, ir jāattīra no šķēršļiem visas nepieciešamās ventilācijas atveres un skursteņi.

Atkarībā telpas veida, kurā tiek uzstādīta iekštelpu iekārta, ir pieļaujamas dažādas uzstādīšanas shēmas:

| Telpas veids                                                         | Pieļaujamās shēmas |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dzīvojamā istaba, virtuve, garāža, bēniņi, pagrabs, noliktavas telpa | 1, 2, 3            |
| Tehniskā telpa (t.i., telpa, kurā NEKAD neuzturas cilvēki)           | 1, 2, 3, 4         |

|                                            | 1. SHĒMA                                                                                                       | 2. SHĒMA             | 3. SHĒMA         | 4. SHĒMA                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
|                                            |                                                                                                                |                      |                  |                         |
| <b>Ventilācijas atveres</b>                | N/A                                                                                                            | Starp telpu A un B   | N/A              | Starp telpu A un āru    |
| <b>Minimālā grīdas platība</b>             | Telpa A                                                                                                        | Telpa A+telpa B      | N/A              | N/A                     |
| <b>Skurstenis</b>                          | Var būt nepieciešams                                                                                           | Var būt nepieciešams | Savienots ar āru | N/A                     |
| <b>Izplūde dzesētāja noplūdes gadījumā</b> | Telpā A                                                                                                        | Telpā A              | Ārpuse           | Telpā A                 |
| <b>Ierobežojumi</b>                        | Skatiet šeit: "1. SHĒMA" [▶ 72], "2. SHĒMA" [▶ 72], "3. SHĒMA" [▶ 74] un "Tabulas 1., 2., un 3. SHĒMAI" [▶ 74] |                      |                  | Skat. "4. SHĒMA" [▶ 77] |

|           |                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Telpa A (=telpa, kurā ir uzstādīta iekštelpu iekārta)                                                                                            |
| <b>B</b>  | Telpa B (=blakus esošā telpa)                                                                                                                    |
| <b>a</b>  | Ja nav uzstādīts skurstenis, tas ir noklusējuma izplūdes punkts dzesētājs noplūdes gadījumā.<br>Ja nepieciešams, skursteni varat pievienot šeit. |
| <b>b</b>  | Skurstenis                                                                                                                                       |
| <b>c1</b> | Apakšējā atvere dabiskai ventilācijai                                                                                                            |
| <b>c2</b> | Augšējā atvere dabiskai ventilācijai                                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $H_{\text{release}}$ | <p>Faktiskais izplūdes augstums:</p> <p><b>1b2a</b>: Bez skursteņa. No grīdas līdz iekārtas augšdaļai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>180 l iekārtām <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,66 \text{ m}</math></li> <li>230 l iekārtām <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,86 \text{ m}</math></li> </ul> <p><b>1b2b</b>: Ar skursteni. No grīdas līdz skursteņa augšdaļai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>180 l iekārtām <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,66 \text{ m} + \text{skursteņa augstums}</math></li> <li>230 l iekārtām <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,86 \text{ m} + \text{skursteņa augstums}</math></li> </ul> |
| <b>3a</b>            | Sistēma ar skursteni, kas savienots ar āru. Izplūdes augstums nav attiecināms. Nav nekādu prasību par minimālo grīdas platību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>N/A</b>           | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Minimālā grīdas platība / Izplūdes augstums:

- Prasības par minimālo grīdas platību ir atkarīgas no dzesētāja izplūdes augstuma noplūdes gadījumā. Jo augstāks ir izplūdes augstums, jo zemākas ir prasības par minimālo grīdas platību.
- Noklusējuma izplūdes punkts (bez skursteņa) ir iekārtas augšpusē. Lai samazinātu prasības par minimālo grīdas platību, varat palielināt izplūdes augstumu, uzstādot skursteni. Ja skurstenis ved ārpus ēkas, vairs nav prasību par minimālo grīdas platību.
- Jūs varat arī izmantot blakus esošās telpas (=telpa B) platību, nodrošinot ventilācijas atveres starp abām telpām.
- Sistēmām tehniskās telpās (t.i., telpā, kurā NEKAD neuzturas cilvēki) papildus 1., 2. un 3. shēmai varat izmantot arī **4. SHĒMU**. Šai shēmai nav nekādu prasību par minimālo grīdas platību, ja tiek nodrošinātas 2 ventilācijas atveres (viena atvere apakšdaļā, viena augšdaļā) dabiskai ventilācijai starp telpu un āru. Telpai ir jābūt pasargātai no aizsalšanas.




#### SARGIETIES!

**Skursteņa savienojums.** Skursteņa pieslēgšanas laikā ņemiet vērā tālāk norādīto:

- Iekārtas savienojuma punkts skurstenim=1" ārējā vītne. Skurstenim izmantojiet saderīgu detaļu.
- Pārliecinieties, vai savienojums ir hermētisks.
- Skursteņa materiālam nav nozīmes.

## 1. SHĒMA

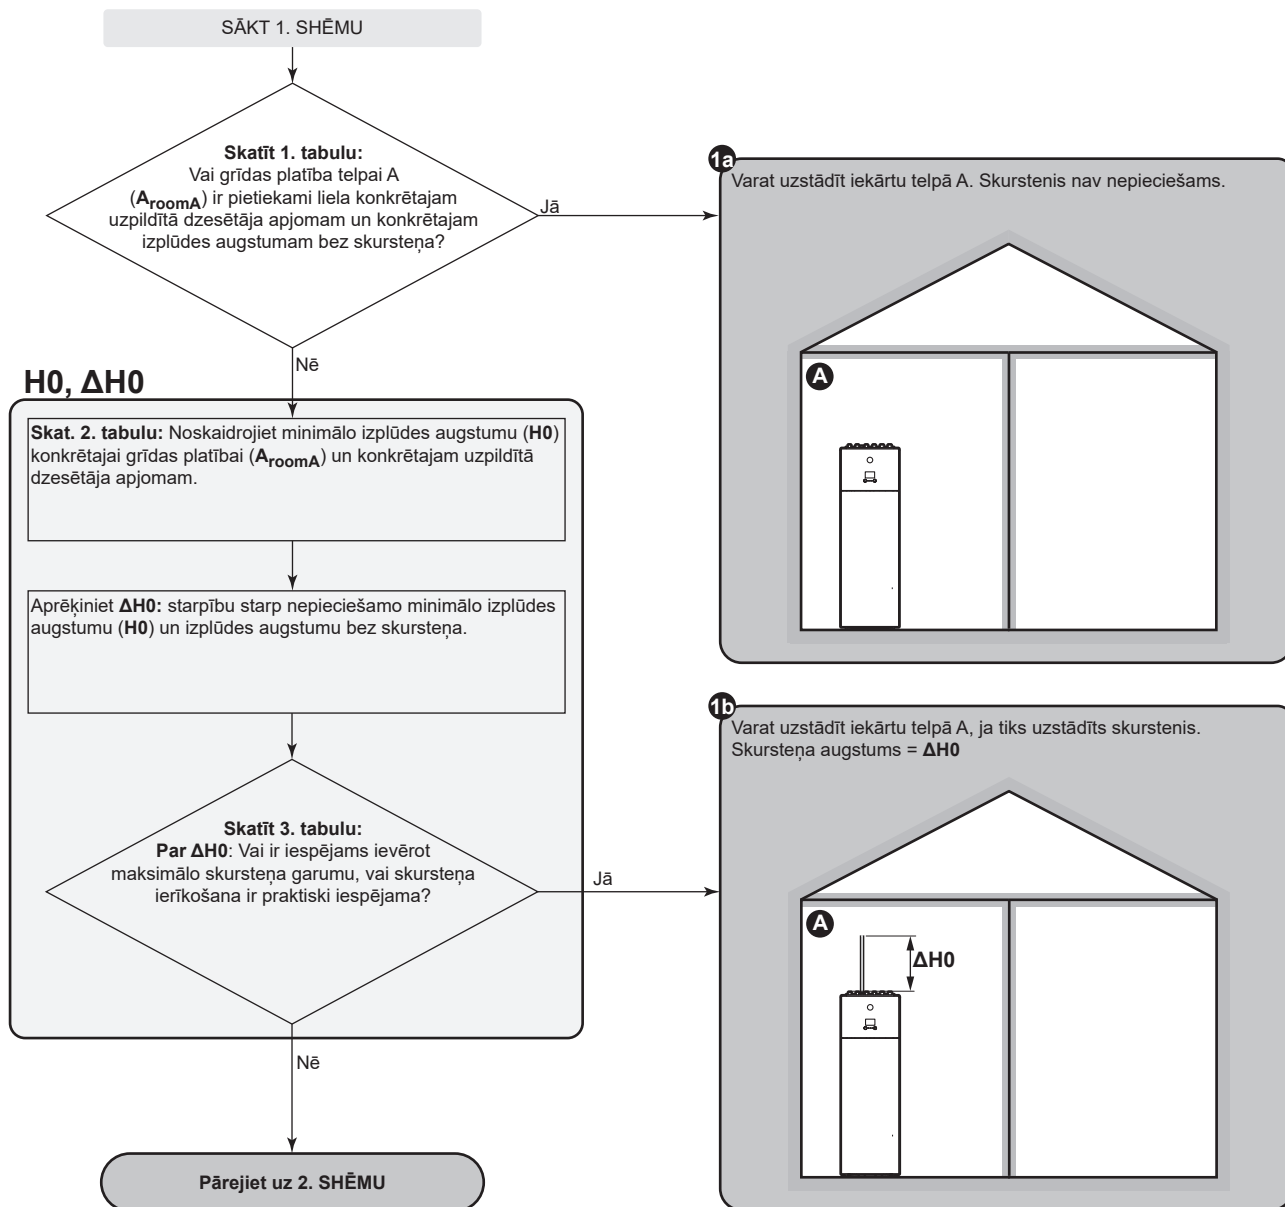

## 2. SHĒMA

## 2. shēma: Ventilācijas atveru nosacījumi


Ja vēlaties izmantot blakus esošās telpas grīdas platību, starp telpām ir jāierīko 2 atveres (viena apakšā, otra augšā), lai nodrošinātu dabisko ventilāciju. Atverēm ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:


• **Apakšējai atverei ( $A_{nv}$ ):**

- Jābūt pastāvīgi atvērtai, kuru nevar aizvērt.
- Pilnībā jāatrodas no 0 līdz 300 mm no grīdas.
- Jābūt  $\geq A_{nv-min}$  (minimālā apakšējās atveres platība).
- $\geq 50\%$  no nepieciešamās atveres platības  $A_{nv-min}$  jāatrodas  $\leq 200$  mm no grīdas.
- Atveres apakšai jāatrodas  $\leq 100$  mm no grīdas.
- Ja atvere sākas no grīdas, atveres augstumam ir jābūt  $\geq 20$  mm.


• **Augšējai atverei:**

- Jābūt pastāvīgi atvērtai, kuru nevar aizvērt.
- Jābūt  $\geq 50\%$  no  $A_{nv-min}$  (minimālā apakšējās atveres platība).
- Jāatrodas  $\geq 1,5$  m no grīdas.

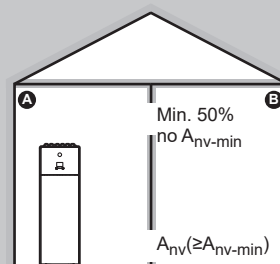

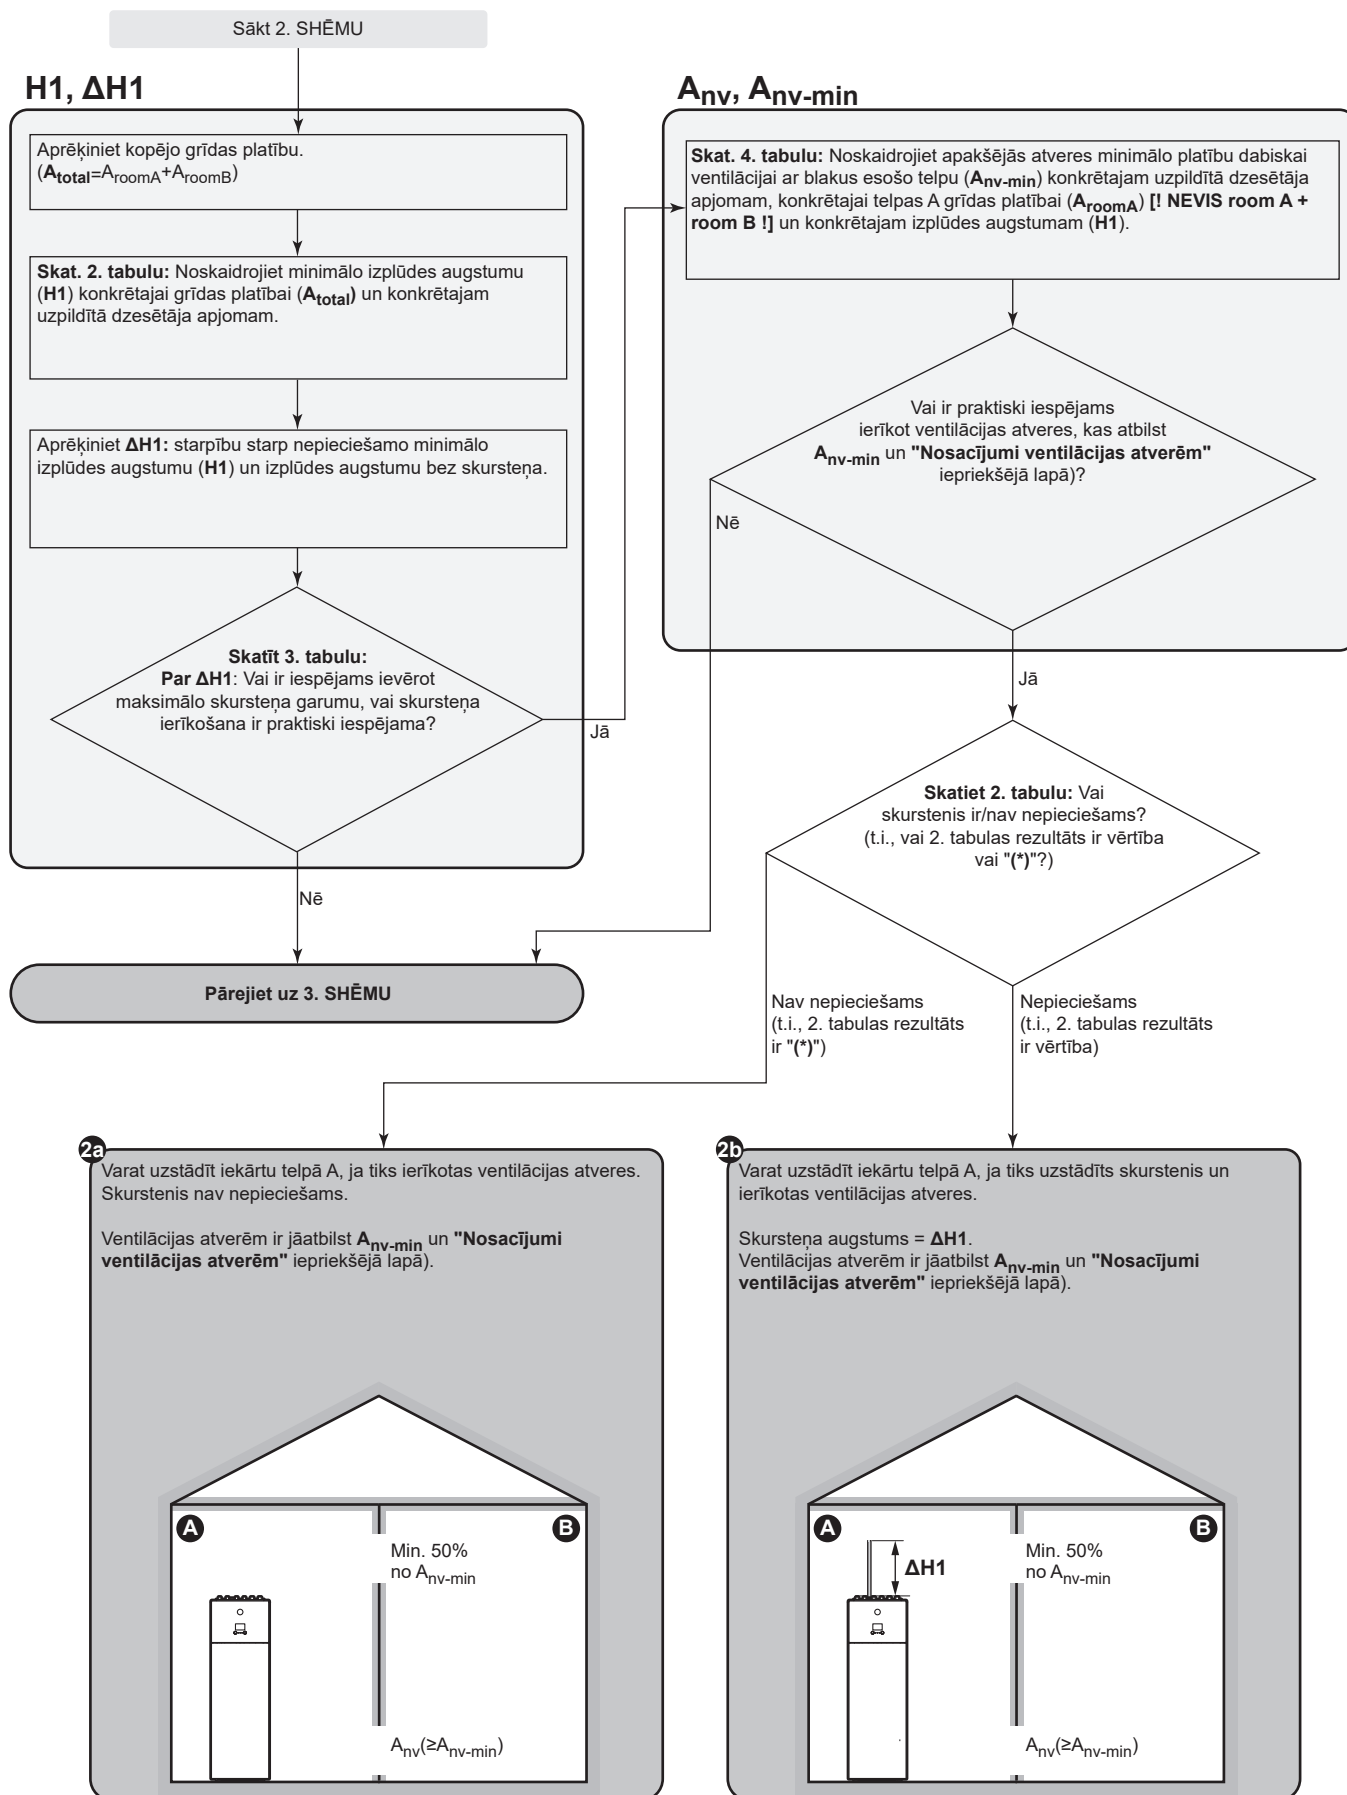

## 3. SHĒMA

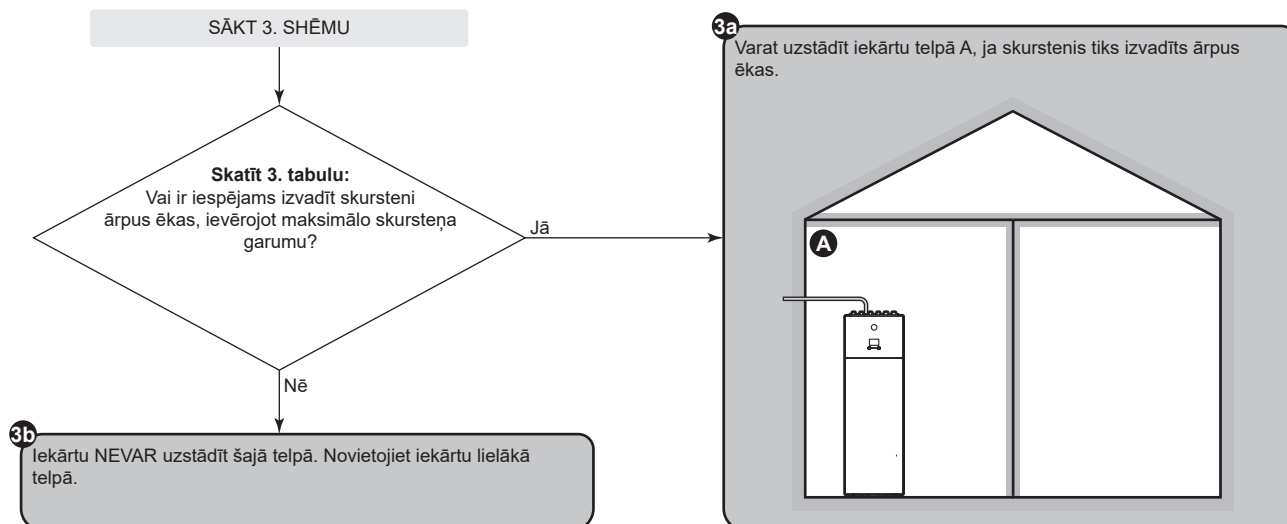

## Tabulas 1., 2., un 3. SHĒMAI

Tabula 1: Minimālā grīdas platība

Uzpildītā dzesētāja apjoma starpvērtībām izmantojiet rindiņu ar augstāko vērtību. **Piemērs:** Ja uzpildītā dzesētāja apjoms ir 3,5 kg, izmantojiet rindiņu ar 3,65 kg.

| Uzpilde (kg) | Minimālā grīdas platība (m <sup>2</sup> ) |                        |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------|
|              | Izplūdes augstums bez skursteņa (m)       |                        |
|              | 1,66 m (iekārta=180 l)                    | 1,86 m (iekārta=230 l) |
| 3,25 kg      | 11,73 m <sup>2</sup>                      | 9,33 m <sup>2</sup>    |
| 3,45 kg      | 13,22 m <sup>2</sup>                      | 10,52 m <sup>2</sup>   |
| 3,65 kg      | 14,80 m <sup>2</sup>                      | 11,77 m <sup>2</sup>   |
| 3,85 kg      | 16,46 m <sup>2</sup>                      | 13,10 m <sup>2</sup>   |
| 4,05 kg      | 18,22 m <sup>2</sup>                      | 14,50 m <sup>2</sup>   |

Tabula 2: Minimālais izplūdes augstums

Nemiet vērā:

- Grīdas platības starpvērtībām izmantojiet rindiņu ar zemāko vērtību. **Piemērs:** Ja grīdas platība ir 7,25 m<sup>2</sup>, izmantojiet rindiņu 6,00 m<sup>2</sup>.
- Uzpildītā dzesētāja apjoma starpvērtībām izmantojiet rindiņu ar augstāko vērtību. **Piemērs:** Ja uzpildītā dzesētāja apjoms ir 3,5 kg, izmantojiet rindiņu ar 3,65 kg.
- (\*): Izplūdes augstums iekārtai bez skursteņa (180 l iekārtām: 1,66 m; 230 l iekārtām: 1,86 m) jau ir augstāks par minimālo nepieciešamo izplūdes augstumu. => LABI (skurstenis nav nepieciešams).

| Uzpilde (kg) | Minimālais izplūdes augstums (m) |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | Grīdas platība (m <sup>2</sup> ) |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|              | 4,00 m <sup>2</sup>              | 6,00 m <sup>2</sup> | 8,00 m <sup>2</sup> | 10,00 m <sup>2</sup> | 12,00 m <sup>2</sup> | 14,00 m <sup>2</sup> | 16,00 m <sup>2</sup> |
| 3,25 kg      | 3,53 m                           | 2,35 m              | 2,01 m              | 1,80 m               | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 3,45 kg      | 3,75 m                           | 2,50 m              | 2,14 m              | 1,91 m               | 1,74 m               | (*)                  | (*)                  |
| 3,65 kg      | 3,96 m                           | 2,64 m              | 2,26 m              | 2,02 m               | 1,84 m               | 1,71 m               | (*)                  |
| 3,85 kg      | 4,18 m                           | 2,79 m              | 2,38 m              | 2,13 m               | 1,95 m               | 1,80 m               | 1,68 m               |
| 4,05 kg      | 4,40 m                           | 2,93 m              | 2,51 m              | 2,24 m               | 2,05 m               | 1,89 m               | 1,77 m               |

**Tabula 3: Maksimālais skursteņa augstums**

Uzstādot skursteni, skursteņa garumam ir jābūt mazākam par maksimālo skursteņa garumu.

- Izmantojiet rindiņas ar pareizo dzesētāja apjomu. Uzpildītā dzesētāja apjoma starpvērtībām izmantojiet rindiņas ar augstāko vērtību. **Piemērs:** Ja uzpildītā dzesētāja apjoms ir 3,5 kg, izmantojiet kolonnas ar 4,05 kg.
- Diametru starpvērtībām izmantojiet rindiņu ar zemāko vērtību. **Piemērs:** Ja diametrs ir 23 mm, izmantojiet rindiņu ar 22 mm.
- X: Nav atļauts

| Maksimālais skursteņa garums (m) – Ja dzesētāja apjoms=3,25 kg (un T=60°C) |                                   |         |         |          |          | Ja dzesētāja apjoms=4,05 kg (un T=60°C) |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Skurstenis                                                                 | Skursteņa iekšējais diametrs (mm) |         |         |          |          | Skursteņa iekšējais diametrs (mm)       |         |         |         |         |
|                                                                            | 20 mm                             | 22 mm   | 24 mm   | 26 mm    | 28 mm    | 20 mm                                   | 22 mm   | 24 mm   | 26 mm   | 28 mm   |
| Taisna caurule                                                             | 24,41 m                           | 42,18 m | 67,50 m | 102,40 m | 149,26 m | 13,28 m                                 | 24,78 m | 41,27 m | 64,11 m | 94,87 m |
| 1x 90° lenķa gabals                                                        | 22,61 m                           | 40,20 m | 65,34 m | 100,06 m | 146,74 m | 11,48 m                                 | 22,80 m | 39,11 m | 61,77 m | 92,35 m |
| 2x 90° lenķa gabals                                                        | 20,81 m                           | 38,22 m | 63,18 m | 97,72 m  | 144,22 m | 9,68 m                                  | 20,82 m | 36,95 m | 59,43 m | 89,83 m |
| 3x 90° lenķa gabals                                                        | 19,01 m                           | 36,24 m | 61,02 m | 95,38 m  | 141,70 m | 7,88 m                                  | 18,84 m | 34,79 m | 57,09 m | 87,31 m |

**Tabula 4: Apakšējās atveres minimālā platība dabiskai ventilācijai**

Nemiet vērā:

- Izmantojiet pareizo tabulu. Uzpildītā dzesētāja apjoma starpvērtībām izmantojiet tabulu ar augstāko vērtību. **Piemērs:** Ja uzpildītā dzesētāja apjoms ir 3,5 kg, izmantojiet tabulu ar 3,65 kg.
- Grīdas platības starpvērtībām izmantojiet rindiņu ar zemāko vērtību. **Piemērs:** Ja grīdas platība ir 7,25 m<sup>2</sup>, izmantojiet rindiņu 6,00 m<sup>2</sup>.
- Izplūdes augstuma starpvērtībām izmantojiet rindiņu ar zemāko vērtību. **Piemērs:** Ja izplūdes augstums ir 1,90 m, izmantojiet rindiņu ar 1,86 m.
- A<sub>nv</sub>: Apakšējās atveres platība dabiskai ventilācijai.
- A<sub>nv-min</sub>: Apakšējās atveres minimālā platība dabiskai ventilācijai.
- (\*) : Jau ir LABI (ventilācijas atveres nav nepieciešamas).

| A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) – Ja dzesētāja apjoms=3,25 kg |                                                                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Izplūdes augstums (m)                                                | Grīdas platība telpai A (m <sup>2</sup> ) [! NEVIS telpa A+telpa B !] |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
|                                                                      | 4,00 m <sup>2</sup>                                                   | 6,00 m <sup>2</sup>   | 8,00 m <sup>2</sup>   | 10,00 m <sup>2</sup>  | 12,00 m <sup>2</sup> | 14,00 m <sup>2</sup> | 16,00 m <sup>2</sup> |
| 1,66 m                                                               | 4,186 dm <sup>2</sup>                                                 | 2,327 dm <sup>2</sup> | 1,474 dm <sup>2</sup> | 0,689 dm <sup>2</sup> | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 1,86 m                                                               | 3,531 dm <sup>2</sup>                                                 | 1,563 dm <sup>2</sup> | 0,600 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,06 m                                                               | 2,953 dm <sup>2</sup>                                                 | 0,882 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,26 m                                                               | 2,436 dm <sup>2</sup>                                                 | 0,266 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,46 m                                                               | 1,967 dm <sup>2</sup>                                                 | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,66 m                                                               | 1,537 dm <sup>2</sup>                                                 | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,86 m                                                               | 1,141 dm <sup>2</sup>                                                 | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 3,06 m                                                               | 0,773 dm <sup>2</sup>                                                 | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |

| A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) – Ja dzesētāja apjoms=3,65 kg |                                                                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Izplūdes augstums (m)                                                | Grīdas platība telpai A (m <sup>2</sup> ) [! NEVIS telpa A+telpa B !] |                       |                       |                       |                       |                       |                      |
|                                                                      | 4,00 m <sup>2</sup>                                                   | 6,00 m <sup>2</sup>   | 8,00 m <sup>2</sup>   | 10,00 m <sup>2</sup>  | 12,00 m <sup>2</sup>  | 14,00 m <sup>2</sup>  | 16,00 m <sup>2</sup> |
| 1,66 m                                                               | 5,159 dm <sup>2</sup>                                                 | 3,300 dm <sup>2</sup> | 2,513 dm <sup>2</sup> | 1,788 dm <sup>2</sup> | 1,048 dm <sup>2</sup> | 0,303 dm <sup>2</sup> | (*)                  |
| 1,86 m                                                               | 4,450 dm <sup>2</sup>                                                 | 2,482 dm <sup>2</sup> | 1,581 dm <sup>2</sup> | 0,751 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,06 m                                                               | 3,827 dm <sup>2</sup>                                                 | 1,756 dm <sup>2</sup> | 0,749 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,26 m                                                               | 3,269 dm <sup>2</sup>                                                 | 1,100 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,46 m                                                               | 2,766 dm <sup>2</sup>                                                 | 0,502 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,66 m                                                               | 2,306 dm <sup>2</sup>                                                 | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,86 m                                                               | 1,882 dm <sup>2</sup>                                                 | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 3,06 m                                                               | 1,490 dm <sup>2</sup>                                                 | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |


| A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) – Ja dzesētāja apjoms=4,05 kg |                                                                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Izplūdes augstums (m)                                                | Grīdas platība telpai A (m <sup>2</sup> ) [! NEVIS telpa A+telpa B !] |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                                                      | 4,00 m <sup>2</sup>                                                   | 6,00 m <sup>2</sup>   | 8,00 m <sup>2</sup>   | 10,00 m <sup>2</sup>  | 12,00 m <sup>2</sup>  | 14,00 m <sup>2</sup>  | 16,00 m <sup>2</sup>  |
| 1,66 m                                                               | 6,132 dm <sup>2</sup>                                                 | 4,272 dm <sup>2</sup> | 3,551 dm <sup>2</sup> | 2,886 dm <sup>2</sup> | 2,198 dm <sup>2</sup> | 1,498 dm <sup>2</sup> | 0,792 dm <sup>2</sup> |
| 1,86 m                                                               | 5,369 dm <sup>2</sup>                                                 | 3,401 dm <sup>2</sup> | 2,562 dm <sup>2</sup> | 1,789 dm <sup>2</sup> | 1,002 dm <sup>2</sup> | 0,209 dm <sup>2</sup> | (*)                   |

| $A_{nv-min}$ (dm <sup>2</sup> ) – Ja dzesētāja apjoms=4,05 kg |                                                                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Izplūdes augstums (m)                                         | Grīdas platība telpai A (m <sup>2</sup> ) [! NEVIS telpa A+telpa B !] |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
|                                                               | 4,00 m <sup>2</sup>                                                   | 6,00 m <sup>2</sup>   | 8,00 m <sup>2</sup>   | 10,00 m <sup>2</sup>  | 12,00 m <sup>2</sup> | 14,00 m <sup>2</sup> | 16,00 m <sup>2</sup> |
| 2,06 m                                                        | 4,700 dm <sup>2</sup>                                                 | 2,629 dm <sup>2</sup> | 1,681 dm <sup>2</sup> | 0,809 dm <sup>2</sup> | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,26 m                                                        | 4,103 dm <sup>2</sup>                                                 | 1,934 dm <sup>2</sup> | 0,886 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,46 m                                                        | 3,565 dm <sup>2</sup>                                                 | 1,302 dm <sup>2</sup> | 0,160 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,66 m                                                        | 3,074 dm <sup>2</sup>                                                 | 0,721 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,86 m                                                        | 2,624 dm <sup>2</sup>                                                 | 0,183 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 3,06 m                                                        | 2,206 dm <sup>2</sup>                                                 | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |



## 4. SHĒMA

4. SHĒMA ir atļauta tikai uzstādīšanai tehniskās telpās (t.i., telpa, kurā NEKAD neuzturas cilvēki). Šai shēmai nav nekādu prasību par minimālo grīdas platību, ja tiek nodrošinātas 2 ventilācijas atveres (viena atvere apakšdaļā, viena augšdaļā) dabiskai ventilācijai starp telpu un āru. Telpai ir jābūt pasargātai no aizsalšanas.

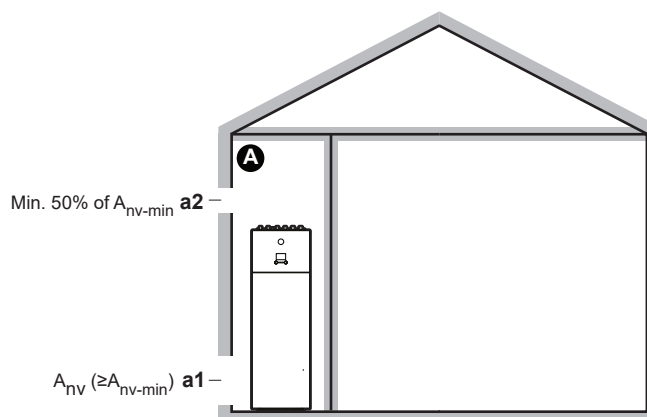

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Nedzīvojamā telpa, kurā ir uzstādītā iekštelpu iekārta.<br>Jābūt pasargātai no aizsalšanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>a1</b> | $A_{nv}$ : <b>Apakšējā atvere</b> dabiskai ventilācijai starp nedzīvojamo telpu un āru. <ul style="list-style-type: none"> <li>Jābūt pastāvīgi atvērtai, kuru nevar aizvērt.</li> <li>Jāatrodas virs zemes līmeņa.</li> <li>Pilnībā jāatrodas no 0 līdz 300 mm no nedzīvojamās telpas grīdas.</li> <li>Jābūt <math>\geq A_{nv-min}</math> (apakšējās atveres minimālā platība, kā norādīts tālāk tabulā).</li> <li><math>\geq 50\%</math> no nepieciešamās atveres platības <math>A_{nv-min}</math> jāatrodas <math>\leq 200</math> mm no nedzīvojamās telpas grīdas.</li> <li>Atveres apakšdaļai jāatrodas <math>\leq 100</math> mm no nedzīvojamās telpas grīdas.</li> <li>Ja atvere sākas no grīdas, atveres augstumam ir jābūt <math>\geq 20</math> mm.</li> </ul> |
| <b>a2</b> | <b>Augšējā atvere</b> dabiskai ventilācijai starp telpu A un āru. <ul style="list-style-type: none"> <li>Jābūt pastāvīgi atvērtai, kuru nevar aizvērt.</li> <li>Jābūt <math>\geq 50\%</math> no <math>A_{nv-min}</math> (apakšējās atveres minimālā platība, kā norādīts tālāk tabulā).</li> <li>Jāatrodas <math>\geq 1,5</math> m no nedzīvojamās telpas grīdas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### $A_{nv-min}$ (apakšējās atveres minimālā platība dabiskai ventilācijai)

Apakšējās atveres minimālā platība dabiskai ventilācijai starp nedzīvojamo telpu un āru ir atkarīga no sistēmā uzpildītā dzesētāja kopējā apjoma. Uzpildītā dzesētāja apjoma starpvērtībām izmantojiet rindiņu ar augstāko vērtību. **Piemērs:** Ja uzpildītā dzesētāja apjoms ir 3,5 kg, izmantojiet rindiņu ar 3,55 kg.

| Uzpildītā dzesētāja kopējais apjoms (kg) | $A_{nv-min}$ (dm <sup>2</sup> ) |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| 3,25 kg                                  | 9,1 dm <sup>2</sup>             |
| 3,35 kg                                  | 9,2 dm <sup>2</sup>             |
| 3,45 kg                                  | 9,4 dm <sup>2</sup>             |
| 3,55 kg                                  | 9,5 dm <sup>2</sup>             |
| 3,65 kg                                  | 9,7 dm <sup>2</sup>             |

| Uzpildītā dzesētāja kopējais apjoms (kg) | A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3,75 kg                                  | 9,8 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,85 kg                                  | 9,9 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,95 kg                                  | 10,0 dm <sup>2</sup>                   |
| 4,05 kg                                  | 10,2 dm <sup>2</sup>                   |

## 7.2 Iekārtu atvēršana un aizvēršana

### 7.2.1 Par iekārtu atvēršanu

Dažreiz ir nepieciešams atvērt iekārtu. **Piemērs:**

- Pievienojot dzesētāja caurules
- Ja pievieno elektroinstalāciju
- Ja veic iekārtas apkopi vai apkopi



#### **BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

NEATSTĀJIET iekārtu bez uzraudzības, ja ir noņemts apkopes pārsegs.

### 7.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana




#### **BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**




#### **BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS**

- 1 Atveriet apkopes pārsegu.

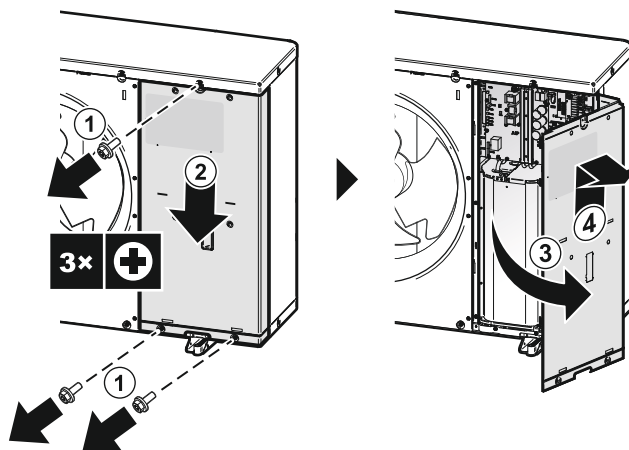

- 2 Ja nepieciešams, atveriet sānu pārsegu. Tas ir nepieciešams, piemēram, tālāk norādītajos gadījumos:

- Dzesētāja cauruļu pievienošanas laikā.
- Dzesētāja cauruļu pārbaudes laikā.
- Dzesētāja uzpildes laikā.
- Dzesētāja savākšanas laikā.

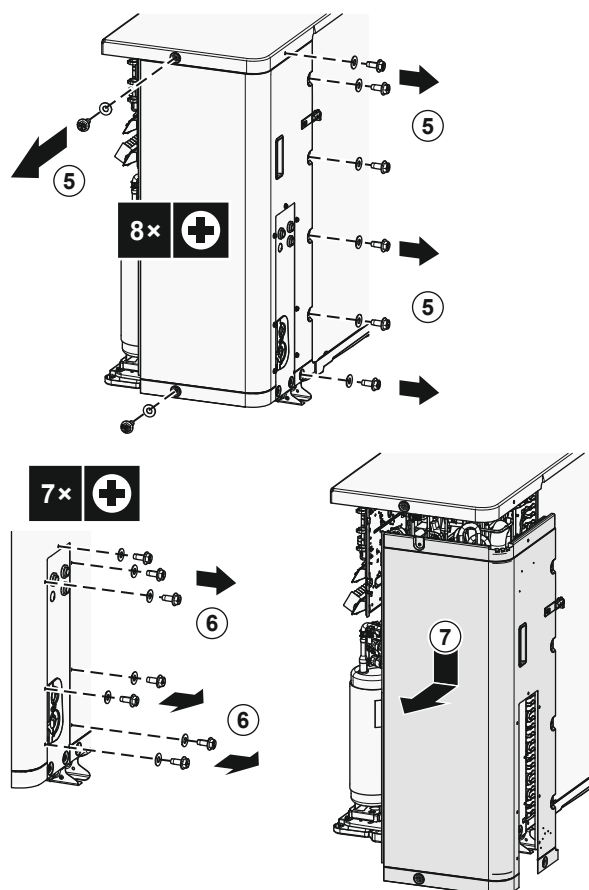


### 7.2.3 Transportēšanas atsaites noņemšana



#### PIEZĪME


Ja iekārta tiek ekspluatēta ar piestiprinātu transportēšanas atsaiti, var rasties neparastas vibrācijas vai troksnis.

Transportēšanas atsaitē transportēšanas laikā aizsargā iekārtu. Uzstādīšanas laikā tā ir jānoņem.

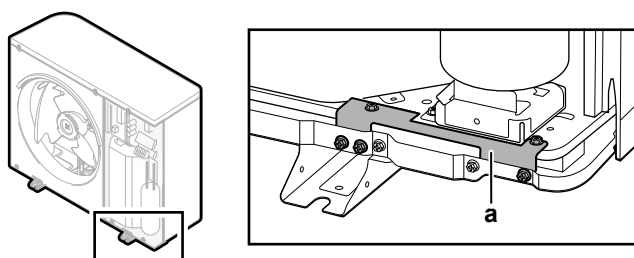


a Transportēšanas atsaitē

- 1 Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: "[7.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana](#)" [► 78].
- 2 Izskrūvējiet skrūves (5x) no transportēšanas atsaites. Noņemiet transportēšanas atsaiti un izmetiet to. Paturiet 4 skrūves, lai uzstādītu kompresora vāku (skat. "[7.2.4 Lai uzstādītu kompresora vāku](#)" [► 80]).

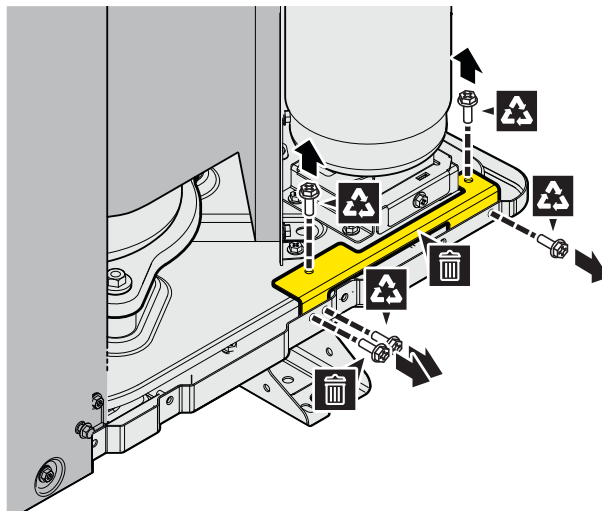


#### 7.2.4 Lai uzstādītu kompresora vāku

Nepieciešamie piederumi (ietverti iekārtas komplektā):

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Kompresora vāks |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

- 1 Uzlieciet atpakaļ kompresora vāku. Izmantojiet skrūves (4x) no transportēšanas atsaites, lai to piestiprinātu (skat. "[7.2.3 Transportēšanas atsaites noņemšana](#)" [▶ 79]).

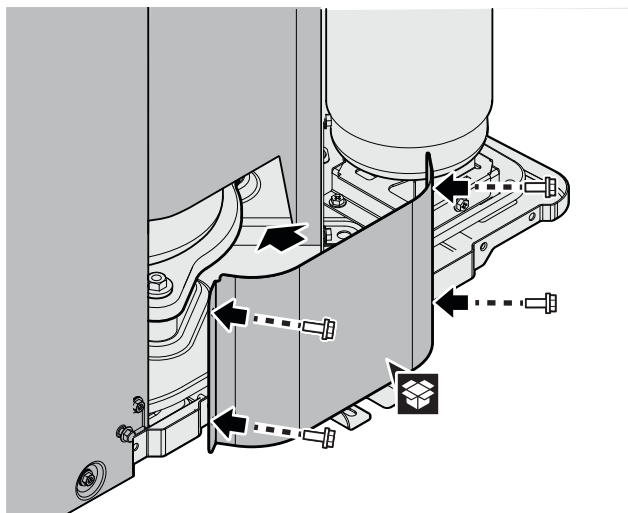


#### 7.2.5 Āra iekārtas aizvēršana




##### PIEZĪME

Aizverot āra iekārtas pārsegu, pārļiecinieties, vai pievilkšanas griezes moments **NEPĀRSNIEDZ** 4,1 N•m.

- 1 Ja nepieciešams, aiztaisiet sānu pārsegu.

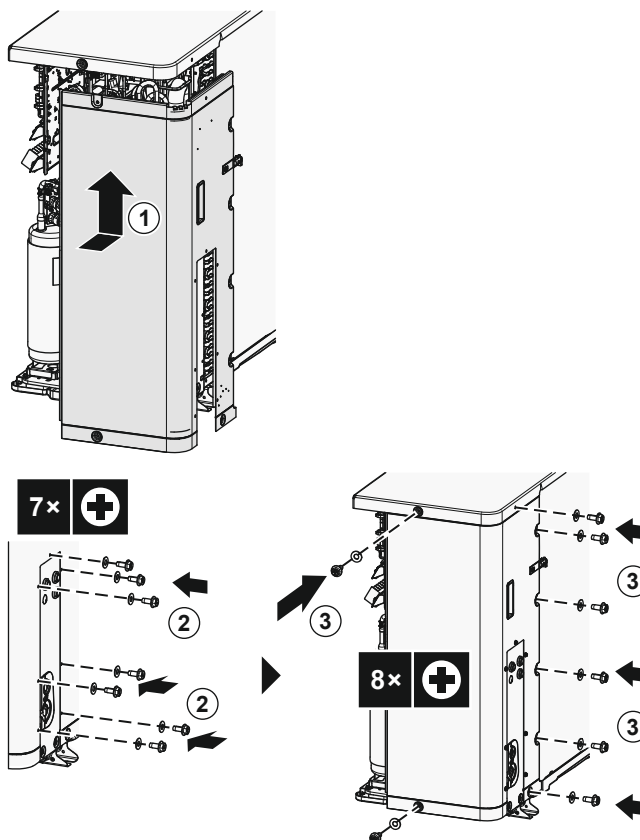


2 Aizveriet apkopes pārsegu.

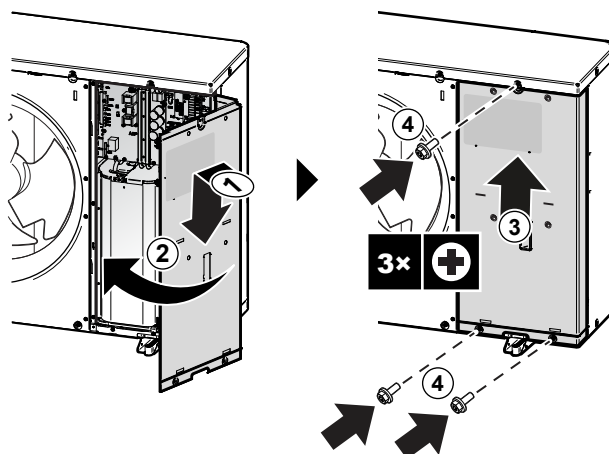

### 7.2.6 Iekštelpu iekārtas atvēršana


#### Pārskats

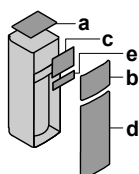

- a Augšējais panelis
- b Lietotāja saskarnes panelis
- c Slēdžu kārbas vāks
- d Priekšējais panelis
- e Uzstādiet atpakaļ vietā slēdžu kārbas vāku.

## Atvērts

- 1 Noņemiet augšējo paneli.

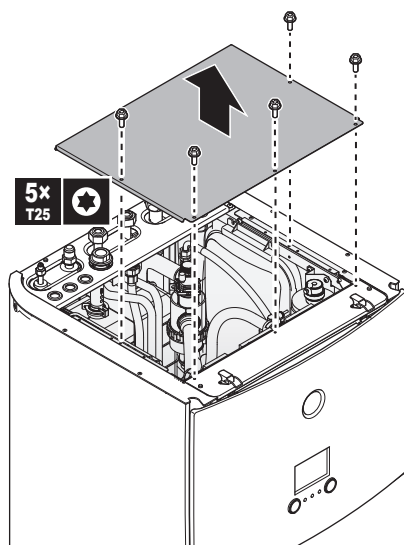


- 2 Noņemiet lietotāja saskarnes paneli. Atveriet augšā eņģes un augšējo paneli pabīdiet uz augšu.




### PIEZĪME

Ja noņemsiet lietotāja saskarnes paneli, atvienojiet arī kabelus lietotāja saskarnes paneļa aizmugurē, lai izvairītos no bojājumiem.

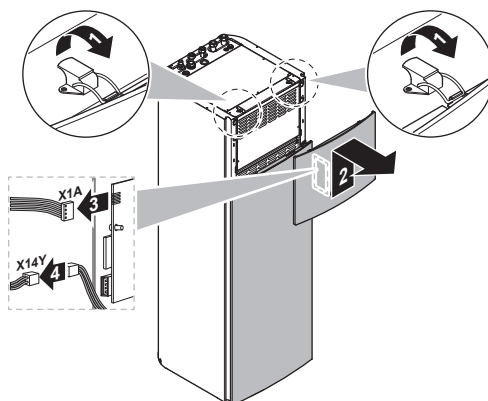


- 3 Noņemiet slēdžu kārbas vāku.

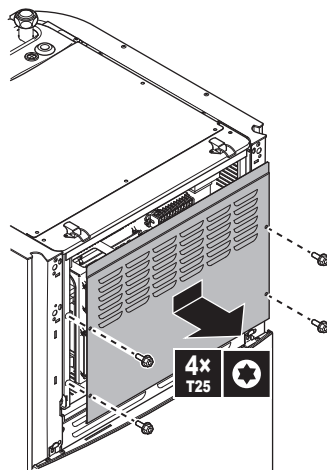


- 4 Ja nepieciešams, noņemiet priekšējo plāksni. Tas ir nepieciešams, piemēram, tālāk norādītajos gadījumos:

- "7.2.7 Lai nolaistu slēdžu kārbu" [▶ 83]
- "7.4.4 Lai pieslēgtu drenāžas cauruli pie drenāžas sistēmas" [▶ 93]
- Kad ir nepieciešams piekļūt augstsprieguma slēdžu kārbai

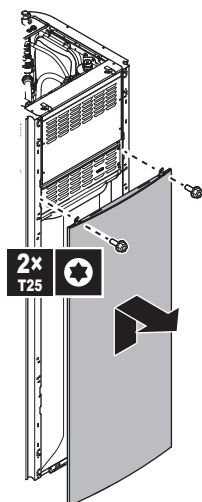

- 5 Ja nepieciešams piekļūt augstsprieguma komponentiem, noņemiet augstsprieguma slēdžu kārbas vāku.

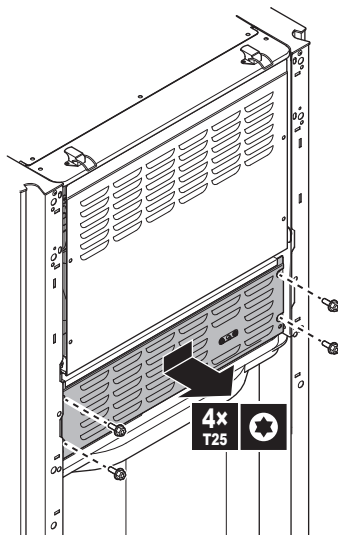


### 7.2.7 Lai nolaistu slēdžu kārbu


Uzstādīšanas laikā jums būs nepieciešama piekļuve iekšējai iekārtas iekšdaļai. Lai atvieglotu piekļuvi no priekšpusē, uzkariet slēdžu kārbu ārpus iekārtas, virs augstsprieguma slēdžu kārbas vāka.

**Priekšnosacījums:** Ir jānoņem lietotāja saskarnes panelis un priekšējais panelis.

- 1 Noņemiet stiprinājuma plāksni, kas uzstādīta iekārtas augšpusē.
- 2 Pabīdiet slēdžu kārbu uz priekšu un izceliet to no eņģēm.

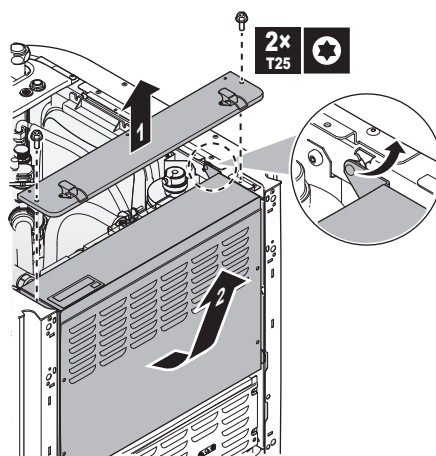

- 3** Uzkariet slēdžu kārbu augstsprieguma slēdžu kārbas vāka priekšā. Izmantojiet 2 eņģes, kas atrodas zemāk uz iekārtas.

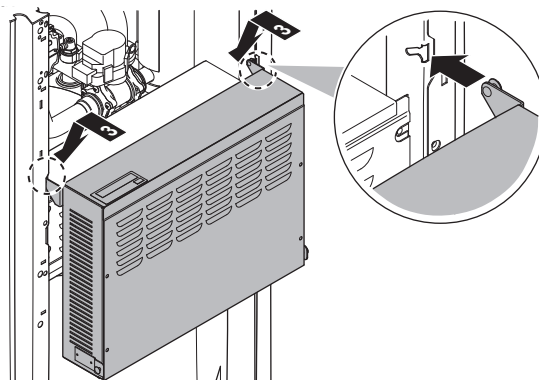

### 7.2.8 Iekštelpu iekārtas aizvēršana

- 1** Aiztaisiet slēdžu kārbas pārsegu.
- 2** Uzstādiet slēdžu kārbu atpakaļ vietā.
- 3** Uzlieciet atpakaļ vietā augšējo paneli.
- 4** Uzlieciet atpakaļ vietā sānu paneļus.
- 5** Uzlieciet priekšējo paneli.
- 6** Pieslēdziet atpakaļ kabelus pie lietotāja saskarnes paneļa.
- 7** Uzstādiet atpakaļ vietā lietotāja saskarnes paneli.



#### PIEZĪME

Aizverot iekštelpu iekārtu, pārliecinieties, vai pievilkšanas griezes moments **NEPĀRSNIEDZ 4,1 N•m**.

## 7.3 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas montāža

### 7.3.1 Āra iekārtas montāža

#### Kur

Pirms ūdens un dzesētāja cauruļu pievienošanas ir nepieciešams uzstādīt āra un iekštelpu iekārtu.

#### Parastā darbplūsma

Ārējā bloka uzstādīšanā parasti ir šādi posmi:



- 1 Uzstādīšanas pamatnes nodrošināšana.
- 2 Ārējā bloka uzstādīšana.
- 3 Drenāžas nodrošināšana.
- 4 Drenāžas restu uzstādīšana.
- 5 Iekārtas aizsardzība no sniega un vēja, uzstādot sniega pārsegu un deflektora plāksni. Skatiet šeit: "[7.1 Uzstādīšanas vietas sagatavošana](#)" [▶ 64].

### 7.3.2 Piesardzības pasākumi āra iekārtas montāžas laikā



#### INFORMĀCIJA

Izlasiet arī piesardzības pasākumus un prasības tālāk norādītajās nodaļās:

- "[2 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi](#)" [▶ 10]
- "[7.1 Uzstādīšanas vietas sagatavošana](#)" [▶ 64]

### 7.3.3 Uzstādīšanas konstrukcijas nodrošināšana


Pārbaudiet uzstādīšanas vietas stiprumu un līmeni, lai iekārta neradītu darbības vibrācijas un trokšņus.

Droši nostipriniet iekārtu, atbilstoši pamatu rasējumiem izmantojot pamatu skrūves.




#### PIEZĪME

**Līmenis.** Nodrošiniet, lai iekārta būtu nolīmeņota visos virzienos. Ieteicams:

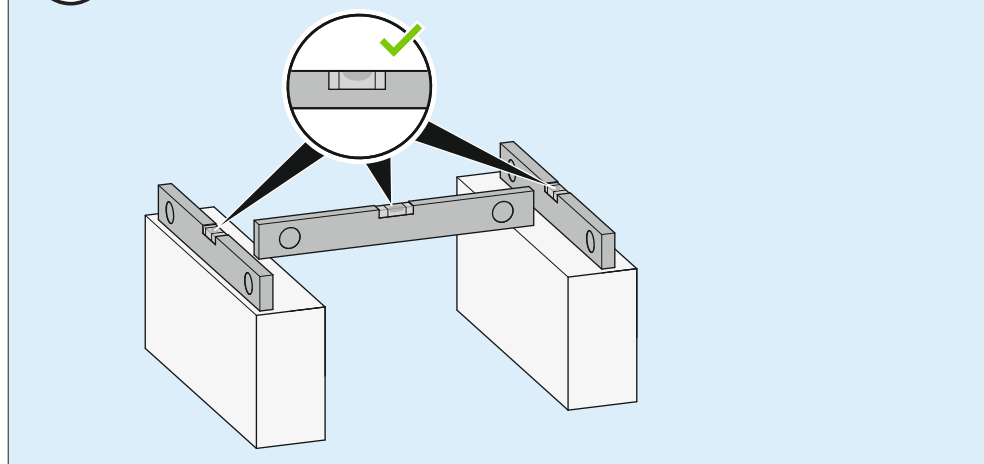


Izmantojiet 4 komplektus ar M12 enkurskrūvēm, uzgriežņiem un paplāksnēm. Nodrošiniet, ka zem iekārtas ir vismaz 150 mm brīvas vietas. Papildus nodrošiniet, ka iekārta ir novietota vismaz 100 mm virs iespējamā maksimālā sniega līmeņa.

#### Stiprinājuma vietas

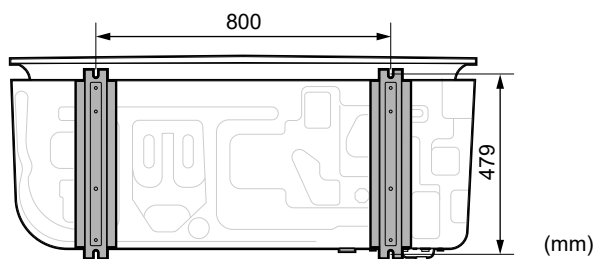

### Paaugstinājums

Uzstādot iekārtu uz paaugstinājuma, pārliecinieties, vai drenāžas restes joprojām var novietot drošībā stāvoklī. Skatiet šeit: "[7.3.7 Drenāžas restu noņemšana un novietošana drošā stāvoklī](#)" [► 90].

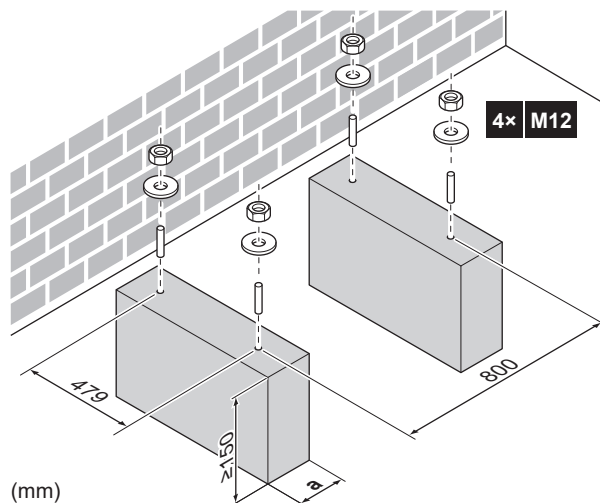

a Neaizsedziet iekārtas apakšējā plāksnē esošās drenāžas atveres.



### 7.3.4 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšana




#### UZMANĪBU!

Lai izvairītos no savainojumiem, NEAIZTIECIET iekārtas gaisa ievadu un alumīnija ribas.


- 1 Novietojiet iekārtu (izmantojiet tās siksnas) vietā, kur to paredzēts uzstādīt.

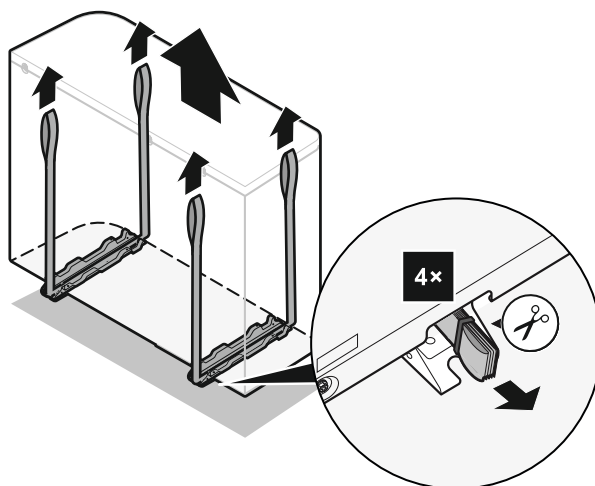

- 2 Piestipriniet iekārtu tai paredzētajā vietā.

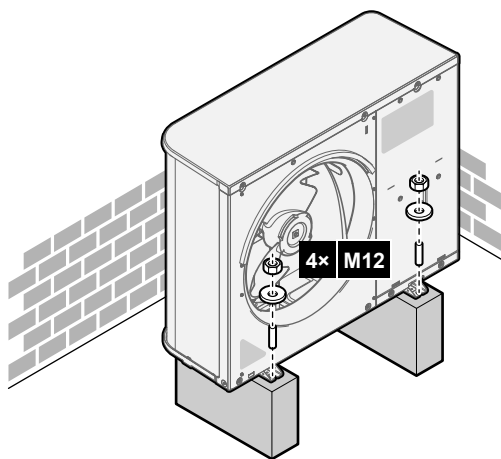

**3** Noņemiet siksnas (un skrūves) un izmetiet tās.

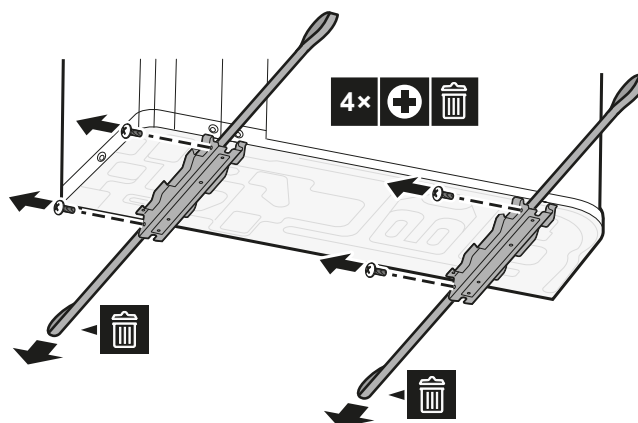

### 7.3.5 Drenāžas nodrošināšana

- Pārliecinieties, ka ir nodrošināta pareiza kondensāta aizplūšana.
- Uzstādiet bloku uz pamatnes, lai nodrošinātu pareizu drenāžu un novērstu apledošanu.
- Izveidojiet ap pamatni ūdens novadišanas kanālu, lai no iekārtas apkārtnes novadītu notekūdeņus.
- Nepieļaujiet notekūdeņu nonākšanu uz taciņas, lai tā aukstā laikā NEAPLEDO un nekļūst slidena.
- Ja bloku piestiprināt uz rāmja, tad vispirms uzstādiet ūdensdrošu plāksni 150 mm no bloka apakšmalas, lai novērstu ūdens iekļūšanu blokā un drenāžas ūdens pilēšanu (sk. nākamo attēlu).





### PIEZĪME

Ja iekārta tiek uzstādīta auksta klimata apstākļos, veiciet atbilstošus pasākumus, lai novērstu kondensāta sasalšanu, kas var negatīvi ietekmēt iekārtu vai tās apkārtni. Ieteiktās darbības:

- Ja ir nepieciešama drenāžas šļūtene: Novērsiet kondensāta sasalšanu drenāžas šļūtenē ar atsevišķi iegādājamo drenāžas šļūtenes sildītāju ar termostatu (ārējā strāvas padeve). Izolējiet drenāžas šļūteni.
- Ja nav nepieciešama drenāžas šļūtene: Pārliecinieties, ka kondensāts, kas izplūst no iekārtas un sasilst, nebojā iekārtas apkārtni un nerada slidenus ledus plankumus.


⇒ Abos gadījumos ir jāuzstāda drenāžas aizbāznis.



### PIEZĪME

Nodrošiniet, ka zem iekārtas ir vismaz 150 mm brīvas vietas. Papildus nodrošiniet, ka iekārta ir novietota vismaz 100 mm virs iespējamā sniega līmeņa.

Ūdens izvadīšanai izmantojiet drenāžas aizbāzni (ar blīvgredzenu).

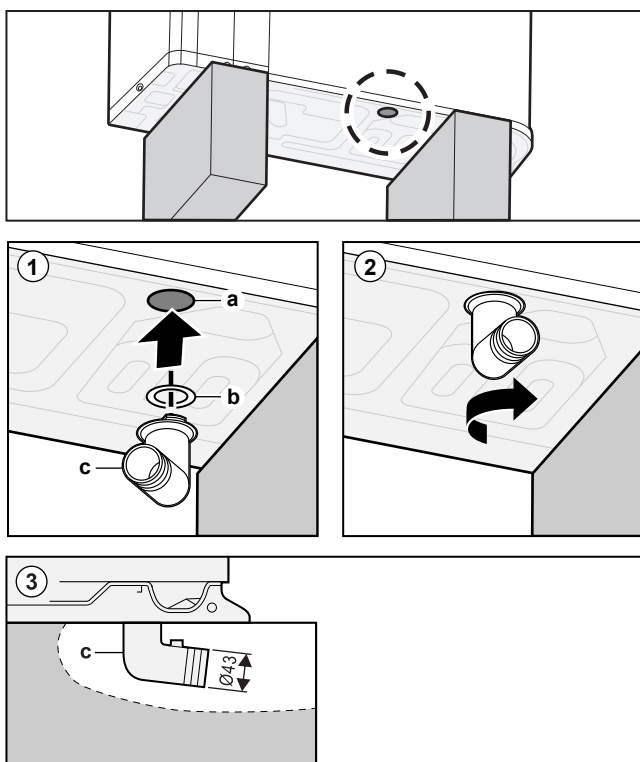

- a Drenāžas atvere
- b Blīvgredzens (komplektā ietvertie piederumi)
- c Drenāžas aizbāznis (komplektā ietvertie piederumi)



### PIEZĪME

**Blīvgredzens.** Pārliecinieties, vai blīvgredzens ir pareizi uzstādīts, lai novērstu noplūdi.

## 7.3.6 Drenāžas restu uzstādīšana




### INFORMĀCIJA

**Elektroinstalācija.** Pirms drenāžas restu uzstādīšanas pieslēdziet elektroinstalāciju.


**Uzstādiet drenāžas restu apakšdaļu.**

- 1 Ievietojiet āķus.

- 2 Ievietojiet lodveida tapskrūves.

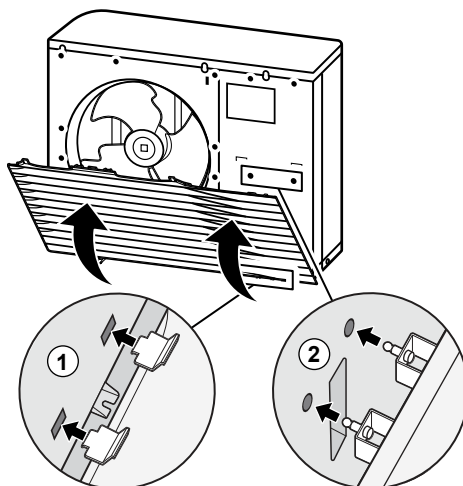

- 3 Pievelciet 2 apakšējās skrūves.

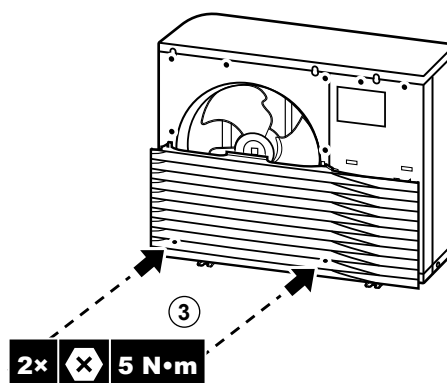


#### Uzstādiet drenāžas restu augšdaļu.




##### PIEZĪME

**Vibrācija.** Pārliecinieties, vai drenāžas restu augšdaļu ir cieši piestiprināta apakšdaļai, lai novērstu vibrācijas.


- 4 Salāgojiet un pievienojiet kreiso daļu.  
5 Salāgojiet un pievienojiet vidusdaļu.  
6 Salāgojiet un pievienojiet labo daļu.

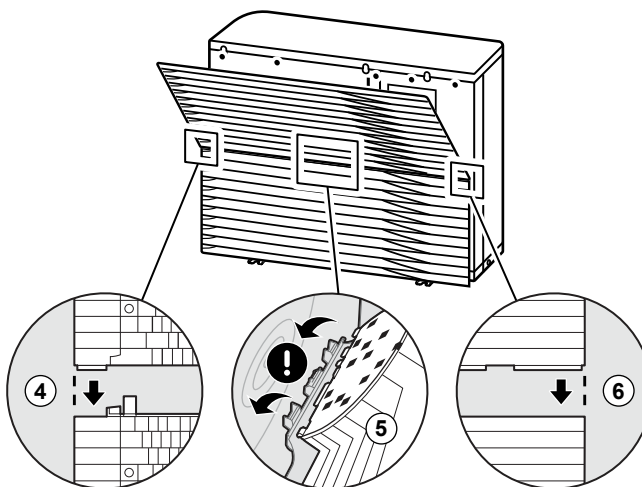

- 7 Ievietojiet āķus.  
8 Ievietojiet lodveida tapskrūves.

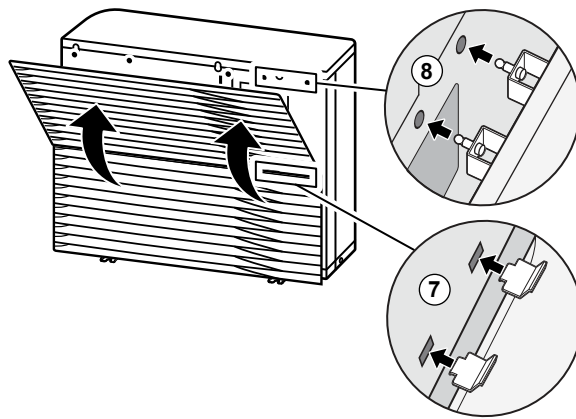

9 Pievelciet 6 atlikušās skrūves.

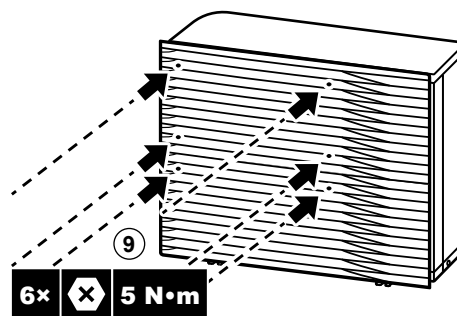

### 7.3.7 Drenāžas restu noņemšana un novietošana drošā stāvoklī




#### SARGIETIES!


**Rotējošs ventilators.** Pirms āra iekārtas IESLĒGŠANAS vai apkopes darbu sākšanas pārliecinieties, vai drenāžas restes nosedz ventilatoru, tādējādi droši aizsedzot rotējošo ventilatoru. Skatiet šeit:

- "7.3.6 Drenāžas restu uzstādīšana" [▶ 88]
- "7.3.7 Drenāžas restu noņemšana un novietošana drošā stāvoklī" [▶ 90]


1 Noņemiet drenāžas restu augšdaļu.

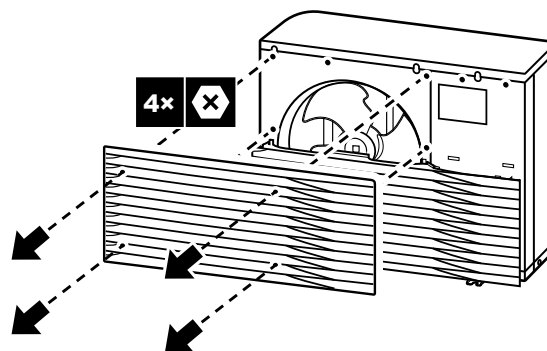


2 Noņemiet drenāžas restu apakšdaļu.

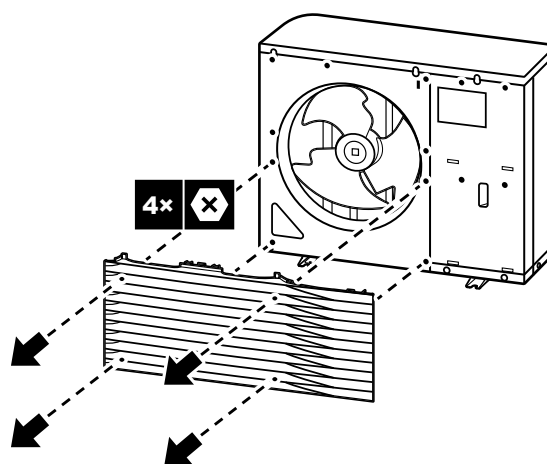

**3** Pagriežiet drenāžas restu apakšdaļu.

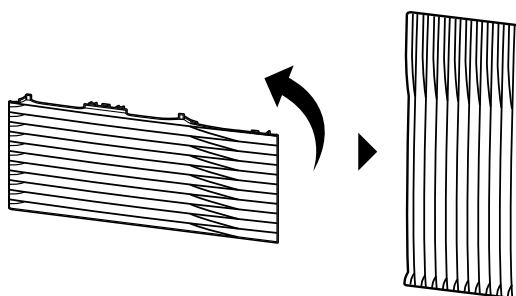


**4** Salāgojiet restu lodveida tapskrūvi un āķi ar to attiecīgajām daļām uz iekārtas.

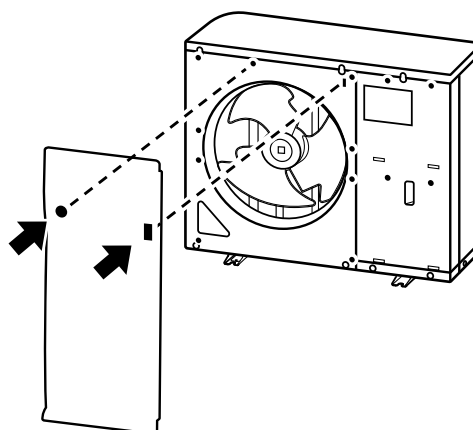

**5** Ievietojiet āķi.

**6** Ievietojiet lodveida tapskrūvi.

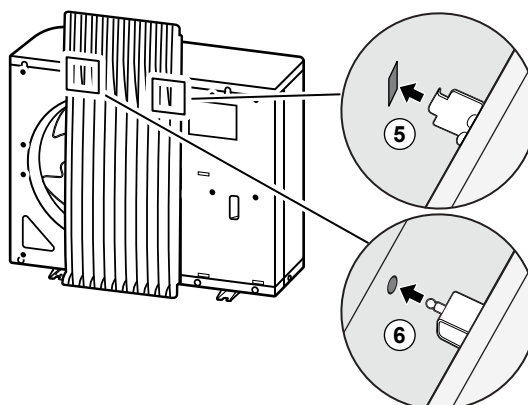

## 7.4 Iekštelpu iekārtas montāža

### 7.4.1 Iekštelpu iekārtas montāža

#### Kur

Pirms ūdens un dzesētāja cauruļu pievienošanas ir nepieciešams uzstādīt āra un iekštelpu iekārtu.

#### Parastā darbplūsma

Iekštelpu iekārtas montāža parasti sastāv no tālāk norādītajiem posmiem:

- 1 Iekštelpu iekārtas uzstādīšana.
- 2 Drenāžas caurules pieslēgšana pie drenāžas sistēmas.

### 7.4.2 Piesardzības pasākumi iekštelpu iekārtas montāžas laikā




#### INFORMĀCIJA

Izlasiet arī piesardzības pasākumus un prasības tālāk norādītajās nodaļās:

- "2 Vispārīgās drošības piesardzības pasākumi" [▶ 10]
- "7.1 Uzstādīšanas vietas sagatavošana" [▶ 64]


### 7.4.3 Iekštelpu iekārtas uzstādīšana

- 1 Paceliet iekštelpu iekārtu no paletes un novietojiet to uz grīdas. Skatiet arī "4.2.3 Iekštelpu iekārtas pārvešana" [▶ 27].
- 2 Pieslēdziet drenāžas cauruli pie drenāžas sistēmas. Skatiet šeit: "7.4.4 Lai pieslēgtu drenāžas cauruli pie drenāžas sistēmas" [▶ 93].
- 3 Stumiet iekštelpu iekārtu vietā.
- 4 Pielāgojiet līmeņošanas kājas augstumu, lai kompensētu grīdas nelīdzenumus. Maksimāli pieļaujamā nobīde ir 1°.

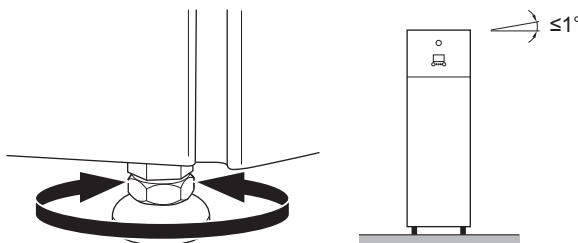

#### PIEZĪME

NESAGĀZIET iekārtu uz priekšu:

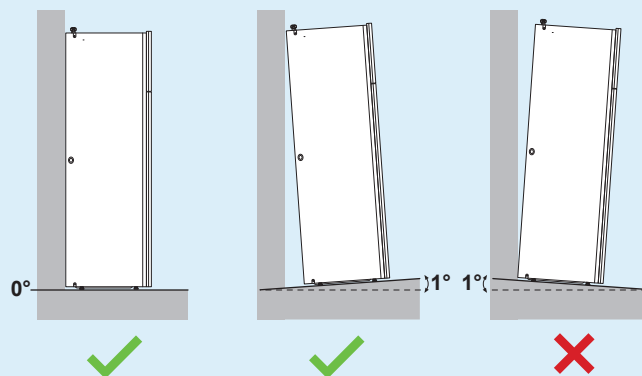



## 7.4.4 Lai pieslēgtu drenāžas cauruli pie drenāžas sistēmas


No spiedvārsta nākošais ūdens tiek savākts drenāžas pannā. Drenāžas panna ir savienota ar drenāžas cauruli iekārtā. Pieslēdziet drenāžas šļūteni pie atbilstošas drenāžas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Jūs varat izvadīt drenāžas cauruli caur kreiso vai labo paneli.

**Priekšnosacījums:** Ir jānoņem lietotāja saskarnes panelis un priekšējais panelis.


- 1 Noņemiet vienu no sānu paneliem.
- 2 Izgrieziet gumijas starpliku.
- 3 Izbīdiet drenāžas cauruli caur atveri.
- 4 Uzstādiet atpakaļ sānu paneli. Pārliecinieties, ka ūdens var plūst pa drenāžas cauruli.

Ūdens savākšanai ieteicams izmantot buferpadevēju.

## 1. opcija: caur kreiso sānu paneli

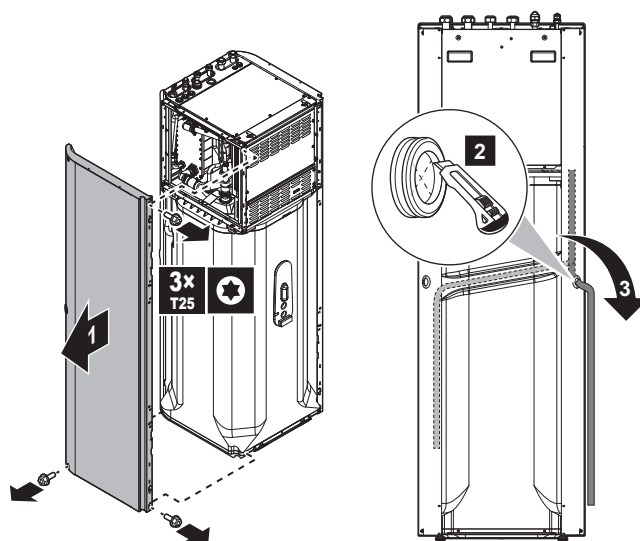

## 2. opcija: caur labo sānu paneli

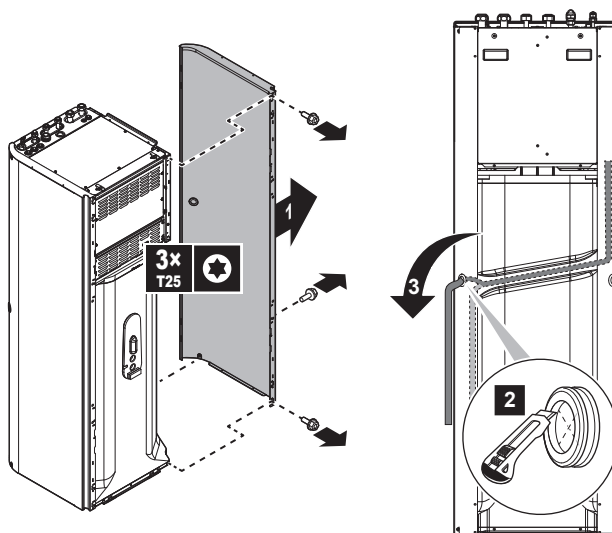

## 8 Cauruļu uzstādīšana

### Šajā nodaļā

|       |                                                                                   |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.1   | Dzesētāja cauruļu sagatavošana .....                                              | 94  |
| 8.1.1 | Prasības dzesētāja caurulēm .....                                                 | 94  |
| 8.1.2 | Dzesētāja caurules izolācija .....                                                | 95  |
| 8.2   | Dzesēšanas šķidruma cauruļu pievienošana .....                                    | 95  |
| 8.2.1 | Dzesētāja cauruļu pievienošanu .....                                              | 95  |
| 8.2.2 | Piesardzības pasākumi dzesētāja cauruļu pievienošanas laikā .....                 | 96  |
| 8.2.3 | Norādes dzesētāja cauruļu pievienošanai .....                                     | 97  |
| 8.2.4 | Norādes cauruļu liekšanai .....                                                   | 97  |
| 8.2.5 | Caurules gala paplašināšana .....                                                 | 98  |
| 8.2.6 | Cauruļu galu cietlodēšana .....                                                   | 98  |
| 8.2.7 | Noslēgšanas vārsta un apkopes pieslēgvietas izmantošana .....                     | 99  |
| 8.2.8 | Dzesēšanas šķidruma cauruļu pievienošana ārpus telpām uzstādāmajai iekārtai ..... | 100 |
| 8.2.9 | Dzesējošās vielas cauruļu pievienošana iekštelpu iekārtai .....                   | 102 |
| 8.3   | Dzesēšanas šķidruma cauruļu pārbaude .....                                        | 102 |
| 8.3.1 | Dzesētāja cauruļu pārbaude .....                                                  | 102 |
| 8.3.2 | Piesardzības pasākumi dzesētāja cauruļu pārbaudes laikā .....                     | 103 |
| 8.3.3 | Dzesētāja caurules pārbaude: lestatīšana .....                                    | 103 |
| 8.3.4 | Noplūžu pārbaude .....                                                            | 103 |
| 8.3.5 | Vakuuma žāvēšanas veikšana .....                                                  | 104 |
| 8.4   | Dzesēšanas šķidruma uzpilde .....                                                 | 105 |
| 8.4.1 | Par aukstumaģenta uzpildīšanu .....                                               | 105 |
| 8.4.2 | Piesardzības pasākumi dzesētāja uzpildes laikā .....                              | 106 |
| 8.4.3 | Papildu dzesētāja uzpilde .....                                                   | 106 |
| 8.4.4 | Pilnīga dzesētāja nomaina .....                                                   | 107 |
| 8.4.5 | Etiķetes par fluoru saturošām siltumnīcefekta gāzēm piestiprināšana .....         | 108 |
| 8.5   | Ūdens cauruļu sagatavošana .....                                                  | 109 |
| 8.5.1 | Ūdens kontūra prasības .....                                                      | 109 |
| 8.5.2 | Izplešanās trauka sākotnējā spiediena aprēķināšanas formula .....                 | 111 |
| 8.5.3 | Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude .....                                    | 111 |
| 8.5.4 | Izplešanās trauka sākotnējā spiediena maiņa .....                                 | 114 |
| 8.5.5 | Ūdens tilpuma pārbaude: piemēri .....                                             | 114 |
| 8.6   | Ūdens cauruļu pievienošana .....                                                  | 115 |
| 8.6.1 | Par ūdens cauruļu pievienošanu .....                                              | 115 |
| 8.6.2 | Piesardzības pasākumi ūdens cauruļu pievienošanas laikā .....                     | 115 |
| 8.6.3 | Ūdens cauruļu pievienošana .....                                                  | 115 |
| 8.6.4 | Recirkulācijas cauruļu pievienošana .....                                         | 117 |
| 8.6.5 | Ūdens kontūra piepildīšana .....                                                  | 118 |
| 8.6.6 | Karstā ūdens tvertnes uzpilde .....                                               | 118 |
| 8.6.7 | Ūdens cauruļu izolēšana .....                                                     | 118 |

### 8.1 Dzesētāja cauruļu sagatavošana

#### 8.1.1 Prasības dzesētāja caurulēm



#### INFORMĀCIJA

Izlasiet arī piesardzības pasākumus un prasības sadaļā "2 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi" [▶ 10].

Papildu prasības skatiet arī "7.1.4 Īpašās prasības R32 iekārtām" [▶ 68].

- **Cauruļu garums:** Skatiet "7.1.3 Iekšējās ievietojamās iekārtas uzstādīšanas vietas prasības" [▶ 67].
- **Cauruļvadu materiāls:** fosforskābe, deoksīdēts vienlaidu varš
- **Cauruļu savienojumi:** Ir atļauti tikai konusveida un lodētie savienojumi. Iekštelpu un āra iekārtām ir konusveida savienojumi. Savienojiet abus galus bez lodēšanas. Ja ir nepieciešama lodēšana, ņemiet vērā uzstādītāja atsauces rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

- **Platgala savienojumi:** izmantojiet tikai rūdītu materiālu.

- **Cauruļvada diametrs:**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Šķidruma caurule | Ø6,4 mm (1/4")  |
| Gāzes caurule    | Ø15,9 mm (5/8") |

- **Cauruļvada atlaidināšanas pakāpe un biezums:**

| Ārējais diametrs (Ø) | Cietības pakāpe | Biezums (t) <sup>(a)</sup> |  |
|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4")        | Atkvēlināta (O) | ≥0,8 mm                    |                                                                                     |
| 15,9 mm (5/8")       | Atkvēlināta (O) | ≥1,0 mm                    |                                                                                     |

<sup>(a)</sup> Atkarībā no attiecīgajiem tiesību aktiem un iekārtas maksimālā darba spiediena (sk. "PS High" uz iekārtas datu plāksnītes) var būt nepieciešams lielāks cauruļvada sienu biezums.

### 8.1.2 Dzesētāja caurules izolācija

- Izmantojiet polietilēna putas kā izolācijas materiālu:
  - ar siltuma caurlaidību no 0,041 līdz 0,052 W/mK (no 0,035 līdz 0,045 kcal/mh°C)
  - ar vismaz 120°C karstumizturību
- Izolācijas biezums:

| Caurules ārējais diametrs (Ø <sub>p</sub> ) | Izolācijas iekšējais diametrs (Ø <sub>i</sub> ) | Izolācijas biezums (t) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                               | 8~10 mm                                         | 10 mm                  |
| 15,9 mm (5/8")                              | 16~20 mm                                        | 13 mm                  |



Ja temperatūra ir lielāka par 30°C, bet mitrums ir lielāks par 80% relatīvā mitruma, izolācijas materiālu biezumam ir jābūt vismaz 20 mm, lai novērstu kondensātu uz izolācijas virsmas.

## 8.2 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pievienošana



#### PIEZĪME

**Vibrācija.** Lai novērstu dzesētāja cauruļu vibrāciju darbības laikā, nostipriniet caurules starp āra un iekštelpu iekārtu.



#### PIEZĪME

**Vibrācija.** Lai darbības laikā novērstu gumijas starplikas vibrācijas troksni, pārliecinieties, ka gumijas starpliku nav deformējusi dzesētāja caurule. Dzesētāja cauruli ievietojiet āra iekārtā pēc iespējas taisnāk. Ja nepieciešams, nodrošiniet, lai cauruļu līkumi neatrastos gumijas starplikas tuvumā.

### 8.2.1 Dzesētāja cauruļu pievienošanu

#### Pirms dzesētāja cauruļu pievienošanas veicamie darbi

Pārliecinieties, ka iekštelpu un āra iekārta ir nostiprināta.

**Parastā darbplūsma**

Dzesētāja cauruļu pievienošana ietver:

- Dzesētāja cauruļu pievienošanu ārā iekārtai
- Dzesētāja cauruļu pievienošanu iekštelpu iekārtai
- Dzesētāja cauruļu izolāciju
- Ņemiet vērā norādes:
  - Cauruļu liekšanai
  - Caurules galu paplašināšanai
  - Lodēšanai
  - Noslēgšanas vārstu izmantošanai

## 8.2.2 Piesardzības pasākumi dzesētāja cauruļu pievienošanas laikā

**INFORMĀCIJA**

Izlasiet arī brīdinājumus un prasības šādās nodaļās:

- "2 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi" [► 10]
- "8.1 Dzesētāja cauruļu sagatavošana" [► 94]


**BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS****PIEZĪME**

- NELIETOJIET minerāleļļu platgala daļas eļļošanai.
- NELIETOJIET atkārtoti iepriekšējo instalāciju cauruļvadus.
- Lai šis R32 bloks kalpotu paredzēto laiku, tam NEDRĪKST uzstādīt sausinātāju. Sausināšanas materiāls var sadrupt un sabojāt sistēmu.

**PIEZĪME**

Ievērojiet šādus piesardzības noteikumus attiecībā uz aukstumaģenta cauruļvadu:

- Nepieļaujiet nepiederošu vielu, piemēram, gaisa, piejaukumus aukstumaģenta sastāvā.
- Papildiniet aukstumaģentu tikai ar R32.
- Lietojiet tikai tādas montāžas rīkus (piemēram, spiediena manometru komplektu), kas paredzēti vienīgi iekārtām ar R32, iztur paredzēto spiedienu un nepieļauj nepiederošu vielu (piemēram, minerāleļļas un mitruma) iekļūšanu sistēmā.
- Uzstādiet cauruļvadus tādā veidā, lai platgala daļas NEBŪTU pakļautas mehāniskai slodzei.
- NEATSTĀJIET caurules objektā neaprupētas. Ja uzstādīšanu NEIZDODAS paveikt 1 dienā, tad nodrošiniet cauruļvadu aizsardzību saskaņā ar norādījumiem tabulā, lai novērstu netīrumu, šķidrumu vai putekļu iekļūšanu cauruļvados.
- Ievērojiet piesardzību, ievietojot sienā vara caurules (sk. attēlu zemāk).

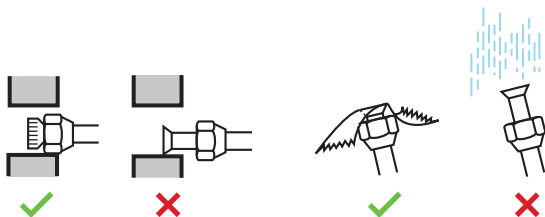

| Mērvienība        | Uzstādīšanas periods  | Aizsardzības metode                     |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Āra iekārta       | >1 mēnesis            | Savelciet cauruli                       |
|                   | <1 mēnesis            | Savelciet cauruli vai izmantojiet lenti |
| Iekštelpu iekārta | Neatkarīgi no perioda |                                         |


**PIEZĪME**

NEDRĪKST atvērt aukstumaģenta noslēgvārstu, pirms neesat pārbaudījis aukstumaģenta cauruļvadus. Ja nepieciešama papildu aukstumaģenta uzpilde, pēc uzpildes ieteicams atvērt aukstumaģenta noslēgvārstu.


## 8.2.3 Norādes dzesētāja cauruļu pievienošanai

Pievienojot caurules, ņemiet vērā šīs norādes:

- Pārklājiet paplatinājuma iekšējo virsmu ar ētera eļļu vai estera eļļu, kad piestiprināt platgala uzgriezni. Vispirms ar roku uzskrūvējiet 3 vai 4 apgriezienus, bet pēc tam stingri pievelciet.



- Atskrūvējot konusa uzgriezni, VIENMĒR izmantojiet 2 atslēgas.
- Savienojot caurules, konusa uzgriežņa pievilkšanai VIENMĒR izmantojiet uzgriežņu atslēgu un robežatslēgu. Aprīkojums uzgriežņu sprēgāšanas un noplūžu novēršanai.

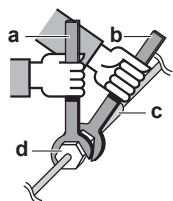

- a Robežatslēga
- b Uzgriežņu atslēga
- c Cauruļu savienojums
- d Konusa uzgrieznis

| Cauruļu izmērs (mm) | Pievilkšanas griezes moments (N•m) | Konusa izmēri (A) (mm) | Konusa forma (mm) |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Ø6,4                | 11~14                              | 8,7~9,1                |                   |
| Ø15,9               | 62~75                              | 19,3~19,7              |                   |

## 8.2.4 Norādes cauruļu liekšanai

Lociet caurules ar cauruļu locīšanas ierīci. Visiem cauruļu līkumiem jābūt pēc iespējas laidenākiem (liekuma rādiusam jābūt 30~40 mm vai lielākam).


### 8.2.5 Caurules gala paplašināšana



#### UZMANĪBU!


- Nepilnīgs paplatinājums var izraisīt gāzveida aukstumaģenta noplūdi.
- Paplatinājumus **NEDRĪKST** lietot vairākas reizes. Izmantojiet jaunus paplatinājumus, lai novērstu gāzveida aukstumaģenta noplūdi.
- Izmantojiet platgala uzgriežņus, kas ir iekļauti ierīces komplektācijā. Ja izmanto atšķirīgus platgala uzgriežņus, tas var izraisīt gāzveida aukstumaģenta noplūdi.

- 1 Nogrieziet caurules galu ar cauruļu šķērēm.
- 2 Pavērsiet griezuma virsmu uz leju un noņemiet tai grātes, lai skaidas **NENONĀK** caurulē.




- a** Grieziet precīzi taisnā leņķī.  
**b** Noņemiet grātes.

- 3 Noņemiet platgala uzgriežņi no noslēgvārsta un uzskrūvējiet platgala uzgriežņi caurulei.
- 4 Uzlieciet caurulei platgala savienojumu. Iestatiet tieši tādā stāvoklī, kā parādīts šajā attēlā.



|   | Platgala rīks R32 sistēmai (sajūga tipa) | Parastais platgala rīks   |                                     |
|---|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|   |                                          | Sajūga tipa (Ridgid tipa) | Spārnuzgriežņa tipa (Imperial tipa) |
| A | 0~0,5 mm                                 | 1,0~1,5 mm                | 1,5~2,0 mm                          |

- 5 Pārbaudiet, vai platgals ir pareizi izveidots.

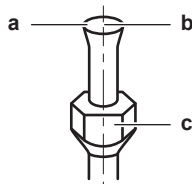


- a** Platgala iekšējai virsmai **JĀBŪT** nevainojamai.  
**b** Caurules galam **JĀBŪT** vienmērīgi paplatinātam ideālā aplī.  
**c** Pārliecinieties, ka platgala uzgriežnis ir uzskrūvēts.

### 8.2.6 Cauruļu galu cietlodēšana

Iekštelpu un āra iekārtai ir konusveida savienojumi. Savienojiet abus galus bez lodēšanas. Ja nepieciešama lodēšana, ņemiet vērā šos norādījumus:

- Lodējot izpūtiet slāpekli, lai novērstu oksidēta pārklājuma veidošanos caurules iekšienē. Šis pārklājums negatīvi ietekmē dzesēšanas sistēmas vārstus un kompresorus un traucē normālu darbību.
- Iestatiet 20 kPa (0,2 bāri) lielu slāpekļa spiedienu (spiediens jūtams uz jūsu ādas), izmantojot spiedienu samazinošu vārstu.

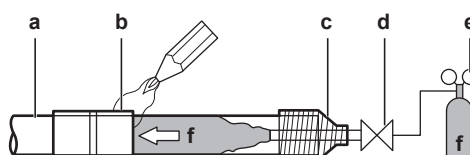

- a Dzesētāja cauruļu likšana
- b Daļa, kas jālodē
- c Piestiprināšana
- d Manuālais vārsts
- e Spiedienu samazinošs vārsts
- f Slāpekļis


- Lodējot cauruļu savienojumus, NEIZMANTOJIET antioksidantus. Nogulsnes var aizdambēt caurules un bojāt aprīkojumu.
- Lodējot vara dzesētāja caurules, NEIZMANTOJIET kušņus. Izmantojiet fosfora vara lodējuma pildījuma sakausējumu (BCuP), kurā NAV nepieciešami kušņi. Kušņi ļoti negatīvi ietekmē dzesētāja cauruļu sistēmas. Piemēram, ja izmanto uz hlora bāzes veidotus kušņus, tiks izraisīta caurules korozija, it īpaši tad, ja kušņi satur fluoru, tiks sabojāta dzesētāja eļļa.
- VIENMĒR pasargājiet apkārt esošās virsmas (piemēram, izolācijas putas) no karstuma lodēšanas laikā.

### 8.2.7 Noslēgšanas vārsta un apkopes pieslēgvietas izmantošana

#### Noslēgšanas vārsta izmantošana


Jāņem vērā šādi norādījumi:

- Noslēgvārsti ir aizvērti rūpnīcā.
- Tālāk attēlā ir norādīti noslēgvārsta vadības detaļu nosaukumi.

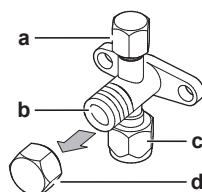


- a Apkopes atvere un tās vāks
- b Vārsta kāts
- c Ārējā cauruļvada savienojums
- d Kāta vāks

- Iekārtas darbības laikā abiem noslēgvārstiem jābūt atvērtiem.
- NEIZMANTOJIET pārmērīgu spēku, rīkojoties ar vārsta kātu. Pretējā gadījumā var tikt sabojāts vārsta korpus.
- VIENMĒR pievelciet noslēgvārstu ar uzgriežņu atslēgu, bet pēc tam pievelciet vai atskrūvējiet platgala uzgriezni ar dinamometrisko atslēgu. NELIECIET uzgriežņu atslēgu uz kāta vāka, jo tādējādi var izraisīt aukstumaģenta noplūdi.

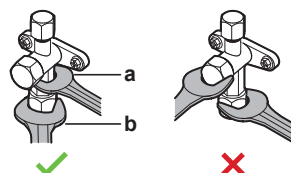

- a Uzgriežņu atslēga
- b Dinamometriskā atslēga


- Ja sagaidāms zems darba spiediens (piemēram, kad dzesēšanu veic zemas āra temperatūras apstākļos), tad ar silikona blīvēšanas materiālu pietiekami noblīvējiet gāzes caurules noslēgvārsta platgala uzgriezni, lai novērstu aizsalšanu.



Silikona blīvēšanas materiāls; pārliecinieties, ka nav spraugu.

### Noslēgšanas vārsta atvēršana/aizvēršana

1. Noņemiet slēgvārsta pārsegu.
2. Uzlieciet sešstūra uzgriežņu atslēgu (šķidruma pusē: 4 mm, gāzes pusē: 4 mm) vārsta kātam un pagrieziet vārsta kātu:

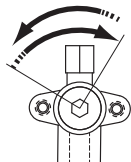


Griežiet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atvērtu  
Griežiet pulksteņrādītāja virzienā, lai aizvērtu

3. Pārtrauciet griešanu, kad noslēgšanas vārstu vairs NAV IESPĒJAMS pagriezt.
4. Uzstādiet noslēgšanas vārsta pārsegu.

**Rezultāts:** Tajā brīdī vārsts ir atvērts/aizvērts.

### Apiešanās ar kāta vāciņu

- Kāta vāks ir blīvēts ar bultiņu norādītajā vietā. NEDRĪKST to sabojāt.

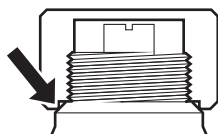

- Pēc noslēgvārsta atvēršanas vai aizvēršanas stingri pievelciet vārsta kāta vāku un pārbaudiet, vai nav aukstumaģenta noplūdes.

| Vienums                    | Pievilkšanas griezes moments (N•m) |
|----------------------------|------------------------------------|
| Kāta vāciņš, šķidruma puse | 13,5~16,5                          |
| Kāta vāciņš, gāzes puse    | 22,5~27,5                          |

### Apiešanās ar apkopes vāciņu


- VIENMĒR izmantojiet aukstumaģenta šļūteni ar vārsta depresora tapu, jo apkopes atvere ir Šrādera ventīlis.
- Pēc apkopes atveres apkalpošanas stingri pievelciet apkopes atveres vāku un pārbaudiet, vai nav aukstumaģenta noplūdes.

| Vienums                      | Pievilkšanas griezes moments (N•m) |
|------------------------------|------------------------------------|
| Apkopes pieslēgvietas vāciņš | 11,5~13,9                          |

## 8.2.8 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pievienošana ārpus telpām uzstādāmajai iekārtai


- **Cauruļvada garums.** Ārējam cauruļvadam jābūt pēc iespējas īsākam.
  - **Cauruļvada aizsardzība.** Āra caurulēm jābūt aizsargātām pret mehāniskiem bojājumiem.
1. Atveriet āra iekārtu, veicot 1. un 2. darbību ("[7.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana](#)" [► 78]).
  2. Atvienojiet gumijas starplikas ārējo malu.



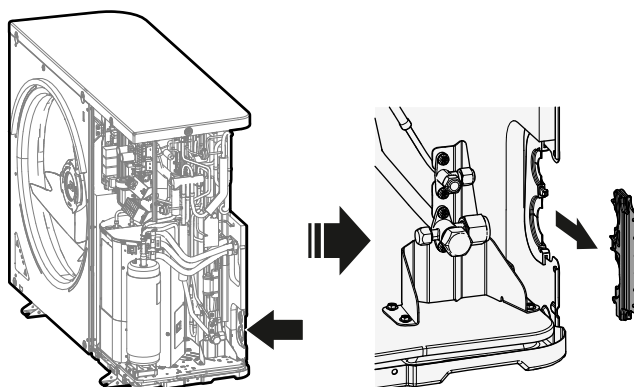


**3** Veiciet tālāk aprakstītās darbības:

- Savienojiet šķidruma cauruli (a) ar šķidruma noslēgšanas vārstu.
- Savienojiet gāzes cauruli (b) ar gāzes noslēgšanas vārstu.

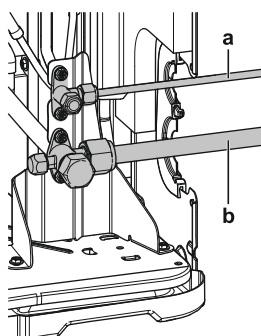

**4** Veiciet tālāk aprakstītās darbības:

- Izolējiet šķidruma cauruli (a) un gāzes cauruli (b). Arī ārā iekārtā.
- Aptiniet siltumizolāciju ap līkumiem un pēc tam nosedziet to ar vinila lenti (c).
- Pārliecinieties, ka vietējās caurules nepieskaras nevienai kompresora daļai.
- Noblīvējiet izolācijas galus (hermētiķis utt.) (d).

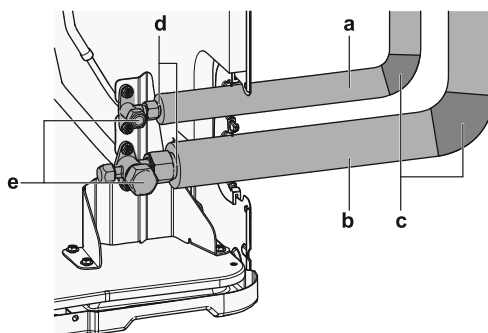


**5** Ja ārā iekārta ir uzstādīta virs iekštelpu iekārtas, pārklājiet slēgvārstus (e, skat. iepriekš) ar blīvējuma materiālu, lai neļautu kondensāta ūdenim nokļūt no slēgvārstiem uz iekštelpu iekārtas.



**PIEZĪME**

Nenosegtas caurules var izraisīt kondensāta veidošanos.

**6** Piestipriniet atpakaļ gumijas starplikas ārējo malu.

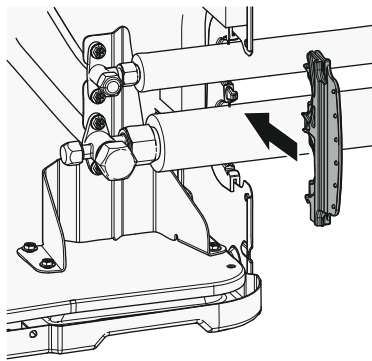

#### SARGIETIES!

Veiciet atbilstošus pasākumus, lai nepieļautu to, ka iekārtu kā patvērumu izmanto nelieli dzīvnieki. Nelieli dzīvnieki, saskaroties ar elektriskajām daļām, var izraisīt nepareizu darbību, dūmošanu vai aizdegšanos.




#### PIEZĪME

Noteikti atveriet noslēgšanas vārstus, kad esat uzstādījis aukstumaģenta cauruļvadus un veicis vakuuma žāvēšanu. Ja iekārtu darbina ar aizvērtiem noslēgšanas vārstiem, tad ir iespējams kompresora bojājums.

### 8.2.9 Dzesējošās vielas cauruļu pievienošana iekštelpu iekārtai

- 1 Savienojiet šķidruma noslēgšanas vārstu no ārpus telpām uzstādāmās iekārtas ar iekštelpu iekārtas dzesēšanas šķidruma savienojumu.

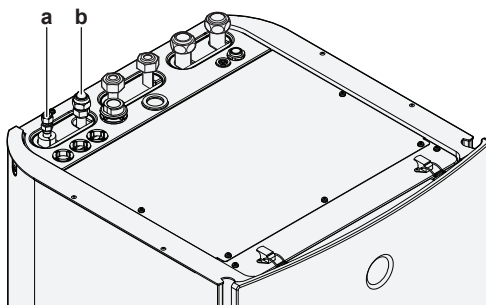

- a Dzesētāja šķidruma savienojums
- b Dzesētāja gāzes savienojums

- 2 Savienojiet gāzes noslēgšanas vārstu no ārpus telpām uzstādāmās iekārtas ar iekštelpu iekārtas dzesēšanas gāzes savienojumu.



#### PIEZĪME

Dzesētāja caurules starp iekštelpu un āra iekārtu ieteicams pārklāt ar apdares lenti.

## 8.3 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pārbaude

### 8.3.1 Dzesētāja cauruļu pārbaude

Āra iekārtas **iekšējās** dzesētāja caurules rūpnīcā ir pārbaudītas, lai novērstu noplūžu iespējamību. Jums jāpārbauda tikai āra iekārtas **ārējās** dzesētāja caurules.

#### Pirms dzesētāja cauruļu pārbaudes

Pārliecinieties, ka dzesētāja caurules ir savienotas ar āra iekārtu un iekštelpu iekārtu.

### Parastā darbplūsma

Dzesētāja cauruļu pārbaude parasti ietver norādītos posmus:

- 1 Dzesētāja cauruļu pārbaude, lai noskaidrotu, vai nav radušās noplūdes.
- 2 Dzesētāja cauruļu vakuumžāvēšana, lai likvidētu visu mitrumu, gaisu vai slāpekli.

Ja iespējams, ka dzesētāja caurulēs ir mitrums (piemēram, caurulēs varētu būt iekļuvis ūdens), vispirms veiciet vakuumžāvēšanu, līdz viss mitrums tiek likvidēts.

#### 8.3.2 Piesardzības pasākumi dzesētāja cauruļu pārbaudes laikā



#### INFORMĀCIJA

Izlasiet arī brīdinājumus un prasības šādās nodaļās:

- "2 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi" [▶ 10]
- "8.1 Dzesētāja cauruļu sagatavošana" [▶ 94]



#### PIEZĪME

Izmantojiet 2 posmu vakuumsūkni ar pretvārstu, kas var veikt izvadi pie  $-100,7 \text{ kPa}$  ( $-1,007 \text{ bāri}$ ) liela manometra spiediena (5 Torr). Pārliecinieties, ka sūkņa eļļa neietek atpakaļ sistēmā, kamēr sūknis nedarbojas.



#### PIEZĪME


Izmantojiet šo vakuumsūkni tikai R32. Tā paša sūkņa izmantošana darbā ar citiem dzesētājiem var radīt bojājumus sūknim vai iekārtai.



#### PIEZĪME

- Lai palielinātu efektivitāti, savienojiet vakuumsūkni **gan** ar gāzes noslēgšanas vārsta, gan ar šķidruma noslēgšanas vārsta apkopes pieslēgvietu.
- Pirms noplūžu pārbaudes uzsākšanas vai vakuumžāvēšanas pārliecinieties, ka gāzes noslēgšanas vārsts un šķidruma noslēgšanas vārsts ir atbilstoši aizvērts.

#### 8.3.3 Dzesētāja caurules pārbaude: lestatīšana

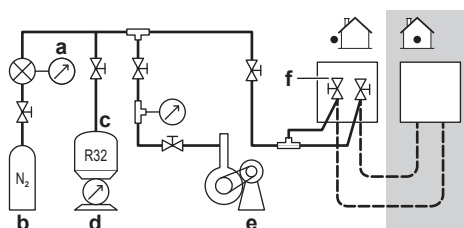

- a Manometrs
- b Slāpeklis
- c Dzesējošā viela
- d Svari
- e Vakuumsūknis
- f Sprostvārsts

#### 8.3.4 Noplūžu pārbaude



#### PIEZĪME

NEPĀRSNIEDZIET iekārtas maksimālo darba spiedienu (skatīt "PS High" uz ierīces datu plāksnītes).

**PIEZĪME**

VIENMĒR izmantojiet ieteicamo burbuļu pārbaudes šķidrumu, kas iegādāts pie vairumtirgotāja.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet ziepjūdeni:

- Ziepjūdens var izraisīt komponentu, piemēram, konusa uzgriežņu vai slēgvārstu, saplaisāšanu.
- Ziepjūdens var saturēt sāli, kas absorbē mitrumu, un tas sasals, kad caurules kļūs aukstas.
- Ziepjūdens satur amonjaku, kas var izraisīt konusa savienojumu (starp misiņa konusa uzgriezni un vara konusu) koroziju.

- 1 Iepildiet sistēmā slāpekļa gāzi vismaz līdz 200 kPa (2 bar) manometriskajam spiedienam. Ieteicamais pārbaudes spiediens ir 3000 kPa (30 bar), lai atklātu sīkas noplūdes.
- 2 Pārbaudiet noplūdes, uztriežot testēšanas šķidrumu uz visiem savienojumiem.
- 3 Izlaidiet slāpekļa gāzi.

## 8.3.5 Vakuuma žāvēšanas veikšana

**PIEZĪME**

- Lai palielinātu efektivitāti, savienojiet vakuumsūkni **gan** ar gāzes noslēgšanas vārsta, gan ar šķidruma noslēgšanas vārsta apkopes pieslēgvietu.
- Pirms noplūžu pārbaudes uzsākšanas vai vakuumžāvēšanas pārliecinieties, ka gāzes noslēgšanas vārsts un šķidruma noslēgšanas vārsts ir atbilstoši aizvērts.

- 1 Radiet sistēmā vakuumu, līdz manometrs uzrāda –0,1 MPa (–1 bar) spiedienu.
- 2 Tā atstājiet uz 4-5 minūtēm un tad pārbaudiet spiedienu:

| Ja spiediens... | Tad...                                         |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Nemainās        | Sistēmā nav mitruma. Šī procedūra ir pabeigta. |
| Palielinās      | Sistēmā ir mitrums. Pārejiet nākamajā posmā.   |

- 3 Radiet sistēmā vakuumu vismaz 2 stundas, līdz manometrs uzrāda –0,1 MPa (–1 bar) spiedienu.
- 4 Pēc sūkņa izslēgšanas pārbaudiet spiedienu vismaz 1 stundu.
- 5 Ja NEVAR sasniegt vajadzīgo vakuumu vai NEVAR saglabāt tādu vakuumu 1 stundu, tad rīkojieties šādi:
  - Atkal pārbaudiet, vai nav noplūdes.
  - Atkal veiciet vakuuma žāvēšanu.

**PIEZĪME**

Noteikti atveriet noslēgšanas vārstus, kad esat uzstādījis aukstumaģenta cauruļvadus un veicis vakuuma žāvēšanu. Ja iekārtu darbina ar aizvērtiem noslēgšanas vārstiem, tad ir iespējams kompresora bojājums.

**INFORMĀCIJA**

Iespējams, ka pēc noslēgšanas vārsta atvēršanas iespējams dzesētāja caurulēs esošais spiediens NEPALIELINĀS. Šāda situācija var veidoties tāpēc, ka, piemēram, āra iekārtas kontūra izplešanās vārsts ir aizvērts, tomēr spiediena NEPALIELINĀŠANĀS nekādā veidā netraucē iekārtas darbību.

## 8.4 Dzesēšanas šķidruma uzpilde

### 8.4.1 Par aukstumaģenta uzpildīšanu

Ārējais bloks fabrikā ir uzpildīts ar aukstumaģentu, bet dažos gadījumos var būt nepieciešams rīkoties šādi:

| Kas                                    | Kad                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papildināt aukstumaģentu               | Ja kopējais cauruļvada garums ir lielāks par noteikto (sk. tālāk).                                            |
| Pilnīga aukstumaģenta uzpilde no jauna | <b>Piemērs:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja pārvieto sistēmu.</li> <li>Pēc noplūdes.</li> </ul> |

#### Papildināt aukstumaģentu

Pirms papildu aukstumaģenta uzpildīšanas noteikti pārliedziniet, ka ārējā bloka **ārējā** aukstumaģenta caurule ir pārbaudīta (noplūdes pārbaude, vakuuma žāvēšana).



#### INFORMĀCIJA

Atkarībā no iekārtām un/vai uzstādīšanas apstākļiem iespējams, ka elektroinstalācija jāpievieno pirms dzesētāja uzpildes.

Tipiska procedūra. Papildu aukstumaģenta uzpildīšanā parasti ir šādi posmi:

- 1 Nepieciešamā papildus uzpildāmā daudzuma noteikšana.
- 2 Vajadzības gadījumā papildu aukstumaģenta uzpildīšana.
- 3 Fluorēto siltumnīcefekta gāzu etiķetes aizpildīšana, etiķetes piestiprināšana ārējā bloka vāka iekšpusē.

#### Pilnīga aukstumaģenta uzpilde no jauna

Pirms pilnīgas aukstumaģenta uzpildīšanas no jauna obligāti veiciet šādas darbības:

- 1 Atgūstiet no sistēmas visu aukstumaģentu.
- 2 Pārbaudiet ārējā bloka **ārējo** aukstumaģenta cauruli (noplūdes pārbaude, vakuuma žāvēšana).
- 3 Veiciet ārējā bloka **iekšējās** aukstumaģenta caurules vakuuma žāvēšanu.



#### PIEZĪME

Pirms pilnīgas uzpildes veiciet arī ārā iekārtas **iekšējo** dzesētāja cauruļu vakuumžāvēšanu.



#### PIEZĪME

Lai veiktu vakuumžāvēšanu vai ārā iekārtas iekšējās dzesētāja caurules pilnīgu uzpildīšanu, ir jāaktivizē vakuuma režīms (skat. "[Lai aktivizētu/deaktivizētu vakuuma režīma lauka iestatījumu](#)" [► 107]), kas atvērs nepieciešamos vārstus dzesētāja kontūrā, lai varētu pareizi veikt vakuuma procesu vai dzesētāja uzpildīšanu.


- Pirms vakuumžāvēšanas vai uzpildes aktivizējiet lauka iestatījumu "vakuuma režīms".
- Pēc vakuumžāvēšanas vai uzpildes pabeigšanas deaktivizējiet lauka iestatījumu "vakuuma režīms".

**SARGIETIES!**

Dažas dzesētāja kontūra sekcijas var būt izolētas no citām sekcijām, ko izraisa komponentes ar īpašām funkcijām (piemēram, vārsti). Tāpēc dzesētāja kontūrā ir papildu apkopes pieslēgvietas sūkšanai, spiediena samazināšanai vai spiediena palielināšanai kontūrā.

Ja iekārtai ir jāveic **lodēšana**, pārliecinieties, ka iekārtas iekšpusē nav palicis spiediens. Iekšējais spiediens ir jāizlaiž, kad ir atvērtas VISAS apkopes pieslēgvietas, kas norādītas zemāk esošajos attēlos. Atrāšanās vieta ir atkarīga no modeļa veida.

Apkopes pieslēgvietu atrašanās vieta:

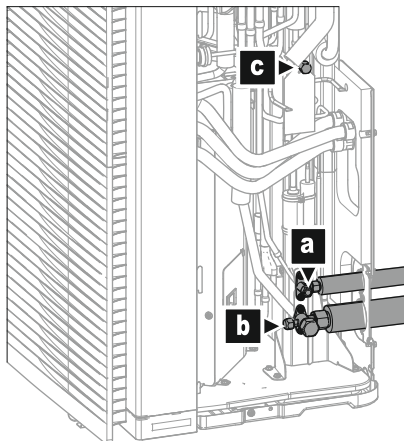

- a Noslēgšanas vārsts (šķidruma)
- b Noslēgšanas vārsts ar apkalpes pieslēgvietu (gāzes)
- c Iekšējā apkopes pieslēgvietā

Tipiska procedūra. Pilnīgā aukstumaģenta uzpildīšanā no jauna parasti ir šādi posmi:

- 1 Uzpildāmā aukstumaģenta daudzuma noteikšana.
- 2 Aukstumaģenta uzpildīšana.
- 3 Fluorēto siltumnīcefekta gāzu etiķetes aizpildīšana, etiķetes piestiprināšana ārējā bloka vāka iekšpusē.

#### 8.4.2 Piesardzības pasākumi dzesētāja uzpildes laikā

**INFORMĀCIJA**

Izlasiet arī brīdinājumus un prasības šādās nodaļās:

- "2 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi" [► 10]
- "8.1 Dzesētāja cauruļu sagatavošana" [► 94]

#### 8.4.3 Papildu dzesētāja uzpilde

##### Papildu dzesēšanas šķidruma daudzuma noteikšana

| Ja kopējais šķidruma cauruļu garums ir... | Tad...                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≤10 m                                     | NEPIEVIENOJĒT papildu dzesēšanas šķidrumu.                                                                                                     |
| >10 m                                     | $R = (\text{kopējais šķidruma cauruļu garums (m)} - 10 \text{ m}) \times 0,020$<br>$R = \text{Papildu uzpilde (kg) (noapaļojot līdz 0,01 kg)}$ |

**INFORMĀCIJA**

Caurules garums ir pielīdzināms šķidruma caurules garumam vienā virzienā.

**Dzesētāja uzpilde: lestatīšana**

Skatiet šeit: "[8.3.3 Dzesētāja caurules pārbaude: lestatīšana](#)" [▶ 103].

**Papildu dzesētāja uzpilde****SARGIETIES!**

- Kā dzesētāju izmantojiet tikai R32. Citas vietas var izraisīt sprādzienus un negadījumus.
- R32 satur fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. Globālās sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība ir 675. NEPIELĀUJIET šo gāzu nokļūšanu atmosfērā.
- Uzpildot dzesētāju, VIENMĒR izmantojiet aizsargcimdus un aizsargbrilles.

**PIEZĪME**

Lai novērstu kompresora darbības traucējumus, NEDRĪKST iepildīt vairāk par norādīto aukstumaģenta daudzumu.

**Priekšnosacījums:** Pirms dzesētāja uzpildes pārliecinieties, ka dzesētāja caurules ir savienotas un pārbaudītas (noplūdes pārbaude un vakuumžāvēšana).

- 1 Savienojiet dzesētāja cilindru ar gāzes noslēgšanas vārsta apkopes pieslēgvietu.
- 2 Pievienojiet papildu dzesēšanas šķidrumu.
- 3 Atveriet noslēgšanas vārstus.

## 8.4.4 Pilnīga dzesētāja nomaiņa

**Pilnīgai uzpildei nepieciešamā dzesētāja daudzuma noteikšana****INFORMĀCIJA**

Ja nepieciešama pilnīga uzpilde, kopējais dzesētāja apjoms ietver rūpnīcā uzpildītā dzesētāja apjomu (skatīt iekārtas datu plāksnīti) un noteiktu papildu apjomu.

**Lai aktivizētu/deaktivizētu vakuuma režīma lauka iestatījumu****Apraksts**

Lai veiktu vakuumžāvēšanu vai āra iekārtas iekšējās dzesētāja caurules pilnīgu uzpildīšanu, ir jāaktivizē vakuuma režīms, kas atvērs nepieciešamos vārstus dzesētāja kontūrā, lai varētu pareizi veikt vakuuma procesu vai dzesētāja uzpildīšanu.

**Lai aktivizētu/deaktivizētu vakuuma režīmu**

Vakuuma režīms = Savākšanas režīms. Lai aktivizētu/deaktivizētu vakuuma režīmu, skatiet:

- "[16.1.3 Savākšanas režīms — 3N~ modeļu \(7-segmentu displejs\) gadījumā](#)" [▶ 288]
- "[16.1.4 Savākšanas režīms — 1N~ modeļu \(7-LED displejs\) gadījumā](#)" [▶ 291]

**Dzesētāja uzpilde: lestatīšana**

Skatiet šeit: "[8.3.3 Dzesētāja caurules pārbaude: lestatīšana](#)" [▶ 103].

## Lai pilnībā uzpildītu dzesētāju

**SARGIETIES!**

- Kā dzesētāju izmantojiet tikai R32. Citas vietas var izraisīt sprādzienus un negadījumus.
- R32 satur fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. Globālās sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība ir 675. NEPIELĀUJIET šo gāzu nokļūšanu atmosfērā.
- Uzpildot dzesētāju, VIENMĒR izmantojiet aizsargcimdus un aizsargbrilles.

**PIEZĪME**

Lai novērstu kompresora darbības traucējumus, NEDRĪKST iepildīt vairāk par norādīto aukstumaģenta daudzumu.

**Priekšnosacījums:** Pirms dzesētāja pilnīgas uzpildīšanas pārliecinieties, ka sistēma ir atsūknēta, āra iekārtas **ārējā** dzesētāja caurule ir pārbaudīta (noplūžu esamības pārbaude, vakuumžāvēšana), un ir veikta āra iekārtas **iekšējās** dzesētāja caurules vakuumžāvēšana.

- 1 Ja tas vēl nav izdarīts (iekārtas vakuumāžāvēšanai), aktivizējiet vakuuma režīmu (skat. "[Lai aktivizētu/deaktivizētu vakuuma režīma lauka iestatījumu](#)" [▶ 107])
- 2 Savienojiet dzesētāja cilindru ar šķidruma noslēgšanas vārsta apkopes pieslēgvietu.
- 3 Atveriet šķidruma noslēgšanas vārstu.
- 4 Uzpildiet visu dzesētāja šķidrumu.
- 5 Deaktivizējiet vakuuma režīmu (skatiet "[Lai aktivizētu/deaktivizētu vakuuma režīma lauka iestatījumu](#)" [▶ 107]).
- 6 Atveriet gāzes noslēgšanas vārstu.

## 8.4.5 Etiķetes par fluoru saturošām siltumnīcefekta gāzēm piestiprināšana

- 1 Aizpildiet uzlīmi šādi:

- a Ja fluorēto siltumnīcefekta gāzu etiķete vairākās valodās ir piegādāta kopā ar bloku (sk. piederumus), noplēsiet etiķeti attiecīgajā valodā un uzlīmējiet to uz **a**.
- b Rūpnīcā uzpildītā aukstumaģenta daudzums: sk. uz bloka datu plāksnītes
- c Papildu uzpildītā aukstumaģenta daudzums
- d Kopējais aukstumaģenta daudzums
- e **Fluorēto siltumnīcefekta gāzu** emisija no kopējā aukstumaģenta daudzuma, tonnās kā CO<sub>2</sub> ekvivalents.
- f GWP = globālās sasilšanas potenciāls

**PIEZĪME**

Attiecīgie likumdošanas akti par **fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm** nosaka, ka aukstumaģenta daudzumam blokā jānorāda gan svars, gan CO<sub>2</sub> ekvivalents.

**Formula daudzuma aprēķināšanai CO<sub>2</sub> ekvivalenta tonnās:** Aukstumaģenta GWP vērtība × kopējais aukstumaģenta daudzums [kg] / 1000

Izmantojiet GWP vērtību, kas norādīta aukstumaģenta uzpildīšanas uzlīmē.



- 2 Piestipriniet etiķeti ārpus telpām izmantojamās iekārtas iekšpusē. Tai ir paredzēta īpaša vieta uz elektroinstalācijas shēmas uzlīmes.

## 8.5 Ūdens cauruļu sagatavošana

### 8.5.1 Ūdens kontūra prasības



#### INFORMĀCIJA

Izlasiet arī piesardzības pasākumus un prasības sadaļā "[2 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi](#)" [▶ 10].



#### PIEZĪME

Ja tiek izmantotas plastmasas caurules, pārliecinieties, ka tās ir pilnībā skābekli necaurlaidīgas (saskaņā ar standartu DIN 4726). Skābekļa difūzijai iekļūstot caurulēs, var rasties pārlietu liela korozija.

- **Cauruļu savienojumi — spēkā esošie noteikumi.** Izveidojiet visus cauruļu savienojumus atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem un nodaļā "Uzstādīšana" sniegtajiem ūdens ievada un izvada norādījumiem.
- **Cauruļu savienojumi — spēks.** Savienojot caurules, NEIZMANTOJIET pārmērīgu spēku. Cauruļu deformēšanās var izraisīt iekārtas darbības traucējumus.
- **Cauruļu savienojumi — rīki.** Lietojiet tikai atbilstošus misiņa, kas ir mīksts materiāls, apstrādes rīkus. Ja rīkosieties PRETĒJI, caurules tiks sabojātas.
- **Cauruļu savienojumi — gaiss, mitrums, putekļi.** Ja kontūrā iekļūst gaiss, mitrums un putekļi, var rasties problēmas. Lai to novērstu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:
  - Lietojiet TIKAI tīras caurules.
  - Kad noņemat atskarpes, caurules galu turiet, vērstu uz leju.
  - Aizsedziet cauruļu galus, kad ievietojat tās sienā, lai novērstu putekļu un/vai daļiņu iekļūšanu tajās.
  - Lai noblīvētu savienojumus, lietojiet atbilstošu vītnes blīvējumu.
  - Izmantojot metāliskas caurules, kas nav misiņa caurules, noteikti izolējiet abus materiālus, lai nepieļautu kontaktkoroziju.
  - Tā kā misiņš ir mīksts materiāls, ūdens kontūra pievienošanai izmantojiet atbilstošus rīkus. Neatbilstoši rīki sabojās caurules.
- **Slēgts kontūrs.** Iekštelpu iekārtu lietojiet TIKAI ar slēgtu ūdens sistēmu. Izmantojot sistēmu ar atvērtu ūdens sistēmu, var rasties pārlietu liela korozija.
- **Glikols.** Lai ievērotu drošību, ūdens kontūram NEDRĪKST pievienot nekāda veida glikolu.
- **Caurules garums.** Ieteicams izvairīties no garām caurulēm no karstā ūdens tvertnes līdz karstā ūdens gala punktam (duša, vanna...) un izvairīties no strupceļa.
- **Cauruļu diametrs.** Ūdens cauruļu diametru izvēlieties atkarībā no nepieciešamās ūdens plūsmas un sūkņa pieejamā ārējā statiskā spiediena. Iekštelpu iekārtas ārējā statiskā spiediena līknes skatiet šeit: "[17 Tehniskie dati](#)" [▶ 293].
- **Ūdens plūsma.** Iekštelpu iekārtas darbībai nepieciešamā minimālā ūdens plūsma ir norādīta nākamajā tabulā. Konkrētā plūsma jānodrošina pastāvīgi. Ja plūsma ir mazāka, iekštelpu iekārta pārstāj darboties un tiek rādīta kļūda 7H.


| Ja darbība ir...    | Tad minimālais nepieciešamais plūsmas ātrums ir... |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Dzesēšana           | 10 l/min                                           |
| Apsilde/atkausēšana | 20 l/min                                           |

- **Ārējie komponenti – ūdens.** Vienmēr izmantojiet tikai tos materiālus, kas ir saderīgi ar sistēmā izmantoto ūdeni un iekštelpu iekārtā izmantotajiem materiāliem.
- **Atsevišķi iegādājami komponenti – ūdens spiediens un temperatūra.** Pārbaudiet, vai cauruļu komponenti var izturēt ūdens spiedienu un ūdens temperatūru.
- **Ūdens spiediens – karstais ūdens.** Maksimālais ūdens spiediens ir 10 bāri (=1,0 MPa), un tam ir jāatbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem. Nodrošiniet adekvātus ūdens kontūra aizsargpasākumus, lai garantētu, ka NETIEK pārsniegts maksimālais spiediens (skat. "8.6.3 Ūdens cauruļu pievienošana" [▶ 115]). Darbības minimālais ūdens spiediens ir 1 bārs (=0,1 MPa).
- **Ūdens spiediens – Telpu apsildes/dzesēšanas kontūrs.** Maksimālais ūdens spiediens ir 3 bāri (=0,3 MPa). Nodrošiniet adekvātus ūdens kontūra aizsargpasākumus, lai garantētu, ka NETIEK pārsniegts maksimālais spiediens. Darbības minimālais ūdens spiediens ir 1 bārs (=0,1 MPa).
- **Ūdens temperatūra.** Visām uzstādītajām caurulēm un cauruļu piederumiem (vārstiem, savienojumiem...) ir JĀBŪT noturīgiem pret tālāk norādītajām temperatūras vērtībām:




#### INFORMĀCIJA

Šis attēls ir piemērs un, iespējams, NAV pilnībā atbilstošs jūsu sistēmas izkārtojumam.

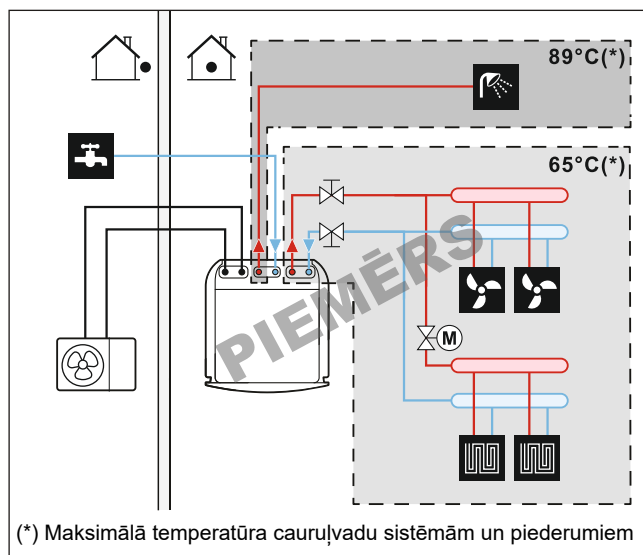

- **Drenāža — zemākās vietas.** Visos sistēmas zemākajos punktos uzstādiet krānus, lai nodrošinātu pilnīgu ūdens kontūra drenāžu.
- **Drenāža — spiedvārsts.** Pareizi pieslēdziet drenāžas cauruli pie drenāžas sistēmas, lai novērstu ūdens pilēšanu ārpus iekārtas. Skatiet šeit: "7.4.4 Lai pieslēgtu drenāžas cauruli pie drenāžas sistēmas" [▶ 93].
- **Gaisa ventiļi.** Visos sistēmas augstākajos punktos uzstādiet gaisa ventiļus, kuriem jābūt viegli pieejamiem, lai veiktu apkopi. Iekštelpu iekārtā ir nodrošināti divas automātiskie atgaisošanas vārsti. Pārbaudiet, vai atgaisošanas vārsti NAV pārāk cieši pievilkti, lai būtu iespējama automātiska gaisa izlaišana no ūdens kontūra.

- **Cinkotās detaļas.** NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ūdens kontūrā neizmantojiet daļas ar cinka pārklājumu. Tā kā iekārtas iekšējā ūdens kontūrā tiek izmantotas vara caurules, var rasties pārmērīga korozija.
- **Melnā metāla caurules.** Kad lietojat melnā metāla caurules, pareizi izolējiet krāsaino un melno metālu, lai tie viens ar otru NESASKARTOS. Tādējādi tiks novērsta kontaktkorozija.
- **Vārsts – Pārslēgšanas laiks.** Kad ūdens kontūram lietojat 2 virzienu vārstu un 3 virzienu vārstu, maksimālajam vārsta pārslēgšanas laikam ir jābūt 60 sekundēs.
- **Karstā ūdens tvertne — kapacitāte.** Lai izvairītos no ūdens, svarīgi, ka karstā ūdens tvertnes kapacitāte atbilst ikdienas karstā ūdens patēriņam.
- **Karstā ūdens tvertne — pēc uzstādīšanas.** Nekavējoties pēc uzstādīšanas karstā ūdens tvertne ir jāizskalo ar tīru ūdeni. Šo procedūru ir jāatkārto vismaz reizi dienā turpmākās 5 dienas pēc uzstādīšanas.
- **Karstā ūdens tvertne — dīkstāve.** Kad ilgāku laika periodu netiek patērēts karstais ūdens, pirms lietošanas aprīkojumu NEPIECIEŠAMS izskalot ar tīru ūdeni.
- **Karstā ūdens tvertne — dezinfekcija.** Lai veiktu karstā ūdens tvertnes dezinfekciju, skatiet "11.6.6 Tvertne" [▶ 210] un "6.4.5 Dezinfekcijas DHW sūknis" [▶ 54].
- **Termostatiskie jaukšanas vārsti.** Atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem var būt nepieciešams uzstādīt termostatiskos jaukšanas vārstus.
- **Higiēnas pasākumi.** Uzstādīšanai jāatbilst visiem spēkā esošajiem noteikumiem, un var būt nepieciešams veikt papildu higiēnas pasākumus.
- **Recirkulācijas sūknis.** Atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem starp karstā ūdens izvades galu un karstā ūdens tvertnes recirkulācijas savienojumu var būt nepieciešams uzstādīt recirkulācijas sūkni.

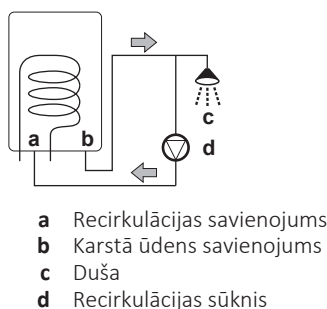

### 8.5.2 Izplešanās trauka sākotnējā spiediena aprēķināšanas formula

Izplešanās trauka sākotnējais spiediens ( $P_g$ ) ir atkarīgs no uzstādītās sistēmas augstuma atšķirības ( $H$ ):

$$P_g = 0,3 + (H/10) \text{ (bāri)}$$

### 8.5.3 Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude

Iekštelpu iekārtai ir 10 litru izplešanās trauks ar rūpnīcā iestatītu 1 bāra lielu sākotnējo spiedienu.

Lai nodrošinātu, ka iekārta darbojas pareizi, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

- PĀRBAUDIET minimālo un maksimālo ūdens tilpumu.
- Pielāgojiet izplešanās trauka sākotnējo spiedienu.

#### Minimālais ūdens tilpums

Pārbaudiet, vai kopējais ūdens tilpums sistēmā ir lielāks par minimālo ūdens tilpumu, NESKAITOT iekštelpu iekārtas iekšējo ūdens tilpumu:


| Ja...              | Tad minimālais ūdens tilpums ir... |
|--------------------|------------------------------------|
| Dzesēšanas darbība | 20 l                               |
| Sildīšanas darbība | 0 l                                |

**INFORMĀCIJA**

Kritiskiem procesiem un telpām ar lielu karstuma slodzi, iespējams, būs nepieciešams vairāk ūdens.

**PIEZĪME**


Ja cirkulāciju katrā telpas apsildes/dzesēšanas ciklā kontrolē attālās vadības vārsti, ir svarīgi, lai tiktu garantēts minimālais ūdens tilpums pat tad, ja visi vārsti ir aizvērti.

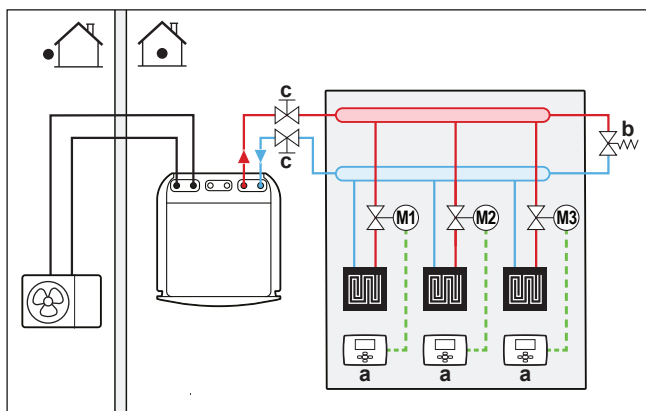

- a** Atsevišķs telpas termostats (papildaprīkojums)
- b** Diferenciālspiediena apiešanas vārsts (piegādāts kā piederums)
- c** Noslēgvārsts (piegādāts kā piederums)
- M1...3** Atsevišķs motorizētais vārsts katras cilpas kontrolei (ārējais piederums)

**Maksimālais ūdens tilpums**

Lietojiet tālāk redzamo diagrammu, lai noteiktu aprēķinātā sākotnējā spiediena maksimālo ūdens daudzumu.

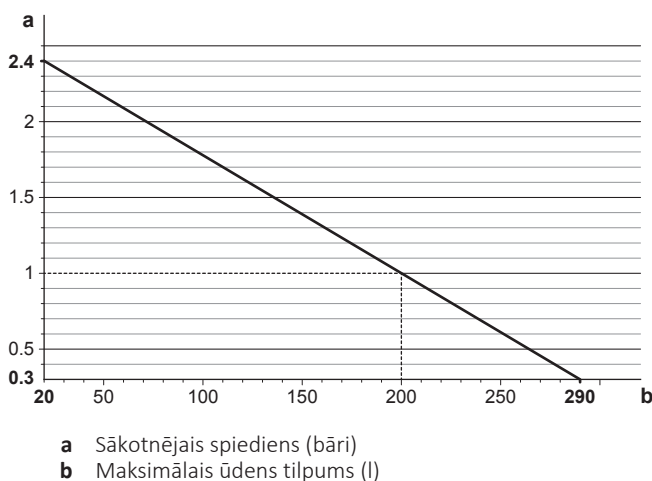

**Piemērs. Maksimālais ūdens daudzums un izplešanās trauka sākotnējais spiediens**

| Uzstādītās sistēmas augstumu starpība <sup>(a)</sup> | Ūdens tilpums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | ≤200 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >200 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ≤7 m                                                 | Nav nepieciešama sākotnējā spiediena pielāgošana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Veiciet tālāk aprakstītās darbības: <ul style="list-style-type: none"> <li>Samaziniet sākotnējo spiedienu atbilstoši nepieciešamajai uzstādīšanas augstuma starpībai. Sākotnējam spiedienam ir jāsamazinās par 0,1 bāru uz katru metru, kas ir zem 7 m.</li> <li>Pārbaudiet, vai ūdens tilpums NEPĀRSNIEDZ maksimāli pieļaujamo tilpumu.</li> </ul> |
| >7 m                                                 | Veiciet tālāk aprakstītās darbības: <ul style="list-style-type: none"> <li>Palieliniet sākotnējo spiedienu atbilstoši nepieciešamajai uzstādīšanas augstuma starpībai. Sākotnējam spiedienam ir jāpalielinās par 0,1 bāru uz katru metru, kas ir virs 7 m.</li> <li>Pārbaudiet, vai ūdens tilpums NEPĀRSNIEDZ maksimāli pieļaujamo tilpumu.</li> </ul> | Iekštelpu iekārtas izplešanās trauks ir pārāk mazs uzstādītajai sistēmai. Šādā gadījumā ir ieteicams ārpus iekārtas uzstādīt papildu izplešanās trauku.                                                                                                                                                                                             |

<sup>(a)</sup> Šī ir augstuma atšķirība (m) starp ūdens kontūra augstāko punktu un iekštelpu iekārtu. Ja iekštelpu iekārta ir uzstādītās sistēmas augstākais punkts, uzstādītās sistēmas augstums ir 0 m.

### Minimālais plūsmas ātrums

Pārbaudiet, visos apstākļos sistēmā tiek garantēts minimālais plūsmas ātrums. Šim mērķim izmantojiet diferenciālspiediena apiešanas vārstu, kas tika piegādāts kopā ar iekārtu, un ievērojiet minimālo ūdens tilpumu.

| Ja darbība ir...    | Tad minimālais nepieciešamais plūsmas ātrums ir... |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Dzesēšana           | 10 l/min                                           |
| Apsilde/atkausēšana | 20 l/min                                           |



#### PIEZĪME

Ja cirkulāciju katrā vai konkrētā telpas apsildes ciklā kontrolē attālās vadības vārsti, ir svarīgi, lai būtu nodrošināts minimālais plūsmas ātrums pat tad, kad visi vārsti ir aizvērti. Ja nevar sasniegt minimālo plūsmas ātrumu, tiek rādīta kļūda 7H (nenotiek apsilde vai darbība).

Skatiet ieteiktās darbības, kas aprakstītas nodaļā ["12.4 KontROLSARAKSTS, NODODOT EKSPLOATĀCIJĀ"](#) [► 256].

### 8.5.4 Izplešanās trauka sākotnējā spiediena maiņa




#### PIEZĪME

Izplešanās trauka sākotnējo spiedienu drīkst pielāgot TIKAI pieredzējis uzstādītājs.

Izplešanās trauka sākotnējais spiediens pēc noklusējuma ir 1 bārs. Ja ir nepieciešams mainīt sākotnējo spiedienu, ņemiet vērā tālāk norādītās vadlīnijas:

- Lai iestatītu izplešanās trauka sākotnējo spiedienu, izmantojiet tikai sauso slāpekli.
- Neatbilstoša izplešanās trauka sākotnējā spiediena iestatīšana izraisīs nepareizu sistēmas darbību.

Izplešanās trauka sākotnējā spiediena maiņa ir jāveic, atbrīvojot vai palielinot slāpekļa spiedienu izplešanās trauka Šredera vārstā.

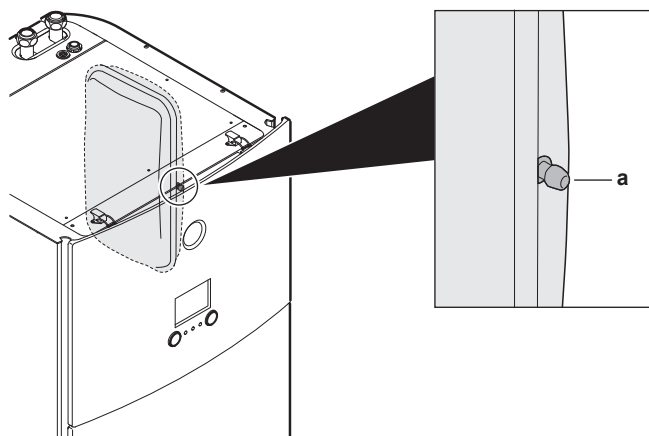

a Šredera vārsts

### 8.5.5 Ūdens tilpuma pārbaude: piemēri

#### 1. piemērs

Iekštelpu iekārta ir uzstādīta 5 m zem ūdens kontūra augstākā punkta. Kopējais ūdens tilpums ūdens kontūrā ir 100 l.

Nav nepieciešamas darbības un pielāgošana.

#### 2. piemērs

Iekštelpu iekārta ir uzstādīta ūdens kontūra augstākajā punktā. Kopējais ūdens tilpums ūdens kontūrā ir 250 l.

Darbības:

- Tā kā kopējais ūdens tilpums (250 l) ir lielāks par noklusējuma ūdens tilpumu (200 l), nepieciešams samazināt sākotnējo spiedienu.
- Nepieciešamais sākotnējais spiediens:  
 $P_g = (0,3 + (H/10))$  bāri  $= (0,3 + (0/10))$  bāri  $= 0,3$  bāri
- Atbilstošais maksimālais ūdens tilpums pie 0,3 bāriem ir 290 l. (Skatiet diagrammu sadaļā "[Maksimālais ūdens tilpums](#)" [► 112]).
- Tā kā 250 l ir mazāk par 290 l, izplešanās trauks ir piemērots sistēmai.

## 8.6 Ūdens cauruļu pievienošana

### 8.6.1 Par ūdens cauruļu pievienošanu

#### Pirms ūdens cauruļu pievienošanas veicamie darbi

Pārliecinieties, ka iekštelpu un āra iekārta ir nostiprināta.

#### Parastā darbplūsma

Ūdens cauruļu pievienošana parasti sastāv no tālāk norādītajiem posmiem:

- 1 Ūdens cauruļu pievienošana pie iekštelpu iekārtas.
- 2 Recirkulācijas cauruļu pievienošana.
- 3 Drenāžas caurules pieslēgšana pie drenāžas sistēmas.
- 4 Ūdens kontūra piepildīšana.
- 5 Karstā ūdens tvertnes uzpilde.
- 6 Ūdens cauruļu izolēšana.

### 8.6.2 Piesardzības pasākumi ūdens cauruļu pievienošanas laikā



#### INFORMĀCIJA

Izlasiet arī piesardzības pasākumus un prasības tālāk norādītajās nodaļās:

- "2 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi" [▶ 10]
- "8.5 Ūdens cauruļu sagatavošana" [▶ 109]

### 8.6.3 Ūdens cauruļu pievienošana




#### PIEZĪME

Savienojot caurules, NEIZMANTOJIET pārmērīgu spēku. Cauruļu deformēšanās var izraisīt iekārtas darbības traucējumus.


Lai atvieglotu apkopes un apkopes darbus, ir nodrošināti 2 noslēgvārsti un 1 diferenciālspiediena apiešanas vārsts. Uzstādiet noslēgšanas vārstus uz telpu apsildes ūdens ievada un telpu apsildes ūdens izvada. Lai nodrošinātu minimālu plūsmas ātrumu (un novērstu pārspiedienu), uzstādiet diferenciālspiediena apiešanas vārstu telpu apsildes ūdens izvadā.

- 1 Telpu apsildes ūdens caurulēm uzstādiet noslēgšanas vārstus.
- 2 Noslēgšanas vārstam uzskrūvējiet iekštelpu iekārtas uzgriežņus.
- 3 Iekštelpu iekārtai pievienojiet karstā ūdens ievades un izvades caurules.

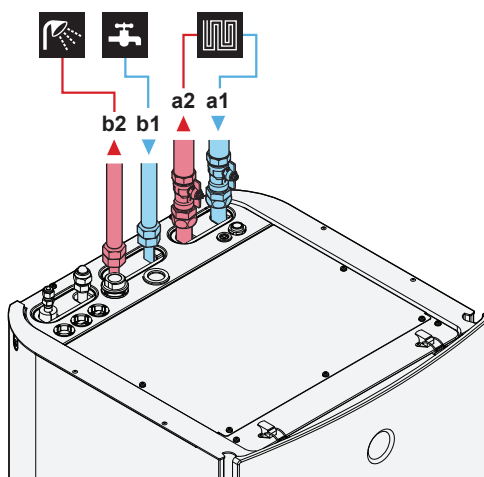

- a1** Telpu apsilde/dzesēšana – Ūdens IEVADE (skrūšsavienojums, 1")
- a2** Telpu apsilde/dzesēšana – Ūdens IZVADE (skrūšsavienojums, 1")
- b1** DHW – Aukstā ūdens IEVADE (skrūšsavienojums, 3/4")
- b2** DHW – Karstā ūdens IZVADE (skrūšsavienojums, 3/4")

- 4** Uzstādiet šādas komponentes (ārējais piederums) uz karstā ūdens tvertnes aukstā ūdens ievada:

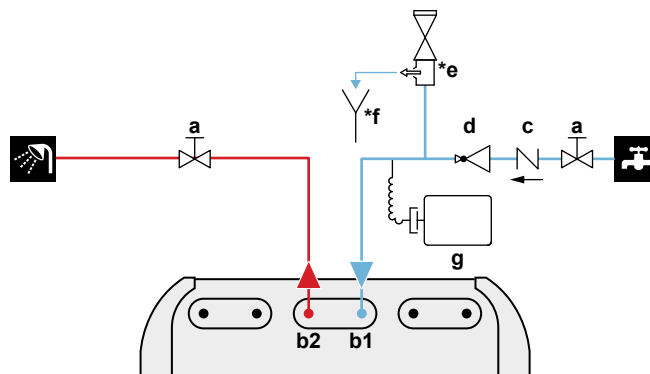

- a** Noslēgvārsts (ieteicams)
- b1** DHW – Aukstā ūdens IEVADE (skrūšsavienojums, 3/4")
- b2** DHW – Karstā ūdens IZVADE (skrūšsavienojums, 3/4")
- c** Pretvārsts (ieteicams)
- d** Spiediena samazinošs vārsts (ieteicams)
- \*e** Spiedvārsts (maks. 10 bāri (=1,0 MPa))(obligāts)
- \*f** Buferpadevējs (obligāts)
- g** Izplešanās trauks (ieteicams)



#### PIEZĪME

- Aukstā ūdens ievades un karstā ūdens izvades savienojumam ir ieteicams uzstādīt noslēgšanas vārstu. Šie noslēgšanas vārsti ir iegādājami atsevišķi.
- **Tomēr pārliecinieties, ka starp spiedvārstu (ārējais piederums) un karstā ūdens tvertni nav vārsta.**



#### PIEZĪME

Lai izvairītos no bojājumu radīšanas apkārtējai videi, ja rodas ūdens noplūde, ilgas prombūtnes laikā ieteicams aizvērt aukstā ūdens ieplūdes noslēgšanas vārstus.



#### PIEZĪME

Uz aukstā ūdens ievada savienojuma saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ir jāuzstāda spiedvārsts (iegādājams atsevišķi), kura atvēršanas spiediens nepārsniedz 10 bārus (=1 MPa).



**PIEZĪME**

- drenāžas iekārta un spiediena atslogošanas ierīce ir jāuzstāda uz karstā ūdens tvertnes aukstā ūdens ieplūdes savienojuma.
- Lai neradītu sūkņēšanu atpakaļ, karstā ūdens tvertnes ūdens ieplūdes vietai ieteicams uzstādīt pretvārstu atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem. Pārliecinieties, ka tas NAV starp spiedvārstu un karstā ūdens tvertni.
- Aukstā ūdens ieplūdes vietai ieteicams uzstādīt spiediena samazināšanas vārstu atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.
- Aukstā ūdens ievada vietai ieteicams uzstādīt izplešanās trauku atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem.
- Pozīcijā, kas ir augstāka par karstā ūdens tvertnes augšpusi, ieteicams uzstādīt spiedvārstu. Karstā ūdens tvertnes apsilde izraisa ūdens izplešanos un bez spiedvārsta ūdens spiediens tvertnes iekšpusē var palielināties virs tvertnei paredzētā spiediena. Tāpat uzstādīšanas vietā esošie savienojumi (caurules, krānu pieslēgvietas utt.) ar tvertni ir pakļauti augstam spiedienam. Lai to novērstu, ir jāuzstāda spiedvārsts. Lai novērstu pārspiedienu, uzstādīšanas vietā esošajam spiedvārstam ir jādarbojas pareizi. Ja tas NEDARBOJAS pareizi, pārspiediens deformē tvertni un rodas ūdens noplūde. Lai nodrošinātu, ka sistēma darbojas pareizi, regulāri veiciet apkopi.

**PIEZĪME**

**Diferenciāls spiediena apiešanas vārsts** (piegādāts kā piederums). Iesakām uzstādīt diferenciāls spiediena apiešanas vārstu telpu apsildes ūdens kontūrā.

- Izvēloties diferenciāls spiediena apiešanas vārsta uzstādīšanas vietu (pie iekštelpu iekārtas vai pie uztvērēja), ņemiet vērā minimālo ūdens tilpumu. Skatiet šeit: "[8.5.3 Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude](#)" [▶ 111].
- Regulējot diferenciāls spiediena apiešanas vārsta iestatījumu, ņemiet vērā minimālo plūsmas ātrumu. Skatiet šeit: "[8.5.3 Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude](#)" [▶ 111] un "[12.4.1 Minimālais plūsmas ātrums](#)" [▶ 257].


**PIEZĪME**

Visos vietējos augstākajos punktos uzstādiet atgaisošanas vārstus.

#### 8.6.4 Recirkulācijas cauruļu pievienošana

**Priekšnosacījums:** Nepieciešams tikai, ja uzstādīta recirkulācijas sistēma.

1. Noņemiet iekārtas augšējo paneli, skat. "[7.2.6 Iekštelpu iekārtas atvēršana](#)" [▶ 81].
2. Izgrieziet gumijas ieliktni iekārtas augšdaļā un izņemiet aizbāzni. Recirkulācijas savienotājs atrodas zem atveres.
3. Virziet recirkulācijas cauruli caur ieliktni un pieslēdziet pie recirkulācijas savienotāja.

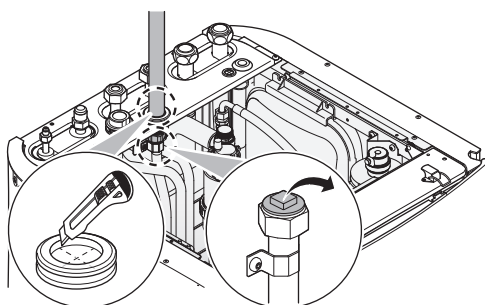

### 4 Uzstādiet atpakaļ augšējo paneli.

#### 8.6.5 Ūdens kontūra piepildīšana

Ūdens kontūra uzpildei izmantojiet atsevišķi iegādājamo uzpildes komplektu. Gādājiet, lai tiktu ievēroti piemērojamie tiesību akti.



#### PIEZĪME

**Sūknis.** Lai novērstu sūkņa rotora nobloķēšanu, pēc ūdens kontūra uzpildes pēc iespējas ātrāk nododiet iekārtu ekspluatācijā.



#### INFORMĀCIJA

Pārļiecinieties, ka abi atgaisošanas vārsti (viens uz magnētiskā filtra, otrs uz rezerves sildītāja) ir atvērti.

#### 8.6.6 Karstā ūdens tvertnes uzpilde


- 1 Pēc kārtas atveriet visus karstā ūdens krānus, lai no cauruļu sistēmas izvadītu gaisu.
- 2 Atveriet aukstā ūdens padeves vārstu.
- 3 Kad viss gaiss ir izlaists, aizveriet visus ūdens krānus.
- 4 Pārbaudiet, vai nav ūdens noplūdes.
- 5 Manuāli darbiniet uz vietas uzstādīto spiediena atslogošanas vārstu, lai pārļiecinātos, vai caur drenāžas cauruli ir brīva ūdens plūsma.

#### 8.6.7 Ūdens cauruļu izolēšana

Caurules visā ūdens ķēdē ir JĀIZOLĒ, lai nepieļautu condensāta veidošanos dzesēšanas laikā un apsildes un dzesēšanas kapacitātes samazināšanos.

Ja temperatūra ir lielāka par 30°C, bet mitrums ir lielāks par 80% relatīvā mitruma, izolācijas materiālu biezumam ir jābūt vismaz 20 mm, lai novērstu condensātu uz izolācijas virsmas.

## 9 Elektroinstalācija

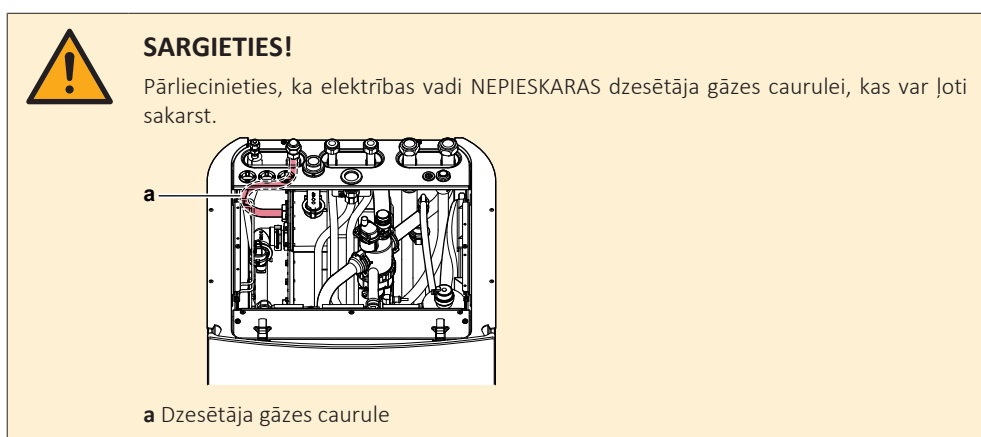

### Šajā nodaļā

|        |                                                                                  |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.1    | Par elektroinstalācijas vadu pievienošanu .....                                  | 119 |
| 9.1.1  | Piesardzības pasākumi elektroinstalācijas vadu uzstādīšanas laikā .....          | 120 |
| 9.1.2  | Norādes par elektroinstalācijas vadu pievienošanu .....                          | 121 |
| 9.1.3  | Par elektrisko sadedzību .....                                                   | 122 |
| 9.1.4  | Par vēlamā kWh nomināla barošanas bloku .....                                    | 122 |
| 9.1.5  | Pārskats par elektriskajiem savienojumiem, izņemot ārējos izpildmehānismus ..... | 123 |
| 9.2    | Savienojumi ar āra iekārtu .....                                                 | 124 |
| 9.2.1  | Standarta elektroinstalācijas komponentu specifikācija .....                     | 124 |
| 9.2.2  | Elektroinstalācijas vadu pievienošana āra iekārtai .....                         | 124 |
| 9.2.3  | Gaisa termistora pārvietošana uz āra iekārtu .....                               | 129 |
| 9.3    | Savienojumi ar iekšējo iekārtu .....                                             | 130 |
| 9.3.1  | Elektrotīkla strāvas padeves avota pievienošana .....                            | 133 |
| 9.3.2  | Rezerves sildītāja strāvas padeves pievienošana .....                            | 135 |
| 9.3.3  | Noslēgšanas vārsta pievienošana .....                                            | 138 |
| 9.3.4  | Elektrības skaitītāju pievienošana .....                                         | 139 |
| 9.3.5  | Karstā ūdens sūkņa pievienošana .....                                            | 140 |
| 9.3.6  | Signāla izvada pievienošana .....                                                | 141 |
| 9.3.7  | Telpas dzesēšanas/apsildes IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvada pievienošana .....     | 142 |
| 9.3.8  | Pārslēgšanas uz ārējo siltuma avotu pievienošana .....                           | 143 |
| 9.3.9  | Strāvas patēriņa digitālo ievadu pievienošana .....                              | 144 |
| 9.3.10 | Drošības termostata pieslēgšana (parasti aizvērts kontakts) .....                | 145 |
| 9.3.11 | Smart Grid pieslēgšana .....                                                     | 146 |
| 9.3.12 | Lai pieslēgtu WLAN kasetni (tiek piegādāts kā papildaprīkojums) .....            | 150 |
| 9.4    | Elektroinstalācijas vadu pievienošana iekšējo iekārtu .....                      | 150 |

### 9.1 Par elektroinstalācijas vadu pievienošanu

#### Pirms elektroinstalācijas pievienošanas

Pārliecinieties, ka:

- Dzesētāja caurules ir savienotas un pārbaudītas
- Ūdens caurules ir pievienotas

#### Parastā darbplūsma

Elektroinstalācijas pievienošana parasti sastāv no tālāk norādītajiem posmiem.

- "9.2 Savienojumi ar āra iekārtu" [▶ 124]
- "9.3 Savienojumi ar iekšējo iekārtu" [▶ 130]

### 9.1.1 Piesardzības pasākumi elektroinstalācijas vadu uzstādīšanas laikā



#### BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS



#### SARGIETIES!

- Vadu ievilkšana JĀVEIC atbilstoši pilnvarotam elektriķim, un vadojumam ir JĀATBILST valsts elektrotehniskajiem noteikumiem.
- Izveidojiet vadu savienojumus ar elektrotīklu.
- Visiem komponentiem objektā un visām elektrotehniskās sistēmas daļām jābūt atbilstošām attiecīgo likumu un noteikumu prasībām.



#### SARGIETIES!

Kā strāvas padeves kabelus VIENMĒR izmantojiet daudzdzīslu kabelus.



#### INFORMĀCIJA

Izlasiet arī piesardzības pasākumus un prasības sadaļā ["2 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi"](#) [► 10].



#### SARGIETIES!

- Ja strāvas padevei nav N fāzes vai tā ir nepareiza, aprīkojums sabojāsies.
- Nodrošiniet pareizu zemējumu. NESAVIENOJIET iekārtas zemējumu ar komunālajām caurulēm, izlādni vai tālruņa līnijas zemējumu. Nepilnīgs zemējums var izraisīt strāvas triecienus.
- Uzstādiet nepieciešamos drošinātājus vai jaudas slēdžus.
- Elektroinstalāciju nostipriniet ar kabelu savilcējiem, lai kabeli NENONĀKTU saskarē ar asām malām vai caurulēm, it īpaši augstspiediena pusē.
- NELIETOJIET izolētus vadus, pagarinātājus un savienojumus ar zvaigžņveida sistēmu. Tas var izraisīt pārkaršanu, strāvas triecienus vai aizdegšanos.
- NEUZSTĀDIET fāzu kustības kondensatoru, jo šī iekārta ir aprīkota ar pārveidotāju. Fāzu kustības kondensators var samazināt veiktspēju un radīt negadījumus.



#### SARGIETIES!

**Rotējošs ventilators.** Pirms āra iekārtas IESLĒGŠANAS vai apkopes darbu sākšanas pārliecinieties, vai drenāžas restes nosedz ventilatoru, tādējādi droši aizsedzot rotējošo ventilatoru. Skatiet šeit:

- ["7.3.6 Drenāžas restu uzstādīšana"](#) [► 88]
- ["7.3.7 Drenāžas restu noņemšana un novietošana drošā stāvoklī"](#) [► 90]



#### UZMANĪBU!

NESPIEDIET kabeli iekārtā un neievietojiet tajā lieko kabeļa gabalu.



#### PIEZĪME

Attālumam starp augstsprieguma un zemsprieguma kabeļiem ir jābūt vismaz 50 mm.



#### SARGIETIES!

Ja energoapgādes kabelis ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas ir JĀNOMAINA ražotājam, tā apkopes aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai.


## 9.1.2 Norādes par elektroinstalācijas vadu pievienošanu

**PIEZĪME**


Mēs iesakām izmantot vienlaidu (vienas dzīslas) vadus. Ja izmantojat no vairākām dzīslām savītus vadus, tad nedaudz savijiet vadu, lai nostiprinātu vada galu ievietošanai spailē vai apaļā apspaides tipa spailē.

**Dzīslotā vada sagatavošana uzstādīšanai****1. metode: Vada savērpšana**


- 1 Noņemiet izolāciju (20 mm) no vadiem.
- 2 Nedaudz savērpjiet vada galu, lai izveidotu "stingram līdzīgu" savienojumu.

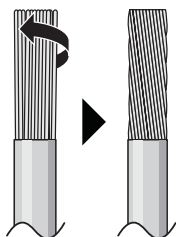**2. metode: Apļveida cilpas formas spaiļes izmantošana (ieteicams)**

- 1 Noņemiet izolāciju no vadiem un nedaudz savērpjiet katra vada galu.
- 2 Uzstādiet vada galā apļveida cilpas formas spaili. Novietojiet apļveida cilpas formas spaili uz vada līdz pārklātajai daļai un pievelciet spaili, izmantojot atbilstošu rīku.

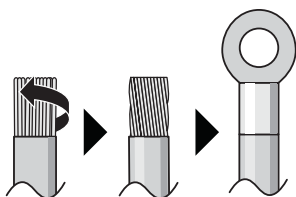**Izmantojamās vadu ierīkošanas metodes:**

| Vada veids                                                                   | Ierīkošanas metode                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vienas dzīslas vads<br>Vai<br>Savīts vads, lai izveidotu "cieto" savienojumu | <p> <b>a</b> Savīts vads (vienas dzīslas vai savīts vads)<br/> <b>b</b> Skrūve<br/> <b>c</b> Plakanā paplāksne         </p> |
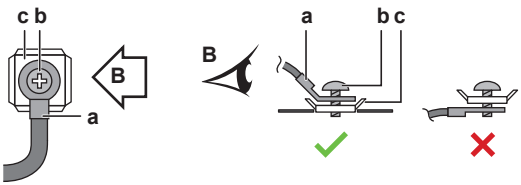
| Vada veids                                                     | Ierīkošanas metode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No vairākām dzīslām savīts vads ar apaļu apspāides tipa spaili |  <p> <b>a</b> Spaiļe<br/> <b>b</b> Skrūve<br/> <b>c</b> Plakanā paplāksne<br/>  Atļauts<br/>  NAV atļauts         </p> |

### Pievilkšanas spēks

Āra iekārta:

| Vienums       | Pievilkšanas griezes moments (N•m) |
|---------------|------------------------------------|
| X1M           | 1,47 ±10%                          |
| M4 (zemējums) |                                    |

Iekštelpu iekārta:

| Vienums       | Pievilkšanas griezes moments (N•m) |
|---------------|------------------------------------|
| X1M           | 2,45 ±10%                          |
| X2M           | 0,88 ±10%                          |
| X5M           | 0,88 ±10%                          |
| X6M           | 2,45 ±10%                          |
| X10M          | 0,88 ±10%                          |
| M4 (zemējums) | 1,47 ±10%                          |

### 9.1.3 Par elektrisko saderību

#### Tikai ERRA08~12E ▲ V3 ▼

Aprīkojums atbilst EN/IEC 61000-3-12 (Eiropas/starptautiskajam tehniskajam standartam, kas norāda strāvas harmoniku ierobežojumus iekārtām, kas pievienotas publiskajām zemsprieguma sistēmām ar ieejas strāvu >16 A un ≤75 A vienai fāzei).

#### Tikai iekštelpu iekārtas rezerves sildītājam

Skatiet šeit: "9.3.2 Rezerves sildītāja strāvas padeves pievienošana" [▶ 135].

### 9.1.4 Par vēlamā kWh nomināla barošanas bloku

Elektroenerģijas uzņēmumi visā pasaulē smagi strādā, lai nodrošinātu uzticamus elektriskos pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām, un tiem bieži ir atļauts klientiem sniegt atlaides. Piemēram, tarifi par lietošanas laiku, sezonālie tarifi, siltumsūkņu tarifi Vācijā un Austrijā...

Šis aprīkojums nodrošina vēlamā kWh nomināla barošanas bloka padeves sistēmas.

Konsultējieties ar elektroenerģijas uzņēmumu, kas darbojas kā pakalpojumu sniedzējs vietā, kur paredzēts uzstādīt aprīkojumu, lai uzzinātu, kur ir piemēroti

pievienot aprīkojumu vienā no pieejamajām vēlamā kWh nomināla barošanas bloka padeves sistēmām, ja pieejama.

Kad aprīkojums ir pievienots šādai vēlamā kWh nomināla strāvas padevei, elektroenerģijas uzņēmums var veikt tālāk norādītās darbības:

- noteiktu laika periodu pārtraukt strāvas padevi aprīkojumam;
- pieprasīt, ka aprīkojums noteiktā laika periodā patērē TIKAI ierobežotu elektroenerģijas daudzumu.

Iekštelpu iekārta ir paredzēta ievades signāla saņemšanai, kas iekārtu pārslēgtu piespiedu IZSLĒGŠANAS režīmā. Šajā brīdī āra iekārtas kompresors NEDARBOSIES.

Vadojums uz ierīci atšķiras atkarībā no tā, vai strāvas padeve ir/NAV pārtraukta.

#### 9.1.5 Pārskats par elektriskajiem savienojumiem, izņemot ārējos izpildmehānismus

| Normāla nomināla barošanas bloks | Vēlamā kWh nomināla barošanas bloks                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Barošanas bloka darbība NETIEK pārtraukta                                                                                                                                                                                                       | Barošanas bloka darbība ir pārtraukta                                                                                                                                                                                           |
|                                  | <p>Vēlamā kWh nomināla barošanas bloka darbības laikā strāvas padeve NETIEK pārtraukta. Vadības ierīce izslēdz āra iekārtu.</p> <p><b>Piezīme:</b> elektroenerģijas uzņēmumam vienmēr jāsniedz atļauja iekārtas iekārtas strāvas patēriņam.</p> | <p>Vēlamā kWh nomināla strāvas padeves laikā elektroenerģijas uzņēmums pārtrauc strāvas padevi nekavējoties vai pēc noteikta laika. Šajā gadījumā iekārtas iekārtas darbināšanai jāizmanto atsevišķs normāls strāvas avots.</p> |

**a** Normāla nomināla barošanas bloks

**b** Vēlamā kWh nomināla barošanas bloks

**1** Āra iekārtas strāvas padeve

**2** Iekštelpu iekārtas strāvas padeve un starpsavienojuma kabelis

**3** Rezerves sildītāja strāvas padeve

**4** Vēlamā kWh nomināla barošanas bloks (kontakts bez sprieguma)

**5** Normāla kWh nomināla barošanas bloka (lai darbinātu iekārtu iekārtas PCB vēlamā kWh nomināla barošanas bloka strāvas padeves pārtraukuma gadījumā)

## 9.2 Savienojumi ar āra iekārtu

| Vienums                                                        | Apraksts                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Energoapgādes kabelis                                          | Skatiet šeit: "9.2.2 Elektroinstalācijas vadu pievienošana āra iekārtai" [▶ 124]. |
| Starpsavienojuma kabelis                                       |                                                                                   |
| Drenāžas caurules sildītāja kabelis                            |                                                                                   |
| Savienojums enerģijas taupīšanas funkcijai (tikai V3 modeļiem) |                                                                                   |
| Gaisa termistora kabelis                                       | Skatiet šeit: "9.2.3 Gaisa termistora pārvietošana uz āra iekārtu" [▶ 129].       |

## 9.2.1 Standarta elektroinstalācijas komponentu specifikācija

| Komponente                                                      |                    | V3                                                                                                                                                                       | W1                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Energoapgādes kabelis                                           | MCA <sup>(a)</sup> | 29,5 A                                                                                                                                                                   | 9,8 A                  |
|                                                                 | Spriegums          | 220-240 V                                                                                                                                                                | 380-415 V              |
|                                                                 | Fāze               | 1~                                                                                                                                                                       | 3N~                    |
|                                                                 | Frekvence          | 50 Hz                                                                                                                                                                    |                        |
|                                                                 | Vada izmērs        | OBLIGĀTI jāatbilst valsts noteiktajiem elektroinstalācijas noteikumiem.<br>3 vai 5 dzīslu vads<br>Vada izmērs atkarībā no strāvas, bet ne mazāks par 2,5 mm <sup>2</sup> |                        |
| Starpsavienojuma kabelis (iekštelpu ↔ āra)                      | Spriegums          | 220-240 V                                                                                                                                                                |                        |
|                                                                 | Vada izmērs        | Izmantojiet tikai atbilstošu vadu, kas nodrošina dubultu izolāciju un ir piemērots attiecīgajam spriegumam.<br>4-dzīslu vads<br>Minimālais 1,5 mm <sup>2</sup>           |                        |
| Ieteicamais atsevišķi iegādājama drošinātājs                    |                    | 32 A, C līkne                                                                                                                                                            | 16 A vai 20 A, C līkne |
| Zemējuma noplūdstrāvas aizsargslēdzis/paliekošās strāvas ierīce |                    | 30 mA – OBLIGĀTI jāatbilst valsts noteiktajiem elektroinstalācijas noteikumiem                                                                                           |                        |

<sup>(a)</sup> MCA=kontūra minimālais strāvas stiprums. Norādītie lielumi ir maksimālie (lai noskaidrotu precīzus lielumus, skatīt elektriskos datus kombinācijai ar iekštelpu iekārtām).


## 9.2.2 Elektroinstalācijas vadu pievienošana āra iekārtai

**PIEZĪME**

- Rīkojieties saskaņā ar elektrisko shēmu (to piegādā līdz ar bloku, un tā atrodas apkopes vāka otrā pusē).
- Gādājiet, lai elektrības vadi NETRAUCĒ pareizi piestiprināt apkopes vāku.




- 1 Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: ["7.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana"](#) [▶ 78].
- 2 Noņemiet izolāciju (20 mm) no vadiem.

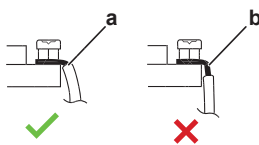

- a** Noņemiet vadu izolāciju līdz šai vietai  
**b** Ja izolācija noņemta pārāk tālu, tad ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai strāvas noplūde

- 3 Ievietojiet kabelus ierīces aizmugurē un pieslēdziet tos slēdžu kārbai cauri rūpnīcā uzstādītajām kabeļu uzdevām.

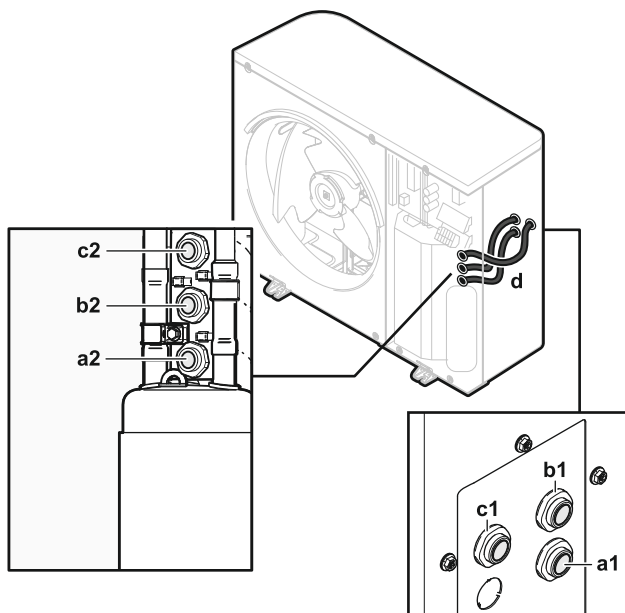

- a1+a2** Strāvas padeves kabelis (jāiegādājas atsevišķi)  
**b1+b2** Starpsavienojuma kabelis (ārējais)  
**c1+c2** Netiek izmantots  
**d** Kabeļu uzdevas (uzstādītas rūpnīcā)


- 4 Slēdžu kārbas iekšpusē pievienojiet vadus atbilstošajiem spailēm un nostipriniet kabelus, izmantojot kabeļa saites. Skatiet šeit:
  - ["Informācija par V3 modeļiem"](#) [▶ 125]
  - ["Informācija par W1 modeļiem"](#) [▶ 127]

### Informācija par V3 modeļiem

#### 1 Strāvas padeves kabelis:

- Izvadiet kabeli cauri korpusam.
- Pievienojiet vadus spaiļu blokam.
- Nostipriniet kabeli, izmantojot kabeļu savilcēju.

|  |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vadi: 1N+GND<br>Maksimālā strāvas plūsma: skatiet iekārtas tehnisko datu plāksnīti. |
|  | —                                                                                   |

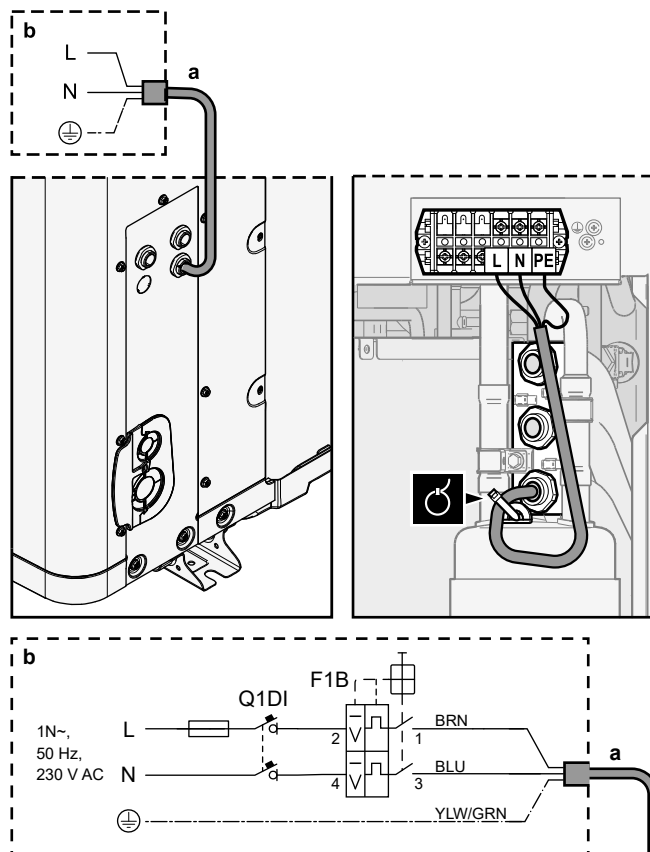

**a** Strāvas padeves kabelis (jāiegādājas atsevišķi)

**b** Ēkas elektroinstalācija


**F1B** Strāvas pārslodzes drošinātājs (jāiegādājas atsevišķi). Ieteicamais drošinātājs: 2 polu, 32 A drošinātājs, C līkne.

**Q1DI** Noplūdstrāvas aizsargslēdzis (30 mA) (jāiegādājas atsevišķi)

## 2 Starpsavienojuma kabelis (iekštelpu↔āra):


- Izvadiet kabeli cauri korpusam.
- Pievienojiet vadus spaiļu blokam (nodrošiniet, lai numuri atbilst numuriem, kas norādīti uz iekštelpu iekārtas) un zemējuma skrūvei.
- Nostipriniet kabeli, izmantojot kabeļu savilcēju.

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | Vadi: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup> |
|  | —                                 |

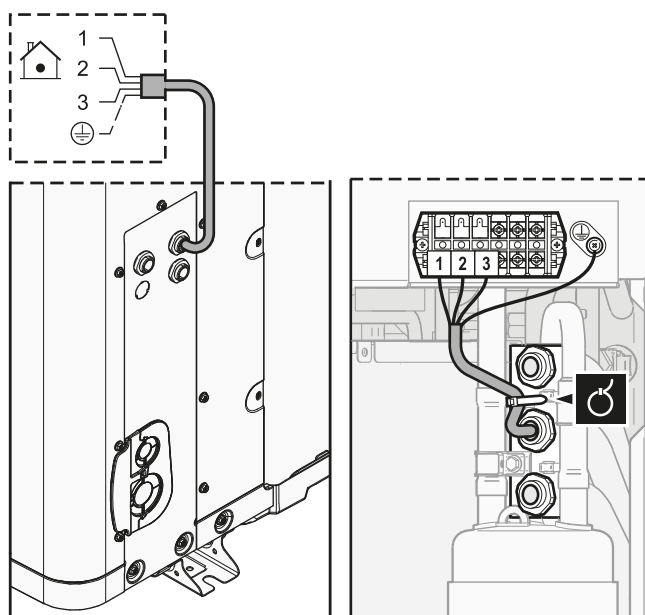

**3** (Neobligāti) **Enerģijas taupīšanas funkcija:** lai izmantotu enerģijas taupīšanas funkciju:

- atvienojiet X804A no X805A;
- pievienojiet X804A elementam X806A.

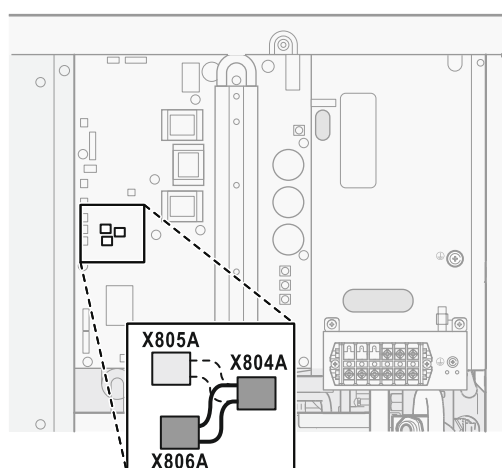

#### INFORMĀCIJA


**Enerģijas taupīšanas funkcija.** Enerģijas taupīšanas funkcija ir pieejama tikai modeļos V3. Papildinformāciju par enerģijas taupīšanas funkciju ([9.F] vai ēkas pārskata iestatījumu [E-08]) skatiet "[Enerģijas taupīšanas funkcija](#)" [▶ 244].

#### Informācija par W1 modeļiem

##### 1 Strāvas padeves kabelis:

- Izvadiet kabeli cauri korpusam.
- Pievienojiet vadus spaiļu blokam.
- Nostipriniet kabeli, izmantojot kabelu savilcēju.

|  |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vadi: 3N+GND<br>Maksimālā strāvas plūsma: skatiet iekārtas tehnisko datu plāksnīti. |
|  | —                                                                                   |

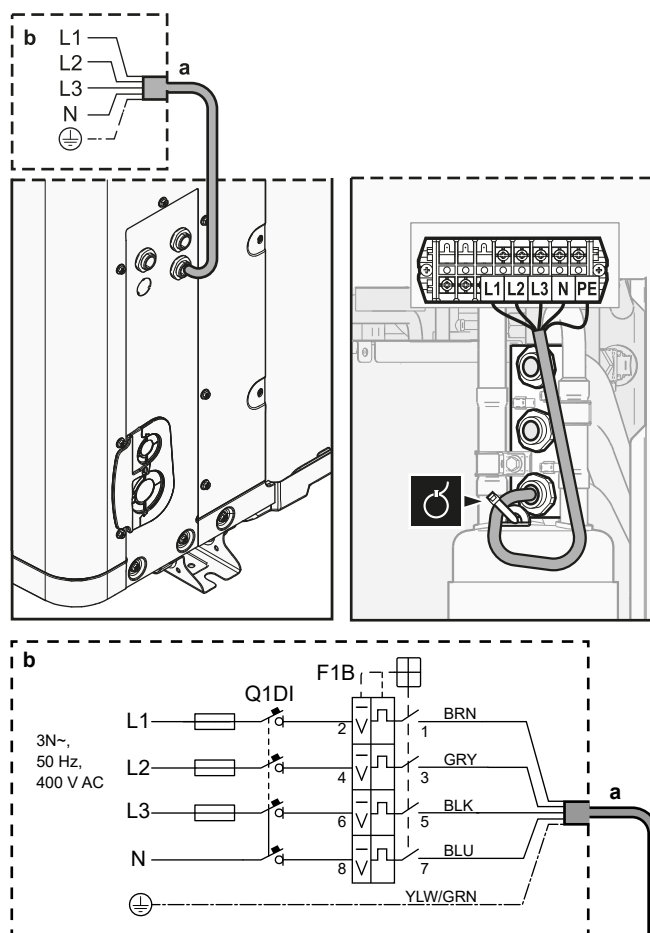

**a** Strāvas padeves kabelis (jāiegādājas atsevišķi)

**b** Ēkas elektroinstalācija


**F1B** Strāvas pārslodzes drošinātājs (jāiegādājas atsevišķi). Ieteicamais drošinātājs: 4 polu, 16 A vai 20 A drošinātājs, C līkne.

**Q1DI** Noplūdstāvas aizsargslēdzis (30 mA) (jāiegādājas atsevišķi)

## 2 Starpsavienojuma kabelis (iekštelpu↔āra):

- Izvadiet kabeli cauri korpusam.
- Pievienojiet vadus spaiļu blokam (nodrošiniet, lai numuri atbilst numuriem, kas norādīti uz iekštelpu iekārtas) un zemējuma skrūvei.
- Nostipriniet kabeli, izmantojot kabeļu savilcēju.

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | Vadi: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup> |
|  | —                                 |

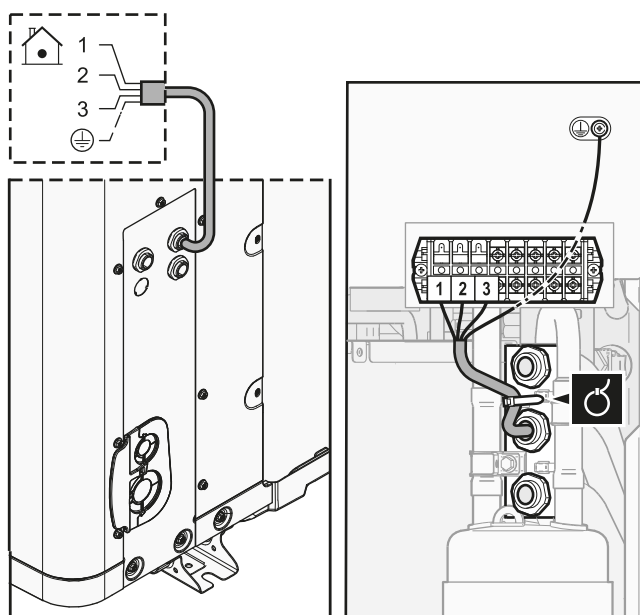


### 9.2.3 Gaisa termistora pārvietošana uz āra iekārtu

Šī procedūra ir nepieciešama tikai vietās, kur ir zema apkārtējās vides temperatūra.

Nepieciešamie piederumi (ietverti iekārtas komplektā):

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | termistora stiprinājums. |
|--|--------------------------|

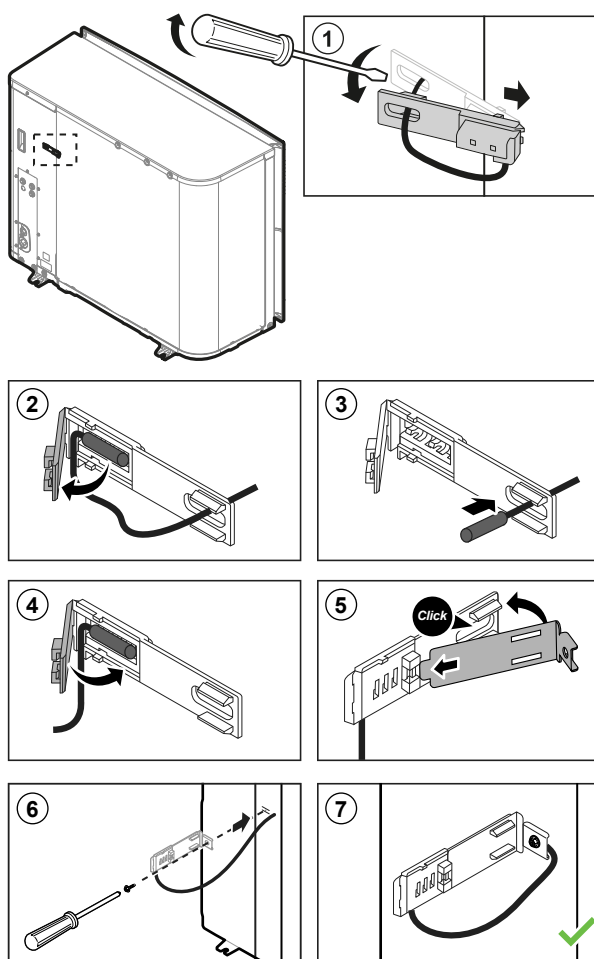

## 9.3 Savienojumi ar iekštelpu iekārtu

| Vienums                                          | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strāvas padeve (galvenā)                         | Skatiet šeit: " <a href="#">9.3.1 Elektrotīkla strāvas padeves avota pievienošana</a> " [▶ 133].                                                                                                                                                 |
| Strāvas padeve (rezerves sildītājs)              | Skatiet šeit: " <a href="#">9.3.2 Rezerves sildītāja strāvas padeves pievienošana</a> " [▶ 135].                                                                                                                                                 |
| Noslēgvārsts                                     | Skatiet šeit: " <a href="#">9.3.3 Noslēgšanas vārsta pievienošana</a> " [▶ 138].                                                                                                                                                                 |
| Elektrības skaitītāji                            | Skatiet šeit: " <a href="#">9.3.4 Elektrības skaitītāju pievienošana</a> " [▶ 139].                                                                                                                                                              |
| Karstā ūdens sūknis                              | Skatiet šeit: " <a href="#">9.3.5 Karstā ūdens sūkņa pievienošana</a> " [▶ 140].                                                                                                                                                                 |
| Signāla izvade                                   | Skatiet šeit: " <a href="#">9.3.6 Signāla izvada pievienošana</a> " [▶ 141].                                                                                                                                                                     |
| Telpas dzesēšanas/<br>sildīšanas darbības vadība | Skatiet šeit: " <a href="#">9.3.7 Telpas dzesēšanas/apsildes IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvada pievienošana</a> " [▶ 142].                                                                                                                          |
| Pārslēgšanās uz ārējā<br>siltuma avota vadību    | Skatiet šeit: " <a href="#">9.3.8 Pārslēgšanas uz ārējo siltuma avotu pievienošana</a> " [▶ 143].                                                                                                                                                |
| Strāvas patēriņa digitālā<br>ievade              | Skatiet šeit: " <a href="#">9.3.9 Strāvas patēriņa digitālo ievadu pievienošana</a> " [▶ 144].                                                                                                                                                   |
| Drošības termostats                              | Skatiet šeit: " <a href="#">9.3.10 Drošības termostata pieslēgšana (parasti aizvērts kontakts)</a> " [▶ 145].                                                                                                                                    |
| Smart Grid                                       | Skatiet šeit: " <a href="#">9.3.11 Smart Grid pieslēgšana</a> " [▶ 146].                                                                                                                                                                         |
| WLAN kasetne                                     | Skatiet šeit: " <a href="#">9.3.12 Lai pieslēgtu WLAN kasetni (tiek piegādāts kā papildaprīkojums)</a> " [▶ 150].                                                                                                                                |
| Telpas termostats (vadu vai bezvadu)             |  Skatiet tabulu zemāk.                                                                                                                                        |
|                                                  |  Vadi: 0,75 mm <sup>2</sup><br>Maksimālā strāvas plūsma: 100 mA                                                                                               |
|                                                  |  Galvenajai zonai:<br>▪ [2.9] Regulēšana<br>▪ [2.A] Ār. termostata tips<br>Papildu zonai:<br>▪ [3.A] Ār. termostata tips<br>▪ [3.9] (tikai lasāms) Regulēšana |

| Vienums                    | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siltumsūkņa konvektors     |  <p>Siltumsūkņa konvektoriem ir iespējamas dažādas vadības pultis un iestatījumi.</p> <p>Atkarībā no iestatījuma jums ir arī jāuzstāda relejs (iegādājams atsevišķi, skatiet papildaprīkojuma pielikumu grāmatu).</p> <p>Papildinformāciju skatiet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Siltumsūkņa konvektoru uzstādīšanas rokasgrāmata</li> <li>▪ Siltumsūkņa konvektora papildaprīkojuma uzstādīšanas rokasgrāmata</li> <li>▪ Pielikuma grāmata papildaprīkojumam</li> </ul> |
|                            |  <p>Vadi: 0,75 mm<sup>2</sup></p> <p>Maksimālā strāvas plūsma: 100 mA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |  <p>Galvenajai zonai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.9] <b>Regulēšana</b></li> <li>▪ [2.A] <b>Ār. termostata tips</b></li> </ul> <p>Papildu zonai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [3.A] <b>Ār. termostata tips</b></li> <li>▪ [3.9] (tikai lasāms) <b>Regulēšana</b></li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Attālais āra sensors       |  <p>Skatiet šeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attālā āra sensora uzstādīšanas rokasgrāmata</li> <li>▪ Pielikuma grāmata papildaprīkojumam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            |  <p>Vadi: 2x0,75 mm<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            |  <p>[9.B.1]=1 (Ārējais sensors = Āra)</p> <p>[9.B.2] Ārējā apk. vides sensora korekcija</p> <p>[9.B.3] Vidējās vērtības noteikšanas laiks</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attālais iekštelpu sensors |  <p>Skatiet šeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attālā iekštelpu sensora uzstādīšanas rokasgrāmata</li> <li>▪ Pielikuma grāmata papildaprīkojumam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |  <p>Vadi: 2x0,75 mm<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            |  <p>[9.B.1]=2 (Ārējais sensors = Telpa)</p> <p>[1.7] Telpas sensora korekcija</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Vienums                   | Apraksts                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cilvēka komforta saskarne |    | Skatiet šeit: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cilvēka komforta saskarnes uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata</li> <li>Pielikuma grāmata papildaprīkojumam</li> </ul>  |
|                           |    | Vadi: $2 \times (0,75 \sim 1,25 \text{ mm}^2)$<br>Maksimālais garums: 500 m                                                                                                          |
|                           |    | [2.9] Regulēšana<br>[1.6] Telpas sensora korekcija                                                                                                                                   |
| LAN adapteris             |    | Skatiet šeit: <ul style="list-style-type: none"> <li>LAN adaptera uzstādīšanas rokasgrāmata</li> <li>Pielikuma grāmata papildaprīkojumam</li> </ul>                                  |
|                           |    | Vadi: $2 \times (0,75 \sim 1,25 \text{ mm}^2)$ . Jābūt ar apvalku.<br>Maksimālais garums: 200 m                                                                                      |
|                           |    | Skatiet LAN adaptera uzstādīšanas rokasgrāmatu                                                                                                                                       |
| WLAN modulis              |    | Skatiet šeit: <ul style="list-style-type: none"> <li>WLAN moduļa uzstādīšanas rokasgrāmata</li> <li>Pielikuma grāmata papildaprīkojumam</li> <li>Uzstādītāja rokasgrāmata</li> </ul> |
|                           |  | Izmantojiet WLAN moduļa komplektācijā iekļauto kabeli.                                                                                                                               |
|                           |  | [D] Bezvadu vārteja                                                                                                                                                                  |
| Divu zonu komplekts       |  | Skatiet šeit: <ul style="list-style-type: none"> <li>Divu zonu komplekta uzstādīšanas rokasgrāmata</li> <li>Pielikuma grāmata papildaprīkojumam</li> </ul>                           |
|                           |  | Izmantojiet divu zonu komplekta komplektācijā iekļauto kabeli.                                                                                                                       |
|                           |  | [9.P] Divu zonu komplekts                                                                                                                                                            |



telpas termostatom (vadu vai bezvadu):


| Ja ir šāda situācija...                                   | Skatiet...                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezvadu telpas termostats                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzstādīšanas rokasgrāmata bezvadu telpas termostatom</li> <li>Pielikuma grāmata papildaprīkojumam</li> </ul> |
| Vadu telpas termostats bez vairāku zonu galvenās iekārtas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzstādīšanas rokasgrāmata vadu telpas termostatom</li> <li>Pielikuma grāmata papildaprīkojumam</li> </ul>    |



| Ja ir šāda situācija...                                | Skatiet...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vadu telpas termostats ar vairāku zonu galveno iekārtu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzstādīšanas rokasgrāmata vadu telpas termostatam (digitālais vai analogais)+vairāku zonu galvenai iekārtai</li> <li>Pielikuma grāmata papildaprīkojumam</li> <li>Šajā gadījumā: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jums ir jāpieslēdz vadu telpas termostats (digitālais vai analogais) pie vairāku zonu galvenās iekārtas</li> <li>Jums ir jāpieslēdz vairāku zonu galvenā iekārta pie āra iekārtas</li> <li>Dzesēšanas/apsildes darbībai jums ir arī jāuzstāda relejs (iegādājams atsevišķi, skatiet papildaprīkojuma pielikumu grāmatu)</li> </ul> </li> </ul> |

### 9.3.1 Elektrotīkla strāvas padeves avota pievienošana


- 1 Atveriet tālāk norādītos komponentus (skatiet šeit: "[7.2.6 Iekšējās iekārtas atvēršana](#)" [► 81]).

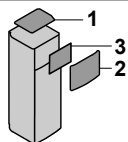
|   |                              |                                                                                      |
|---|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Augšējais panelis            |  |
| 2 | Lietotāja saskarnes panelis  |                                                                                      |
| 3 | Augšējais slēdžu kārbas vāks |                                                                                      |

- 2 Pievienojiet strāvas padeves avotu.

#### Normāla kWh nomināla barošanas bloka gadījumā

|                                                                                     |                                            |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Starpsavienojuma kabelis (=strāvas padeve) | Vadi: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup> |
|  | —                                          |                                   |

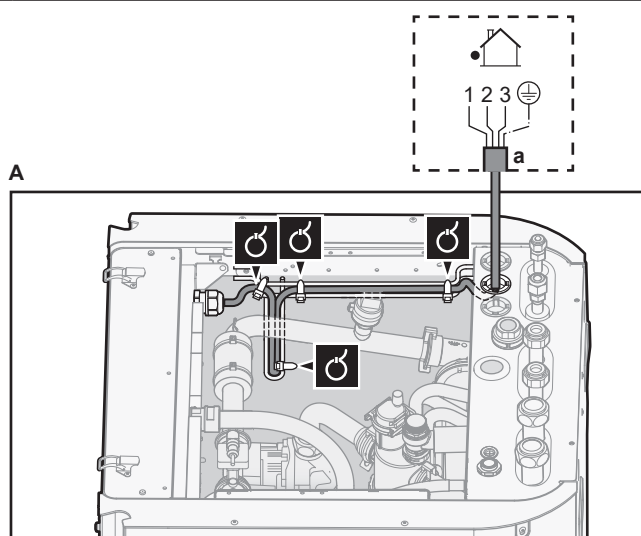

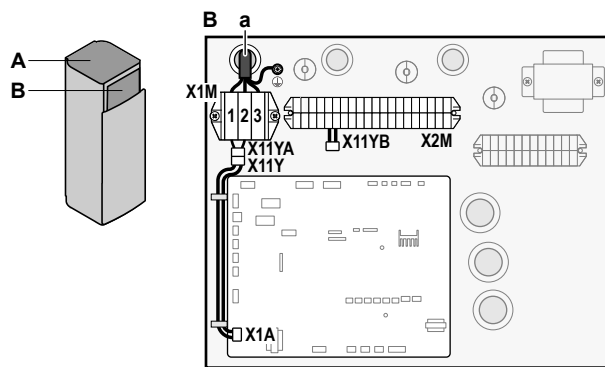



a Starpsavienojuma kabelis (=strāvas padeve)

### Vēlamā kWh nomināla barošanas bloka gadījumā

|  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Starpsavienojuma kabelis (=strāvas padeve)    | Vadi: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Normāla kWh nomināla strāvas padeve           | Vadi: 1N<br>Maksimālā strāvas plūsma: 6,3 A                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Vēlamās kWh nomināla strāvas padeves kontakti | Vadi: 2×(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> )<br>Maksimālais garums: 50 m.<br>Vēlamās kWh nomināla strāvas padeves kontakti: 16 V līdzstrāvas noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums). Kontaktam bez sprieguma ir jānodrošina minimālā izmantojamā slodze: līdzstrāvas 15 V, 10 mA. |
|  | [9.8] Energoapgāde par samazinātu tarifu      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

pievienojiet X11Y elementam X11YB.

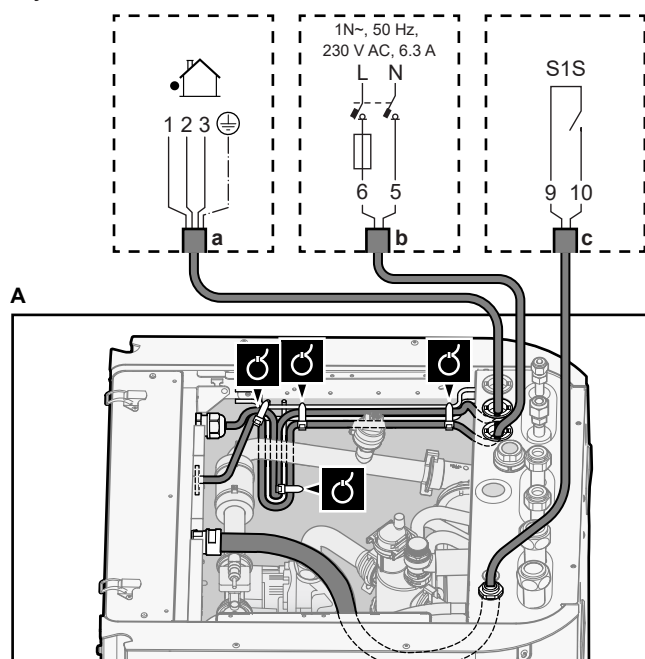

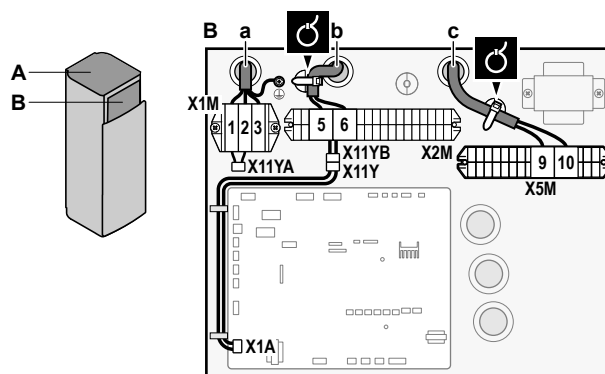

- a Starpsavienojuma kabelis (=strāvas padeve)
- b Normāla kWh nomināla strāvas padeve
- c Vēlamais strāvas padeves kontakts

**3** Kabelus ar kabelu savilcējiem piestipriniet pie kabelu savilcēju uzkarēm.



#### INFORMĀCIJA

Vēlamās kWh nomināla strāvas padeves gadījumā pievienojiet X11Y pie X11YB. Atsevišķas normāla kWh nomināla strāvas padeves nepieciešamība iekštelpu iekārtai (b) X2M/5+6 ir atkarīga no vēlamā kWh nomināla strāvas padeves veida.

Tālāk aprakstītajos gadījumos iekštelpu iekārtai ir nepieciešama atsevišķa strāvas padeve.

- Ja vēlamā nomināla strāvas padeve kWh ir pārtraukta, kad aktīva VAI
- ja iekštelpu iekārtai, kad aktīva, nav atļauts strāvas patēriņš ar vēlamā kWh nomināla strāvas padevi.

#### 9.3.2 Rezerves sildītāja strāvas padeves pievienošana

|  | Rezerves sildītāja veids | Strāvas padeve  | Vadi  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------|
|                                                                                     | *6V                      | 1N~ 230 V (6V3) | 2+GND |
|                                                                                     |                          | 3~ 230 V (6T1)  | 3+GND |
|                                                                                     | *9W                      | 3N~ 400 V       | 4+GND |
|  | [9.3] Rezerves sildītājs |                 |       |



#### SARGIETIES!

Rezerves sildītājam IR JĀBŪT īpaši paredzētam barošanas blokam, un tam IR JĀBŪT aizsargātam ar drošības ierīcēm, kuras tiek pieprasītas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.



#### UZMANĪBU!

Lai garantētu, ka iekārta ir pilnībā sazemēta, VIENMĒR pievienojiet rezerves sildītāja strāvas padevi un sazemējuma kabeli.

Atkarībā no iekštelpu iekārtas modeļa rezerves sildītāja kapacitāte var atšķirties. Pārliecinieties, vai strāvas padeve atbilst rezerves sildītāja kapacitātei, kā norādīts tabulā tālāk.

| Rezerves sildītāja veids | Rezerves sildītāja kapacitāte | Strāvas padeve           | Maksimālā strāvas plūsma | $Z_{\max}$    |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| *6V                      | 2 kW                          | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 9 A                      | —             |
|                          | 4 kW                          | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 17 A <sup>(b)(c)</sup>   | 0,22 $\Omega$ |
|                          | 6 kW                          | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 26 A <sup>(b)(c)</sup>   | 0,22 $\Omega$ |
|                          | 2 kW                          | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 5 A                      | —             |
|                          | 4 kW                          | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 10 A                     | —             |
|                          | 6 kW                          | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 15 A                     | —             |
| *9V                      | 3 kW                          | 3N~ 400 V                | 4 A                      | —             |
|                          | 6 kW                          | 3N~ 400 V                | 9 A                      | —             |
|                          | 9 kW                          | 3N~ 400 V                | 13 A                     | —             |


<sup>(a)</sup> 6V3

<sup>(b)</sup> Elektroiekārta atbilst Standarta EN/IEC 61000-3-12 prasībām (Eiropas/starptautiskais tehniskais standarts, kurā noteiktas strāvas augstāko harmoniku robežas, ko rada publiskām zemsprieguma sistēmām pieslēgtas ierīces, kuru ieejas strāva >16 A un ≤75 A uz fāzi).

<sup>(c)</sup> Šī iekārta atbilst Standarta EN/IEC 61000-3-11 prasībām (Eiropas/starptautiskais tehniskais standarts, kurā noteikti sprieguma izmaiņu, sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi publisko zemsprieguma sistēmu iekārtām ar nominālo strāvu ≤75 A), ar nosacījumu, ka iekārtas pretestība  $Z_{\text{sys}}$  ir mazāka par vai vienāda ar  $Z_{\text{max}}$  savienojuma punktā starp lietotāja padevi un publisko sistēmu. Ierīces uzstādītājam vai lietotājam ir jānodrošina, ka aprīkojums tiek pievienots tikai tādām strāvas padeves avotam, kurā sistēmas pretestība  $Z_{\text{sys}}$  ir mazāka par vai vienāda ar  $Z_{\text{max}}$  (ja nepieciešams, var konsultēties ar sadales tīklu operatoru).

<sup>(d)</sup> 6T1

Pievienojiet rezerves sildītājam strāvas padevi, kā aprakstīts tālāk.

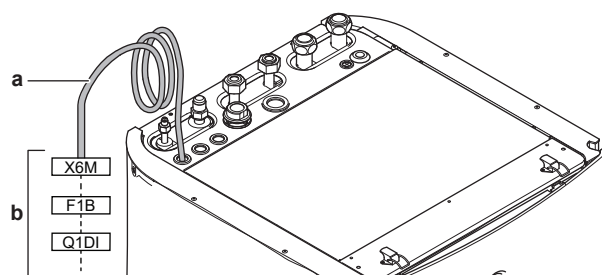

**a** Rūpnīcā uzstādītais kabelis, kas ir pievienots rezerves sildītāja kontaktoram slēdžu kārbā (K5M)

**b** Vietējie vadi (skatiet tabulu zemāk)

| Modelis (strāvas padeve) | Rezerves sildītāja strāvas padeves savienojumi |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| *6V (6V3: 1N~ 230 V)     |                                                |
| *6V (6T1: 3~ 230 V)      |                                                |
| *9W (3N~ 400 V)          |                                                |

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F1B</b>  | Strāvas pārslodzes drošinātājs (jāiegādājas atsevišķi). Ieteicams: 4 polu; 20 A; līkne 400 V; nostrādes klase C. |
| <b>K5M</b>  | Drošības kontakts (apakšējā slēdžu kārbā)                                                                        |
| <b>Q1DI</b> | Noplūdstrāvas aizsargslēdzis (jāiegādājas atsevišķi)                                                             |
| <b>SWB</b>  | Slēdžu kārbā                                                                                                     |
| <b>X6M</b>  | Spaile (jāiegādājas atsevišķi)                                                                                   |

**PIEZĪME**

NEDRĪKST nogriezt vai noņemt rezerves sildītāja strāvas padeves kabeli.

## 9.3.3 Noslēgšanas vārsta pievienošana

**INFORMĀCIJA**

**Noslēgšanas vārsta izmantošanas piemērs.** Ja ir viena LWT zona un ir zemgrīdas apsildes un siltumsūkņa konvektoru kombinācija, uzstādiet noslēgšanas vārstu pirms zemgrīdas apsildes, lai novērstu kondensāta veidošanos uz grīdas dzesēšanas darbības laikā.



Vadi: 2x0,75 mm<sup>2</sup>

Maksimālā strāvas plūsma: 100 mA

230 V maiņstrāva, ko nodrošina PCB



[2.D] Slēgvārsts


- 1 Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: ["7.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana"](#) [► 78].
- 2 Atveriet tālāk norādītos komponentus (skatiet šeit: ["7.2.6 Iekšējai iekārtai atvēršana"](#) [► 81]).


|          |                              |  |
|----------|------------------------------|--|
| <b>1</b> | Augšējais panelis            |  |
| <b>2</b> | Lietotāja saskarnes panelis  |  |
| <b>3</b> | Augšējais slēdžu kārbas vāks |  |

- 3 Pievienojiet vārsta vadības kabeli atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk sniegtajā attēlā.

**PIEZĪME**

NC (parasti aizvērtam) vārstam un NO (parasti atvērtam) vārstam elektroinstalācija ir atšķirīga.

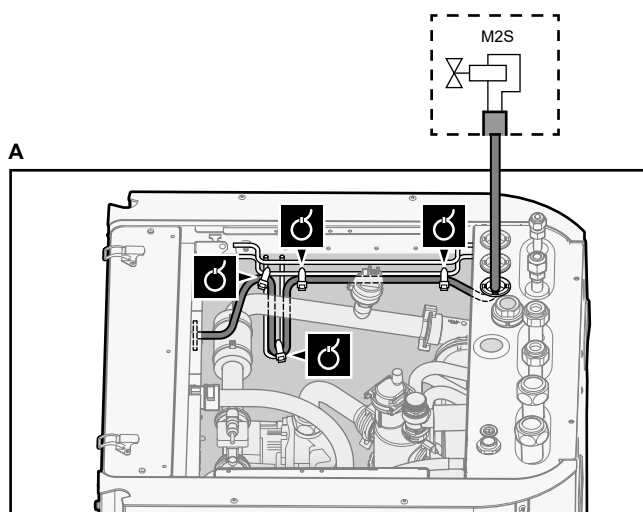

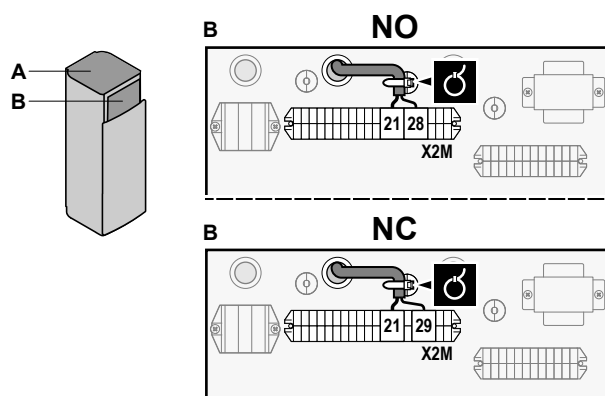

- 4 Kabeli ar kabelu savilcējiem piestipriniet kabelu savilcēju uzkarēm.

### 9.3.4 Elektrības skaitītāju pievienošana

|  |                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vadi: 2 (uz metru)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Elektrības skaitītāji: 12 V līdzstrāvas impulsa noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums) |
|  | [9.A] Enerģijas mērīšana                                                                                                            |




#### INFORMĀCIJA


Ja elektrības skaitītājam ir tranzistora izvads, pārbaudiet polaritāti. Pozitīvā polaritāte ir JĀPIEVIEENO pie X5M/6 un X5M/4; negatīvā polaritāte jāpievieno pie X5M/5 un X5M/3.

- 1 Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: "[7.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana](#)" [► 78].
- 2 Atveriet tālāk norādītos komponentus (skatiet šeit: "[7.2.6 Iekšējās iekārtas atvēršana](#)" [► 81]).

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Augšējais panelis            |  |
| 2 | Lietotāja saskarnes panelis  |  |
| 3 | Augšējais slēdžu kārbas vāks |  |

- 3 Pievienojiet elektrības skaitītāja kabeli atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk sniegtajā attēlā.

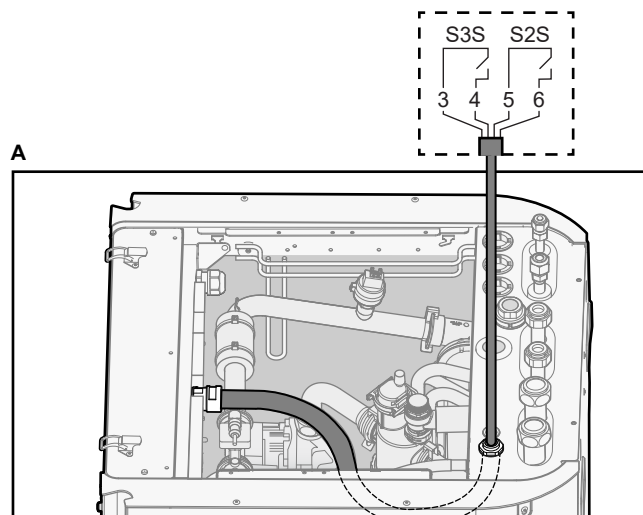

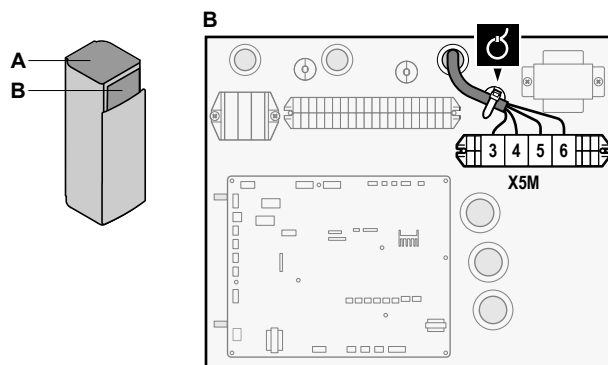


- 4 Kabeli ar kabelu savilcējiem piestipriniet kabelu savilcēju uzkarēm.

### 9.3.5 Karstā ūdens sūkņa pievienošana


|  |                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vadi: (2+GND)×0,75 mm <sup>2</sup><br>DHW sūkņa izvade. Maksimālā jauda: 2 A (izsitenstrāva), 230 V maiņstr.,<br>1 A (nepārtraukta) |
|  | [9.2.2] MKŪ sūknis<br>[9.2.3] MKŪ sūkņa grafiks                                                                                     |

- 1 Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: ["7.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana"](#) [▶ 78].
- 2 Atveriet tālāk norādītos komponentus (skatiet šeit: ["7.2.6 Iekšējās iekārtas atvēršana"](#) [▶ 81]).


|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Augšējais panelis            |
| 2 | Lietotāja saskarnes panelis  |
| 3 | Augšējais slēdžu kārbas vāks |

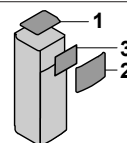

- 3 Savienojiet karstā ūdens sūkņa kabeli ar atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk esošajā ilustrācijā.

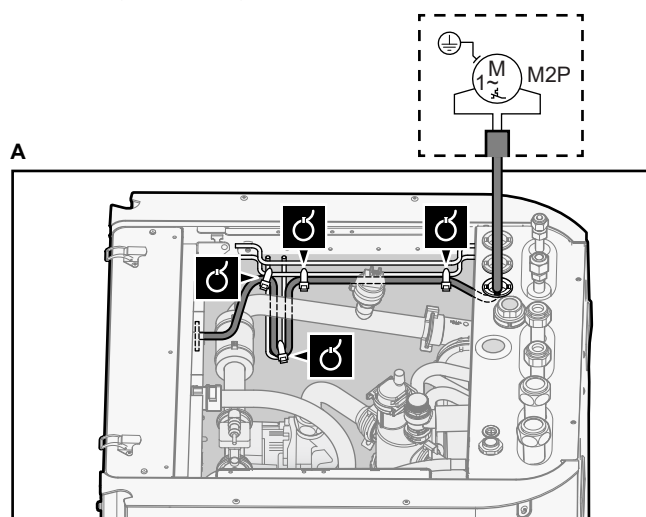



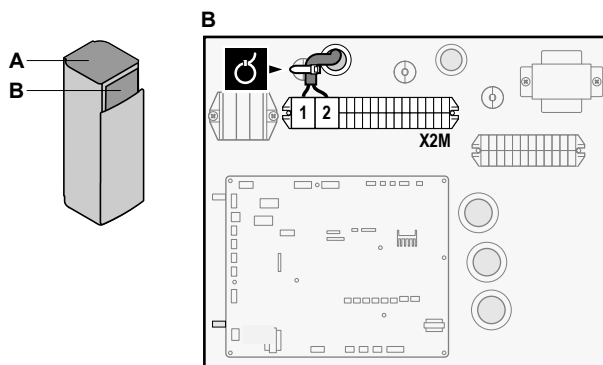

- 4 Kabeli ar kabelu savilcējiem piestipriniet kabelu savilcēju uzkarēm.

### 9.3.6 Signāla izvada pievienošana


|  |                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Vadi: (2+1)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Maksimālā jauda: 0,3 A, 250 V maiņstr. |
|  | [9.D] Trauksmes signāla izvade                                             |


- 1 Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: ["7.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana"](#) [► 78].
- 2 Atveriet tālāk norādītos komponentus (skatiet šeit: ["7.2.6 Iekšējai iekārtas atvēršana"](#) [► 81]).

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Augšējais panelis            |  |
| 2 | Lietotāja saskarnes panelis  |  |
| 3 | Augšējais slēdžu kārbas vāks |  |

- 3 Pievienojiet signāla izvada kabeli atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk sniegtajā attēlā.

|  |     |                                  |
|--|-----|----------------------------------|
|  | 1+2 | Signāla izvadei pievienotie vadi |
|  | 3   | Vadi starp X2M un A4P            |
|  | A4P | Ir jāuzstāda EKR1HBAA.           |

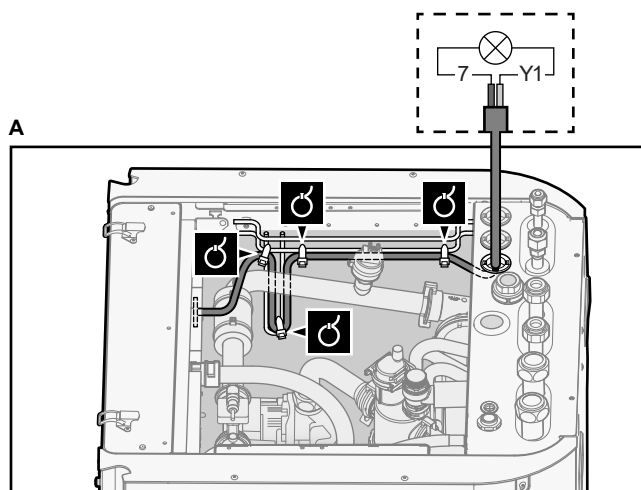

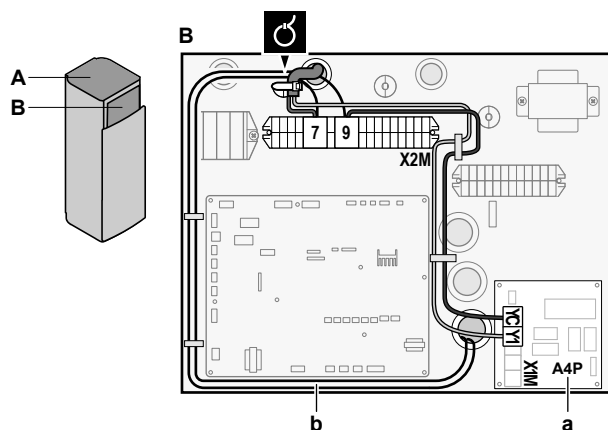

- a Ir jāuzstāda EKR1HBAA.  
b Sākotnējā instalācija starp X2M/7+9 un Q1L (=rezerves sildītāja termālais aizsargs).  
NEMAINIET.

4 Kabeli ar kabelu savilcējiem piestipriniet kabelu savilcēju uzkarēm.

### 9.3.7 Telpas dzesēšanas/apsildes IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvada pievienošana



#### INFORMĀCIJA

Dzesēšana ir attiecināma tikai reversīvo modeļu gadījumos.




Vadi: (2+1)×0,75 mm<sup>2</sup>  
Maksimālā jauda: 0,3 A, 250 V maiņstr.



—


- 1 Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: "[7.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana](#)" [► 78].
- 2 Atveriet tālāk norādītos komponentus (skatiet šeit: "[7.2.6 Iekšējās iekārtas atvēršana](#)" [► 81]).

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Augšējais panelis            |
| 2 | Lietotāja saskarnes panelis  |
| 3 | Augšējais slēdžu kārbas vāks |

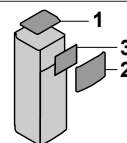

- 3 Pievienojiet telpas dzesēšanas/apsildes IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvada kabeli atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk sniegtajā attēlā.

|  |     |                                                                                      |
|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1+2 | Vadi, kas ir pieslēgti pie telpas dzesēšanas/apsildes IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvada |
|  | 3   | Vadi starp X2M un A4P                                                                |
|  | A4P | Ir jāuzstāda EKR1HBAA.                                                               |

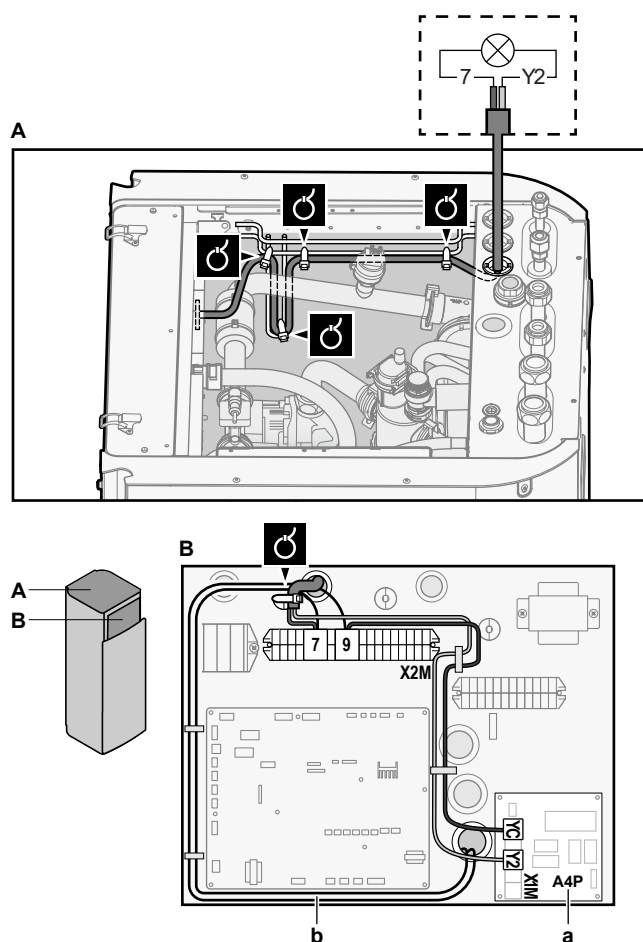

- a Ir jāuzstāda EKR1HBAA.  
b Sākotnējā instalācija starp X2M/7+9 un Q1L (=rezerves sildītāja termālais aizsargs).  
NEMAINIET.

4 Kabeli ar kabeļu savilcējiem piestipriniet kabeļu savilcēju uzkarēm.

### 9.3.8 Pārslēgšanas uz ārējo siltuma avotu pievienošana



#### INFORMĀCIJA

Divvērtīga darbība ir iespējama tikai 1 izplūdes ūdens temperatūras zonas gadījumā ar:

- telpu termostata vadības ierīci, VAI
- ārējā telpu termostata vadības ierīci.



Vadi:  $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$


Maksimālā jauda: 0,3 A, 250 V maiņstr.

Minimālā slodze: 20 mA, 5 V līdzstr.




[9.C] Bivalents

- Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: "7.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana" [78].
- Atveriet tālāk norādītos komponentus (skatiet šeit: "7.2.6 Iekštelpu iekārtas atvēršana" [81]).
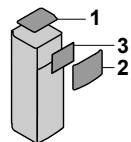
|   |                              |                                                                                     |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Augšējais panelis            |  |
| 2 | Lietotāja saskarnes panelis  |                                                                                     |
| 3 | Augšējais slēdžu kārbas vāks |                                                                                     |

- 3 Pievienojiet pārslēgšanas uz ārējo siltuma avota kabeli atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk sniegtajā attēlā.

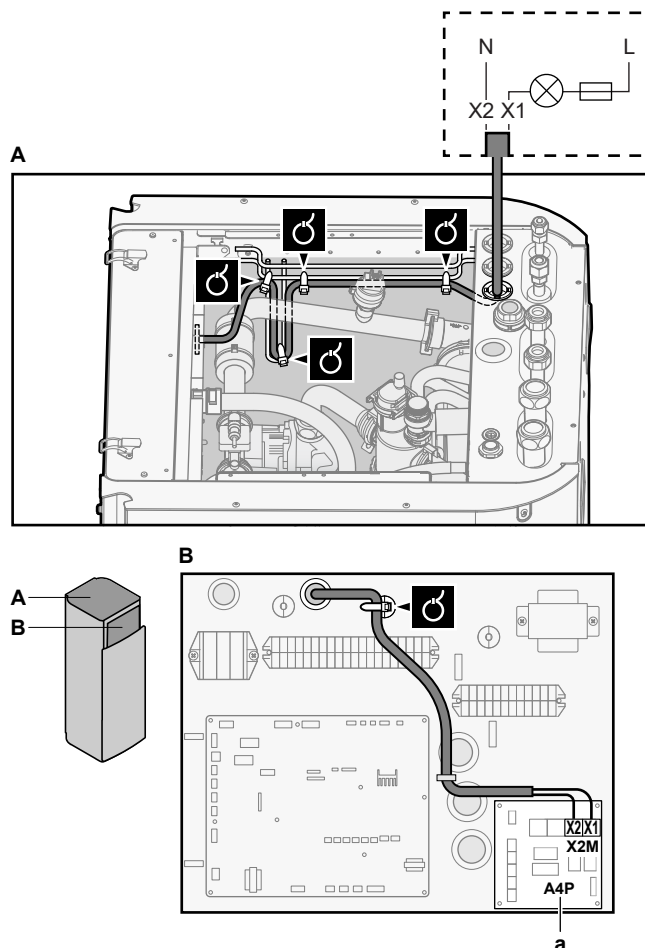


a Ir jāuzstāda EKRP1HBAA.

- 4 Kabeli ar kabeļu savilcējiem piestipriniet kabeļu savilcēju uzkarēm.


### 9.3.9 Strāvas patēriņa digitālo ievadu pievienošana

|                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vadi: 2 (uz ievades signālu)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Jaudas ierobežošanas digitālie ievadi: 12 V līdzstrāvas / 12 mA noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums) |
|  | [9.9] Enerģijas patēriņa kontrole.                                                                                                                            |

- Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: ["7.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana"](#) [► 78].
- Atveriet tālāk norādītos komponentus (skatiet šeit: ["7.2.6 Iekšējās iekārtas atvēršana"](#) [► 81]).
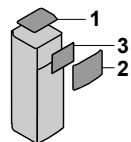
|   |                              |                                                                                       |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Augšējais panelis            |  |
| 2 | Lietotāja saskarnes panelis  |                                                                                       |
| 3 | Augšējais slēdžu kārbas vāks |                                                                                       |

- 3 Pievienojiet strāvas patēriņa digitālās ievades kabeli atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk sniegtajā attēlā.

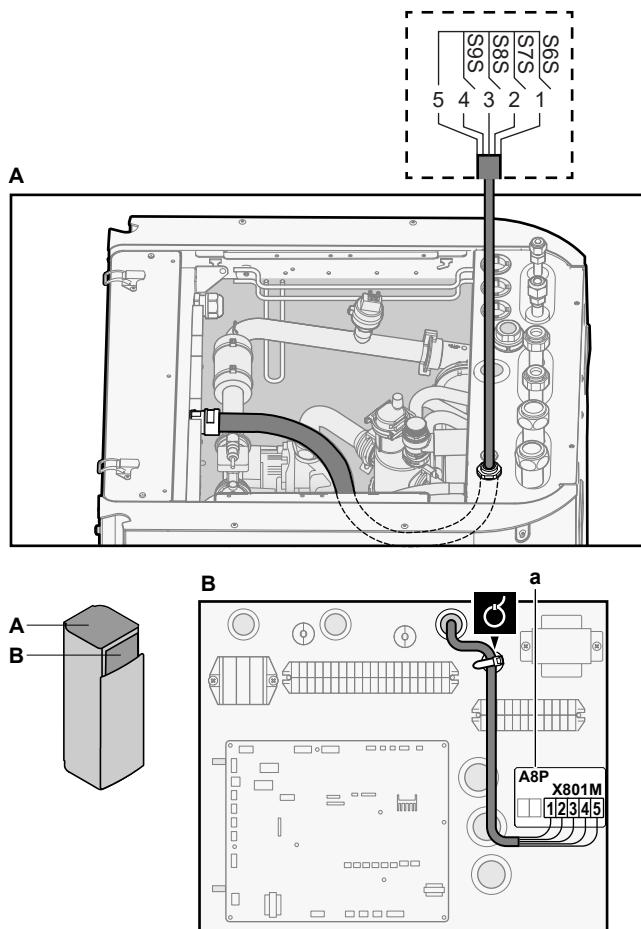

a Ir jāuzstāda EKR1AHTA.

- 4 Kabeli ar kabelu savilcējiem piestipriniet kabelu savilcēju uzkarēm.

### 9.3.10 Drošības termostata pieslēgšana (parasti aizvērts kontakts)

|  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vadi: 2x0,75 mm <sup>2</sup><br>Maksimālais garums: 50 m<br>Drošības termostata kontakts: 16 V līdzstrāvas noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums). Kontaktam bez sprieguma ir jānodrošina minimālā izmantojamā slodze: līdzstrāvas 15 V, 10 mA. |
|  | —                                                                                                                                                                                                                                                 |


- 1 Atveriet tālāk norādītos komponentus (skatiet šeit: "[7.2.6 Iekštelpu iekārtas atvēršana](#)" [► 81]).

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Augšējais panelis            |  |
| 2 | Lietotāja saskarnes panelis  |  |
| 3 | Augšējais slēdžu kārbas vāks |  |

- 2 Atveriet apkopes pārsegu. Skatiet šeit: "[7.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana](#)" [► 78].

- 3 Pievienojiet drošības termostata (parasti aizvērts) kabeli atbilstošajām spailēm, kā parādīts tālāk sniegtajā attēlā.

**Piezīme:** Tiltslēga vadi (uzstādīti rūpnīcā) ir jānoņem no attiecīgajām spailēm.

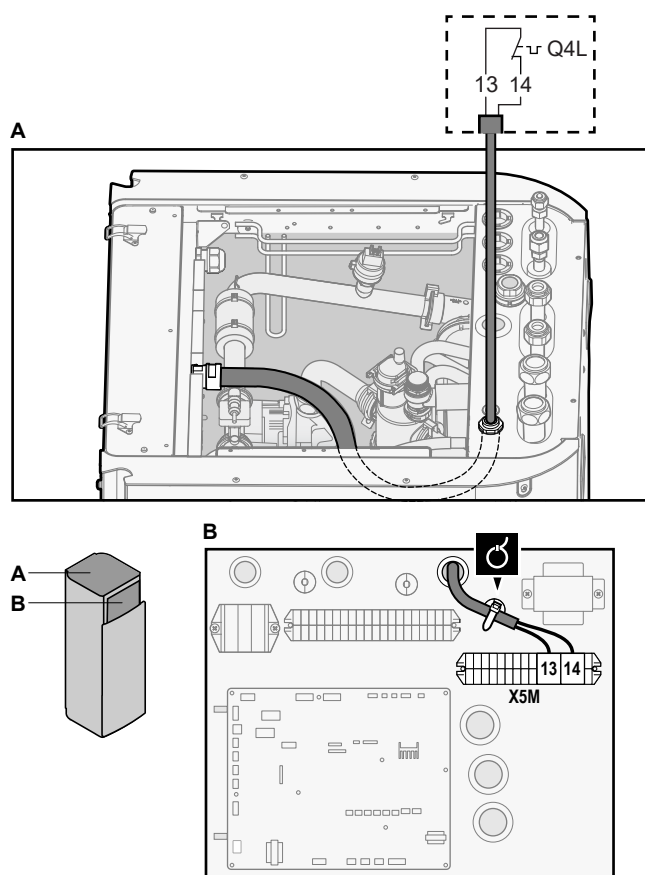

#### 4 Kabeli ar kabelu savilcējiem piestipriniet kabelu savilcēju uzkarēm.



##### PIEZĪME

Obligāti izvēlieties un uzstādiet drošības termostatu atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

Jebkurā gadījumā, lai izvairītos no nevajadzīgas drošības termostata nostrādāšanas, ieteicams ievērot tālāk sniegtos norādījumus.

- Drošības termostatom ir jābūt automātiski atiestatāmam.
- Drošības termostata maksimālajam temperatūras svārstību līmenim jābūt 2°C/min.
- Starp drošības termostatu un motorizēto 3 virzienu vārstu jābūt minimālajam attālumam 2 m.



##### PIEZĪME

**Kļūda.** Ja noņemsiet tiltslēgu (atvērta ķēde), bet NEPIESLĒGSIET drošības termostatu, parādīsies apturēšanas kļūda 8H-03.

### 9.3.11 Smart Grid pieslēgšana

Šajā tēmā tiek aprakstīti 2 iespējamie veidi, kā pieslēgt iekštelpu iekārtu pie Smart Grid:

- Ja ir zemsprieguma Smart Grid kontakti
- Ja ir augstsprieguma Smart Grid kontakti. Ir nepieciešams uzstādīt Smart Grid releja komplektu (EKRELSG).

2 ienākošie Smart Grid kontakti var aktivizēt šādus Smart Grid režīmus:

| Smart Grid kontakts |   | Smart Grid darbības režīms |
|---------------------|---|----------------------------|
| ①                   | ② |                            |
| 0                   | 0 | Brīvā darbība;             |
| 0                   | 1 | Piespiedu izsl.            |
| 1                   | 0 | Ieteicams iesl.            |
| 1                   | 1 | Piespiedu iesl.            |


Smart Grid impulsu mērītāja izmantošana nav obligāta:

| Ja Smart Grid impulsu mērītājs ir...                          | Tad [9.8.8] Ierobežojuma iestatīšanas kW ir... |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Izmantots<br>([9.A.2] 2. elektrības skaitītājs ≠ Nevieni)     | Nav attiecināms                                |
| Nav izmantots<br>([9.A.2] 2. elektrības skaitītājs = Nevieni) | Attiecināms                                    |

### Ja ir zemsprieguma Smart Grid kontakti

|  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vadi (Smart Grid impulsu skaitītājs): 0,5 mm <sup>2</sup><br>Vadi (zemsprieguma Smart Grid kontakti): 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                 |
|  | [9.8.4]=3 (Energoapgāde par samazinātu tarifu = Smart Grid)<br>[9.8.5] Smart Grid darbības režīms<br>[9.8.6] Atļaut elektriskos sildītājus<br>[9.8.7] Iespējot enerģijas uzkrāšanu telpu apsildei<br>[9.8.8] Ierobežojuma iestatīšanas kW |

Smart Grid vadojums zemsprieguma kontaktu gadījumā ir šāds:

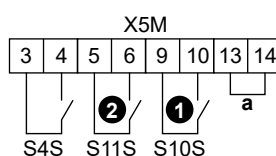


a Tiltslēgs (uzstādīts rūpnīcā). Ja jūs pieslēdzat arī drošības termostatu (Q4L), nomainiet tiltslēgu pret drošības termostata vadiem.

- S4S** Smart Grid impulsu skaitītājs  
**①/S10S** Zemsprieguma Smart Grid kontakts 1  
**②/S11S** Zemsprieguma Smart Grid kontakts 2

- Atveriet tālāk norādītos komponentus (skatiet šeit: ["7.2.6 Iekšējai iekārtas atvēršana"](#) [► 81]).

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Augšējais panelis            |  |
| 2 | Lietotāja saskarnes panelis  |  |
| 3 | Augšējais slēdžu kārbas vāks |  |

- Savienojiet vadus šādā veidā:

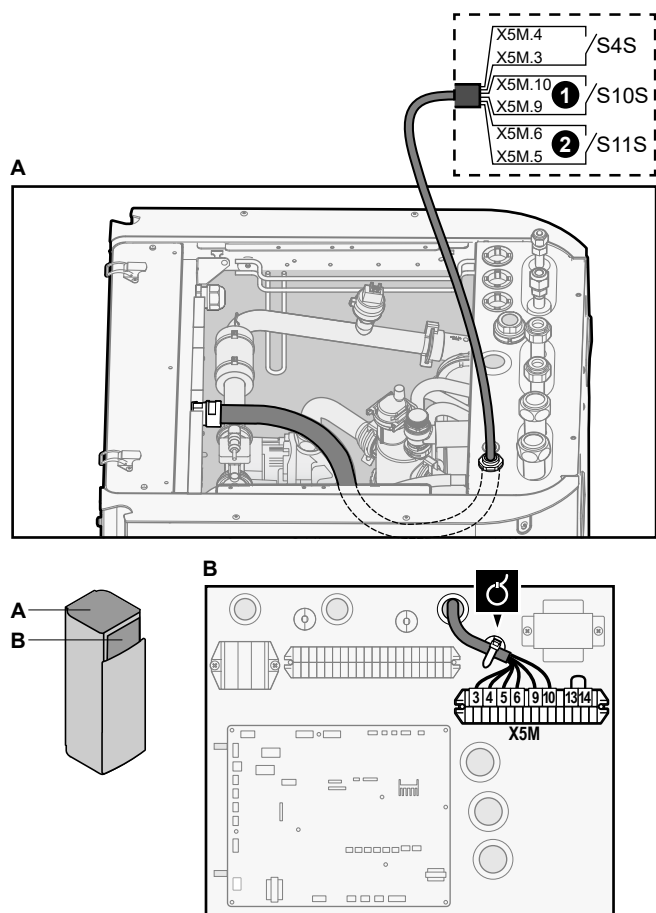


**3** Kabelus ar kabelu savilcējiem piestipriniet pie kabelu savilcēju uzkarēm.

### Ja ir augstsprieguma Smart Grid kontakti

|  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vadi (Smart Grid impulsu skaitītājs): 0,5 mm <sup>2</sup><br>Vadi (augstsprieguma Smart Grid kontakti): 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                 |
|  | [9.8.4]=3 (Energoapgāde par samazinātu tarifu = Smart Grid)<br>[9.8.5] Smart Grid darbības režīms<br>[9.8.6] Atļaut elektriskos sildītājus<br>[9.8.7] Iespējot enerģijas uzkrāšanu telpu apsildei<br>[9.8.8] Ierobežojuma iestatīšanas kW |

Smart Grid vadojums augstsprieguma kontaktu gadījumā ir šāds:

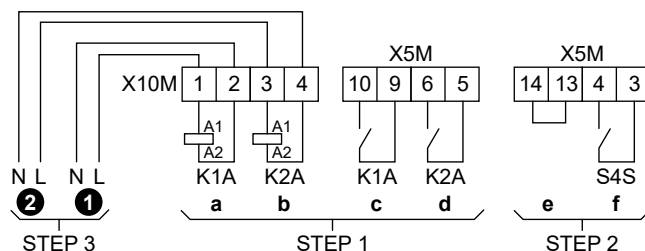

**STEP 1** Smart Grid releja komplekta uzstādīšana

**STEP 2** Zemsprieguma savienojumi

**STEP 3** Augstsprieguma savienojumi

**1** Augstsprieguma Smart Grid kontakts 1

**2** Augstsprieguma Smart Grid kontakts 2

**a, b** Releju spirāles puses



**c, d** Releju kontaktu puses

**e** Tiltslēgs (uzstādīts rūpnīcā). Ja jūs pieslēdzat arī drošības termostatu (Q4L), nomainiet tiltslēgu pret drošības termostata vadiem.




f Smart Grid impulsu skaitītājs


## 1 Uzstādiet Smart Grid releja komplekta komponentes šādā veidā:

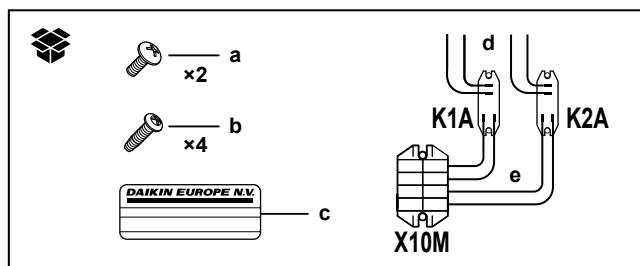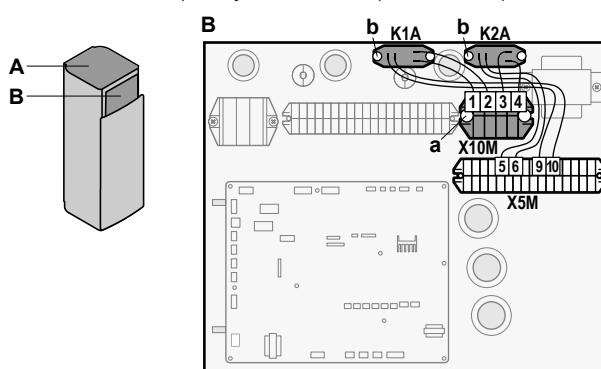**K1A, K2A** Releji**X10M** Spaiļu bloks**a** Skrūves X10M**b** Skrūves K1A un K2A**c** Uzlīmes, kas jāuzlīmē uz augstsprieguma vadiem**d** Vadi starp relejiem un X5M (AWG22 ORG)**e** Vadi starp relejiem un X10M (AWG18 RED)

## 2 Savienojiet zemsprieguma vadus šādā veidā:

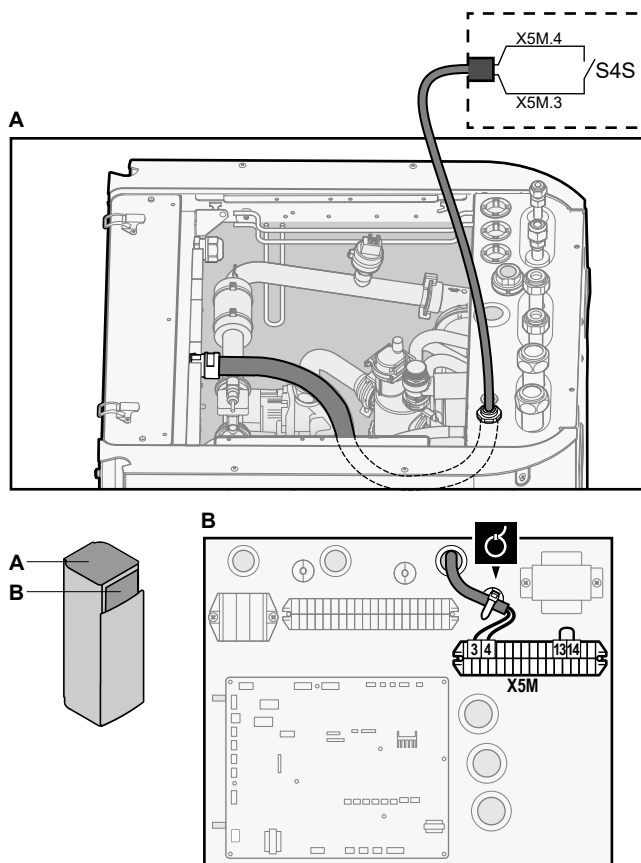

## 3 Savienojiet augstsprieguma vadus šādā veidā:

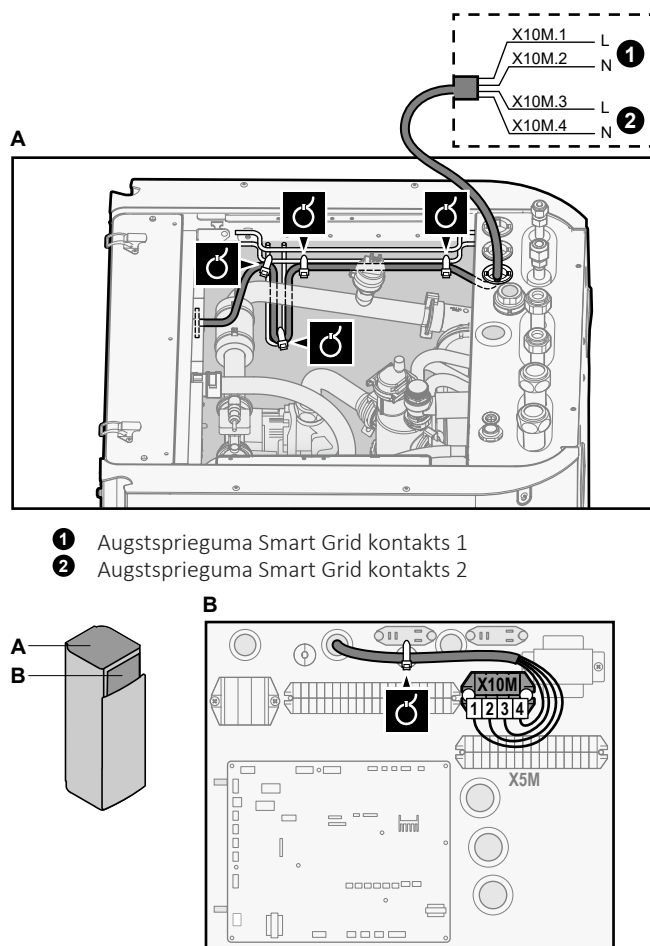


- 4 Kabeļus ar kabeļu savilcējiem piestipriniet pie kabeļu savilcēju uzkarēm. Ja nepieciešams, sasieniet lieko kabeļa garumu ar kabeļu savilcēju.

### 9.3.12 Lai pieslēgtu WLAN kasetni (tiek piegādāts kā papildaprīkojums)




- 1 Ievietojiet WLAN kasetni kasetnes ligzdā, kas atrodas uz iekštelpu iekārtas lietotāja saskarnes.

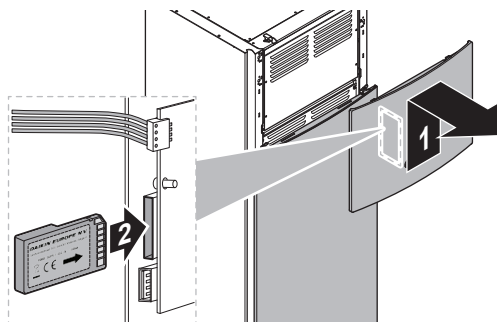

## 9.4 Elektroinstalācijas vadu pievienošana iekštelpu iekārtai

Lai novērstu ūdens iekļūšanu slēdžu kārbā, blīvējiet zemsprieguma vadu ievadu, izmantojot blīvēšanas lenti (piegādāta kā piederums).

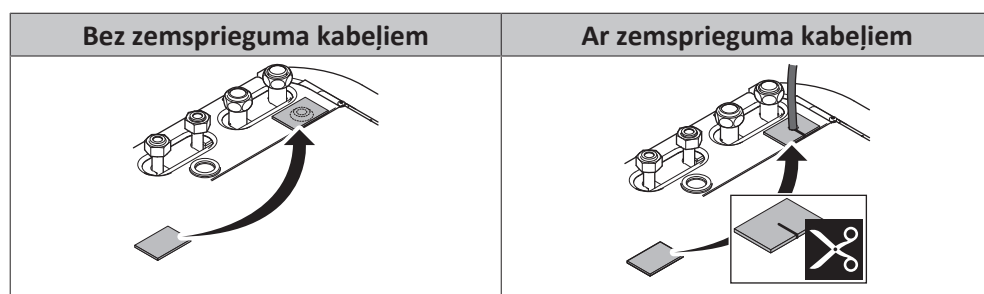

## 10 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšanas pabeigšana

### 10.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšanas pabeigšana



#### PIEZĪME


Dzesētāja caurules starp iekštelpu un āra iekārtu ieteicams pārklāt ar apdares lenti.



#### INFORMĀCIJA

Dzesētāja caurules izolācijas prasības skatiet ["8.1.2 Dzesētāja caurules izolācija"](#) [► 95].

- 1 Izolējiet un nostipriniet dzesētāja caurules un kabeļus šādi:

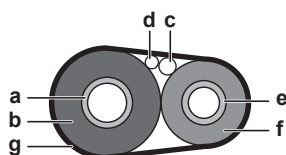

- a Gāzes caurule
- b Gāzes caurules izolācija
- c Starpsavienojuma kabelis
- d Vietējie vadi (ja attiecināms)
- e Šķidruma caurule
- f Šķidruma caurules izolācija
- g Apdares lente

- 2 Uzstādiet apkopes pārsegu.

# 11 Konfigurācija



## INFORMĀCIJA

Dzesēšana ir attiecināma tikai reversīvo modeļu gadījumos.

### Šajā nodaļā

|         |                                                           |     |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 11.1    | Pārskats: konfigurācija .....                             | 153 |
| 11.1.1  | Pieļūve visbiežāk lietotajām komandām .....               | 154 |
| 11.1.2  | Datora kabeļa savienošana ar slēdžu kārbu .....           | 156 |
| 11.2    | Konfigurācijas vednis .....                               | 156 |
| 11.3    | Iespējamie ekrāni .....                                   | 158 |
| 11.3.1  | Iespējamie ekrāni: pārskats .....                         | 158 |
| 11.3.2  | Sākuma ekrāns .....                                       | 159 |
| 11.3.3  | Galvenās izvēlnes ekrāns .....                            | 161 |
| 11.3.4  | Izvēlnes ekrāns .....                                     | 162 |
| 11.3.5  | Iestatīto vērtību ekrāns .....                            | 163 |
| 11.3.6  | Detalizēts ekrāns ar vērtībām .....                       | 164 |
| 11.4    | Sākotnēji iestatītās vērtības un grafiki .....            | 164 |
| 11.4.1  | Sākotnēji iestatīto vērtību lietošana .....               | 164 |
| 11.4.2  | Grafiku lietošana un programmēšana .....                  | 165 |
| 11.4.3  | Grafika ekrāns: Piemērs .....                             | 168 |
| 11.4.4  | Enerģijas cenu iestatīšana .....                          | 173 |
| 11.5    | No laika apstākļiem atkarīga līkne .....                  | 175 |
| 11.5.1  | Kas ir no laikapstākļiem atkarīgā līkne? .....            | 175 |
| 11.5.2  | 2 punktu līkne .....                                      | 175 |
| 11.5.3  | Līknes slīpums-nobīde .....                               | 176 |
| 11.5.4  | No laikapstākļiem atkarīgo līkņu izmantošana .....        | 178 |
| 11.6    | Iestatījumu izvēlne .....                                 | 180 |
| 11.6.1  | Darbības traucējumi .....                                 | 180 |
| 11.6.2  | Telpa .....                                               | 180 |
| 11.6.3  | Galvenā zona .....                                        | 185 |
| 11.6.4  | Papildu zona .....                                        | 196 |
| 11.6.5  | Telpu apsilde/dzesēšana .....                             | 201 |
| 11.6.6  | Tvertne .....                                             | 210 |
| 11.6.7  | Lietotāja iestatījumi .....                               | 218 |
| 11.6.8  | Informācija .....                                         | 223 |
| 11.6.9  | Uzstādītāja iestatījumi .....                             | 224 |
| 11.6.10 | Nodošana ekspluatācijā .....                              | 248 |
| 11.6.11 | Lietotāja profils .....                                   | 248 |
| 11.6.12 | Darbība .....                                             | 248 |
| 11.6.13 | WLAN .....                                                | 249 |
| 11.7    | Izvēlņu struktūra: lietotāja iestatījumu pārskats .....   | 252 |
| 11.8    | Izvēlņu struktūra: uzstādītāja iestatījumu pārskats ..... | 253 |

## 11.1 Pārskats: konfigurācija

Šajā nodaļā ir aprakstīts, kas ir jādara un jāzina, lai konfigurētu sistēmu pēc tās uzstādīšanas.

### Kādēļ?

Ja sistēmu NEKONFIGURĒSIT pareizi, tā, iespējams, NEDARBOSIES, kā paredzēts. Konfigurācija ietekmē:

- Programmatūras aprēķinus
- To, ko redzat lietotāja saskarnē un ko tajā varat darīt

### Kā?

Sistēmu var konfigurēt, izmantojot lietotāja interfeisu.

- **Pirmā reize – konfigurācijas vednis.** Kad lietotāja saskarni IESLĒDZAT pirmo reizi (izmantojot iekārtu), tiek startēts konfigurēšanas vednis, lai palīdzētu jums konfigurēt sistēmu.
- **Restartējiet konfigurācijas vedni.** Ja sistēma jau ir konfigurēta, jūs varat restartēt konfigurācijas vedni. Lai restartētu konfigurācijas vedni, pārejiet pie **Uzstādītāja iestatījumi > Konfigurēšanas vednis**. Lai piekļūtu Uzstādītāja iestatījumi, skat. "[11.1.1 Piekļuve visbiežāk lietotajām komandām](#)" [▶ 154].
- **Pēc tam.** Ja nepieciešams, jūs varat veikt konfigurācijas izmaiņas izvēlņu struktūrā vai pārskata iestatījumos.

**INFORMĀCIJA**

Kad konfigurācijas vednis ir pabeigts, lietotāja saskarnē būs redzams pārskata ekrāns un apstiprināšanas pieprasījums. Pēc apstiprināšanas sistēma restartēsies, un tiks parādīts sākuma ekrāns.

**Piekļūšana iestatījumiem — tabulu apzīmējumi**

Varat piekļūt uzstādītāja iestatījumiem, izmantojot divas dažādas metodes. Tomēr NE visiem iestatījumiem var piekļūt, izmantojot abas metodes. Ja tā, tad šīs nodaļas atbilstošajās tabulas kolonnās tiek ievietots simbols N/A (netiek lietots).

| Metode                                                                                                                                                                             | Tabulu kolonna                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Piekļūstiet iestatījumiem, izmantojot atpakaļceļu <b>sākuma izvēlnes ekrānā</b> vai <b>izvēlņu struktūrā</b> . Lai iespējotu atpakaļceļus, nospiediet <b>?</b> pogu sākuma ekrānā. | <b>#</b><br>Piemērs: [2.9]      |
| Piekļūšana iestatījumiem, izmantojot kodu <b>pārskata lauka iestatījumos</b> .                                                                                                     | <b>Kods</b><br>Piemēram: [C-07] |

Skatiet arī šeit:

- "[Piekļuve uzstādītāja iestatījumiem](#)" [▶ 155]
- "[11.8 Izvēlņu struktūra: uzstādītāja iestatījumu pārskats](#)" [▶ 253]

**11.1.1 Piekļuve visbiežāk lietotajām komandām****Lai mainītu lietotāja atļauju līmeni**

Jūs varat mainīt lietotāja atļauju līmeni šādā veidā:

|          |                                                                                     |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Pārejiet pie [B]: <b>Lietotāja profils</b> .                                        |   |
| <b>2</b> |  | — |
|          | ▪ Ievadiet lietotāja atļauju līmenim atbilstošu pin kodu.                           | — |
|          | ▪ Pārlūkojiet ciparu sarakstu un mainīt atlasīto ciparu.                            |   |
|          | ▪ Pārvietojiet kursoru no kreisās uz labo pusi.                                     |   |
|          | ▪ Apstipriniet pin kodu un turpiniet.                                               |   |

**Uzstādītāja pin kods**

Uzstādītājs pin kods ir **5678**. Tagad ir pieejami papildu izvēlnes vienumi un uzstādītāja iestatījumi.



### Pieredzējuša lietotāja pin kods

Pieredzējis lietotājs pin kods ir **1234**. Tagad lietotājam ir redzami papildu izvēlnes vienumi.



### Lietotāja pin kods

Lietotājs pin kods ir **0000**.



### Pieklūve uzstādītāja iestatījumiem

- 1 Iestatiet lietotāja atļauju līmeni **Uzstādītājs**.
- 2 Pārejiet pie [9]: **Uzstādītāja iestatījumi**.

### Pārskata iestatījuma modificēšana

**Piemērs:** Mainiet [1-01] no 15 uz 20.

Lielāko daļu iestatījumu var konfigurēt, izmantojot izvēlni struktūru. Ja kaut kāda iemesla dēļ ir nepieciešams mainīt iestatījumu, izmantojot pārskata iestatījumus, tad pārskata iestatījumiem var piekļūt šādā veidā:

|   |                                                                                                                                         |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Iestatiet lietotāja atļauju līmeni <b>Uzstādītājs</b> . Skatiet šeit: " <a href="#">Lai mainītu lietotāja atļauju līmeni</a> " [► 154]. | — |
| 2 | Pārejiet pie [9.I]: <b>Uzstādītāja iestatījumi &gt; Vietējo iestatījumu pārskats</b> .                                                  |   |
| 3 | Grieziet kreiso regulatoru, lai atlasītu iestatījuma pirmo daļu, un apstipriniet, nospiežot regulatoru.                                 |   |
|   |                                                                                                                                         |   |
| 4 | Grieziet kreiso regulatoru, lai atlasītu iestatījuma otro daļu                                                                          |   |
|   |                                                                                                                                         |   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 5  | Grieziet labo regulatoru, lai mainītu vērtību no 15 līdz 20.                                                                                                                                                                                       | ○...○ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|    | <table border="1"> <tr><td>00</td><td>05</td><td>0A</td></tr> <tr><td>01</td><td>20</td><td>0B</td></tr> <tr><td>02</td><td>07</td><td>0C</td></tr> <tr><td>03</td><td>08</td><td>0D</td></tr> <tr><td>04</td><td>09</td><td>0E</td></tr> </table> | 00    | 05 | 0A | 01 | 20 | 0B | 02 | 07 | 0C | 03 | 08 | 0D | 04 | 09 | 0E |  |
| 00 | 05                                                                                                                                                                                                                                                 | 0A    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 01 | 20                                                                                                                                                                                                                                                 | 0B    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 02 | 07                                                                                                                                                                                                                                                 | 0C    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 03 | 08                                                                                                                                                                                                                                                 | 0D    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 04 | 09                                                                                                                                                                                                                                                 | 0E    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 6  | Nospiediet kreiso regulatoru, lai apstiprinātu jauno iestatījumu.                                                                                                                                                                                  | ☰...○ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 7  | Nospiediet centrālo pogu, lai atgrieztos sākuma ekrānā.                                                                                                                                                                                            | ⬆     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

**INFORMĀCIJA**

Ja maināt pārskata iestatījumus un pārejat atpakaļ uz sākuma ekrānu, lietotāja saskarne parādīs uznirstošo ekrānu un pieprasīs restartēt sistēmu.


Pēc apstiprināšanas sistēma restartēsies, un tiks piemērotas pēdējās izmaiņas.

### 11.1.2 Datora kabeļa savienošana ar slēdžu kārbu


Šis savienojums starp datoru un hidro PCB ir nepieciešams, kad notiek ūdens moduļa programmatūras un EEPROM atjaunināšana.

**Priekšnosacījums:** Ir nepieciešams EKPCAB4 komplekts.

- 1 Pieslēdziet kabeļa USB savienotāju pie datora.
- 2 Savienojiet kabeļa X10A spraudni ar iekštelpu iekārtas slēdžu kārbas A1P.

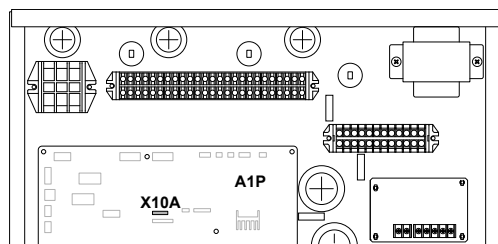

- 3 Pievērsiet īpašu uzmanību spraudņa pozīcijai!

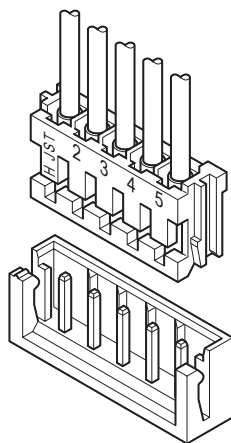

## 11.2 Konfigurācijas vednis

Kad pirmoreiz IESLĒGSIET sistēmu, lietotāja saskarnē tiks ieslēgts konfigurācijas vednis. Izmantojiet šo vedni, lai iestatītu svarīgākos sākotnējos iestatījumus iekārtas pareizai darbībai. Ja nepieciešams, pēc tam varat konfigurēt citus iestatījumus. Visus šos iestatījumus varat mainīt, izmantojot izvēlņu struktūru.



Īsu pārskatu par konfigurācijas iestatījumiem varat atrast šeit. Visus iestatījumus var mainīt arī iestatījumu izvēlnē (izmantojiet atpakaļceļus).


| Par iestatījumu...              |                                                    | Skatiet...                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Valoda [7.1]                    |                                                    |                                                          |
| Laiks/datums [7.2]              |                                                    |                                                          |
|                                 | Stundas                                            | —                                                        |
|                                 | Minūtes                                            |                                                          |
|                                 | Gads                                               |                                                          |
|                                 | Mēnesis                                            |                                                          |
|                                 | Diena                                              |                                                          |
| Sistēma                         |                                                    |                                                          |
|                                 | Iekštelpu iekārtas tips (tikai lasāms)             | <a href="#">"11.6.9 Uzstādītāja iestatījumi"</a> [▶ 224] |
|                                 | Rezerves sildītāja tips [9.3.1]                    |                                                          |
|                                 | Mājsaimniecības karstais ūdens [9.2.1]             |                                                          |
|                                 | Ārkārtas situācija [9.5]                           |                                                          |
|                                 | Zonu skaits [4.4]                                  | <a href="#">"11.6.5 Telpu apsilde/dzesēšana"</a> [▶ 201] |
| Rezerves sildītājs              |                                                    |                                                          |
|                                 | Spriegums [9.3.2]                                  | <a href="#">"Rezerves sildītājs"</a> [▶ 226]             |
|                                 | Konfigurācija [9.3.3]                              |                                                          |
|                                 | Kapacitātes 1. solis [9.3.4]                       |                                                          |
|                                 | Papildu kapacitātes 2. solis [9.3.5] (ja pieejams) |                                                          |
| Galvenā zona                    |                                                    |                                                          |
|                                 | Starotāja tips [2.7]                               | <a href="#">"11.6.3 Galvenā zona"</a> [▶ 185]            |
|                                 | Regulēšana [2.9]                                   |                                                          |
|                                 | Iestatītās vērtības režīms [2.4]                   |                                                          |
|                                 | Sildišanas NLA līkne [2.5] (ja pieejams)           |                                                          |
|                                 | Dzesēšanas NLA līkne [2.6] (ja pieejams)           |                                                          |
|                                 | Grafiks [2.1]                                      |                                                          |
|                                 | NLA līknes veids [2.E]                             |                                                          |
| Papildu zona (tikai ja [4.4]=1) |                                                    |                                                          |

| Par iestatījumu... |                                                 | Skatiet...                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                    | Starotāja tips [3.7]                            | <a href="#">"11.6.4 Papildu zona"</a> [▶ 196] |
|                    | Regulēšana (tikai lasāms) [3.9]                 |                                               |
|                    | Iestatītās vērtības režīms [3.4]                |                                               |
|                    | Sildīšanas NLA līkne [3.5] (ja pieejams)        |                                               |
|                    | Dzesēšanas NLA līkne [3.6] (ja pieejams)        |                                               |
|                    | Grafiks [3.1]                                   |                                               |
|                    | NLA līknes veids [3.C] (tikai lasāms)           |                                               |
| Tvertne            |                                                 |                                               |
|                    | Uzsildīšanas režīms [5.6]                       | <a href="#">"11.6.6 Tvertne"</a> [▶ 210]      |
|                    | Komforta iestatītā vērtība [5.2]                |                                               |
|                    | Eko iestatītā vērtība [5.3]                     |                                               |
|                    | Atkārtotās uzsildīšanas iestatītā vērtība [5.4] |                                               |
|                    | Histerēze [5.9] un [5.A]                        |                                               |

## 11.3 Iespējamie ekrāni

### 11.3.1 Iespējamie ekrāni: pārskats


Biežāk izmantotie ekrāni ir tālāk norādītie:

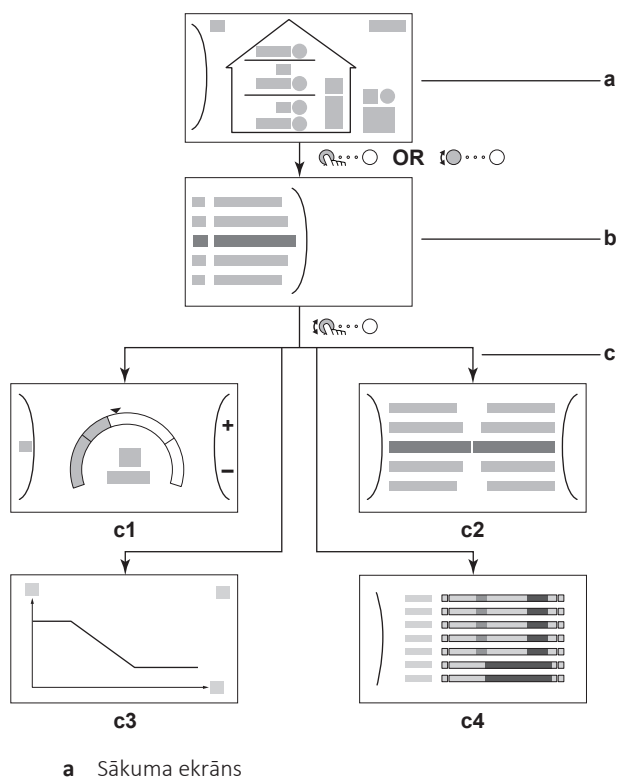

- b** Galvenās izvēlnes ekrāns
- c** Zemāka līmeņa ekrāni:
  - c1:** Iestatītās vērtības ekrāns
  - c2:** Detalizēts ekrāns ar vērtībām
  - c3:** Ekrāns ar no laikapstākļiem atkarīgo līkni
  - c4:** Ekrāns ar grafiku

### 11.3.2 Sākuma ekrāns

Nospiediet pogu , lai atgrieztos sākuma ekrānā. Tiks atvērts pārskats par iekārtas konfigurāciju, telpu un iestatītās temperatūras vērtības. Sākuma ekrānā ir redzami tikai tie simboli, kas attiecas uz jūsu iekārtas konfigurāciju.

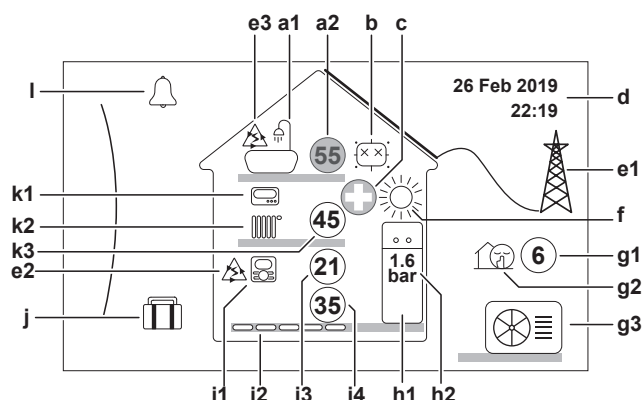

#### Šajā ekrānā iespējamās darbības

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   | Navigējiet galvenās izvēlnes sarakstā. |
|  | Pārejiet uz galvenās izvēlnes ekrānu.  |
|  | Iespējojiet/atspējojiet atpakaļceļus.  |

| Vienums   |                                                                                     | Apraksts                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>  | <b>Karstais ūdens</b>                                                               |                                                                                                                    |
| <b>a1</b> |  | Karstais ūdens                                                                                                     |
| <b>a2</b> |  | Izmērītā tvertnes temperatūra <sup>(a)</sup>                                                                       |
| <b>b</b>  | <b>Dezinfekcija/jaudīga darbība</b>                                                 |                                                                                                                    |
|           |  | Dezinfekcijas režīms aktivizēts                                                                                    |
|           |  | Jaudīgas darbības režīms ir aktivizēts                                                                             |
| <b>c</b>  | <b>Ārkārtas režīms</b>                                                              |                                                                                                                    |
|           |  | Siltumsūkņa kļūme, sistēma darbojas režīmā <b>Ārkārtas situācija</b> vai siltumsūknim veikta piespiedu izslēgšana. |
| <b>d</b>  | <b>Pašreizējais datums un laiks</b>                                                 |                                                                                                                    |
| <b>e</b>  | <b>Viedā enerģija</b>                                                               |                                                                                                                    |
| <b>e1</b> |  | Viedā enerģija ir pieejama, izmantojot solāros paneļus vai viedo režģi.                                            |
| <b>e2</b> |  | Viedā enerģija pašlaik tiek izmantota telpu apsildei.                                                              |
| <b>e3</b> |  | Viedā enerģija pašlaik tiek izmantota karstā ūdens uzsildei.                                                       |


| Vienums  |                                                                                     | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>f</b> | <b>Telpu apsildes darbības režīms</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |    | Dzesēšana                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |    | Apsilde                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>g</b> | <b>Āra/klusais režīms</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | <b>g1</b>                                                                           |  Izmērītā āra temperatūra <sup>(a)</sup>                                                                                                                                   |
|          | <b>g2</b>                                                                           |  Klusais režīms aktivizēts                                                                                                                                                 |
|          | <b>g3</b>                                                                           |  Āra iekārta                                                                                                                                                               |
| <b>h</b> | <b>Iekštelpu iekārta/karstā ūdens tvertne</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | <b>h1</b>                                                                           |  Uz grīdas uzstādīta iekštelpu iekārta ar iebūvētu tvertni                                                                                                                 |
|          |                                                                                     |  Pie sienas uzstādīta iekštelpu iekārta                                                                                                                                    |
|          |                                                                                     |  Pie sienas uzstādīta iekštelpu iekārta ar nodalītu tvertni                                                                                                                |
|          | <b>h2</b>                                                                           |  1.6 bar Ūdens spiediens                                                                                                                                                   |
| <b>i</b> | <b>Galvenā zona</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | <b>i1</b>                                                                           | Uzstādītā telpas termostata veids                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                     |  Iekārtas darbība tiek noteikta, ņemot vērā apkārtējās vides temperatūru, ko nosaka attiecīgā cilvēka komforta saskarne (BRC1HHDA, tiek izmantota kā telpas termostats). |
|          |                                                                                     |  Iekārtas darbība tiek noteikta pēc ārējā telpas termostata (vadu vai bezvadu).                                                                                          |
|          |                                                                                     | — Telpas termostats nav uzstādīts vai iestatīts. Iekārtas darbība tiek noteikta pēc izplūdes ūdens temperatūras, neskatoties uz faktisko telpas temperatūru un/vai telpas apsildes pieprasījumu.                                                            |
|          | <b>i2</b>                                                                           | Uzstādītā siltuma izstarotāja veids                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                     |  Zemgrīdas apsilde;                                                                                                                                                      |
|          |                                                                                     |  Ventilatora spirāles iekārta;                                                                                                                                           |
|          |                                                                                     |  Radiators;                                                                                                                                                              |
|          | <b>i3</b>                                                                           |  Izmērītā telpas temperatūra <sup>(a)</sup>                                                                                                                              |
|          | <b>i4</b>                                                                           |  Izplūdes ūdens temperatūras iestatītā vērtība <sup>(a)</sup>                                                                                                            |
| <b>j</b> | <b>Brīvdienų režīms</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |  | Brīvdienų režīms aktivizēts                                                                                                                                                                                                                                 |

| Vienums  |                                                                                   | Apraksts                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>k</b> | <b>Papildu zona</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
|          | <b>k1</b>                                                                         | Uzstādītā telpas termostata veids                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                   |  Iekārtas darbība tiek noteikta pēc ārējā telpas termostata (vadu vai bezvadu).                                 |
|          |                                                                                   | — Telpas termostats nav uzstādīts vai iestatīts. Iekārtas darbība tiek noteikta pēc izplūdes ūdens temperatūras, neskatoties uz faktisko telpas temperatūru un/vai telpas apsildes pieprasījumu. |
|          | <b>k2</b>                                                                         | Uzstādītā siltuma izstarotāja veids                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                   |  Zemgrīdas apsilde;                                                                                             |
|          |                                                                                   |  Ventilatora spirāles iekārta;                                                                                  |
|          |                                                                                   |  Radiators;                                                                                                     |
|          | <b>k3</b>                                                                         |  Izplūdes ūdens temperatūras iestatītā vērtība <sup>(a)</sup>                                                   |
| <b>l</b> | <b>Darbības traucējums</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|          |  | Radās darbības traucējumi.                                                                                                                                                                       |
|          |  | Papildinformāciju skatiet šeit: " <a href="#">15.4.1 Lai parādītu palīdzības tekstu darbības traucējumu gadījumā</a> " [▶ 279].                                                                  |

<sup>(a)</sup> Ja attiecīgā darbība (piemēram, telpas apsilde) nav aktīva, aplis būs pelēkā krāsā.

### 11.3.3 Galvenās izvēlnes ekrāns

Sākuma ekrānā nospiediet () vai pagrieziet () kreiso regulatoru, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu. No galvenās izvēlnes varat piekļūt dažādiem iestatīto vērtību ekrāniem un apakšizvēlnēm.

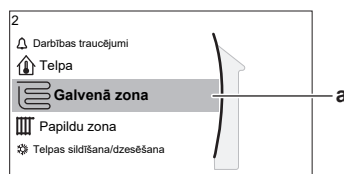

**a** Atlasītā apakšizvēlnē

| Šajā ekrānā iespējamās darbības                                                     |  |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |  | Navigējiet sarakstā.                  |
|  |  | Ieejiet apakšizvēlnē.                 |
| ?                                                                                   |  | Iespējojiet/atspējojiet atpakaļceļus. |


| Apakšizvēlnē |                                                                                                                                                                                                        | Apraksts                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]          |  vai  <b>Darbības traucējumi</b> | <b>Ierobežojums:</b> tiek parādīts tikai tad, ja rodas darbības traucējums.<br><br>Papildinformāciju skatiet šeit: " <a href="#">15.4.1 Lai parādītu palīdzības tekstu darbības traucējumu gadījumā</a> " [▶ 279]. |
| [1]          |  <b>Telpa;</b>                                                                                                      | <b>Ierobežojums:</b> tiek parādīts tikai tad, ja attiecīgā Cilvēka komforta saskarne (BRC1HHDA tiek izmantota kā telpas termostats) kontrolē iekštelpu iekārtu.<br><br>Iestatiet telpas temperatūru.               |

| Apakšizvēlne |                                 | Apraksts                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2]          | Galvenā zona;                   | Parāda attiecīgo galvenās zonas izstarotāja veida simbolu.<br>Iestatiet galvenās zonas izplūdes ūdens temperatūru.                                                                                                    |
| [3]          | Papildu zona;                   | <b>Ierobežojums:</b> tiek parādīts tikai tad, ja ir divas izplūdes ūdens temperatūras zonas. Parāda attiecīgo papildu zonas izstarotāja veida simbolu.<br>Iestatiet papildu zonas (ja ir) izplūdes ūdens temperatūru. |
| [4]          | Telpas sildīšana/<br>dzesēšana; | Parāda attiecīgo iekārtas simbolu.<br>Pārslēdziet iekārtai apsildes režīmu vai dzesēšanas režīmu. Modeļiem, kas paredzēti tikai apsildei, režīmu nevar mainīt.                                                        |
| [5]          | Tvertne;                        | Iestatiet karstā ūdens tvertnes temperatūru.                                                                                                                                                                          |
| [7]          | Lietotāja iestatījumi;          | Nodrošina piekļuvi lietotāja iestatījumiem, piemēram, brīvdienu režīmam un klusajam režīmam.                                                                                                                          |
| [8]          | Informācija;                    | Parāda datus un informāciju par iekštelpu iekārtu.                                                                                                                                                                    |
| [9]          | Uzstādītāja iestatījumi;        | <b>Ierobežojums:</b> tikai uzstādītājam.<br>Nodrošina piekļuvi papildu iestatījumiem.                                                                                                                                 |
| [A]          | Nodošana ekspluatācijā;         | <b>Ierobežojums:</b> tikai uzstādītājam.<br>Veiciet pārbaudes un apkopi.                                                                                                                                              |
| [B]          | Lietotāja profils;              | Mainiet aktīvā lietotāja profilu.                                                                                                                                                                                     |
| [C]          | Darbība;                        | Ieslēdziet vai izslēdziet apsildes/dzesēšanas funkciju un karstā ūdens sagatavošanu.                                                                                                                                  |
| [D]          | Bezvadu vārteja;                | <b>Ierobežojums:</b> Parāda tikai tad, ja ir uzstādīts bezvadu LAN (WLAN).<br>Satur iestatījumus, kas ir nepieciešami, konfigurējot ONECTA lietotni.                                                                  |

## 11.3.4 Izvēlnes ekrāns



## Piemērs:

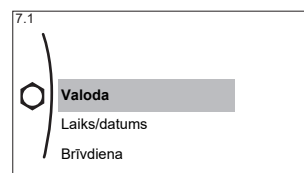


| Šajā ekrānā iespējamās darbības |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                 | Navigējiet sarakstā.              |
|                                 | Ieejiet apakšizvēlnē/iestatījumā. |

## 11.3.5 Iestatīto vērtību ekrāns


Iestatītās vērtības ekrāns tiek parādīts ekrāniem, kas apraksta sistēmas komponentes, kurām ir nepieciešama iestatītā vērtība.

## Piemēri


[1] Telpas temperatūras ekrāns

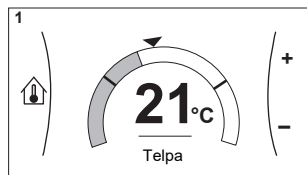


[2] Galvenās zonas ekrāns

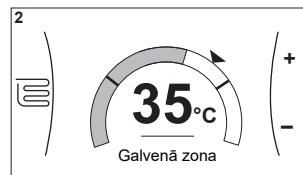


[3] Papildu zonas ekrāns

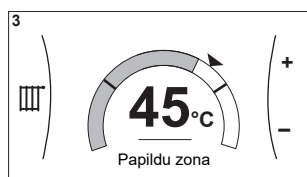

[5] Tvertnes temperatūras ekrāns

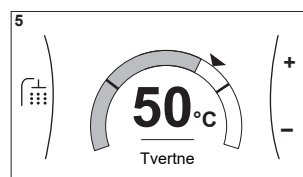

## Skaidrojums

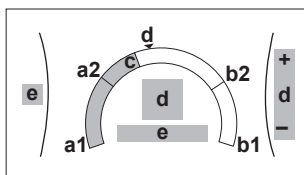


## Šajā ekrānā iespējamās darbības

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | Navigējiet galvenās apakšizvēlnes sarakstā.                |
|  | Pāreijiet pie apakšizvēlnes.                               |
|  | Pielāgojiet un automātiski piemērojiet vēlamā temperatūru. |


| Vienums                              | Apraksts  |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Minimālās temperatūras ierobežojums  | <b>a1</b> | Nofiksē iekārta                                                             |
|                                      | <b>a2</b> | Ierobežo uzstādītājs                                                        |
| Maksimālās temperatūras ierobežojums | <b>b1</b> | Nofiksē iekārta                                                             |
|                                      | <b>b2</b> | Ierobežo uzstādītājs                                                        |
| Pašreizējā temperatūra               | <b>c</b>  | Mēra iekārta                                                                |
| Vēlamā temperatūra                   | <b>d</b>  | Grieziet labo regulatoru, lai palielinātu/samazinātu.                       |
| Apakšizvēlne                         | <b>e</b>  | Pagrieziet vai nospiediet kreiso regulatoru, lai pārietu pie apakšizvēlnes. |

## 11.3.6 Detalizēts ekrāns ar vērtībām

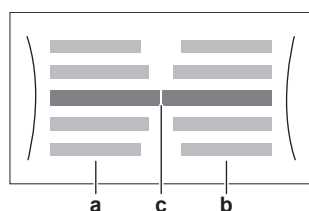

- a** Iestatījumi  
**b** Vērtības  
**c** Atlasītais iestatījums un lielums

## Piemērs:

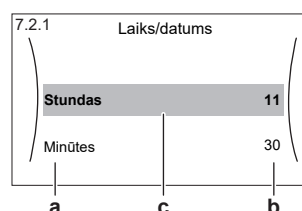

| Šajā ekrānā iespējamās darbības |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                 | Navigējiet iestatījumu sarakstā.    |
|                                 | Mainīt vērtību.                     |
|                                 | Pārejiet pie nākamā iestatījuma.    |
|                                 | Apstipriniet izmaiņas un turpiniet. |

## 11.4 Sākotnēji iestatītās vērtības un grafiki

## 11.4.1 Sākotnēji iestatīto vērtību lietošana

## Par sākotnēji iestatītām vērtībām

Dažiem sistēmas iestatījumiem jūsu varat noteikt sākotnēji iestatītās vērtības. Jums šīs vērtības ir jāiestata tikai vienu reizi, pēc tam atkārtoti izmantojiet šīs vērtības citos ekrānos, piemēram, grafika ekrānā. Ja vēlāk vēlaties mainīt vērtību, tas jādara tikai vienā vietā.

## Pieejamās sākotnēji iestatītās vērtības

Varat iestatīt tālāk norādītās lietotāja noteiktās sākotnēji iestatītās vērtības:

| Sākotnēji iestatītā vērtība                                                                                             | Lietošanas veids                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvertnes temperatūras sadaļā [5]<br><b>Tvertne</b><br><b>Ierobežojums:</b><br>Piemērojams tikai tad, ja ir DHW tvertne. | Varat izmantot šīs sākotnēji iestatītās vērtības sadaļā [5.5] <b>Grafiks</b> (nedēļas grafika ekrāns DHW tvertnei), ja DHW tvertnes režīms ir kāds no tālāk norādītajiem:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Tikai grafiks;</li> <li>Grafiks + atkārtotā uzsildīšana;</li> </ul> |
| [5.2] <b>Komforta iestatītā vērtība</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [5.3] <b>Eko iestatītā vērtība</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [5.4] <b>Atkārtotās uzsildīšanas iestatītā vērtība</b>                                                                  | Programmatūra izmanto šīs sākotnēji iestatītās vērtības, ja DHW tvertnes režīms ir<br><b>Grafiks + atkārtotā uzsildīšana.</b>                                                                                                                                                           |



| Sākotnēji iestatītā vērtība                                                                                                                                                        |                       | Lietošanas veids                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrības cenas sadaļā [7.5] <b>Lietotāja iestatījumi &gt; Elektrības cena</b><br><br><b>Ierobežojums:</b><br>Attiecas tikai tad, ja uzstādītājs ir iespējojis <b>Bivalents</b> . | [7.5.1] <b>Augsta</b> | Varat izmantot sākotnēji iestatītās vērtības sadaļā [7.5.4] <b>Grafiks</b> (nedēļas grafika ekrāns enerģijas cenām).<br><br>Skatiet šeit: " <a href="#">11.4.4 Enerģijas cenu iestatīšana</a> " [▶ 173]. |
|                                                                                                                                                                                    | [7.5.2] <b>Vidēja</b> |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | [7.5.3] <b>Zema</b>   |                                                                                                                                                                                                          |

Papildus lietotāja noteiktajām sākotnēji iestatītajām vērtībām sistēma satur arī dažas sistēmas noteiktās sākotnēji iestatītās vērtības, kuras varat izmantot grafiku programmēšanas laikā.

**Piemērs:** Sadaļā [7.4.2] **Lietotāja iestatījumi > Klusa darbība > Grafiks** (nedēļas grafiks attiecībā uz to, kad iekārtai ir jāizmanto klusais režīms) varat izmantot šādas sistēmas noteiktās sākotnēji iestatītās vērtības: **Klusa darbība/Vēl klusāka darbība/Visklusākā darbība**.

## 11.4.2 Grafiku lietošana un programmēšana

### Par grafikiem


Atkarībā no sistēmas izkārtojuma un uzstādītāja konfigurācijas var būt pieejami vairāku vadības režīmu grafiki.

| Veicamās darbības                                                                                                      |                                                                                                                                 | Skatiet...                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iestatiet, ja nepieciešams izmantot konkrētu vadību darbībai saskaņā ar grafiku.                                       |                                                                                                                                 | " <b>Aktivizēšanas ekrāns</b> " sadaļā " <a href="#">Iespējamie grafiki</a> " [▶ 166]                                                                                                       |
| Atlasiet, kuru grafiku pašlaik vēlaties izmantot konkrētai vadībai. Sistēmai ir daži iepriekš definēti grafiki. Varat: |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                        | Apskatīt, kurš grafiks šobrīd ir atlasīts.                                                                                      | " <b>Grafiks/Vadība</b> " sadaļā " <a href="#">Iespējamie grafiki</a> " [▶ 166]                                                                                                             |
|                                                                                                                        | Ja nepieciešams, atlasīt citu grafiku.                                                                                          | " <b>Pašlaik izmantojamā grafika atlase</b> " [▶ 165]                                                                                                                                       |
|                                                                                                                        | Programmēt savus grafikus, ja iepriekš definēti grafiki nav pieņemami. Programmējamās darbības ir atkarīgas no kontroles veida. | <ul style="list-style-type: none"> <li>"<b>Iespējamās darbības</b>" sadaļā "<a href="#">Iespējamie grafiki</a>" [▶ 166]</li> <li>"<b>11.4.3 Grafika ekrāns: Piemērs</b>" [▶ 168]</li> </ul> |

### Pašlaik izmantojamā grafika atlase

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | <p>Pārejiet pie grafika konkrētai vadībai.</p> <p>Skatiet "<b>Grafiks/Vadība</b>" sadaļā "<a href="#">Iespējamie grafiki</a>" [▶ 166].</p> <p><b>Piemērs:</b> Lai piekļūtu grafikam, kas nosaka vēlamo telpas temperatūru apsildes režīmā, pārejiet uz [1.2] <b>Telpa &gt; Sildīšanas grafiks</b>.</p> |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                                                 |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Atlasiet pašreizējā grafika nosaukumu.          |  |
| 3 | Atlasiet Atlasīt.                               |  |
| 4 | Atlasiet, kuru grafiku pašlaik vēlaties lietot. |  |

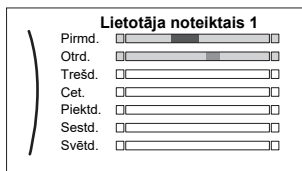

### Iespējamie grafiki

Tabulā ir norādīta šāda informācija:

- **Grafiks/Vadība:** šajā kolonnā redzams, kur varat apskatīt šobrīd atlasīto grafiku konkrētai vadībai. Ja nepieciešams, varat:
  - Atlasīt citu grafiku. Skatiet šeit: "[Pašlaik izmantojamā grafika atlase](#)" [▶ 165].
  - Ieprogrammēt savu grafiku. Skatiet šeit: "[11.4.3 Grafika ekrāns: Piemērs](#)" [▶ 168].
- **Iepriekš definēti grafiki:** sistēmā pieejamo iepriekš definēto grafiku skaits konkrētai vadībai. Ja nepieciešams, varat ieprogrammēt savu grafiku.
- **Aktivizēšanas ekrāns:** lielākajai daļai vadības komandu grafiks ir spēkā tikai tad, ja tas tiek aktivizēts attiecīgajā aktivizēšanas ekrānā. Šajā ierakstā tiek parādīts, kur to varat aktivizēt.
- **Iespējamās darbības:** darbības, kuras varat izmantot grafika programmēšanas laikā. Vairumam grafiku varat ieprogrammēt līdz 6 darbībām katru dienu.

| Grafiks/Vadība                                                                                                         | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.2] Telpa > Sildīšanas grafiks<br>Iepilnnot vēlamo telpas temperatūru apsildes režīmā.                               | <b>Iepriekš definēti grafiki:</b> 3<br><b>Aktivizēšanas ekrāns:</b> [1.1] Grafiks<br><b>Iespējamās darbības:</b> temperatūras diapazona ietvaros.                                                                                                                                                                |
| [1.3] Telpa > Dzesēšanas grafiks<br>Iepilnnot vēlamo telpas temperatūru dzesēšanas režīmā.                             | <b>Iepriekš definēti grafiki:</b> 1<br><b>Aktivizēšanas ekrāns:</b> [1.1] Grafiks<br><b>Iespējamās darbības:</b> temperatūras diapazona ietvaros.                                                                                                                                                                |
| [2.2] Galvenā zona > Sildīšanas grafiks<br>Iepilnnot galvenās zonas izplūdes ūdens vēlamo temperatūru apsildes režīmā. | <b>Iepriekš definēti grafiki:</b> 3<br><b>Aktivizēšanas ekrāns:</b> [2.1] Grafiks<br><b>Iespējamās darbības:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No laika apstākļiem atkarīgā gadījumā: mainīt temperatūras diapazona ietvaros.</li> <li>▪ Pretējā gadījumā: temperatūras diapazona ietvaros</li> </ul> |

| Grafiks/Vadība                                                                                                                                                       | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[2.3] Galvenā zona &gt; Dzesēšanas grafiks</p> <p>Ieplānot galvenās zonas izplūdes ūdens vēlamo temperatūru dzesēšanas režīmā.</p>                                | <p><b>Iepriekš definēti grafiki:</b> 1</p> <p><b>Aktivizēšanas ekrāns:</b> [2.1] Grafiks</p> <p><b>Iespējamās darbības:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No laika apstākļiem atkarīgā gadījumā: mainīt temperatūras diapazona ietvaros.</li> <li>Pretējā gadījumā: temperatūras diapazona ietvaros</li> </ul> |
| <p>[3.2] Papildu zona &gt; Sildīšanas grafiks</p> <p>Ieplānojiet, kad sistēmai ir atļauts uzsildīt papildu zonu apsildes režīmā.</p>                                 | <p><b>Iepriekš definēti grafiki:</b> 1</p> <p><b>Aktivizēšanas ekrāns:</b> [3.1] Grafiks</p> <p><b>Iespējamās darbības:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Izsl.:</b> kad sistēmai NAV atļauts uzsildīt papildu zonu.</li> <li><b>Iesl.:</b> kad sistēmai ir atļauts uzsildīt papildu zonu.</li> </ul>       |
| <p>[3.3] Papildu zona &gt; Dzesēšanas grafiks</p> <p>Ieplānojiet, kad sistēmai ir atļauts atdzesēt papildu zonu dzesēšanas režīmā.</p>                               | <p><b>Iepriekš definēti grafiki:</b> 1</p> <p><b>Aktivizēšanas ekrāns:</b> [3.1] Grafiks</p> <p><b>Iespējamās darbības:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Izsl.:</b> kad sistēmai NAV atļauts atdzesēt papildu zonu.</li> <li><b>Iesl.:</b> kad sistēmai ir atļauts atdzesēt papildu zonu.</li> </ul>       |
| <p>[4.2] Telpas sildīšana/dzesēšana &gt; Darbības režīma grafiks</p> <p>Ieplānojiet (mēnesim), kad iekārtai jādarbojas apsildes režīmā un kad dzesēšanas režīmā.</p> | <p>Skatiet šeit: <a href="#">"Telpas ekspluatācijas režīma iestatīšana"</a> [► 202].</p>                                                                                                                                                                                                                                    |


| Grafiks/Vadība                                                                                                                                 | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[5.5] Tvertne &gt; Grafiks</p> <p>Grafiks karstā ūdens tvertnes temperatūrai parastajām karstā ūdens vajadzībām.</p>                        | <p><b>Iepriekš definēti grafiki:</b> 1</p> <p><b>Aktivizēšanas ekrāns:</b> nav piemērojams. Grafiks tiek automātiski aktivizēts, ja DHW režīms ir kāds no šiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tikai grafiks;</li> <li>▪ Grafiks + atkārtotā uzsildīšana;</li> </ul> <p><b>Iespējamās darbības:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Komforta:</b> Kad sākt tvertnes uzsildīšanu līdz lietotāja noteiktajai sākotnēji iestatītajai vērtībai [5.2] <b>Komforta iestatītā vērtība.</b></li> <li>▪ <b>Eko:</b> Kad sākt tvertnes uzsildīšanu līdz lietotāja noteiktajai sākotnēji iestatītajai vērtībai [5.3] <b>Eko iestatītā vērtība.</b></li> <li>▪ <b>Apturēt:</b> Kad pārtraukt tvertnes uzsildīšanu arī tad, ja vēlamā tvertnes temperatūra vēl nav sasniegta.</li> </ul> <p><b>Piezīme:</b> Režīmā <b>Grafiks + atkārtotā uzsildīšana</b> sistēma ņem vērā arī lietotāja noteikto sākotnēji iestatīto vērtību [5.4] <b>Atkārtotās uzsildīšanas iestatītā vērtība.</b></p> |
| <p>[7.4.2] Lietotāja iestatījumi &gt; Klusa darbība &gt; Grafiks</p> <p>Ieplānojiet, kad iekārtai jāizmanto kāds no klusā režīma līmeņiem.</p> | <p><b>Iepriekš definēti grafiki:</b> 1</p> <p><b>Aktivizēšanas ekrāns:</b> [7.4.1] Aktivizācija (pieejams tikai uzstādītājiem).</p> <p><b>Iespējamās darbības:</b> Varat izmantot šādas sistēmas noteiktās sākotnēji iestatītās vērtības:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izsl.;</li> <li>▪ Klusa darbība;</li> <li>▪ Vēl klusāka darbība;</li> <li>▪ Visklusākā darbība;</li> </ul> <p>Skatiet šeit: "<a href="#">Par kluso režīmu</a>" [▶ 219].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>[7.5.4] Lietotāja iestatījumi &gt; Elektrības cena &gt; Grafiks</p> <p>Ieplānojiet, kad konkrēti elektroenerģijas tarifi ir spēkā.</p>      | <p><b>Iepriekš definēti grafiki:</b> 1</p> <p><b>Aktivizēšanas ekrāns:</b> nav piemērojams</p> <p><b>Iespējamās darbības:</b> Varat izmantot šādas sistēmas noteiktās sākotnēji iestatītās vērtības:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Augsta;</li> <li>▪ Vidēja;</li> <li>▪ Zema;</li> </ul> <p>Skatiet šeit: "<a href="#">11.4.4 Enerģijas cenu iestatīšana</a>" [▶ 173].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 11.4.3 Grafika ekrāns: Piemērs

Šajā piemērā ir parādīts, kā iestatīt telpas temperatūras grafiku apsildes režīmā galvenai zonai.

**INFORMĀCIJA**

Citu grafiku programmēšanas procedūras ir līdzīgas.

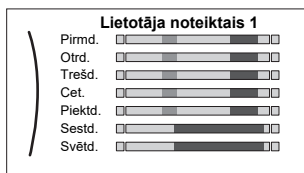**Grafika programmēšana: pārskats****Piemērs:** Jūs vēlaties ieprogrammēt tālāk norādīto grafiku:

**Priekšnosacījums:** Telpas temperatūras grafiks ir pieejams tikai tad, ja ir aktīva telpas termostata vadība. Ja ir aktīva izplūdes ūdens vadība, jūs tā vietā varat ieprogrammēt galvenās zonas grafiku.

- 1 Pārejiet pie grafika.
- 2 (papildiespēja) Izdzēsiet visas nedēļas grafika saturu vai atlasītās dienas grafika saturu.
- 3 Programmējiet grafiku **Pirmdien**.
- 4 Nokopējiet grafiku pārējām nedēļas dienām.
- 5 Programmējiet grafiku **Sestdien** un nokopējiet to **Svētdien**.
- 6 Piešķiriet grafikam nosaukumu.

**Lai pārietu pie grafika**

|   |                                                 |  |
|---|-------------------------------------------------|--|
| 1 | Pārejiet pie [1.1]: Telpa > Grafiks.            |  |
| 2 | Iestatiet grafiku uz Jā.                        |  |
| 3 | Pārejiet pie [1.2]: Telpa > Sildīšanas grafiks. |  |

**Lai izdzēstu nedēļas grafika saturu**

|   |                                            |  |
|---|--------------------------------------------|--|
| 1 | Atlasiet pašreizējā grafika nosaukumu.<br> |  |
| 2 | Atlasiet Dzēst.<br>                        |  |
| 3 | Atlasiet <b>Labi</b> , lai apstiprinātu.   |  |







## Lai izdzēstu dienas grafika saturu

|   |                                                                           |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Atlasiet dienu, kuras saturu vēlaties izdzēst. Piemēram, <b>Piektdien</b> |  |
| 2 | Atlasiet <b>Dzēst</b> .                                                   |  |
| 3 | Atlasiet <b>Labī</b> , lai apstiprinātu.                                  |  |

## Lai programmētu grafiku Pirmdien



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Atlasiet <b>Pirmdien</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2 | Atlasiet <b>Rediģēt</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 3 | <p>Izmantojiet kreiso regulatoru, lai atlasītu ierakstu, un rediģējiet ierakstu ar labo regulatoru. Jūs varat ieprogrammēt līdz 6 darbībām katru dienu. Skalā augstai temperatūrai ir tumšāka krāsa nekā zemas temperatūrai.</p> <p><b>Piezīme:</b> Lai izdzēstu darbību, iestatiet tās laiku kā iepriekšējās darbības laiku.</p> |  |
| 4 | <p>Apstipriniet izmaiņas.</p> <p><b>Rezultāts:</b> Pirmdienas grafiks ir noteikts. Pēdējās darbības vērtība ir spēkā līdz nākamai ieprogrammētai darbībai. Šajā piemērā pirmdiena ir pirmā diena, kuru ieprogrammējāt. Tādējādi pēdējā ieprogrammētā darbība ir spēkā līdz nākamās pirmdienas pirmajai darbībai.</p>              |  |

## Lai nokopētu grafiku pārējām nedēļas dienām

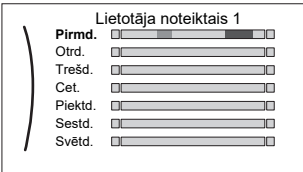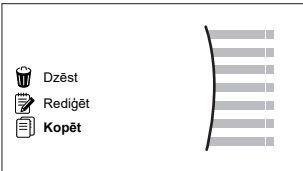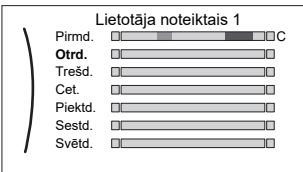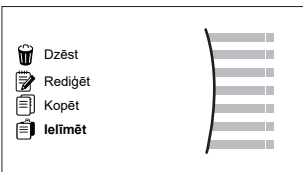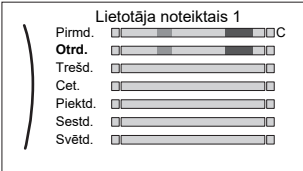
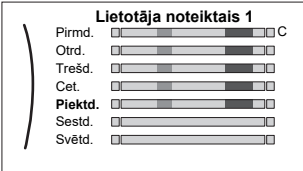
|   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Atlasiet <b>Pirmdien.</b></p>                                                                                                                |   |
| 2 | <p>Atlasiet <b>Kopēt.</b></p>  <p><b>Rezultāts:</b> Blakus nokopētajai dienai tiek parādīts "C".</p>                                            |   |
| 3 | <p>Atlasiet <b>Otrdien.</b></p>                                                                                                                 |   |
| 4 | <p>Atlasiet <b>Ielīmēt.</b></p>  <p><b>Rezultāts:</b></p>  |  |
| 5 | <p>Atkārtojiet šo darbību visām nedēļas dienām.</p>                                                                                           | —                                                                                    |

## Lai programmētu grafiku Sestdien un nokopētu to Svētdien

|   |                           |                                                                                       |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Atlasiet <b>Sestdien.</b> |  |
| 2 | Atlasiet <b>Rediģēt.</b>  |  |
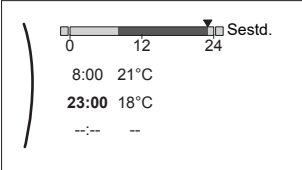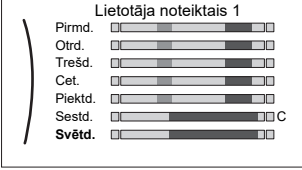
|   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>Izmantojiet kreiso regulatoru, lai atlasītu ierakstu, un redīgējiet ierakstu ar labo regulatoru.</p>  |  |
| 4 | Apstipriniet izmaiņas.                                                                                                                                                                    |  |
| 5 | Atlasiet <b>Sestdien</b> .                                                                                                                                                                |  |
| 6 | Atlasiet <b>Kopēt</b> .                                                                                                                                                                   |  |
| 7 | Atlasiet <b>Svētdien</b> .                                                                                                                                                                |  |
| 8 | <p>Atlasiet <b>Ielīmēt</b>.</p> <p><b>Rezultāts:</b></p>                                                 |  |

### Lai pārdēvētu grafiku
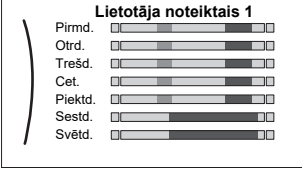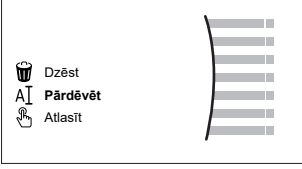
|   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Atlasiet pašreizējā grafika nosaukumu.</p>                                                                                            |  |
| 2 | <p>Atlasiet <b>Pārdēvēt</b>.</p>                                                                                                         |  |
| 3 | <p>(papildiespēja) Lai izdzēstu pašreizējo grafika nosaukumu, pārlūkojiet simbolu sarakstu, līdz būs redzams ←, pēc tam piespiediet, lai dzēstu iepriekšējo simbolu. Atkārtojiet to ar katru simbolu grafika nosaukumā.</p> |  |
| 4 | <p>Lai piešķirtu nosaukumu pašreizējam grafikam, pārlūkojiet simbolu sarakstu un apstipriniet atlasīto simbolu. Grafika nosaukumā var būt līdz 15 simboliem.</p>                                                            |  |
| 5 | Apstipriniet jauno nosaukumu.                                                                                                                                                                                               |  |



### INFORMĀCIJA

Ne visus grafikus var pārdēvēt.

### Lietošanas piemērs. Jūs strādājat 3 maiņās

Ja strādājat 3 maiņās, varat veikt tālāk aprakstītās darbības.



- 1 Ieprogrammējiet 3 telpu temperatūras grafikus un piešķiriet tiem atbilstošus nosaukumus. **Piemērs:** EarlyShift (Agrā maiņa), DayShift (Dienas maiņa) un LateShift (Vēlā maiņa)
- 2 Atlasiet, kuru grafiku pašlaik vēlaties lietot.

#### 11.4.4 Enerģijas cenu iestatīšana

Sistēmā jūs varat iestatīt šādas enerģijas cenas:

- fiksētu gāzes cenu
- 3 elektrības cenu līmeņus
- nedēļas grafika taimeru elektrības cenām.

**Piemērs: Kā iestatīt enerģijas cenas lietotāja interfeisā?**

| Cena                         | Vērtība atpakaļceļā |
|------------------------------|---------------------|
| Gāze: 5,3 eiro centi/kWh     | [7.6]=5,3           |
| Elektrība: 12 eiro centi/kWh | [7.5.1]=12          |

##### Gāzes cenas iestatīšana

|   |                                                                   |  |
|---|-------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Pārejiet pie [7.6]: <b>Lietotāja iestatījumi &gt; Gāzes cena.</b> |  |
| 2 | Atlasiet pareizo gāzes cenu.                                      |  |
| 3 | Apstipriniet izmaiņas.                                            |  |



##### INFORMĀCIJA

Cenu vērtību diapazons: 0,00~990 vienības/kWh (ar 2 būtiskām vērtībām).

##### Elektrības cenas iestatīšana

|   |                                                                                                                  |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Pārejiet pie [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: <b>Lietotāja iestatījumi &gt; Elektrības cena &gt; Augsta/Vidēja/Zema.</b> |   |
| 2 | Atlasiet pareizo elektrības cenu.                                                                                |   |
| 3 | Apstipriniet izmaiņas.                                                                                           |   |
| 4 | Atkārtojiet visām trim elektrības cenām.                                                                         | — |



##### INFORMĀCIJA

Cenu vērtību diapazons: 0,00~990 vienības/kWh (ar 2 būtiskām vērtībām).



##### INFORMĀCIJA

Ja grafiks nav iestatīts, tiek ņemta vērā **Elektrības cena Augsta** degvielas cena.

##### Elektrības cenu grafika taimera iestatīšana

|   |                                                                                                                                                                                 |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Pārejiet pie [7.5.4]: <b>Lietotāja iestatījumi &gt; Elektrības cena &gt; Grafiks.</b>                                                                                           |   |
| 2 | Programmējiet atlasīto, izmantojot grafika ekrānu. Jūs varat iestatīt <b>Augsta</b> , <b>Vidēja</b> un <b>Zema</b> elektrības cenas saskaņā ar elektrības piegādātāja noteikto. | — |
| 3 | Apstipriniet izmaiņas.                                                                                                                                                          |   |

**INFORMĀCIJA**

Vērtības atbilst iepriekš iestatītajām **Augsta**, **Vidēja** un **Zema** elektrības cenu vērtībām. Ja grafiks nav iestatīts, tiek ņemta vērtība **Augsta** elektrības cena.

**Par enerģijas cenām kWh atjaunojamās enerģijas simulēšanas gadījumā**

Iestatot enerģijas cenas, var ņemt vērā stimulu. Lai gan tekošās izmaksas var pieaugt, kopējās ekspluatācijas izmaksas, ņemot vērā kompensāciju, tiks optimizētas.

**PIEZĪME**

Noteikti modificējiet enerģijas cenu iestatījumu stimulēšanas perioda beigās.

**Gāzes cenas iestatīšana kWh atjaunojamās enerģijas simulēšanas gadījumā**

Aprēķiniet gāzes cenu, izmantojot tālāk norādīto formulu:

- Faktiskā gāzes cena+(stimuls/kWh×0,9)

Lai uzzinātu gāzes cenas noteikšanas procedūru, skatiet "[Gāzes cenas iestatīšana](#)" [▶ 173].

**Elektrības cenas iestatīšana kWh atjaunojamās enerģijas simulēšanas gadījumā**

Aprēķiniet elektrības cenu, izmantojot tālāk norādīto formulu:

- Faktiskā elektrības cena+stimuls/kWh

Lai uzzinātu elektrības cenas noteikšanas procedūru, skatiet "[Elektrības cenas iestatīšana](#)" [▶ 173].

**Piemērs**

Šis ir piemērs, un šajā piemērā izmantotās cenas un/vai vērtības NAV precīzas.

| Dati                                | Cena/kWh |
|-------------------------------------|----------|
| Gāzes cena                          | 4,08     |
| Elektrības cena                     | 12,49    |
| Atjaunojamā siltuma stimuls par kWh | 5        |

**Gāzes cenas aprēķināšana**

Gāzes cena=faktiskā gāzes cena+(stimuls/kWh×0,9)

Gāzes cena=4,08+(5×0,9)

Gāzes cena=8,58

**Elektrības cenas aprēķināšana**

Elektrības cena=faktiskā elektrības cena+stimuls/kWh

Elektrības cena=12,49+5

Elektrības cena=17,49

| Cena                  | Vērtība atpakaļceļā |
|-----------------------|---------------------|
| Gāze: 4,08 /kWh       | [7.6]=8,6           |
| Elektrība: 12,49 /kWh | [7.5.1]=17          |

## 11.5 No laika apstākļiem atkarīga līkne

### 11.5.1 Kas ir no laikapstākļiem atkarīgā līkne?

#### No laikapstākļiem atkarīga darbība

Iekārta darbojas "atkarībā no laikapstākļiem", ja vēlamā izplūdes ūdens vai tvertnes temperatūra tiek noteikta automātiski atkarībā no āra temperatūras. Tāpēc tā ir pieslēgta pie temperatūras sensora, kas atrodas uz ēkas Ziemeļu sienas. Ja āra temperatūra pazeminās vai paaugstinās, iekārta uzreiz to kompensē. Tādējādi iekārtai nav jāgaida atgriezeniskā saite no termostata, lai paaugstinātu vai pazeminātu izplūdes ūdens vai tvertnes temperatūru. Ātrākās reaģēšanas dēļ tiek novērsta iekštelpu temperatūras un ūdens temperatūras krasa paaugstināšanas un pazemināšanās atzarojuma punktos.

#### Priekšrocība

No laikapstākļiem atkarīgā darbība samazina enerģijas patēriņu.

#### No laika apstākļiem atkarīga līkne

Lai varētu kompensēt temperatūru starpību, iekārta paļaujas uz savu no laika apstākļiem atkarīgo līkni. Šī līkne nosaka, cik lielai ir jābūt tvertnes vai izplūdes ūdens temperatūrai dažādu āra temperatūru gadījumā. Tā kā līknes slīpums ir atkarīgs no vietējiem apstākļiem, piemēram, klimata vai ēkas izolācijas, līkni var pielāgot uzstādītājs vai lietotājs.

#### No laikapstākļiem atkarīgās līknes veidi

Ir 2 no laikapstākļiem atkarīgās līknes veidi:

- 2 punktu līkne
- Līknes slīpums-nobīde

Tas, kuru līknes veidu izmantosiet regulēšanai, ir atkarīgs no jūsu personīgajām preferencēm. Skatiet šeit: ["11.5.4 No laikapstākļiem atkarīgo līkņu izmantošana"](#) [► 178].

#### Pieejamība

No laikapstākļiem atkarīgā līkne ir pieejama:

- Galvenā zona - apsilde
- Galvenā zona - dzesēšana
- Papildu zona - apsilde
- Papildu zona - dzesēšana
- Tvertne (pieejams tikai uzstādītājiem)



#### INFORMĀCIJA


Lai izmantotu no laikapstākļiem atkarīgo darbību, pareizi konfigurējiet galvenās zonas, papildu zonas un tvertnes iestatīto vērtību. Skatiet šeit: ["11.5.4 No laikapstākļiem atkarīgo līkņu izmantošana"](#) [► 178].

### 11.5.2 2 punktu līkne

Nosakiet no laikapstākļiem atkarīgo līkni ar šīm divām iestatītajām vērtībām:

- Iestatītā vērtība (X1, Y2)
- Iestatītā vērtība (X2, Y1)

## Piemērs

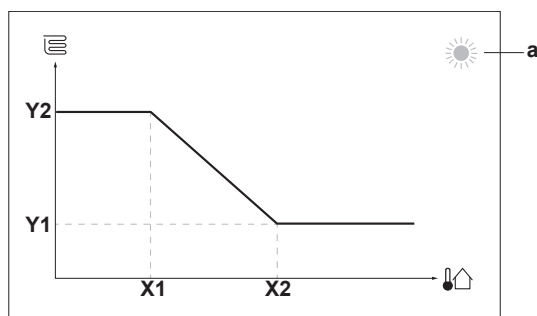

| Vienums       | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>      | Atlasītā no laika apstākļiem atkarīgā zona: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️: Galvenās zonas vai papildu zonas apsilde</li> <li>❄️: Galvenās zonas vai papildu zonas dzesēšana</li> <li>🔥: Karstais ūdens</li> </ul>                                                             |
| <b>X1, X2</b> | Āra apkārtējās vides temperatūras piemēri                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Y1, Y2</b> | Vēlamās tvertnes temperatūra vai izplūdes ūdens temperatūras piemēri. Ikona atbilst tās zonas siltuma izstarotājam: <ul style="list-style-type: none"> <li>🏠: Zemgrīdas apsilde</li> <li>🌀: Ventilatora spirāļu iekārta</li> <li>🔥: Radiators</li> <li>🔥: Karstā ūdens tvertne</li> </ul> |

| Šajā ekrānā iespējamās darbības |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 🔍...                            | Navigējiet temperatūras.            |
| ○...●                           | Mainiet temperatūru.                |
| ○...🏠                           | Pārejiet pie nākamās temperatūras.  |
| 🏠...○                           | Apstipriniet izmaiņas un turpiniet. |

## 11.5.3 Līknes slīpums-nobīde


## Slīpums un nobīde

Nosakiet no laikapstākļiem atkarīgo līkni ar tās slīpumu un nobīdi:


- Mainiet **slīpumu**, lai atšķirīgi palielinātu vai pazeminātu izplūdes ūdens temperatūru dažādām apkārtējās vides temperatūrām. Piemēram, ja izplūdes ūdens temperatūra kopumā ir apmierinoša, bet zemā apkārtējās vides temperatūrā tā ir pārāk zema, palieliniet slīpumu, lai izplūdes ūdens temperatūra tiktu paaugstināta vairāk, ja apkārtējās vides temperatūra pazeminās.
- Mainiet **nobīdi**, lai vienādi palielinātu vai pazeminātu izplūdes ūdens temperatūru dažādām apkārtējās vides temperatūrām. Piemēram, ja izplūdes ūdens temperatūra vienmēr ir nedaudz par zemu dažādās apkārtējās vides temperatūrās, mainiet nobīdi, lai vienādi palielinātu izplūdes ūdens temperatūru visām apkārtējās vides temperatūrām.

## Piemēri

No laikapstākļiem atkarīga līkne, ja ir atlasīts slīpums:

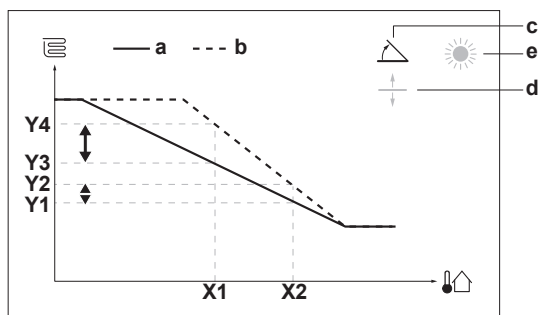

No laikapstākļiem atkarīga līkne, ja ir atlasīta nobīde:

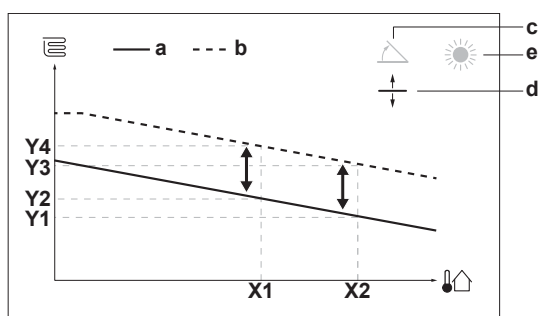

| Vienums               | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>              | NLA līkne pirms izmaiņām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>b</b>              | NLA līkne pēc izmaiņām (kā piemērs): <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja tika mainīts slīpums, jaunā vēlamā temperatūra pie X1 ir nevienādi augstāka par vēlamā temperatūru pie X2.</li> <li>Ja tika mainīta nobīde, jaunā vēlamā temperatūra pie X1 ir vienādi augstāka par vēlamā temperatūru pie X2.</li> </ul> |
| <b>c</b>              | Slīpums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>d</b>              | Nobīde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>e</b>              | Atlasītā no laika apstākļiem atkarīgā zona: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀: Galvenās zonas vai papildu zonas apsilde</li> <li>❄: Galvenās zonas vai papildu zonas dzesēšana</li> <li>🏠: Karstais ūdens</li> </ul>                                                                                              |
| <b>X1, X2</b>         | Āra apkārtējās vides temperatūras piemēri                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Y1, Y2, Y3, Y4</b> | Vēlamās tvertnes temperatūra vai izplūdes ūdens temperatūras piemēri. Ikona atbilst tās zonas siltuma izstarotājam: <ul style="list-style-type: none"> <li>🏠: Zemgrīdas apsilde</li> <li>🌀: Ventilatora spirāļu iekārta</li> <li>🔥: Radiators</li> <li>🔥: Karstā ūdens tvertne</li> </ul>                                |

#### Šajā ekrānā iespējamās darbības

|       |                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⌚...  | Atlasiet slīpumu vai nobīdi.                                                                                     |
| ○...○ | Palieliniet vai samaziniet slīpumu/nobīdi.                                                                       |
| ○...🏠 | Kad slīpums ir atlasīts: iestatiet slīpumu un pārejiet pie nobīdes.<br>Kad nobīde ir atlasīta: iestatiet nobīdi. |
| 🏠...  | Apstipriniet izmaiņas un atgriezieties apakšizvēlnē.                                                             |

## 11.5.4 No laikapstākļiem atkarīgo līkņu izmantošana

Konfigurējiet no laika apstākļiem atkarīgās līknes, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus.

**Iestatītās vērtības režīma definēšana**

Lai izmantotu no laika apstākļiem atkarīgo līkni, ir jānosaka pareizs iestatītās vērtības režīms.

| Pārejiet uz iestatītās vērtības režīmu...       | Iestatītās vērtības režīmam iestatiet...                                         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Galvenā zona – apsilde</b>                   |                                                                                  |
| [2.4] Galvenā zona > Iestatītās vērtības režīms | NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana VAI No laikapstākļiem atkarīgs                  |
| <b>Galvenā zona – dzesēšana</b>                 |                                                                                  |
| [2.4] Galvenā zona > Iestatītās vērtības režīms | No laikapstākļiem atkarīgs                                                       |
| <b>Papildu zona – apsilde</b>                   |                                                                                  |
| [3.4] Papildu zona > Iestatītās vērtības režīms | NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana VAI No laikapstākļiem atkarīgs                  |
| <b>Papildu zona – dzesēšana</b>                 |                                                                                  |
| [3.4] Papildu zona > Iestatītās vērtības režīms | No laikapstākļiem atkarīgs                                                       |
| <b>Tvertne</b>                                  |                                                                                  |
| [5.B] Tvertne > Iestatītās vērtības režīms      | <b>Ierobežojums:</b> Pieejams tikai uzstādītājiem.<br>No laikapstākļiem atkarīgs |

**No laika apstākļiem atkarīgās līknes veida maiņa**

Lai mainītu veidu visām zonām (galvenā + papildu) un tvertnei, pārejiet uz [2.E] Galvenā zona > NLA līknes veids.

To, kurš veids ir atlasīts, var skatīt arī šādi:

- [3.C] Papildu zona > NLA līknes veids;
  - [5.E] Tvertne > NLA līknes veids;
- Ierobežojums:** Pieejams tikai uzstādītājiem.

**No laika apstākļiem atkarīgās līknes maiņa**

| Zona                            | Ejiet uz...                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Galvenā zona – apsilde</b>   | [2.5] Galvenā zona > Sildīšanas NLA līkne |
| <b>Galvenā zona – dzesēšana</b> | [2.6] Galvenā zona > Dzesēšanas NLA līkne |
| <b>Papildu zona – apsilde</b>   | [3.5] Papildu zona > Sildīšanas NLA līkne |
| <b>Papildu zona – dzesēšana</b> | [3.6] Papildu zona > Dzesēšanas NLA līkne |

| Zona    | Ejiet uz...                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tvertne | <b>Ierobežojums:</b> Pieejams tikai uzstādītājiem.<br>[5.C] Tvertne > NLA līkne |

**INFORMĀCIJA****Maksimālās un minimālās iestatītās vērtības**

Jūs nevarat konfigurēt līkni ar temperatūrām, kas ir augstākas vai zemākas par iestatītajām maksimālajām un minimālajām vērtībām šai zonai vai tvertnei. Kad tiek sasniegta maksimālā vai minimālā vērtība, līkne izlīdzinās.



Labā prakse, izvēloties no laika apstākļiem atkarīgu līkni:

- Ja no laika apstākļiem atkarīga līkne ir izvēlēta pārāk zema, tas var izraisīt zemu ūdens ietilpības temperatūru siltumsūkni, kā rezultātā siltumsūknim var nepietikt enerģijas, lai atkausētu āra siltummaiņu. Zemgrīdas apsildes izstarotājam ir izvēlēta noklusējuma no laika apstākļiem atkarīga līkne, lai optimizētu šo vadību.
- Ja brīdinājumi 89-03 vai EC-04 parādās regulāri vai ja iekārtā ir garas dzesētāja caurules, labāk ir nedaudz palielināt no laika apstākļiem atkarīgo līkni.
- Pārliecinieties, ka rezerves siltuma avots (elektriskais rezerves sildītājs) vai papildu siltuma avots (apkures katls) var pietiekami labi darboties.

**No laika apstākļiem atkarīgās līknes precīza noregulēšana: līknes slīpums-nobīde**

Tālāk sniegtajā tabulā ir aprakstīts, kā var precīzi noregulēt zonas vai tvertnes no laika apstākļiem atkarīgo līkni.

| Jums šķiet, ka ir...       |                           | Precīzi noregulējiet, izmantojot slīpumu un nobīdi: |        |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| Normālā āra temperatūrā... | Aukstā āra temperatūrā... | Slīpums                                             | Nobīde |
| LABI                       | Auksts                    | ↑                                                   | —      |
| LABI                       | Karsts                    | ↓                                                   | —      |
| Auksts                     | LABI                      | ↓                                                   | ↑      |
| Auksts                     | Auksts                    | —                                                   | ↑      |
| Auksts                     | Karsts                    | ↓                                                   | ↑      |
| Karsts                     | LABI                      | ↑                                                   | ↓      |
| Karsts                     | Auksts                    | ↑                                                   | ↓      |
| Karsts                     | Karsts                    | —                                                   | ↓      |

**Precīza no laika apstākļiem atkarīgās līknes noregulēšana: 2 punktu līkne**

Tālāk sniegtajā tabulā ir aprakstīts, kā var precīzi noregulēt zonas vai tvertnes no laika apstākļiem atkarīgo līkni.

| Jums šķiet, ka ir...       |                           | Precīzi noregulējiet, izmantojot iestatītās vērtības: |                   |                   |                   |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Normālā āra temperatūrā... | Aukstā āra temperatūrā... | Y2 <sup>(a)</sup>                                     | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| LABI                       | Auksts                    | ↑                                                     | —                 | ↑                 | —                 |
| LABI                       | Karsts                    | ↓                                                     | —                 | ↓                 | —                 |
| Auksts                     | LABI                      | —                                                     | ↑                 | —                 | ↑                 |

| Jums šķiet, ka ir...       |                           | Precīzi noregulējiet, izmantojot iestatītās vērtības: |                   |                   |                   |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Normālā āra temperatūrā... | Aukstā āra temperatūrā... | Y2 <sup>(a)</sup>                                     | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| Auksts                     | Auksts                    | ↑                                                     | ↑                 | ↑                 | ↑                 |
| Auksts                     | Karsts                    | ↓                                                     | ↑                 | ↓                 | ↑                 |
| Karsts                     | LABI                      | —                                                     | ↓                 | —                 | ↓                 |
| Karsts                     | Auksts                    | ↑                                                     | ↓                 | ↑                 | ↓                 |
| Karsts                     | Karsts                    | ↓                                                     | ↓                 | ↓                 | ↓                 |


<sup>(a)</sup> Skatiet šeit: "11.5.2.2 punktu likne" [▶ 175].

## 11.6 Iestatījumu izvēlne

Jūs varat iestatīt papildu iestatījumus, izmantojot galvenās izvēlnes ekrānu un tās apakšizvēlnes. Svarīgākie iestatījumi ir parādīti šeit.

### 11.6.1 Darbības traucējumi

Darbības traucējumu gadījumā sākuma ekrānā parādīsies  vai . Lai parādītu kļūdas kodu, atveriet izvēlnes ekrānu un pārejiet pie [0] **Darbības traucējumi**. Piespiediet , lai saņemtu papildinformāciju par kļūdu.

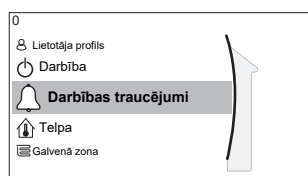


[0] **Darbības traucējumi**

### 11.6.2 Telpa

#### Pārskats

Apakšizvēlnē ir uzskaitīti šādi vienumi:

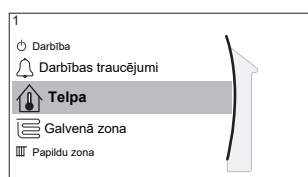

[1] **Telpa**

 Iestatīto vērtību ekrāns

[1.1] **Grafiks**

[1.2] **Sildīšanas grafiks**

[1.3] **Dzesēšanas grafiks**

[1.4] **Pretaizsalšanas**

[1.5] **Iestatītās vērtības diapazons**

[1.6] **Telpas sensora korekcija**

[1.7] **Telpas sensora korekcija**

[1.9] **Telpas komforta iestatītā vērtība**

#### Iestatīto vērtību ekrāns

Kontrolējiet galvenās zonas telpas temperatūru, izmantojot iestatīto vērtību ekrānu [1] **Telpa**.



Skatiet šeit: "11.3.5 Iestatīto vērtību ekrāns" [► 163].

### Grafiks;

Norāda, vai telpas temperatūra tiek/netiek kontrolēta saskaņā ar grafiku.

| #     | Kods | Apraksts                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.1] | N/A  | <b>Grafiks:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nē:</b> Telpas temperatūru tieši kontrolē lietotājs.</li> <li>▪ <b>Jā:</b> Telpas temperatūra tiek kontrolēta ar grafiku, un to var mainīt lietotājs.</li> </ul> |

### Sildīšanas grafiks;

Pieejams visiem modeļiem.

Nosakiet telpas temperatūras apsildes grafiku sadaļā [1.2] **Sildīšanas grafiks**.

Skatiet šeit: "11.4.3 Grafika ekrāns: Piemērs" [► 168].

### Dzesēšanas grafiks;

Attiecināms tikai uz reversīvajiem modeļiem.

Nosakiet telpas temperatūras dzesēšanas grafiku sadaļā [1.3] **Dzesēšanas grafiks**.

Skatiet šeit: "11.4.3 Grafika ekrāns: Piemērs" [► 168].

### Pretaizsalšanas ;

[1.4] **Pretaizsalšanas** novērš pārāk lielu telpas atdzišanu. Šis iestatījums ir piemērojams, ja [2.9] **Regulēšana=Telpas termostats**, taču tas nodrošina arī funkciju izplūdes ūdens temperatūras kontrolei un ārējā telpas termostata kontrolei. Pēdējos divos gadījumos **Pretaizsalšanas** var aktivizēt, iestatot lauka iestatījumu [2-06]=1.

Telpas aizsardzība pret aizsalšanu pēc iespējošanas netiek garantēta, ja nav telpas termostata, kas var aktivizēt siltumsūkni. Šādā gadījumā:

- [2.9] **Regulēšana=Ārējais telpas termostats** un [C.2] **Telpas sildīšana/dzesēšana=Izsl.**, vai ja
- [2.9] **Regulēšana=Izplūstošais ūdens**.

Iepriekš norādītajos gadījumos **Pretaizsalšanas** uzsildīs telpu apsildes ūdeni līdz samazinātai iestatītai vērtībai, ja āra temperatūra ir zemāka par 6°C.

| Galvenās zonas iekārtas kontroles metode [2.9]           | Apraksts                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izplūdes ūdens temperatūras vadības ierīce<br>([C-07]=0) | Telpas aizsardzības pret aizsalšanu <b>NETIEK</b> garantēta.                                                                                                                              |
| Ārējā telpu termostata vadības ierīce<br>([C-07]=1)      | Ļauj ārējam telpas termostatom nodrošināt telpas aizsardzību pret aizsalšanu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iestatiet [C.2] <b>Telpas sildīšana/dzesēšana=Iesl.</b></li> </ul> |

| Galvenās zonas iekārtas kontroles metode [2.9] | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telpu termostata vadības ierīce ([C-07]=2)     | <p>Ļauj attiecīgai Cilvēka komforta saskarnei (BRC1HHDA, kas tiek izmantota kā telpas termostats) nodrošināt telpas aizsardzību pret aizsalšanu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iestatiet pretaizsalšanas aizsardzību [1.4.1] <b>Aktivizācija=Jā</b>.</li> <li>▪ Iestatiet pretaizsalšanas funkcijas temperatūru sadaļā [1.4.2] <b>Telpas iestatītā vērtība</b>.</li> </ul> |

**INFORMĀCIJA**

Ja tiek rādīta kļūda U4, telpas aizsardzības pret aizsalšanu NETIEK garantēta.

**PIEZĪME**

Ja telpas **Pretaizsalšanas** iestatījums ir aktīvs un parādās U4 kļūda, iekārta automātiski ieslēgs **Pretaizsalšanas** funkciju, izmantojot rezerves sildītāju. Ja rezerves sildītājs nav atļauts telpas aizsardzībai pret aizsalšanu kļūdas U4 laikā, telpas **Pretaizsalšanas** iestatījums ir JĀATSPĒJO.

**PIEZĪME**

**Telpu aizsardzība pret aizsalšanu.** Arī tad, ja IZSLĒGSIET telpu apsildes/dzesēšanas darbību ([C.2]: **Darbība > Telpas sildīšana/dzesēšana**), telpas aizsardzības pret aizsalšanu darbību, ja tā ir iespējama, joprojām var aktivizēties. Taču izplūdes ūdens temperatūras vadības ierīcei un ārējā telpu termostata vadības ierīcei aizsardzība NETIEK garantēta.

Lai uzzinātu papildinformāciju par telpas aizsardzību pret aizsalšanu saistībā ar piemērojamo iekārtas kontroles metodi, skatiet tālāk norādītās nodaļas.

**Izplūdes ūdens temperatūras vadības ierīce ([C-07]=0)**

Izmantojot izplūdes ūdens temperatūras vadības ierīci, telpas aizsardzība pret aizsalšanu NETIEK garantēta. Taču, ja telpas aizsardzība pret aizsalšanu [2-06] ir aktivizēta, ir iespējama iekārtas ierobežota aizsardzība pret aizsalšanu:

| Ja...                                                                                                                                                       | Tad...                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telpas <b>sildīšana/dzesēšana=Izsl.</b> un</li> <li>▪ Āra apkārtējās vides temperatūra nokritis zem 6°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iekārta siltuma izstarotājiem piegādās izplūdes ūdeni, lai atkārtoti uzsildītu telpu, un</li> <li>▪ izplūdes ūdens temperatūras iestatītā vērtība tiks pazemināta.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telpas <b>sildīšana/dzesēšana=Iesl.</b> un</li> <li>▪ Darbības režīms=<b>Sildīšana</b></li> </ul>                  | Iekārta siltuma izstarotājiem piegādās izplūdes ūdeni, lai uzsildītu telpu saskaņā ar normālu loģiku.                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telpas <b>sildīšana/dzesēšana=Iesl.</b> un</li> <li>▪ Darbības režīms=<b>Dzesēšana</b></li> </ul>                  | Nav telpas aizsardzības pret aizsalšanu.                                                                                                                                                                               |

**Ārējā telpas termostata vadība ([C-07]=1)**

Izmantojot ārējā telpas termostata vadību, telpas aizsardzību pret aizsalšanu garantē ārējais telpas termostats pie nosacījuma, ka:

- [C.2] Telpas sildīšana/dzesēšana=Iesl., un
- [9.5.1] Ārkārtas situācija=Automātiski vai automātiskais SH normāls/DHW izsl..

Taču, ja [1.4.1] Pretaizsalšanas ir aktivizēta, ir iespējama iekārtas ierobežota aizsardzība pret aizsalšanu.

1 izplūdes ūdens temperatūras zonas gadījumā:

| Ja...                                                                                                                                                                                                | Tad...                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telpas sildīšana/dzesēšana=Izsl. un</li> <li>▪ Āra apkārtējās vides temperatūra nokrītas zem 6°C</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iekārta siltuma izstarotājiem piegādās izplūdes ūdeni, lai atkārtoti uzsildītu telpu, un</li> <li>▪ izplūdes ūdens temperatūras iestatītā vērtība tiks pazemināta.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telpas sildīšana/dzesēšana=Iesl. un</li> <li>▪ Ārējais telpas termostats ir "sildīšana IZSLĒGTA", un</li> <li>▪ Āra temperatūra nokrītas zem 6°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iekārta siltuma izstarotājiem piegādās izplūdes ūdeni, lai atkārtoti uzsildītu telpu, un</li> <li>▪ izplūdes ūdens temperatūras iestatītā vērtība tiks pazemināta.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telpas sildīšana/dzesēšana=Iesl. un</li> <li>▪ Ārējais telpas termostats ir "sildīšana IESLĒGTA"</li> </ul>                                                 | Telpas aizsardzību pret aizsalšanu garantē normālā loģika.                                                                                                                                                             |

2 izplūdes ūdens temperatūras zonu gadījumā:

| Ja...                                                                                                                                                                                                                                        | Tad...                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telpas sildīšana/dzesēšana=Izsl. un</li> <li>▪ Āra apkārtējās vides temperatūra nokrītas zem 6°C</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iekārta siltuma izstarotājiem piegādās izplūdes ūdeni, lai atkārtoti uzsildītu telpu, un</li> <li>▪ izplūdes ūdens temperatūras iestatītā vērtība tiks pazemināta.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telpas sildīšana/dzesēšana=Iesl. un</li> <li>▪ Darbības režīms=Sildīšana un</li> <li>▪ Ārējais telpas termostats ir "sildīšana IZSLĒGTA", un</li> <li>▪ Āra temperatūra nokrītas zem 6°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iekārta siltuma izstarotājiem piegādās izplūdes ūdeni, lai atkārtoti uzsildītu telpu, un</li> <li>▪ izplūdes ūdens temperatūras iestatītā vērtība tiks pazemināta.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telpas sildīšana/dzesēšana=Iesl. un</li> <li>▪ Darbības režīms=Dzesēšana</li> </ul>                                                                                                                 | Nav telpas aizsardzības pret aizsalšanu.                                                                                                                                                                               |

### Telpas termostata vadība ([C-07]=2)

Telpas termostata vadības laikā telpas aizsardzība pret aizsalšanu [2-06] tiek garantēta, ja tā ir aktivizēta. Ja tā ir un telpas temperatūra nokrītas zemāk par pretaizsalšanas temperatūru [2-05], iekārta siltuma izstarotājiem piegādās izplūdes ūdeni, lai atkal uzsildītu telpu.

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.4.1] | [2-06] | <b>Aktivizācija:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Nē:</b> pretaizsalšanas funkcionalitāte ir IZSLĒGTA.</li> <li>1 <b>Jā:</b> pretaizsalšanas funkcionalitāte ir IESLĒGTA.</li> </ul> |
| [1.4.2] | [2-05] | <b>Telpas iestatītā vērtība:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4°C~16°C</li> </ul>                                                                                                         |

**INFORMĀCIJA**

Ja attiecīgā Cilvēka komforta saskarne (BRC1HHDA, kas tiek izmantota kā telpas termostats) ir atvienota (nepareizu vadu savienojumu vai kabeļa bojājumu dēļ), tad telpas aizsardzība pret aizsalšanu NETIEK garantēta.

**PIEZĪME**

Ja **Ārkārtas situācija** ir iestatīts uz **Manuāli** ([9.5.1]=0) un iekārta tiek aktivizēta, lai uzsāktu ārkārtas ekspluatāciju, iekārta pārstās darboties, un tā būs manuāli jāatjauno, izmantojot lietotāja saskarni. Lai atjaunotu darbību manuāli, pārejiet pie **Darbības traucējumi** galvenās izvēlnes ekrāna un pirms sākšanas apstipriniet ārkārtas ekspluatāciju.

Telpas aizsardzība pret aizsalšanu ir aktīva arī tad, ja lietotājs neapstiprina ārkārtas ekspluatāciju.

**Iestatītās vērtības diapazons;**

Spēkā tikai telpas termostata vadības režīmā.

Lai taupītu enerģiju, novēršot pārkaršanu vai pārlietu telpas dzesēšanu, jūs varat ierobežot telpas apsildes un/vai dzesēšanas temperatūras diapazonu.

**PIEZĪME**

Pielāgojot telpas temperatūras diapazonu, tiek pielāgotas arī visas vēlamās telpas temperatūras vērtības, lai garantētu, ka tās ir diapazona robežās.

| #       | Kods   | Apraksts              |
|---------|--------|-----------------------|
| [1.5.1] | [3-07] | Sildīšanas minimums;  |
| [1.5.2] | [3-06] | Sildīšanas maksimums; |
| [1.5.3] | [3-09] | Dzesēšanas minimums;  |
| [1.5.4] | [3-08] | Dzesēšanas maksimums; |

**Telpas sensora korekcija;**

Spēkā tikai telpas termostata vadības režīmā.

Lai kalibrētu (ārējo) telpas temperatūras sensoru, piešķiriet nobīdi telpas termistora vērtībai, ko izmēra Cilvēka komforta saskarne (BRC1HHDA, kas tiek izmantota kā telpas termostats) vai ārējais telpas sensors. Šo iestatījumu var izmantot, lai kompensētu situācijās, kad Cilvēka komforta saskarni vai ārējo telpas sensoru nevar uzstādīt ideālā uzstādīšanas vietā.

Skatiet šeit: "[6.7 Āra temperatūras sensora iestatīšana](#)" [▶ 62].

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.6] | [2-0A] | <b>Telpas sensora korekcija</b> (Cilvēka komforta saskarne (BRC1HHDA, kas tiek izmantota kā telpas termostats)): Cilvēka komforta saskarnes izmērītās faktiskās telpas temperatūras nobīde.<br>▪ $-5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ , solis $0,5^{\circ}\text{C}$ |
| [1.7] | [2-09] | <b>Telpas sensora korekcija</b> (ārējā telpas sensora papildaprīkojums): pieejams tikai tad, ja ārējā sensora papildaprīkojums ir uzstādīts un konfigurēts.<br>▪ $-5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ , solis $0,5^{\circ}\text{C}$                                 |

#### Telpas komforta iestatītā vērtība;

**Ierobežojums:** Piemērojams tikai tad, ja:

- Smart Grid ir iespējots ([9.8.4]=**Smart Grid**), un
- Telpas enerģijas uzkrāšana ir iespējota ([9.8.7]=**Jā**)


Ja telpas enerģijas uzkrāšana ir iespējota, papildu enerģija no fotoelementu paneļiem tiek uzkrāta DHW tvertnē telpu apsildes/dzesēšanas kontūrā (t.i., telpas uzsildīšanai vai atdzesēšanai). Ar telpas komforta iestatītajiem punktiem (dzesēšana/apsilde) varat mainīt maksimālās/minimālās iestatītās vērtības, kas tiks izmantotas, kad liekā enerģija tiks uzkrāta telpu apsildes/dzesēšanas kontūrā.

| #       | Kods   | Apraksts                                                                              |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.9.1] | [9-0A] | <b>Apsildes komforta iestatītā vērtība;</b><br>▪ $[3-07]\sim[3-06]^{\circ}\text{C}$   |
| [1.9.2] | [9-0B] | <b>Dzesēšanas komforta iestatītā vērtība;</b><br>▪ $[3-09]\sim[3-08]^{\circ}\text{C}$ |

### 11.6.3 Galvenā zona

#### Pārskats

Apakšizvēlnē ir uzskaitīti šādi vienumi:

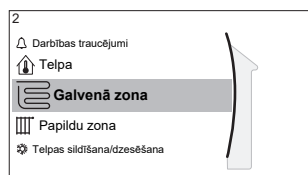

## [2] Galvenā zona

[2] Iestatīto vērtību ekrāns

[2.1] Grafiks

[2.2] Sildīšanas grafiks

[2.3] Dzesēšanas grafiks

[2.4] Iestatītās vērtības režīms

[2.5] Sildīšanas NLA līkne

[2.6] Dzesēšanas NLA līkne

[2.7] Starotāja tips

[2.8] Iestatītās vērtības diapazons

[2.9] Regulēšana

[2.A] Ār. termostata tips

[2.B] Delta T

[2.C] Modulācija

[2.D] Slēgvārsts

[2.E] NLA līknes veids

### Iestatīto vērtību ekrāns

Kontrolējiet galvenās zonas izplūdes ūdens temperatūru, izmantojot iestatīto vērtību ekrānu [2] **Galvenā zona**.

Skatiet šeit: "[11.3.5 Iestatīto vērtību ekrāns](#)" [► 163].

### Grafiks;

Norāda, vai izplūdes ūdens temperatūra tiek/netiek noteikta saskaņā ar grafiku.

LWT iestatītās vērtības režīma [2.4] ietekme ir šāda:

- **Fiksēts** LWT iestatītās vērtības režīmā plānotās darbības sastāv no vēlamajām izplūdes ūdens temperatūras vērtībām, kas ir sākotnēji iestatītas vai pielāgotas.
- **No laikapstākļiem atkarīgs** LWT iestatītās vērtības režīmā plānotās darbības sastāv no vēlamajām nobīdes darbībām, kas ir sākotnēji iestatītas vai pielāgotas.

| #     | Kods | Apraksts                                                                                   |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.1] | N/A  | <b>Grafiks:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Nē</li> <li>▪ 1: Jā</li> </ul> |

### Apsildes grafiks

Nosakiet apsildes temperatūras grafiku galvenai zonai sadaļā [2.2] **Sildīšanas grafiks**.

Skatiet šeit: "[11.4.3 Grafika ekrāns: Piemērs](#)" [► 168].

### Dzesēšanas grafiks

Nosakiet dzesēšanas temperatūras grafiku galvenai zonai sadaļā [2.3] **Dzesēšanas grafiks**.

Skatiet šeit: "[11.4.3 Grafika ekrāns: Piemērs](#)" [► 168].

**Iestatītās vērtības režīms;**

Nosakiet iestatītās vērtības režīmu:


- **Fiksēts:** vēlamā izplūdes ūdens temperatūra nav atkarīga no āra apkārtējās vides temperatūras.
- **NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana** režīmā vēlamā izplūdes ūdens temperatūra:
  - ir atkarīga no āra apkārtējās vides temperatūras apsildei
  - NAV atkarīga no āra apkārtējās vides temperatūras dzesēšanai
- **No laikapstākļiem atkarīgs** režīmā vēlamā izplūdes ūdens temperatūra ir atkarīga no āra apkārtējās vides temperatūras.

| #     | Kods | Apraksts                                                                                                                                                                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.4] | N/A  | Iestatītās vērtības režīms: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fiksēts;</li> <li>▪ NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana;</li> <li>▪ No laikapstākļiem atkarīgs;</li> </ul> |

Kad no laikapstākļiem atkarīga darbība ir aktīva, zemā āra temperatūrā ūdens būs siltāks, un otrādi. No laikapstākļiem atkarīgas darbības laikā lietotājs var palielināt vai samazināt ūdens temperatūru par maksimums 10°C.

**Apsildes NLA līkne**

Iestatiet no laikapstākļiem atkarīgo apsildi galvenai zonai (ja [2.4]=1 vai 2):
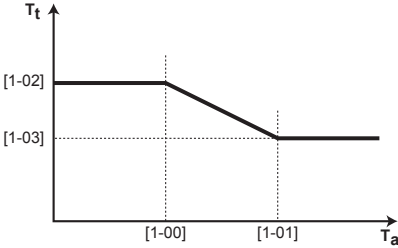
| #     | Kods                                 | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.5] | [1-00]<br>[1-01]<br>[1-02]<br>[1-03] | <p>Iestatiet no laikapstākļiem atkarīgo apsildi:</p> <p><b>Piezīme:</b> Ir 2 metodes, kā var iestatīt no laikapstākļiem atkarīgo līkni. Skatiet šeit: "<a href="#">11.5.2 2 punktu līkne</a>" [▶ 175] un "<a href="#">11.5.3 Līknes slīpums-nobīde</a>" [▶ 176]. Abiem līkņu veidiem ir nepieciešami 4 lauka iestatījumi, kas ir jākonfigurē saskaņā ar tālāk parādīto attēlu.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: mērķa izplūdes ūdens temperatūra (galvenā zona)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: āra temperatūra</li> <li>▪ [1-00]: zema āra temperatūra. <math>-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-01]: augsta āra temperatūra. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-02]: vēlamā izplūdes ūdens temperatūra, kad āra temperatūra ir vienāda ar zemo apkārtējās vides temperatūru vai nokrīt zemāk par zemo apkārtējās vides temperatūru. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim [9-00]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Piezīme:</b> Apsildes režīmā šai vērtībai jābūt augstākai par [1-03], jo zemākai āra temperatūrai nepieciešams siltāks ūdens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1-03]: vēlamā izplūdes ūdens temperatūra, kad āra temperatūra ir vienāda ar augsto apkārtējās vides temperatūru vai ir augstāka par augsto apkārtējās vides temperatūru. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim \min. (45, [9-00])^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Piezīme:</b> Šai vērtībai ir jābūt zemākai par [1-02], jo augstai āra temperatūrai nepieciešams remdenāks ūdens.</p> |

### Dzesēšanas NLA līkne

Iestatiet no laikapstākļiem atkarīgo dzesēšanu galvenai zonai (ja [2.4]=2):



| #     | Kods                                 | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.6] | [1-06]<br>[1-07]<br>[1-08]<br>[1-09] | <p>Iestatiet no laikapstākļiem atkarīgo dzesēšanu:</p> <p><b>Piezīme:</b> Ir 2 metodes, kā var iestatīt no laikapstākļiem atkarīgo līkni. Skatiet šeit: "<a href="#">11.5.2.2 punktu līkne</a>" [► 175] un "<a href="#">11.5.3 Līknes slīpums-nobīde</a>" [► 176]. Abiem līkņu veidiem ir nepieciešami 4 lauka iestatījumi, kas ir jākonfigurē saskaņā ar tālāk parādīto attēlu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: mērķa izplūdes ūdens temperatūra (galvenā zona)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: āra temperatūra</li> <li>▪ [1-06]: zema āra temperatūra. 10°C~25°C</li> <li>▪ [1-07]: augsta āra temperatūra. 25°C~43°C</li> <li>▪ [1-08]: vēlamā izplūdes ūdens temperatūra, kad āra temperatūra ir vienāda ar zemo apkārtējās vides temperatūru vai nokrītās zemāk par zemo apkārtējās vides temperatūru. [9-03]°C~[9-02]°C</li> </ul> <p><b>Piezīme:</b> šai vērtībai ir jābūt augstākai par [1-09], jo zema āra temperatūrai ir nepieciešams mazāk auksts ūdens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1-09]: vēlamā izplūdes ūdens temperatūra, kad āra temperatūra ir vienāda ar augsto apkārtējās vides temperatūru vai ir augstāka par augsto apkārtējās vides temperatūru. [9-03]°C~[9-02]°C</li> </ul> <p><b>Piezīme:</b> šai vērtībai ir jābūt zemākai par [1-08], jo augstai āra temperatūrai nepieciešams aukstāks ūdens.</p> |

### Starotāja tips

Galvenās zonas uzsildīšana vai atdzesēšana var būt ilgāka. Tas ir atkarīgs no:

- ūdens apjoma sistēmā,
- galvenās zonas siltuma izstarotāja tipa

Iestatījums **Starotāja tips** var kompensēt lēnu vai ātru apsildes/dzesēšanas sistēmu uzsildīšanas/dzesēšanas cikla laikā. Telpas termostata vadības režīmā **Starotāja tips** ietekmē vēlamās izplūdes ūdens temperatūras maksimālo modulāciju un iespēju lietot automātiskās dzesēšanas/apsildes maiņu, ņemot vērā iekštelpu temperatūru.

Ir svarīgi **Starotāja tips** iestatīt pareizi un atbilstoši jūsu sistēmas izkārtojumam. No tā ir atkarīga mērķa delta T galvenai zonai.

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.7] | [2-0C] | <b>Starotāja tips:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Zemgrīdas apsilde</li> <li>1: Ventilatora spirāles iekārta</li> <li>2: Radiators</li> </ul> |

Iestatījums **Starotāja tips** ietekmē telpas apsildes iestatīto vērtību diapazonu un mērķa delta T apsildei šādā veidā:



#### PIEZĪME

Maksimālā iestatītā vērtība telpas apsildei ir atkarīga no izstarotāja veida, ko var redzēt iepriekš norādītajā tabulā. Ja ir 2 ūdens temperatūras zonas, tad maksimālā iestatītā vērtība ir 2 zonu maksimums.



#### PIEZĪME

Ja sistēma NETIEK konfigurēta tālāk norādītajā veidā, tad var rasties siltuma izstarotāju bojājumi. Ja ir 2 zonas, tad ir svarīgi, lai apsildes režīmā:

- zona ar zemāko ūdens temperatūru tiktu konfigurēta kā galvenā zona, un
- zona ar augstāko ūdens temperatūru tiktu konfigurēta kā papildu zona.



#### PIEZĪME

Ja ir 2 zonas un izstarotāju veidi ir nepareizi konfigurēti, ūdens ar augstu temperatūru var tikt novirzīts uz zemas temperatūras izstarotāju (zemgrīdas apsilde). Lai no tā izvairītos:

- Uztādiet termostata vārstu, lai nepieļautu pārāk augstu temperatūru zemas temperatūras izstarotājā.
- Pārlicinieties, ka pareizi iestatījāt izstarotāju veidus galvenajai zonai [2.7] un papildu zonai [3.7] atbilstoši pieslēgtajam izstarotājam.



#### PIEZĪME

**Vidējā izstarotāja temperatūra** = Izplūdes ūdens temperatūra – (Delta T)/2

Tas nozīmē, ka tai pašai izplūdes ūdens temperatūras iestatītai vērtībai radiatoru vidējā izstarotāja temperatūras ir zemāka nekā zemgrīdas apsildei, jo delta T vērtība ir lielāka.

Piemērs radiatoriem:  $40 - 8/2 = 36^{\circ}\text{C}$

Piemērs zemgrīdas apsildei:  $40 - 5/2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

Lai to kompensētu, jūs varat:

- Paaugstināt no laikapstākļiem atkarīgās liknes vēlamās temperatūras [2.5].
- Iespējot izplūdes ūdens temperatūras modulāciju un paaugstināt maksimālo modulāciju [2.C].

### Iestatītās vērtības diapazons;

Lai nepieļautu nepareizu (t.i., pārāk karstu vai pārāk aukstu) izplūdes ūdens temperatūru galvenai izplūdes ūdens temperatūras zonai, ierobežojiet temperatūru diapazonu.



#### PIEZĪME


Ja tiek izmantota zemgrīdas apsilde, svarīgi ierobežot tālāk norādīto:

- Maksimālā izplūdes ūdens temperatūra apsildes darbības vietā atbilstoši uzstādītās apsildes sistēmas specifikācijām.
- Minimālā izplūdes ūdens temperatūra dzesēšanas darbības laikā  $18 \sim 20^{\circ}\text{C}$ , lai novērstu kondensāta veidošanos uz grīdas.

**PIEZĪME**

- Pielāgojot izplūdes ūdens temperatūras diapazonu, tiek pielāgotas arī visas vēlamās izplūdes ūdens temperatūras vērtības, lai garantētu, ka tās ir diapazona robežās.
- Vienmēr balansējiet starp vēlamo izplūdes ūdens temperatūru ar vēlamo telpas temperatūru un/vai kapacitāti (atbilstoši siltuma izstarotāju izvietojumam un atlasei). Vēlamā izplūdes ūdens temperatūra tiek sasniegta vairāku iestatījumu rezultātā (sākotnēji iestatītās vērtības, nobīdes vērtības, no laikapstākļiem atkarīgas līknes, modulācija). Rezultātā var rasties pārāk augsta vai pārāk zema izplūdes ūdens temperatūra, kas var radīt pārkaršanas temperatūru vai kapacitātes trūkumu. Ierobežojot izplūdes ūdens temperatūras diapazonu piemērotās vērtībās (atkarībā no siltuma izstarotājiem), no šādām situācijām iespējams izvairīties.

**Piemērs:** apsildes režīmā izplūdes ūdens temperatūrai ir jābūt ievērojami augstākai par telpas temperatūru. Lai novērstu situāciju, kad telpu nevar uzsildīt vēlamajā līmenī, iestatiet minimālo izplūdes ūdens temperatūru uz 28°C.

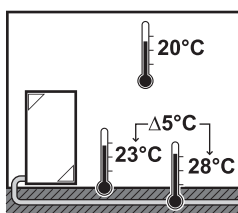

| #                                                                                                                                                                                                                                       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Galvenās izplūdes ūdens temperatūras zonas izplūdes ūdens temperatūras diapazons (= izplūdes ūdens temperatūras zona ar zemāko izplūdes ūdens temperatūru apsildes darbībai un augstākā izplūdes ūdens temperatūru dzesēšanas darbībai) |        |                                                                                                                                                                                        |
| [2.8.1]                                                                                                                                                                                                                                 | [9-01] | <b>Sildīšanas minimums:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 15°C~37°C</li> </ul>                                                                                              |
| [2.8.2]                                                                                                                                                                                                                                 | [9-00] | <b>Sildīšanas maksimums:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [2-0C]=2 (izstarotāja veids galvenai zonai=radiators) 37°C~65°C</li> <li>■ Citos gadījumos: 37°C~55°C</li> </ul> |
| [2.8.3]                                                                                                                                                                                                                                 | [9-03] | <b>Dzesēšanas minimums:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5°C~18°C</li> </ul>                                                                                               |
| [2.8.4]                                                                                                                                                                                                                                 | [9-02] | <b>Dzesēšanas maksimums:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 18°C~22°C</li> </ul>                                                                                             |

**Regulēšana;**

Nosakiet iekārtas vadības režīmu.

| Vadība                     | Šajā vadības režīmā...                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izplūstošais ūdens;        | Iekārtas darbība tiek noteikta, ņemot vērā izplūdes ūdens temperatūru, neskatoties uz faktisko temperatūru telpā un/vai prasībām attiecībā uz telpas apsildi vai dzesēšanu. |
| Ārējais telpas termostats; | Iekārtas darbību nosaka ārējais termostats vai ekvivalenta ierīce (piemēram, siltumsūkņa konvektors).                                                                       |
| Telpas termostats;         | Iekārtas darbība tiek noteikta, ņemot vērā apkārtējās vides temperatūru, ko nosaka attiecīgā cilvēka komforta saskarne (BRC1HHDA, tiek izmantota kā telpas termostats).     |

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                    |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.9] | [C-07] | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Izplūstošais ūdens</li> <li>1: Ārējais telpas termostats</li> <li>2: Telpas termostats</li> </ul> |

### Ār. termostata tips;

Spēkā tikai ārējā telpas termostata vadības gadījumā.



#### PIEZĪME

Ja tiek lietots ārējais telpas termostats, ārējais telpas termostats kontrolē telpu aizsardzību pret aizsalšanu. Taču telpas aizsardzība pret aizsalšanu ir iespējama tikai tad, ja [C.2] Telpas sildīšana/dzesēšana=Ies1..

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.A] | [C-05] | <p>Ārējā telpas termostata veids galvenajai zonai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: <b>1 kontakts:</b> Izmantotais ārējais telpas termostats var nosūtīt tikai sildīšanas IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS stāvokli. Apsildes un dzesēšanas pieprasījums nav nodalīts. Telpas termostats ir pieslēgts tikai pie 1 digitālās ievades (X2M/35).<br/>Šo vērtību atlasiet savienojumam ar siltumsūkņa konvektoru (FWXV).</li> <li>2: <b>2 kontakti:</b> izmantotais ārējais telpas termostats var nosūtīt atsevišķu apsildes/dzesēšanas sildīšanas IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS stāvokli. Telpas termostats ir pieslēgts pie 2 digitālām ievadēm (X2M/35 un X2M/34).<br/>Šo vērtību atlasiet, ja ir savienojums ar vairāku zonu vadu pulti (skatiet "5.2.2 Pieejamais iekštelpu iekārtas papildaprīkojums" [▶ 29]), vadu telpas termostatam (EKRTWA) vai bezvadu telpas termostatiem (EKTRTB)</li> </ul> |

### Izplūdes ūdens temperatūra: Delta T

Apsildes režīmā galvenai zonai mērķa delta T (temperatūru starpība) ir atkarīga no atlasītā izstarotāja tipa galvenai zonai.

Delta T ir izplūdes ūdens un ieplūdes ūdens temperatūru starpības absolūtā vērtība.

Iekārta ir paredzēta zemgrīdas cilpu darbības atbalstam. Ieteicamā izplūdes ūdens temperatūra zemgrīdas cilpām ir 35°C. Šādā gadījumā iekārta uzturēs 5°C lielu temperatūru starpību, kas nozīmē, ka ieplūdes ūdens temperatūra ir aptuveni 30°C.

Atkarībā no uzstādīto siltuma izstarotāju tipa (radiatori, siltumsūkņa konvektors, zemgrīdas cilpas) vai situācijas jūs varat mainīt starpību starp ieplūdes un izplūdes ūdens temperatūru.

**Piezīme:** : Sūknis regulēs savu plūsmu, lai uzturētu delta T. Dažos īpašos gadījumos izmērītā delta T var atšķirties no iestatītās vērtības.



#### INFORMĀCIJA

Ja apsildes režīmā aktīvs ir tikai rezerves sildītājs, tad delta T tiks kontrolēta atbilstoši rezerves sildītāja fiksētai kapacitātei. Ir iespējams, ka šī delta T atšķirsies no atlasītās mērķa delta T.



#### INFORMĀCIJA

Apsildes režīmā mērķa delta T tiks sasniegta tikai pēc kāda darbības laika, kad tiks sasniegta iestatītā vērtība, lielās starpības dēļ starp izplūdes ūdens temperatūras iestatīto vērtību un ieplūdes temperatūru sākumā.



#### INFORMĀCIJA

Ja galvenai zonai vai papildu zonai ir apsildes pieprasījums un šī zona ir aprīkota ar radiatoriem, tad mērķa delta T, ko iekārta izmantos sildīšanas darbībā, būs vienāda ar temperatūru, kas ir iestatīta [2.B], vai papildu zonai [3.B].

Ja zonas nav aprīkotas ar radiatoriem, tad apsildes režīmā iekārta dos prioritāti papildu zonas delta T, ja ir apsildes pieprasījums papildu zonā.

Dzesēšanas režīmā iekārta dos prioritāti papildu zonas delta T, ja ir dzesēšanas pieprasījums papildu zonā.

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.B.1] | [1-0B] | <b>Delta T sildīšana:</b> lai apsildes režīmā siltuma izstarotāji darbotos pareizi, nepieciešama minimāla temperatūru starpība. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja [2-0C]=2: 10°C~12°C</li> <li>Citos gadījumos: 3°C~12°C</li> </ul> |
| [2.B.2] | [1-0D] | <b>Delta T dzesēšana:</b> lai dzesēšanas režīmā siltuma izstarotāji darbotos pareizi, nepieciešama minimāla temperatūru starpība. <ul style="list-style-type: none"> <li>3°C~10°C</li> </ul>                                                |

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.B.1] | [1-0B] | <b>Delta T sildīšana:</b> lai apsildes režīmā siltuma izstarotāji darbotos pareizi, nepieciešama minimāla temperatūru starpība. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja [2-0C]=2, tad tā ir fiksēta uz 8°C</li> <li>Citos gadījumos: 3°C~10°C</li> </ul> |
| [2.B.2] | [1-0D] | <b>Delta T dzesēšana:</b> lai dzesēšanas režīmā siltuma izstarotāji darbotos pareizi, nepieciešama minimāla temperatūru starpība. <ul style="list-style-type: none"> <li>3°C~10°C</li> </ul>                                                               |

**Izplūdes ūdens temperatūra: Modulācija**

Spēkā TIKAI telpas termostata vadības gadījumā.

Izmantojot telpas termostata funkcionalitāti, klientam ir nepieciešams iestatīt vēlamā telpas temperatūru. Ierīce piegādās karsto ūdeni sildītāja izstarotājiem, un telpa tiks apsildīta.

Turklāt ir jākonfigurē arī vēlamā izplūdes ūdens temperatūra: ja **Modulācija** ir iespējota, iekārta automātiski aprēķina vēlamā izplūdes ūdens temperatūru. Šie aprēķini pamatojas uz:

- sākotnēji iestatītām temperatūrām vai
- no laika apstākļiem atkarīgajām vēlamajām temperatūrām (ja ir iespējota no laika apstākļiem atkarīgā darbība)

Turklāt, ja **Modulācija** ir iespējota, vēlamā izplūdes ūdens temperatūra tiek pazemināta vai paaugstināta atbilstoši vēlamajai telpas temperatūras funkcijai un starpībai starp faktisko un vēlamā telpas temperatūru. Ieguvumi ir šādi:


- stabila telpas temperatūra, kas precīzi atbilst vēlamajai temperatūrai (augstāks komforta līmenis)
- mazāk ieslēgšanas/izslēgšanas ciklu (zemāks trokšņu līmenis, lielāks komforts un augstāka efektivitāte)
- pēc iespējas zemāka ūdens temperatūra, lai nodrošinātu atbilstību vēlamajai temperatūrai (augstāka efektivitāte)

Ja **Modulācija** ir atspējota, iestatiet vēlamā izplūdes ūdens temperatūru, izmantojot [2] **Galvenā zona**.

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.C.1] | [8-05] | <b>Modulācija:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Nē (atspējots)</li> <li>▪ 1 Jā (iespējots)</li> </ul> <b>Piezīme:</b> Vēlamā izplūdes ūdens temperatūru var nolasīt tikai lietotāja saskarnē. |
| [2.C.2] | [8-06] | <b>Maksimālā modulācija:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0°C~10°C</li> </ul> Šī ir temperatūras vērtība, par kuru vēlamā izplūdes ūdens temperatūra tiek palielināta vai samazināta.           |

**INFORMĀCIJA**

Ja ir iespējota izplūdes ūdens temperatūras modulācija, no laika apstākļiem atkarīgajai līknei ir jāiestata par [8-06] augstāka pozīcija, pieskaitot minimālo izplūdes ūdens temperatūras iestatīto punktu, kas nepieciešams, lai sasniegtu stabilu telpas komforta iestatītā punkta stāvokli. Lai palielinātu efektivitāti, modulācija var samazināt izplūdes ūdens iestatīto punktu. Iestatot no laika apstākļiem atkarīgu līkni augstākā pozīcijā, tā nevar samazināties zem minimālā iestatītā punkta. Skatiet tālāk parādīto ilustrāciju.

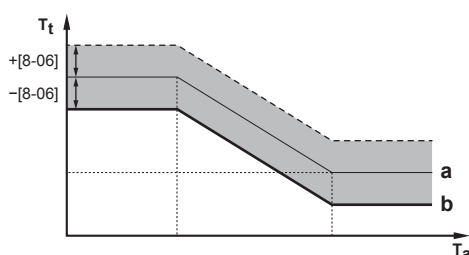

- a No laika apstākļiem atkarīga līkne
- b Minimālais izplūdes ūdens temperatūras iestatītais punkts, kas nepieciešams, lai sasniegtu stabilu telpas komforta iestatītā punkta stāvokli.

### Slēgvārsts

Turpmākā informācija izmantojama tikai tad, ja ir 2 izplūdes ūdens temperatūras zonas. Ja ir 1 izplūdes ūdens temperatūras zona, pievienojiet noslēgšanas vārstu apsildes/dzesēšanas izvadei.

Galvenās izplūdes ūdens temperatūras zonas noslēgšanas vārsts var aizvērties šādos apstākļos:



#### INFORMĀCIJA

Veicot atsaldēšanu, noslēgšanas vārsts VIENMĒR ir atvērts.

**Termostata darbības laikā:** ja [F-OB] ir iespējots, noslēgšanas vārsts aizveras, ja nav apsildes pieprasījuma no galvenās zonas. Iespējojiet šo iestatījumu, lai:

- izvairītos no izplūdes ūdens padeves siltuma izstarotājiem galvenajā LWT zonā (caur jaucējvārsta staciju), ja ir pieprasījums no papildu LWT zonas.
- aktivizējiet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS sūkni jaucējvārsta stacijā TIKAI TAD, ja ir pieprasījums.

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.D.1] | [F-OB] | Noslēgšanas vārsts: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 <b>Nē:</b> NEIETEKMĒ apsildes vai dzesēšanas pieprasījums.</li> <li>▪ 1 <b>Jā:</b> aizveras, kad NAV apsildes vai dzesēšanas pieprasījuma.</li> </ul> |



#### INFORMĀCIJA

Iestatījums [F-OB] ir derīgs tikai tad, ja ir termostata vai āra istabu termostata pieprasījuma iestatījums (NEATTIECAS uz izplūdes ūdens temperatūras iestatījumiem).

**Dzesēšanas laikā:** ja [F-OB] ir iespējots, noslēgšanas vārsts aizveras, ja iekārta darbojas dzesēšanas režīmā. Iespējojiet iestatījumu, lai novērstu aukstā izplūdes ūdens noplūdi caur siltuma izstarotājiem, kā arī kondensāta izveidošanos (piemēram, zemgrīdas apsildes cilpās vai radiatoros).

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.D.2] | [F-OC] | Noslēgšanas vārsts: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 <b>Nē:</b> NEIETEKMĒ telpas darbības režīma nomaiņa uz dzesēšanas režīmu.</li> <li>▪ 1 <b>Jā:</b> aizveras, ja izvēlēts telpas dzesēšanas režīms.</li> </ul> |

### NLA līknes veids;

No laikapstākļiem atkarīgo līkni var noteikt, izmantojot **2 punktu** metodi vai **Līknes nobīde** metodi.


Skatiet "[11.5.2 2-points curve](#)" [▶ 175] un "[11.5.3 Slope-offset curve](#)" [▶ 176].

| #     | Kods | Apraksts                                                                            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.E] | N/A  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 punktu;</li> <li>Līknes nobīde;</li> </ul> |

### 11.6.4 Papildu zona

#### Pārskats

Apakšizvēlnē ir uzskaitīti šādi vienumi:

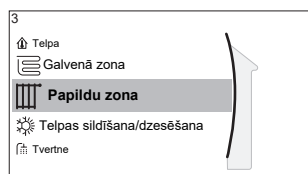

#### [3] Papildu zona

Iestatīto vērtību ekrāns

[3.1] Grafiks

[3.2] Sildīšanas grafiks

[3.3] Dzesēšanas grafiks

[3.4] Iestatītās vērtības režīms

[3.5] Sildīšanas NLA līkne

[3.6] Dzesēšanas NLA līkne

[3.7] Starotāja tips

[3.8] Iestatītās vērtības diapazons

[3.9] Regulēšana

[3.A] Ār. termostata tips

[3.B] Delta T

[3.C] NLA līknes veids

#### Iestatīto vērtību ekrāns

Kontrolējiet papildu zonas izplūdes ūdens temperatūru, izmantojot iestatīto vērtību ekrānu [3] **Papildu zona**.

Skatiet šeit: "[11.3.5 Iestatīto vērtību ekrāns](#)" [▶ 163].

#### Grafiks;

Norāda, vai vēlamā izplūdes ūdens temperatūra atbilst grafikam.

Skatiet šeit: "[11.6.3 Galvenā zona](#)" [▶ 185].

| #     | Kods | Apraksts                                                                           |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.1] | N/A  | <b>Grafiks:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nē;</li> <li>Jā;</li> </ul> |

#### Apsildes grafiks

Nosakiet apsildes temperatūras grafiku papildu zonai sadaļā [3.2] **Sildīšanas grafiks**.

Skatiet šeit: "[11.4.3 Grafika ekrāns: Piemērs](#)" [▶ 168].

#### Dzesēšanas grafiks

Nosakiet dzesēšanas temperatūras grafiku papildu zonai sadaļā [3.3] **Dzesēšanas grafiks**.

Skatiet šeit: "[11.4.3 Grafika ekrāns: Piemērs](#)" [▶ 168].



**Iestatītās vērtības režīms;**


Papildu zonas iestatītās vērtības režīmu var neatkarīgi iestatīt no galvenās zonas iestatītās vērtības režīma.

Skatiet šeit: "**Iestatītās vērtības režīms**;" [▶ 187].

| #     | Kods | Apraksts                                                                                                                                                                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.4] | N/A  | Iestatītās vērtības režīms: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fiksēts;</li> <li>▪ NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana;</li> <li>▪ No laikapstākļiem atkarīgs;</li> </ul> |


**Apsildes NLA līkne**

Iestatiet no laikapstākļiem atkarīgo apsildi papildu zonai (ja [3.4]=1 vai 2):
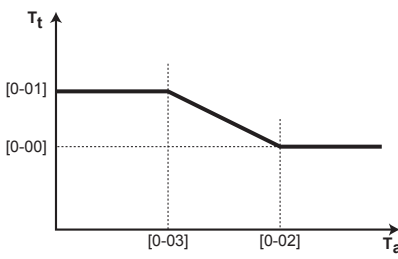
| #     | Kods                                 | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.5] | [0-00]<br>[0-01]<br>[0-02]<br>[0-03] | Iestatiet no laikapstākļiem atkarīgo apsildi:<br><br><b>Piezīme:</b> Ir 2 metodes, kā var iestatīt no laikapstākļiem atkarīgo līkni. Skatiet šeit: " <b>11.5.2 2 punktu līkne</b> " [▶ 175] un " <b>11.5.3 Līknes slīpums-nobīde</b> " [▶ 176]. Abiem līkņu veidiem ir nepieciešami 4 lauka iestatījumi, kas ir jākonfigurē saskaņā ar tālāk parādīto attēlu.<br><br><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: mērķa izplūdes ūdens temperatūra (papildu zona)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: āra temperatūra</li> <li>▪ [0-03]: zema āra temperatūra. <math>-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-02]: augsta āra temperatūra. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-01]: vēlamā izplūdes ūdens temperatūra, kad āra temperatūra ir vienāda ar zemo apkārtējās vides temperatūru vai nokrītas zemāk par zemo apkārtējās vides temperatūru. <math>[9-05]^{\circ}\text{C} \sim [9-06]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <b>Piezīme:</b> apsildes režīmā šai vērtībai jābūt augstākai par [0-00], jo zemākai āra temperatūrai nepieciešams siltāks ūdens.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [0-00]: vēlamā izplūdes ūdens temperatūra, kad āra temperatūra ir vienāda ar augsto apkārtējās vides temperatūru vai ir augstāka par augsto apkārtējās vides temperatūru. <math>[9-05] \sim \text{min. } (45, [9-06])^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <b>Piezīme:</b> šai vērtībai ir jābūt zemākai par [0-01], jo augstai āra temperatūrai nepieciešams remdenāks ūdens. |

**Dzesēšanas NLA līkne**

Iestatiet no laikapstākļiem atkarīgo dzesēšanu papildu zonai (ja [3.4]=2):
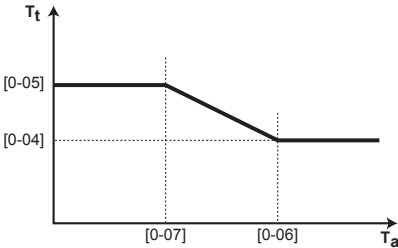
| #     | Kods                                 | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.6] | [0-04]<br>[0-05]<br>[0-06]<br>[0-07] | <p>Iestatiet no laikapstākļiem atkarīgo dzesēšanu:</p> <p><b>Piezīme:</b> Ir 2 metodes, kā var iestatīt no laikapstākļiem atkarīgo līkni. Skatiet šeit: "<a href="#">11.5.2 2 punktu līkne</a>" [► 175] un "<a href="#">11.5.3 Līknes slīpums-nobīde</a>" [► 176]. Abiem līkņu veidiem ir nepieciešami 4 lauka iestatījumi, kas ir jākonfigurē saskaņā ar tālāk parādīto attēlu.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: mērķa izplūdes ūdens temperatūra (papildu zona)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: āra temperatūra</li> <li>▪ [0-07]: zema āra temperatūra. 10°C~25°C</li> <li>▪ [0-06]: augsta āra temperatūra. 25°C~43°C</li> <li>▪ [0-05]: vēlamā izplūdes ūdens temperatūra, kad āra temperatūra ir vienāda ar zemo apkārtējās vides temperatūru vai nokrītas zemāk par zemo apkārtējās vides temperatūru. [9-07]°C~[9-08]°C</li> </ul> <p><b>Piezīme:</b> šai vērtībai ir jābūt augstākai par [0-04], jo zema āra temperatūrai ir nepieciešams mazāk auksts ūdens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [0-04]: vēlamā izplūdes ūdens temperatūra, kad āra temperatūra ir vienāda ar augsto apkārtējās vides temperatūru vai ir augstāka par augsto apkārtējās vides temperatūru. [9-07]°C~[9-08]°C</li> </ul> <p><b>Piezīme:</b> šai vērtībai ir jābūt zemākai par [0-05], jo augstai āra temperatūrai nepieciešams aukstāks ūdens.</p> |

**Starotāja tips**

Lai uzzinātu papildinformāciju par **Starotāja tips**, skatiet "[11.6.3 Galvenā zona](#)" [► 185].

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.7] | [2-0D] | <p><b>Starotāja tips:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Zemgrīdas apsilde</li> <li>▪ 1: Ventilatora spirāles iekārta</li> <li>▪ 2: Radiators</li> </ul> |

Izstarotāja veida iestatījums ietekmē telpas apsildes iestatītās vērtību diapazonu un mērķa delta T apsildei, kā aprakstīts tālāk tabulā.

| Starotāja tips<br>Papildu zona     | Telpas apsildes iestatītās<br>vērtības diapazons<br>[9-05]~[9-06] | Mērķa delta T apsildei<br>[1-0C] |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 0: Zemgrīdas apsilde               | Maks. 55°C                                                        | Mainīgs (skat. [3.B.1])          |
| 1: Ventilatora<br>spirāles iekārta | Maks. 55°C                                                        | Mainīgs (skat. [3.B.1])          |
| 2: Radiators                       | Maks. 65°C                                                        | Mainīgs (skat. [3.B.1])          |

| Starotāja tips<br>Papildu zona     | Telpas apsildes iestatītās<br>vērtības diapazons<br>[9-05]~[9-06] | Mērķa delta T apsildei<br>[1-0C] |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 0: Zemgrīdas apsilde               | Maks. 55°C                                                        | Mainīgs (skat. [3.B.1])          |
| 1: Ventilatora<br>spirāles iekārta | Maks. 55°C                                                        | Mainīgs (skat. [3.B.1])          |
| 2: Radiators                       | Maks. 60°C                                                        | Fiksēts 8°C                      |

### Iestatītās vērtības diapazons;

Lai uzzinātu papildinformāciju par Iestatītās vērtības diapazons, skatiet "11.6.3 Galvenā zona" [▶ 185].

| #                                                                                                                                                                                                                                       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papildus izplūdes ūdens temperatūras zonas izplūdes ūdens temperatūras diapazons (= izplūdes ūdens temperatūras zona ar augstāko izplūdes ūdens temperatūru apsildes darbībai un zemāko izplūdes ūdens temperatūru dzesēšanas darbībai) |        |                                                                                                                                                                                         |
| [3.8.1]                                                                                                                                                                                                                                 | [9-05] | Sildīšanas minimums: 15°C~37°C                                                                                                                                                          |
| [3.8.2]                                                                                                                                                                                                                                 | [9-06] | Sildīšanas maksimums;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2-0D]=2 (izstarotāja veids papildu zonai = radiators)<br/>37°C~65°C</li> <li>▪ Citos gadījumos: 37°C~55°C</li> </ul> |
| [3.8.3]                                                                                                                                                                                                                                 | [9-07] | Dzesēšanas minimums;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5°C~18°C</li> </ul>                                                                                                    |
| [3.8.4]                                                                                                                                                                                                                                 | [9-08] | Dzesēšanas maksimums;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 18°C~22°C</li> </ul>                                                                                                  |

### Regulēšana;

Vadības veids papildu zonai ir tikai lasāms. To nosaka galvenās zonas vadības veids. Skatiet šeit: "11.6.3 Galvenā zona" [▶ 185].

| #     | Kods | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.9] | N/A  | Regulēšana:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izplūstošais ūdens, ja galvenās zonas vadības veids ir Izplūstošais ūdens.</li> <li>▪ Ārējais telpas termostats, ja galvenās zonas vadības veids ir: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ārējais telpas termostats vai</li> <li>- Telpas termostats.</li> </ul> </li> </ul> |

**Ār. termostata tips;**

Spēkā tikai ārējā telpas termostata vadības gadījumā.

Skatiet arī "11.6.3 Galvenā zona" [► 185].

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.A] | [C-06] | Ārējā telpas termostata veids papildu zonai: <ul style="list-style-type: none"> <li>1: <b>1 kontakts</b>. Pieslēgts tikai pie 1 digitālās ievades (X2M/35a)</li> <li>2: <b>2 kontakti</b>. Pieslēgts pie 2 digitālām ievadēm (X2M/34a un X2M/35a)</li> </ul> |

**Izplūdes ūdens temperatūra: Delta T**

Papildinformāciju skatiet šeit: "11.6.3 Galvenā zona" [► 185].

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.B.1] | [1-0C] | <b>Delta T sildīšana:</b> Lai apsildes režīmā siltuma izstarotāji darbotos atbilstoši, nepieciešama minimāla temperatūras starpība. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja [2-0C]=2: 10°C~12°C</li> <li>- Citos gadījumos: 3°C~12°C</li> </ul> |
| [3.B.2] | [1-0E] | <b>Delta T dzesēšana:</b> Lai dzesēšanas režīmā siltuma izstarotāji darbotos atbilstoši, nepieciešama minimāla temperatūras starpība. <ul style="list-style-type: none"> <li>3°C~10°C</li> </ul>                                                  |

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.B.1] | [1-0C] | <b>Delta T sildīšana:</b> Lai apsildes režīmā siltuma izstarotāji darbotos atbilstoši, nepieciešama minimāla temperatūras starpība. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja [2-0D]=2, tad tā ir fiksēta uz 8°C</li> <li>Citos gadījumos: 3°C~10°C</li> </ul> |
| [3.B.2] | [1-0E] | <b>Delta T dzesēšana:</b> Lai dzesēšanas režīmā siltuma izstarotāji darbotos atbilstoši, nepieciešama minimāla temperatūras starpība. <ul style="list-style-type: none"> <li>3°C~10°C</li> </ul>                                                               |

**NLA līknes veids;**

Ir 2 metodes, kā var noteikt no laikapstākļiem atkarīgās līknes:

- 2 punktu (skatiet "11.5.2 2 punktu līkne" [► 175])
- Līknes nobīde (skatiet "11.5.3 Līknes slīpums-nobīde" [► 176])

Sadaļā [2.E] NLA līknes veids varat izvēlēties, kuru metodi vēlaties izmantot.

Sadaļā [3.C] NLA līknes veids tikai lasāmā veidā tiek parādīta izvēlēta metode (tāda pati vērtība kā [2.E]).

| #             | Kods | Apraksts                                                                            |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.E] / [3.C] | N/A  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 punktu;</li> <li>Līknes nobīde;</li> </ul> |


## 11.6.5 Telpu apsilde/dzesēšana

**INFORMĀCIJA**

Dzesēšana ir attiecināma tikai reversīvo modeļu gadījumos.

**Pārskats**

Apakšizvēlnē ir uzskaitīti šādi vienumi:

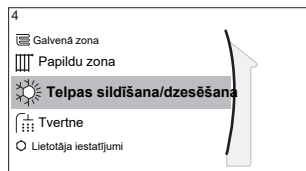**[4] Telpas sildīšana/dzesēšana**

- [4.1] Darbības režīms
- [4.2] Darbības režīma grafiks
- [4.3] Darbības diapazons
- [4.4] Zonu skaits
- [4.5] Sūkņa darbības režīms
- [4.6] Iekārtas tips
- [4.7] vai [4.8] Sūkņa ierobežojums
- [4.9] Sūknis ārpus diapazona
- [4.A] Palielinājums ap 0°C
- [4.B] Pārsniegums
- [4.C] Pretaizsalšanas

**Par telpu darbības režīmiem**

Jūsu iekārta var būt apsildes vai apsildes/dzesēšanas modelis:

- Ja jūsu iekārta ir apsildes modelis, tā var nodrošināt telpu apsildi.
- Ja jūsu iekārta ir apsildes/dzesēšanas modelis, tā var nodrošināt telpu apsildi un dzesēšanu. Jums ir jānorāda sistēmai, kuru darbības režīmu izmantot.

**Lai noteiktu, vai apsildes/dzesēšanas siltumsūkņa modelis ir uzstādīts**

|          |                                                                                                                                      |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Pārejiet pie [4]: <b>Telpas sildīšana/dzesēšana</b> .                                                                                |  |
| <b>2</b> | Pārbaudiet, vai [4.1] <b>Darbības režīms</b> ir sarakstā un rediģējams. Ja ir, apsildes/dzesēšanas siltumsūkņa modelis ir uzstādīts. |  |

Lai norādītu sistēmai, kuru telpu darbības režīmu izmantot, jūs varat:

| <b>Veicamās darbības</b>                                          | <b>Atrašanās vieta</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Pārbaudiet, kurš darbības režīms šobrīd tiek izmantots.           | Sākuma ekrāns          |
| Iestatiet telpu apsildes darbības režīmu pastāvīgi.               | Galvenā izvēlne        |
| Ierobežojiet automātisko pārslēgšanos atbilstoši mēneša grafikam. |                        |

**Lai pārbaudītu, kāds telpu darbības režīms šobrīd tiek izmantots, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.**

Telpas darbības režīms ir parādīts sākuma ekrānā:

- Ja ierīce ir apsildes režīmā, ir redzama ikona
- Ja ierīce ir dzesēšanas režīmā, ir redzama ikona

Statusa indikators norāda uz to, vai iekārta šobrīd darbojas:

- Ja iekārta nedarbojas, statusa indikators pulsēs zilā krāsā ar aptuveni 5 sekunžu intervālu.
- Ja iekārta darbojas, statusa indikators iedegsies zilā krāsā.

### Telpas ekspluatācijas režīma iestatīšana

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pārejiet pie [4.1]: Telpas sildīšana/dzesēšana > Darbības režīms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2 | Atlasiet kādu no tālāk norādītajām opcijām: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sildīšana</b>: Tikai apsildes režīms</li> <li>▪ <b>Dzesēšana</b>: Tikai dzesēšanas režīms</li> <li>▪ <b>Automātiski</b>: Darbības režīms automātiski pārslēdzas no apsildes uz dzesēšanu atkarībā no āra temperatūras. Ierobežots mēnesim saskaņā ar <b>Darbības režīma grafiks</b> [4.2].</li> </ul> |  |

Kad ir atlasīts **Automātiski**, iekārta pārslēdz darbības režīmu, pamatojoties uz **Darbības režīma grafiku** [4.2]. Šajā grafikā gala lietotājs norāda, kāda darbība ir atļauta katram mēnesim.

### Lai ierobežotu automātisko pārslēgšanos atbilstoši grafikam

**Nosacījumi**: Iestatiet telpas darbības režīmu uz **Automātiski**.

|   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pārejiet pie [4.2]: Telpas sildīšana/dzesēšana > Darbības režīma grafiks.                                                                                                                                        |    |
| 2 | Atlasiet mēnesi.                                                                                                                                                                                                 |  |
| 3 | Katram mēnesim atlasiet opciju: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Reversīvs</b>: Nav ierobežots</li> <li>▪ <b>Tikai sildīšana</b>: Ierobežots</li> <li>▪ <b>Tikai dzesēšana</b>: Ierobežots</li> </ul> |  |
| 4 | Apstipriniet izmaiņas.                                                                                                                                                                                           |  |

### Piemērs: Pārslēgšanās ierobežojumi

| Kur                                                                                                      | Ierobežojums            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aukstās sezonas laikā.<br><b>Piemērs</b> : Oktobris, novembris, decembris, janvāris, februāris un marts. | <b>Tikai sildīšana;</b> |
| Siltās sezonas laikā.<br><b>Piemērs</b> : Jūnijs, jūlijs un augusts.                                     | <b>Tikai dzesēšana;</b> |
| Starp auksto un silto sezonu.<br><b>Piemērs</b> : Aprīlis, maijs un septembris.                          | <b>Reversīvs;</b>       |

Iekārta nosaka darbības režīmu pēc āra temperatūras, ja:

- **Darbības režīms**=Automātiski un
- **Darbības režīma grafiks**=Reversīvs.

Iekārta nosaka darbības režīmu tā, ka tā vienmēr būs tālāk norādītajos darbības diapazonos:

- Telpas sildīšanas izslēgšanas temperatūra;
- Telpas dzesēšanas izslēgšanas temperatūra.

Āra temperatūra ir vidējā pēc laika. Ja āra temperatūra nokrītas, darbības režīms pārslēgsies uz apsildi un otrādi.

Ja āra temperatūra ir starp **Telpas sildīšanas izslēgšanas temperatūra** un **Telpas dzesēšanas izslēgšanas temperatūra**, darbības režīms paliek nemainīgs.

#### Darbības diapazons;

Atkarībā no vidējās āra temperatūras iekārtas telpas apsildes vai telpas dzesēšanas darbība ir aizliegta.

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                               |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.3.1] | [4-02] | <b>Telpas sildīšanas izslēgšanas temperatūra:</b> kad vidējā āra temperatūra paaugstinās virs šīs vērtības, telpu apsilde tiek izslēgta. <sup>(a)</sup><br>▪ 14°C~35°C |
| [4.3.2] | [F-01] | <b>Telpas dzesēšanas izslēgšanas temperatūra:</b> kad vidējā āra temperatūra nokrītas zem šīs vērtības, telpu dzesēšana tiek izslēgta. <sup>(a)</sup><br>▪ 10°C~35°C   |

<sup>(a)</sup> Šis iestatījums tiek lietots arī automātiskai apsildes/dzesēšanas pārslēgšanai.

**Izņēmums:** Ja sistēma ir konfigurēta telpas termostata vadības režīmā ar vienu izplūdes ūdens temperatūras zonu un ātriem siltuma izstarotājiem, tad darbības režīms mainīsies atkarībā no izmērītās iekštelpu temperatūras. Papildus vēlamai telpu apsildes/dzesēšanas temperatūrai uzstādītājs iestata histerēzes vērtību (piemēram, kad notiek apsilde, šī vērtība ir saistīta ar vēlamo dzesēšanas temperatūru) un nobīdes vērtību (piemēram, kad notiek apsilde, šī vērtība ir saistīta ar vēlamo apsildes temperatūru).

**Piemērs:** Iekārta ir konfigurēta šādi:

- Vēlamā telpas temperatūra apsildes režīmā: 22°C
- Vēlamā telpas temperatūra dzesēšanas režīmā: 24°C
- Histerēzes vērtība: 1°C
- Nobīde: 4°C

Pārslēgšanās no apsildes uz dzesēšanu notiks tad, kad telpas temperatūra paaugstināsies virs maksimālās vēlamās dzesēšanas temperatūras, kam ir pieskaitīta histerēzes vērtība (tādējādi 24+1=25°C), un vēlamās apsildes temperatūras, kam ir pieskaitīta nobīdes vērtība (tādējādi 22+4=26°C).

Un otrādi, pārslēgšanās no dzesēšanas uz apsildi notiks tad, kad telpas temperatūra nokritīsies zem minimālās vēlamās apsildes temperatūras, no kuras ir atņemta histerēzes vērtība (tādējādi 22-1=21°C), un vēlamās dzesēšanas temperatūras, no kuras ir atņemta nobīdes vērtība (tādējādi 24-4=20°C).

Aizsarga taimeris novērš pārāk biežu maiņu no apsildes uz dzesēšanu un otrādi.

| # | Kods | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      | No iekštelpu temperatūras atkarīgi pārslēgšanas iestatījumi.<br>Pieejams tikai tad, kad ir atlasīts <b>Automātiski</b> un sistēma ir konfigurēta telpas termostata vadības režīmā ar 1 izplūdes ūdens temperatūras zonu un ātriem siltuma izstarotājiem. |

| #   | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | [4-0B] | <p>Histerēze: nodrošina, ka pārslēgšana notiek tikai tad, kad nepieciešams.</p> <p>Telpas darbība no dzesēšanas uz apsildi pārslēdzas tikai tad, kad telpas temperatūra paaugstinās virs vēlamās dzesēšanas temperatūras, kurai pieskaitīta histerēzes vērtība.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diapazons: 1°C~10°C</li> </ul> |
| N/A | [4-0D] | <p>Nobīde: nodrošina, ka vienmēr tiek sasniegta aktīvā vēlamā telpas temperatūra.</p> <p>Apsildes režīmā telpas darbība pārslēdzas tikai tad, kad telpas temperatūra paaugstinās virs vēlamās apsildes temperatūras, kurai pieskaitīta nobīdes vērtība.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diapazons: 1°C~10°C</li> </ul>         |


### Zonu skaits

Sistēma var piegādāt izplūdes ūdeni līdz pat 2 ūdens temperatūras zonām. Konfigurācijas laikā ir jāiestata ūdens zonu skaits.




#### INFORMĀCIJA

**Jaukšanas stacija.** Ja jūsu sistēmas izkārtojumā ir 2 LWT zonas, jums ir jāuzstāda jaukšanas stacija galvenās LWT zonas priekšā.
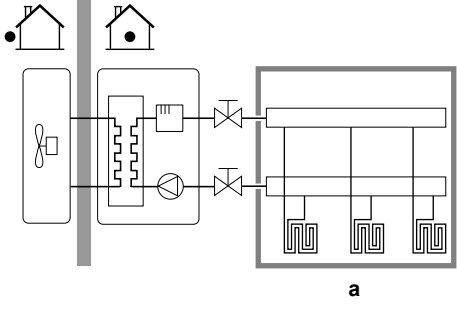
| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.4] | [7-02] | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Viena zona</li> </ul> <p>Tikai viena izplūdes ūdens temperatūras zona:</p>  <p><b>a</b> Galvenā LWT zona</p> |

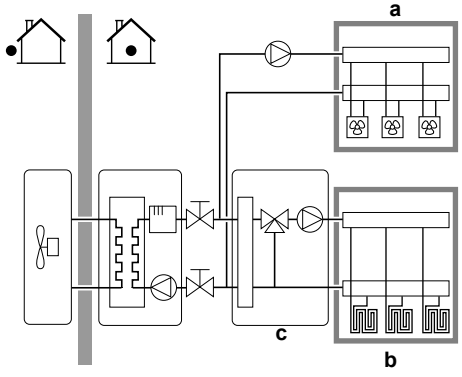

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.4] | [7-02] | <p>▪ <b>1: Dubultā zona</b></p> <p>Divas izplūdes ūdens temperatūras zonas. Galvenā izplūdes ūdens temperatūras zona sastāv no augstākas noslodzes siltuma izstarotājiem un jaukšanas stacijas, kas nodrošina vēlamo izplūdes ūdens temperatūru. Apsildes režīmā:</p>  <p><b>a</b> Papildu LWT zona; augstākā temperatūra<br/> <b>b</b> Galvenā LWT zona; zemākā temperatūra<br/> <b>c</b> Jaukšanas stacija</p> |

**PIEZĪME**

Ja sistēma NETIEK konfigurēta tālāk norādītajā veidā, tad var rasties siltuma izstarotāju bojājumi. Ja ir 2 zonas, tad ir svarīgi, lai apsildes režīmā:

- zona ar zemāko ūdens temperatūru tiktu konfigurēta kā galvenā zona, un
- zona ar augstāko ūdens temperatūru tiktu konfigurēta kā papildu zona.



**PIEZĪME**


Ja ir 2 zonas un izstarotāju veidi ir nepareizi konfigurēti, ūdens ar augstu temperatūru var tikt novirzīts uz zemas temperatūras izstarotāju (zemgrīdas apsilde). Lai no tā izvairītos:

- Uztādiest termostata vārstu, lai nepieļautu pārāk augstu temperatūru zemas temperatūras izstarotājā.
- Pārliecinieties, ka pareizi iestatījāt izstarotāju veidus galvenajai zonai [2.7] un papildu zonai [3.7] atbilstoši pieslēgtajam izstarotājam.

**Sūkņa darbības režīms;**

Ja lietotāja saskarnē ir IZSLĒGTA telpas apsildes/dzesēšanas darbība, sūknis vienmēr ir IZSLĒGTS. Ja telpas apsildes/dzesēšanas darbība ir IESLĒGTA, varat izvēlēties no šādiem darbības režīmiem:
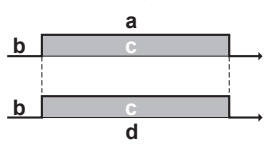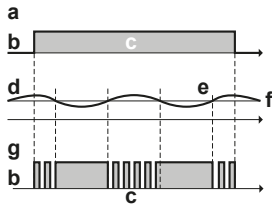
| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.5] | [F-OD] | <p><b>Sūkņa darbības režīms:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Nepārtraukts:</b> pastāvīga sūkņa darbība neatkarīgi no sildīšanas IESLĒGŠANAS vai IZSLĒGŠANAS stāvokļa. <b>Piezīme:</b> pastāvīgai sūkņa darbībai ir nepieciešams vairāk enerģijas nekā parauga vai pieprasījuma sūkņa darbībai.</li> </ul>  <p><b>a</b> Telpas apsildes/dzesēšanas vadība<br/> <b>b</b> Izsl.<br/> <b>c</b> Iesl.<br/> <b>d</b> Sūkņa darbība</p>                                                                                                                                                                                                         |
| [4.5] | [F-OD] | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 <b>Pēc parauga:</b> sūknis ir IESLĒGTS, ja pastāv apsildes vai dzesēšanas pieprasījums, jo izplūdes temperatūra vēl nav sasniegusi vēlamo temperatūru. Ja sildīšana ir IZSLĒGTA, sūknis darbojas ik pēc 3 minūtēm, lai pārbaudītu ūdens temperatūru un pieprasītu apsildi vai dzesēšanu, ja nepieciešams. <b>Piezīme:</b> Paraugs ir pieejams TIKAI izplūdes ūdens temperatūras vadības gadījumā.</li> </ul>  <p><b>a</b> Telpas apsildes/dzesēšanas vadība<br/> <b>b</b> Izsl.<br/> <b>c</b> Iesl.<br/> <b>d</b> LWT temperatūra<br/> <b>e</b> Faktiskais<br/> <b>f</b> Vēlamais<br/> <b>g</b> Sūkņa darbība</p> |
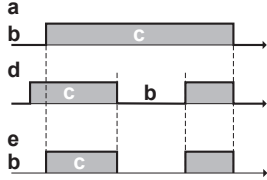
| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.5] | [F-0D] | <p>2 Pēc pieprasījuma: sūkņa darbība, ņemot vērā pieprasījumu. <b>Piemērs:</b> Izmantojot telpas termostatu un termostatu, tiek izveidots sildīšanas IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS stāvoklis. <b>Piezīme:</b> NAV pieejams izplūdes ūdens temperatūras vadības gadījumā.</p>  <p>a Telpas apsildes/dzesēšanas vadība<br/>b Izsl.<br/>c Iesl.<br/>d Apsildes pieprasījums (no ārējā telpas termostata vai telpas termostata)<br/>e Sūkņa darbība</p> |

### Iekārtas tips;

Šajā izvēlnes daļā var nolasīt, kāda veida iekārta tiek izmantota:

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                       |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.6] | [E-02] | <p>Iekārtas tips:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Reversīvs</li> <li>1 Tikai sildīšana</li> </ul> |

### Sūkņa ierobežojums;

Sūkņa ātruma ierobežojums nosaka sūkņa maksimālo ātrumu. Normālos apstākļos noklusējuma iestatījumu NEDRĪKST mainīt. Sūkņa ātruma ierobežojums tiek ignorēts, kad plūsmas ātrums ir minimālās plūsmas diapazonā (klūda 7H).

Vairumā gadījumu tā vietā, lai izmantotu [9-0D]/[9-0E], varat novērst plūsmas traucējumus, veicot hidraulisko līdzsvarojumu.

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.7]   | [9-0D] | <p><b>Ierobežojums:</b> Tiek parādīts tikai tad, ja divu zonu komplekts (EKMIKPOA vai EKMIKPHA) NAV uzstādīts.</p> <p><b>Sūkņa ierobežojums;</b><br/>Iespējamās vērtības: skatiet zemāk.</p>            |
| [4.8.1] | [9-0E] | <p><b>Ierobežojums:</b> Tiek parādīts tikai tad, ja divu zonu komplekts (EKMIKPOA vai EKMIKPHA) ir uzstādīts.</p> <p><b>Galvenā zona Sūkņa ierobežojums</b><br/>Iespējamās vērtības: skatiet zemāk.</p> |
| [4.8.2] | [9-0D] | <p><b>Ierobežojums:</b> Tiek parādīts tikai tad, ja divu zonu komplekts (EKMIKPOA vai EKMIKPHA) ir uzstādīts.</p> <p><b>Papildu zona Sūkņa ierobežojums</b><br/>Iespējamās vērtības: skatiet zemāk.</p> |


Possible values:

| Vērtība | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0       | Bez ierobežojuma;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1~4     | <p>Vispārīgs ierobežojums. Visos apstākļos ir ierobežojums. Nepieciešamā delta T kontrole un komforts NETIEK garantēts.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 90% sūkņa ātruma</li> <li>2: 80% sūkņa ātruma</li> <li>3: 70% sūkņa ātruma</li> <li>4: 60% sūkņa ātruma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5~8     | <p>Ierobežojums, ja nav izpildmehānismu. Ja nav apsildes izvades, sūkņa ātruma ierobežojums tiek piemērots. Ja pastāv apsildes izvade, sūkņa ātrums tiek noteikts tikai ar delta T saistībā ar nepieciešamo kapacitāti. Šo ierobežojumu diapazonā delta T ir iespējams un komforts tiek garantēts.</p> <p>Paraugu ņemšanas darbības laikā sūknis darbojas īsu laiku, lai izmērītu ūdens temperatūru, kas norāda uz to, vai darbība ir vai nav nepieciešama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5: 90% sūkņa ātruma darbības pēc parauga laikā</li> <li>6: 80% sūkņa ātruma darbības pēc parauga laikā</li> <li>7: 70% sūkņa ātruma darbības pēc parauga laikā</li> <li>8: 60% sūkņa ātruma darbības pēc parauga laikā</li> </ul> |

Maksimālās vērtības ir atkarīgas no iekārtas veida:

$$[9-0D]/[9-0E]=0$$


a (kPa)

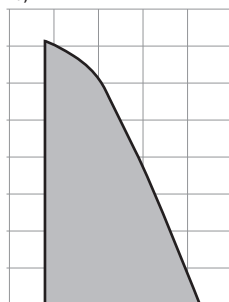

b (l/min)

$$[9-0D]/[9-0E]=1/5$$


a (kPa)

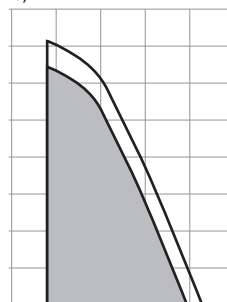

b (l/min)

$$[9-0D]/[9-0E]=2/6$$


a (kPa)

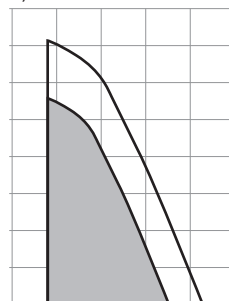


b (l/min)

$$[9-0D]/[9-0E]=3/7$$

a (kPa)

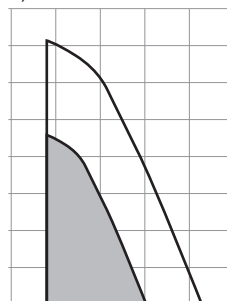

b (l/min)

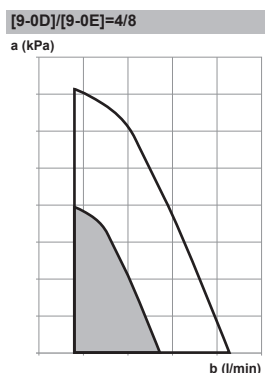

- a** Ārējais statiskais spiediens  
**b** Ūdens plūsmas ātrums

### Sūkņa ārpus diapazona;


Ja sūkņa darbība ir atspējota, sūkņa darbība tiks apturēta, kad āra temperatūra ir augstāka par **Telpas sildīšanas izslēgšanas temperatūra** [4-02] iestatīto vērtību, vai kad āra temperatūra nokrītas zem **Telpas dzesēšanas izslēgšanas temperatūra** [F-01] iestatītās vērtības. Kad sūkņa darbība ir iespējota, sūkņa darbība ir iespējama visās āra temperatūras vērtībās.

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.9] | [F-00] | Sūkņa darbība: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: atspējots, ja āra temperatūra ir augstāka par [4-02] vai zemāka nekā [F-01] atkarībā no apsildes/dzesēšanas darbības režīma.</li> <li>1: iespējams visās āra temperatūras vērtībās.</li> </ul> |

### Palielinājums ap 0°C;

Izmantojiet šo iestatījumu, lai kompensētu kūstoša ledus vai sniega iztvaikošanas rezultātā radušos iespējamās ēkas siltuma zudumus. (Piemēram, aukstā reģiona valstīs).

Apsildes darbības laikā vēlamā izplūdes ūdens temperatūra tiek lokāli paaugstināta āra temperatūras 0°C robežās. Šo kompensāciju var atlasīt, kad izmantojat absolūto vai no laikapstākļiem atkarīgu vēlamā temperatūru (skatiet attēlu tālāk).

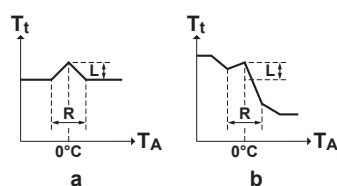

- a** Absolūti vēlamā izplūdes ūdens temperatūra  
**b** No laikapstākļiem atkarīga vēlamā izplūdes ūdens temperatūra

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.A] | [D-03] | Palielinājums ap 0°C: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Nē</li> <li>1: palielinājums 2°C, intervāls 4°C</li> <li>2: palielinājums 4°C, intervāls 4°C</li> <li>3: palielinājums 2°C, intervāls 8°C</li> <li>4: palielinājums 4°C, intervāls 8°C</li> </ul> |

### Pārsniegums;

**Ierobežojums:** Šī funkcija ir pieejama tikai apsildes režīmā.

Šī funkcija nosaka, cik daudz ūdens temperatūra var paaugstināties virs vēlamās izplūdes ūdens temperatūras, pirms kompresors pārtrauc darboties. Kompresors atsāk darboties, kad izplūdes ūdens temperatūra nokrītas zem vēlamās izplūdes ūdens temperatūras.

| #     | Kods   | Apraksts                  |
|-------|--------|---------------------------|
| [4.B] | [9-04] | Pārsniegums:<br>▪ 1°C~4°C |

### Nenovērtēšana

**Ierobežojums:** Šī funkcija ir pieejama tikai dzesēšanas režīmā kompresora iedarbināšanas laikā. Tas NEATTIECAS uz stabilu darbību.

Šī funkcija nosaka, cik daudz ūdens temperatūra var pazemināties zem vēlamās izplūdes ūdens temperatūras, pirms kompresors pārtrauc darboties. Kompresors atsāk darboties, kad izplūdes ūdens temperatūra paaugstinās virs vēlamās izplūdes ūdens temperatūras.

| #   | Kods   | Apraksts                     |
|-----|--------|------------------------------|
| N/A | [9-09] | Nenovērtēšana:<br>▪ 1°C~18°C |


### Pretaizsalšanas ;

**Pretaizsalšanas** [1.4] vai [4.C] novērš pārāk lielu telpas atdzišanu. Lai uzzinātu papildinformāciju par telpas aizsardzību pret aizsalšanu, skatiet "11.6.2 Telpa" ▶ 180].

## 11.6.6 Tvertne

### Pārskats

Apakšizvēlnē ir uzskaitīti šādi vienumi:

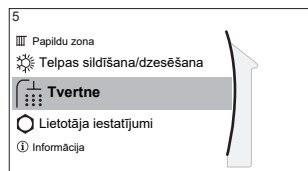

### [5] Tvertne

🏠 Iestatīto vērtību ekrāns

[5.1] Jaudīga darbība

[5.2] Komforta iestatītā vērtība

[5.3] Eko iestatītā vērtība

[5.4] Atkārtotās uzsildīšanas iestatītā vērtība

[5.5] Grafiks

[5.6] Uzsildīšanas režīms

[5.7] Dezinfekcija

[5.8] Maksimums

[5.9] Histerēze

[5.A] Histerēze

[5.B] Iestatītās vērtības režīms

[5.C] NLA līkne

[5.D] Starpība

[5.E] NLA līknes veids

**INFORMĀCIJA**

Lai tvertni varētu atkausēt, minimālā ieteicamā tvertnes temperatūra ir 35°C.

**Tvertnes iestatītās vērtības ekrāns**

Jūs varat iestatīt karstā ūdens temperatūru, izmantojot iestatītās vērtības ekrānu. Lai uzzinātu papildinformāciju par šo darbību, skatiet "[11.3.5 Iestatīto vērtību ekrāns](#)" [► 163].

**Jaudīga darbība;**

Jūs varat izmantot jaudīgo režīmu, lai nekavējoties sāktu ūdens uzsildīšanu līdz sākotnēji iestatītai vērtībai (komfortablā uzglabāšana). Tomēr tādējādi tiek patērēta papildu enerģija. Ja jaudīgais režīms ir aktīvs, būs redzams sākuma ekrānā.

**Lai aktivizētu jaudīgo režīmu**

Aktivizējiet vai deaktivizējiet **Jaudīga darbība** šādā veidā:

|          |                                                         |  |
|----------|---------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Pārejiet pie [5.1]: <b>Tvertne &gt; Jaudīga darbība</b> |  |
| <b>2</b> | Jaudīgo režīmu <b>Izsl.</b> vai <b>Iesl.</b>            |  |

Lietošanas piemērs. Jums nekavējoties ir nepieciešam vairāk karstā ūdens

Ja jums ir tālāk norādītā situācija:

- Jau esat iztērējis lielāko daļu karstā ūdens.
- Jums nav laika gaidīt līdz nākamajai plānotajai darbībai, lai uzsildītu karstā ūdens tvertni.

Pēc tam jūs varat aktivizēt karstā ūdens jaudīgo režīmu.

**Priekšrocība:** karstā ūdens tvertne nekavējoties sāk ūdens uzsildīšanu līdz sākotnēji iestatītai vērtībai (komfortablā uzglabāšana).

**INFORMĀCIJA**

Kad jaudīgais režīms ir aktīvs, pastāv nozīmīgs apsildes/dzesēšanas un kapacitātes nepietiekamības komforta problēmu risks. Biežas karstā ūdens izmantošanas gadījumā radīsies bieži un gari telpas apsildes/dzesēšanas pārrāvumi.

**Komforta iestatītā vērtība;**

Pieejams tikai tad, kad karstā ūdens sagatavošana ir **Tikai grafiks** vai **Grafiks + atkārtotā uzsildīšana**. Kad programmējat grafiku, varat izmantot komforta iestatīto vērtību kā sākotnēji iestatīto vērtību. Ja vēlāk vēlaties mainīt uzglabāšanas iestatīto vērtību, jums tas jādara tikai vienā vietā.

Tvertne uzsils līdz brīdim, kad tiks sasniegta **komfortablās uzglabāšanas temperatūra**. Ja ir iepļānota komforta darbība, vēlamā temperatūra ir augstāka.

Papildus varat programmēt uzglabāšanas apturēšanu. Šī funkcija aptur tvertnes uzsildīšanu pat tad, ja iestatītā vērtība NETIEK sasniegta. Uzglabāšanas apturēšanu ieprogrammējiet tikai tad, kad tvertnes uzsildīšana nav vēlama.

| #     | Kods   | Apraksts                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------|
| [5.2] | [6-0A] | Komforta iestatītā vērtība:<br>▪ 30°C~[6-0E]°C |

**Eko iestatītā vērtība;**

**Ekonomiskās uzglabāšanas temperatūra** norāda zemāko vēlamā tvertnes temperatūru. Tā ir vēlamā temperatūra, kad ekonomiskās uzglabāšanas darbība tiek plānota (ieteicams dienas laikā).

| #     | Kods   | Apraksts                                            |
|-------|--------|-----------------------------------------------------|
| [5.3] | [6-0B] | Eko iestatītā vērtība:<br>▪ 30°C~min. (50,[6-0E])°C |

#### Atkārtotās uzsildīšanas iestatītā vērtība;

**Vēlamā tvertnes atkārtotās uzsildīšanas temperatūra** tiek lietota tālāk norādītajos gadījumos:

- režīmā **Grafiks + atkārtotā uzsildīšana**, atkārtotās uzsildīšanas režīmā: garantētā minimālā tvertnes temperatūra tiek iestatīta ar **Atkārtotās uzsildīšanas iestatītā vērtība**, atņemot atkārtotās uzsildīšanas histerēzi. Ja tvertnes temperatūra nokrītas zem šīs vērtības, tvertne tiek uzsildīta.
- komfortablās uzglabāšanas laikā, lai piešķirtu prioritāti karstā ūdens sagatavošanai. Kad tvertnes temperatūra paaugstinās virs šīs vērtības, karstā ūdens sagatavošana un telpas apsilde/dzesēšana tiek izpildīta secīgi.

| #     | Kods   | Apraksts                                                                |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| [5.4] | [6-0C] | Atkārtotās uzsildīšanas iestatītā vērtība:<br>▪ 30°C~min. (50,[6-0E])°C |

#### Grafiks;

Jūs varat iestatīt tvertnes temperatūras grafiku, izmantojot grafika ekrānu. Lai uzzinātu papildinformāciju par šo ekrānu, skatiet "[11.4.3 Grafika ekrāns: Piemērs](#)" [▶ 168].

#### Uzsildīšanas režīms;

Karsto ūdeni var sagatavot 3 dažādos veidos. Tie atšķiras viens no otra ar to, kā vēlamā tvertnes temperatūra tiek iestatīta un kā ierīce pie tās darbojas.

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.6] | [6-0D] | Uzsildīšanas režīms:<br>▪ 0 <b>Tikai atkārtotā uzsildīšana</b> : ir atļauta tikai atkārtotās uzsildīšanas darbība.<br>▪ 1 <b>Grafiks + atkārtotā uzsildīšana</b> : karstā ūdens tvertne tiek uzsildīta atbilstoši grafikam, un starp plānotajiem uzsildīšanas cikliem ir iespējama atkārtota uzsildīšana.<br>▪ 2 <b>Tikai grafiks</b> : karstā ūdens tvertni var uzsildīt TIKAI saskaņā ar grafiku. |

Detalizētāku informāciju skatiet ekspluatācijas rokasgrāmatā.

#### Dezinfekcija;

Tiek piemērots uzstādītajām sistēmām ar karstā ūdens tvertni.

Izmantojot dezinfekcijas funkciju, periodiski karstā ūdens tvertni uzkaršējot līdz noteiktai temperatūrai, tiek veikta karstā ūdens tvertnes dezinfekcija.




#### UZMANĪBU!

Dezinfekcijas funkcijas iestatījumus NEPIECIEŠAMS konfigurēt uzstādītajam atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.



| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.7.1] | [2-01] | Aktivizācija:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0: Nē</li> <li>1: Jā</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| [5.7.2] | [2-00] | Darbības diena:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0: Katru dienu</li> <li>1: Pirmdien</li> <li>2: Otrdien</li> <li>3: Trešdien</li> <li>4: Ceturtdien</li> <li>5: Piektdien</li> <li>6: Sestdien</li> <li>7: Svētdien</li> </ul> |
| [5.7.3] | [2-02] | Sākšanas laiks;                                                                                                                                                                                                                          |
| [5.7.4] | [2-03] | Tvertnes iestatītā vērtība:<br>60°C                                                                                                                                                                                                      |
| [5.7.5] | [2-04] | Ilgums:<br>40~60 minūtes                                                                                                                                                                                                                 |

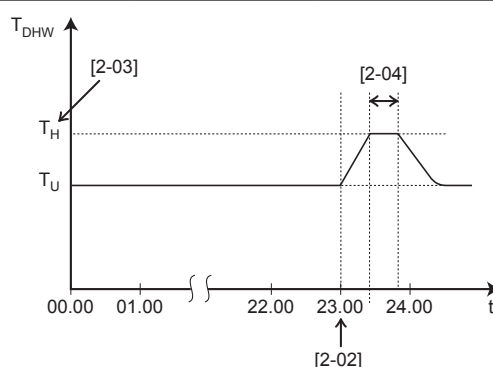

$T_{DHW}$  Karstā ūdens temperatūra  
 $T_U$  Lietotāja iestatītās vērtības temperatūra  
 $T_H$  Augstākā iestatītās vērtības temperatūra [2-03]  
 $t$  Laiks



#### SARGIETIES!

Ņemiet vērā, ka karstā ūdens temperatūra karstā ūdens krānā ir vienāda ar vērtību, kas atlasīta iestatījumā [2-03] pēc dezinfekcijas darbības.

Kad augsta karstā ūdens temperatūra var radīt traumu risku, pie karstā ūdens tvertnes karstā ūdens izvada ir jāuzstāda jaucējvārsts (iegādājams atsevišķi). Šim jaucējvārstam ir jānodrošina, ka karstā ūdens temperatūra nekad nevar būt augstāka par iestatīto maksimumu. Maksimālai atļautajai karstā ūdens temperatūrai ir jābūt atlasītai atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.



#### UZMANĪBU!

Nodrošiniet, lai dezinfekcijas funkcijas sākuma laiku [5.7.3] ar noteikto ilgumu [5.7.5] NEVARĒTU pārtraukt iespējamie karstā ūdens padeves pieprasījumi.

**PIEZĪME**

**Dezinfekcijas režīms.** Pat ja IZSLĒGSIET tvertnes sildīšanas darbību ([C.3]: **Darbība** > **Tvertne**), dezinfekcijas režīms paliks aktīvs. Tomēr, ja to IZSLĒGSIET dezinfekcijas procesa laikā, radīsies AH kļūda.

**INFORMĀCIJA**

Ja parādīts kļūdas kods AH un nav radušies dezinfekcijas funkcijas traucējumi karstā ūdens izlaišanas dēļ, ieteicamas tālāk norādītās darbības:

- Ja ir atlasīts režīms **Tikai atkārtotā uzsildīšana** vai **Grafiks + atkārtotā uzsildīšana**, ieteicams programmēt dezinfekcijas funkcijas palaišanu vismaz 4 stundas vēlāk nekā pēdējā paredzamā lielā karstā ūdens izlaišana. Šo palaišanu var iestatīt ar uzstādītāja iestatījumiem (dezinfekcijas funkcija).
- Ja ir atlasīts režīms **Tikai grafiks**, ieteicams programmēt **Eko** darbību 3 stundas pirms dezinfekcijas funkcijas plānotās palaišanas, lai iepriekš uzsildītu tvertni.

**INFORMĀCIJA**

Dezinfekcijas funkcija tiek atsākta, ja karstā ūdens temperatūra šajā laikā nokrītas 5°C zem dezinfekcijas mērķa temperatūras.

**Maksimālais DHW temperatūras iestatīšanas punkts**

Maksimālā temperatūra, ko lietotāji var atlasīt karstajam ūdenim. Šo iestatījumu varat izmantot, lai ierobežotu temperatūru karstā ūdens krānos.

**INFORMĀCIJA**

Karstā ūdens tvertnes dezinfekcijas laikā DHW temperatūra var pārsniegt šo maksimālo temperatūru.

**INFORMĀCIJA**

Ierobežojiet maksimālo karstā ūdens temperatūru atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.8] | [6-0E] | <b>Maksimums:</b><br>Maksimālā temperatūra, ko lietotāji var atlasīt karstajam ūdenim. Šo iestatījumu varat izmantot, lai ierobežotu temperatūru karstā ūdens krānos.<br>Maksimālā temperatūra NAV piemērojama dezinfekcijas funkcijas lietošanas laikā. Skatiet informāciju par dezinfekcijas funkciju. |

**Histerēze (siltumsūkņa IESLĒGŠANAS histerēze)**

Pieejams, kad karstā ūdens sagatavošana notiek tikai ar atkārtotu uzsildīšanu. Kad tvertnes temperatūra nokrītas zem atkārtotās uzsildīšanas temperatūras, no kuras atņemta siltumsūkņa IESLĒGŠANAS histerēzes temperatūra, tvertne uzsilst līdz atkārtotās uzsildīšanas temperatūrai.

Minimālā IESLĒGŠANAS temperatūra ir 20°C, arī tad, ja histerēzes iestatītā vērtība ir mazāka par 20°C.

| #     | Kods   | Apraksts                                        |
|-------|--------|-------------------------------------------------|
| [5.9] | [6-00] | Siltumsūkņa IESLĒGŠANAS histerēze<br>▪ 2°C~40°C |

### Karstuma uzturēšanas funkcija

Ja karstā ūdens patēriņš mājāsaimniecībā ilgstoši ir neliels vai tā nav vispār, tvertnes enerģijas līmenis var pazemināties zem komfortam nepieciešamās vērtības. Pēc neliela karstā ūdens patēriņa mājāsaimniecībā vai karstā ūdens nelietošanas vispār un pirms tvertnes uzsildīšanas, karstuma uzturēšanas funkcija neļauj tvertnes temperatūrai pārāk pazemināties. Tādējādi tvertne var uzsilt ātrāk (atkārtotas uzsildīšanas temperatūra mīnus karstuma uzturēšanas histerēze [6-05]), nevis atkārtotas uzsildīšanas temperatūra mīnus siltumsūkņa ieslēgšanas histerēzes [6-00] temperatūra.

| #     | Kods   | Apraksts                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| [9.1] | [7-08] | Karstuma uzturēšanas funkcijas ieslēgšana:<br>▪ 0: Izslēgta<br>▪ 1: Ieslēgta |

Kad karstuma uzturēšanas funkcija ir iespējota, tvertnes atkārtota uzsildīšana notiks ātrāk.

### Histerēze (atkārtotas uzsildīšanas histerēze)

Pieejams, kad karstā ūdens sagatavošana ir plānota+notiek atkārtota uzsildīšana. Kad tvertnes temperatūra nokrītas zem atkārtotās uzsildīšanas temperatūras, no kuras atņemta atkārtotās uzsildīšanas histerēzes temperatūra, tvertne uzsilst līdz atkārtotās uzsildīšanas temperatūrai.

| #     | Kods   | Apraksts                                        |
|-------|--------|-------------------------------------------------|
| [5.A] | [6-08] | Atkārtotas uzsildīšanas histerēze<br>▪ 2°C~20°C |

### Iestatītās vērtības režīms

| #     | Kods | Apraksts                                                                 |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| [5.B] | N/A  | Iestatītās vērtības režīms:<br>▪ Fiksēts<br>▪ No laikapstākļiem atkarīgs |

### NLA līkne;

Ja ir aktīva no laikapstākļiem atkarīgā darbība, vēlamā tvertnes temperatūra tiek noteikta automātiski atbilstoši vidējai āra temperatūrai: zemā āra temperatūrā tvertnes temperatūra ir paaugstināta, jo ūdens ir aukstāks, un otrādi.

Ja notiek **Tikai grafiks** vai **Grafiks + atkārtotā uzsildīšana** režīma karstā ūdens sagatavošana, komfortablās uzglabāšanas temperatūra ir atkarīga no laikapstākļiem (atbilstoši no laikapstākļiem atkarīgai līknei), ekonomiskā uzglabāšana un atkārtotas uzsildīšanas temperatūra NAV atkarīga no laikapstākļiem.

Ja notiek **Tikai atkārtotā uzsildīšana** karstā ūdens sagatavošana, vēlamā tvertnes temperatūra ir atkarīga no laikapstākļiem (atbilstoši no laikapstākļiem atkarīgai līknei). Laikā, kad notiek no laikapstākļiem atkarīga darbība, lietotājs nevar lietotāja interfeisā pielāgot vēlamā tvertnes temperatūru. Skatiet arī "[11.5 No laika apstākļiem atkarīga līkne](#)" [▶ 175].

| #     | Kods                                 | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.C] | [0-0E]<br>[0-0D]<br>[0-0C]<br>[0-0B] | <p>NLA līkne:</p> <p><b>Piezīme:</b> Ir 2 metodes, kā var iestatīt no laikapstākļiem atkarīgo līkni. Skatiet "<a href="#">11.5.2 2 punktu līkne</a>" [▶ 175] un "<a href="#">11.5.3 Līknes slīpums-nobīde</a>" [▶ 176], lai saņemtu papildinformāciju par dažādiem līkņu veidiem. Abiem līkņu veidiem ir nepieciešami 4 lauka iestatījumi, kas ir jākonfigurē saskaņā ar tālāk parādīto attēlu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_{DHW}</math>: vēlamā tvertnes temperatūra.</li> <li>▪ <math>T_a</math>: (vidējā) āra apkārtējās vides temperatūra</li> <li>▪ [0-0E]: zema apkārtējās vides temperatūra: <math>-40^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0D]: augsta apkārtējās vides temperatūra: <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0C]: vēlamā tvertnes temperatūra, kad āra temperatūra ir vienāda vai zemāka par zemo apkārtējās vides temperatūru: <math>45^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0B]: vēlamā tvertnes temperatūra, kad āra temperatūra ir vienāda vai augstāka par augsto apkārtējās vides temperatūru: <math>35^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> |

### Starpība;

Karstā ūdens režīmā siltumsūkņa darbībai var iestatīt tālāk norādīto histerēzes vērtību:

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.D] | [6-01] | <p>Temperatūras atšķirība, kas nosaka siltumsūkņa IZSLĒGŠANAS temperatūru.</p> <p>Diapazons: <math>0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}</math></p> |

Piemērs: iestatītā vērtība ( $T_U$ ) > maksimālā siltumsūkņa temperatūra – [6-01] ( $T_{HP\_MAX} - [6-01]$ )




| #             | Kods | Apraksts                                                                                |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.E] / [5.E] | N/A  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 2 punktu</li> <li>1: Līknes nobīde</li> </ul> |

## 11.6.7 Lietotāja iestatījumi

## Pārskats

Apakšizvēlnē ir uzskaitīti šādi vienumi:

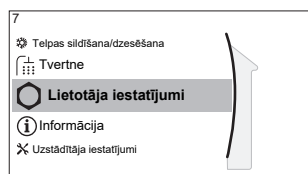

## [7] Lietotāja iestatījumi

[7.1] Valoda

[7.2] Laiks/datums

[7.3] Brīvdiena

[7.4] Klusa darbība

[7.5] Elektriības cena

[7.6] Gāzes cena

## Language

| #     | Kods | Apraksts |
|-------|------|----------|
| [7.1] | N/A  | Language |

## Laiks/datums

| #     | Kods | Apraksts                          |
|-------|------|-----------------------------------|
| [7.2] | N/A  | Iestatiet vietējo laiku un datumu |



## INFORMĀCIJA

Pēc noklusējuma ir iespējots vasaras laiks, un ir iestatīts pulksteņa 24 stundu formāts. Šos iestatījumus var mainīt sākotnējās konfigurēšanas laikā, vai, izmantojot izvēlni struktūru [7.2]: **Lietotāja iestatījumi > Laiks/datums**.

## Brīvdiena

## Par brīvdienu režīmu

Brīvdienu laikā varat izmantot brīvdienu režīmu, lai novirzītos no ierastajiem grafikiem, nemainot tos. Kad brīvdienu režīms ir aktivizēts, telpas apsildes/dzesēšanas darbība un karstā ūdens darbība tiks izslēgta. Telpas aizsardzības pret aizsalšanu un dezinfekcijas darbības paliks aktīvas.

## Parastā darbplūsma

Brīvdienu režīms parasti sastāv no tālāk norādītajiem posmiem.

- 1 Brīvdienu režīma aktivizēšana.
- 2 Brīvdienu sākuma un beigu datuma iestatīšana.

**Lai pārbaudītu, vai brīvdienu režīms tiek aktivizēts un/vai darbojas, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.**

Ja sākuma ekrānā ir parādīts , brīvdienu režīms ir aktīvs.

## Lai konfigurētu brīvdienu režīmu

|   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aktivizējiet brīvdienu režīmu.                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                        |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārejiet pie [7.3.1]: <b>Lietotāja iestatījumi &gt; Brīvdiena &gt; Aktivizācija.</b></li> </ul>  |                                                                                       |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atlasiet <b>Iesl..</b></li> </ul>                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| 2 | Iestatiet pirmo brīvdienu dienu.                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                        |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārejiet pie [7.3.2]: <b>No.</b></li> </ul>                                                                                                                                       |                                                                                       |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atlasiet datumu.</li> </ul>                                                                                                                                                       |    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apstipriniet izmaiņas.</li> </ul>                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| 3 | Iestatiet pēdējo brīvdienu dienu.                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                                        |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārejiet pie [7.3.3]: <b>Līdz.</b></li> </ul>                                                                                                                                     |                                                                                       |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atlasiet datumu.</li> </ul>                                                                                                                                                       |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apstipriniet izmaiņas.</li> </ul>                                                                                                                                                 |                                                                                     |

## Klusais režīms

## Par kluso režīmu

Varat izmantot kluso režīmu, lai samazinātu āra iekārtas skaņu. Tomēr tas arī samazina sistēmas apsildes/dzesēšanas kapacitāti. Ir vairāki klusā režīma līmeņi.

Uzstādītājs var:

- Pilnībā deaktivizēt kluso režīmu
- Manuāli aktivizēt klusā režīma līmeni
- Atļaut lietotājam programmēt klusā režīma grafiku
- Konfigurējiet ierobežojumus, pamatojoties uz vietējiem noteikumiem

Ja uzstādītājs atļauj, tad lietotājs var programmēt klusā režīma grafiku.



## INFORMĀCIJA

Ja āra temperatūra ir zemāka par nulli, iesakām NELIETOT visklusāko līmeni.

## Lai pārbaudītu, vai klusais režīms ir aktīvs, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Ja sākuma ekrānā tiek parādīts , klusais režīms ir aktīvs.

## Lai izmantotu kluso režīmu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk

|   |                                                                                    |                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pārejiet pie [7.4.1]: <b>Lietotāja iestatījumi &gt; Klusa darbība &gt; Režīms.</b> |  |
| 2 | Veiciet vienu no tālāk aprakstītajām darbībām:                                     | —                                                                                     |

| Ja vēlaties...                                                                                                                                                                          | Tad...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pilnībā deaktivizēt kluso režīmu                                                                                                                                                        | Atlasiet <b>Izsl.</b><br><br><b>Rezultāts:</b> Iekārta nekad nedarbojas klusuma režīmā. Lietotājs to mainīt nevar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Manuāli aktivizēt klusā režīma līmeni                                                                                                                                                   | Atlasiet <b>Manuāli.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                         | Pārejiet pie [7.4.3] <b>Līmenis</b> un atlasiet piemērojamo klusuma režīma līmeni. <b>Piemērs: Visklusākā darbība.</b><br><br><b>Rezultāts:</b> Iekārta vienmēr darbojas atlasītajā klusuma režīma līmenī. Lietotājs to mainīt nevar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Atļaut lietotājam programmēt klusā režīma grafiku, UN/VAI</li> <li>Konfigurējiet ierobežojumus, pamatojoties uz vietējiem noteikumiem</li> </ul> | Atlasiet <b>Automātiski.</b><br><br><b>Rezultāts:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lietotājs (vai jūs) var ieprogrammēt grafiku [7.4.2] <b>Grafiks</b>. Lai uzzinātu papildinformāciju par grafiku, skatiet "<a href="#">11.4.3 Grafika ekrāns: Piemērs</a>" [▶ 168].</li> <li>Varat konfigurēt ierobežojumus [7.4.4] <b>Ierobežojumi</b>. Skat. tālāk.</li> <li>Klusā režīma iespējamie rezultāti atšķiras atkarībā no grafika (ja tas ir ieprogrammēts) un ierobežojumiem (ja tie ir iespējoti/noteikti). Skat. tālāk.</li> </ul> |  |

### Lai konfigurētu ierobežojumus

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Iespējojiet ierobežojumus.<br>Pārejiet uz [7.4.4.1]: <b>Lietotāja iestatījumi &gt; Klusa darbība &gt; Ierobežojumi &gt; Iespējot</b> un atlasiet <b>Jā</b> .                                                                                                                                                         |  |
| <b>2</b> | Nosakiet ierobežojumus (laiks + līmenis), kas ir jāpiemēro pirms pusdienlaika (AM): <ul style="list-style-type: none"> <li>[7.4.4.2] <b>AM Ierobežotais laiks</b><br/><b>Piemērs:</b> No plkst. 9.00 līdz 11.00</li> <li>[7.4.4.3] <b>AM Ierobežotais līmenis</b><br/><b>Piemērs:</b> Vēl klusāka darbība</li> </ul> |  |
| <b>3</b> | Nosakiet ierobežojumus (laiks + līmenis), kas ir jāpiemēro pēc pusdienlaika (PM): <ul style="list-style-type: none"> <li>[7.4.4.4] <b>PM Ierobežotais laiks</b><br/><b>Piemērs:</b> No plkst. 15.00 līdz 19.00</li> <li>[7.4.4.5] <b>PM Ierobežotais līmenis</b><br/><b>Piemērs:</b> Visklusākā darbība</li> </ul>   |  |



## Iespējamie rezultāti, kad klusais režīms iestatīts uz Automātiski

| Ja...                   |                                          |                        | Tad klusais režīms =...                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ierobežojumi iespējoti? | Ierobežojumi (laiks + līmenis) noteikti? | Grafiks ieprogrammēts? |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nē                      | N/A                                      | Nē                     | IZSLĒGTS                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         |                                          | Jā                     | Seko grafikam                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jā                      | Nē                                       | Nē                     | IZSLĒGTS                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         |                                          | Jā                     | Seko grafikam                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Jā                                       | Nē                     | Seko ierobežojumam                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |                                          | Jā                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ierobežotajā laikā:</b> Ja ierobežotais līmenis ir stingrāks par ieprogrammēto līmeni, tad seko ierobežojumam. Citos gadījumos seko grafikam.</li> <li><b>Ārpus ierobežotā laika:</b> Seko grafikam.</li> </ul> |

## Elektrības un gāzes cenas

Pieejams tikai kombinācijā ar divvērtīgo funkciju. Skatiet arī šeit: "Divvērtīgs" [▶ 240].

| #       | Kods | Apraksts                 |
|---------|------|--------------------------|
| [7.5.1] | N/A  | Elektrības cena > Augsta |
| [7.5.2] | N/A  | Elektrības cena > Vidēja |
| [7.5.3] | N/A  | Elektrības cena > Zema   |
| [7.6]   | N/A  | Gāzes cena               |



## INFORMĀCIJA

Elektroenerģijas cenas var iestatīt tikai tad, kad divvērtīgā darbība ir IESLĒGTA ([9.C.1] vai [C-02]). Šīs vērtības var iestatīt tikai izvēlņu struktūrā [7.5.1], [7.5.2] un [7.5.3]. NELIETOJIET pārskata iestatījumus.

## Gāzes cenas iestatīšana

|   |                                                         |  |
|---|---------------------------------------------------------|--|
| 1 | Pārejiet pie [7.6]: Lietotāja iestatījumi > Gāzes cena. |  |
| 2 | Atlasiet pareizo gāzes cenu.                            |  |
| 3 | Apstipriniet izmaiņas.                                  |  |



## INFORMĀCIJA

Cenu vērtību diapazons: 0,00~990 vienības/kWh (ar 2 būtiskām vērtībām).

## Elektrības cenas iestatīšana

|   |                                                                                                     |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Pārejiet pie [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Lietotāja iestatījumi > Elektrības cena > Augsta/Vidēja/Zema. |  |
| 2 | Atlasiet pareizo elektrības cenu.                                                                   |  |

|   |                                          |   |
|---|------------------------------------------|---|
| 3 | Apstipriniet izmaiņas.                   |   |
| 4 | Atkārtojiet visām trim elektrības cenām. | — |

**INFORMĀCIJA**

Cenu vērtību diapazons: 0,00~990 vienības/kWh (ar 2 būtiskām vērtībām).

**INFORMĀCIJA**Ja grafiks nav iestatīts, tiek ņemta vērā **Elektrības cena** Augsta degvielas cena.**Elektrības cenu grafika taimera iestatīšana**

|   |                                                                                                                                                                                 |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Pārejiet pie [7.5.4]: <b>Lietotāja iestatījumi</b> > <b>Elektrības cena</b> > <b>Grafiks</b> .                                                                                  |   |
| 2 | Programmējiet atlasīto, izmantojot grafika ekrānu. Jūs varat iestatīt <b>Augsta</b> , <b>Vidēja</b> un <b>Zema</b> elektrības cenas saskaņā ar elektrības piegādātāja noteikto. | — |
| 3 | Apstipriniet izmaiņas.                                                                                                                                                          |   |

**INFORMĀCIJA**Vērtības atbilst iepriekš iestatītajām **Augsta**, **Vidēja** un **Zema** elektrības cenu vērtībām. Ja grafiks nav iestatīts, tiek ņemta vērā **Augsta** elektrības cena.**Par enerģijas cenām kWh atjaunojamās enerģijas simulēšanas gadījumā**

Iestatot enerģijas cenas, var ņemt vērā stimulu. Lai gan tekošās izmaksas var pieaugt, kopējās ekspluatācijas izmaksas, ņemot vērā kompensāciju, tiks optimizētas.

**PIEZĪME**

Noteikti modificējiet enerģijas cenu iestatījumu stimulēšanas perioda beigās.

**Gāzes cenas iestatīšana kWh atjaunojamās enerģijas simulēšanas gadījumā**

Aprēķiniet gāzes cenu, izmantojot tālāk norādīto formulu:

- Faktiskā gāzes cena + (stimuls/kWh × 0,9)

Lai uzzinātu gāzes cenas noteikšanas procedūru, skatiet "[Gāzes cenas iestatīšana](#)" [▶ 221].

**Elektrības cenas iestatīšana kWh atjaunojamās enerģijas simulēšanas gadījumā**

Aprēķiniet elektrības cenu, izmantojot tālāk norādīto formulu:

- Faktiskā elektrības cena + stimuls/kWh

Lai uzzinātu elektrības cenas noteikšanas procedūru, skatiet "[Elektrības cenas iestatīšana](#)" [▶ 221].

**Piemērs**

Šis ir piemērs, un šajā piemērā izmantotās cenas un/vai vērtības NAV precīzas.

| Dati                                    | Cena/kWh |
|-----------------------------------------|----------|
| Gāzes cena                              | 4,08     |
| Elektrības cena                         | 12,49    |
| Atjaunojamā siltuma stimulēšana par kWh | 5        |

**Gāzes cenas aprēķināšana**

$$\text{Gāzes cena} = \text{faktiskā gāzes cena} + (\text{stimuls} / \text{kWh} \times 0,9)$$

$$\text{Gāzes cena} = 4,08 + (5 \times 0,9)$$

$$\text{Gāzes cena} = 8,58$$
**Elektrības cenas aprēķināšana**

$$\text{Elektrības cena} = \text{faktiskā elektrības cena} + \text{stimuls} / \text{kWh}$$

$$\text{Elektrības cena} = 12,49 + 5$$


$$\text{Elektrības cena} = 17,49$$

| Cena                  | Vērtība atpakaļceļā |
|-----------------------|---------------------|
| Gāze: 4,08 /kWh       | [7.6]=8,6           |
| Elektrība: 12,49 /kWh | [7.5.1]=17          |

## 11.6.8 Informācija

**Pārskats**

Apakšizvēlnē ir uzskaitīti šādi vienumi:

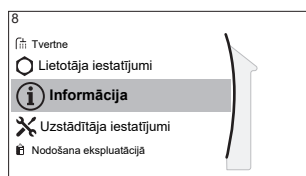**[8] Informācija**

- [8.1] Dati par enerģiju
- [8.2] Darbības traucējumu vēsture
- [8.3] Informācija par izplatītāju
- [8.4] Sensori
- [8.5] Izpildmehānismi
- [8.6] Darbības režīmi
- [8.7] Par
- [8.8] Savienojuma statuss
- [8.9] Darbības stundas
- [8.A] Atiestatīt

**Informācija par izplatītāju;**

Uzstādītājs var norādīt savu kontaktnumuru šeit.

| #     | Kods | Apraksts                                                |
|-------|------|---------------------------------------------------------|
| [8.3] | N/A  | Numurs, uz kuru lietotāji var zvanīt problēmu gadījumā. |

**Atiestatīt;**

Atiestatiet konfigurācijas iestatījumus, kas ir saglabāti MMI (iekšējai iekārtas lietotāja saskarne).

**Piemērs:** Enerģijas mērītāji, brīvdienas iestatījumi.

**INFORMĀCIJA**

Tas neatiestata konfigurācijas iestatījumus un uz vietas veicamos iestatījumus iekšējai iekārtai.

| #     | Kods | Apraksts                                                     |
|-------|------|--------------------------------------------------------------|
| [8.A] | N/A  | Atiestatiet MMI EEPROM uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem |


#### Iespējamā nolasāmā informācija

| Izvēlne                           | Lasāmā informācija                                                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| [8.1] Dati par enerģiju           | Saražotā enerģija, patērētā elektrība un patērētā gāze                                    |
| [8.2] Darbības traucējumu vēsture | Darbības traucējumu vēsture                                                               |
| [8.3] Informācija par izplatītāju | Kontaktinformācija/palīdzības dienesta numurs                                             |
| [8.4] Sensori                     | Telpas temperatūra, āra temperatūra, izplūdes ūdens temperatūra,...                       |
| [8.5] Izpildmehānismi             | Katra izpildmehānisma statuss/režīms<br><b>Piemērs:</b> Iekārtas sūknis IESLĒGTS/IZSLĒGTS |
| [8.6] Darbības režīmi             | Pašreizējais darbības režīms<br><b>Piemērs:</b> atkausēšanas/eļļas atgriešanas režīms     |
| [8.7] Par                         | Sistēmas versijas informācija                                                             |
| [8.8] Savienojuma statuss         | Informācija par iekārtas, telpas termostata, LAN adaptera un WLAN pieslēguma statusu.     |
| [8.9] Darbības stundas            | Konkrēto sistēmas komponentu darba stundas.                                               |

#### 11.6.9 Uzstādītāja iestatījumi

##### Pārskats

Apakšizvēlnē ir uzskaitīti šādi vienumi:

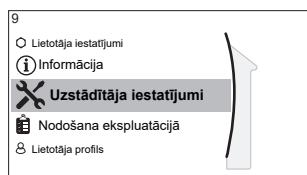

## [9] Uzstādītāja iestatījumi

- [9.1] Konfigurēšanas vednis
- [9.2] Mājsaimniecības karstais ūdens
- [9.3] Rezerves sildītājs
- [9.5] Ārkārtas situācija
- [9.6] Balansēšana
- [9.7] Aizsardzība pret ūdens caurules sasalšanu
- [9.8] Energoapgāde par samazinātu tarifu
- [9.9] Enerģijas patēriņa kontrole
- [9.A] Enerģijas mērīšana
- [9.B] Sensori
- [9.C] Bivalentis
- [9.D] Trauksmes signāla izvade
- [9.E] Automātiska restartēšana
- [9.F] Enerģijas taupīšanas funkcija
- [9.G] Atspējot aizsardzības funkcijas
- [9.H] Piespiedu atkausēšana
- [9.I] Vietējo iestatījumu pārskats
- [9.N] Eksportēt MMI iestatījumus
- [9.P] Divu zonu komplekts

### Konfigurācijas vednis

Kad pirmoreiz IESLĒGSIET sistēmu, lietotāja saskarnē tiks atvērts konfigurācijas vednis ar norādījumiem. Vednī ir sniegti norādījumi par vissvarīgākajiem sākotnējiem iestatījumiem. Ja tiks ievēroti vednī sniegtie norādījumi, tiks nodrošināta pareiza iekārtas darbība. Detalizētākus iestatījumus var iestatīt vēlāk, izmantojot izvēlnes.

Lai restartētu konfigurācijas vedni, pārejiet pie **Uzstādītāja iestatījumi > Konfigurēšanas vednis** [9.1].

### Karstais ūdens

#### Mājsaimniecības karstais ūdens;

Tālāk norādītie iestatījumi nosaka, vai sistēma var vai nevar sagatavot karsto ūdeni, kā arī to, kura tvertne tiek izmantota. Šis iestatījums ir tikai lasāms.

| #       | Kods                                                                    | Apraksts                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.2.1] | [E-05] <sup>(a)</sup><br>[E-06] <sup>(a)</sup><br>[E-07] <sup>(a)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Iebūvētais;</b></li> </ul> Rezerves sildītājs tiks izmantots arī karstā ūdens uzsildei. |

<sup>(a)</sup> Pārskata iestatījumu vietā izmantojiet izvēlnu struktūru. Izvēlnu struktūras iestatījums [9.2.1] aizstāj šādus 3 pārskata iestatījumus:

- [E-05]: vai sistēma var sagatavot karsto ūdeni?
- [E-06]: vai sistēmā ir uzstādīta karstā ūdens tvertne?
- [E-07]: kāda veida karstā ūdens tvertne ir uzstādīta?

**MKŪ sūknis;**

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.2.2] | [D-02] | <b>MKŪ sūknis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Nav MKŪ sūkņa: NAV uzstādīts</li> <li>1 Tūlītēja karstā ūdens padeve: uzstādīts tūlītējai karstā ūdens padevei, kad ūdens tiek padots pa krānu. Lietotājs iestata karstā ūdens sūkņa darbības laiku, izmantojot grafiku. Šo sūkni var kontrolēt ar lietotāja saskarni.</li> <li>2: <b>Dezinfekcija:</b> uzstādīts dezinfekcijai. Tas darbojas, kad darbojas karstā ūdens tvertnes dezinfekcijas funkcija. Turpmākie iestatījumi nav nepieciešami.</li> </ul> |

Skatiet arī šeit:

- "6.4.4 Tūlītēja karstā ūdens DHW sūknis" [► 53]
- "6.4.5 Dezinfekcijas DHW sūknis" [► 54]

**MKŪ sūkņa grafiks;**

Ieprogrammējiet karstā ūdens sūkņa grafiku (**tikai atsevišķi iegādājamajam sekundārās atgriešanas karstā ūdens sūknim**).

**Programmējiet karstā ūdens sūkņa grafiku**, lai noteiktu, kad sūknis ir jāieslēdz un jāizslēdz.

Kad sūknis ir ieslēgts, sūknis darbojas un nodrošina, ka karstais ūdens ir tūlītēji pieejams krānā. Lai taupītu enerģiju, karstā ūdens sūkni ieslēdziet tikai tajos dienas periodos, kad ir nepieciešama tūlītēja karstā ūdens padeve.

**Rezerves sildītājs**

Papildus rezerves sildītāja veidam lietotāja saskarnē ir jāiestata arī spriegums, konfigurācija un kapacitāte.

Ir jāiestata kapacitātes rezerves sildītāja dažādām darbībām, lai enerģijas mērīšana un/vai strāvas patēriņa funkcija darbotos pareizi. Mērot katra sildītāja pretestības vērtību, varat iestatīt precīzu sildītāja kapacitāti, iegūstot precīzākus enerģijas datus.

**Rezerves sildītāja tips;**

Rezerves sildītājs ir pielāgots tam, lai varētu tikt pieslēgts pie lielākās daļas Eiropā sastopamo elektrības pieslēgumu. Rezerves sildītāja tipu var apskatīt, bet nevar mainīt.

| #       | Kods   | Apraksts                                                               |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.1] | [E-03] | <ul style="list-style-type: none"> <li>3: 6V</li> <li>4: 9W</li> </ul> |

**Spriegums;**

- 6V modelim to var iestatīt šādi:
  - 230 V, 1 f.;
  - 230 V, 3 f.;
- 9W modelim tas ir nemainīgs: 400 V, 3 f..

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                         |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.2] | [5-0D] | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 230 V, 1 f.</li> <li>1: 230 V, 3 f.</li> <li>2: 400 V, 3 f.</li> </ul> |

#### Konfigurācija;

Rezerves sildītāju var konfigurēt dažādos veidos. Var izvēlēties, vai tas būs rezerves sildītājs ar tikai 1 režīmu, vai rezerves sildītājs ar 2 režīmiem. Ja sildītājam ir 2 režīmi, tad otrā režīma kapacitāte ir atkarīga no šī iestatījuma. Var arī izvēlēties, lai ārkārtas gadījumā otrajam režīmam būtu lielāka kapacitāte.

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.3] | [4-0A] | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: relejs 1</li> <li>1: relejs 1/relejs 1+2(a)</li> <li>2: relejs 1/relejs 2(a)</li> <li>3: relejs 1/relejs 2 Ārkārtas situācija relejs 1+2</li> </ul> |



#### INFORMĀCIJA

Iestatījumi [9.3.3] un [9.3.5] ir savstarpēji saistīti. Mainot vienu iestatījumu, tiek ietekmēts otrs iestatījums. Ja mainījāt vienu iestatījumu, pārbaudiet, vai otrs iestatījums joprojām ir tāds, kāds nepieciešams.



#### INFORMĀCIJA

Parastas darbības laikā rezerves sildītāja otrās darbības kapacitāte pie nominālā sprieguma ir vienāda ar [6-03]+[6-04].



#### INFORMĀCIJA

Ja [4-0A]=3 un ārkārtas režīms ir aktīvs, tad rezerves sildītāja jaudas patēriņš ir maksimāls un vienāds ar  $2 \times [6-03] + [6-04]$ .



#### INFORMĀCIJA

Tikai sistēmām ar integrēto karstā ūdens tvertni: ja uzglabāšanas temperatūras iestatītā vērtība ir augstāka par 50°C, Daikin iesaka NEATSPĒJOT rezerves sildītāja otro darbību, jo tam būs liela ietekme uz laiku, kas ir nepieciešams, lai iekārta uzsildītu karstā ūdens tvertni.

#### Kapacitātes 1. solis;

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                             |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.4] | [6-03] | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezerves sildītāja pirmā režīma kapacitāte pie nominālā sprieguma.</li> </ul> |

#### Papildu kapacitātes 2. solis;

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.5] | [6-04] | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapacitātes atšķirība starp rezerves sildītāja otro un pirmo režīmu pie nominālā sprieguma. Nominālā vērtība ir atkarīga no rezerves sildītāja konfigurācijas.</li> </ul> |

**Līdzsvars;**

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.6] | [5-00] | <b>Līdzsvars:</b> Deaktivizēt rezerves sildītāju (vai ārējo rezerves sildītāja avotu divvērtīgas sistēmas gadījumā) virs līdzsvara temperatūras telpu apsildei? <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Nē</li> <li>1: Jā</li> </ul> |
| [9.3.7] | [5-01] | <b>Līdzsvara temperatūra:</b> Āra temperatūra, zem kuras ir atļauta rezerves sildītāja (vai ārējā rezerves sildītāja avota divvērtīgas sistēmas gadījumā) darbība.<br>Diapazons: -15°C~35°C                                            |

**INFORMĀCIJA**

Piemērojams tad, ja [5-00]=1:

Apkārtējās vides temperatūrā virs 10°C siltumsūkņi darbosies līdz 55°C. Konfigurējot augstāku iestatīto vērtību ar apkārtējās vides temperatūru, kas ir augstāka nekā iestatītā līdzsvara temperatūra, netiks pieļauta rezerves sildītāja palīdzība. Rezerves sildītājs palīdzēs TIKAI tad, ja jūs paaugstināsiet līdzsvara temperatūru [5-01] līdz nepieciešamai apkārtējās vides temperatūrai, kas ir nepieciešama, lai sasniegtu augstāku iestatīto vērtību.

**Darbība;**

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.8] | [4-00] | <b>Rezerves sildītājs:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: <b>Ierobežots:</b> Rezerves sildītāja darbība ir atspējota.</li> <li>1: <b>Atļauts:</b> Rezerves sildītāja darbība ir iespējota.</li> <li>2: <b>Tikai MKŪ:</b> Rezerves sildītāja darbība ir iespējota karstam ūdenim un atspējota telpu apsildei. <b>NELIETOJĒT</b> šo iestatījumu pie sienas uzstādītām iekārtām (EHBH/X, ETBH/X, ELBH/X, EBBH/X) un monobloka iekārtām (EB/DLA, EWA/YA).</li> </ul> |

**INFORMĀCIJA**

Ja karstā ūdens sildīšana ar siltumsūkni ir pārāk lēna, tas var ietekmēt telpu apsildes/dzesēšanas kontūra komforta darbību. Ja tā ir, ļaujiet rezerves sildītājam palīdzēt karstā ūdens darbības laikā, iestatot [4-00]=1 vai 2.

**INFORMĀCIJA**

Tikai sistēmām ar iebūvētu karstā ūdens tvertni: ja ir nepieciešams ierobežot rezerves sildītāja darbību telpu apsildei slāīkā, bet to var atļaut karstā ūdens darbībai, tad iestatiet [4-00] uz 2.



## Ārkārtas režīms

### Ārkārtas situācija

Ja siltumsūkņš nedarbojas, rezerves sildītājs var kalpot kā ārkārtas sildītājs. Ārkārtas sildītājs pārņem apsildes slodzi vai nu automātiski, vai arī to var pārslēgt manuāli.

- Ja **Ārkārtas situācija** ir iestatīts uz **Automātiski** un rodas siltumsūkņa kļūme, rezerves sildītājs automātiski pārņems karstā ūdens pagatavošanu un telpu apsildi.
- Ja režīmam **Ārkārtas situācija** ir iestatīta vērtība **Manuāli** un notiek siltumsūkņa atteice, karstā ūdens sildīšanas un telpu apsildes procesi tiek pārtraukti.

Lai to manuāli atsāktu, izmantojot lietotāja saskarni, pārejiet uz **Darbības traucējumi** galvenās izvēlnes ekrānu un apstipriniet, vai rezerves sildītājs var/ nevar pārņemt apsildes slodzi.

- Vai arī, ja režīmam **Ārkārtas situācija** ir iestatītas šādas vērtības:
  - **automātiskais SH pazemināts/DHW iesl.** — telpu apsildes jauda ir samazināta, bet karstais ūdens joprojām ir pieejams;
  - **automātiskais SH pazemināts/DHW izsl.** — telpu apsildes jauda ir samazināta, un karstais ūdens NAV pieejams;
  - **automātiskais SH normāls/DHW izsl.** — telpu apsilde darbojas kā parasti, bet karstais ūdens NAV pieejams.

Līdzīgi kā **Manuāli** režīmā iekārta var uzņemt pilnu slodzi ar rezerves sildītāju, ja lietotājs to aktivizē, izmantojot **Darbības traucējumi** galvenās izvēlnes ekrānu.

Ja ēku paredzēts ilgāku laiku atstāt bez uzraudzības, lai samazinātu enerģijas patēriņu, režīmam **Ārkārtas situācija** ieteicams iestatīt vērtību **automātiskais SH pazemināts/DHW izsl.**

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.5.1] | [4-06] | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>0: Manuāli</b></li> <li>▪ <b>1: Automātiski</b></li> <li>▪ <b>2: automātiskais SH pazemināts/DHW iesl.</b></li> <li>▪ <b>3: automātiskais SH pazemināts/DHW izsl.</b></li> <li>▪ <b>4: automātiskais SH normāls/DHW izsl.</b></li> </ul> |



#### INFORMĀCIJA

Automātiskas darbības ārkārtas situācijā iestatījumu var iestatīt tikai lietotāja interfeisa izvēlnes struktūrā.



#### INFORMĀCIJA

Ja rodas siltumsūkņa kļūme un režīms **Ārkārtas situācija** nav iestatīts uz **Automātiski** (1. iestatījums), tālāk norādītās funkcijas paliek aktīvas pat tad, ja lietotājs NEAPSTIPRINA ārkārtas darbību:

- Telpu aizsardzība pret aizsalšanu
- Zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšana

Taču dezinfekcijas funkcija tiks aktivizēta TIKAI tad, ja lietotājs apstiprinās ārkārtas darbību, izmantojot lietotāja saskarni.

**Kompresora piespiedu izsl.;**

Kompresora piespiedu izsl. režīmu var aktivizēt, lai tikai ļautu rezerves sildītājam nodrošināt karstā ūdens uzsildīšanu un telpu apsildi. Kad šis režīms ir aktivizēts:

- Siltumsūkņa darbība NAV iespējama
- Dzesēšana NAV iespējama

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                 |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.5.2] | [7-06] | Kompresora piespiedu izsl. režīma aktivizēšana: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Atspējots</li> <li>▪ 1: Iespējots</li> </ul> |


**Stabilizācija****Prioritāte**

Sistēmām ar integrētu karstā ūdens tvertni.


| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.6.1] | [5-02] | <p><b>Telpas sildīšanas prioritāte:</b> nosaka, vai rezerves sildītājs palīdzēs siltumsūknim karstā ūdens darbības laikā.</p> <p>Lai nodrošinātu optimālu darbību un zemāko enerģijas patēriņu, ieteicams saglabāt noklusējuma iestatījumu (<b>0</b>).</p> <p>Ja rezerves sildītāja darbība ir ierobežota ([4-00]=0) un āra temperatūra ir zemāka par iestatījumu [5-03], karstais ūdens netiks sildīts ar rezerves sildītāju.</p>                                                                                                        |
| [9.6.2] | [5-03] | <p><b>Prioritārā temperatūra:</b> izmanto cikla atkārtotās novēršanas laika aprēķināšanai. Ja [5-02]=1, tas nosaka āra temperatūru, zem kuras rezerves sildītājs palīdzēs karstā ūdens sildīšanas laikā.</p> <p>[5-01] Līdzsvara temperatūra un [5-03] Telpu apsildes prioritātes temperatūra ir saistīta ar rezerves sildītāju. Tādēļ [5-03] nepieciešams iestatīt vienādi ar [5-01] vai dažus grādus siltāku par to.</p>                                                                                                                |
| [9.6.3] | [5-04] | <p><b>BSH korekcijas iestatītā vērtība:</b> Karstā ūdens temperatūras iestatītās vērtības korekcija: vēlamās karstā ūdens temperatūras iestatītās vērtības korekcija tiek izmantota pie zemākās āra temperatūras, kad ir iespējota telpu apsildes prioritāte. Koriģētā (augstākā) iestatītā vērtība nodrošina, ka kopējā ūdens tvertnes uzsildīšanas kapacitāte paliek gandrīz nemainīga, kompensējot tvertnes aukstāko apakšējo ūdens slāni (jo siltummaiņa spirāle nedarbojas) ar siltāku augšējo slāni.</p> <p>Diapazons: 0°C~20°C</p> |

**Timeri**

Vienlaicīgam telpu apsildes un karstā ūdens darbības pieprasījumam.

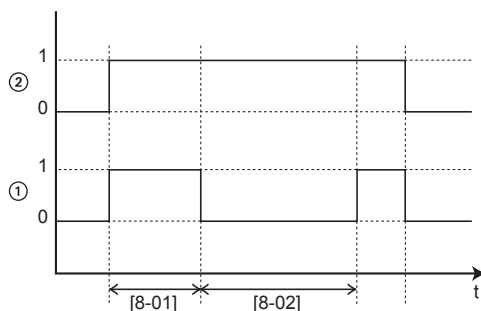**[8-02]: Cikla atkārtošanas novēršanas taimeris**

- 1 Siltumsūkņa karstā ūdens uzsildīšanas režīms (1=aktīvs, 0=nav aktīvs)
- 2 Siltumsūkņa karstā ūdens pieprasījums (1=pieprasījums, 0=nav pieprasījuma)
- t Laiks

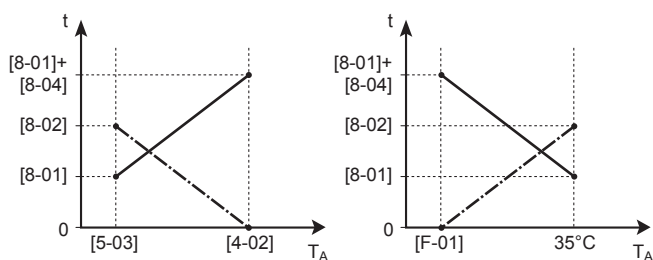**[8-04]: Papildu taimeris pie [4-02]/[F-01]**

$T_A$  Apkārtējās vides (āra) temperatūra

t Laiks

----- Cikla atkārtošanas novēršanas taimeris;  
 ————— Karstā ūdens uzsildīšanas maksimālais darbības laiks

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.6.4] | [8-02] | <b>Cikla atkārtošanas novēršanas taimeris:</b> Minimālais laiks starp diviem karstā ūdens uzsildīšanas cikliem. Faktiskais atkārtošanas novēršanas laiks ir atkarīgs arī no iestatījuma [8-04].<br>Diapazons: 0~10 stundas<br><b>Piezīme:</b> Minimālais laiks ir 0,5 stundas pat tad, kad atlasītā vērtība ir 0. |
| [9.6.5] | [8-00] | <b>Minimālā darbības laika taimeris:</b><br>NEMAINIET.                                                                                                                                                                                                                                                            |

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.6.6] | [8-01] | <p><b>Maksimālā darbības laika taimeris</b> karstā ūdens darbībai. Karstā ūdens uzsildīšana tiek apturēta, kad NETIEK sasniegta mērķa karstā ūdens temperatūra. Faktiskais maksimālais darbības laiks ir atkarīgs arī no iestatījuma [8-04].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kad <b>Regulēšana=Telpas termostats</b>: šī sākotnēji iestatītā vērtība tiek ņemta vērā tikai tad, ja ir telpas apsildes vai dzesēšanas pieprasījums. Ja NAV telpas apsildes/dzesēšanas pieprasījuma, tvertne tiek uzsildīta, līdz tiek sasniegta iestatītā vērtība.</li> <li>▪ Ja <b>Regulēšana≠Telpas termostats</b>: šī sākotnēji iestatītā vērtība vienmēr tiek ņemta vērā.</li> </ul> <p>Diapazons: 5~95 minūtes</p> <p><b>Piezīme:</b> NAV atļauts iestatīt [8-01] uz vērtību, kas ir mazāka par 10 minūtēm.</p> |
| [9.6.7] | [8-04] | <p><b>Papildu taimeris</b>: maksimālā darbības laika papildu darbības laiks ir atkarīgs no āra temperatūras [4-02] vai [F-01].</p> <p>Diapazons: 0~95 minūtes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Ūdens cauruļu aizsalšanas novēršana

Attiecas tikai uz sistēmām, kurām ūdens caurules ir ārā. Šī funkcija cenšas pasargāt ārā esošās ūdens caurules no aizsalšanas.

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                    |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.7] | [4-04] | <p><b>Aizsardzība pret ūdens caurules sasalšanu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2: <b>Izsl.</b> (tikai lasāms)</li> </ul> |

## Izdevīgā kWh strāvas padeve

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.8.2] | [D-00] | <p><b>Ierobežojums:</b> Piemēro tikai tad, ja [9.8.4] NAV iestatīts uz <b>Smart Grid</b>.</p> <p><b>Atļaut sildītājam:</b> Kuru sildītāju darbība ir atļauta vēlamā kWh nomināla strāvas padeves laikā?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Nē:</b> nav</li> <li>1 <b>Tikai BSH:</b> tikai palīgsildītājs</li> <li>2 <b>Tikai BUH:</b> tikai rezerves sildītājs</li> <li>3 <b>Visi:</b> visi sildītāji</li> </ul> <p>Skatiet arī tabulu zemāk (Atļautie sildītāji vēlamā kWh nomināla strāvas padeves laikā).</p> <p>Iestatījums 2 ir svarīgs tikai tad, ja vēlamā kWh nomināla strāvas padeve ir 1. veida vai ūdens modulis ir pievienots normāla kWh nomināla strāvas padevei (izmantojot X2M/5-6), un rezerves sildītājs NAV pievienots vēlamā kWh nomināla strāvas padevei.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [9.8.3] | [D-05] | <p><b>Ierobežojums:</b> Piemēro tikai tad, ja [9.8.4] NAV iestatīts uz <b>Smart Grid</b>.</p> <p><b>Atļaut sūkņim:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Nē:</b> sūkņim veikta piespiedu izslēgšana</li> <li>1 <b>Jā:</b> bez ierobežojuma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [9.8.4] | [D-01] | <p>Savienojums ar <b>Energoapgāde par samazinātu tarifu</b> vai <b>Smart Grid</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Nē:</b> āra iekārta ir pievienota normālai strāvas padevei.</li> <li>1 <b>Atvērts:</b> āra iekārta ir pievienota vēlamā kWh nomināla strāvas padevei. Kad elektroenerģijas uzņēmums nosūta vēlamā kWh nomināla signālu, kontakts tiek atvērts un iekārta tiek pārslēgta piespiedu izslēgšanas režīmā. Kad signāls atkal tiek izlaists, kontakts bez sprieguma aizveras un tiek atsākta iekārtas darbība. Tādēļ vienmēr iespējoiat automātisko restartēšanas funkciju.</li> <li>2 <b>Aizvērts:</b> āra iekārta ir pievienota vēlamā kWh nomināla strāvas padevei. Kad elektroenerģijas uzņēmums nosūta vēlamā kWh nomināla signālu, kontakts tiek aizvērts un iekārta tiek pārslēgta piespiedu izslēgšanas režīmā. Kad signāls atkal tiek izlaists, kontakts bez sprieguma atveras un tiek atsākta iekārtas darbība. Tādēļ vienmēr iespējoiat automātisko restartēšanas funkciju.</li> <li>3 <b>Smart Grid:</b> Smart Grid ir pieslēgts pie sistēmas</li> </ul> |

| #       | Kods | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.8.5] | N/A  | <p><b>Ierobežojums:</b> Piemēro tikai tad, ja [9.8.4]=<b>Smart Grid</b>.</p> <p>Parāda Smart Grid darbības režīmu, ko nosūta 2 ienākošie Smart Grid kontakti.</p> <p><b>Smart Grid darbības režīms:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brīvā darbība;</li> <li>▪ Piespiedu izsl.</li> <li>▪ Ieteicams iesl.</li> <li>▪ Piespiedu iesl.</li> </ul> <p>Skatiet arī tabulu zemāk (Smart Grid darbības režīmi).</p>                                                                                                                                                                |
| [9.8.6] | N/A  | <p><b>Ierobežojums:</b> Piemēro tikai tad, ja [9.8.4]=<b>Smart Grid</b>.</p> <p>Lai iestatītu, ja elektriskie sildītāji ir atļauti.</p> <p><b>Atļaut elektriskos sildītājus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nē;</li> <li>▪ Jā;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [9.8.7] | N/A  | <p><b>Ierobežojums:</b> Piemēro tikai telpas termostata vadības gadījumā, un ja [9.8.4]=<b>Smart Grid</b>.</p> <p>Lai iestatītu, ja telpas enerģijas uzkrāšana tiks iespējota.</p> <p><b>Iespējot enerģijas uzkrāšanu telpu apsildei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nē:</b> Papildu enerģija no fotoelementu paneļiem tiek uzkrāta tikai DHW tvertnē (t.i., silda DHW tvertni).</li> <li>▪ <b>Jā:</b> Papildu enerģija no fotoelementu paneļiem tiek uzkrāta DHW tvertnē un telpu apsildes/dzesēšanas kontūrā (t.i., telpas uzsildīšanai vai atdzesēšanai).</li> </ul> |

| #       | Kods | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.8.8] | N/A  | <p>Ierobežojuma iestatīšanas kW;</p> <p><b>Ierobežojums:</b> Piemērojams tikai tad, ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [9.8.4]=Smart Grid.</li> <li>▪ Impulsu mērītājs (jaudas mērītājs) fotoelementu paneļiem nav pieejams ([9.A.2] 2. elektrības skaitītājs = Nevienš)</li> </ul> <p>Parasti, ja impulsu mērītājs ir pieejams, notiek tālāk norādītais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impulsu mērītājs mēra jaudu, ko rada fotoelementu paneļi.</li> <li>▪ Iekārta ierobežo strāvas patēriņu Smart Grid režīma "Ieteicams IESL." laikā, lai izmantotu tikai to strāvu, ko nodrošina fotoelementu paneļi.</li> </ul> <p>Taču tad, kad impulsu mērītājs nav pieejams, jūs vienalga varat ierobežot iekārtas strāvas patēriņu, izmantojot šo iestatījumu (<b>Ierobežojuma iestatīšanas kW</b>). Šādi tiek novērsts pārmērīgs patēriņš, kā arī nepieciešamība izmantot strāvu no tīkla.</p> |

#### Atļautie sildītāji vēlamā kWh nomināla strāvas padeves laikā

NEIZMANTOJIET 1 vai 3. Iestatot [D-00] uz 1 vai 3, kad [D-01] ir iestatīts uz 1 vai 2, [D-00] tiks atiestatīts atpakaļ uz 0, jo sistēmai nav palīgsildītāja. Iestatiet [D-00] tikai uz tādām vērtībām, kas ir norādītas tālāk sniegtajā tabulā:

| [D-00] | Rezerves sildītājs   | Kompresors           |
|--------|----------------------|----------------------|
| 0      | Piespiedu IZSLĒGŠANA | Piespiedu IZSLĒGŠANA |
| 2      | Atļauts              |                      |

#### Smart Grid darbības režīmi

2 ienākošie Smart Grid kontakti (skatiet "9.3.11 Smart Grid pieslēgšana" [▶ 146]) var aktivizēt šādus Smart Grid režīmus:

| Smart Grid kontakts |   | [9.8.5] Smart Grid darbības režīms |
|---------------------|---|------------------------------------|
| ①                   | ② |                                    |
| 0                   | 0 | Brīvā darbība;                     |
| 0                   | 1 | Piespiedu izsl.                    |
| 1                   | 0 | Ieteicams iesl.                    |
| 1                   | 1 | Piespiedu iesl.                    |

#### Brīvā darbība:

Smart Grid funkcija NAV aktīva.

#### Piespiedu izsl.:

- Iekārta veic piespiedu IZSLĒGŠANU kompresoram un rezerves sildītājam.
- Šīs aizsargfunkcijas (telpu aizsardzība pret aizsalšanu, tvertnes dezinfekcija) un atkausēšana NETIEK anulētas (kapacitāte netiks ierobežota šīm funkcijām)

Skatiet arī "Aizsargfunkcijas" [▶ 244].

#### Ieteicams iesl.:

- Ja telpu apsildes/dzesēšanas pieprasījums ir IZSLĒGTS un tvertnes temperatūras iestatītā vērtība ir sasniegta, iekārta var izvēlēties uzkrāt enerģiju no fotoelementu paneļiem telpā (tikai telpas termostata vadības ierīces gadījumā) vai DHW tvertnē, nevis novadīt fotoelementu paneļu enerģiju tīklā.

Telpas enerģijas uzkrāšanas gadījumā telpa uzsils vai atdzīsīs līdz komforta iestatītajam punktam. Tvertnes enerģijas uzkrāšanas gadījumā tvertne uzsils līdz maksimālā tvertnes temperatūrai.

- Mērķis ir uzkrāt enerģiju no fotoelementu paneļiem. Tāpēc iekārtas kapacitāte ir ierobežota ar to, ko nodrošina fotoelementu paneļi:

| Ja Smart Grid impulsu mērītājs ir... | Tad limits ir...                                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pieejama                             | Nosaka iekārta, pamatojoties uz Smart Grid impulsu mērītāja ievadi. |
| Nav pieejams                         | Nosaka [9.8.8] <b>Ierobežojuma iestatīšanas kW</b>                  |

- Šīs aizsargfunkcijas (telpu aizsardzība pret aizsalšanu, tvertnes dezinfekcija) un atkausēšana NETIEK anulētas (kapacitāte netiks ierobežota šīm funkcijām)

Skatiet arī "[Aizsargfunkcijas](#)" [► 244].

### Piespiedu iesl.:

Līdzīgi kā **Ieteicams iesl.**, taču bez kapacitātes ierobežojuma. Mērķis ir NEIZMANTOT tīklu, cik vien tas ir iespējams.

**Ārkārtas režīms.** Ja ārkārtas režīms ir aktīvs, enerģijas uzkrāšana ar elektrisko sildītāju NAV iespējama darbības režīmos **Piespiedu iesl.** un **Ieteicams iesl.**

## Strāvas patēriņa kontrole

### Enerģijas patēriņa kontrole;

Lai uzzinātu vairāk par šo darbību, skatiet šeit: "[6 Norādes par lietošanu](#)" [► 33].

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.1] | [4-08] | <b>Enerģijas patēriņa kontrole:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Nē</b>: atspējots.</li> <li>1 <b>Nepārtraukts</b>: iespējots: varat iestatīt vienu jaudas robežvērtību (A vai kW), ar kuru sistēmas jaudas patēriņš visu laiku tiek ierobežots.</li> <li>2 <b>Ievades</b>: iespējots: varat iestatīt līdz četrām dažādām jaudas robežvērtībām (A vai kW), ar kurām sistēmas jaudas patēriņš tiks ierobežots, kad atbilstošā digitālā ievade to vaicā.</li> </ul> |
| [9.9.2] | [4-09] | <b>Tips:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Amp</b>: robežvērtības ir iestatītas A.</li> <li>1 <b>kW</b>: robežvērtības ir iestatītas kW.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ierobežo, kad [9.9.1]=Nepārtraukts un [9.9.2]=Amp:

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                    |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.3] | [5-05] | <b>Ierobežojums</b> : pieejams tikai pilna laika ierobežošanas režīma gadījumā.<br>0 A~50 A |



Ierobežo, kad [9.9.1]=Ievades un [9.9.2]=Amp:

| #       | Kods   | Apraksts                  |
|---------|--------|---------------------------|
| [9.9.4] | [5-05] | 1. ierobežojums: 0 A~50 A |
| [9.9.5] | [5-06] | 2. ierobežojums: 0 A~50 A |
| [9.9.6] | [5-07] | 3. ierobežojums: 0 A~50 A |
| [9.9.7] | [5-08] | 4. ierobežojums: 0 A~50 A |

Ierobežo, kad [9.9.1]=Nepārtraukts un [9.9.2]=kW:

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.8] | [5-09] | Ierobežojums: pieejams tikai tādā gadījumā, ja darbojas pilna laika ierobežošanas režīmu.<br>0 kW~20 kW |

Ierobežo, kad [9.9.1]=Ievades un [9.9.2]=kW:

| #       | Kods   | Apraksts                    |
|---------|--------|-----------------------------|
| [9.9.9] | [5-09] | 1. ierobežojums: 0 kW~20 kW |
| [9.9.A] | [5-0A] | 2. ierobežojums: 0 kW~20 kW |
| [9.9.B] | [5-0B] | 3. ierobežojums: 0 kW~20 kW |
| [9.9.C] | [5-0C] | 4. ierobežojums: 0 kW~20 kW |

### Prioritārais sildītājs;

Šis iestatījums nosaka elektrisko sildītāju prioritāti atkarībā no piemērojamā ierobežojuma. Ja nav palīgsildītāja, prioritāte vienmēr būs rezerves sildītājam.

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.D] | [4-01] | <b>Prioritārais sildītājs:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Neviens</b>: rezerves sildītājam ir prioritāte.</li> <li>1 <b>Palīgsildītājs</b>: pēc restartēšanas iestatījums tiks atiestatīts uz 0=<b>Neviens</b>, un rezerves sildītājam būs prioritāte.</li> <li>2 <b>Rezerves sildītājs</b>: rezerves sildītājam ir prioritāte.</li> </ul> |

### BBR16

Lai uzzinātu vairāk par šo darbību, skatiet šeit: "[6.6.4 BBR16 jaudas ierobežošana](#)" [▶ 61].



#### INFORMĀCIJA

**Ierobežojums:** BBR16 iestatījums ir pieejams tikai tad, ja lietotāja saskarnē ir iestatīta zviedru valoda.



#### PIEZĪME

**2 nedēļas izmaiņu veikšanai.** Pēc BBR16 aktivizēšanas jums ir tikai 2 nedēļas, lai mainītu šos iestatījumus (**BBR16 aktivizēšana** un **BBR16 jaudas ierobežojums**). Pēc 2 nedēļām iekārta iesaldēs šos iestatījumus.

**Piezīme:** Tas atšķiras no permanentās jaudas ierobežošanas, kuru vienmēr var mainīt.

**BBR16 aktivizēšana;**

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                 |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.F] | [7-07] | BBR16 aktivizēšana: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Atspējots</li> <li>1: Iespējots</li> </ul> |

**BBR16 jaudas ierobežojums;**

| #       | Kods  | Apraksts                                                                                                                                                             |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.G] | [N/A] | BBR16 jaudas ierobežojums: šo iestatījumu var mainīt, tikai izmantojot izvēlņu struktūru. <ul style="list-style-type: none"> <li>0 kW~25 kW, solis 0,1 kW</li> </ul> |

**Enerģijas mērīšana****Enerģijas mērīšana;**

Ja enerģijas mērījumi tiek veikti, izmantojot ārējos jaudas mērītājus, konfigurējiet iestatījumus tā, kā norādīts tālāk. Atlasiet katra jaudas mērītāja impulsa frekvences izvadi saskaņā ar jaudas mērītāja specifikācijām. Ir iespējams pievienot līdz 2 jaudas mērītājiem ar dažādām impulsa frekvencēm. Ja tiek izmantots tikai 1 vai netiek izmantots neviens jaudas mērītājs, atlasiet **Neviens**, lai norādītu, ka attiecīgā impulsa ievade NETIEK izmantota.

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.A.1] | [D-08] | 1. elektrības skaitītājs: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Nevien: NAV uzstādīts</li> <li>1 1/10kWh: uzstādīts</li> <li>2 1/kWh: uzstādīts</li> <li>3 10/kWh: uzstādīts</li> <li>4 100/kWh: uzstādīts</li> <li>5 1000/kWh: uzstādīts</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| [9.A.2] | [D-09] | 2. elektrības skaitītājs: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Nevien: NAV uzstādīts</li> <li>1 1/10kWh: uzstādīts</li> <li>2 1/kWh: uzstādīts</li> <li>3 10/kWh: uzstādīts</li> <li>4 100/kWh: uzstādīts</li> <li>5 1000/kWh: uzstādīts</li> </ul> Impulsa mērītāja fotoelementu paneliem gadījumā: <ul style="list-style-type: none"> <li>6 100/kWh PV panelim: uzstādīts</li> <li>7 1000/kWh PV panelim: uzstādīts</li> </ul> |

## Sensori

## Ārējais sensors;

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.B.1] | [C-08] | <p><b>Ārējais sensors:</b> ja tiek pievienots izvēles ārējais apkārtējās vides sensors, ir jāiestata sensora veids.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Neviens:</b> NAV uzstādīts. Termistors attiecīgajā Cilvēka komforta saskarnē un āra iekārtā tiek izmantots mērījumu veikšanai.</li> <li>1 <b>Āra:</b> savienots ar iekštelpu iekārtas PCB, kas mēra <b>āra temperatūru</b>. <b>Piezīme:</b> noteiktai funkcionalitātei āra iekārtas temperatūras sensors joprojām tiek izmantots.</li> <li>2 <b>Telpa:</b> savienots ar iekštelpu iekārtas PCB, kas mēra <b>iekštelpu temperatūru</b>. Temperatūras sensors attiecīgajā Cilvēka komforta saskarnē vairs NETIEK lietots. <b>Piezīme:</b> šai vērtībai nozīme ir tikai telpas termostata vadības ierīcē.</li> </ul> |

## Ārējā apk. vides sensora korekcija;

Pieejams TIKAI tad, ja ir savienots un konfigurēts ārējais āra apkārtējās vides sensors.

Varat kalibrēt ārējo āra apkārtējās vides temperatūras sensoru. Iespējams termistora sensoram piešķirt nobīdi. Šo iestatījumu var lietot, lai kompensētu situācijās, kad ārējo āra apkārtējās vides sensoru nevar uzstādīt ideālā uzstādīšanas vietā.

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.B.2] | [2-0B] | <p><b>Ārējā apk. vides sensora korekcija:</b> ārējā āra temperatūras sensora izmērītās apkārtējās vides temperatūras nobīde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-5°C~5°C, solis 0,5°C</li> </ul> |

## Vidējās vērtības noteikšanas laiks;

Vidējo vērtību taimeris koriģē apkārtējās vides temperatūras svārstību ietekmi. No laikapstākļiem atkarīgu iestatīto vērtību nosaka vidējā āra temperatūra.

Āra temperatūra ir atlasītā laika perioda vidējā vērtība.

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.B.3] | [1-0A] | <p><b>Vidējās vērtības noteikšanas laiks:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: nav vidējo vērtību noteikšanas</li> <li>1: 12 stundas</li> <li>2: 24 stundas</li> <li>3: 48 stundas</li> <li>4: 72 stundas</li> </ul> |



## INFORMĀCIJA

Ja strāvas taupīšanas funkcija ir aktivizēta (skatiet šeit: [E-08]), vidējās āra temperatūras aprēķināšana ir iespējama tikai tad, ja tiek lietots ārējais āra temperatūras sensors. Skatiet šeit: "[6.7 Āra temperatūras sensora iestatīšana](#)" ► 62].

## Divvērtīgs

## Divvērtīgs

Spēkā tikai papildu apkures katla gadījumā.



## INFORMĀCIJA

Divvērtīga darbība ir iespējama tikai 1 izplūdes ūdens temperatūras zonas gadījumā ar:

- telpu termostata vadības ierīci, VAI
- ārējā telpu termostata vadības ierīci.

## Par divvērtīgo funkciju

Šīs funkcijas mērķis ir noteikt, kurš apsildes avots var nodrošināt/nodrošinās telpu apsildi — siltumsūknis vai papildu apkures katls.

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.C.1] | [C-02] | <p><b>Bivalents:</b> norāda, vai telpas apsilde tiek veikta arī ar citu apsildes avotu, kas nav sistēma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 <b>Nē:</b> nav uzstādīts</li> <li>▪ 1 <b>Jā:</b> uzstādīts. Papildu apkures katls (gāzes apkures katls, gāzes deglis) darbosies telpu apsildes režīmā, ja āra apkārtējā vides temperatūra būs zema. Divvērtīgās darbības laikā siltumsūknis darbosies karstā ūdens režīmā, kad ir nepieciešama tvertnes uzsildīšana, vai tas ir IZSLĒGTS. Iestatiet šo vērtību, ja izmantojat papildu apkures katlu.</li> </ul> |


- Ja **Bivalents** ir iespējots: kad āra temperatūra nokrītās zem IESLĒGTAS divvērtīgas temperatūras (fiksēta vai mainīga atkarībā no enerģijas cenām), telpas apsilde ar siltumsūkni tiek automātiski pārtraukta, un atļaujas signāls papildu apkures katlam ir aktīvs.
- Ja **Bivalents** ir atspējots: telpu apsildi veic tikai siltumsūknis darbības diapazona ietvaros. Atļaujas signāls papildu apkures katlam vienmēr ir neaktīvs.

Pārslēgšanās starp siltumsūkņa sistēmu un papildu apkures katlu ir atkarīga no tālāk norādītajiem iestatījumiem:

- [C-03] un [C-04]
- Elektriības cena: [7.5.1], [7.5.2], [7.5.3]
- Gāzes cena: [7.6]

[C-03], [C-04] un  $T_{calc}$ 

Pamatojoties uz iepriekš norādītajiem iestatījumiem, siltumsūkņa sistēma aprēķina  $T_{calc}$  vērtību, kas mainās starp [C-03] un [C-03]+[C-04].

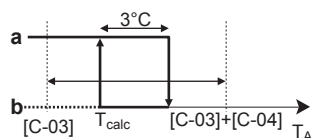

- $T_A$  Āra temperatūra
- $T_{calc}$  IESLĒGTA divvērtīga temperatūra (mainīga). Zem šīs temperatūras papildu apkures katls vienmēr būs IESLĒGTS.  $T_{calc}$  nekad nevar būt zem [C-03] vai virs [C-03]+[C-04].
- 3°C** Fiksēta histerēze, lai novērstu pārmērīgu pārslēgšanos starp siltumsūkņa sistēmu un papildu apkures katlu
- a** Papildu apkures katls ir aktīvs


## b Papildu apkures katls ir neaktīvs

| Ja āra temperatūra...                         | Tad...                                  |                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                               | Telpu apsilde ar siltumsūkņa sistēmu... | Divu vērtību signāls papildu apkures katlam ir... |
| Pazeminās zem $T_{calc}$                      | Apstājas                                | Aktīvs                                            |
| Paaugstinās virs $T_{calc}+3^{\circ}\text{C}$ | Ieslēdzas                               | Neaktīvs                                          |



## INFORMĀCIJA

Atļaujas signāls papildu apkures katlam atrodas EKR1HBAA (digitālā I/O PCB). Kad tas tiek aktivizēts, kontakts X1, X2 ir aizvērts, un tas atveras, kad tiek deaktivizēts. Šī kontakta shematisko novietojumu skatiet attēlā tālāk.

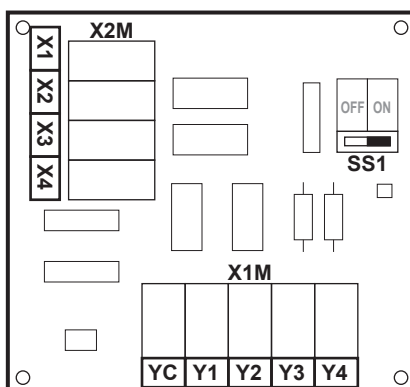

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.C.3 | [C-03] | Diapazons: $-25^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (solis: $1^{\circ}\text{C}$ )                                                                                                                            |
| 9.C.4 | [C-04] | Diapazons: $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ (solis: $1^{\circ}\text{C}$ )<br>Jo augstāka ir [C-04] vērtība, jo lielāka ir pārslēgšanās precizitāte starp siltumsūkņa sistēmu un papildu apkures katlu. |


Lai noteiktu [C-03] vērtību, rīkojieties šādi:

- Nosakiet COP (= veikspējas koeficientu), izmantojot formulu:

| Formula                                                                                                    | Piemērs                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{COP} = (\text{elektrības cena} / \text{gāzes cena})^{(a)} \times \text{apkures katla efektivitāte}$ | <p>Ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrības cena: 20 c€/kWh</li> <li>Gāzes cena: 6 c€/kWh</li> <li>Katla efektivitāte: 0,9</li> </ul> <p>Tad: <math>\text{COP} = (20/6) \times 0,9 = 3</math></p> |

<sup>(a)</sup> Pārliedziet, ka tiek izmantotas vienas un tās pašas mērvienības elektrības cenai un gāzes cenai (piemēram: abas c€/kWh).

- Nosakiet [C-03] vērtību, izmantojot grafiku. Piemēru skatiet tabulas apzīmējumos.

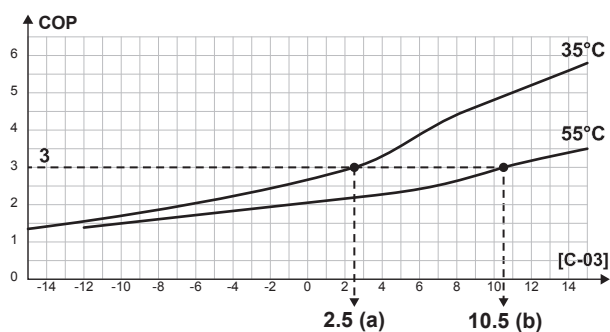

- a [C-03]=2,5, ja COP=3 un LWT=35°C  
b [C-03]=10,5, ja COP=3 un LWT=55°C



#### PIEZĪME

Pārliecinieties, ka [5-01] vērtība ir vismaz par 1°C augstāka nekā [C-03] vērtība.

### Elektrības un gāzes cenas



#### INFORMĀCIJA

Lai atlasītu elektrības un gāzes cenu vērtības, NEIZMANTOJIET pārskata iestatījumus. Iestatiet tās izvēlnes struktūrā ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] un [7.6]). Papildinformāciju par elektroenerģijas cenām skatiet uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmatā un lietotāja atsauču rokasgrāmatā.



#### INFORMĀCIJA

**Solārie paneļi.** Ja tiek izmantoti solārie paneļi, iestatiet elektrības cenas vērtību ļoti zemu, lai veicinātu siltumsūkņa izmantošanu.

| #       | Kods | Apraksts                                         |
|---------|------|--------------------------------------------------|
| [7.5.1] | N/A  | Lietotāja iestatījumi > Elektrības cena > Augsta |
| [7.5.2] | N/A  | Lietotāja iestatījumi > Elektrības cena > Vidēja |
| [7.5.3] | N/A  | Lietotāja iestatījumi > Elektrības cena > Zema   |
| [7.6]   | N/A  | Lietotāja iestatījumi > Gāzes cena               |

### Katla efektivitāte;

Atkarībā no izmantotā apkures katla tas ir jāizvēlas tā, kā norādīts tālāk:

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.C.2] | [7-05] | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Ļoti augsta</li> <li>▪ 1: Augsta</li> <li>▪ 2: Vidēja</li> <li>▪ 3: Zema</li> <li>▪ 4: Ļoti zema</li> </ul> |

## Signāla izvade

### Trauksmes signāla izvade;

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.D] | [C-09] | <p><b>Trauksmes signāla izvade:</b> iekštelpu iekārtas augsta līmeņa darbības kļūmes laikā uz ciparu ievadizvades PCB attēlo trauksmes izvades loģiku. Zema līmeņa kļūmes (uzmanību/brīdinājums) NETIKS pārraidītas uz trauksmes izvadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Anormāls:</b> signāla izvade tiks iedarbināta, ja radīsies trauksme. Iestatot šo vērtību, tiek nošķirta trauksmes noteikšana un iekārtas strāvas padeves pārtraukuma noteikšanas.</li> <li>1 <b>Normāls:</b> signāla izvade NETIKS iedarbināta, ja radīsies trauksme.</li> </ul> <p>Skatiet arī tālāk esošo tabulu (Signāla izvades loģika).</p> |

### Trauksmes izvades loģika

| [C-09] | Trauksme       | Trauksmes nav  | Iekārtai nav strāvas padeves |
|--------|----------------|----------------|------------------------------|
| 0      | Slēgta izvade  | Atvērta izvade | Atvērta izvade               |
| 1      | Atvērta izvade | Slēgta izvade  |                              |

## Automātiskā restartēšana

### Automātiska restartēšana;


Kad pēc strāvas padeves pārtraukuma tā tiek atjaunota, automātiskās restartēšanas funkcija atkārtoti izmanto lietotāja interfeisa iestatījumus, kādi bija enerģijas padeves pārtraukuma brīdī. Tādēļ ieteicams vienmēr iespējot šo funkciju.

Ja vēlamā kWh nomināla strāvas padeves veids rada traucējumus strāvas padevē, vienmēr iespējotiet automātiskās pārstartēšanas funkciju. Nepārtrauktu iekštelpu iekārtas vadību var garantēt neatkarīgi no vēlamā kWh nomināla strāvas padeves statusa, pievienojot iekštelpu iekārtu atsevišķai normāla kWh nomināla strāvas padevei.

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.E] | [3-00] | <p><b>Automātiska restartēšana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Manuāli</li> <li>1: Automātiski</li> </ul> |

## Enerģijas taupīšanas funkcija

### Enerģijas taupīšanas funkcija;

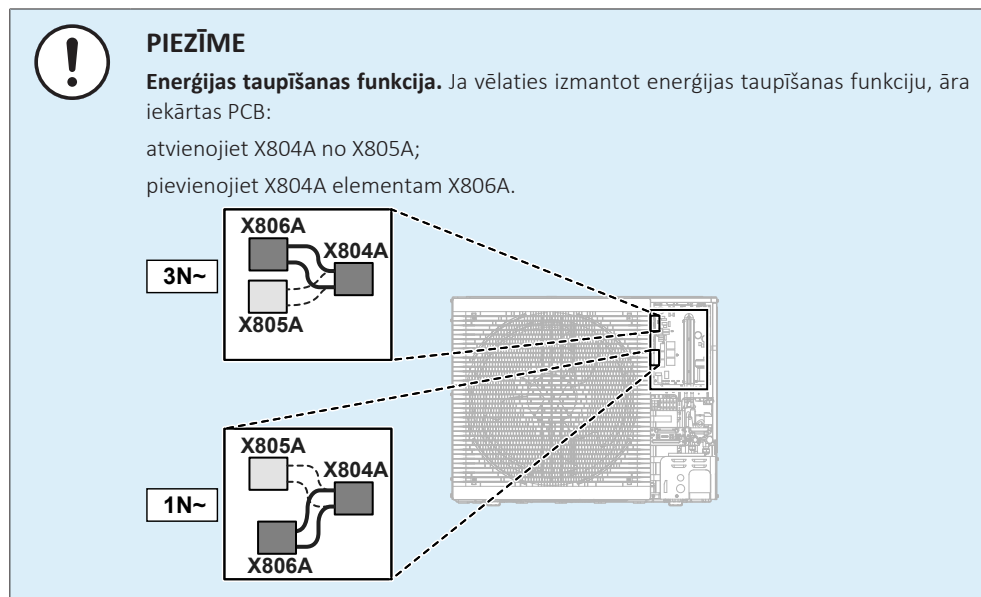

Nosaka, vai āra iekārtas strāvas padevi iespējams pārtraukt (izmantojot iekštelpu iekārtas vadības elementus) gaidstāves apstākļos (nav telpas apsildes/dzesēšanas vai karstā ūdens pieprasījuma). Gala lēmums atļaut āra iekārtas strāvas padevi pārtraukšanu, kamēr ir dīkstāve, ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras, kompresora stāvokļa un minimālā iekšējo taimeru skaita.

Lai iespējotu enerģijas taupīšanas funkcijas iestatījumu, lietotāja saskarnē ir jāiespējo [E-08].

| #     | Kods   | Apraksts                                                                                                                  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.F] | [E-08] | <b>Enerģijas taupīšanas funkcija āra iekārtai:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Nē</li> <li>1: Jā</li> </ul> |

## Aizsardzības atspējošana

### Aizsargfunkcijas

Šai iekārtai ir šādas aizsargfunkcijas:

- Telpas aizsardzība pret aizsalšanu [2-06]
- Tvertnes dezinfekcija [2-01]

**i INFORMĀCIJA**

**Aizsargfunkcijas – režīms "Uzstādītājs uz vietas".** Programmatūrai ir aizsargfunkcijas, piemēram, telpas aizsardzība pret aizsalšanu. Iekārta automātiski ieslēdz šīs funkcijas, kad nepieciešams.

Uzstādīšanas vai apkopes laikā šī darbība nav vēlama. Tāpēc aizsargfunkcijas ir iespējams atspējot:

- Pirmajā ieslēgšanas reizē:** aizsargfunkcijas ir atspējotas pēc noklusējuma. Pēc 12 stundām tās tiks automātiski iespējotas.
- Turpmākās darbības laikā:** uzstādītājs var manuāli atspējot aizsargfunkcijas, iestatot [9.G]: **Atspējot aizsardzības funkcijas=Jā**. Kad tas ir izdarīts, viņš var iespējot aizsargfunkcijas, iestatot [9.G]: **Atspējot aizsardzības funkcijas=Nē**.



| #     | Kods | Apraksts                                                                                                   |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.G] | N/A  | Atspējot aizsardzības funkcijas:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0: Nē</li> <li>1: Jā</li> </ul> |

## Piespiedu atsaldēšana

### Piespiedu atsaldēšana

Manuāli uzsākt atkausēšanas darbību. Piespiedu atkausēšana sāksies tikai tad, ja būs izpildīti vismaz šādi nosacījumi:

- Ierīcei ir ieslēgta sildīšanas darbība, un tā ir darbojusies dažas minūtes
- Āra apkārtējās vides temperatūra ir pietiekami zema
- Āra iekārtas siltummaiņa spirāles temperatūra ir pietiekami zema

| #     | Kods | Apraksts                                                                                                    |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.H] | N/A  | Vai vēlaties uzsākt atsaldēšanu?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Atpakaļ</li> <li>Labi</li> </ul> |



### PIEZĪME

**Piespiedu atkausēšanas palaišana.** Palaist piespiedu atkausēšanu varat tikai tad, kad sildīšanas darbība ir darbojusies kādu laiku.

## Pārskata lauka iestatījumi

Gandrīz visus iestatījumus var veikt, izmantojot izvēlņu struktūru. Ja kaut kāda iemesla dēļ ir nepieciešams mainīt iestatījumu, izmantojot pārskata iestatījumus, tad pārskata iestatījumiem var piekļūt lauka iestatījumu pārskatā [9.I]. Skatiet šeit: "[Pārskata iestatījuma modificēšana](#)" [▶ 155].

## MMI iestatījumu eksportēšana


### Par konfigurācijas iestatījumu eksportēšanu

Eksportējiet iekārtas konfigurācijas iestatījumus uz USB zibatmiņu, izmantojot MMI (iekštelpu iekārtas lietotāja saskarne). Problēmu novēršanas laikā šos iestatījumus var iesniegt mūsu servisa nodaļai.

| #     | Kods | Apraksts                                                                                                                                       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.N] | N/A  | Jūsu MMI iestatījumi tiks eksportēti uz pieslēgto atmiņas ierīci:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Atpakaļ;</li> <li>Labi;</li> </ul> |

## Lai eksportētu MMI iestatījumus

|   |                                                                   |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Atveriet lietotāja saskarnes paneli un ievietojiet USB zibatmiņu. | —                                                                                   |
| 2 | Lietotāja saskarnē pārejiet pie [9.N] Eksportēt MMI iestatījumus. |  |
| 3 | Atlasiet Labi.                                                    |  |
| 4 | Izņemiet USB zibatmiņu un aiztaisiet lietotāja saskarnes paneli.  | —                                                                                   |

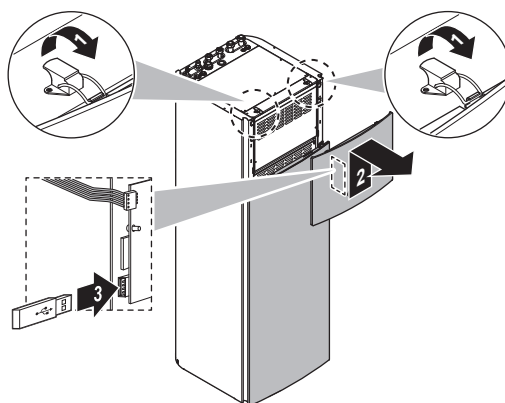

## Divu zonu komplekts




Papildus tālāk norādītajiem iestatījumiem noteikti iestatiet arī [7-02]=1 (t.i. [4.4] Zonu skaits = Dubultā zona), kad ir uzstādīts divu zonu komplekts.

Saktiet arī "6.2.3 Vairākas telpas — divas LWT zonas" [► 44] un "Zonu skaits" [► 204].

## Divu zonu komplekts ir uzstādīts

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.P.1] | [E-OB] | Divu zonu komplekts uzstādīts: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Nē: Sistēmai ir tikai galvenā zona.</li> <li>1 N/A</li> <li>2 Jā: Divu zonu komplekts ir uzstādīts, lai pievienotu papildu temperatūras zonu.</li> </ul> |

## Divu zonu komplekta sistēmas veids
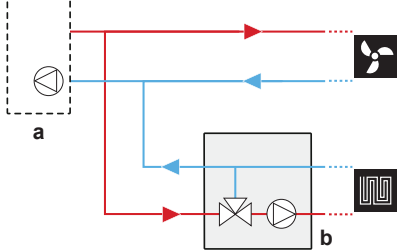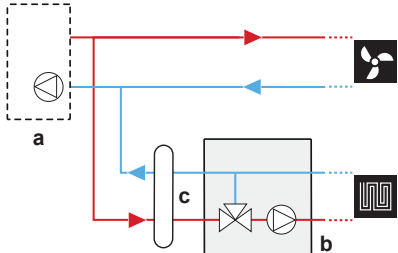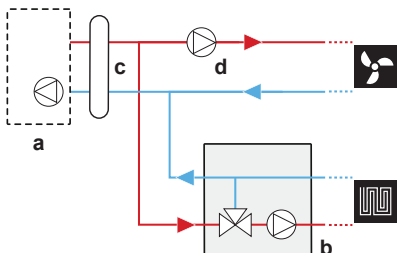
| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.P.2] | [E-OC] | <p>Divu zonu sistēmas veids</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Bez hidrauliskā atdalītāja/bez tiešā sūkņa</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Ar hidraulisko atdalītāju/bez tiešā sūkņa</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Ar hidraulisko atdalītāju/ar tiešo sūkni</li> </ul>  <p>a: Iekštelpu iekārta; b: Jaukšanas stacija;<br/>c: Hidrauliskais separators; d: Tiešais sūknis</p> |

## Papildu zonas sūkņa fiksēts PWM

Ar šo iestatījumu var nofiksēt papildu zonas sūkņa ātrumu.

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                     |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.P.3] | [7-0A] | <p>Papildu zonas sūkņa fiksētais PWM:</p> <p>Fiksēts sūkņa ātrums papildu (tiešai) zonai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20~95% (pēc noklusējuma: 95)</li> </ul> |

## Galvenās zonas sūkņa fiksēts PWM

Ar šo iestatījumu var nofiksēt galvenās zonas sūkņa ātrumu.

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.P.4] | [7-0B] | <p>Galvenās zonas sūkņa fiksētais PWM:</p> <p>Fiksēts sūkņa ātrums galvenai (jauktai) zonai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20~95% (pēc noklusējuma: 95)</li> </ul> |

### Jaucējvārsta pagriešanās laiks

Ja cita ražotāja jaucējvārsts tiek uzstādīts kombinācijā ar vadības pulti EKMIKPOA, ir attiecīgi jāiestata vārsta pagriešanās laiks.


Šim iestatījumam telpu apsilde/dzesēšanai un tvertnes darbībai ir JĀBŪT izslēgtai: [C.2] Telpas sildīšana/dzesēšana=0 (Izsl.) un [C.3] Tvertne=0 (Izsl.). Skatiet šeit: "[11.6.12 Darbība](#)" [▶ 248].

| #       | Kods   | Apraksts                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.P.5] | [7-0C] | <b>Jaucējvārsta pagriešanas laiks:</b> Laiks sekundēs, lai jaucējvārsts pagriežtos no vienas puses uz otru. <ul style="list-style-type: none"> <li>20~300 sek. (pēc noklusējuma: 125)</li> </ul> |

#### 11.6.10 Nodošana ekspluatācijā

##### Pārskats

Apakšizvēlnē ir uzskaitīti šādi vienumi:

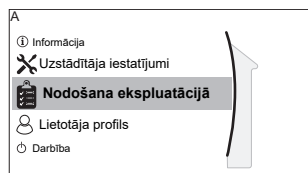

##### [A] Nodošana ekspluatācijā

[A.1] Pārbaudes darbība

[A.2] Izpildmehānisma pārbaudes darbība

[A.3] Atgaisošana


[A.4] Apsildāmās grīdas izlīdzinošās kārtas žāvēšana

##### Par nodošanu ekspluatācijā

Skatiet: "[12 Nodošana ekspluatācijā](#)" [▶ 254]

#### 11.6.11 Lietotāja profils

[B] Lietotāja profils: Skatiet "[Lai mainītu lietotāja atļauju līmeni](#)" [▶ 154].

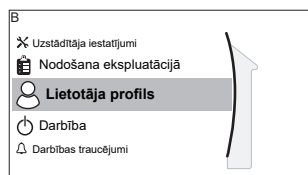


##### [B] Lietotāja profils

#### 11.6.12 Darbība

##### Pārskats

Apakšizvēlnē ir uzskaitīti šādi vienumi:

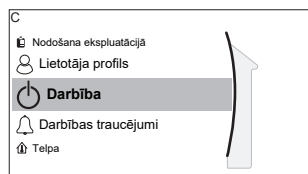

##### [C] Darbība

[C.2] Telpas sildīšana/dzesēšana

[C.3] Tvertne

##### Funkciju iespējošana vai atspējošana

Darbības izvēlnē jūs varat atsevišķi iespējot vai atspējot iekārtas funkcijas.

| #     | Kods | Apraksts                                                                                                    |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [C.2] | N/A  | Telpas sildīšana/dzesēšana:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0: Izsl.</li> <li>1: Iesl.</li> </ul> |
| [C.3] | N/A  | Tvertne:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0: Izsl.</li> <li>1: Iesl.</li> </ul>                    |


## 11.6.13 WLAN

**INFORMĀCIJA**

**Ierobežojums:** WLAN iestatījumi ir redzami tikai tad, ja WLAN kasetne vai WLAN modulis ir uzstādīts.

**Pārskats**

Apakšizvēlnē ir uzskaitīti šādi vienumi:

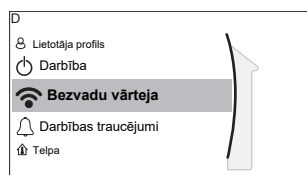
**[D] Bezvadu vārteja**

- [D.1] Iespējot AP režīmu
- [D.2] Atsāknēt
- [D.3] WPS
- [D.4] Izņemt no mākoņa
- [D.5] Mājas tīkla savienojums
- [D.6] Mākoņa savienojums


**Par WLAN kasetni vai WLAN moduli**

WLAN kasetne vai WLAN modulis (nepieciešams tikai viens no tiem) savieno sistēmu ar internetu. Lietotājs var vadīt sistēmu ar ONECTA lietotni.

Tam ir nepieciešamas šādas komponentes **WLAN kasetnes gadījumā**:

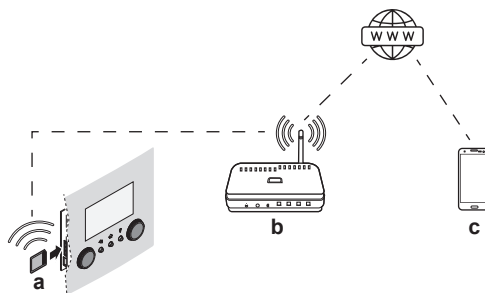

Tam ir nepieciešamas šādas komponentes **WLAN moduļa gadījumā**:

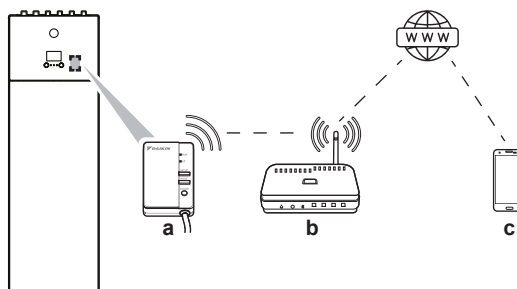

|          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | WLAN kasetne                                                                                               | WLAN kasetne ir jāievieto lietotāja saskarnē. Skatiet WLAN kasetnes uzstādīšanas rokasgrāmatu.                                                                                                                                                                        |
|          | WLAN modulis                                                                                               | WLAN modulis ir jāuzstāda uzstādītājam uz iekštelpu iekārtas (priekšējā paneļa iekšpusē). Skatiet šeit: <ul style="list-style-type: none"> <li>WLAN moduļa uzstādīšanas rokasgrāmata</li> <li>Pielikuma grāmata papildaprīkojumam</li> </ul>                          |
| <b>b</b> | Maršrutētājs                                                                                               | Iegādājams atsevišķi.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>c</b> | Viedtālrunis+lietotne<br> | Lietotāja viedtālrunī ir jāinstalē lietotne ONECTA. Skatiet šeit:<br><a href="http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/">http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/</a><br> |

### Konfigurācija

Lai konfigurētu lietotni ONECTA, rīkojieties saskaņā ar lietotnes norādēm. Šajā laikā lietotāja saskarnē būs nepieciešamas tālāk norādītās darbības un informācija ([D.1]~[D.6]):

[D.1] **Iespējot AP režīmu:** Aktivizējiet WLAN kasetni/moduli kā piekļuves punktu.

| #     | Kods | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.1] | N/A  | <p>Šis iestatījums ģenerē nejauši izvēlētu SSID un atslēgu (+ QR kodu), kas nepieciešams lietotnei ONECTA:</p> <div data-bbox="858 1178 1388 1489"> <p>D.1 Iespējots AP režīms</p>  <p><b>SSID</b><br/>DaikinAPXXXXX</p> <p><b>Atslēga</b><br/>XYZ12345</p> </div> <p>Šis ekrāns automātiski izslēdzas pēc 10 minūtēm, vai kad nospiežat  vai  (un apstiprināt):</p> <div data-bbox="858 1592 1388 1901"> <p>Vai tiešām vēlaties iziet no AP režīma?</p> <p>Atpakaļ</p> <p>Labi</p> </div> |

[D.2] **Atsāknēt:** atsāknējiet WLAN kasetni/moduli.

| #     | Kods | Apraksts                                                                                      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.2] | N/A  | Atsāknēt vārteju: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atpakaļ</li> <li>▪ Labi</li> </ul> |

[D.3] WPS: pieslēdziet WLAN kasetni/moduli pie maršrutētāja.

| #     | Kods | Apraksts                                                                  |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| [D.3] | N/A  | WPS: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nē</li> <li>▪ Jā</li> </ul> |



#### INFORMĀCIJA

Jūs varat izmantot šo funkciju tikai tad, ja to atbalsta WLAN programmatūras versija un ONECTA lietotnes programmatūras versija.

[D.4] Izņemt no mākoņa: izņemiet WLAN kasetni/moduli no mākoņa.

| #     | Kods | Apraksts                                                                               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.4] | N/A  | Izņemt no mākoņa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nē</li> <li>▪ Jā</li> </ul> |


[D.5] Mājas tīkla savienojums: nolasiet savienojuma ar mājas tīklu statusu.

| #     | Kods | Apraksts                                                                                                                                  |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.5] | N/A  | Mājas tīkla savienojums: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atvienots no [WLAN_SSID]</li> <li>▪ Savienots ar [WLAN_SSID]</li> </ul> |

[D.6] Mākoņa savienojums: nolasiet savienojuma ar mākonī statusu.

| #     | Kods | Apraksts                                                                                                   |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.6] | N/A  | Mākoņa savienojums: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nav savienots</li> <li>▪ Savienots</li> </ul> |

## 11.7 Izvēlņu struktūra: lietotāja iestatījumu pārskats

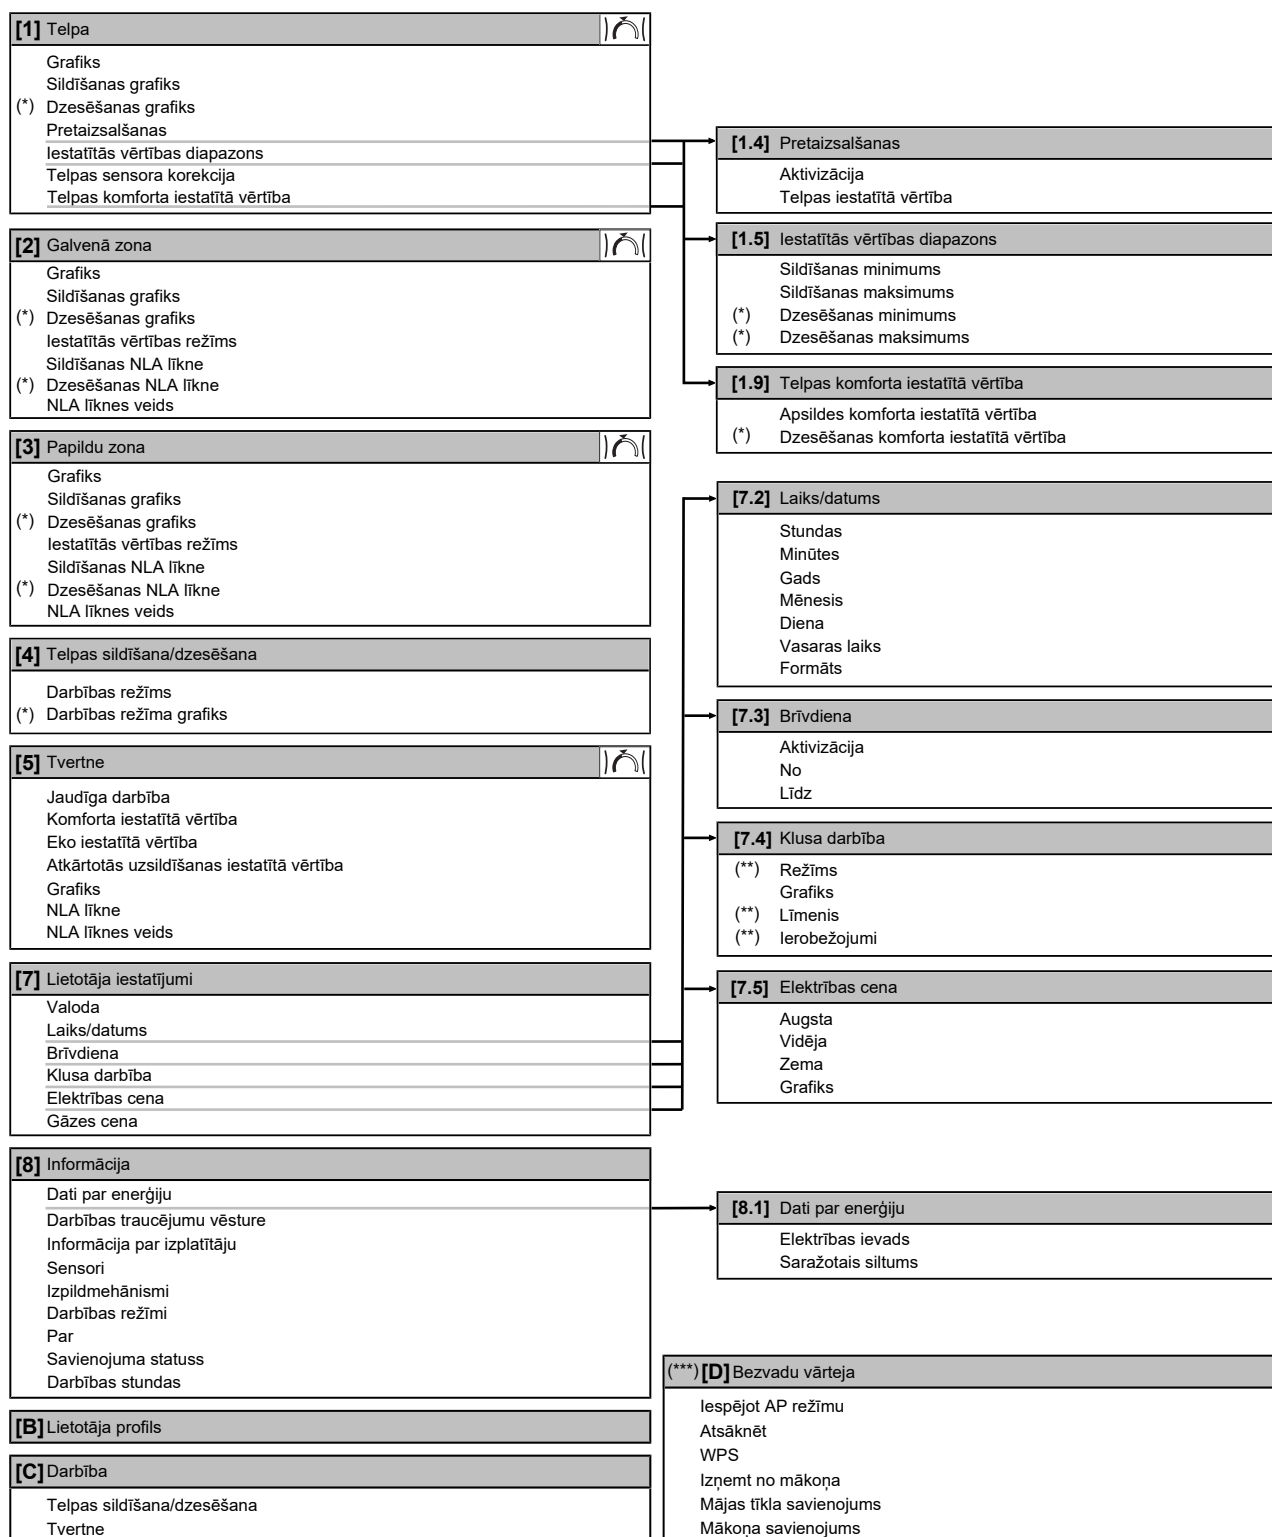

-  Iestatīto vērtību ekrāns  
 (\*) Attiecas tikai uz modeļiem, kuros ir iespējama dzesēšana  
 (\*\*) Pieejams tikai uzstādītājam  
 (\*\*\*) Attiecas tikai tad, ja ir uzstādīts WLAN

**INFORMĀCIJA**

Atkarībā no atlasītajiem uzstādītāja iestatījumiem un iekārtas tipa iestatījumi var būt redzami/neredzami.



## 11.8 Izvēlņu struktūra: uzstādītāja iestatījumu pārskats

| [9] Uzstādītāja iestatījumi               |  | [9.2] Mājsaimniecības karstais ūdens        |
|-------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| Konfigurēšanas vednis                     |  | Mājsaimniecības karstais ūdens              |
| Mājsaimniecības karstais ūdens            |  | MKU sūknis                                  |
| Rezerves sildītājs                        |  | MKU sūkņa grafiks                           |
| Ārkārtas situācija                        |  | Saules elementi                             |
| Balansēšana                               |  | [9.3] Rezerves sildītājs                    |
| Aizsardzība pret ūdens caurules sasalšanu |  | Rezerves sildītāja tips                     |
| Energoapgāde par samazinātu tarifu        |  | Spriegums                                   |
| Enerģijas patēriņa kontrole               |  | Konfigurācija                               |
| Enerģijas mērīšana                        |  | Kapacitātes 1. solis                        |
| Sensori                                   |  | Papildu kapacitātes 2. solis                |
| Bivalents                                 |  | Līdzsvars                                   |
| Trauksmes signāla izvade                  |  | Līdzsvara temperatūra                       |
| Automātiska restartēšana                  |  | Darbība                                     |
| Enerģijas taupīšanas funkcija             |  | [9.5] Ārkārtas situācija                    |
| Atspējot aizsardzības funkcijas           |  | Ārkārtas situācija                          |
| Piespiedu atkausēšana                     |  | Kompresora piespiedu izsl.                  |
| Vietējo iestatījumu pārskats              |  | [9.6] Balansēšana                           |
| Eksportēt MMI iestatījumus                |  | Telpas sildīšanas prioritāte                |
| Divu zonu komplekts                       |  | Prioritārā temperatūra                      |
|                                           |  | Cikla atkārtotāšanas novēršanas taimeris    |
|                                           |  | Minimālā darbības laika taimeris            |
|                                           |  | Maksimālā darbības laika taimeris           |
|                                           |  | Papildu taimeris                            |
|                                           |  | [9.8] Energoapgāde par samazinātu tarifu    |
|                                           |  | Atļaut sildītājam                           |
|                                           |  | Atļaut sūkņim                               |
|                                           |  | Energoapgāde par samazinātu tarifu          |
|                                           |  | Smart Grid darbības režīms                  |
|                                           |  | Atļaut elektriskos sildītājus               |
|                                           |  | Iespējot enerģijas uzkrāšanu telpu apsildei |
|                                           |  | Ierobežojuma iestatīšanas kW                |
|                                           |  | [9.9] Enerģijas patēriņa kontrole           |
|                                           |  | Enerģijas patēriņa kontrole                 |
|                                           |  | Tips                                        |
|                                           |  | Ierobežojums                                |
|                                           |  | 1. ierobežojums                             |
|                                           |  | 2. ierobežojums                             |
|                                           |  | 3. ierobežojums                             |
|                                           |  | 4. ierobežojums                             |
|                                           |  | Prioritārais sildītājs                      |
|                                           |  | (*) BBR16 aktivizēšana                      |
|                                           |  | (*) BBR16 jaudas ierobežojums               |
|                                           |  | [9.A] Enerģijas mērīšana                    |
|                                           |  | 1. elektrības skaitītājs                    |
|                                           |  | 2. elektrības skaitītājs                    |
|                                           |  | [9.B] Sensori                               |
|                                           |  | Ārējais sensors                             |
|                                           |  | Ārējā apk. vides sensora korekcija          |
|                                           |  | Vidējās vērtības noteikšanas laiks          |
|                                           |  | [9.C] Bivalents                             |
|                                           |  | Bivalents                                   |
|                                           |  | Katla efektivitāte                          |
|                                           |  | Temperatūra                                 |
|                                           |  | Histerēze                                   |
|                                           |  | [9.P] Divu zonu komplekts                   |
|                                           |  | Divu zonu komplekts uzstādīts               |
|                                           |  | Divu zonu sistēmas veids                    |
|                                           |  | Papildu zonas sūkņa fiksētais PWM           |
|                                           |  | Galvenās zonas sūkņa fiksētais PWM          |
|                                           |  | Jaucejvārsta pagriešanas laiks              |

(\*) Attiecas tikai uz zviedru valodu.

**INFORMĀCIJA**

Solārā komplekta iestatījumi ir parādīti, taču NAV pieejami šai iekārtai. Iestatījumus NEDRĪKST izmantot vai mainīt.

**INFORMĀCIJA**

Atkarībā no atlasītajiem uzstādītāja iestatījumiem un iekārtas tipa iestatījumi var būt redzami/neredzami.

## 12 Nodošana ekspluatācijā




### PIEZĪME

**Vispārīgais ekspluatācijas uzsākšanas kontrolsaraksts.** Līdztekus ekspluatācijas uzsākšanas instrukcijām šajā nodaļā ir pieejams arī vispārīgs ekspluatācijas uzsākšanas kontrolsaraksts vietnē Daikin Business Portal (nepieciešama autentifikācija).

Vispārīgais ekspluatācijas uzsākšanas kontrolsaraksts papildina instrukcijas, un to var izmantot kā vadlīnijas un ziņojuma veidlapu, uzsākot ekspluatāciju un nododot iekārtu lietotājam.



### PIEZĪME



Pārlicinieties, vai ir atvērti abi atgaisošanas vārsti (viens uzstādīts uz magnētiskā filtra, bet otrs — uz rezerves sildītāja).

Pēc nodošanas ekspluatācijā visiem automātiskajiem atgaisošanas vārstiem JĀPALIEK atvērtiem.



### PIEZĪME

**Sūknis.** Lai novērstu sūkņa rotora nobloķēšanu, pēc ūdens kontūra uzpildes pēc iespējas ātrāk nododiet iekārtu ekspluatācijā.



### INFORMĀCIJA

**Aizsargfunkcijas – režīms "Uzstādītājs uz vietas".** Programmatūrai ir aizsargfunkcijas, piemēram, telpas aizsardzība pret aizsalšanu. Iekārta automātiski ieslēdz šīs funkcijas, kad nepieciešams.

Uzstādīšanas vai apkopes laikā šī darbība nav vēlama. Tāpēc aizsargfunkcijas ir iespējams atspējot:

- **Pirmajā ieslēgšanas reizē:** aizsargfunkcijas ir atspējotas pēc noklusējuma. Pēc 12 stundām tās tiks automātiski ieslēgtas.
- **Turpmākās darbības laikā:** uzstādītājs var manuāli atspējot aizsargfunkcijas, iestatot [9.G]: **Atspējot aizsardzības funkcijas=Jā**. Kad tas ir izdarīts, viņš var iespējot aizsargfunkcijas, iestatot [9.G]: **Atspējot aizsardzības funkcijas=Nē**.

Skatiet arī "Aizsargfunkcijas" [▶ 244].

### Šajā nodaļā

|        |                                                     |     |
|--------|-----------------------------------------------------|-----|
| 12.1   | Pārskats. Nodošana ekspluatācijā .....              | 254 |
| 12.2   | Piesardzības pasākumi, nododot ekspluatācijā .....  | 255 |
| 12.3   | Kontrolsaraksts pirms nodošanas ekspluatācijā ..... | 255 |
| 12.4   | Kontrolsaraksts, nododot ekspluatācijā .....        | 256 |
| 12.4.1 | Minimālais plūsmas ātrums .....                     | 257 |
| 12.4.2 | Atgaisošanas funkcija .....                         | 257 |
| 12.4.3 | Pārbaudes procedūra .....                           | 259 |
| 12.4.4 | Izpildmehānisma pārbaudes procedūra .....           | 260 |
| 12.4.5 | Zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšana .....           | 261 |

### 12.1 Pārskats. Nodošana ekspluatācijā

Šajā nodaļā ir aprakstīts, kas ir jādara un jāzina, lai pēc sistēmas uzstādīšanas un konfigurēšanas to nododu ekspluatācijā.

### Parastā darbplūsma

Nodošana ekspluatācijā parasti sastāv no tālāk norādītajiem posmiem:

- 1 Pārbaudes saraksta pirms nodošanas ekspluatācijā pārbaude.
- 2 Atgaisošana.
- 3 Sistēmas pārbaude.
- 4 Ja nepieciešams, pārbaudes veikšana vienam vai vairākiem izpildmehānismiem.
- 5 Ja nepieciešams, zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšana.

## 12.2 Piesardzības pasākumi, nododot ekspluatācijā



### PIEZĪME

Pirms sistēmas ieslēgšanas iekārtai JĀBŪT pieslēgtai elektroenerģijai vismaz 6 stundas. Ja apkārtējās vides temperatūra ir negatīva, kompresora eļļa ir jāuzsilda, lai novērstu nepietiekama eļļas līmeņa veidošanos, kā arī kompresora bojājumus ieslēgšanas brīdī.



### PIEZĪME

Ierīcei VIENMĒR jābūt uzstādītiem termistoriem un/vai spiediena sensoriem/slēdžiem. CITĀDI var tikt izraisīta kompresora aizdegšanās.



### PIEZĪME

VIENMĒR pabeidziet aukstumaģenta cauruļvada ierīkošanu pirms bloka iedarbināšanas. Ja tas NEBŪS izdarīts, tad sabojāsies kompresors.



### INFORMĀCIJA

Pirmajā iekārtas darbināšanas periodā nepieciešamais jaudas izlietojums var būt lielāks, nekā norādīts iekārtas datu plāksnītē. Šo fenomenu rada kompresors, kam ir nepieciešama nepārtraukta 50 stundu darbība, pirms tiek sasniegta vienmērīga darbība un stabils strāvas patēriņš.

## 12.3 KontROLSaraksts pirms nodošanas ekspluatācijā

- 1 Pēc iekārtas uzstādīšanas pārbaudiet tālāk norādīto.
- 2 Aiztaisiet iekārtu.
- 3 Ieslēdziet iekārtu.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Esat izlasījis visus uzstādīšanas norādījumus, kā aprakstīts <b>uzstādītāja atsauces rokasgrāmatā</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Iekštelpu iekārta</b> ir pareizi uzstādīta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ārpus telpām uzstādāmā iekārta</b> ir pareizi uzstādīta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | Āra iekārtas <b>transportēšanas atsaite</b> ir noņemta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | Tālāk norādītā <b>ārējā elektroinstalācija</b> ir veikta saskaņā ar šo dokumentu un spēkā piemērojamo likumdošanu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Starp lokālo energoapgādes paneli un āra iekārtu</li> <li>▪ Starp iekštelpu iekārtu un āra iekārtu</li> <li>▪ Starp lokālo energoapgādes paneli un iekštelpu iekārtu</li> <li>▪ Starp iekštelpu iekārtu un vārstiem (ja attiecas)</li> <li>▪ Starp iekštelpu iekārtu un telpas termostatu (ja attiecas)</li> </ul> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Sistēma ir pareizi <b>zemēta</b> un zemējuma spaiļes ir pievilktas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | <b>Drošinātāji</b> vai lokāli uzstādītās aizsardzības ierīces ir uzstādītas saskaņā ar šo dokumentu un NAV apietas.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | <b>Strāvas padeves spriegums</b> atbilst iekārtas identifikācijas uzlīmē norādītajam spriegumam.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | Slēdžu kārbā NAV <b>valīgu savienojumu</b> vai bojātu elektrokomponentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | iekštelu iekārtas un ārpus telpām uzstādāmās iekārtas iekšpusē NAV <b>bojātu komponentu</b> vai <b>saspiestu cauruļu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>Rezerves sildītāja jaudas slēdzis</b> F1B (iegādājams atsevišķi) ir IESLĒGTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | NAV <b>dzesējošās vielas noplūžu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Dzesējošās vielas caurules</b> (gāzes un šķidruma) ir termiski izolētas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | Ir uzstādītas pareiza izmēra caurules, un <b>caurules</b> ir pareizi izolētas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | iekštelu iekārtas iekšpusē NAV <b>ūdens noplūdes</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Noslēgšanas vārsti</b> ir pareizi uzstādīti un pilnībā atvērti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas <b>sprostvārsti</b> (gāzes un šķidruma) ir pilnībā atvērti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | Ir atvērts <b>atgaisošanas</b> vārsts (vismaz 2 apgriezieni).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | Saskaņā ar šo dokumentu un spēkā esošajiem tiesību aktiem ir ierīkoti tālāk norādītie <b>objekta cauruļvadi</b> uz karstā ūdens tvertnes aukstā ūdens ievada: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pretvārsts</li> <li>▪ Spiedietu samazinošs vārsts</li> <li>▪ Spiedvārsts (un tas izvada tīru ūdeni, kad tiek atvērts)</li> <li>▪ Buferpadevējs</li> <li>▪ Izplešanās trauks</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> | <b>Spiedvārsts</b> (telpu apsildes kontūrs) izvada ūdeni, kad tas ir atvērts. Ir JĀIZPLŪST tīram ūdenim.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Visos apstākļos tiek garantēts <b>minimālais ūdens daudzums</b> . Skatiet nodaļas <b>"8.5 Ūdens cauruļu sagatavošana"</b> [▶ 109] sadaļu "Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude".                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | <b>Karstā ūdens tvertne</b> ir pilnībā uzpildīta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 12.4 KontROLSARAKSTS, NODODOT EKSPLOATĀCIJĀ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Lai pārliecinātos, ka <b>minimālais plūsmas ātrums</b> rezerves sildītāja/atkausēšanas darbības laikā tiek garantēts visos apstākļos. Skatiet nodaļas <b>"8.5 Ūdens cauruļu sagatavošana"</b> [▶ 109] sadaļu "Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude". |
| <input type="checkbox"/> | Ir veikta <b>atgaisošana</b> .                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | Ir veikta <b>pārbaude</b> .                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | Ir veikta <b>izpildmehānisma pārbaude</b> .                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | Lai veiktu (sāktu) <b>zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšanu</b> (ja nepieciešams).                                                                                                                                                                         |

## 12.4.1 Minimālais plūsmas ātrums

**Nolūks**

Lai nodrošinātu pareizu iekārtas darbību, ir svarīgi pārbaudīt, vai tiek sasniegts minimālais plūsmas ātrums. Ja nepieciešams, mainiet apiešanas vārsta iestatījumu.

| Ja darbība ir...    | Tad minimālais nepieciešamais plūsmas ātrums ir... |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Dzesēšana           | 10 l/min                                           |
| Apsilde/atkausēšana | 20 l/min                                           |

**Minimālā plūsmas ātruma pārbaude**

|          |                                                                                                                                                         |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Hidraulikas konfigurācijā pārbaudiet, kuras telpas apsildes cilpas var aizvērt mehāniskie, elektroniskie vai citi vārsti.                               | — |
| <b>2</b> | Aizveriet visas telpas apsildes cilpas, kuras var aizvērt.                                                                                              | — |
| <b>3</b> | Sāciet sūkņa pārbaudi (skatiet šeit: " <a href="#">12.4.4 Izpildmehānisma pārbaudes procedūra</a> " [► 260]).                                           | — |
| <b>4</b> | Nolasiet plūsmas ātruma <sup>(a)</sup> mērījumu un mainiet apiešanas vārsta iestatījumu, lai nodrošinātu minimālo nepieciešamo plūsmas ātrumu +2 l/min. | — |

<sup>(a)</sup> Sūkņa pārbaudes laikā iekārtas minimālais nepieciešamais plūsmas ātrums var būt zemāks.

## 12.4.2 Atgaisošanas funkcija

**Nolūks**

Uzstādot iekārtu un nododot to ekspluatācijā, ir ļoti svarīgi ūdens kontūru atbrīvot no visa gaisa. Kad atgaisošanas funkcija darbojas, sūknis darbojas bez faktiskās iekārtas darbības un tiek sākta gaisa izvadīšana no ūdens kontūra.

**PIEZĪME**

Pirms atgaisošanas atveriet drošības vārstu un pārbaudiet, vai kontūrā ir pietiekami daudz ūdens. Atgaisošanu var sākt tikai tad, ja pēc vārsta atvēršanas izkļūst ūdens.

**Manuālais vai automātiskais režīms**

Ir pieejami divi tālāk norādītie 2 atgaisošanas režīmi:

- Manuālais: varat iestatīt sūkņa ātrumu kā mazu vai lielu. Varat iestatīt kontūru (3 virzienu vārsta pozīciju) pozīcijā Telpa vai Tvertne. Atgaisošana ir jāveic gan telpu apsildes, gan tvertnes (karstā ūdens) kontūrā.
- Automātiskais: iekārta automātiski maina sūkņa ātrumu un pārslēdz 3 virzienu vārsta pozīciju starp telpas apsildes un karstā ūdens kontūru.

**Parastā darbplūsma**

Atgaisojot sistēmu, tiek veikta:

- 1 Manuālā atgaisošana
- 2 Automātiskā atgaisošana

**INFORMĀCIJA**

Sāciet ar manuālo atgaisošanu. Kad viss gaiss ir izvadīts, veiciet automātisko atgaisošanu. Ja nepieciešams, atkārtojiet automātisko atgaisošanu, līdz esat drošs, ka viss gaiss ir izvadīts no sistēmas. Atgaisošanas laikā sūkņa spiediena ierobežojums [9-0D] NAV piemērojams.

Atgaisošanas funkcija tiek automātiski apturēt pēc 30 minūtēm.



#### INFORMĀCIJA

Lai sasniegtu labākos rezultātus, atgaisojiet katru cilpu atsevišķi.

### Manuālā atgaisošana

**Nosacījumi:** Pārliedzinieties, vai visas darbības ir atspējotas. Pārejiet uz [C]: **Darbība** un izslēdziet **Telpas sildīšana/dzesēšana** un **Tvertne** darbību.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>1</b> | Iestatiet lietotāja atļauju līmeni <b>Uzstādītājs</b> . Skatiet šeit: " <a href="#">Lai mainītu lietotāja atļauju līmeni</a> " [▶ 154].                                                                                                                                                         | —    |
| <b>2</b> | Pārejiet pie [A.3]: <b>Nodošana ekspluatācijā &gt; Atgaisošana</b> .                                                                                                                                                                                                                            |      |
| <b>3</b> | Izvēlnē iestatiet <b>Tips = Manuāli</b> .                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| <b>4</b> | Atlasiet <b>Sākt atgaisošanu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| <b>5</b> | Atlasiet <b>Labi</b> , lai apstiprinātu.<br><b>Rezultāts:</b> Tiek sākta atgaisošana. Tā tiek pārtraukta automātiski, kad ir izpildīta.                                                                                                                                                         |      |
| <b>6</b> | Manuālās darbības laikā:<br>▪ Varat mainīt sūkņa ātrumu.<br>▪ Jums ir jāmaina kontūrs.<br><br>Lai mainītu šos iestatījumus atgaisošanas laikā, atveriet izvēlni un pārejiet pie [A.3.1.5]: <b>Iestatījumi</b> .<br><br>▪ Ritiniet līdz <b>Kontūrs</b> un iestatiet to uz <b>Telpa/Tvertne</b> . | <br> |
|          | ▪ Ritiniet līdz <b>Sūkņa ātrums</b> un iestatiet to uz <b>Zema/Augsta</b> .                                                                                                                                                                                                                     | <br> |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| <b>7</b> | Lai manuāli apturētu atgaisošanu:                                                                                                                                                                                                                                                               | —    |
| <b>1</b> | Atveriet izvēlni un pārejiet pie <b>Pārtraukt atgaisošanu</b> .                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| <b>2</b> | Atlasiet <b>Labi</b> , lai apstiprinātu.                                                                                                                                                                                                                                                        |      |

### Automātiskā atgaisošana

**Nosacījumi:** Pārliedzinieties, vai visas darbības ir atspējotas. Pārejiet uz [C]: **Darbība** un izslēdziet **Telpas sildīšana/dzesēšana** un **Tvertne** darbību.

|          |                                                                                                                                         |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Iestatiet lietotāja atļauju līmeni <b>Uzstādītājs</b> . Skatiet šeit: " <a href="#">Lai mainītu lietotāja atļauju līmeni</a> " [▶ 154]. | — |
| <b>2</b> | Pārejiet pie [A.3]: <b>Nodošana ekspluatācijā &gt; Atgaisošana</b> .                                                                    |   |
| <b>3</b> | Izvēlnē iestatiet <b>Tips = Automātiski</b> .                                                                                           |   |
| <b>4</b> | Atlasiet <b>Sākt atgaisošanu</b> .                                                                                                      |   |
| <b>5</b> | Atlasiet <b>Labi</b> , lai apstiprinātu.<br><b>Rezultāts:</b> Tiek sākta atgaisošana. Tā tiek pārtraukta automātiski, kad ir pabeigta.  |   |

|   |                                   |                                                           |   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|
| 6 | Lai manuāli apturētu atgaisošanu: |                                                           | — |
|   | 1                                 | Izvēlnē pārejiet uz sadaļu <b>Pārtraukt atgaisošanu</b> . |   |
|   | 2                                 | Atlasiet <b>Labi</b> , lai apstiprinātu.                  |   |

### 12.4.3 Pārbaudes procedūra

#### Nolūks

Lai pārbaudītu, vai iekārta darbojas pareizi, veiciet iekārtas pārbaudes procedūras un uzraugiet izplūdes ūdens un tvertnes temperatūru. Jāveic šādas pārbaudes procedūras:

- Apsilde
- Dzesēšana (ja attiecināms)
- Tvertne

#### Darbības pārbaudes veikšana

**Nosacījumi:** Pārliedziniet, vai visas darbības ir atspējotas. Pārejiet uz [C]: **Darbība** un izslēdziet **Telpas sildīšana/dzesēšana** un **Tvertne** darbību.

|   |                                                                                                                                                         |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Iestatiet lietotāja atļauju līmeni <b>Uzstādītājs</b> . Skatiet šeit: " <a href="#">Lai mainītu lietotāja atļauju līmeni</a> " [▶ 154].                 | — |
| 2 | Pārejiet uz sadaļu [A.1]: <b>Nodošana ekspluatācijā &gt; Pārbaudes darbība</b> .                                                                        |   |
| 3 | Sarakstā atlasiet pārbaudi. <b>Piemērs: Sildīšana</b> .                                                                                                 |   |
| 4 | Atlasiet <b>Labi</b> , lai apstiprinātu.<br><b>Rezultāts:</b> tiek sākta pārbaude. Kad procedūra ir izpildīta (±30 min.), tā tiek automātiski apturēta. |   |
|   | Manuāla pārbaudes procesa apturēšana                                                                                                                    | — |
|   | 1 Izvēlnē pārejiet uz sadaļu <b>Pārtraukt pārbaudes darbību</b> .                                                                                       |   |
|   | 2 Atlasiet <b>Labi</b> , lai apstiprinātu.                                                                                                              |   |



#### INFORMĀCIJA

Ja āra temperatūra ir ārpus darbības diapazona, iekārta var **NEDARBOTIES** vai **NENODROŠINĀT** nepieciešamo kapacitāti.

#### Izplūdes ūdens un tvertnes temperatūras uzraudzīšana

Pārbaudes procedūras laikā pareizu iekārtas darbību var pārbaudīt, uzraugot izplūdes ūdens temperatūru (apsildes/dzesēšanas režīmā) un tvertnes temperatūru (karstā ūdens režīmā).

Lai uzraudzītu temperatūras, veiciet tālāk tabulā norādītās darbības.

|   |                                             |  |
|---|---------------------------------------------|--|
| 1 | Izvēlnē pārejiet uz sadaļu <b>Sensori</b> . |  |
| 2 | Atlasiet temperatūras informāciju.          |  |

## 12.4.4 Izpildmehānisma pārbaudes procedūra

**Nolūks**

Veikt izpildmehānisma pārbaudes procedūru, lai pārbaudītu dažādu izpildmehānismu darbību. Piemēram, ja tika atlasīts režīms **Sūknis**, tiks sākta sūkņa pārbaudes procedūra.

**Izpildmehānisma pārbaudes veikšana**

**Nosacījumi:** Pārliecinieties, vai visas darbības ir atspējotas. Pārejiet uz [C]: **Darbība** un izslēdziet **Telpas sildīšana/dzesēšana** un **Tvertne** darbību.

|          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Iestatiet lietotāja atļauju līmeni Uzstādītājs. Skatiet šeit: " <a href="#">Lai mainītu lietotāja atļauju līmeni</a> " [▶ 154].                                                    | —                                                                                     |
| <b>2</b> | Pārejiet uz [A.2]: <b>Nodošana ekspluatācijā &gt; Izpildmehānisma pārbaudes darbība</b> .                                                                                          |    |
| <b>3</b> | Sarakstā atlasiet pārbaudi. <b>Piemērs: Sūknis</b> .                                                                                                                               |    |
| <b>4</b> | Atlasiet <b>Labī</b> , lai apstiprinātu.<br><b>Rezultāts:</b> tiek sākta izpildmehānisma pārbaudes procedūra. Kad procedūra ir izpildīta (±30 min.), tā tiek automātiski apturēta. |    |
|          | Manuāla pārbaudes procesa apturēšana                                                                                                                                               | —                                                                                     |
| <b>1</b> | Izvēlnē pārejiet uz sadaļu <b>Pārtraukt pārbaudes darbību</b> .                                                                                                                    |    |
| <b>2</b> | Atlasiet <b>Labī</b> , lai apstiprinātu.                                                                                                                                           |  |

**Iespējamās izpildmehānisma pārbaudes**

- Rezerves sildītājs 1 pārbaude
- Rezerves sildītājs 2 pārbaude
- Sūknis pārbaude

**INFORMĀCIJA**

Pirms pārbaudes veikšanas pārliecinieties, ka ir veikta atgaisošana. Pārbaudes laikā centieties neradīt traucējumus ūdens kontūrā.

- Slēgvārsts pārbaude
- Sadales vārsts pārbaude (3 virzienu vārsts, lai pārslēgtos starp telpu apsildi un tvertnes sildīšanu)
- Divvērtīgais signāls pārbaude
- Trauksmes signāla izvade pārbaude
- Dzes./sild. signāls pārbaude
- MKŪ sūknis pārbaude
- Divu zonu komplekta tiešais sūknis pārbaude (divu zonu komplekts EKMIKPOA vai EKMIKPHA)
- Divu zonu komplekta jauktais sūknis pārbaude (divu zonu komplekts EKMIKPOA vai EKMIKPHA)
- Divu zonu komplekta jaucējvārsts pārbaude (divu zonu komplekts EKMIKPOA vai EKMIKPHA)



## 12.4.5 Zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšana

## Par zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšanu

## Nolūks

Zemgrīdas apsildes (UFH) lokšņu žāvēšanas funkcija tiek izmantota, lai izžāvētu zemgrīdas apsildes sistēmas loksnes ēkas būvniecības laikā.



## PIEZĪME

Uzstādītāja pienākums ir:

- sazināties ar lokšņu ražotāju, lai noskaidrotu maksimāli pieļaujamo ūdens temperatūru, tādējādi novēršot lokšņu saplaisāšanu,
- programmēt zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšanas grafiku atbilstoši lokšņu ražotāja sniegtajiem sākotnējiem apsildes norādījumiem,
- regulāri pārbaudīt, vai uzstādītā sistēma darbojas pareizi,
- ieslēgt pareizo programmu, kas atbilst izmantoto lokšņu veidam.

## UFH lokšņu žāvēšana pirms āra iekārtas uzstādīšanas vai tās laikā

UFH lokšņu žāvēšanas funkciju iespējams izpildīt arī tad, ja pilnībā nav pabeigti āra sistēmas uzstādīšanas darbi. Šajā gadījumā rezerves sildītājs veic plāksņu žāvēšanu un padod izplūdes ūdeni, siltumsūkņim nedarbojoties.


## Zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšana grafika programmēšana

## Ilgums un temperatūra

Uzstādītājs var ieprogrammēt līdz 20 posmiem. Katram posmam ir jāievada:

- 1 ilgums stundās līdz 72 stundām;
- 2 vēlamā izplūdes ūdens temperatūra, līdz 55°C.

Piemērs:

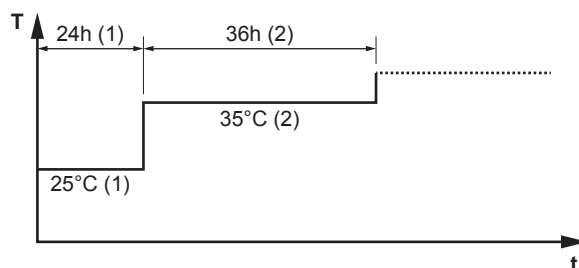

T Vēlamā izplūdes ūdens temperatūra (15~55°C)

t Ilgums (1~72 h)

(1) 1. darbības posms

(2) 2. darbības posms

## Posmi

|   |                                                                                                                                         |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Iestatiet lietotāja atļauju līmeni <b>Uzstādītājs</b> . Skatiet šeit: " <a href="#">Lai mainītu lietotāja atļauju līmeni</a> " [▶ 154]. | — |
| 2 | Pāreijiet pie [A.4.2]: <b>Nodošana ekspluatācijā &gt; Apsildāmās grīdas izlīdzinošās kārtas žāvēšana &gt; Programma</b> .               |   |

|   |                                                                                                                                                                                       |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3 | Grafika programmēšana:<br>Lai pievienotu jaunu posmu, atlasiet nākamo tukšo rindu un mainiet tās vērtību. Lai dzēstu posmu un visus zem tā esošos posmus, samaziniet ilgumu līdz "-". | —    |
|   | ▪ Ritiniet grafiku.                                                                                                                                                                   | ⏮⋯○  |
|   | ▪ Pielāgojiet ilgumu (no 1 līdz 72 stundām) un temperatūru (no 15°C līdz 55°C).                                                                                                       | ○⋯⋯⏭ |
| 4 | Nospiediet kreiso regulatoru, lai saglabātu grafiku.                                                                                                                                  | ⏮⋯○  |

### Apsildāmās grīdas lokšņu žāvēšana



#### INFORMĀCIJA

- Ja Ārkārtas situācija ir iestatīts uz Manuāli ([9.5.1]=0) un iekārta tiek aktivizēta, lai uzsāktu ārkārtas ekspluatāciju, lietotāja saskarne pirms uzsākšanas prasīs apstiprinājumu. Zemgrīdas apsildes plāksņu žāvēšanas funkcija ir aktīva pat tad, ja lietotāja interfeiss NEAPSTIPRINA ārkārtas ekspluatāciju.
- Zemgrīdas apsildes plāksņu žāvēšanas laikā sūkņa spiediena ierobežojums [9-0D] NAV piemērojams.



#### PIEZĪME

Lai veiktu zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšanu, ir jāatpējo telpu aizsardzība pret sasaldēšanu ([2-06]=0). Pēc noklusējuma tā ir iespējota ([2-06]=1). Tomēr, aktivizējot režīmu "uzstādītājs uz vietas" (skatiet nodaļu "Nodošana ekspluatācijā"), telpu aizsardzība pret aizsalšanu tiek automātiski atspējota 12 stundas pēc pirmās palaišanas.

Ja pēc pirmajām 12 stundām lokšņu žāvēšana joprojām ir jāveic, manuāli atspējojiet telpu aizsardzību pret aizsalšanu, iestatījumam [2-06] atlasot vērtību "0", un ATSTĀJIET to atspējotu, līdz lokšņu žāvēšana ir pabeigta. Ignorējot iepriekš sniegto norādījumu, loksnēm var izveidoties plaisas.



#### PIEZĪME

Lai varētu sākt zemgrīdas apsildāmo plāksņu žāvēšanu, nodrošiniet atbilstību tālāk sniegtajiem iestatījumiem:

- [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
- [4-01]≠1

### Posmi

**Nosacījumi:** zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšanas grafiks ir ieprogrammēts. Skatiet šeit: "Zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšana grafika programmēšana" [▶ 261].

**Nosacījumi:** Pārliecinieties, vai visas darbības ir atspējotas. Pārejiet uz [C]: Darbība un izslēdziet Telpas sildīšana/dzesēšana un Tvertne darbību.

|   |                                                                                                               |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Iestatiet lietotāja atļauju līmeni Uzstādītājs. Skatiet šeit: "Lai mainītu lietotāja atļauju līmeni" [▶ 154]. | —   |
| 2 | Pārejiet uz [A.4]: Nodošana ekspluatācijā > Apsildāmās grīdas izlīdzinošās kārtas žāvēšana.                   | ⏮⋯○ |
| 3 | Atlasiet Sākt apsildāmās grīdas izlīdzinošās kārtas žāvēšanu.                                                 | ⏮⋯○ |

|   |                                                                                                                                                                |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4 | Atlasiet <b>Labi</b> , lai apstiprinātu.<br><b>Rezultāts:</b> tiek sākta zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšana. Tā tiek pārtraukta automātiski, kad ir pabeigta. |   |
| 5 | Lai manuāli pārtrauktu zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšanu:                                                                                                    | — |
| 1 | Atveriet izvēlni un pārejiet pie <b>Pārtraukt apsildāmās grīdas izlīdzinošās kārtas žāvēšanu</b> .                                                             |   |
| 2 | Atlasiet <b>Labi</b> , lai apstiprinātu.                                                                                                                       |   |

### Zemgrīdas apsildāmo lokšņu statusa nolasīšana

**Nosacījumi:** Jūs veicat zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšanu.

|   |                                                                                                                                                                                                                 |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Piespiediet pogu Atpakaļ.<br><b>Rezultāts:</b> Tiek parādīta diagramma, kurā ir izcelta lokšņu žāvēšanas grafika pašreizējā darbība, kopējais atlikušais laiks un pašreizējā vēlamā izplūdes ūdens temperatūra. |   |
| 2 | Piespiediet kreiso regulatoru, lai atvērtu izvēlnes struktūru un:                                                                                                                                               |   |
| 1 | Apskatītu sensoru un izpildmehānismu statusu.                                                                                                                                                                   | — |
| 2 | Noregulētu pašreizējo programmu                                                                                                                                                                                 | — |

### Lai pārtrauktu zemgrīdas apsildāmo lokšņu (UFH) žāvēšanu

#### U3-klūda

Ja programmas darbība ir apturēta kļūdas vai darbības atslēgšanas dēļ, U3 kļūda ir redzama lietotāja saskarnē. Lai novērstu kļūdu kodus, skatiet šeit: "[15.4 Problēmu novēršana, vadoties pēc kļūdu kodiem](#)" [▶ 279].

Strāvas padeves atteices gadījumā kļūda U3 netiek ģenerēta. Pēc strāvas padeves atjaunošanas iekārta automātiski atsāk pēdējo darbību un turpina programmu.

#### Pārtrauciet UFH lokšņu žāvēšanu

Lai manuāli pārtrauktu zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšanu:

|   |                                                                                                                  |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Pārejiet pie [A.4.3]: <b>Nodošana ekspluatācijā &gt; Apsildāmās grīdas izlīdzinošās kārtas žāvēšana</b>          | — |
| 2 | Atlasiet <b>Pārtraukt apsildāmās grīdas izlīdzinošās kārtas žāvēšanu</b> .                                       |   |
| 3 | Atlasiet <b>Labi</b> , lai apstiprinātu.<br><b>Rezultāts:</b> Tiek apturēta zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšana. |   |

#### Nolasiet UFH lokšņu žāvēšanas statusu

Ja programmas darbība ir apturēta kļūdas, darbības atslēgšanas vai strāvas padeves pārtraukuma dēļ, jūs varat nolasīt zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšanas statusu:

|   |                                                                                                                      |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Pārejiet pie [A.4.3]: <b>Nodošana ekspluatācijā &gt; Apsildāmās grīdas izlīdzinošās kārtas žāvēšana &gt; Statuss</b> |   |
| 2 | Jūs varat nolasīt vērtību šeit: <b>Apturēts uz+posms</b> , kurā zemgrīdas apsildāmo lokšņu žāvēšana tika pārtraukta. | — |
| 3 | Mainiet un restartējiet programmas <sup>(a)</sup> izpildi.                                                           | — |

<sup>(a)</sup> Ja UFH lokšņu žāvēšanas programma tika pārtraukta strāvas padeves pārtraukuma dēļ un strāvas padeve tiek atjaunota, programma automātiski atsāks pēdējo veikto darbību.

## 13 Nodošana lietotājam

Kad pārbaude ir pabeigta un iekārta darbojas pareizi, nodrošiniet, lai lietotājam būtu skaidra tālāk sniegtā informācija:

- Aizpildiet uzstādītāja iestatījumu tabulu (ekspluatācijas rokasgrāmatā) ar faktiskajiem iestatījumiem.
- Pārliedzinieties, vai lietotājs ir izdrukājis dokumentāciju, un lūdziet viņam to saglabāt izmantošanai nākotnē. Informējiet lietotāju, ka pilnīga informācija ir pieejama URL, kas minēta iepriekš šajā rokasgrāmatā.
- Izskaidrojiet lietotājam, kā pareizi darbināt sistēmu un kas jādara, ja rodas problēmas.
- Parādiet lietotājam, kas ir jādara iekārtas apkopei.
- Izskaidrojiet lietotājam padomus par enerģijas taupīšanu, kā tas aprakstīts lietošanas rokasgrāmatā.

# 14 Apkope un remonts



## PIEZĪME

**Vispārējais apkopes/pārbaudes kontrolsaraksts.** Papildus šajā nodaļā minētajiem norādījumiem par apkopi portālā Daikin Business Portal (jāautenticējas) ir pieejams arī vispārējais apkopes/pārbaudes kontrolsaraksts.

Vispārējais apkopes/pārbaudes kontrolsaraksts ir jāizmanto papildus šajā nodaļā sniegtajiem norādījumiem, un to var izmantot kā vadlīnijas un pārskata veidni apkopes laikā.



## PIEZĪME

Apkopi DRĪKST veikt tikai pilnvarots uzstādītājs vai apkopes aģents.

Iesakām veikt apkopi vismaz reizi gadā. Taču piemērojamā likumdošana var noteikt īsākus apkopes intervālus.



## PIEZĪME

Spēkā esošie tiesību akti par **fluoru saturošajām siltumnīcefekta gāzēm** pieprasa, lai iekārtas dzesēšanas šķidruma uzpilde tiktu norādīta gan pēc svara, gan kā CO<sub>2</sub> ekvivalents.

**Formula tonnas CO<sub>2</sub> ekvivalenta aprēķināšanai:** dzesēšanas šķidruma GWP vērtība × kopējā dzesēšanas šķidruma uzpilde [kg] / 1000

## Šajā nodaļā

|        |                                                        |     |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|
| 14.1   | Tehniskās apkopes drošības piesardzības pasākumi ..... | 265 |
| 14.2   | Ikgadējā apkope .....                                  | 266 |
| 14.2.1 | Āra iekārtas ikgadējā apkope: pārskats .....           | 266 |
| 14.2.2 | Āra iekārtas ikgadējā apkope: norādījumi .....         | 266 |
| 14.2.3 | Iekštelpu iekārtas ikgadējā apkope: pārskats .....     | 266 |
| 14.2.4 | Iekštelpu iekārtas ikgadējā apkope: norādījumi .....   | 266 |
| 14.3   | Karstā ūdens tvertnes izsūkņēšana .....                | 268 |
| 14.4   | Par ūdens filtra tīrīšanu problēmu gadījumā .....      | 269 |
| 14.4.1 | Ūdens filtra izņemšana .....                           | 269 |
| 14.4.2 | Ūdens filtra tīrīšana problēmu gadījumā .....          | 270 |
| 14.4.3 | Ūdens filtra uzstādīšana .....                         | 271 |

## 14.1 Tehniskās apkopes drošības piesardzības pasākumi



### BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS



### BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS



### PIEZĪME: elektrostatiskās izlādes risks

Pirms jebkādu apkopes vai remonta darbu veikšanas pieskarieties kādai iekārtas metāliskai daļai, lai atbrīvotos no statiskās elektrības un pasargātu PCB.

## 14.2 Ikgadējā apkope

### 14.2.1 Āra iekārtas ikgadējā apkope: pārskats

Tālāk norādīto pārbaudiet vismaz reizi gadā:

- Siltummainis

### 14.2.2 Āra iekārtas ikgadējā apkope: norādījumi

#### Siltummainis

Āra iekārtas siltummainis var nosprostoties putekļu, netīrumu, lapu dēļ. Ieteicams reizi gadā tīrīt siltummaiņu. Nosprostota siltummaiņa spiediens var paaugstināties vai samazināties, pasliktinot veiktspēju.

### 14.2.3 Iekštelpu iekārtas ikgadējā apkope: pārskats


- Ūdens spiediens
- Magnētiskais filtrs/netīrumu separators
- Ūdens spiediena atslogošanas vārsts
- Atslogošanas vārsta šļūtene
- Karstā ūdens spiedvārsts
- Slēdžu kārba
- Atkaļķošana
- Ķīmiskā dezinfekcija

### 14.2.4 Iekštelpu iekārtas ikgadējā apkope: norādījumi

#### Ūdens spiediens

Saglabājiēt ūdens spiedienu virs 1 bāra. Ja tas ir zemāks, pievienojiet ūdeni.

#### Magnētiskais filtrs/netīrumu separators

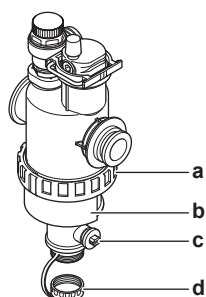

- a Skrūvju savienojums
- b Magnētiskā uzmava
- c Drenāžas vārsts
- d Drenāžas vāciņš

Magnētiskā filtra/netīrumu separatora ikgadējā apkope sastāv no:

- Pārbaudiet, vai magnētiskā filtra/netīrumu separatora abas daļas joprojām ir cieši pieskrūvētas (a).
- Iztukšojiet netīrumu separatoru šādā veidā:

- 1 Noņemiet magnētisko uzmavu (b).
- 2 Atskrūvējiet drenāžas vāciņu (d).
- 3 Pievienojiet drenāžas cauruli pie ūdens filtra apakšas tā, lai ūdeni un netīrumus varētu savākt piemērotā tvertnē (pudelē, izlietnē...).

- 4 Uz dažām sekundēm atveriet drenāžas vārstu (c).
- Rezultāts:** Iztecēs ūdens un netīrumi.
- 5 Aizveriet drenāžas vārstu.
- 6 Uzskrūvējiet atpakaļ drenāžas vāciņu.
- 7 Uztādiet atpakaļ vietā magnētisko uznavu.
- 8 Pārbaudiet ūdens kontūra spiedienu. Ja nepieciešams, pielejiet ūdeni.



#### PIEZĪME

- Laikā, kad pārbaudāt magnētiskā filtra/netīrumu separatora necaurlaidību, turiet to cieši, lai NENOSPRIEGOTU ūdens caurules.
- NEIZOLĒJIET magnētisko filtru/netīrumu separatoru, aiztaisot noslēgšanas vārstus. Lai pareizi iztukšotu netīrumu separatoru, nepieciešams pietiekami liels spiediens.
- Lai novērstu to, ka netīrumi paliek netīrumu separatorā, OBLIGĀTI noņemiet magnētisko uznavu.
- OBLIGĀTI no sākuma atskrūvējiet drenāžas vāciņu un pievienojiet drenāžas šļūteni pie ūdens filtra apakšas, tikai pēc tam atveriet drenāžas vārstu.



#### INFORMĀCIJA

Ilgadējās apkopes laikā jums nav jāizņem ūdens filtrs no iekārtas, lai to iztīrītu. Taču, ja ar ūdens filtru ir radušās problēmas, jums var nākties to izņemt, lai varētu rūpīgi notīrīt. Tad jums ir jārīkojas šādi:

- ["14.4.1 Ūdens filtra izņemšana"](#) [▶ 269]
- ["14.4.2 Ūdens filtra tīrīšana problēmu gadījumā"](#) [▶ 270]
- ["14.4.3 Ūdens filtra uzstādīšana"](#) [▶ 271]

### Ūdens spiediena atslogošanas vārsts

Atveriet vārstu un pārbaudiet, vai tas darbojas pareizi. **Ūdens var būt ļoti karsts!**

Pārbaudes punkti:

- Ūdens plūsma, kas nāk no spiedvārsta, ir pietiekami augsta, vārsts un caurules nav nosprostotas.
- Netīrs ūdens nāk no spiedvārsta:
  - atveriet vārstu, līdz izplūdes ūdenī vairs NAV netīrumu
  - izskalojiet sistēmu

Lai pārbaudītu, vai šis ūdens plūst no tvertnes, veiciet pārbaudi pēc tvertnes uzsildīšanas cikla.

Ieteicams šo apkopi veikt biežāk.

### Spiediena atslogošanas vārsta šļūtene

Pārbaudiet, vai spiediena atslogošanas vārsta šļūtene ir pareizi novietota, lai varētu novadīt ūdeni. Skatiet šeit: ["7.4.4 Lai pieslēgtu drenāžas cauruli pie drenāžas sistēmas"](#) [▶ 93].

### Karstā ūdens tvertnes spiedvārsts (iegādājams atsevišķi)

Atveriet vārstu.



#### UZMANĪBU!

Ūdens, kas nāk no vārsta, var būt ļoti karsts.

- Pārbaudiet, vai nekas nerada nosprostoju ūdenim vārstā vai starp caurulēm. Ūdens plūsmā, kas nāk no spiedvārsta, ir jābūt pietiekami lielai.
- Pārbaudiet, vai no spiedvārsta nāk tīrs ūdens. Ja tajā ir gruži vai netīrumi:
  - Atveriet vārstu, līdz izplūdes ūdenī vairs nav gružu vai netīrumu.
  - Izskalojiet un iztīriet tvertni, tostarp caurules starp spiedvārstu un aukstā ūdens ievadu.

Lai pārbaudītu, vai šis ūdens plūst no tvertnes, veiciet pārbaudi pēc tvertnes uzsildīšanas cikla.



#### INFORMĀCIJA

Ieteicams šo apkopi veikt biežāk nekā reizi gadā.

#### Slēdžu kārbā

- Veiciet rūpīgu slēdžu kārbas vizuālo pārbaudi un meklējiet acīmredzamus defektus, piemēram, vaļīgus savienojumus vai bojātus vadus.
- Izmantojot ommetru, pārbaudiet, vai kontaktori K1M, K2M, K3M un K5M (atkarībā no jūsu sistēmas) darbojas pareizi. Šo kontaktu visiem kontaktiem ir jābūt atvērtā pozīcijā, kad jauda ir IZSLĒGTA.



#### SARGIETIES!

Ja ir bojāti iekšējie vadi, ražotājam, tā apkopes pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai tie ir jānomaina.

#### Atkalķošana

Atkarībā no ūdens kvalitātes un iestatītās temperatūras uz siltummaiņa karstā ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes, kas var traucēt siltumatdevi. Šā iemesla dēļ pēc noteikta intervāla var būt nepieciešama siltummaiņa atkalķošana.

#### Ķīmiskā dezinfekcija

Ja spēkā esošie tiesību akti pieprasa ķīmisko dezinfekciju konkrētās situācijās, tajā skaitā karstā ūdens tvertnei, tad ņemiet vērā, ka karstā ūdens tvertne ir nerūsējoša tērauda cilindrs. Iesakām izmantot hloru nesaturošu dezinfekcijas līdzekli, kas ir apstiprināts lietošanai ar ūdeni, kas ir paredzēts cilvēku patēriņam.



#### PIEZĪME

Izmantojot atkalķošanas vai ķīmiskās dezinfekcijas līdzekļus, pārliecinieties, ka ūdens kvalitāte joprojām atbilst ES direktīvai 2020/2184.

## 14.3 Karstā ūdens tvertnes izsūkņēšana



#### BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS

Ūdens tvertnē var būt ļoti karsts.

**Priekšnosacījums:** Apturiet iekārtas darbību ar lietotāja saskarni.

**Priekšnosacījums:** IZSLĒDZIET attiecīgo jaudas slēdzi.


**Priekšnosacījums:** Aiztaisiet aukstā ūdens padevi.

**Priekšnosacījums:** Atveriet visas karstā ūdens krānu pieslēgvietas, lai sistēmā varētu ieplūst gaiss.

- 1 Noņemiet augšējo paneli, lietotāja saskarnes paneli un priekšējo paneli.



- 2 Nolaidiet uz leju slēdžu kārbu.
- 3 Izņemiet aizbāzni no tvertnes piekļuves vietas.
- 4 Izmantojiet drenāžas cauruli un sūkni, lai izsūknētu tvertni, izmantojot piekļuves vietu.

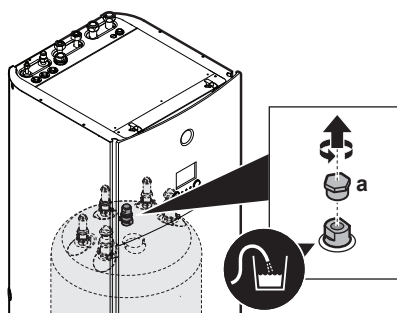

a Tvertnes piekļuves vieta

## 14.4 Par ūdens filtra tīrīšanu problēmu gadījumā



### INFORMĀCIJA

Ikgadējās apkopes laikā jums nav jāizņem ūdens filtrs no iekārtas, lai to iztīrītu. Taču, ja ar ūdens filtru ir radušās problēmas, jums var nākties to izņemt, lai varētu rūpīgi notīrīt. Tad jums ir jārīkojas šādi:


- "14.4.1 Ūdens filtra izņemšana" [▶ 269]
- "14.4.2 Ūdens filtra tīrīšana problēmu gadījumā" [▶ 270]
- "14.4.3 Ūdens filtra uzstādīšana" [▶ 271]

### 14.4.1 Ūdens filtra izņemšana

**Priekšnosacījums:** Apturiet iekārtas darbību ar lietotāja saskarni.

**Priekšnosacījums:** IZSLĒDZIET attiecīgo jaudas slēdzi.

- 1 Ūdens filtrs atrodas zem slēdžu kārbas. Lai tam piekļūtu, skatiet:
  - "7.2.6 Iekšējai iekārtas atvēršana" [▶ 81]
  - "7.2.7 Lai nolaistu slēdžu kārbu" [▶ 83]
- 2 Aiztaisiet ūdens kontūra noslēgšanas vārstus.
- 3 Noņemiet vāku no magnētiskā filtra/netīrumu separatora apakšas.
- 4 Pievienojiet drenāžas cauruli pie ūdens filtra apakšas.
- 5 Atveriet vārstu ūdens filtra apakšā, lai izlaistu ūdeni no ūdens kontūra. Savāciet izlaisto ūdeni pudelē, izlietnē,..., izmantojot uzstādīto drenāžas cauruli.
- 6 Noņemiet 2 skavas, kas nostiprina ūdens filtru.

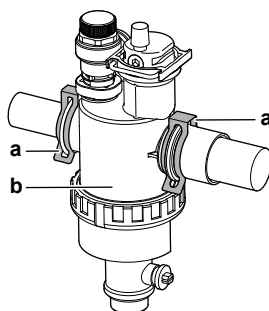

a Skava

b Magnētiskais filtrs/netīrumu separators

- 7 Noņemiet ūdens filtru.
- 8 Izņemiet drenāžas cauruli no ūdens filtra.

**PIEZĪME**

Neskatoties uz to, ka ūdens kontūrs ir iztukšots, neliels ūdens daudzums var izlīt laikā, kad izņemat magnētisko filtra/netīrumu separatoru no filtra korpusa. OBLIGĀTI saslauciet izlijušo ūdeni.

## 14.4.2 Ūdens filtra tīrīšana problēmu gadījumā

- 1 Noņemiet ūdens filtru no iekārtas. Skatiet šeit: "[14.4.1 Ūdens filtra izņemšana](#)" [► 269].


**PIEZĪME**

Lai pasargātu no bojājumiem caurules, kas ir pieslēgtas pie magnētiskā filtra/netīrumu separatora, ir ieteicams veikt šo procedūru, kad magnētiskais filtrs/netīrumu separators ir noņemts no iekārtas.

- 2 Atskrūvējiet ūdens filtra korpusa apakšu. Izmantojiet piemērotu instrumentu, ja nepieciešams.

**PIEZĪME**

Magnētiskā filtra/netīrumu separatora atvēršana ir nepieciešama TIKAI nopietnu problēmu gadījumā. Šo darbību labāk vispār neveikt visā magnētiskā filtra/netīrumu separatora kalpošanas laikā.

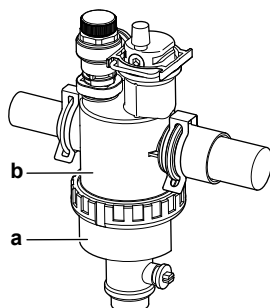


- a Atskrūvējamā apakšējā daļa  
b Ūdens filtra korpusa

- 3 Noņemiet sietu un uzrollēto filtru no ūdens filtra korpusa un notīriet ar ūdeni.
- 4 Ūdens filtra korpusā uzstādiet notīrīto uzrollēto filtru un sietu.

**INFORMĀCIJA**

Pareizi ievietojiet sietu magnētiskā filtra/netīrumu separatora korpusā, izmantojot izvīrījumus.

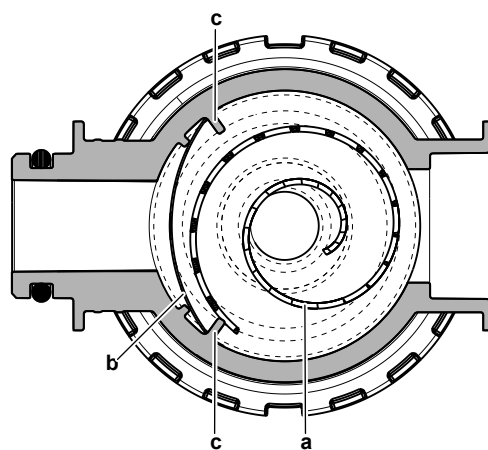

- a** Uzrollētais filtrs
- b** Siets
- c** Izvirzījums

- 5** Uztādiet un kārtīgi pievelciet ūdens filtra korpusa apakšu.


### 14.4.3 Ūdens filtra uzstādīšana



#### PIEZĪME

Pārbaudiet blīvgredzenu stāvokli un nomainiet, ja nepieciešams. Pirms uzstādīšanas samitriniet blīvgredzenus ar ūdeni vai silikona smērvielu.

- 1** Uztādiet ūdens filtru pareizā vietā.

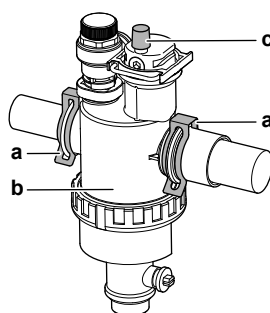

- a** Skava
- b** Magnētiskais filtrs/netīrumu separators
- c** Atgaisošanas vārsts

- 2** Uztādiet 2 skavas, lai nostiprinātu ūdens filtru pie ūdens kontūra caurulēm.
- 3** Pārļiecinieties, ka ūdens filtra atgaisošanas vārsts ir atvērtā pozīcijā.
- 4** Attaisiet noslēgšanas vārstus un pielejiet ūdeni ūdens kontūrā, ja nepieciešams.

# 15 Problēmu novēršana

## Šajā nodaļā

|         |                                                                                   |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15.1    | Pārskats: problēmu novēršana.....                                                 | 272 |
| 15.2    | Piesardzības pasākumi problēmu novēršanas laikā.....                              | 272 |
| 15.3    | Problēmu novēršana, vadoties pēc simptomiem .....                                 | 273 |
| 15.3.1  | Pazīme: iekārta NESILDA vai NEDZESĒ, kā paredzams .....                           | 273 |
| 15.3.2  | Pazīme: karstais ūdens NESASNIEDZ vēlamo temperatūru .....                        | 273 |
| 15.3.3  | Pazīme: kompresors NESĀK darbu (telpas apsilde vai karstā ūdens uzsildīšana)..... | 274 |
| 15.3.4  | Pazīme: pēc iedarbināšanas no sistēmas dzirdama burbuļojoša skaņa.....            | 274 |
| 15.3.5  | Pazīme: sūknis ir nobloķēts.....                                                  | 275 |
| 15.3.6  | Pazīme: sūknis rada troksni (kavitācija).....                                     | 276 |
| 15.3.7  | Pazīme: spiedvārsts atveras.....                                                  | 276 |
| 15.3.8  | Pazīme: ūdens spiedvārstam ir noplūde.....                                        | 277 |
| 15.3.9  | Pazīme: telpa NETIEK pietiekami apsildīta pie zemākas āra temperatūras .....      | 277 |
| 15.3.10 | Pazīme: spiediens krāna punktā ir uz laiku netipiski augsts.....                  | 278 |
| 15.3.11 | Pazīme: tvertnes dezinfekcijas funkcija NAV izpildīta pareizi (AH kļūda) .....    | 278 |
| 15.4    | Problēmu novēršana, vadoties pēc kļūdu kodiem .....                               | 279 |
| 15.4.1  | Lai parādītu palīdzības tekstu darbības traucējumu gadījumā .....                 | 279 |
| 15.4.2  | Kļūdu kodi: pārskats.....                                                         | 279 |

## 15.1 Pārskats: problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir aprakstīts, kas ir jādara problēmu gadījumā.

Tajā ietvertā informācija:

- Problēmu novēršana, vadoties pēc simptomiem
- Problēmu novēršana, vadoties pēc kļūdu kodiem

### Pirms problēmu novēršanas

Veiciet rūpīgu iekārtas vizuālo pārbaudi un meklējiet acīmredzamus defektus, piemēram, vaļīgus savienojumus vai bojātus vadus.

## 15.2 Piesardzības pasākumi problēmu novēršanas laikā



**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**



**BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS**



**SARGIETIES!**

- Veicot iekārtas slēdžu kārbas pārbaudi, VIENMĒR nodrošiniet, lai iekārta būtu atvienota no strāvas padeves. Izslēdziet attiecīgo jaudas slēdzi.
- Ja ir tikusi aktivizēta drošības ierīce, apturiet iekārtu un noskaidrojiet drošības ierīces aktivizēšanas iemeslu pirms tās atiestatīšanas. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nešuntējiet drošības ierīces un nemainiet to vērtības uz vērtībām, kas atšķiras no rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. Ja nevarat atrast problēmas cēloni, sazinieties ar iekārtas izplatītāju.

**SARGIETIES!**

Novērsiet riska situāciju radīšanu nejaušas termoslēdža atiestatīšanas rezultātā — strāvu šai ierīcei NEDRĪKST padot caur ārēju pārslēdzējierīci, piemēram, taimerī, kā arī to nedrīkst pievienot kontūram, kuru regulāri IESLĒDZ vai IZSLĒDZ komunālo pakalpojumu uzņēmums.

## 15.3 Problēmu novēršana, vadoties pēc simptomiem

### 15.3.1 Pazīme: iekārta NESILDA vai NEDZESĒ, kā paredzams

| Iespējamie iemesli                      | Veicamā darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatūras iestatījums NAV pareizs    | Pārbaudiet temperatūras iestatījumu uz tālvadības pults. Skatiet ekspluatācijas rokasgrāmatu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ūdens plūsma ir pārāk lēna              | <p>Pārbaudiet un pārliecinieties par tālāk norādīto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ūdens kontūra slēgvārsts ir pilnībā atvērts.</li> <li>▪ Ūdens filtrs ir tīrs. Iztīriet to, ja nepieciešams.</li> <li>▪ Sistēmā nav gaisa. Atgaisojiet, ja nepieciešams. Varat atgaisot manuāli (skatiet šeit: <a href="#">"Manuālā atgaisošana"</a> [► 258]) vai izmantot automātisko atgaisošanas funkciju (skatiet šeit: <a href="#">"Automātiskā atgaisošana"</a> [► 258]).</li> <li>▪ Ūdens spiediens ir &gt;1 bārs.</li> <li>▪ Izplešanās trauks NAV bojāts.</li> <li>▪ Ūdens kontūra pretestība NAV pārāk augsta sūkņim (skatiet ESP līkni).</li> </ul> <p>Ja problēma pastāv pēc tam, kad esat veicis visas iepriekš norādītās pārbaudes, sazinieties ar izplatītāju. Dažos gadījumos ir normāli, ja iekārta izmanto mazu ūdens plūsmu.</p> |
| Ūdens tilpums uzstādījumā ir pārāk zems | <p>Nodrošiniet, ka ūdens tilpums uzstādījumā ir virs minimālās nepieciešamās vērtības (skatiet šeit: <a href="#">"8.5.3 Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude"</a> [► 111]).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 15.3.2 Pazīme: karstais ūdens NESASNIEDZ vēlamo temperatūru

| Iespējamie iemesli                                  | Veicamā darbība                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kāds no tvertnes temperatūras sensoriem ir salūzis. | Attiecīgās korigējošās darbības skatiet iekārtas servisa rokasgrāmatā. |

## 15.3.3 Pazīme: kompresors NESĀK darbu (telpas apsilde vai karstā ūdens uzsildīšana)

| Iespējamie iemesli                                                                                                                                                                            | Veicamā darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompresors nevar ieslēgties, ja ūdens temperatūra ir pārāk zema. Iekārta izmantos rezerves sildītāju, lai sasniegtu minimālo ūdens temperatūru (12°C), pēc tam kompresors var uzsākt darbību. | Ja rezerves sildītājs arī neieslēdzas, pārbaudiet un pārliecinieties, ka: <ul style="list-style-type: none"> <li>Strāvas padevei uz rezerves sildītāju izmanto pareizos vadus.</li> <li>Rezerves sildītāja termālais aizsargs NAV aktivizēts.</li> <li>Rezerves sildītāja kontaktori NAV bojāti.</li> </ul> Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar savu izplatītāju. |
| Vēlamā kWh nomināla barošanas bloka iestatījumi un elektriskie savienojumi NEATBILST                                                                                                          | Tam ir jāatbilst savienojumiem, kā paskaidrots šeit: <ul style="list-style-type: none"> <li>"9.3.1 Elektrotīkla strāvas padeves avota pievienošana" [▶ 133]</li> <li>"9.1.4 Par vēlamā kWh nomināla barošanas bloku" [▶ 122]</li> <li>"9.1.5 Pārskats par elektriskajiem savienojumiem, izņemot ārējos izpildmehānismus" [▶ 123]</li> </ul>                                 |
| Vēlamā kWh nomināla signāls tika nosūtīts elektroenerģijas uzņēmumam                                                                                                                          | Iekārtas lietotāja saskarnē pārejiet pie [8.5.B] <b>Informācija &gt; Izpildmehānismi &gt; Piespiedu izsl. kontakts.</b><br>Ja <b>Piespiedu izsl. kontakts</b> ir <b>Iesl.</b> , iekārta darbojas ar vēlamo kWh nominālu. Uzgaidiet, kamēr strāvas padeve tiek atjaunota (maksimums 2 stundas).                                                                              |
| Ir iepļānots, ka vienlaikus ieslēgsies karstā ūdens sildīšanas darbība (ieskaitot dezinfekciju) un telpu apsilde.                                                                             | Mainiet grafiku, lai abi darbības režīmi netiktu ieslēgti vienlaicīgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 15.3.4 Pazīme: pēc iedarbināšanas no sistēmas dzirdama burbuļojoša skaņa

| Iespējamais iemesls                | Veicamā darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistēmā ir gaiss.                  | Atgaisojiet sistēmu. <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nepareizs hidrauliskais līdzsvars. | Jāveic uzstādītājam: <ol style="list-style-type: none"> <li>Veiciet hidraulisko stabilizēšanu, lai nodrošinātu plūsmas pareizu sadalījumu starp izstarotājiem.</li> <li>Ja ar hidraulisko stabilizēšanu nepietiek, nomainiet sūkņa ierobežojuma iestatījumus ([9-OD] un [9-OE], ja ir).</li> </ol> |

| Iespējamais iemesls         | Veicamā darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dažādi darbības traucējumi. | Pārbaudiet, vai lietotāja saskarnes sākuma ekrānā ir redzams  vai  . Papildinformāciju par darbības traucējumu skatiet šeit: " <a href="#">15.4.1 Lai parādītu palīdzības tekstu darbības traucējumu gadījumā</a> " [▶ 279]. |

<sup>(a)</sup> Atgaisošanai ieteicams izmantot iekārtas atgaisošanas funkciju (jāveic uzstādītājam). Ja gaiss tiek izvadīts no siltuma izstarotājiem vai kolektoriem, ņemiet vērā tālāk sniegtos norādījumus.




### SARGIETIES!

**Siltuma izstarotāju vai kolektoru atgaisošana.** Pirms siltuma izstarotāju vai kolektoru atgaisošanas pārbaudiet, vai lietotāja saskarnes sākuma ekrānā ir redzams  vai .

- Ja nē, atgaisošanu varat veikt nekavējoties.
- Ja ir, pārbaudiet, vai telpā, kurā vēlaties veikt atgaisošanu, ir pietiekami laba ventilācija. **Iemesls:** Dzesētājs var noplūst ūdens ķēdē un pēc tam telpā, veicot siltuma izstarotāju vai kolektoru atgaisošanu.

### 15.3.5 Pazīme: sūknis ir nobloķēts
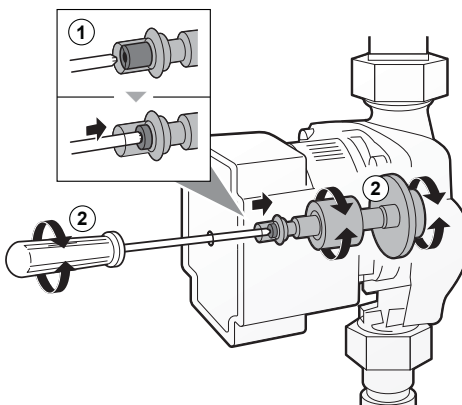
| Iespējamie iemesli                                                                           | Veicamā darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ja iekārta ilgstoši ir bijusi izslēgta, iespējams, ka kaļķakmens ir nobloķējis sūkņa rotoru. | <p>Atkarībā no sūkņa veida veiciet vienu no šīm darbībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izmantojiet Philips Nr. 2 skrūvgriezi, lai iebīdītu rotora atbloķēšanas skrūvi (0,5 cm). Pēc tam grieziet atbloķēšanas skrūvi atpakaļ un uz priekšu, līdz rotors ir atbloķēts.<sup>(a)</sup></li> </ul> <p><b>Piezīme:</b> NEIZMANTOJIET pārāk lielu spēku.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izņemiet statora korpusa skrūvi un ar skrūvgriezi pagrieziet uz priekšu un atpakaļ rotora keramisko vārpstu, līdz rotors tiks atbloķēts.<sup>(a)</sup></li> </ul> <p><b>Piezīme:</b> NEIZMANTOJIET pārāk lielu spēku.</p> |

<sup>(a)</sup> Ja nevarat atbloķēt sūkņa rotoru ar šo metodi, jums būs jāizjauc sūknis un jāpagriež rotors ar roku.

### 15.3.6 Pazīme: sūknis rada troksni (kavitācija)

| Iespējamie iemesli                               | Veicamā darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistēmā ir gaiss                                 | Atgaisojiet manuāli (skatiet šeit: " <a href="#">Manuālā atgaisošana</a> " [▶ 258]) vai izmantojiet automātiskās atgaisošanas funkciju (skatiet šeit: " <a href="#">Automātiskā atgaisošana</a> " [▶ 258]).                                                                                                                                                                                         |
| Ūdens spiediens pie sūkņa ieplūdes ir pārāk zems | Pārbaudiet un pārliecinieties par tālāk norādīto: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ūdens spiediens ir &gt;1 bārs.</li> <li>▪ Ūdens spiediena sensors NAV bojāts.</li> <li>▪ Izplešanās trauks NAV bojāts.</li> <li>▪ Izplešanās trauka iepriekšējā spiediena iestatījums ir pareizs (skatiet šeit: "<a href="#">8.5.4 Izplešanās trauka sākotnējā spiediena maiņa</a>" [▶ 114]).</li> </ul> |

### 15.3.7 Pazīme: spiedvārsts atveras

| Iespējamie iemesli                        | Veicamā darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izplešanās trauks ir bojāts               | Nomainiet izplešanās trauku.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ūdens tilpums uzstādījumā ir pārāk augsts | Nodrošiniet, ka ūdens tilpums uzstādījumā ir zem maksimālās atļautās vērtības (skatiet šeit: " <a href="#">8.5.3 Ūdens tilpuma un plūsmas ātruma pārbaude</a> " [▶ 111] un " <a href="#">8.5.4 Izplešanās trauka sākotnējā spiediena maiņa</a> " [▶ 114]).                                           |
| Ūdens kontūra galviņa ir pārāk augsta     | Ūdens kontūra galviņa ir atšķirība augstumā starp iekštelpu iekārtu un ūdens kontūra augstāko punktu. Ja iekštelpu iekārta atrodas sistēmas augstākajā punktā, uzstādīšanas augstums tiek pieņemts kā 0 m. Maksimālais ūdens kontūra galviņas augstums ir 10 m.<br>Pārbaudiet uzstādīšanas prasības. |



## 15.3.8 Pazīme: ūdens spiedvārstam ir noplūde

| Iespējamie iemesli                          | Veicamā darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netīrumi nosprosto ūdens spiedvārsta izvadi | <p>Pārbaudiet, vai spiedvārsts darbojas pareizi, pagriežot sarkano pogu uz vārsta pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja NEDZIRDAT klakšķošu skaņu, sazinieties ar vietējo izplatītāju.</li> <li>Ja no iekārtas turpina tecēt ūdens, vispirms aizveriet ūdens ieplūdes un izplūdes noslēgvārstus un sazinieties ar vietējo izplatītāju.</li> </ul> |

## 15.3.9 Pazīme: telpa NETIEK pietiekami apsildīta pie zemākas āra temperatūras

| Iespējamie iemesli                                               | Veicamā darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezerves sildītāja darbība nav aktivizēta                        | <p>Pārbaudiet tālāk norādīto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezerves sildītāja darbības režīms ir iespējots.<br/>Pārejiet pie: [9.3.8]: <b>Uzstādītāja iestatījumi &gt; Rezerves sildītājs &gt; Darbība</b> [4-00]</li> <li>Rezerves sildītāja pārslodzes slēdzis ir ieslēgts. Ja nav, tas ieslēdziet to.</li> <li>Rezerves sildītāja termālais aizsargs NAV aktivizēts. Ja ir, pārbaudiet turpmāk norādīto un pēc tam piespiediet atiestatīšanas pogu slēdžu kārbā: <ul style="list-style-type: none"> <li>ūdens spiedienu</li> <li>gaisu sistēmā</li> <li>atgaisošanas darbību</li> </ul> </li> </ul> |
| Rezerves sildītāja līdzsvara temperatūra nav pareizi konfigurēta | <p>Lai aktivizētu rezerves sildītāja darbību augstākā āra temperatūrā, palieliniet līdzsvara temperatūru.</p> <p>Pārejiet pie: [9.3.7]: <b>Uzstādītāja iestatījumi &gt; Rezerves sildītājs &gt; Līdzsvara temperatūra</b> [5-01]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistēmā ir gaiss.                                                | <p>Veiciet atgaisošanu manuāli vai automātiski. Skatiet atgaisošanas funkciju nodaļā <b>"12 Nodošana ekspluatācijā"</b> [▶ 254].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Iespējamie iemesli                                                      | Veicamā darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karstā ūdens sildīšanai tiek izmantota pārmērīga siltumsūkņa kapacitāte | <p>Pārbaudiet, vai <b>Telpas sildīšanas prioritāte</b> iestatījumi ir konfigurēti pareizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārļiecinieties, ka <b>Telpas sildīšanas prioritāte</b> ir iespējota.</li> </ul> <p>Pārejiet pie [9.6.1]: <b>Uzstādītāja iestatījumi &gt; Balansēšana &gt; Telpas sildīšanas prioritāte [5-02]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai aktivizētu rezerves sildītāja darbību augstākā āra temperatūrā, palieliniet "telpas apsildes prioritātes temperatūru".</li> </ul> <p>Pārejiet pie [9.6.3]: <b>Uzstādītāja iestatījumi &gt; Balansēšana &gt; Prioritārā temperatūra [5-03]</b></p> |

## 15.3.10 Pazīme: spiediens krāna punktā ir uz laiku netipiski augsts

| Iespējamie iemesli                     | Veicamā darbība                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spiedvārsts nedarbojās vai ir bloķēts. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izskalojiet un iztīriet tvertni, tostarp caurules starp spiedvārstu un aukstā ūdens ieplūdi.</li> <li>Uzstādiet spiedvārstu.</li> </ul> |

## 15.3.11 Pazīme: tvertnes dezinfekcijas funkcija NAV izpildīta pareizi (AH kļūda)

| Iespējamie iemesli                                                                                                | Veicamā darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dezinfekcijas funkciju pārtrauca karstā ūdens padeve krānā                                                        | Ieprogrammējiet dezinfekcijas funkcijas sākumu, ja nākamo 4 stundu laikā NAV paredzēts lietot karsto ūdeni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pirms ieprogrammētās dezinfekcijas funkcijas sākuma tika patērēts liels karstā ūdens daudzums                     | <p>Ja [5.6] tiek atlasīts <b>Tvertne &gt; Uzsildīšanas režīms</b> režīms <b>Tikai atkārtotā uzsildīšana</b> vai <b>Grafiks + atkārtotā uzsildīšana</b>, ieteicams programmēt dezinfekcijas funkcijas palaišanu vismaz 4 stundas vēlāk nekā pēdējā paredzamā lielā karstā ūdens izlaišana. Šo palaišanu var iestatīt ar uzstādītāja iestatījumiem (dezinfekcijas funkcija).</p> <p>Ja [5.6] tiek atlasīts <b>Tvertne &gt; Uzsildīšanas režīms</b> režīms <b>Tikai grafiks</b>, ieteicams programmēt <b>Eko</b> darbību 3 stundas pirms dezinfekcijas funkcijas plānotās palaišanas, lai iepriekš uzsildītu tvertni.</p> |
| Dezinfekcijas darbība tika apturēta manuāli: [C.3] <b>Darbība &gt; Tvertne</b> tika izslēgta dezinfekcijas laikā. | NEAPTURIET tvertnes darbību dezinfekcijas laikā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 15.4 Problēmu novēršana, vadoties pēc kļūdu kodiem

Ja iekārtai rodas problēma, lietotāja saskarne parāda kļūdas kodu. Ir svarīgi pirms kļūdas koda atiestatīšanas izprast problēmu un novērst tās cēloni. Tas ir jāveic licencētam uzstādītājam vai vietējam izplatītājam.

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par iespējamāko kļūdu kodiem un to apraksti atbilstoši rādījumam lietotāja saskarnē.



### INFORMĀCIJA

Skatiet servisa rokasgrāmatā:

- Kļūdu kodu pilns saraksts
- Detalizētākas problēmu novēršanas vadlīnijas par katru kļūdu

### 15.4.1 Lai parādītu palīdzības tekstu darbības traucējumu gadījumā

Darbības traucējumu gadījumā sākuma ekrānā parādīsies tālāk norādītais atkarībā no nopietnības pakāpes:

- : kļūda
- : darbības traucējums

Jūs varat saņemt traucējuma īsu un garu aprakstu šādā veidā:

|          |                                                                                                                                                                                       |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | Nospiediet kreiso regulatoru, lai atvērtu galveno izvēlni, un pārejiet pie <b>Darbības traucējumi</b> .<br><b>Rezultāts:</b> Ekrānā tiks parādīts kļūdas īss apraksts un kļūdas kods. |          |
| <b>2</b> | Nospiediet <b>?</b> kļūdu ekrānā.<br><b>Rezultāts:</b> Ekrānā tiks parādīts kļūdas garš apraksts.                                                                                     | <b>?</b> |

### 15.4.2 Kļūdu kodi: pārskats

#### Iekārtas kļūdu kodi

| Kļūdas kods | Apraksts |                                                                          |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7H-01       |          | Problēma ar ūdens plūsmu                                                 |
| 7H-04       |          | Problēma ar ūdens plūsmu mājāsaimniecības karstā ūdens gatavošanas laikā |
| 7H-05       |          | Ūdens plūsmas problēma sildīšanas/paraugu ņemšanas laikā                 |
| 7H-06       |          | Ūdens plūsmas problēma dzesēšanas/atkausēšanas laikā                     |
| 7H-07       |          | Ūdens plūsmas problēma Notiek sūkņa atbloķēšana...                       |
| 7H-08       |          | Sūkņa anormāls stāvoklis darbības laikā (sūkņa reakcija)                 |
| 80-00       |          | Atgriezes ūdens temperatūras sensora problēma                            |
| 81-00       |          | Problēma ar izplūstošā ūdens temperatūras sensoru                        |
| 81-01       |          | Sajauktā ūdens termistora nepareiza darbība.                             |

| Kļūdas kods | Apraksts                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81-06       |  Ieplūstošā ūdens temperatūras termistora darbības traucējums (iekštelpu iekārta)              |
| 89-01       |  Siltummaiņa aizsardzība pret aizsalšanu aktivizēta atkausēšanas laikā (kļūda)                 |
| 89-02       |  Siltummaiņa aizsardzība pret aizsalšanu aktivizēta apsildes/MKŪ darbības laikā. (brīdinājums) |
| 89-03       |  Siltummaiņa aizsardzība pret aizsalšanu aktivizēta atkausēšanas laikā (brīdinājums)           |
| 89-05       |  Siltummaiņa aizsardzība pret aizsalšanu aktivizēta dzesēšanas darbības laikā. (kļūda)         |
| 89-06       |  Siltummaiņa aizsardzība pret aizsalšanu aktivizēta dzesēšanas darbības laikā. (brīdinājums)   |
| 8F-00       |  Izplūdes ūdens temperatūras anormāla paaugstināšanās (MKŪ)                                    |
| 8H-00       |  Izplūdes ūdens temperatūras anormāla paaugstināšanās                                          |
| 8H-01       |  Sajauktā ūdens kontūra pārkaršana/nepietiekama dzesēšana                                     |
| 8H-02       |  Sajauktā ūdens kontūra (termostata) pārkaršana                                              |
| 8H-03       |  Ūdens kontūra (termostata) pārkaršana                                                       |
| A1-00       |  Problēma ar nulles pārsniegšanas noteikšanu                                                 |
| A5-00       |  ĀI: problēma ar augstā spiediena maksimālā lieluma samazināšanu/aizsardzību pret aizsalšanu |
| AA-01       |  Rezerves sildītājs pārkaršis, vai rezerves sildītāja strāvas kabelis nav pievienots         |
| AH-00       |  Nav pareizi pabeigta tvertnes dezinfekcijas funkcija                                        |
| AJ-03       |  MKŪ uzsildīšanai nepieciešams pārāk ilgs laiks                                              |
| C0-00       |  Plūsmas sensora darbības traucējums                                                         |
| C4-00       |  Siltummaiņa temperatūras sensora problēma                                                   |
| C5-00       |  Siltummaiņa termistora darbības traucējums                                                  |
| CJ-02       |  Telpas temperatūras sensora problēma                                                        |
| E1-00       |  ĀI: PCB defekts                                                                             |
| E2-00       |  Noplūdes strāvas konstatēšanas kļūda                                                        |
| E3-00       |  ĀI: augstspiediena slēdža (ASS) ieslēgšana                                                  |
| E3-24       |  Augstspiediena slēdža neatbilstoša darbība                                                  |

| Kļūdas kods | Apraksts                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E4-00       |  Anormāls sūkņēšanas spiediens                                |
| E5-00       |  ĀI: invertora kompresora motora pārkaršana                   |
| E6-00       |  ĀI: kompresora iedarbināšanas sistēmas bojājums              |
| E7-00       |  ĀI: āra iekārtas ventilatora motora darbības traucējums      |
| E8-00       |  ĀI: strāvas padeves ievades pārspriegums                     |
| E9-00       |  Elektroniskā izplešanās vārsta darbības traucējumi           |
| EA-00       |  ĀI: dzesēšanas/sildīšanas pārslēgšanas problēma              |
| EC-00       |  Nepareiza temperatūras paaugstināšanās tvertnē               |
| EC-04       |  Tvertnes priekšsildīšana                                     |
| F3-00       |  ĀI: izvades caurules temperatūras traucējumi                 |
| F6-00       |  ĀI: pārāk augsts spiediens dzesēšanas laikā                  |
| FA-00       |  ĀI: pārāk augsts spiediens, ASS ieslēgšanās                  |
| H0-00       |  ĀI: sprieguma/strāvas sensora problēma                      |
| H1-00       |  Ārējā temperatūras sensora problēma                        |
| H3-00       |  ĀI: Augstspiediena slēdža (ASS) darbības traucējums        |
| H4-00       |  Zemspiediena slēdža darbības traucējumi                    |
| H5-00       |  Kompresora aizsardzības pret pārslodzi darbības traucējumi |
| H6-00       |  ĀI: pozīcijas noteikšanas sensora darbības traucējums      |
| H8-00       |  ĀI: kompresora ievades (CT) sistēmas darbības traucējums   |
| H9-00       |  ĀI: āra gaisa termistora darbības traucējums               |
| HC-00       |  Problēma ar tvertnes temperatūras sensoru                  |
| HC-01       |  Problēma ar tvertnes temperatūras otro sensoru             |
| HJ-10       |  Ūdens spiediena sensora anormāla darbība                   |
| J3-00       |  ĀI: izvades caurules termistora traucējumi                 |
| J3-10       |  Kompresora pieslēgvietas termistora neatbilstoša darbība   |
| J5-00       |  Sūkņēšanas caurules termistora darbības traucējumi         |
| J6-00       |  ĀI: siltummaiņa termistora traucējumi                      |

| Kļūdas kods | Apraksts                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J6-07       | •  ĀI: siltummaiņa termistora traucējumi                                                    |
| J8-00       | •  Dzesēšanas šķidruma termistora darbības traucējumi                                       |
| JA-00       | •  ĀI: augstspiediena slēdža sensora darbības traucējums                                    |
| JC-00       |  Zemspiediena sensora anormāla darbība                                                      |
| JC-01       | •  Anormāls iztvaikotāja spiediens                                                          |
| L1-00       | •  INV PCB darbības traucējumi                                                              |
| L3-00       | •  ĀI: temperatūras paaugstināšanās elektrosadales kārbā                                    |
| L4-00       | •  ĀI: invertora izstarojošās plāksnes temperatūras paaugstināšanās traucējums              |
| L5-00       | •  ĀI: invertora momentāna pārstrāva (līdzstrāva)                                           |
| L8-00       | •  Darbības traucējumi, ko izraisīja termālā aizsardzība invertora iespiestajā shēmas platē |
| L9-00       | •  Kompresora bloķēšanas novēršana                                                          |
| LC-00       | •  Āra iekārtas sakaru sistēmas darbības traucējumi                                        |
| P1-00       | •  Atvērtas fāzes strāvas padeves svārstības                                              |
| P3-00       | •  Anormāla līdzstrāva                                                                    |
| P4-00       | •  ĀI: izstarojošās plāksnes temperatūras sensora traucējums                              |
| PJ-00       | •  Kapacitātes iestatījuma neatbilstība                                                   |
| U0-00       | •  ĀI: nepietiek dzesētāja vielas                                                         |
| U1-00       | •  Reversās fāzes/atvērtās fāzes darbības traucējumi                                      |
| U2-00       | •  ĀI: nepareizs strāvas padeves spriegums                                                |
| U3-00       |  Zemgrīdas apsildes izlīdzinošās kārtas žāvēšanas funkcija nav izpildīta pareizi          |
| U4-00       |  Iekštelpu/āra iekārtas sakaru problēma                                                   |
| U5-00       |  Lietotāja saskarnes sakaru problēma                                                      |
| U7-00       | •  ĀI: pārraides traucējumi starp galveno CPU un INV CPU                                  |
| U8-02       |  Pārtraukts savienojums ar telpas termostatu                                              |
| U8-03       |  Nav savienojuma ar telpas termostatu                                                     |
| U8-04       |  Nezināma USB ierīce                                                                      |
| U8-05       |  Faila kļūme                                                                              |

| Kļūdas kods | Apraksts                                                                          |                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U8-06       |  | MMI/divu zonu komplekta sakaru problēma                                                                     |
| U8-07       |  | P1P2 sakaru kļūda                                                                                           |
| U8-09       |  | MMI programmatūras versijas {version_MMI_software}/iekštelu iekārtas [version_IU_modelname] saderības kļūda |
| U8-11       |  | Pazudis savienojums ar bezvadu vārteju                                                                      |
| UA-00       |  | Iekštelu iekārtas, āra iekārtas atbilstības problēma                                                        |
| UF-00       |  | Konstatēti otrādi izvietoti cauruļvadi vai slikti izvietoti sakaru vadi.                                    |

**INFORMĀCIJA**

Ja parādīts kļūdas kods AH un nav radušies dezinfekcijas funkcijas traucējumi karstā ūdens izlaišanas dēļ, ieteicams tālāk norādītās darbības:

- Ja ir atlasīts režīms **Tikai atkārtotā uzsildīšana** vai **Grafiks + atkārtotā uzsildīšana**, ieteicams programmēt dezinfekcijas funkcijas palaišanu vismaz 4 stundas vēlāk nekā pēdējā paredzamā lielā karstā ūdens izlaišana. Šo palaišanu var iestatīt ar uzstādītāja iestatījumiem (dezinfekcijas funkcija).
- Ja ir atlasīts režīms **Tikai grafiks**, ieteicams programmēt **Eko** darbību 3 stundas pirms dezinfekcijas funkcijas plānotās palaišanas, lai iepriekš uzsildītu tvertni.

**PIEZĪME**

Ja minimālā ūdens plūsma ir zemāka par to, kas norādīta tabulā tālāk, iekārta uz laiku pārtrauc darbību un lietotāja interfeisā ir redzama kļūda 7H-01. Pēc laika šī kļūda tiek atiestatīta automātiski un iekārta atsāk darbību.

| Ja darbība ir...    | Tad minimālais nepieciešamais plūsmas ātrums ir... |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Dzesēšana           | 10 l/min                                           |
| Apsilde/atkausēšana | 20 l/min                                           |

**INFORMĀCIJA**

Ja rodas kļūda 7H-01, lietotāja saskarnes darbības traucējumu sarakstā varat redzēt arī 7H-08. Šajā gadījumā galvenais iemesls var būt nepietiekams spriegums uz sūkni, vai sūknis ir bloķēts.

**INFORMĀCIJA**

Ja rodas kļūda 89-05 vai 89-06, pārbaudiet minimālo ūdens tilpumu dzesēšanas laikā.

**INFORMĀCIJA**

Kļūda AJ-03 tiek atiestatīta automātiski no brīža, kad sākas normāla tvertnes uzsildīšana.



#### INFORMĀCIJA

Ja parādās kļūda U8-04, kļūdu var atiestatīt pēc programmatūras veiksmīgas atjaunināšanas. Ja programmatūra netiek veiksmīgi atjaunināta, tad jums ir jāpārliecinās, ka jūsu USB ierīcei ir FAT32 formāts.



#### INFORMĀCIJA

Lietotāja saskarne parādīs, kā atiestatīt kļūdas kodu.



# 16 Likvidēšana



## PIEZĪME

NEMĒĢINIET pašrocīgi demontēt sistēmu: iekārtas demontāža, dzesētāja, eļļas un citu daļu apstrāde JĀVEIC saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. Iekārtas ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu.

## Šajā nodaļā

|        |                                                                     |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 16.1   | Dzesētāja savākšana .....                                           | 285 |
| 16.1.1 | Noslēgšanas vārstu atvēršana .....                                  | 286 |
| 16.1.2 | Lai manuāli atvērtu elektroniskos izplešanās vārstus .....          | 286 |
| 16.1.3 | Savākšanas režīms — 3N~ modeļu (7-segmentu displejs) gadījumā ..... | 288 |
| 16.1.4 | Savākšanas režīms — 1N~ modeļu (7-LED displejs) gadījumā .....      | 291 |


## 16.1 Dzesētāja savākšana

Āra iekārtas utilizācijas laikā ir jāsavāc tās dzesētājs.

Lai nodrošinātu, ka dzesētājs paliek iekārtā:

- Pārliecinieties, ka ir atvērti noslēgšanas vārsti (**a**, **b**).
- Pārliecinieties, ka elektroniskie izplešanās vārsti (**Y1E**, **Y3E**, **Y2S**, **Y3S**, **Y4S**) ir atvērti.
- Lai savāktu dzesētāju, izmantojiet abas apkopes pieslēgvietas (**b**, **c**).

### Sastāvdaļas

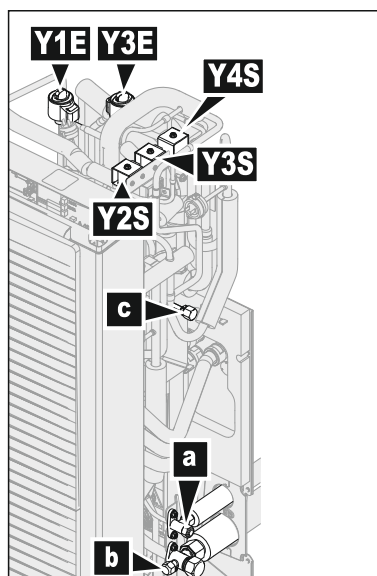

- a** Šķidruma noslēgšanas vārsts
- b** Gāzes atslēgšanas vārsts ar apkopes pieslēgvietu
- c** Apkopes pieslēgvietas 5/16" konuss
- Y1E** Elektroniskais izplešanās vārsts (galvenais)
- Y3E** Elektroniskais izplešanās vārsts (iesmidzināšanas)
- Y2S** Solenoida vārsts (zemspiediena apvada)
- Y3S** Solenoida vārsts (karstās gāzes apvada)
- Y4S** Solenoida vārsts (šķidruma iesmidzināšanas)

### Dzesētāja savākšana, kad strāvas padeve ir IZSLĒGTA

- 1 Pārliecinieties, ka ir atvērti noslēgšanas vārsti.
- 2 Manuāli atveriet elektroniskos izplešanās vārstus.

- 3 Savāciet dzesētāju no 2 apkopes pieslēgvietām.

### Dzesētāja savākšana, kad strāvas padeve ir IESLĒGTA



#### SARGIETIES!

**Rotējošs ventilators.** Pirms āra iekārtas IESLĒGŠANAS vai apkopes darbu sākšanas pārļiecinieties, vai drenāžas restes nosedz ventilatoru, tādējādi droši aizsedzot rotējošo ventilatoru. Skatiet šeit:

- "7.3.6 Drenāžas restu uzstādīšana" [► 88]
- "7.3.7 Drenāžas restu noņemšana un novietošana drošā stāvoklī" [► 90]

- 1 Nodrošiniet, lai iekārta nedarbotos.
- 2 Pārļiecinieties, ka ir atvērti noslēgšanas vārsti.
- 3 Aktivizējiet savākšanas režīmu.


**Rezultāts:** Iekārta atver elektroniskos izplešanās vārstus.

- 4 Savāciet dzesētāju no 2 apkopes pieslēgvietām.
- 5 Deaktivizējiet savākšanas režīmu.

**Rezultāts:** Iekārta pārslēdz elektroniskos izplešanās vārstus to sākotnējā stāvoklī.

#### 16.1.1 Noslēgšanas vārstu atvēršana


Pirms dzesētāja savākšanas pārļiecinieties, ka ir atvērti noslēgšanas vārsti.

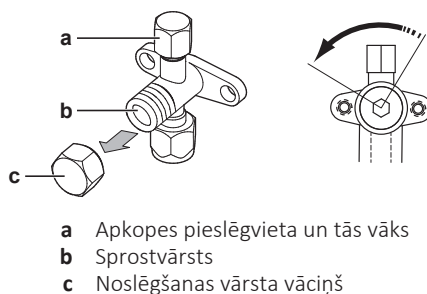

- 1 Noņemiet slēgvārsta pārsegu.
- 2 Ievietojiet sešstūra uzgriežņatslēgu slēgvārstā un pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atvērtu.

#### 16.1.2 Lai manuāli atvērtu elektroniskos izplešanās vārstus

Pirms dzesētāja savākšanas pārļiecinieties, ka ir atvērti elektroniskie izplešanās vārsti. Kad strāvas padeve ir IZSLĒGTA, tas ir jādara manuāli.

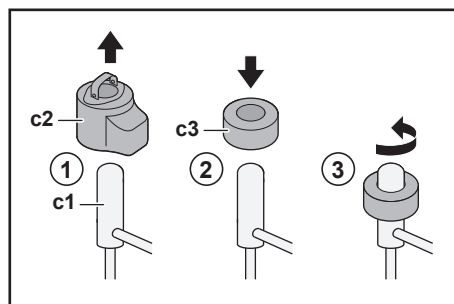

- 1 Izņemiet EEV spoli (c2).
- 2 Bīdīet EEV magnētu (c3) pāri izplešanās vārstam (c1).


- 3 Grieziet EEV magnētu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz vārsts būs pilnīgi atvērtā pozīcijā. Ja nezināt, kura ir atvērtā pozīcija, pagrieziet vārstu vidējā pozīcijā, lai dzesētājs varētu izplūst.

16.1.3 Savākšanas režīms — 3N~ modeļu (7-segmentu displejs) gadījumā

Pirms dzesētāja savākšanas pārļiecinieties, ka ir atvērti elektroniskie izplešanās vārsti. Kad strāvas padeve ir IESLĒGTA, tas ir jādara, izmantojot savākšanas režīmu.


Sastāvdaļas

Lai aktivizētu/deaktivizētu savākšanas režīmu, jums būs nepieciešamas šādas sastāvdaļas:

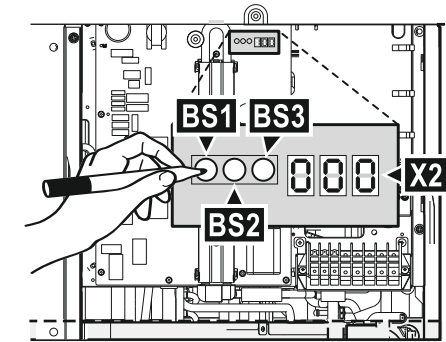

7-segmentu displejs

**BS1~BS3** Spiedpogas. Spiedpogas spiediet ar izolētu stienīti (piemēram, aiztaisītu pildspalvu), lai nepieskartos zem sprieguma esošajām daļām.

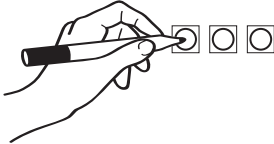

Lai aktivizētu savākšanas režīmu







INFORMĀCIJA

Ja procedūra netiek veikta kā nākas, tad nospiediet BS1, lai atgrieztos noklusējuma stāvoklī.

Pirms dzesētāja savākšanas aktivizējiet savākšanas režīmu šādi:

| # | Darbība                                                         | 7-segmentu displejs <sup>(a)</sup> |
|---|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Sāciet ar noklusējuma situāciju.                                |                                    |
| 2 | Atlasiet režīmu 2.<br>Turiet piespiestu 5 sekundes <b>BS1</b> . |                                    |
| 3 | Atlasiet iestatījumu 9.<br>Piespiediet 9 reizes <b>BS2</b> .    |                                    |
| 4 | Atlasiet vērtību 2.                                             |                                    |







| #        | Darbība                                                                              | 7-segmentu displejs <sup>(a)</sup>                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>a</b> Tajā tiek parādīta pašreizējā vērtība.<br>Vienreiz piespiediet <b>BS3</b> . |  |
|          | <b>b</b> Mainiet vērtību uz 2.<br>Vienreiz piespiediet <b>BS2</b> .                  |  |
|          | <b>c</b> Ievadiet vērtību sistēmā.<br>Vienreiz piespiediet <b>BS3</b> .              |  |
|          | <b>d</b> Apstipriniet.<br>Vienreiz piespiediet <b>BS3</b> .                          |  |
| <b>5</b> | Atgriezieties pie noklusējuma situācijas.<br>Vienreiz piespiediet <b>BS1</b> .       |  |

<sup>(a)</sup>  
 = IZSL.,  = IESL. un  = mirgo.

**Rezultāts:** Savākšanas režīms ir aktivizēts. Iekārta atver elektroniskos izplešanās vārstus.

### Lai deaktivizētu savākšanas režīmu

Pēc dzesētāja savākšanas deaktivizējiet savākšanas režīmu šādi:

| #        | Procedūra                                                                            | 7-segmentu displejs <sup>(a)</sup>                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Sāciet ar noklusējuma situāciju.                                                     |  |
| <b>2</b> | Atlasiet režīmu 2.<br>Turiet piespiestu 5 sekundes <b>BS1</b> .                      |  |
| <b>3</b> | Atlasiet iestatījumu 9.<br>Piespiediet 9 reizes <b>BS2</b> .                         |  |
| <b>4</b> | Atlasiet vērtību 1.                                                                  |                                                                                       |
|          | <b>a</b> Tajā tiek parādīta pašreizējā vērtība.<br>Vienreiz piespiediet <b>BS3</b> . |  |
|          | <b>b</b> Mainiet vērtību uz 1.<br>Vienreiz piespiediet <b>BS2</b> .                  |  |
|          | <b>c</b> Ievadiet vērtību sistēmā.<br>Vienreiz piespiediet <b>BS3</b> .              |  |
|          | <b>d</b> Apstipriniet.<br>Vienreiz piespiediet <b>BS3</b> .                          |  |
| <b>5</b> | Atgriezieties pie noklusējuma situācijas.<br>Vienreiz piespiediet <b>BS1</b> .       |  |

(a)

 = IZSL.,  = IESL. un  = mirgo.

**Rezultāts:** Savākšanas režīms ir deaktivizēts. Iekārta pārslēdz elektroniskos izplešanās vārstus to sākotnējā stāvoklī.



#### INFORMĀCIJA


**Strāvas padeve IZSLĒGTA.** Kad strāvas padeve tiek IZSLĒGTA un atkal IESLĒGTA, savākšanas režīms tiek automātiski deaktivizēts.

## 16.1.4 Savākšanas režīms — 1N~ modeļu (7-LED displejs) gadījumā

Pirms dzesētāja savākšanas pārliecinieties, ka ir atvērti elektroniskie izplešanās vārsti. Kad strāvas padeve ir IESLĒGTA, tas ir jādara, izmantojot savākšanas režīmu.


## Sastāvdaļas

Lai aktivizētu/deaktivizētu savākšanas režīmu, jums būs nepieciešamas šādas sastāvdaļas:

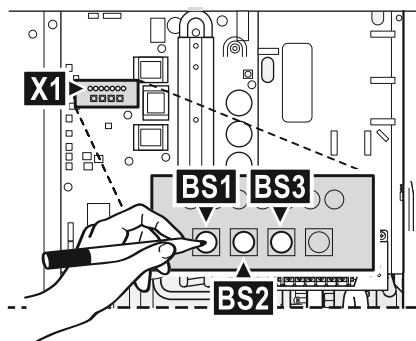

**H1P~H7P** 7-LED displejs

**BS1~BS4** Spiedpogas. Spiedpogas spiediet ar izolētu stienīti (piemēram, aiztaisītu pildspalvu), lai nepieskartos zem sprieguma esošajām daļām.

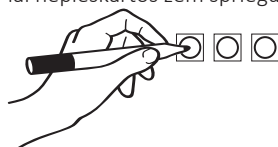

## Lai aktivizētu savākšanas režīmu



## INFORMĀCIJA

Ja procedūra netiek veikta kā nākas, tad nospiediet BS1, lai atgrieztos noklusējuma stāvoklī.

Pirms dzesētāja savākšanas aktivizējiet savākšanas režīmu šādi:

| # | Darbība                                                                                                                    | 7-LED displejs <sup>(a)</sup> |     |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                                                                                                                            | H1P                           | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P |
| 1 | Sāciet ar noklusējuma situāciju.                                                                                           | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 2 | Turiet piespiestu 5 sekundes <b>BS1</b> .                                                                                  | ○                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 3 | Piespiediet 9 reizes <b>BS2</b> .                                                                                          | ○                             | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   |
| 4 | Vienreiz piespiediet <b>BS3</b> .                                                                                          | ○                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   |
| 5 | Vienreiz piespiediet <b>BS2</b> .                                                                                          | ○                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   |
| 6 | Vienreiz piespiediet <b>BS3</b> .                                                                                          | ○                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   |
| 7 | Vienreiz piespiediet <b>BS3</b> .<br>Mirgojošais H1P norāda uz to, ka savākšanas režīms ir pareizi atlasīts un aktivizēts. | ○                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 8 | Vienreiz piespiediet <b>BS1</b> .<br>H1P turpina mirgot, norādot uz to, ka esat režīmā, kas nepieļauj kompresora darbību.  | ○                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

<sup>(a)</sup> ● = IZSL., ○ = IESL. un ○ = mirgo.

**Rezultāts:** Savākšanas režīms ir aktivizēts. Iekārta atver elektroniskos izplešanās vārstus.

### Lai deaktivizētu savākšanas režīmu

Pēc dzesētāja savākšanas deaktivizējiet savākšanas režīmu šādi:

| # | Procedūra                                                                    | 7-LED displejs <sup>(a)</sup> |     |     |     |     |     |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                                                                              | H1P                           | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P |
| 1 | Turiet piespiestu 5 sekundes <b>BS1</b> .                                    | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 2 | Piespiediet 9 reizes <b>BS2</b> .                                            | ●                             | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   |
| 3 | Vienreiz piespiediet <b>BS3</b> .                                            | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   |
| 4 | Vienreiz piespiediet <b>BS2</b> .                                            | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   |
| 5 | Vienreiz piespiediet <b>BS3</b> .                                            | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   |
| 6 | Vienreiz piespiediet <b>BS3</b> .                                            | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 7 | Vienreiz piespiediet <b>BS1</b> , lai atgrieztos pie noklusējuma situācijas. | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

<sup>(a)</sup> ● = IZSL., ○ = IESL. un ○ = mirgo.

**Rezultāts:** Savākšanas režīms ir deaktivizēts. Iekārta pārslēdz elektroniskos izplešanās vārstus to sākotnējā stāvoklī.



#### INFORMĀCIJA

**Strāvas padeve IZSLĒGTA.** Kad strāvas padeve tiek IZSLĒGTA un atkal IESLĒGTA, savākšanas režīms tiek automātiski deaktivizēts.




# 17 Tehniskie dati

Jaunāko tehnisko datu **apskats** ir pieejams reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē (publiski pieejama). Jaunāko tehnisko datu **pilns komplekts** ir pieejams Daikin Business Portal (ir nepieciešama autentifikācija).

## Šajā nodaļā

|      |                                                    |     |
|------|----------------------------------------------------|-----|
| 17.1 | Apkopes atstarpe: Ārējais bloks .....              | 294 |
| 17.2 | Cauruļu sistēma: āra iekārta.....                  | 295 |
| 17.3 | Cauruļu shēma: iekštelpu iekārta.....              | 296 |
| 17.4 | Elektroinstalācijas shēma: āra iekārta.....        | 297 |
| 17.5 | Elektroinstalācijas shēma: iekštelpu iekārta ..... | 302 |
| 17.6 | ESP līkne: iekštelpu iekārta.....                  | 308 |


17.1 Apkopes atstarpe: Ārējais bloks

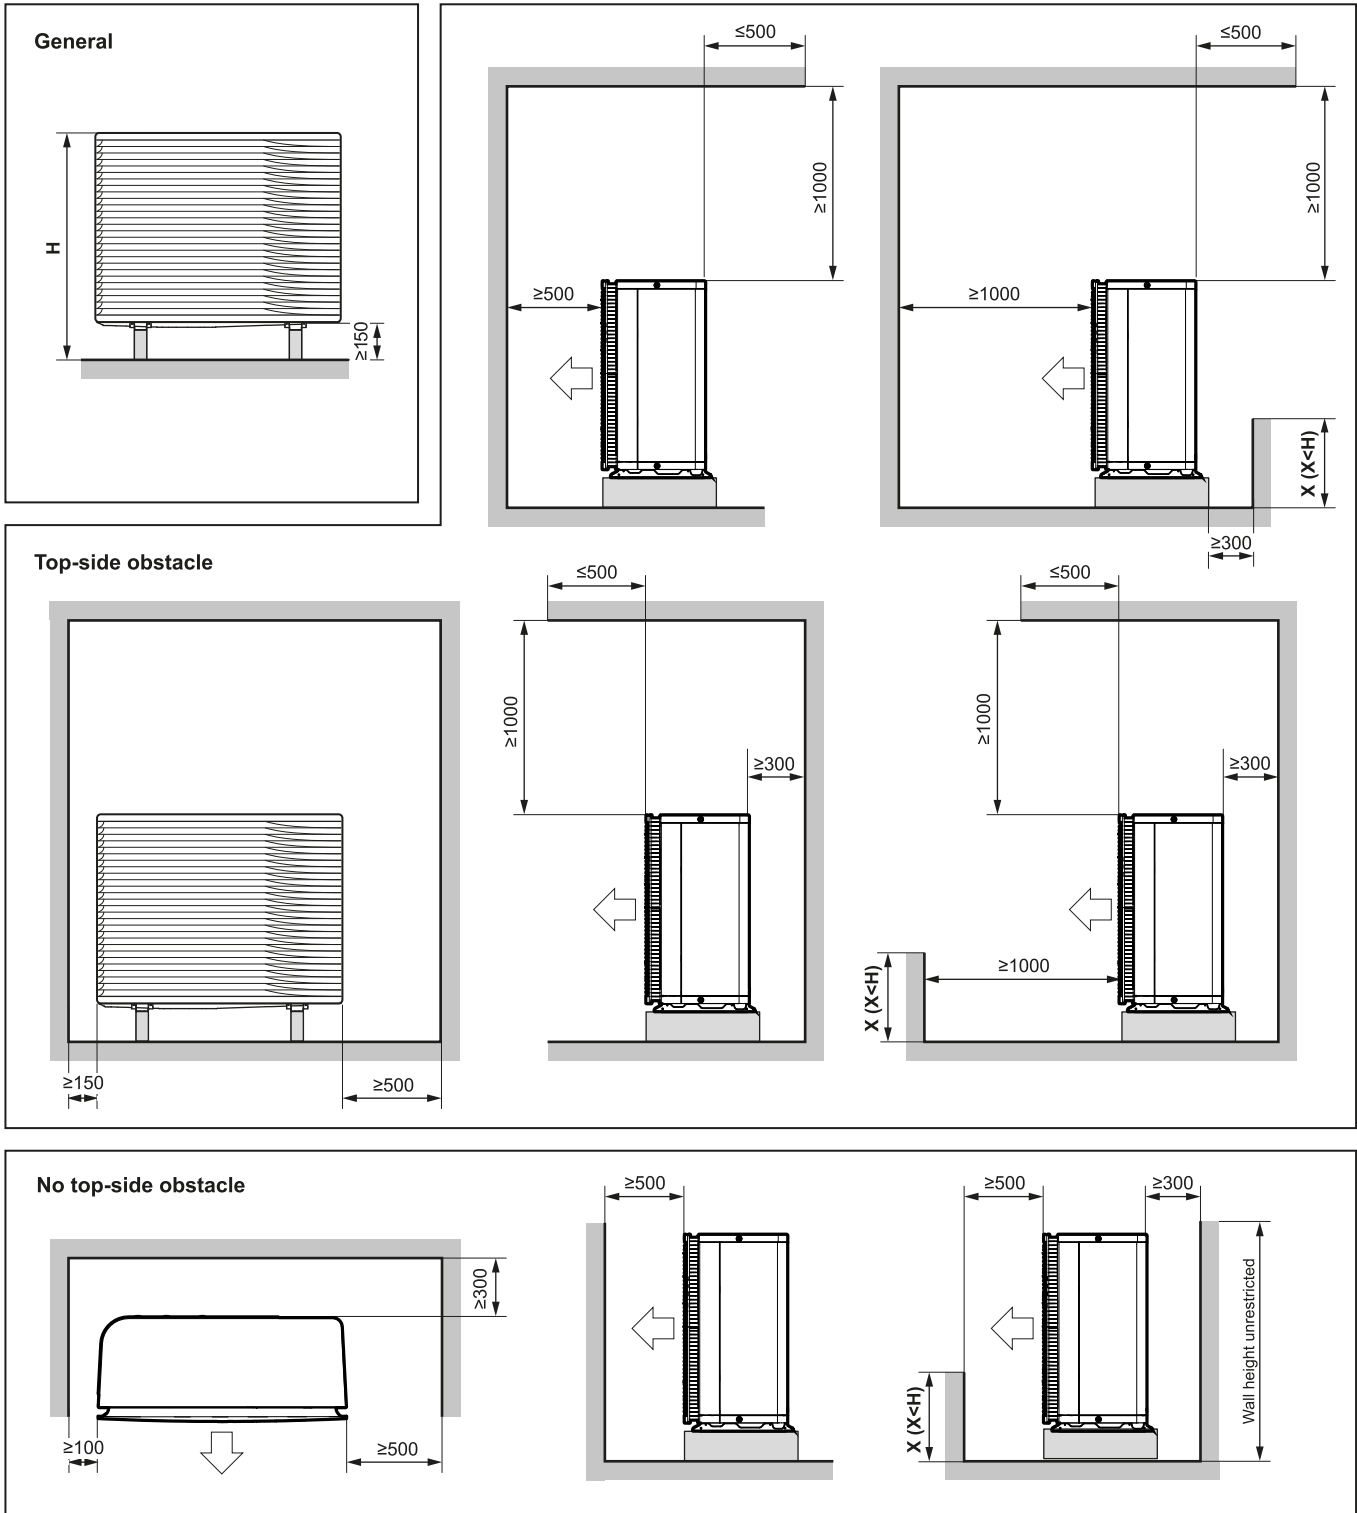

(mm)

| Angliski                 | Tulkojums                    |
|--------------------------|------------------------------|
| General                  | Vispārīgi                    |
| No top-side obstacle     | Nav šķēršļu augšdaļā         |
| Top-side obstacle        | Ir šķēršļi augšdaļā          |
| Wall height unrestricted | Neierobežots sienas augstums |

## 17.2 Cauruļu sistēma: āra iekārta

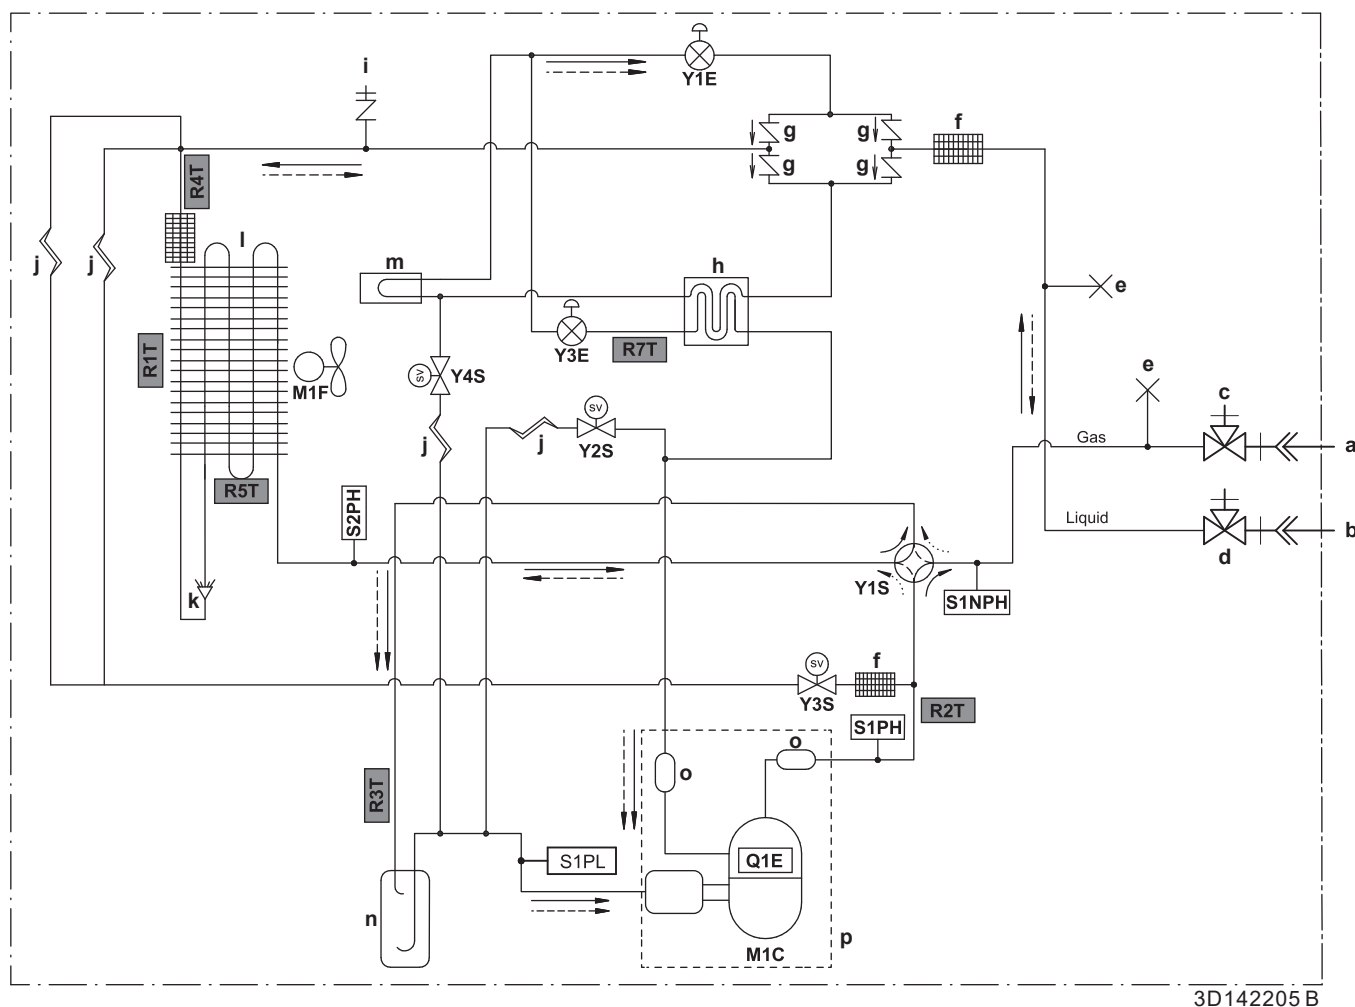

3D142205 B

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>Gas</b>    | Gāze                                               |
| <b>Liquid</b> | Šķidrums                                           |
| <b>a</b>      | Konusa savienojums 5/8"                            |
| <b>b</b>      | Konusa savienojums 1/4"                            |
| <b>c</b>      | Gāzes atslēgšanas vārsts ar apkāpes pieslēgvietu   |
| <b>d</b>      | Šķidruma noslēgšanas vārsts                        |
| <b>e</b>      | Savilkta caurule                                   |
| <b>f</b>      | Dzesētāja filtrs                                   |
| <b>g</b>      | Vienvirziena vārsts                                |
| <b>h</b>      | Economiser siltummainis                            |
| <b>i</b>      | Apkopes pieslēgvietas 5/16" konuss                 |
| <b>j</b>      | Kapilārā caurule                                   |
| <b>k</b>      | Sadalītājs                                         |
| <b>l</b>      | Gaisa siltummainis                                 |
| <b>m</b>      | PCB dzesēšana                                      |
| <b>n</b>      | Akumulators                                        |
| <b>o</b>      | Slāpētājs                                          |
| <b>p</b>      | Pārsegs                                            |
| <b>M1C</b>    | Kompresors                                         |
| <b>M1F</b>    | Ventilatora motors                                 |
| <b>S1PL</b>   | Zemspiediena slēdzis                               |
| <b>S1PH</b>   | Augsta spiediena slēdzis (4,6 MPa)                 |
| <b>S2PH</b>   | Augsta spiediena slēdzis (4,17 MPa)                |
| <b>S1NPH</b>  | Augsta spiediena sensors                           |
| <b>Y1E</b>    | Elektroniskais izplešanās vārsts (galvenais)       |
| <b>Y3E</b>    | Elektroniskais izplešanās vārsts (iesmidzināšanas) |
| <b>Y1S</b>    | Solenoida vārsts (4 virzienu vārsts)               |
| <b>Y2S</b>    | Solenoida vārsts (zemspiediena apvada)             |
| <b>Y3S</b>    | Solenoida vārsts (karstās gāzes apvada)            |
| <b>Y4S</b>    | Solenoida vārsts (šķidruma iesmidzināšanas)        |
| <b>Q1E</b>    | Pārsildes aizsargs                                 |


**Termistori:**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| <b>R1T</b> | Termistors - āra gaisa                      |
| <b>R2T</b> | Termistors - kompresora izvade              |
| <b>R3T</b> | Termistors - kompresora sūkņēšana           |
| <b>R4T</b> | Termistors - gaisa siltummainis, sadalītājs |
| <b>R5T</b> | Termistors - gaisa siltummainis, vidējais   |
| <b>R7T</b> | Termistors - iesmidzināšana                 |

**Dzesētāja plūsma:**

|   |           |
|---|-----------|
| → | Apsilde   |
| ⇄ | Dzesēšana |

## 17.3 Cauruļu shēma: iekštelpu iekārta

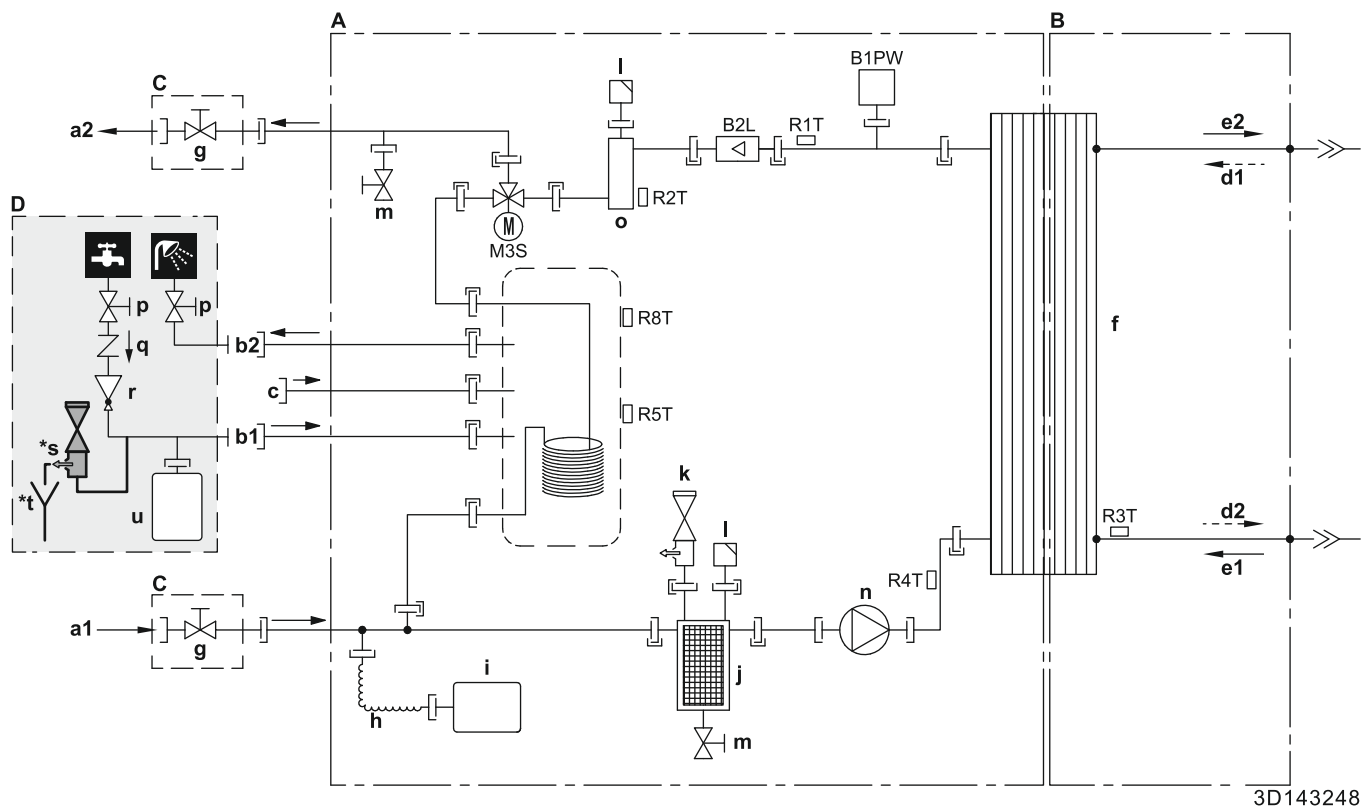

**A** Ūdens puse  
**B** Dzesētāja puse  
**C** Uzstādīti uz vietas objektā (ietverti iekārtas komplektā)

**D** Iegādājams atsevišķi

**a1** Telpu apsilde/dzesēšana – Ūdens IEVADE (skrūšsavienojums, 1")

**a2** Telpu apsilde/dzesēšana – Ūdens IZVADE (skrūšsavienojums, 1")

**b1** DHW – Aukstā ūdens IEVADE (skrūšsavienojums, 3/4")

**b2** DHW – Karstā ūdens IZVADE (skrūšsavienojums, 3/4")

**c** Recirkulācijas savienojums

**d1** Gāzes dzesētāja IEVADE (apsildes režīms; kondensators)

**d2** Šķidrā dzesētāja IZVADE (apsildes režīms; kondensators)

**e1** Šķidrā dzesētāja IEVADE (dzesēšanas režīms; iztvaikotājs)

**e2** Gāzes dzesētāja IZVADE (dzesēšanas režīms; iztvaikotājs)

**f** Plāksņu siltummainis

**g** Noslēgšanas vārsts apkopei

**h** Lokana caurule

**i** Izplešanās trauks

**j** Magnētiskais filtrs/netīrumu separators

**k** Drošības vārsts

**l** Automātiska atgaisošana

**m** Drenāžas vārsts

**n** Sūkņi

**o** Rezerves sildītājs

**p** Noslēgvārsts (ieteicams)

**q** Pretvārsts (ieteicams)

**r** Spiediena samazinošs vārsts (ieteicams)

**\*s** Spiedvārsts (maks. 10 bāri (=1,0 MPa))(obligāts)

**\*t** Buferpadevējs (obligāts)

**u** Izplešanās trauks (ieteicams)

**B2L** Plūsmas sensors

**B1PW** Telpu apsildes ūdens spiediena sensors

**M3S** 3 virzienu vārsts (telpas apsilde/karstais ūdens)

## Termistori:

**R1T** Izplūdes ūdens siltummainis

**R2T** Izplūdes ūdens rezerves sildītājs

**R3T** Dzesēšanas šķidruma puse

**R4T** Izplūdes ūdens

**R5T, R8T** Tvertne

## Savienojumi:

—|— Skrūvju savienojums

—>>— Konusa savienojums

—|— Ātrais savienojums

—●— Lodēts savienojums

## 17.4 Elektroinstalācijas shēma: āra iekārta

Elektroinstalācijas shēma tiek piegādāta kopā ar iekārtu, tā atrodas apkopes pārsega iekšpusē.

| Angliski                        | Tulkojums                             |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Electronic component assembly   | Elektronisko komponentu montāža       |
| Front side view                 | Priekšējais sānskats                  |
| Indoor                          | Iekštelpu                             |
| OFF                             | IZSLĒGTS                              |
| ON                              | IESLĒGTS                              |
| Outdoor                         | Āra                                   |
| Position of compressor terminal | Kompresora spailes novietojums        |
| Position of elements            | Elementu novietojums                  |
| Rear side view                  | Aizmugurējais sānskats <sup>(a)</sup> |
| Right side view                 | Labais sānskats                       |
| See note ***                    | Skatiet piezīmes***                   |

<sup>(a)</sup> Tikai \*W1 modeļiem.

### Piezīmes:

|   |                                                                                     |                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Simboli:                                                                            |                           |
|   | L                                                                                   | Reāllaika                 |
|   | N                                                                                   | Neitrāls                  |
|   |  | Aizsargzemējums           |
|   |  | Zemējums bez traucējumiem |
|   |  | Ēkas elektroinstalācija   |
|   | ==                                                                                  | Opcija                    |
|   |  | Spaiļu josla              |
|   |  | Spaile                    |
|   |  | Savienotājs               |
|   |  | Savienojums               |

|   |                                                                                                                                                         |          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2 | Krāsas:                                                                                                                                                 |          |
|   | BLK                                                                                                                                                     | Melna    |
|   | RED                                                                                                                                                     | Sarkana  |
|   | BLU                                                                                                                                                     | Zila     |
|   | WHT                                                                                                                                                     | Balta    |
|   | GRN                                                                                                                                                     | Zaļa     |
|   | YLW                                                                                                                                                     | Dzeltena |
|   | PNK                                                                                                                                                     | Rozā     |
|   | ORG                                                                                                                                                     | Oranža   |
|   | GRY                                                                                                                                                     | Pelēks   |
|   | BRN                                                                                                                                                     | Brūns    |
| 3 | Šī vadojuma shēma attiecas tikai uz āra iekārtu.                                                                                                        |          |
| 4 | Ekspluatācijas laikā nedrīkst saslēgt īsslēgumā aizsardzības ierīces Q1, S1PH, S2PH un S1PL.                                                            |          |
| 5 | Kombināciju tabulā un papildaprīkojuma rokasgrāmatā skatiet informāciju par to, kā pieslēgt vadus pie X5A <sup>(a)</sup> , X77A <sup>(a)</sup> un X41A. |          |
| 6 | Visu slēdžu rūpnīcas iestatījums ir IZSLĒGTS, nemainiet selektorslēdža (DS1) iestatījumu.                                                               |          |

<sup>(a)</sup> Tikai \*W1 modeļiem.

#### Informācija par W1 modeļiem:

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| A1P                | Drukātās shēmas plate (galvenā)                  |
| A2P                | Drukātās shēmas plate (trokšņu filtrs)           |
| BS1~BS3 (A1P)      | Spiežampoga                                      |
| C1~C7 (A1P)        | Kondensators                                     |
| DS1 (A1P)          | DIP slēdzis                                      |
| F1U                | Ēkas drošinātājs (jāiegādājas atsevišķi)         |
| F1U~F4U (A2P)      | Drošinātājs (T 6,3 A/250 V)                      |
| F5U (A1P)          | Drošinātājs (T 5,0 A/250 V)                      |
| HAP (A1P)          | Gaismu izstarojošā diode (zaļš apkopes monitors) |
| K1R (A1P)          | Magnētiskais relejs (Y1S)                        |
| K2R (A1P)          | Magnētiskais relejs (Y2S)                        |
| K3R (A1P)          | Magnētiskais relejs (Y3S)                        |
| K4R                | Magnētiskais relejs (Y4S)                        |
| K6R~K84R (A1P)     | Magnētiskais relejs                              |
| K1M~K2M (A1P)      | Magnetslēdzis                                    |
| L1R~L5R (A1P, A2P) | Reaktors                                         |
| M1C                | Kompresora motors                                |
| M1F                | Ventilatora motors                               |
| PS (A1P)           | Strāvas padeves pārslēgšana                      |

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Q1DI               | Noplūdstrāvas aizsargslēdzis (30 mA) (ārējais piederums)      |
| Q1                 | Termālais strāvas pārslodzes aizsargs                         |
| R1~R9 (A1P)        | Rezistors                                                     |
| R1T                | Termistors (āra gaisa)                                        |
| R2T                | Termistors (kompresora izvade)                                |
| R3T                | Termistors (kompresora sūkņēšanas)                            |
| R4T                | Termistors (gaisa siltummainis, šķidrums caurule)             |
| R5T                | Termistors (gaisa siltummainis, vidējais)                     |
| R7T                | Termistors (iesmidzināšana)                                   |
| R11T               | Termistors (gala)                                             |
| RC (A1P)           | Signāla uztvērēja kontūrs                                     |
| S1NPH              | Augsta spiediena sensors                                      |
| S1PH, S2PH         | Augsta spiediena slēdzis                                      |
| S1PL               | Zemspiediena slēdzis                                          |
| SEG* (A1P)         | 7-segmentu displejs                                           |
| TC (A1P)           | Signāla pārraides kontūrs                                     |
| V1D~V3D (A1P)      | Diode                                                         |
| V1R~V2R (A1P)      | Diodes modulis                                                |
| V3R~V5R (A1P)      | Izolēta aizvara bipolārais tranzistors (IGBT), jaudas modulis |
| X1M                | Spaiļu josla                                                  |
| Y1E                | Elektroniskais izplešanās vārsts (galvenais)                  |
| Y3E                | Elektroniskais izplešanās vārsts (iesmidzināšanas)            |
| Y1S                | Solenoida vārsts (4 virzienu vārsts)                          |
| Y2S                | Solenoida vārsts (zemspiediena apvada)                        |
| Y3S                | Solenoida vārsts (karstās gāzes apvada)                       |
| Y4S                | Solenoida vārsts (šķidrums iesmidzināšanas)                   |
| Z1C~Z10C           | Trokšņu filtrs (ferīta serde)                                 |
| Z1F~Z5F (A1P, A2P) | Trokšņu filtrs                                                |

#### Informācija par V3 modeļiem:

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| A1P              | Drukātās shēmas plate (galvenā)          |
| A2P              | Drukātās shēmas plate (trokšņu filtrs)   |
| A5P              | Drukātās shēmas plate (uzliesmojuma)     |
| BS1~BS4 (A1P)    | Spiežampoga                              |
| C1~C4 (A1P, A2P) | Kondensators                             |
| DS1 (A1P)        | DIP slēdzis                              |
| F1U              | Ēkas drošinātājs (jāiegādājas atsevišķi) |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| F1U~F4U (A2P)        | Drošinātājs (T 6,3 A/250 V)                              |
| F6U (A1P)            | Drošinātājs (T 5,0 A/250 V)                              |
| H1P~H7P (A1P)        | Gaismu izstarojošā diode (oranžs apkopes monitors)       |
| HAP (A1P)            | Gaismu izstarojošā diode (zaļš apkopes monitors)         |
| K1R (A1P)            | Magnētiskais relejs (Y1S)                                |
| K2R (A1P)            | Magnētiskais relejs (Y2S)                                |
| K3R (A1P)            | Magnētiskais relejs (Y3S)                                |
| K4R (A1P)            | Magnētiskais relejs (Y4S)                                |
| K10R (A1P)           | Magnētiskais relejs                                      |
| K11M (A1P)           | Magnetslēdzis                                            |
| K13R~K15R (A1P, A2P) | Magnētiskais relejs                                      |
| L1R~L3R (A1P)        | Reaktors                                                 |
| M1C                  | Kompresora motors                                        |
| M1F                  | Ventilatora motors                                       |
| PS (A1P)             | Strāvas padeves pārslēgšana                              |
| Q1DI                 | Noplūdstrāvas aizsargslēdzis (30 mA) (ārējais piederums) |
| R1~R5 (A1P, A2P)     | Rezistors                                                |
| R1T                  | Termistors (āra gaisa)                                   |
| R2T                  | Termistors (kompresora izvade)                           |
| R3T                  | Termistors (kompresora sūkņēšanas)                       |
| R4T                  | Termistors (gaisa siltummainis, šķidruma caurule)        |
| R5T                  | Termistors (gaisa siltummainis, vidējais)                |
| R7T                  | Termistors (iesmidzināšana)                              |
| R11T                 | Termistors (gala)                                        |
| RC (A2P)             | Signāla uztvērēja kontūrs                                |
| S1NPH                | Augsta spiediena sensors                                 |
| S1PH, S2PH           | Augsta spiediena slēdzis                                 |
| S1PL                 | Zemspiediena slēdzis                                     |
| TC (A2P)             | Signāla pārraides kontūrs                                |
| V1D~V4D (A1P)        | Diode                                                    |
| V1R (A1P)            | IGBT jaudas modulis                                      |
| V2R (A1P)            | Diodes modulis                                           |
| V1T~V3T (A1P)        | Izolēta aizvara bipolārais tranzistors (IGBT)            |
| X1M                  | Spaiļu josla                                             |
| Y1E                  | Elektroniskais izplešanās vārsts (galvenais)             |
| Y3E                  | Elektroniskais izplešanās vārsts (iesmidzināšanas)       |
| Y1S                  | Solenoīda vārsts (4 virzienu vārsts)                     |



|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Y2S                | Solenoida vārsts (zemspiediena apvada)      |
| Y3S                | Solenoida vārsts (karstās gāzes apvada)     |
| Y4S                | Solenoida vārsts (šķidruma iesmidzināšanas) |
| Z1C~Z11C           | Trokšņu filtrs (ferīta serde)               |
| Z1F~Z6F (A1P, A2P) | Trokšņu filtrs                              |

## 17.5 Elektroinstalācijas shēma: iekštelpu iekārta

Skatiet iekārtas komplektācijā iekļauto iekšējās elektroinstalācijas shēmu (iekštelpu iekārtas slēdžu kārbas vāka iekšpusē). Tālāk norādīti tur izmantotie saīsinājumi.

### Piezīmes, kas jāizlasa pirms iekārtas iedarbināšanas

| Angliski                                                                                      | Tulkojums                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes to go through before starting the unit                                                  | Piezīmes, kas jāizlasa pirms iekārtas iedarbināšanas                                                        |
| X1M                                                                                           | Galvenā spaile                                                                                              |
| X2M                                                                                           | Mainstrāvas ārējās elektroinstalācijas spaile                                                               |
| X5M                                                                                           | Līdzstrāvas ārējās elektroinstalācijas spaile                                                               |
| X6M                                                                                           | Rezerves sildītāja strāvas padeves spaile                                                                   |
| X10M                                                                                          | Smart Grid spaile                                                                                           |
| -----                                                                                         | Zemējuma elektroinstalācija                                                                                 |
| -----                                                                                         | Iegādājams atsevišķi                                                                                        |
| ①                                                                                             | Vairākas elektroinstalācijas iespējas                                                                       |
|                                                                                               | Opcija                                                                                                      |
|                                                                                               | Nav uzstādīts slēdžu kārbā                                                                                  |
|                                                                                               | Elektroinstalācija atkarīga no modeļa                                                                       |
|                                                                                               | PCB                                                                                                         |
| Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit. | 1. piezīme: rezerves sildītāja strāvas padeves pieslēgvietā ir jāparedz ārpus iekārtas.                     |
| Backup heater power supply                                                                    | Rezerves sildītāja strāvas padeve                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)                                                | <input type="checkbox"/> 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)                                                              |
| <input type="checkbox"/> 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)                                               | <input type="checkbox"/> 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)                                                             |
| <input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)                                         | <input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)                                                       |
| User installed options                                                                        | Lietotāja uzstādītās opcijas                                                                                |
| <input type="checkbox"/> Remote user interface                                                | <input type="checkbox"/> Attiecīgā Cilvēka komforta saskarne (BRC1HHDA tiek izmantota kā telpas termostats) |
| <input type="checkbox"/> Ext. indoor thermistor                                               | <input type="checkbox"/> Ārējais iekštelpu termistors                                                       |
| <input type="checkbox"/> Ext outdoor thermistor                                               | <input type="checkbox"/> Ārējais āra termistors                                                             |
| <input type="checkbox"/> Digital I/O PCB                                                      | <input type="checkbox"/> Ciparu ievadizvades PCB                                                            |
| <input type="checkbox"/> Demand PCB                                                           | <input type="checkbox"/> Pieprasījuma PCB                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Safety thermostat                                                    | <input type="checkbox"/> Drošības termostats                                                                |
| <input type="checkbox"/> Smart Grid                                                           | <input type="checkbox"/> Smart Grid                                                                         |
| <input type="checkbox"/> WLAN module                                                          | <input type="checkbox"/> WLAN modulis                                                                       |
| <input type="checkbox"/> WLAN cartridge                                                       | <input type="checkbox"/> WLAN kasetne                                                                       |

| Angliski                                              | Tulkojums                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bizone mixing kit            | <input type="checkbox"/> Divu zonu jaukšanas komplekts                |
| Main LWT                                              | Galvenā izplūdes ūdens temperatūra                                    |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS termostats (ar vadu) |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS termostats (bezvadu) |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Ārējais termistors                           |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convector          | <input type="checkbox"/> Siltumsūkņa konvektors                       |
| Add LWT                                               | Papildu izplūdes ūdens temperatūra                                    |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS termostats (ar vadu) |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS termostats (bezvadu) |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Ārējais termistors                           |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convector          | <input type="checkbox"/> Siltumsūkņa konvektors                       |

#### Pozīcija slēdžu kārbā

| Angliski               | Tulkojums             |
|------------------------|-----------------------|
| Position in switch box | Pozīcija slēdžu kārbā |

#### Apzīmējumi

|                |   |                                                                                          |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1P            |   | Galvenā PCB                                                                              |
| A2P            | * | IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS termostats (PC=strāvas ķēde)                                     |
| A3P            | * | Siltumsūkņa konvektors                                                                   |
| A4P            | * | Ciparu ievadizvades PCB                                                                  |
| A8P            | * | Pieprasījuma PCB                                                                         |
| A11P           |   | Galvenā PCB MMI (= iekštelpu iekārtas lietotāja saskarne)                                |
| A14P           | * | Attiecīgās Cilvēka komforta saskarnes PCB (BRC1HHDA tiek izmantota kā telpas termostats) |
| A15P           | * | Uztvērēja PCB (bezvadu IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS termostats)                               |
| A20P           | * | WLAN modulis                                                                             |
| A30P           | * | Divu zonu jaukšanas komplekta PCB                                                        |
| CN* (A4P)      | * | Savienotājs                                                                              |
| DS1(A8P)       | * | DIP slēdzis                                                                              |
| F1B            | # | Rezerves sildītāja strāvas pārslodzes drošinātājs                                        |
| F1U, F2U (A4P) | * | Ciparu ievadizvades PCB drošinātājs 5 A 250 V                                            |
| K1A, K2A       | * | Augstsprieguma Smart Grid relejs                                                         |
| K1M, K2M       |   | Rezerves sildītāja kontaktors                                                            |

|                   |   |                                                             |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| K5M               |   | Rezerves sildītāja drošības kontakts                        |
| K*R (A4P)         |   | PCB relejs                                                  |
| M2P               | # | Karstā ūdens sūknis                                         |
| M2S               | # | 2 virzienu vārsts dzesēšanas režīmam                        |
| PC (A15P)         | * | Strāvas padeves ķēde                                        |
| PHC1 (A4P)        | * | Optrona ievades kontūrs                                     |
| Q1L               |   | Rezerves sildītāja termālais aizsargs                       |
| Q4L               | # | Drošības termostats                                         |
| Q*DI              | # | Zemējuma noplūdstrāvas aizsargslēdzis                       |
| R1H (A2P)         | * | Mitruma sensors                                             |
| R1T (A2P)         | * | Apkārtējās vides sensora IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS termostats |
| R2T (A2P)         | * | Ārējais sensors (grīda vai apkārtējā vide)                  |
| R6T               | * | Ārējais iekštelpu vai ārtelpu apkārtējās vides termistors   |
| S1S               | # | Vēlamās kWh nomināla strāvas padeves kontakti               |
| S2S               | # | Elektrības skaitītāja impulsu 1. ievads                     |
| S3S               | # | Elektrības skaitītāja impulsu 2. ievads                     |
| S4S               | # | Smart Grid ievade                                           |
| S6S~S9S           | * | Ciparu strāvas ierobežošanas ievadi                         |
| S10S-S11S         | # | Zemsprieguma Smart Grid kontakts                            |
| SS1 (A4P)         | * | Selektorslēdzis                                             |
| TR1               |   | Energoapgādes transformators                                |
| X6M               | # | Rezerves sildītāja strāvas padeves spaiļu josla             |
| X10M              | * | Smart Grid strāvas padeves spaiļu josla                     |
| X*, X*A, X*Y*, Y* |   | Savienotājs                                                 |
| X*M               |   | Spaiļu josla                                                |

\* Papildpiederums

# Iegādājams atsevišķi

### Elektroinstalācijas diagrammu teksta tulkojums


| Angliski                                              | Tulkojums                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (1) Main power connection                             | (1) Strāvas padeves savienojums                    |
| For HP tariff                                         | Siltumsūkņa tarifam                                |
| Indoor unit supplied from outdoor                     | Iekštelpu iekārta, kas tiek apgādāta no ārpuses    |
| Normal kWh rate power supply                          | Normāla kWh nomināla strāvas padeve                |
| Only for normal power supply (standard)               | Tikai normālai strāvas padevei (standarts)         |
| Only for preferential kWh rate power supply (outdoor) | Tikai vēlamajai kWh nomināla strāvas padevei (āra) |

| Angliski                                                                                | Tulkojums                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outdoor unit                                                                            | Āra iekārta                                                                                              |
| Preferential kWh rate power supply contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB) | Vēlamās kWh nomināla strāvas padeves kontakti: 16 V līdzstrāvas noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums) |
| SWB                                                                                     | Slēdžu kārba                                                                                             |
| Use normal kWh rate power supply for indoor unit                                        | Izmantot normālu kWh nominālo strāvas padevi iekštelpu iekārtai                                          |
| (2) Backup heater power supply                                                          | (2) Rezerves sildītāja strāvas padeve                                                                    |
| Only for ***                                                                            | Tikai ***                                                                                                |
| (3) User interface                                                                      | (3) Lietotāja saskarne                                                                                   |
| Only for remote user interface                                                          | Tikai attiecīgajai cilvēka komforta saskarnei (BRC1HHDA tiek izmantota kā telpas termostats)             |
| SD card                                                                                 | Kartes ligzda WLAN kasetnei                                                                              |
| SWB                                                                                     | Slēdžu kārba                                                                                             |
| WLAN cartridge                                                                          | WLAN kasetne                                                                                             |
| (5) Ext. thermistor                                                                     | (5) Ārējais termistors                                                                                   |
| SWB                                                                                     | Slēdžu kārba                                                                                             |
| (6) Field supplied options                                                              | (6) Atsevišķi iegādājami papildaprīkojumi                                                                |
| 12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)                                       | 12 V līdzstrāvas impulsa noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums)                                        |
| 230 V AC Control Device                                                                 | 230 V maiņstr. vadības ierīce                                                                            |
| 230 V AC supplied by PCB                                                                | 230 V maiņstrāva, ko nodrošina PCB                                                                       |
| Bizone mixing kit                                                                       | Divu zonu jaukšanas komplekts                                                                            |
| Continuous                                                                              | Ilgstoša strāva                                                                                          |
| DHW pump output                                                                         | Karstā ūdens sūkņa izvade                                                                                |
| DHW pump                                                                                | Karstā ūdens sūknis                                                                                      |
| Electrical meters                                                                       | Elektrības skaitītāji                                                                                    |
| For HV Smart Grid                                                                       | Augstsprieguma Smart Grid                                                                                |
| For LV Smart Grid                                                                       | Zemsprieguma Smart Grid                                                                                  |
| For safety thermostat                                                                   | Drošības termostatam                                                                                     |
| For Smart Grid                                                                          | Smart Grid                                                                                               |
| Inrush                                                                                  | Izsitiensrāva                                                                                            |
| Max. load                                                                               | Maksimālā slodze                                                                                         |
| Normally closed                                                                         | Parasti aizvērts                                                                                         |
| Normally open                                                                           | Parasti atvērts                                                                                          |
| Safety thermostat contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)                  | Drošības termostata kontakts: 16 V līdzstrāvas noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums)                  |

| Angliski                                                                             | Tulkojums                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shut-off valve                                                                       | Noslēgvārsts                                                                                             |
| Smart Grid contacts                                                                  | Smart Grid kontakti                                                                                      |
| Smart Grid PV power pulse meter                                                      | Smart Grid fotoelementu strāvas impulsu skaitītājs                                                       |
| SWB                                                                                  | Slēdžu kārba                                                                                             |
| (7) Option PCBs                                                                      | (7) Papildaprīkojuma PCB                                                                                 |
| Alarm output                                                                         | Signāla izvade                                                                                           |
| Changeover to ext. heat source                                                       | Pārslēgšanās uz ārējo siltuma avotu                                                                      |
| Max. load                                                                            | Maksimālā slodze                                                                                         |
| Min. load                                                                            | Minimālā slodze                                                                                          |
| Only for demand PCB option                                                           | Tikai pieprasījuma PCB papildaprīkojumam                                                                 |
| Only for digital I/O PCB option                                                      | Tikai ciparu ievadizvades PCB papildaprīkojumam                                                          |
| Options: ext. heat source output, alarm output                                       | Papildaprīkojums: ārējā siltuma avota izvade, signāla izvade                                             |
| Options: On/OFF output                                                               | Papildaprīkojums: IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvade                                                         |
| Power limitation digital inputs: 12 V DC / 12 mA detection (voltage supplied by PCB) | Jaudas ierobežošanas digitālie ievadi: 12 V līdzstrāvas / 12 mA noteikšana (PCB nodrošinātais spriegums) |
| Space C/H On/OFF output                                                              | Telpu dzesēšanas/apsildes IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS izvads                                                 |
| SWB                                                                                  | Slēdžu kārba                                                                                             |
| (8) External On/OFF thermostats and heat pump convector                              | (8) Ārējie IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS termostati un siltumsūkņa konvektors                                  |
| Additional LWT zone                                                                  | Papildu izplūdes ūdens temperatūras zona                                                                 |
| Main LWT zone                                                                        | Galvenā izplūdes ūdens temperatūras vērtības zona                                                        |
| Only for external sensor (floor/ambient)                                             | Tikai ārējam sensoram (grīda vai apkārtējā vide)                                                         |
| Only for heat pump convector                                                         | Telpas siltumsūkņa konvektoram                                                                           |
| Only for wired On/OFF thermostat                                                     | Tikai IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS termostatam ar vadu                                                        |
| Only for wireless On/OFF thermostat                                                  | Tikai bezvadu IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS termostatam                                                        |


## Elektrības savienojumu shēma

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet iekārtas vadus.

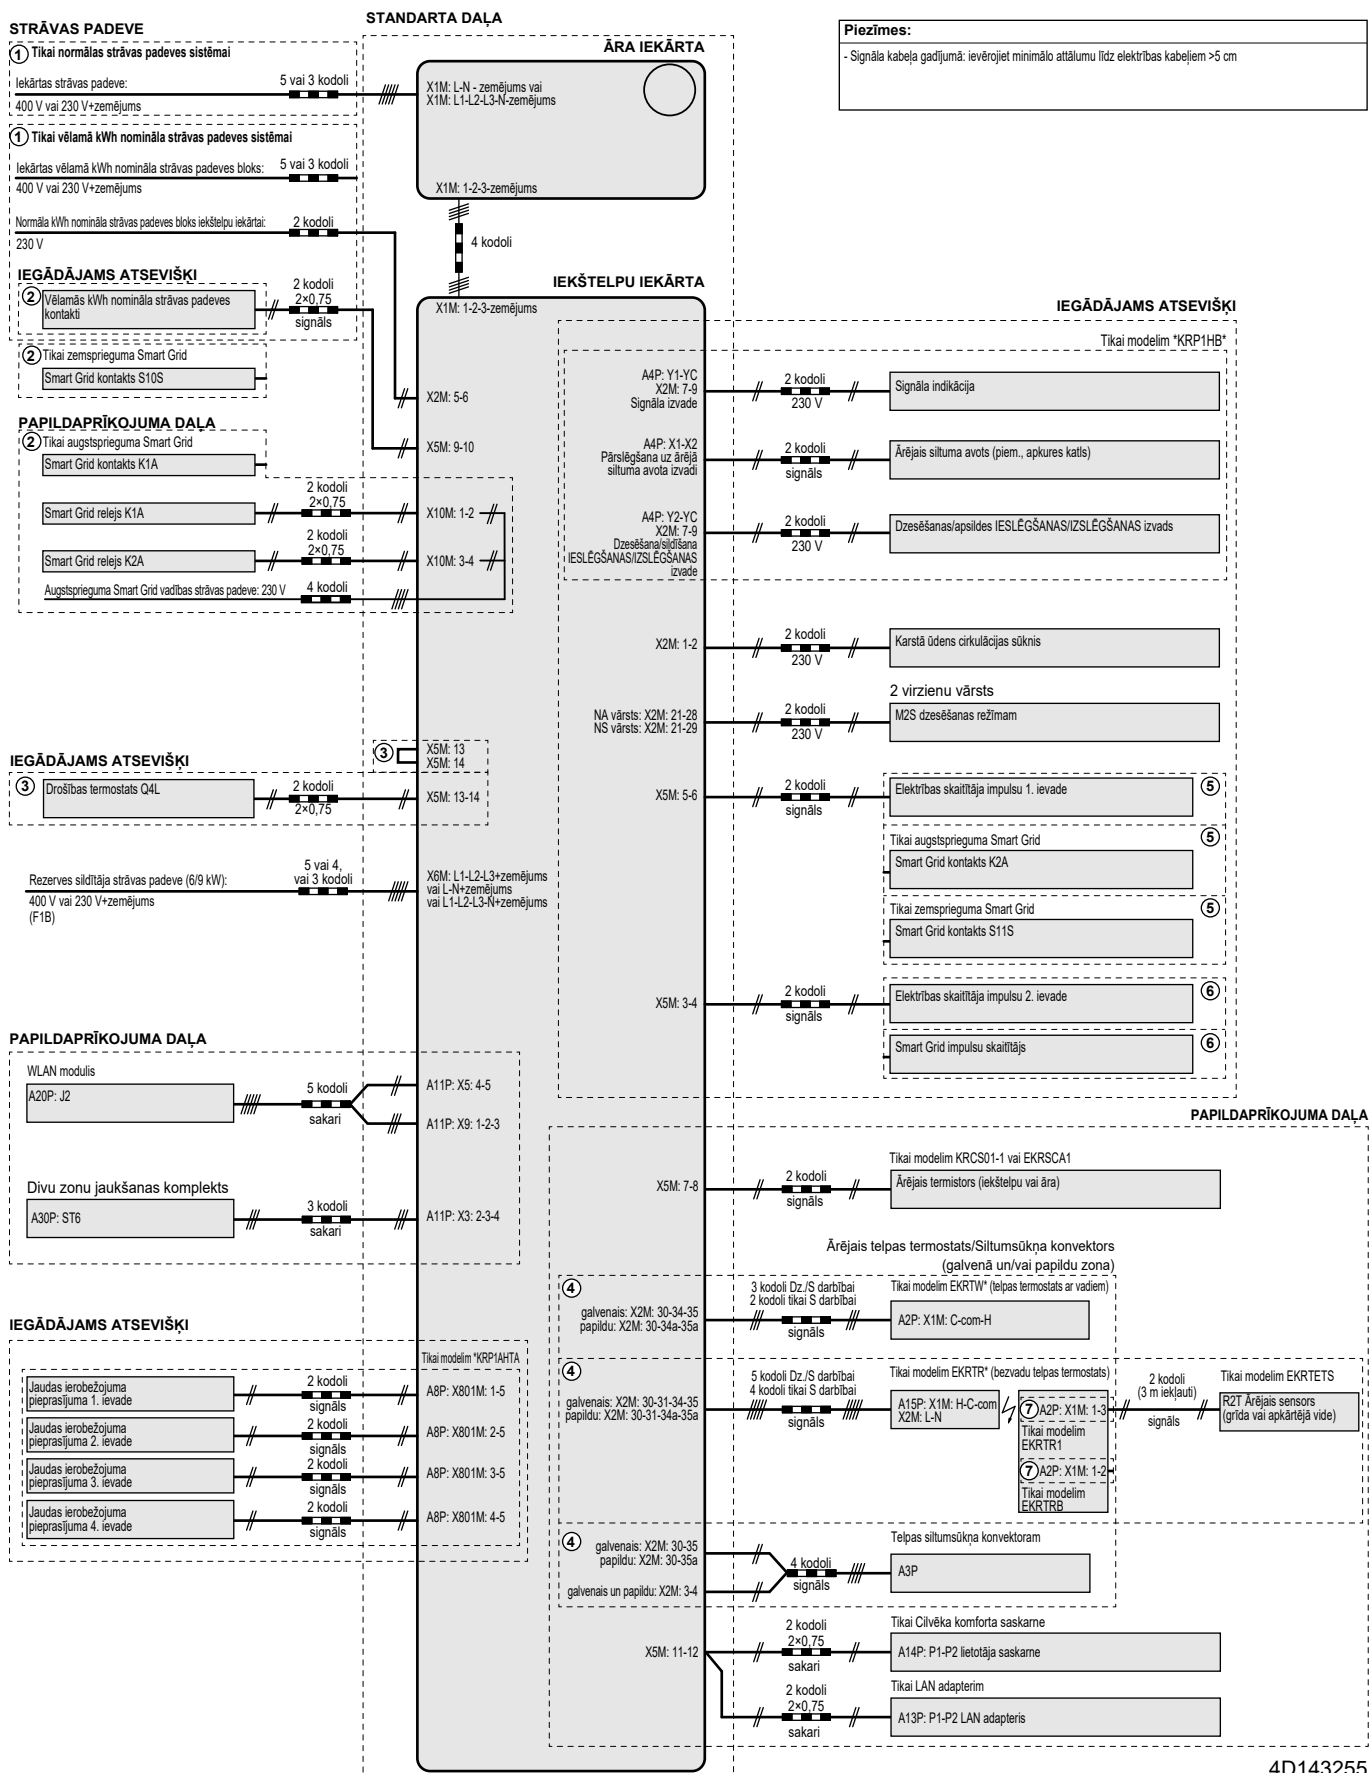

4D143255

## 17.6 ESP līkne: iekštelpu iekārta

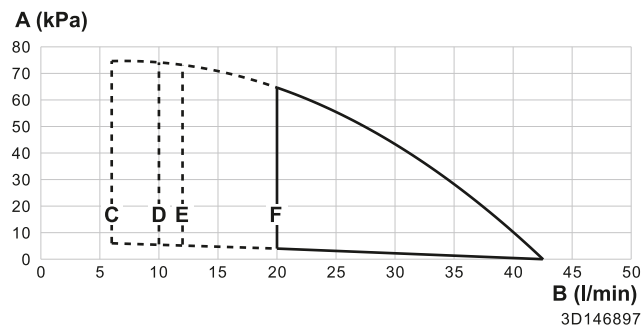

- A** Ārējais statiskais spiediens telpas apsildes/dzesēšanas kontūrā
- B** Ūdens plūsmas ātrums caur iekārtu telpas apsildes/dzesēšanas kontūrā
- C** Minimālais ūdens plūsmas ātrums normālas darbības laikā
- D** Minimālais ūdens plūsmas ātrums rezerves sildītāja darbības laikā
- E** Minimālais ūdens plūsmas ātrums dzesēšanas darbības laikā
- F** Minimālais ūdens plūsmas ātrums atkausēšanas darbības laikā

**Piezīmes:**

- Atlasot plūsmu ārpus darbības apgabala, var sabojāt iekārtu vai izraisīt iekārtas kļūdainu darbību. Tehniskajā specifikācijā skatiet arī pieļaujamā maksimālā un minimālā ūdens plūsmas ātruma diapazonu.
- Pārliedzinieties, vai ūdens kvalitāte atbilst ES direktīvā 2020/2184 noteiktajām prasībām.



# 18 Glosārijs

**Izplatītājs**

Attiecīgā produkta izplatītājs.

**Pilnvarots uzstādītājs**

Tehniski prasmīga persona, kas ir kvalificēta šī produkta uzstādīšanai.

**Lietotājs**

Persona, kas ir šī produkta īpašnieks un/vai ekspluatē šo produktu.

**Piemērojamā likumdošana**

Visas starptautiskās, Eiropas, nacionālās un vietējās direktīvas, likumi, noteikumi un/vai kodeksi, kas atbilst un izmantojami noteiktam produktam vai sfērai.

**Servisa uzņēmums**

Kvalificēts uzņēmums, kas var veikt vai koordinēt nepieciešamo iekārtas remontu.

**Uzstādīšanas rokasgrāmata**

Noteiktam produktam vai instalācijai paredzēta instrukciju rokasgrāmata, kurā izskaidrota uzstādīšana, konfigurēšana un uzturēšana.

**Ekspluatācijas rokasgrāmata**

Noteiktam produktam vai instalācijai paredzēta instrukciju rokasgrāmata, kurā izskaidrota ekspluatācija.

**Apkopes instrukcijas**

Noteiktam produktam vai instalācijai paredzēta instrukciju rokasgrāmata, kurā izskaidrota (ja nepieciešams) uzstādīšana, konfigurēšana, ekspluatācija un/vai uzturēšana.

**Piederumi**

Uzlīmes, rokasgrāmatas, informācijas lapas un aprīkojums, kas iekļauts iekārtas komplektācijā un kas ir jāuzstāda atbilstoši pavadošajā dokumentācijā sniegtajām instrukcijām.

**Papildu aprīkojums**

Aprīkojums, kuru ražojis vai apstiprinājis uzņēmums Daikin, un kuru iespējams kombinēt ar šo produktu atbilstoši pavadošajā dokumentācijā sniegtajām instrukcijām.

**Iegādājams atsevišķi**

Aprīkojums, kura ražotājs NAV uzņēmums Daikin un kuru iespējams kombinēt ar šo produktu atbilstoši pavadošajā dokumentācijā sniegtajām instrukcijām.

## Lauka iestatījumu tabula

### Izmantojamī s mī rvienības

ELBH12E▲6V▼  
 ELBH12E▲9W▼  
 ELBX12E▲6V▼  
 ELBX12E▲9W▼  
 ELVH12S18▲6V▼  
 ELVH12S23E▲6V▼  
 ELVH12S18E▲9W▼  
 ELVH12S23E▲9W▼  
 ELVX12S18E▲6V▼  
 ELVX12S23E▲6V▼  
 ELVX12S18E▲9W▼  
 ELVX12S23E▲9W▼

### Piezīmes

- (\*1) \*6V\*
- (\*2) \*9W\*
- (\*3) ELB\*
- (\*4) ELV\*
- (\*5) \*X\*
- (\*6) \*H\*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

| Lauka iestatījumu tabula            |            |                                                                                                   |     |                                                                                            | Noklusētajai vērtībai neatbilstošs instalētāja iestatījums |         |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Navigācija                          | Lauka kods | Iestatījuma nosaukums                                                                             |     | Diapazons, solis<br>Noklusējuma vērtība                                                    | Datums                                                     | Vērtība |
| Telpa                               |            |                                                                                                   |     |                                                                                            |                                                            |         |
| └ Pretsasilšanas                    |            |                                                                                                   |     |                                                                                            |                                                            |         |
| 1.4.1                               | [2-06]     | Aktivizācija                                                                                      | R/W | 0: Nē<br>1: Jā                                                                             |                                                            |         |
| 1.4.2                               | [2-05]     | Telpas iestatītā vērtība                                                                          | R/W | 4~16 °C, solis: 1 °C<br>8°C                                                                |                                                            |         |
| └ Iestatītās vērtības diapazons     |            |                                                                                                   |     |                                                                                            |                                                            |         |
| 1.5.1                               | [3-07]     | Sildīšanas minimums                                                                               | R/W | 12~18 °C, solis: 1 °C<br>12°C                                                              |                                                            |         |
| 1.5.2                               | [3-06]     | Sildīšanas maksimums                                                                              | R/W | 18~30 °C, solis: 1 °C<br>30°C                                                              |                                                            |         |
| 1.5.3                               | [3-09]     | Dzesēšanas minimums                                                                               | R/W | 15~25 °C, solis: 1 °C<br>15°C                                                              |                                                            |         |
| 1.5.4                               | [3-08]     | Dzesēšanas maksimums                                                                              | R/W | 25~35 °C, solis: 1 °C<br>35°C                                                              |                                                            |         |
| Telpa                               |            |                                                                                                   |     |                                                                                            |                                                            |         |
| 1.6                                 | [2-09]     | Telpas sensora nobīde                                                                             | R/W | -5~5 °C, solis: 0,5 °C<br>0°C                                                              |                                                            |         |
| 1.7                                 | [2-0A]     | Telpas sensora nobīde                                                                             | R/W | -5~5 °C, solis: 0,5 °C<br>0°C                                                              |                                                            |         |
| └ Telpas komforta iestatītā vērtība |            |                                                                                                   |     |                                                                                            |                                                            |         |
| 1.9.1                               | [9-0A]     | Sildīšanas komforta iestatītā vērtība                                                             | R/W | [3-07]~[3-06]°C, solis: 0,5°C<br>23°C                                                      |                                                            |         |
| 1.9.2                               | [9-0B]     | Dzesēšanas komforta iestatītā vērtība                                                             | R/W | [3-09]~[3-08]°C, solis: 0,5 °C<br>23°C                                                     |                                                            |         |
| Galvenā zona                        |            |                                                                                                   |     |                                                                                            |                                                            |         |
| 2.4                                 |            | Iestatītās vērtības režīms                                                                        |     | 0: Fiksēts<br>1: NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana<br>2: No laika pēdī kļūm atkarīgs        |                                                            |         |
| └ Sildīšanas NLA līkne              |            |                                                                                                   |     |                                                                                            |                                                            |         |
| 2.5                                 | [1-00]     | Zema apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei.                             | R/W | -40~5 °C, solis: 1 °C<br>-10°C                                                             |                                                            |         |
| 2.5                                 | [1-01]     | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei.                           | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C<br>15°C                                                              |                                                            |         |
| 2.5                                 | [1-02]     | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei.   | R/W | [9-01]~[9-00], solis: 1 °C<br>[2-0C]±0<br>40°C<br>[2-0C]±1<br>45°C<br>[2-0C]±2<br>55°C     |                                                            |         |
| 2.5                                 | [1-03]     | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, solis: 1°C<br>25°C                                               |                                                            |         |
| └ Dzesēšanas NLA līkne              |            |                                                                                                   |     |                                                                                            |                                                            |         |
| 2.6                                 | [1-06]     | Zema apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei.                             | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C<br>20°C                                                              |                                                            |         |
| 2.6                                 | [1-07]     | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei.                           | R/W | 25~43 °C, solis: 1 °C<br>35°C                                                              |                                                            |         |
| 2.6                                 | [1-08]     | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei.   | R/W | [9-03]~[9-02]°C, solis: 1 °C<br>22°C                                                       |                                                            |         |
| 2.6                                 | [1-09]     | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, solis: 1 °C<br>[2-0C]±0:<br>18°C<br>[2-0C]±1:<br>7°C<br>[2-0C]±2:<br>18°C |                                                            |         |
| Galvenā zona                        |            |                                                                                                   |     |                                                                                            |                                                            |         |
| 2.7                                 | [2-0C]     | Starotāja tips                                                                                    | R/W | 0: Grīdu apsilde<br>1: Ventilatora spirāles iekārta<br>2: Radiators                        |                                                            |         |
| └ Iestatītās vērtības diapazons     |            |                                                                                                   |     |                                                                                            |                                                            |         |
| 2.8.1                               | [9-01]     | Sildīšanas minimums                                                                               | R/W | 15~37 °C, solis: 1 °C<br>26°C (*3)<br>25°C (*4)                                            |                                                            |         |
| 2.8.2                               | [9-00]     | Sildīšanas maksimums                                                                              | R/W | 37~65, solis: 1°C<br>[2-0C]±2:<br>65°C<br>[2-0C]±2:<br>55°C                                |                                                            |         |
| 2.8.3                               | [9-03]     | Dzesēšanas minimums                                                                               | R/W | 5~18 °C, solis: 1 °C<br>7°C                                                                |                                                            |         |
| 2.8.4                               | [9-02]     | Dzesēšanas maksimums                                                                              | R/W | 18~22 °C, solis: 1 °C<br>22°C                                                              |                                                            |         |
| Galvenā zona                        |            |                                                                                                   |     |                                                                                            |                                                            |         |
| 2.9                                 | [C-07]     | Regulēšana                                                                                        | R/W | 0: Izplūstošais ūdens<br>1: Ārējais telpas termostats<br>2: Telpas termostats              |                                                            |         |
| 2.A                                 | [C-05]     | Ār. termometra veids                                                                              | R/W | 0:<br>1: 1 kontakts<br>2: 2 kontakti                                                       |                                                            |         |
| └ Delta T                           |            |                                                                                                   |     |                                                                                            |                                                            |         |
| 2.B.1                               | [1-0B]     | Delta T sildīšana                                                                                 | R/W | 3~12 °C, solis: 1 °C<br>[2-0C] ≠ 2 (Radiators)<br>5°C<br>[2-0C] = 2 (Radiators)<br>10°C    |                                                            |         |
| 2.B.2                               | [1-0D]     | Temperatūru starpība dzesēšanas laikā                                                             | R/W | 3~10°C, solis: 1°C<br>5°C                                                                  |                                                            |         |
| └ Modulācija                        |            |                                                                                                   |     |                                                                                            |                                                            |         |
| 2.C.1                               | [8-05]     | Modulācija                                                                                        | R/W | 0: Nē<br>1: Jā                                                                             |                                                            |         |
| 2.C.2                               | [8-06]     | Maksimālā modulācija                                                                              | R/W | 0~10 °C, solis: 1 °C<br>5°C                                                                |                                                            |         |
| └ Slēgvārsts                        |            |                                                                                                   |     |                                                                                            |                                                            |         |
| 2.D.1                               | [F-0B]     | Termostata darbības laikā                                                                         | R/W | 0: Nē<br>1: Jā                                                                             |                                                            |         |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\*\_  
 (\*3) ELB\* (\*4) ELV\*\_  
 (\*5) \*X\* (\*6) \*H\*

| Lauka iestatījumu tabula        |            |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                               | Noklusētajai vērtībai neatbilstošs instalētāja iestatījums |         |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Navigācija                      | Lauka kods | Iestatījuma nosaukums                                                                            |                      | Diapazons, solis<br>Noklusējumā vi rība                                                                                                                                       | Datums                                                     | Vērtība |
| 2.D.2                           | [F-0C]     | Dzesēšanas laikā                                                                                 | R/W                  | 0: Nē<br>1: Jā                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| Galvenā zona                    |            |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| 2.E                             |            | NLA līknes veids                                                                                 | R/W                  | 0: 2 punkti<br>1: Slīpums-nobīde                                                                                                                                              |                                                            |         |
| Papildu zona                    |            |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| 3.4                             |            | Iestatītās vērtības režīms                                                                       |                      | 0: Fiksēts<br>1: NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana<br>2: No laikapstī kļiem atkarīgs                                                                                           |                                                            |         |
| └ Sildīšanas NLA līkne          |            |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| 3.5                             | [0-00]     | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W                  | [9-05]~min(45, [9-06])°C, solis: 1 °C<br>25°C                                                                                                                                 |                                                            |         |
| 3.5                             | [0-01]     | Izplūstošā ūdens vērtība zelai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei.   | R/W                  | [9-05]~[9-06]°C, solis: 1 °C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C                                                                                      |                                                            |         |
| 3.5                             | [0-02]     | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei.                           | R/W                  | 10~25 °C, solis: 1 °C<br>15°C                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| 3.5                             | [0-03]     | Zema apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei.                             | R/W                  | -40~5 °C, solis: 1 °C<br>-10°C                                                                                                                                                |                                                            |         |
| └ Dzesēšanas NLA līkne          |            |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| 3.6                             | [0-04]     | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W                  | [9-07]~[9-08]°C, solis: 1 °C<br>[2-0C]=0:<br>18°C<br>[2-0C]=1:<br>7°C<br>[2-0C]=2:<br>18°C                                                                                    |                                                            |         |
| 3.6                             | [0-05]     | Izplūstošā ūdens vērtība zelai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei.   | R/W                  | [9-07]~[9-08]°C, solis: 1 °C<br>22°C                                                                                                                                          |                                                            |         |
| 3.6                             | [0-06]     | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei.                           | R/W                  | 25~43 °C, solis: 1 °C<br>35°C                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| 3.6                             | [0-07]     | Zema apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei.                             | R/W                  | 10~25 °C, solis: 1 °C<br>20°C                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| Papildu zona                    |            |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| 3.7                             | [2-0D]     | Starotāja tips                                                                                   | R/O                  | 0: Grīdu apsilde<br>1: Ventilatora spirāles iekārta<br>2: Radiators                                                                                                           |                                                            |         |
| └ Iestatītās vērtības diapazons |            |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| 3.8.1                           | [9-05]     | Sildīšanas minimums                                                                              | R/W                  | 15~37 °C, solis: 1 °C<br>26°C (*3)<br>25°C (*4)                                                                                                                               |                                                            |         |
| 3.8.2                           | [9-06]     | Sildīšanas maksimums                                                                             | R/W                  | 37~65, solis: 1°C<br>[2-0C]=2:<br>65°C<br>[2-0C]#2:<br>55°C                                                                                                                   |                                                            |         |
| 3.8.3                           | [9-07]     | Dzesēšanas minimums                                                                              | R/W                  | 5~18 °C, solis: 1 °C<br>7°C                                                                                                                                                   |                                                            |         |
| 3.8.4                           | [9-08]     | Dzesēšanas maksimums                                                                             | R/W                  | 18~22 °C, solis: 1 °C<br>22°C                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| Papildu zona                    |            |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| 3.A                             | [C-06]     | Ār. termometra veids                                                                             | R/W                  | 1: 1 kontakts<br>2: 2 kontakti                                                                                                                                                |                                                            |         |
| └ Delta T                       |            |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| 3.B.1                           | [1-0C]     | Delta T sildīšana                                                                                | R/W                  | 3~12 °C, solis: 1 °C<br>[2-0C] ≠ 2 (Radiators)<br>5°C<br>[2-0C] = 2 (Radiators)<br>10°C                                                                                       |                                                            |         |
| 3.B.2                           | [1-0E]     | Temperatūru starpība dzesēšanas laikā                                                            | R/W                  | 3~10°C, solis: 1°C<br>5°C                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| Papildu zona                    |            |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| 3.C                             |            | NLA līknes veids                                                                                 | R/O                  | 0: 2 punkti<br>1: Slīpums-nobīde                                                                                                                                              |                                                            |         |
| Telpas sildīšana/dzesēšana      |            |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| └ Darbības diapazons            |            |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| 4.3.1                           | [4-02]     | Telpas sildīšanas IZSLĒGŠANAS temperatūra                                                        | R/W                  | 14~35 °C, solis: 1 °C<br>35°C                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| 4.3.2                           | [F-01]     | Telpas dzesēšanas IZSLĒGŠANAS temperatūra                                                        | R/W                  | 10~35 °C, solis: 1 °C<br>20°C                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| Telpas sildīšana/dzesēšana      |            |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| 4.4                             | [7-02]     | Zonu skaits                                                                                      | R/W                  | 0: Viena zona<br>1: Dubultā zona                                                                                                                                              |                                                            |         |
| 4.5                             | [F-0D]     | Sūkņa darbības režīms                                                                            | R/W                  | 0: Nepārtraukts<br>1: Pī c parauga<br>2: Pēc pieprasījuma                                                                                                                     |                                                            |         |
| 4.6                             | [E-02]     | Iekārtas tips                                                                                    | R/W (*5)<br>R/O (*6) | 0: Reversīvs (*5)<br>1: Tikai sildīšana (*6)                                                                                                                                  |                                                            |         |
| 4.7                             | [9-0D]     | Sūkņa ierobežojums                                                                               | R/W                  | 0~8, solis: 1<br>0: Bez ierobežojuma<br>1~4: 90~60% sūkņa ātrums<br>5~8: 90~60% sūkņa ātrums parauga<br>ņemšanas laikā<br>6                                                   |                                                            |         |
| Telpas sildīšana/dzesēšana      |            |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| 4.9                             | [F-00]     | Sūkņa ātrums diapazons                                                                           | R/W                  | 0: Ierobežots<br>1: Atļauts                                                                                                                                                   |                                                            |         |
| 4.A                             | [D-03]     | Paaugstinājums ap 0 °C                                                                           | R/W                  | 0: Nē<br>1: palielini jums 2 °C, intervāls 4 °C<br>2: paaugstinājums 4 °C, intervāls 4 °C<br>3: paaugstinājums 2 °C, intervāls 8 °C<br>4: paaugstinājums 4 °C, intervāls 8 °C |                                                            |         |

(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\*\_

(\*3) ELB\*\_(\*) ELV\*\_

(\*5) \*X\*\_(\*) \*H\*

| Lauka iestatījumu tabula |                            |                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                | Noklusētajai vērtībai neatbilstošs instalētāja iestatījums |         |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Navigācija               | Lauka kods                 | Iestatījuma nosaukums                                                   |     | Diapazons, solis<br>Noklusējuma vērtība                                                                                                                                                                                        | Datums                                                     | Vērtība |
| 4.B                      | [9-04]                     | Pārsniegums                                                             | R/W | 1~4 °C, solis: 1 °C<br><b>2°C</b>                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |
| 4.C                      | [2-06]                     | Pretsasalšanas                                                          | R/W | 0: Nē<br>1: Jā                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| Tvertne                  |                            |                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 5.2                      | [6-0A]                     | Komforta iestatītā vērtība                                              | R/W | 30~[6-0E]°C, solis: 1 °C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                                                        |                                                            |         |
| 5.3                      | [6-0B]                     | Eko iestatītā vērtība                                                   | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1 °C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| 5.4                      | [6-0C]                     | Atkārtotās iesildīšanas iestatītā vērtība                               | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1 °C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| 5.6                      | [6-0D]                     | Iesildīšanas režīms                                                     | R/W | 0: Tikai atkārtota uzsildīšana<br>1: <b>Grafiks + atkārtoti uzsildīšan</b><br>2: Tikai iepilnoti                                                                                                                               |                                                            |         |
| └─ Dezinfekcija          |                            |                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 5.7.1                    | [2-01]                     | Aktivizācija                                                            | R/W | 0: Nē<br>1: Jā                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| 5.7.2                    | [2-00]                     | Darbības diena                                                          | R/W | 0: Katru dienu<br>1: Pirmdien<br>2: Otrdien<br>3: Trešdien<br>4: Ceturtdien<br>5: <b>Piektdien</b><br>6: Sestdien<br>7: Svētdien                                                                                               |                                                            |         |
| 5.7.3                    | [2-02]                     | Sākšanas laiks                                                          | R/W | Pikst. 0~23 stundas, solis: 1 stunda<br><b>1</b>                                                                                                                                                                               |                                                            |         |
| 5.7.4                    | [2-03]                     | Tvertnes iestatītā vērtība                                              | R/W | <b>60°C</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |         |
| 5.7.5                    | [2-04]                     | Ilgums                                                                  | R/W | 40~60 min, solis: 5 min<br><b>40 min</b>                                                                                                                                                                                       |                                                            |         |
| Tvertne                  |                            |                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 5.8                      | [6-0E]                     | Maksimums                                                               | R/W | (*3) [E-07]=0 vai 7:<br>40~ 60°C, solis: 1°C<br><b>60°C</b><br>(*3) [E-07]=3 vai 8:<br>40~75°C, solis: 1°C<br><b>75°C</b><br>(*3) [E-07]=5:<br>40~80°C, solis: 1°C<br><b>80°C</b><br>(*4) : 40~65°C, solis: 1°C<br><b>65°C</b> |                                                            |         |
| 5.9                      | [6-00]                     | Histerēze                                                               | R/W | 2~40 °C, solis: 1 °C<br><b>8°C</b>                                                                                                                                                                                             |                                                            |         |
| 5.A                      | [6-08]                     | Histerēze                                                               | R/W | 2~20 °C, solis: 1 °C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                                                            |                                                            |         |
| 5.B                      |                            | Iestatītās vērtības režīms                                              | R/W | 0: <b>Fiksēts</b><br>1: No laikapstākļiem atkarīgs                                                                                                                                                                             |                                                            |         |
| └─ NLA līkne             |                            |                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 5.C                      | [0-0B]                     | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. | R/W | 35~[6-0E]°C, solis: 1 °C<br><b>55°C</b>                                                                                                                                                                                        |                                                            |         |
| 5.C                      | [0-0C]                     | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei.   | R/W | Min(45,[6-0E])~[6-0E]°C, solis: 1 °C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                                            |                                                            |         |
| 5.C                      | [0-0D]                     | Augstai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei.                          | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                                                                           |                                                            |         |
| 5.C                      | [0-0E]                     | Zemai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei.                            | R/W | -40~5 °C, solis: 1 °C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                                                                                          |                                                            |         |
| Tvertne                  |                            |                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 5.D                      | [6-01]                     | Starpība                                                                | R/W | 0~10 °C, solis: 1 °C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                                                             |                                                            |         |
| 5.E                      |                            | NLA līknes veids                                                        | R/O | 0: 2 punkti<br>1: <b>Slipums-nobīde</b>                                                                                                                                                                                        |                                                            |         |
| Lietotāja iestatījumi    |                            |                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| └─ Klusa darbība         |                            |                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 7.4.1                    |                            | Režīms                                                                  | R/W | 0: <b>IZSL.</b><br>1: Manuāli<br>2: Automātiski                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 7.4.3                    |                            | Līmenis                                                                 | R/W | 0: <b>Klusa darbība</b><br>1: Klusāka darbība<br>2: Viskusāka darbība                                                                                                                                                          |                                                            |         |
| └─ Elektriķa cena        |                            |                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 7.5.1                    |                            | Augsta                                                                  | R/W | 0,00~990/kWh<br><b>1/kWh</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                            |         |
| 7.5.2                    |                            | Vidēja                                                                  | R/W | 0,00~990/kWh<br><b>1/kWh</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                            |         |
| 7.5.3                    |                            | Zema                                                                    | R/W | 0,00~990/kWh<br><b>1/kWh</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                            |         |
| Lietotāja iestatījumi    |                            |                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 7.6                      |                            | Gāzes cena                                                              | R/W | 0,00~990/kWh<br>0,00~290/MBtu<br><b>1,0/kWh</b>                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| Uzstādītāja iestatījumi  |                            |                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| └─ Konfigurēšanas vednis |                            |                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| └─ Sistēma               |                            |                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.1.3.2                  | [E-03]                     | BUH veids                                                               | R/O | 3: <b>6V (*1)</b><br>4: <b>9W (*2)</b>                                                                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.1.3.3                  | [E-05]<br>[E-06]<br>[E-07] | Mājsaimniecības karstais ūdens                                          | R/W | <b>Bez MKI (*3)</b><br>EKHWS/E, mazs apjoms (*3)<br><b>Iebī vi tais (*4)</b><br>EKHWS/E, liels apjoms (*3)<br>EKHWP/HYC (*3)<br>3. puse, maza spole (*3)<br>3. puse, liela spole (*3)                                          |                                                            |         |
| 9.1.3.4                  | [4-06]                     | Ārkārtas situācija                                                      | R/W | 0: Manuāli<br>1: Automātiski<br>2: Autom. samazināta TA/MKŪ IESL.<br>3: <b>Autom. samazināta TA/MKŪ IZSL.</b><br>4: Autom. parasta TA/ MKŪ IZSL.                                                                               |                                                            |         |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\*\_  
 (\*3) ELB\* (\*4) ELV\*\_  
 (\*5) \*X\*\_\*(\*6) \*H\*

| Lauka iestatījumu tabula |            |                                                                                                   |                      |                                                                                            | Noklusētajai vērtībai neatbilstošs instalētāja iestatījums |         |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Navigācija               | Lauka kods | Iestatījuma nosaukums                                                                             |                      | Diapazons, solis<br>Noklusējuma vērtība                                                    | Datums                                                     | Vērtība |
| 9.1.3.5                  | [7-02]     | Zonu skaits                                                                                       | R/W                  | 0: Viena zona<br>1: Dubultā zona                                                           |                                                            |         |
| 9.1.3.6                  | [E-0D]     | Ar glikoli piepildīta sistēma                                                                     | R/O                  | 0: Nē<br>1: Jā                                                                             |                                                            |         |
| 9.1.3.7                  | [6-02]     | Palīgsildītājs jauda (*3)                                                                         | R/W                  | 0~10 kW, solis: 0,2 kW<br>3kW (*3)<br>0kW (*4)                                             |                                                            |         |
| 9.1.3.8                  | [C-02]     | Bivalentis                                                                                        | R/W                  | 0: Nē<br>1: Jā                                                                             |                                                            |         |
| └ Rezerves sildītājs     |            |                                                                                                   |                      |                                                                                            |                                                            |         |
| 9.1.4.1                  | [5-0D]     | Spriegums                                                                                         | R/W (*1)<br>R/O (*2) | 0: 230 V, 1~ (*1)<br>1: 230 V, 3~ (*1)<br>2: 400 V, 3~ (*2)                                |                                                            |         |
| 9.1.4.2                  | [4-0A]     | Konfigurācija                                                                                     | R/W                  | 0: 1<br>1: 1/1+2 (*1) (*2)<br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 ārkārtas situācijā                  |                                                            |         |
| 9.1.4.3                  | [6-03]     | 1. jaudas solis                                                                                   | R/W                  | 0~10 kW, solis: 0,2 kW<br>2 kW (*1)<br>3 kW (*2)                                           |                                                            |         |
| 9.1.4.4                  | [6-04]     | Papildu jaudas 2. solis                                                                           | R/W                  | 0~10 kW, solis: 0,2 kW<br>4 kW (*1)<br>6 kW (*2)                                           |                                                            |         |
| └ Galvenā zona           |            |                                                                                                   |                      |                                                                                            |                                                            |         |
| 9.1.5.1                  | [2-0C]     | Starotāja tips                                                                                    | R/W                  | 0: Grīdu apsilde<br>1: Ventilatora spirāles iekārta<br>2: Radiators                        |                                                            |         |
| 9.1.5.2                  | [C-07]     | Regulēšana                                                                                        | R/W                  | 0: Izplīstošais iedens<br>1: Ārējais telpas termostats<br>2: Telpas termostats             |                                                            |         |
| 9.1.5.3                  |            | Iestatītās vērtības režīms                                                                        | R/W                  | 0: Fiksēts<br>1: NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana<br>2: No laikapstī kļūm atkarīgs         |                                                            |         |
| 9.1.5.4                  |            | Grafiks                                                                                           | R/W                  | 0: Nē<br>1: Jā                                                                             |                                                            |         |
| 9.1.5.5                  |            | NLA līknes veids                                                                                  | R/W                  | 0: 2 punkti<br>1: Slīpums-nobīde                                                           |                                                            |         |
| 9.1.6                    | [1-00]     | Zema apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei.                             | R/W                  | -40~5 °C, solis: 1 °C<br>-10°C                                                             |                                                            |         |
| 9.1.6                    | [1-01]     | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei.                           | R/W                  | 10~25 °C, solis: 1 °C<br>15°C                                                              |                                                            |         |
| 9.1.6                    | [1-02]     | Izplūstošā ūdens vērtība zelai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei.   | R/W                  | [9-01]~[9-00], solis: 1 °C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C     |                                                            |         |
| 9.1.6                    | [1-03]     | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W                  | [9-01]~min(45, [9-00])°C, solis: 1 °C<br>25°C                                              |                                                            |         |
| 9.1.7                    | [1-06]     | Zema apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei.                             | R/W                  | 10~25 °C, solis: 1 °C<br>20°C                                                              |                                                            |         |
| 9.1.7                    | [1-07]     | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei.                           | R/W                  | 25~43 °C, solis: 1 °C<br>35°C                                                              |                                                            |         |
| 9.1.7                    | [1-08]     | Izplūstošā ūdens vērtība zelai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei.   | R/W                  | [9-03]~[9-02]°C, solis: 1 °C<br>22°C                                                       |                                                            |         |
| 9.1.7                    | [1-09]     | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W                  | [9-03]~[9-02]°C, solis: 1 °C<br>[2-0C]=0:<br>18°C<br>[2-0C]=1:<br>7°C<br>[2-0C]=2:<br>18°C |                                                            |         |
| └ Papildu zona           |            |                                                                                                   |                      |                                                                                            |                                                            |         |
| 9.1.8.1                  | [2-0D]     | Starotāja tips                                                                                    | R/W                  | 0: Grīdu apsilde<br>1: Ventilatora spirāles iekārta<br>2: Radiators                        |                                                            |         |
| 9.1.8.3                  |            | Iestatītās vērtības režīms                                                                        | R/W                  | 0: Fiksēts<br>1: NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana<br>2: No laikapstī kļūm atkarīgs         |                                                            |         |
| 9.1.8.4                  |            | Grafiks                                                                                           | R/W                  | 0: Nē<br>1: Jā                                                                             |                                                            |         |
| 9.1.9                    | [0-00]     | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei.  | R/W                  | [9-05]~min(45, [9-06])°C, solis: 1 °C<br>25°C                                              |                                                            |         |
| 9.1.9                    | [0-01]     | Izplūstošā ūdens vērtība zelai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei.    | R/W                  | [9-05]~[9-06]°C, solis: 1 °C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C   |                                                            |         |
| 9.1.9                    | [0-02]     | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei.                            | R/W                  | 10~25 °C, solis: 1 °C<br>15°C                                                              |                                                            |         |
| 9.1.9                    | [0-03]     | Zema apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei.                              | R/W                  | -40~5 °C, solis: 1 °C<br>-10°C                                                             |                                                            |         |
| 9.1.A                    | [0-04]     | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei.  | R/W                  | [9-07]~[9-08]°C, solis: 1 °C<br>[2-0C]=0:<br>18°C<br>[2-0C]=1:<br>7°C<br>[2-0C]=2:<br>18°C |                                                            |         |
| 9.1.A                    | [0-05]     | Izplūstošā ūdens vērtība zelai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei.    | R/W                  | [9-07]~[9-08]°C, solis: 1 °C<br>22°C                                                       |                                                            |         |
| 9.1.A                    | [0-06]     | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei.                            | R/W                  | 25~43 °C, solis: 1 °C<br>35°C                                                              |                                                            |         |
| 9.1.A                    | [0-07]     | Zema apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei.                              | R/W                  | 10~25 °C, solis: 1 °C<br>20°C                                                              |                                                            |         |
| └ Tvertnē                |            |                                                                                                   |                      |                                                                                            |                                                            |         |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\* \_

(\*3) ELB\* (\*4) ELV\* \_

(\*5) \*X\* (\*6) \*H\*

| Lauka iestatījumu tabula              |                            |                                             |                      |                                                                                                                                                                                              | Noklusētajai vērtībai neatbilstošs instalētāja iestatījums |         |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Navigācija                            | Lauka kods                 | Iestatījuma nosaukums                       |                      | Diapazons, solis<br>Noklusējuma vērtība                                                                                                                                                      | Datums                                                     | Vērtība |
| 9.1.B.1                               | [6-0D]                     | Iesildīšanas režīms                         | R/W                  | 0: Tikai atkārtota uzsildīšana<br><b>1: Grafiks + atkārtoti uzsildīšana</b><br>2: Tikai iepļānoti                                                                                            |                                                            |         |
| 9.1.B.2                               | [6-0A]                     | Komforta iestatītā vērtība                  | R/W                  | 30-[6-0E]°C, solis: 1 °C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                      |                                                            |         |
| 9.1.B.3                               | [6-0B]                     | Eko iestatītā vērtība                       | R/W                  | 30-min(50, [6-0E])°C, solis: 1 °C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.1.B.4                               | [6-0C]                     | Atkārtotās iesildīšanas iestatītā vērtība   | R/W                  | 30-min(50, [6-0E])°C, solis: 1 °C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.1.B.5                               | [6-08]                     | Histerēze                                   | R/W                  | 2-20 °C, solis: 1 °C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                          |                                                            |         |
| └─ Mājsaimniecības karstais ūdens     |                            |                                             |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.2.1                                 | [E-05]<br>[E-06]<br>[E-07] | Mājsaimniecības karstais ūdens              | R/W                  | <b>Bez MKi (*3)</b><br>EKHWS/E, mazs apjoms (*3)<br><b>Iebī vi tais (*4)</b><br>EKHWS/E, liels apjoms (*3)<br>EKHWP/HYC (*3)<br>3. puse, maza spole (*3)<br><b>3. puse, liela spole (*3)</b> |                                                            |         |
| 9.2.2                                 | [D-02]                     | MKŪ sūkns                                   | R/W                  | <b>0: Nav MKi si ki a</b><br>1: Tūlītēja karstā ūdens sagatavošana<br>2: Dezinfekcija<br>3: Cirkulācija<br><b>4: Cirkulācija un dezinfekcija</b>                                             |                                                            |         |
| 9.2.4                                 | [D-07]                     | Saules enerģija                             | R/W                  | <b>0: Nī</b><br>1: Jā (DHW)<br>2: Jā (DHW + SH)                                                                                                                                              |                                                            |         |
| └─ Rezerves sildītājs                 |                            |                                             |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.3.1                                 | [E-03]                     | BUH veids                                   | R/O                  | <b>3: 6V (*1)</b><br><b>4: 9W (*2)</b>                                                                                                                                                       |                                                            |         |
| 9.3.2                                 | [5-0D]                     | Spriegums                                   | R/W (*1)<br>R/O (*2) | <b>0: 230 V, 1~ (*1)</b><br>1: 230 V, 3~ (*1)<br><b>2: 400 V, 3~ (*2)</b>                                                                                                                    |                                                            |         |
| 9.3.3                                 | [4-0A]                     | Konfigurācija                               | R/W                  | 0: 1<br><b>1: 1/1+2 (*1)(*2)</b><br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 ārkārtas situācijā                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.3.4                                 | [6-03]                     | 1. jaudas solis                             | R/W                  | 0-10 kW, solis: 0,2 kW<br><b>2 kW (*1)</b><br><b>3 kW (*2)</b>                                                                                                                               |                                                            |         |
| 9.3.5                                 | [6-04]                     | Papildu jaudas 2. solis                     | R/W                  | 0-10 kW, solis: 0,2 kW<br><b>4 kW (*1)</b><br><b>6 kW (*2)</b>                                                                                                                               |                                                            |         |
| 9.3.6                                 | [5-00]                     | Līdzsvars                                   | R/W                  | <b>0: Nī</b><br>1: Jā                                                                                                                                                                        |                                                            |         |
| 9.3.7                                 | [5-01]                     | Līdzsvara temperatūra                       | R/W                  | -15-35 °C, solis: 1 °C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.3.8                                 | [4-00]                     | Darbība                                     | R/W                  | 0: Ierobežots<br><b>1: Atļauts</b><br>2: Pārklāšanās<br><b>3: Kompresors izslēgts</b><br>4: Tikai legionella                                                                                 |                                                            |         |
| └─ Palīgsildītājs                     |                            |                                             |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.4.1                                 | [6-02]                     | Jauda                                       | R/W                  | 0-10 kW, solis: 0,2 kW<br><b>3kW (*3)</b><br><b>0kW (*4)</b>                                                                                                                                 |                                                            |         |
| 9.4.3                                 | [8-03]                     | BSH eko režīma taimeris                     | R/W                  | 20-95 min, solis: 5 min<br><b>50 min</b>                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.4.4                                 | [4-03]                     | Darbība                                     | R/W                  | 0: Ierobežots<br>1: Atļauts<br>2: Pārklāšanās<br><b>3: Kompresors izslēgts</b><br>4: Tikai legionella                                                                                        |                                                            |         |
| └─ Ārkārtas situācija                 |                            |                                             |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.5.1                                 | [4-06]                     | Ārkārtas situācija                          | R/W                  | 0: Manuāli<br>1: Automātiski<br>2: Autom. samazināta TA/MKŪ IESL.<br><b>3: Autom. samazināta TA/MKŪ IZSL.</b><br>4: Autom. parasta TA/ MKŪ IZSL.                                             |                                                            |         |
| 9.5.2                                 | [7-06]                     | Kompresora piespiedu izslēgšana             | R/W                  | <b>0: Atspījota</b><br>1: Iespējota                                                                                                                                                          |                                                            |         |
| └─ Līdzsvarošana                      |                            |                                             |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.6.1                                 | [5-02]                     | Telpas sildīšanas prioritāte                | R/W                  | <b>0: Atspījota</b><br>1: Iespējota                                                                                                                                                          |                                                            |         |
| 9.6.2                                 | [5-03]                     | Prioritārā temperatūra                      | R/W                  | -15-35 °C, solis: 1 °C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.6.3                                 | [5-04]                     | BSH nobīdes iestatītā vērtība               | R/W                  | 0-20 °C, solis: 1 °C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                          |                                                            |         |
| 9.6.4                                 | [8-02]                     | Cikla atkārtotās novēršanas taimeris        | R/W                  | 0-10 stundas, solis: 0,5 stundas<br>[E-07]=1:<br><b>0,5 stundas</b><br>[E-07]≠1:<br><b>3 stundas</b>                                                                                         |                                                            |         |
| 9.6.5                                 | [8-00]                     | Minimālā darbības laika taimeris            | R/W                  | 0-20 min, solis: 1 min<br><b>1 min</b>                                                                                                                                                       |                                                            |         |
| 9.6.6                                 | [8-01]                     | Maksimālā darbības laika taimeris           | R/W                  | 5-95 min, solis: 5 min<br><b>30 min</b>                                                                                                                                                      |                                                            |         |
| 9.6.7                                 | [8-04]                     | Papildu taimeris                            | R/W                  | 0-95 min, solis: 5 min<br><b>95 min</b>                                                                                                                                                      |                                                            |         |
| Uzstādītāja iestatījumi               |                            |                                             |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.7                                   | [4-04]                     | Aizsardzība pret ūdens caurules sasaldēšanu | R/W                  | 0: Nepārtraukta sūkņa darbība<br>1: Sūkņa darbība ar pārtraukumiem<br><b>2: IZSL.</b>                                                                                                        |                                                            |         |
| └─ Energoapgāde par samazinātu tarifu |                            |                                             |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.8.2                                 | [D-00]                     | Atļaut sildītājam                           | R/W                  | <b>0: Nī</b><br>1: Tikai BSH<br>2: Tikai BSH<br>3: Visi                                                                                                                                      |                                                            |         |
| 9.8.3                                 | [D-05]                     | Atļaut sūkņim                               | R/W                  | 0: Nē<br><b>1: Jā</b>                                                                                                                                                                        |                                                            |         |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\*\_  
 (\*3) ELB\* (\*4) ELV\*\_  
 (\*5) \*X\* (\*6) \*H\*

| Lauka iestatījumu tabula         |            |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                | Noklusētajai vērtībai neatbilstošs instalētāja iestatījums |         |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Navigācija                       | Lauka kods | Iestatījuma nosaukums                                                                                                           |     | Diapazons, solis<br>Noklusējuma vērtība                                                                                                                                                        | Datums                                                     | Vērtība |
| 9.8.4                            | [D-01]     | Energoapgāde par samazinātu tarifu                                                                                              | R/W | 0: Nī<br>1: Atvērts<br>2: Aizvērts<br>3: Viedais tīkls                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.8.6                            |            | Atļaut elektriskos sildītājus                                                                                                   | R/W | 0: Nī<br>1: Jā                                                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| 9.8.7                            |            | Iespējot telpas enerģijas uzkrāšanu                                                                                             | R/W | 0: Nī<br>1: Jā                                                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| 9.8.8                            |            | Jaudas ierobežojums, kW                                                                                                         | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW<br>2 kW                                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| └─ Enerģijas patēriņa uzraudzība |            |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.9.1                            | [4-08]     | Enerģijas patēriņa uzraudzība                                                                                                   | R/W | 0: Nī<br>1: Nepārtraukts<br>2: Ievadi<br>3: Pasreizējais sensors                                                                                                                               |                                                            |         |
| 9.9.2                            | [4-09]     | Tīps                                                                                                                            | R/W | 0: Amp<br>1: kW                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.9.3                            | [5-05]     | Ierobežojums                                                                                                                    | R/W | 0~50 A, solis: 1 A<br>50 A                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.9.4                            | [5-05]     | 1. ierobežojums                                                                                                                 | R/W | 0~50 A, solis: 1 A<br>50 A                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.9.5                            | [5-06]     | 2. ierobežojums                                                                                                                 | R/W | 0~50 A, solis: 1 A<br>50 A                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.9.6                            | [5-07]     | 3. ierobežojums                                                                                                                 | R/W | 0~50 A, solis: 1 A<br>50 A                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.9.7                            | [5-08]     | 4. ierobežojums                                                                                                                 | R/W | 0~50 A, solis: 1 A<br>50 A                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.9.8                            | [5-09]     | Ierobežojums                                                                                                                    | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW<br>20 kW                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.9.9                            | [5-09]     | 1. ierobežojums                                                                                                                 | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW<br>20 kW                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.9.A                            | [5-0A]     | 2. ierobežojums                                                                                                                 | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW<br>20 kW                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.9.B                            | [5-0B]     | 3. ierobežojums                                                                                                                 | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW<br>20 kW                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.9.C                            | [5-0C]     | 4. ierobežojums                                                                                                                 | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW<br>20 kW                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.9.D                            | [4-01]     | Prioritārais sildītājs                                                                                                          | R/W | 0: Nevieni<br>1: Palīgsildītājs<br>2: Rezerves sildītājs                                                                                                                                       |                                                            |         |
| 9.9.F                            | [7-07]     | BBR16 aktivizācija*<br>* BBR16 iestatījumi ir redzami tikai tad, ja lietotāja interfeisa valoda ir iestatīta uz zviedru valodu. | R/W | 0: Nī<br>1: Jā                                                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| └─ Enerģijas mērīšana            |            |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.A.1                            | [D-08]     | 1. elektrības skaitītājs                                                                                                        | R/W | 0: Nī<br>1: 0,1 impulss/kWh<br>2: 1 impulss/kWh<br>3: 10 impulsi/kWh<br>4: 100 impulsi/kWh<br>5: 1000 impulsi/kWh                                                                              |                                                            |         |
| 9.A.2                            | [D-09]     | Elektrības skaitītājs 2                                                                                                         | R/W | 0: Nī<br>1: 0,1 impulss/kWh<br>2: 1 impulss/kWh<br>3: 10 impulsi/kWh<br>4: 100 impulsi/kWh<br>5: 1000 impulsi/kWh<br>6: 100 impulsi/kWh (PV skaitītājs)<br>7: 1000 impulsi/kWh (PV skaitītājs) |                                                            |         |
| └─ Sensori                       |            |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.B.1                            | [C-08]     | Ārējais sensors                                                                                                                 | R/W | 0: Nī<br>1: Āra<br>2: Telpa                                                                                                                                                                    |                                                            |         |
| 9.B.2                            | [2-0B]     | Ārējā apkārtējās vides sensora nobīde                                                                                           | R/W | -5~5 °C, solis: 0,5 °C<br>0°C                                                                                                                                                                  |                                                            |         |
| 9.B.3                            | [1-0A]     | Vidējais laiks                                                                                                                  | R/W | 0: Nī<br>1: 12 h<br>2: 24 h<br>3: 48 h<br>4: 72 h                                                                                                                                              |                                                            |         |
| └─ Bivalenti                     |            |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.C.1                            | [C-02]     | Bivalenti                                                                                                                       | R/W | 0: Nī<br>1: Jā                                                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| 9.C.2                            | [7-05]     | Katla efektivitāte                                                                                                              | R/W | 0: Īoti augsta<br>1: Augsta<br>2: Vidēja<br>3: Zema<br>4: Ļoti zema                                                                                                                            |                                                            |         |
| 9.C.3                            | [C-03]     | Temperatūra                                                                                                                     | R/W | -25~25 °C, solis: 1 °C<br>0°C                                                                                                                                                                  |                                                            |         |
| 9.C.4                            | [C-04]     | Histerēze                                                                                                                       | R/W | 2~10 °C, solis: 1 °C<br>3°C                                                                                                                                                                    |                                                            |         |
| Uzstādītāja iestatījumi          |            |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.D                              | [C-09]     | Trauksmes signāla izvade                                                                                                        | R/W | 0: Anormāls<br>1: Kā ierasts                                                                                                                                                                   |                                                            |         |
| 9.E                              | [3-00]     | Automātiska restartēšana                                                                                                        | R/W | 0: Manuāli<br>1: Automātiski                                                                                                                                                                   |                                                            |         |
| 9.F                              | [E-08]     | Enerģijas taupīšanas funkcija                                                                                                   | R/W | 0: Nē<br>1: Jā                                                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| 9.G                              |            | Atspējot aizsardzības funkcijas                                                                                                 | R/W | 0: Nī<br>1: Jā                                                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| └─ Vietējo iestatījumu pārskats  |            |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.I                              | [0-00]     | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei.                                | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, solis: 1 °C<br>25°C                                                                                                                                                  |                                                            |         |
| 9.I                              | [0-01]     | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei.                                  | R/W | [9-05]~[9-06]°C, solis: 1 °C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C                                                                                                       |                                                            |         |

(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\*\_

(\*3) ELB\*\_(\*) ELV\*\_

(\*5) \*X\*\_(\*) \*H\*



| Lauka iestatījumu tabula |            |                                                                                                   |     |                                                                                                                                  | Noklusētajai vērtībai neatbilstošs instalētajai iestatījums |         |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Navigācija               | Lauka kods | Iestatījuma nosaukums                                                                             |     | Diapazons, solis<br>Noklusējumam ir rīta                                                                                         | Datums                                                      | Vērtība |
| 9.I                      | [0-02]     | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei.                            | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C<br><b>15°C</b>                                                                                             |                                                             |         |
| 9.I                      | [0-03]     | Zema apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei.                              | R/W | -40~5 °C, solis: 1 °C<br><b>-10°C</b>                                                                                            |                                                             |         |
| 9.I                      | [0-04]     | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei.  | R/W | [9-07]~[9-08]°C, solis: 1 °C<br><b>[2-0C]=0:<br/>18°C<br/>[2-0C]=1:<br/>7°C<br/>[2-0C]=2:<br/>18°C</b>                           |                                                             |         |
| 9.I                      | [0-05]     | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei.    | R/W | [9-07]~[9-08]°C, solis: 1 °C<br><b>22°C</b>                                                                                      |                                                             |         |
| 9.I                      | [0-06]     | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei.                            | R/W | 25~43 °C, solis: 1 °C<br><b>35°C</b>                                                                                             |                                                             |         |
| 9.I                      | [0-07]     | Zema apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei.                              | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C<br><b>20°C</b>                                                                                             |                                                             |         |
| 9.I                      | [0-0B]     | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei.                           | R/W | 35~[6-0E]°C, solis: 1 °C<br><b>55°C</b>                                                                                          |                                                             |         |
| 9.I                      | [0-0C]     | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei.                             | R/W | Min(45,[6-0E])~[6-0E]°C, solis: 1 °C<br><b>60°C</b>                                                                              |                                                             |         |
| 9.I                      | [0-0D]     | Augstai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei.                                                    | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C<br><b>15°C</b>                                                                                             |                                                             |         |
| 9.I                      | [0-0E]     | Zemai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei.                                                      | R/W | -40~5 °C, solis: 1 °C<br><b>-10°C</b>                                                                                            |                                                             |         |
| 9.I                      | [1-00]     | Zema apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei.                             | R/W | -40~5 °C, solis: 1 °C<br><b>-10°C</b>                                                                                            |                                                             |         |
| 9.I                      | [1-01]     | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei.                           | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C<br><b>15°C</b>                                                                                             |                                                             |         |
| 9.I                      | [1-02]     | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei.   | R/W | [9-01]~[9-00], solis: 1 °C<br><b>[2-0C]=0<br/>40°C<br/>[2-0C]=1<br/>45°C<br/>[2-0C]=2<br/>55°C</b>                               |                                                             |         |
| 9.I                      | [1-03]     | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, solis: 1 °C<br><b>25°C</b>                                                                             |                                                             |         |
| 9.I                      | [1-04]     | No laikapstākļiem atkarīga izplūstošā ūdens galvenās temperatūras zonas dzesēšana.                | R/W | 0: Atspējota<br><b>1: iespējota</b>                                                                                              |                                                             |         |
| 9.I                      | [1-05]     | No laikapstākļiem atkarīga izplūstošā ūdens papildu temperatūras zonas dzesēšana                  | R/W | 0: Atspējota<br><b>1: iespējota</b>                                                                                              |                                                             |         |
| 9.I                      | [1-06]     | Zema apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei.                             | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C<br><b>20°C</b>                                                                                             |                                                             |         |
| 9.I                      | [1-07]     | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei.                           | R/W | 25~43 °C, solis: 1 °C<br><b>35°C</b>                                                                                             |                                                             |         |
| 9.I                      | [1-08]     | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei.   | R/W | [9-03]~[9-02]°C, solis: 1 °C<br><b>22°C</b>                                                                                      |                                                             |         |
| 9.I                      | [1-09]     | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, solis: 1 °C<br><b>[2-0C]=0:<br/>18°C<br/>[2-0C]=1:<br/>7°C<br/>[2-0C]=2:<br/>18°C</b>                           |                                                             |         |
| 9.I                      | [1-0A]     | Kāds ir vidējais laiks āra temperatūrai?                                                          | R/W | <b>0: Ni</b><br>1: 12 h<br>2: 24 h<br>3: 48 h<br>4: 72 h                                                                         |                                                             |         |
| 9.I                      | [1-0B]     | Kāda ir vēlamā temperatūru starpība sildīšanas laikā galvenai zonai?                              | R/W | 3~12 °C, solis: 1 °C<br><b>[2-0C] ≠ 2 (Radiators)<br/>5°C<br/>[2-0C] = 2 (Radiators)<br/>10°C</b>                                |                                                             |         |
| 9.I                      | [1-0C]     | Kāda ir vēlamā temperatūru starpība sildīšanas laikā papildu zonai?                               | R/W | 3~12 °C, solis: 1 °C<br><b>[2-0C] ≠ 2 (Radiators)<br/>5°C<br/>[2-0C] = 2 (Radiators)<br/>10°C</b>                                |                                                             |         |
| 9.I                      | [1-0D]     | Kāda ir vēlamā temperatūru starpība dzesēšanas laikā galvenai zonai?                              | R/W | 3~10°C, solis: 1°C<br><b>5°C</b>                                                                                                 |                                                             |         |
| 9.I                      | [1-0E]     | Kāda ir vēlamā temperatūru starpība dzesēšanas laikā papildu zonai?                               | R/W | 3~10°C, solis: 1°C<br><b>5°C</b>                                                                                                 |                                                             |         |
| 9.I                      | [2-00]     | Kad jāizpilda dezinfekcijas funkcija?                                                             | R/W | 0: Katru dienu<br>1: Pirmdien<br>2: Otrdien<br>3: Trešdien<br>4: Ceturtdien<br><b>5: Piektdien</b><br>6: Sestdien<br>7: Svētdien |                                                             |         |
| 9.I                      | [2-01]     | Vai dezinfekcijas funkcija ir jāizpilda?                                                          | R/W | 0: Nē<br><b>1: Jā</b>                                                                                                            |                                                             |         |
| 9.I                      | [2-02]     | Kad jāsāk dezinfekcijas funkcijas izpilde?                                                        | R/W | Pikst. 0~23 stundas, solis: 1 stunda<br><b>1</b>                                                                                 |                                                             |         |
| 9.I                      | [2-03]     | Kāda ir vajadzīgā dezinfekcijas temperatūra?                                                      | R/W | <b>60°C</b>                                                                                                                      |                                                             |         |
| 9.I                      | [2-04]     | Cik ilgi jāuztur tvertnes temperatūra?                                                            | R/W | 40~60 min, solis: 5 min<br><b>40 min</b>                                                                                         |                                                             |         |
| 9.I                      | [2-05]     | Telpas sasaišanas novēršanas temperatūra                                                          | R/W | 4~16 °C, solis: 1 °C<br><b>8°C</b>                                                                                               |                                                             |         |
| 9.I                      | [2-06]     | Telpas aizsardzība pret sasaišanu                                                                 | R/W | 0: Nē<br><b>1: Jā</b>                                                                                                            |                                                             |         |
| 9.I                      | [2-09]     | Pielāgot nobīdi izmērtajai istabas temperatūrai                                                   | R/W | -5~5 °C, solis: 0,5 °C<br><b>0°C</b>                                                                                             |                                                             |         |
| 9.I                      | [2-0A]     | Pielāgot nobīdi izmērtajai istabas temperatūrai                                                   | R/W | -5~5 °C, solis: 0,5 °C<br><b>0°C</b>                                                                                             |                                                             |         |
| 9.I                      | [2-0B]     | Kāda ir nepieciešamā nobīde izmērtajai āra temperatūrai?                                          | R/W | -5~5 °C, solis: 0,5 °C<br><b>0°C</b>                                                                                             |                                                             |         |

(\*1) \*6V\*\_\*(\*2) \*9W\*\_  
 (\*3) ELB\*\_\*(\*4) ELV\*\_  
 (\*5) \*X\*\_\*(\*6) \*H\*

| Lauka iestatījumu tabula |            |                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                  | Noklusētajai vērtībai neatbilstošs instalētāja iestatījums |         |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Navigācija               | Lauka kods | Iestatījuma nosaukums                                                                                                                                 |                      | Diapazons, solis<br>Noklusējumā virsība                                                                                                          | Datums                                                     | Vērtība |
| 9.I                      | [2-0C]     | Kāda tipa emītērs pievienots galvenajai IŪT zonai?                                                                                                    | R/W                  | <b>0: Grīdu apsilde</b><br>1: Ventilatora spirāles iekārta<br>2: Radiators                                                                       |                                                            |         |
| 9.I                      | [2-0D]     | Kāda tipa starotājs pievienots papildu IŪT zonai?                                                                                                     | R/W                  | 0: Grīdu apsilde<br>1: Ventilatora spirāles iekārta<br><b>2: Radiators</b>                                                                       |                                                            |         |
| 9.I                      | [2-0E]     | Kāda ir maksimālā pieļaujamā strāva caur siltumsūkni?                                                                                                 | R/W                  | 20~50 A, solis: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                               |                                                            |         |
| 9.I                      | [3-00]     | Vai iekārtai ir atļauta automātiska pārstartēšana?                                                                                                    | R/W                  | 0: Manuāli<br><b>1: Automāti tīski</b>                                                                                                           |                                                            |         |
| 9.I                      | [3-01]     | --                                                                                                                                                    |                      | <b>0</b>                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.I                      | [3-02]     | --                                                                                                                                                    |                      | <b>1</b>                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.I                      | [3-03]     | --                                                                                                                                                    |                      | <b>4</b>                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.I                      | [3-04]     | --                                                                                                                                                    |                      | <b>2</b>                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.I                      | [3-05]     | --                                                                                                                                                    |                      | <b>1</b>                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.I                      | [3-06]     | Kāda ir maksimālā vēlamā telpas temperatūra sildot?                                                                                                   | R/W                  | 18~30 °C, solis: 1 °C<br><b>30°C</b>                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [3-07]     | Kāda ir minimālā vēlamā telpas temperatūra sildot?                                                                                                    | R/W                  | 12~18 °C, solis: 1 °C<br><b>12°C</b>                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [3-08]     | Kāda ir maksimālā vēlamā telpas temperatūra dzesējot?                                                                                                 | R/W                  | 25~35 °C, solis: 1 °C<br><b>35°C</b>                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [3-09]     | Kāda ir minimālā vēlamā telpas temperatūra dzesējot?                                                                                                  | R/W                  | 15~25 °C, solis: 1 °C<br><b>15°C</b>                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [3-0A]     | --                                                                                                                                                    |                      | <b>0</b>                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.I                      | [3-0B]     | --                                                                                                                                                    |                      | <b>1</b>                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.I                      | [3-0C]     | --                                                                                                                                                    |                      | <b>1</b>                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.I                      | [3-0D]     | Ja ir uzstādīts divzonu komplekss: komplekta sūkņa(-u) un komplekta maišīšanas vārsta pretbloķēšana                                                   | R/W                  | <b>0: Atspī jota</b><br>1: Iespējota                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [4-00]     | Kāds ir BUH darbības režīms?                                                                                                                          | R/W                  | 0: Ierobežots<br><b>1: Atjauts</b><br>2: Tikai MKŪ                                                                                               |                                                            |         |
| 9.I                      | [4-01]     | Kuram elektriskajam sildītājam ir prioritāte?                                                                                                         | R/W                  | <b>0: Nevien</b><br>1: Palīgsildītājs<br>2: Rezerves sildītājs                                                                                   |                                                            |         |
| 9.I                      | [4-02]     | Ar kādu āra temperatūru ir atļauta sildīšana?                                                                                                         | R/W                  | 14~35 °C, solis: 1 °C<br><b>35°C</b>                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [4-03]     | Palīgsildītāja darbības atļauja.                                                                                                                      | R/W                  | 0: Ierobežots<br>1: Atjauts<br>2: Pārklāšanās<br><b>3: Kompresors izslī gts</b><br>4: Tikai legionella                                           |                                                            |         |
| 9.I                      | [4-04]     | Aizsardzība pret ūdens caurules sasaldēšanu                                                                                                           | R/W                  | 0: Nepārtraukta sūkņa darbība<br>1: Sūkņa darbība ar pārtraukumiem<br><b>2: IZSL.</b>                                                            |                                                            |         |
| 9.I                      | [4-05]     | --                                                                                                                                                    |                      | <b>0</b>                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.I                      | [4-06]     | Ārkārtas situācija                                                                                                                                    | R/W                  | 0: Manuāli<br>1: Automātiski<br>2: Autom. samazināta TA/MKŪ IESL.<br><b>3: Autom. samazināta TA/MKŪ IZSL.</b><br>4: Autom. parasta TA/ MKŪ IZSL. |                                                            |         |
| 9.I                      | [4-08]     | Kāds enerģijas patēriņa ierobežošanas režīms sistēmai vajadzīgs?                                                                                      | R/W                  | <b>0: Nī</b><br>1: Nepārtraukts<br>2: Ievadi<br>3: Pašreizējais sensors                                                                          |                                                            |         |
| 9.I                      | [4-09]     | Kāds enerģijas patēriņa ierobežošanas tips ir vajadzīgs?                                                                                              | R/W                  | 0: Amp<br><b>1: kW</b>                                                                                                                           |                                                            |         |
| 9.I                      | [4-0A]     | Rezerves sildītāja konfigurācija                                                                                                                      | R/W                  | 0: 1<br><b>1: 1/1+2 (*1)(*2)</b><br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 ārkārtas situācijā                                                                  |                                                            |         |
| 9.I                      | [4-0B]     | Automātiskas dzesēšanas/sildīšanas pārslēgšanas histerēze.                                                                                            | R/W                  | 1~10 °C, solis: 0,5 °C<br><b>1°C</b>                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [4-0D]     | Automātiskas dzesēšanas/sildīšanas pārslēgšanas nobīde.                                                                                               | R/W                  | 1~10 °C, solis: 0,5 °C<br><b>3°C</b>                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [4-0E]     | --                                                                                                                                                    |                      | <b>6</b>                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.I                      | [5-00]     | Līdzsvars: vai izslēgt rezerves sildītāju (vai ārējo rezerves siltuma avotu bivalentas sistēmas gadījumā) virs līdzsvara temperatūras telpu apsildei? | R/W                  | <b>0: Nī</b><br>1: Jā                                                                                                                            |                                                            |         |
| 9.I                      | [5-01]     | Kāda ir līdzsvara temperatūra šai ēkai?                                                                                                               | R/W                  | -15~35 °C, solis: 1 °C<br><b>0°C</b>                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [5-02]     | Telpas apsildes prioritāte.                                                                                                                           | R/W                  | <b>0: Atspī jota</b><br>1: Iespējota                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [5-03]     | Telpas apsildes prioritātes temperatūra.                                                                                                              | R/W                  | -15~35 °C, solis: 1 °C<br><b>0°C</b>                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [5-04]     | Iestatiet punkta korekciju mājai. karstā ūdens temperatūrai.                                                                                          | R/W                  | 0~20 °C, solis: 1 °C<br><b>10°C</b>                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.I                      | [5-05]     | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI1?                                                                                                        | R/W                  | 0~50 A, solis: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.I                      | [5-06]     | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI2?                                                                                                        | R/W                  | 0~50 A, solis: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.I                      | [5-07]     | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI3?                                                                                                        | R/W                  | 0~50 A, solis: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.I                      | [5-08]     | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI4?                                                                                                        | R/W                  | 0~50 A, solis: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.I                      | [5-09]     | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI1?                                                                                                        | R/W                  | 0~20 kW, solis: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                           |                                                            |         |
| 9.I                      | [5-0A]     | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI2?                                                                                                        | R/W                  | 0~20 kW, solis: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                           |                                                            |         |
| 9.I                      | [5-0B]     | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI3?                                                                                                        | R/W                  | 0~20 kW, solis: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                           |                                                            |         |
| 9.I                      | [5-0C]     | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI4?                                                                                                        | R/W                  | 0~20 kW, solis: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                           |                                                            |         |
| 9.I                      | [5-0D]     | Rezerves sildītāja spriegums                                                                                                                          | R/W (*1)<br>R/O (*2) | <b>0: 230 V, 1~ (*1)</b><br>1: 230 V, 3~ (*1)<br><b>2: 400 V, 3~ (*2)</b>                                                                        |                                                            |         |
| 9.I                      | [5-0E]     | --                                                                                                                                                    |                      | <b>1</b>                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.I                      | [6-00]     | Siltumsūkņa IESLĒGŠANAS temperatūru noteicošā temperatūras starpība.                                                                                  | R/W                  | 2~40 °C, solis: 1 °C<br><b>8°C</b>                                                                                                               |                                                            |         |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\* \_

(\*3) ELB\* (\*4) ELV\* \_

(\*5) \*X\*\_ (\*6) \*H\*

| Lauka iestatījumu tabula |            |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                              | Noklusētajai vērtībai neatbilstošs instalētāja iestatījums |         |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Navigācija               | Lauka kods | Iestatījuma nosaukums                                                                                                           |     | Diapazons, solis<br>Noklusējuma vērtība                                                                                                                                                                                      | Datums                                                     | Vērtība |
| 9.l                      | [6-01]     | Siltumsūkņa IZSLĒGŠANAS temperatūru noteicošā temperatūras starpība.                                                            | R/W | 0-10 °C, solis: 1 °C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                                                           |                                                            |         |
| 9.l                      | [6-02]     | Kāda ir rezerves sildītāja jauda?                                                                                               | R/W | 0-10 kW, solis: 0,2 kW<br><b>3kW (*3)<br/>0kW (*4)</b>                                                                                                                                                                       |                                                            |         |
| 9.l                      | [6-03]     | Kāda ir rezerves sildītāja 1. soļa jauda?                                                                                       | R/W | 0-10 kW, solis: 0,2 kW<br><b>2 kW (*1)<br/>3 kW (*2)</b>                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.l                      | [6-04]     | Kāda ir rezerves sildītāja 2. soļa jauda?                                                                                       | R/W | 0-10 kW, solis: 0,2 kW<br><b>4 kW (*1)<br/>6 kW (*2)</b>                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.l                      | [6-05]     | Siltuma uzturēšanas histerēze.                                                                                                  |     | 0-40 °C, solis: 1 °C<br><b>12</b>                                                                                                                                                                                            |                                                            |         |
| 9.l                      | [6-07]     | --                                                                                                                              |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.l                      | [6-08]     | Kāda ir atkārtotās sildīšanas režīmā lietojamā histerēze?                                                                       | R/W | 2-20 °C, solis: 1 °C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                                                          |                                                            |         |
| 9.l                      | [6-09]     | --                                                                                                                              |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.l                      | [6-0A]     | Kāda ir vēlāmā komfortablas uzglabāšanas temperatūra?                                                                           | R/W | 30-[6-0E]°C, solis: 1 °C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                                                      |                                                            |         |
| 9.l                      | [6-0B]     | Kāda ir vēlāmā ekonomiskas uzglabāšanas temperatūra?                                                                            | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1 °C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.l                      | [6-0C]     | Kāda ir vēlāmā atkārtotās sildīšanas temperatūra?                                                                               | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1 °C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.l                      | [6-0D]     | Kāds ir vēlāmais MKŪ ražošanas veids?                                                                                           | R/W | 0: Tikai atkārtota uzsildīšana<br><b>1: Grafiks + atkārtoti uzsildīšan</b><br>2: Tikai iepilnoti                                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.l                      | [6-0E]     | Kāda ir maksimālā temperatūras iestatīšanas vērtība?                                                                            | R/W | (*3) [E-07]=0 vai 7:<br>40~60°C, solis: 1°C<br><b>60°C</b><br>(*3) [E-07]=3 vai 8:<br>40~75°C, solis: 1°C<br><b>75°C</b><br>(*3) [E-07]=5:<br>40~80°C, solis: 1°C<br><b>80°C</b><br>(*4): 40~65°C, solis: 1°C<br><b>65°C</b> |                                                            |         |
| 9.l                      | [7-00]     | Mājsaimn. karstā ūdens palīgsildītāja pārslodzes temperatūra.                                                                   | R/W | 0-4 °C, solis: 1 °C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                                                            |                                                            |         |
| 9.l                      | [7-01]     | Mājsaimn. karstā ūdens palīgsildītāja histerēze.                                                                                | R/W | 2-40 °C, solis: 1 °C<br><b>2°C</b>                                                                                                                                                                                           |                                                            |         |
| 9.l                      | [7-02]     | Cik ir izplūstošā ūdens temperatūras zonas?                                                                                     | R/W | <b>0: Viena zona</b><br>1: Dubultā zona                                                                                                                                                                                      |                                                            |         |
| 9.l                      | [7-03]     | --                                                                                                                              |     | <b>2.5</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |         |
| 9.l                      | [7-04]     | --                                                                                                                              |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.l                      | [7-05]     | Katla efektivitāte                                                                                                              | R/W | <b>0: Ļoti augsta</b><br>1: Augsta<br>2: Vidēja<br>3: Zema<br>4: Ļoti zema                                                                                                                                                   |                                                            |         |
| 9.l                      | [7-06]     | Kompresora piespiedu izslēgšana                                                                                                 | R/W | <b>0: Atspējota</b><br>1: Iespējota                                                                                                                                                                                          |                                                            |         |
| 9.l                      | [7-07]     | BBR16 aktivizācija*<br>* BBR16 iestatījumi ir redzami tikai tad, ja lietotāja interfeisa valoda ir iestatīta uz zviedru valodu. | R/W | <b>0: Nē</b><br>1: Jā                                                                                                                                                                                                        |                                                            |         |
| 9.l                      | [7-08]     | Siltuma uzturēšanas funkcijas<br>ieslēgšana                                                                                     | R/W | <b>0: Atspējots (*3)</b><br><b>1: Iespējots (*4)</b>                                                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.l                      | [7-09]     | Kāds ir minimālais sūkņa darbības ātrums telpu apsildei un mājas karstā ūdens<br>lietošanas laikā?                              | R/W | 20-95%, solis: 5%<br><b>20%</b>                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.l                      | [7-0A]     | Papildu zonas stacionārā sūkņa PWM, ja ir uzstādīts divzonu komplekts.                                                          | R/W | 20-95%, solis: 5%<br><b>95%</b>                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.l                      | [7-0B]     | Galvenās zonas stacionārā sūkņa PWM, ja ir uzstādīts divzonu komplekts.                                                         | R/W | 20-95%, solis: 5%<br><b>95%</b>                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.l                      | [7-0C]     | Laiks, kādā maišīšanas vārsts pagriežas no vienas puses uz otru, ja ir uzstādīts<br>divzonu komplekts.                          | R/W | 20-300 sekundes, solis: 5 s<br><b>125 sekundes</b>                                                                                                                                                                           |                                                            |         |
| 9.l                      | [8-00]     | Minimālais darbības laiks karstā ūdens sagatavošanai.                                                                           | R/W | 0-20 min, solis: 1 min<br><b>1 min</b>                                                                                                                                                                                       |                                                            |         |
| 9.l                      | [8-01]     | Maksimālais darbības laiks mājsaimniecības karstā ūdens sagatavošanai.                                                          | R/W | 5-95 min, solis: 5 min<br><b>30 min</b>                                                                                                                                                                                      |                                                            |         |
| 9.l                      | [8-02]     | Cikla atkārtotās novērtēšanas laiks.                                                                                            | R/W | 0-10 stundas, solis: 0,5 stundas<br>[E-07]=1:<br><b>0,5 stundas</b><br>[E-07]≠1:<br><b>3 stundas</b>                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.l                      | [8-03]     | Palīgsildītāja aizkaves taimeris.                                                                                               | R/W | 20-95 min, solis: 5 min<br><b>50 min</b>                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.l                      | [8-04]     | Papildu darbības laiks maksimālajam darbības laikam.                                                                            | R/W | 0-95 min, solis: 5 min<br><b>95 min</b>                                                                                                                                                                                      |                                                            |         |
| 9.l                      | [8-05]     | Vai atļaut IŪT modulāciju telpas temperatūras regulēšanai?                                                                      | R/W | <b>0: Nē</b><br>1: Jā                                                                                                                                                                                                        |                                                            |         |
| 9.l                      | [8-06]     | Izplūstošā ūdens temperatūras maksimālā modulācija.                                                                             | R/W | 0-10 °C, solis: 1 °C<br><b>5°C</b>                                                                                                                                                                                           |                                                            |         |
| 9.l                      | [8-07]     | Kāds ir vēlāmais komforta līmenis galvenajai IŪT dzesējot?                                                                      | R/W | [9-03]-[9-02], solis: 1 °C<br><b>18°C</b>                                                                                                                                                                                    |                                                            |         |
| 9.l                      | [8-08]     | Kāds ir vēlāmais eko līmenis galvenajai IŪT dzesējot?                                                                           | R/W | [9-03]-[9-02], solis: 1 °C<br><b>20°C</b>                                                                                                                                                                                    |                                                            |         |
| 9.l                      | [8-09]     | Kāds ir vēlāmais komforta līmenis galvenajai IŪT sildot?                                                                        | R/W | [9-01]-[9-00], solis: 1 °C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                                                                    |                                                            |         |
| 9.l                      | [8-0A]     | Kāds ir vēlāmais eko līmenis galvenajai IŪT sildot?                                                                             | R/W | [9-01]-[9-00], solis: 1 °C<br><b>33°C</b>                                                                                                                                                                                    |                                                            |         |
| 9.l                      | [8-0B]     | --                                                                                                                              |     | <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |         |
| 9.l                      | [8-0C]     | --                                                                                                                              |     | <b>10</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |         |
| 9.l                      | [8-0D]     | --                                                                                                                              |     | <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |         |
| 9.l                      | [9-00]     | Kāda ir maksimālā vēlāmā IŪT galvenajai zonai pie sildīšanas?                                                                   | R/W | 37-65, solis: 1°C<br>[2-0C]=2:<br>65°C<br>[2-0C]≠2:<br>55°C                                                                                                                                                                  |                                                            |         |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\*\_  
 (\*3) ELB\* (\*4) ELV\*\_  
 (\*5) \*X\* (\*6) \*H\*

| Lauka iestatījumu tabula |            |                                                                                |     |                                                                                                                                                                                      | Noklusētajai vērtībai neatbilstošs instalētāja iestatījums |         |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Navigācija               | Lauka kods | Iestatījuma nosaukums                                                          |     | Diapazons, solis<br>Noklusējuma vērtība                                                                                                                                              | Datums                                                     | Vērtība |
| 9.I                      | [9-01]     | Kāda ir minimālā vēlamā IŪT galvenajai zonai sildot?                           | R/W | 15~37 °C, solis: 1 °C<br><b>25°C</b>                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| 9.I                      | [9-02]     | Kāda ir maksimālā vēlamā IŪT galvenajai zonai dzesējot?                        | R/W | 18~22 °C, solis: 1 °C<br><b>22°C</b>                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| 9.I                      | [9-03]     | Kāda ir minimālā vēlamā IŪT galvenajai zonai dzesējot?                         | R/W | 5~18 °C, solis: 1 °C<br><b>7°C</b>                                                                                                                                                   |                                                            |         |
| 9.I                      | [9-04]     | Izplūstošā ūdens temperatūras pārslodzes temperatūra.                          | R/W | 1~4 °C, solis: 1 °C<br><b>2°C</b>                                                                                                                                                    |                                                            |         |
| 9.I                      | [9-05]     | Kāda ir minimālā vēlamā IŪT papildu zonai sildot?                              | R/W | 15~37 °C, solis: 1 °C<br><b>25°C</b>                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| 9.I                      | [9-06]     | Kāda ir maksimālā vēlamā IŪT papildu zonai pie sildīšanas?                     | R/W | 37~65, solis: 1°C<br>[2-0C]#2:<br>65°C<br>[2-0C]#2:<br>55°C                                                                                                                          |                                                            |         |
| 9.I                      | [9-07]     | Kāda ir minimālā vēlamā IŪT papildu zonai dzesējot?                            | R/W | 5~18 °C, solis: 1 °C<br><b>7°C</b>                                                                                                                                                   |                                                            |         |
| 9.I                      | [9-08]     | Kāda ir maksimālā vēlamā IŪT papildu zonai dzesējot?                           | R/W | 18~22 °C, solis: 1 °C<br><b>22°C</b>                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| 9.I                      | [9-09]     | Kāda ir pieļaujamā IŪT novirze uz leju no norādītās vērtības, sākot dzesēšanu? | R/W | 1~18 °C, solis: 1 °C<br><b>18°C</b>                                                                                                                                                  |                                                            |         |
| 9.I                      | [9-0A]     | Kāda ir telpas enerģijas uzkrāšanas temperatūra sildot?                        | R/W | [3-07]~[3-06]°C, solis: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.I                      | [9-0B]     | Kāda ir telpas enerģijas uzkrāšanas temperatūra dzesējot?                      | R/W | [3-09]~[3-08]°C, solis: 0,5 C<br><b>23°C</b>                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.I                      | [9-0C]     | Istabas temperatūras histerēze.                                                | R/W | 1~6 °C, solis: 0,5 °C<br><b>1°C</b>                                                                                                                                                  |                                                            |         |
| 9.I                      | [9-0D]     | Sūkņa ātruma ierobežojums                                                      | R/W | 0~8, solis: 1<br>0: Bez ierobežojuma<br>1~4: 90~60% sūkņa ātrums<br>5~8: 90~60% sūkņa ātrums parauga<br>ņemšanas laikā<br><b>6</b>                                                   |                                                            |         |
| 9.I                      | [9-0E]     | --                                                                             |     | <b>6</b>                                                                                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [C-00]     | Mājsaimniecības karstā ūdens prioritāte.                                       | R/W | 0: Saules enerģijas prioritāte<br><b>1: Siltums ir a prioritāte</b>                                                                                                                  |                                                            |         |
| 9.I                      | [C-01]     | --                                                                             |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [C-02]     | Vai ārējais rezerves sildītājs ir pievienots?                                  | R/W | 0: Nē<br>1: Jā                                                                                                                                                                       |                                                            |         |
| 9.I                      | [C-03]     | Bivalenta aktivizācijas temperatūra.                                           | R/W | -25~25 °C, solis: 1 °C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                 |                                                            |         |
| 9.I                      | [C-04]     | Bivalenta histerēzes temperatūra.                                              | R/W | 2~10°C, solis: 1°C<br><b>3°C</b>                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [C-05]     | Kāds ir siltuma pieprasījuma kontakta tips galvenajai zonai?                   | R/W | 1: 1 kontakts<br><b>2: 2 kontakti</b>                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.I                      | [C-06]     | Kāds ir siltuma pieprasījuma kontakta tips papildu zonai?                      | R/W | 0:<br>1: 1 kontakts<br><b>2: 2 kontakti</b>                                                                                                                                          |                                                            |         |
| 9.I                      | [C-07]     | Kāda ir iekārtas vadības metode darbībai telpā?                                | R/W | 0: Izpili stošais iedens<br>1: Ārējais telpas termostats<br>2: Telpas termostats                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [C-08]     | Kāda tipa ārējais sensors ir uzstādīts?                                        | R/W | 0: Nē<br>1: Āra<br>2: Telpa                                                                                                                                                          |                                                            |         |
| 9.I                      | [C-09]     | Kāds ir nepieciešamais traucsmes izvada kontakta tips?                         | R/W | 0: Anormāls<br>1: Kā ierasts                                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.I                      | [C-0A]     | --                                                                             |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [C-0B]     | --                                                                             |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [C-0C]     | --                                                                             |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [C-0D]     | --                                                                             |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [C-0E]     | --                                                                             |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [D-00]     | Kuri sildītāji ir atļauti, ja vēlamā kWh nomināla barošanas tiek pārtraukta?   | R/W | 0: Nē<br>1: Tikai BSH<br>2: Tikai BUH<br>3: Visi                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [D-01]     | Kāds ir vēlamais kontakta tips kWh režīma BP (barošanas) ietaisei?             | R/W | 0: Nē<br>1: Atvērts<br>2: Aizvērts<br>3: Viedais tīkls                                                                                                                               |                                                            |         |
| 9.I                      | [D-02]     | Kāda tipa MKŪ sūknis ir uzstādīts?                                             | R/W | 0: Nav MKŪ si ki a<br>1: Tūlītēja karstā ūdens sagatavošana<br>2: Dezinfekcija<br>3: Cirkulācija<br>4: Cirkulācija un dezinfekcija                                                   |                                                            |         |
| 9.I                      | [D-03]     | Izplūstošā ūdens temperatūras kompensācija ap 0° C.                            | R/W | 0: Nē<br><b>1: palielini jums 2 °C, intervāls 4 °C</b><br>2: paaugstinājums 4 °C, intervāls 4 °C<br>3: paaugstinājums 2 °C, intervāls 8 °C<br>4: paaugstinājums 4 °C, intervāls 8 °C |                                                            |         |
| 9.I                      | [D-04]     | Vai pieprasījumu IP ir pievienota?                                             | R/W | 0: Nē<br>1: Enerģijas patēriņa regulēšana                                                                                                                                            |                                                            |         |
| 9.I                      | [D-05]     | Vai sūknis drīkst darboties, ja vēlamā kWh nomināla barošana tiek pārtraukta?  | R/W | 0: Nē<br><b>1: Jā</b>                                                                                                                                                                |                                                            |         |
| 9.I                      | [D-07]     | Vai saules enerģijas komplekts ir pievienots?                                  | R/W | 0: Nē<br>1: Jā (DHW)<br>2: Jā (DHW + SH)                                                                                                                                             |                                                            |         |
| 9.I                      | [D-08]     | Vai enerģijas mērīšanai lieto ārējo kWh skaitītāju?                            | R/W | 0: Nē<br>1: 0,1 impulss/kWh<br>2: 1 impulss/kWh<br>3: 10 impulsi/kWh<br>4: 100 impulsi/kWh<br>5: 1000 impulsi/kWh                                                                    |                                                            |         |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\* \_

(\*3) ELB\* (\*4) ELV\* \_

(\*5) \*X\* (\*6) \*H\* \_

| Lauka iestatījumu tabula |            |                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Noklusētajai vērtībai neatbilstošs instalētāja iestatījums |         |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Navigācija               | Lauka kods | Iestatījuma nosaukums                                                                                                   | Diapazons, solis     | Noklusējuma vērtība                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Datums                                                     | Vērtība |
| 9.I                      | [D-09]     | Vai enerģijas mērīšanai lieto ārējo kWh skaitītāju, viedajam tīklam kWh skaitītāju vai hibridiekārtai gāzes skaitītāju? | R/W                  | 0: Nē<br>1: 0,1 impulss/kWh<br>2: 1 impulss/kWh<br>3: 10 impulsi/kWh<br>4: 100 impulsi/kWh<br>5: 1000 impulsi/kWh<br>6: 1000 impulsi/kWh (PV skaitītājs)<br>7: 1000 impulsi/kWh (PV skaitītājs)<br>8: 1 impulss/m³ (gāzes skaitītājs)<br>9: 10 impulsi/m³ (gāzes skaitītājs)<br>10: 100 impulsi/m³ (gāzes skaitītājs) |                                                            |         |
| 9.I                      | [D-0A]     | --                                                                                                                      |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [D-0B]     | --                                                                                                                      |                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [D-0C]     | --                                                                                                                      |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [D-0D]     | --                                                                                                                      |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [D-0E]     | --                                                                                                                      |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [E-00]     | Kāda tipa iekārta ir uzstādīta?                                                                                         | R/O                  | 0-5<br>0: LT dalītī tipa                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.I                      | [E-01]     | Kāda tipa kompresors ir uzstādīts?                                                                                      | R/O                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [E-02]     | Kāds ir telpu iekārtas programmatūras tips?                                                                             | R/W (*5)<br>R/O (*6) | 0: Reversivs (*5)<br>1: Tikai sildīšana (*6)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |         |
| 9.I                      | [E-03]     | Kāds ir rezerves sildītāja soļu skaits?                                                                                 | R/O                  | 3: 6V (*1)<br>4: 9W (*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.I                      | [E-04]     | Vai āra iekārtai ir iespējama enerģijas taupīšanas funkcija?                                                            | R/O                  | 0: Nē<br>1: Jā                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |         |
| 9.I                      | [E-05]     | Vai sistēma var sagatavot mājāsaimniecības karsto ūdeni?                                                                | R/W                  | 0: Nē (*3)<br>1: Jā (*4)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.I                      | [E-06]     | --                                                                                                                      |                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [E-07]     | Kāda veida MKŪ tvertne ir uzstādīta?                                                                                    | R/W                  | 0-8<br>0: EKHWS/E, mazs apjoms (*3)<br>1: Iebīvētais (*4)<br>3: EKHWS/E, liels apjoms (*3)<br>5: EKHWP/HYC (*3)<br>7: Trešās puses tvertne, maza spole (*3)<br>8: Trešās puses tvertne, liela spole (*3)                                                                                                              |                                                            |         |
| 9.I                      | [E-08]     | Enerģijas taupīšanas funkcija āra iekārtai.                                                                             | R/W                  | 0: Nē<br>1: Jā                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |         |
| 9.I                      | [E-09]     | --                                                                                                                      |                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [E-0B]     | Vai divzonu komplekts ir uzstādīts?                                                                                     | R/W                  | 0: Nav uzstādīts<br>1: -<br>2: Uzstādīts divzonu komplekts                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |         |
| 9.I                      | [E-0C]     | Kāda veida divzonu sistēma ir uzstādīta?                                                                                | R/W                  | 0: Bez hidrauliskā separatora/nav tieši<br>1: Ar hidraulisko separatoru/nav tieši<br>2: Ar hidraulisko separatoru/ar tiešo sūkni                                                                                                                                                                                      |                                                            |         |
| 9.I                      | [E-0D]     | Vai sistēma ir uzpildīta ar glikolu?                                                                                    | R/O                  | 0: Nē<br>1: Jā                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |         |
| 9.I                      | [E-0E]     | --                                                                                                                      |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [F-00]     | Ārējais diapazons sūkņa darbības atļaušanai.                                                                            | R/W                  | 0: Ierobežots<br>1: Atļauts                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |         |
| 9.I                      | [F-01]     | Virs kādas āra temperatūras ir atļauta dzesēšana?                                                                       | R/W                  | 10-35 °C, solis: 1 °C<br>20°C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |         |
| 9.I                      | [F-02]     | --                                                                                                                      |                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [F-03]     | --                                                                                                                      |                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [F-04]     | --                                                                                                                      |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [F-05]     | --                                                                                                                      |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [F-09]     | Sūkņa darbība anormālas plūsmas laikā.                                                                                  | R/W                  | 0: Atspējota<br>1: Iespējota                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |         |
| 9.I                      | [F-0A]     | --                                                                                                                      |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 9.I                      | [F-0B]     | Vai aizvērt slēgvārstu IZSLĒGTAS sildīšanas laikā?                                                                      | R/W                  | 0: Nē<br>1: Jā                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |         |
| 9.I                      | [F-0C]     | Vai aizvērt slēgvārstu atdzesēšanas laikā?                                                                              | R/W                  | 0: Nē<br>1: Jā                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |         |
| 9.I                      | [F-0D]     | Kāds ir sūkņa darbības režīms?                                                                                          | R/W                  | 0: Nepārtraukts<br>1: Pēc parauga<br>2: Pēc pieprasījuma                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |

| Lauka iestatījumu tabula        |            |                                       |                                         |                                                                                                                                          | Noklusētajai vērtībai neatbilstošs instalētāja iestatījums |         |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Navigācija                      | Lauka kods | Iestatījuma nosaukums                 | Diapazons, solis<br>Noklusējuma vērtība |                                                                                                                                          | Datums                                                     | Vērtība |
| Divu zonu komplekta iestatījumi |            |                                       |                                         |                                                                                                                                          |                                                            |         |
| 9.P.1                           | [E-0B]     | Uzstādīts divu zonu komplekts         | R/W                                     | 0: Nav uzstādīts<br>1: -<br>2: Uzstādīts divzonu komplekts                                                                               |                                                            |         |
| 9.P.2                           | [E-0C]     | Divu zonu sistēmas veids              | R/W                                     | 0: Bez hidrauliskā separatora/nav tiešsūkņa<br>1: Ar hidraulisko separatoru/nav tiešsūkņa<br>2: Ar hidraulisko separatoru/ar tiešo sūkni |                                                            |         |
| 9.P.3                           | [7-0A]     | Pievienot zonas sūkņa stacionāro PWM  | R/W                                     | 20~95%, solis: 5%<br>95%                                                                                                                 |                                                            |         |
| 9.P.4                           | [7-0B]     | Galvenās zonas sūkņa stacionārais PWM | R/W                                     | 20~95%, solis: 5%<br>95%                                                                                                                 |                                                            |         |
| 9.P.5                           | [7-0C]     | Maisīšanas vārsta pagrieziena laiks   | R/W                                     | 20~300 s, solis: 5 s<br>125 s                                                                                                            |                                                            |         |

(\*1) \*6V\*\_\*2) \*9W\*\_  
 (\*3) ELB\*\_\*4) ELV\*\_  
 (\*5) \*X\*\_\*6) \*H\*

