


Paigaldaja viitejuhend

# Daikin Altherma 3 R MT F

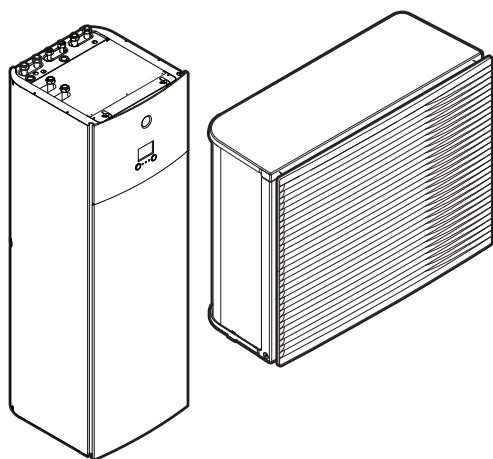

<https://daikintechdatahub.eu>



ERRA08E ▲ V3 ▼  
ERRA10E ▲ V3 ▼  
ERRA12E ▲ V3 ▼  
ERRA08E ▲ W1 ▼  
ERRA10E ▲ W1 ▼  
ERRA12E ▲ W1 ▼

ELVZ12S18E ▲ 6V ▼  
ELVZ12S23E ▲ 6V ▼  
ELVZ12S18E ▲ 9W ▼  
ELVz12S23E ▲ 9W ▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z  
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

# Sisukord

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Info käesoleva dokumendi kohta</b>                             | <b>6</b>  |
| 1.1      | Hoiatuste ja sümbolite tähendus                                   | 7         |
| 1.2      | Paigaldaja viitejuhendi ülevaade                                  | 8         |
| <b>2</b> | <b>Üldised ettevaatusabinõud</b>                                  | <b>10</b> |
| 2.1      | Paigaldajale                                                      | 10        |
| 2.1.1    | Üldine                                                            | 10        |
| 2.1.2    | Paigalduskoht                                                     | 11        |
| 2.1.3    | Jahutusaine — R410A või R32 korral                                | 11        |
| 2.1.4    | Vesi                                                              | 13        |
| 2.1.5    | Elekter                                                           | 13        |
| <b>3</b> | <b>Spetsiaalsed paigaldaja ohutusjuhised</b>                      | <b>16</b> |
| <b>4</b> | <b>Teave karbi kohta</b>                                          | <b>23</b> |
| 4.1      | Välisseade                                                        | 23        |
| 4.1.1    | Välisseadme käsitsemine                                           | 23        |
| 4.1.2    | Välisseadme lahtipakkimine                                        | 24        |
| 4.1.3    | Lisatarvikute eemaldamiseks välisseadmest                         | 25        |
| 4.2      | Siseseade                                                         | 26        |
| 4.2.1    | Siseseadme lahtipakkimine                                         | 26        |
| 4.2.2    | Lisatarvikute eemaldamiseks siseseadmest                          | 26        |
| 4.2.3    | Siseseadme käsitlemiseks                                          | 27        |
| <b>5</b> | <b>Teave seadmete ja lisavarustuse kohta</b>                      | <b>28</b> |
| 5.1      | Tuvastamine                                                       | 28        |
| 5.1.1    | Andmesilt: välisseade                                             | 28        |
| 5.1.2    | Andmesilt: Siseseade                                              | 29        |
| 5.2      | Seadmete ja lisavarustuse kombineerimine                          | 29        |
| 5.2.1    | Välisseadme võimalik valikvarustus                                | 29        |
| 5.2.2    | Siseseadme võimaliku valikud                                      | 29        |
| 5.2.3    | Siseseadme ja välisseadme võimalikud kombinatsioonid              | 32        |
| <b>6</b> | <b>Rakendusjuhised</b>                                            | <b>33</b> |
| 6.1      | Ülevaade: rakendusjuhised                                         | 33        |
| 6.2      | Ruumi kütmise/jahutamise süsteemi seadistamine                    | 34        |
| 6.2.1    | Mitu ruumi – kaks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsoon            | 35        |
| 6.3      | Kuumaveepaagi seadistamine                                        | 38        |
| 6.3.1    | Süsteemi paigutus – integreeritud sooja tarbevee paak             | 38        |
| 6.3.2    | Kuumaveepaagi mahu ja soovitud temperatuuri valimine              | 38        |
| 6.3.3    | Seadistamine ja konfiguratsioon – kuumaveepaak                    | 40        |
| 6.3.4    | Sooja tarbevee pump kohese kuumade vee jaoks                      | 40        |
| 6.3.5    | Sooja tarbevee pump desinfitseerimiseks                           | 41        |
| 6.4      | Energia mõõtmise seadistamine                                     | 41        |
| 6.4.1    | Toodetud soojus                                                   | 42        |
| 6.4.2    | Energiatarbimine                                                  | 42        |
| 6.4.3    | Toiteallika normaalne kWh määr                                    | 43        |
| 6.4.4    | Eelistatud kWh määraga elektrivarustus                            | 44        |
| 6.5      | Energiatarbimise reguleerimise seadistamine                       | 45        |
| 6.5.1    | Püsiv energiatarbimise piirang                                    | 46        |
| 6.5.2    | Digitalsisendiga aktiveeritud energiatarbimise piirang            | 46        |
| 6.5.3    | Energiatarbimise piiramise protsess                               | 47        |
| 6.5.4    | BBR16 energiatarbimise piirang                                    | 48        |
| 6.5.5    | Tarkvõrgu võimsuspiirang puhverdamise tõttu                       | 49        |
| 6.6      | Välise temperatuurianduri seadistamine                            | 49        |
| <b>7</b> | <b>Seadme paigaldamine</b>                                        | <b>51</b> |
| 7.1      | Paigalduskoha ettevalmistamine                                    | 51        |
| 7.1.1    | Nõuded välisseadme paigalduskohale                                | 52        |
| 7.1.2    | Lisanõuded välisseadme paigalduskohale külma kliimaga asukohtades | 53        |
| 7.1.3    | Nõuded siseseadme paigalduskohale                                 | 54        |
| 7.1.4    | R32 seadmete erinõuded                                            | 55        |
| 7.1.5    | Paigaldusmustrid                                                  | 57        |
| 7.2      | Seadmete avamine ja sulgemine                                     | 65        |
| 7.2.1    | Teave seadmete avamise kohta                                      | 65        |
| 7.2.2    | Välisseadme avamiseks                                             | 65        |

|          |                                                                         |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.2.3    | Transpordikinnituse eemaldamiseks .....                                 | 66         |
| 7.2.4    | Kompressori kattedetaili kinnitamine .....                              | 67         |
| 7.2.5    | Välisseadme sulgemine .....                                             | 67         |
| 7.2.6    | Siseseadme avamiseks .....                                              | 68         |
| 7.2.7    | Lülituskarbi madalamale paigutamiseks .....                             | 70         |
| 7.2.8    | Siseseadme sulgemiseks .....                                            | 71         |
| 7.3      | Välisseadme monteerimine .....                                          | 71         |
| 7.3.1    | Teave välisseadme monteerimise kohta .....                              | 71         |
| 7.3.2    | Ettevaatusabinõud välisseadme monteerimisel .....                       | 72         |
| 7.3.3    | Paigaldusstruktuur .....                                                | 72         |
| 7.3.4    | Välisseadme paigaldamine .....                                          | 73         |
| 7.3.5    | Äravoolu tagamiseks .....                                               | 74         |
| 7.3.6    | Väljalaskevõre paigaldamine .....                                       | 75         |
| 7.3.7    | Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvaasendisse paigutamiseks ..... | 77         |
| 7.4      | Siseseadme monteerimine .....                                           | 79         |
| 7.4.1    | Teave siseseadme monteerimise kohta .....                               | 79         |
| 7.4.2    | Ettevaatusabinõud siseseadme monteerimisel .....                        | 79         |
| 7.4.3    | Siseseadme paigaldamiseks .....                                         | 79         |
| 7.4.4    | Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga .....                            | 80         |
| <b>8</b> | <b>Torude paigaldamine</b>                                              | <b>81</b>  |
| 8.1      | Külmaaine torustiku ettevalmistus .....                                 | 81         |
| 8.1.1    | Külmaaine torustiku nõuded .....                                        | 81         |
| 8.1.2    | Külmaaine torustiku isolatsioon .....                                   | 82         |
| 8.2      | Külmaaine torustiku ühendamine .....                                    | 82         |
| 8.2.1    | Külmaaine torustiku ühendamine .....                                    | 83         |
| 8.2.2    | Ettevaatusabinõud külmaaine torustiku ühendamisel .....                 | 83         |
| 8.2.3    | Juhised külmaaine torustiku ühendamisel .....                           | 84         |
| 8.2.4    | Torude painutusjuhised .....                                            | 84         |
| 8.2.5    | Juhised toruotsa laiendamiseks .....                                    | 85         |
| 8.2.6    | Toru otsa jootmine .....                                                | 85         |
| 8.2.7    | Sulgekraani ja teenindusava kasutamine .....                            | 86         |
| 8.2.8    | Külmaaine torustiku ühendamine välisseadmele .....                      | 87         |
| 8.2.9    | Jahutusaine torude ühendamiseks siseseadmega .....                      | 89         |
| 8.3      | Külmaaine torustiku kontrollimine .....                                 | 89         |
| 8.3.1    | Külmaaine torustiku kontrollimine .....                                 | 89         |
| 8.3.2    | Ettevaatusabinõud külmaaine torustiku kontrollimisel .....              | 90         |
| 8.3.3    | Külmaaine torustiku kontrollimine: süsteemi skeem .....                 | 90         |
| 8.3.4    | Lekete kontrollimine .....                                              | 90         |
| 8.3.5    | Vaakumkuivatuse tegemine .....                                          | 91         |
| 8.4      | Külmaaine laadimine .....                                               | 92         |
| 8.4.1    | Lisateave külmaaine laadimise kohta .....                               | 92         |
| 8.4.2    | Külmaainete käsitlemise abinõud .....                                   | 93         |
| 8.4.3    | Külmaaine lisamine .....                                                | 93         |
| 8.4.4    | Täiemahuline külmaaine laadimine .....                                  | 94         |
| 8.4.5    | Fluoritud kasvuhoonegaaside etiketi kinnitamine .....                   | 95         |
| 8.5      | Veetorude ettevalmistamine .....                                        | 96         |
| 8.5.1    | Veeringluse nõuded .....                                                | 96         |
| 8.5.2    | Paisupaagi eelrõhu arvutamise valem .....                               | 98         |
| 8.5.3    | Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks .....                         | 98         |
| 8.5.4    | Paisupaagi eelrõhu muutmine .....                                       | 100        |
| 8.5.5    | Veekoguse kontrollimine: näited .....                                   | 101        |
| 8.6      | Veetorude ühendamine .....                                              | 101        |
| 8.6.1    | Teave veetorude ühendamise kohta .....                                  | 101        |
| 8.6.2    | Ettevaatusabinõud veetorude ühendamisel .....                           | 102        |
| 8.6.3    | Veetorude ühendamiseks .....                                            | 102        |
| 8.6.4    | Retsirkulatsioonitorude ühendamiseks .....                              | 104        |
| 8.6.5    | Veeahela täitmiseks .....                                               | 105        |
| 8.6.6    | Sooja tarbevee paagi täitmiseks .....                                   | 105        |
| 8.6.7    | Veetorude isoleerimiseks .....                                          | 105        |
| <b>9</b> | <b>Elektripaigaldus</b>                                                 | <b>106</b> |
| 9.1      | Teave elektrijuhtmetiku ühendamise kohta .....                          | 106        |
| 9.1.1    | Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete ühendamisel .....                     | 107        |
| 9.1.2    | Elektrijuhtmetiku ühendamise juhised .....                              | 108        |
| 9.1.3    | Elektrilisest vastavusest .....                                         | 109        |
| 9.1.4    | Teave eelistatud kWh määraga elektrivarustuse kohta .....               | 109        |
| 9.1.5    | Elektriühenduste ülevaade, v.a välised käivitajad .....                 | 110        |
| 9.2      | Ühendused välisseadmega .....                                           | 111        |
| 9.2.1    | Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed .....                   | 111        |

|           |                                                                |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 9.2.2     | Elektrijuhtmistiku ja välisseadme ühendamiseks.....            | 111        |
| 9.2.3     | Välisseadme õhutermostori ümberpaigutamiseks .....             | 116        |
| 9.3       | Ühendused siseseadmega.....                                    | 117        |
| 9.3.1     | Peatoite ühendamiseks .....                                    | 119        |
| 9.3.2     | Varukütte toite ühendamiseks .....                             | 121        |
| 9.3.3     | Sulgeklapi ühendamiseks.....                                   | 124        |
| 9.3.4     | Elektriarvestite ühendamiseks .....                            | 125        |
| 9.3.5     | Sooja tarbevee pumba ühendamiseks .....                        | 126        |
| 9.3.6     | Alarmiväljundi ühendamiseks.....                               | 127        |
| 9.3.7     | Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks.....    | 128        |
| 9.3.8     | Energiatarbe digitaalsisendite ühendamiseks.....               | 129        |
| 9.3.9     | Kaitsetermostaadi ühendamine (tavaolekus suletud kontakt)..... | 130        |
| 9.3.10    | Tarkvõrgu ühendamiseks.....                                    | 132        |
| 9.3.11    | WLAN-i kabi ühendamiseks (tarnitakse lisaseadmena).....        | 136        |
| 9.4       | Paigaldusplaadi paigaldamiseks .....                           | 136        |
| 9.5       | Pärast siseseadme elektrijuhtmete ühendamist .....             | 136        |
| <b>10</b> | <b>Välisseadme paigaldamise lõpuleviimine</b>                  | <b>138</b> |
| 10.1      | Välisseadme paigaldamise lõpetustööd .....                     | 138        |
| <b>11</b> | <b>Häälestamine</b>                                            | <b>139</b> |
| 11.1      | Ülevaade: konfigureerimine.....                                | 139        |
| 11.1.1    | Enimkasutatud käsklustele juurde pääsemiseks.....              | 140        |
| 11.1.2    | Arvutijuhtme ühendamine lülituskarbiga.....                    | 142        |
| 11.2      | Konfigureerimise viisard.....                                  | 142        |
| 11.3      | Võimalikud kuvad .....                                         | 144        |
| 11.3.1    | Võimalikud kuvad: ülevaade.....                                | 144        |
| 11.3.2    | Avakuva .....                                                  | 145        |
| 11.3.3    | Peamenüü kuva .....                                            | 147        |
| 11.3.4    | Menüükuva .....                                                | 148        |
| 11.3.5    | Sättepunkti kuva .....                                         | 149        |
| 11.3.6    | Detailne kuva väärtustega .....                                | 150        |
| 11.4      | Väärtuste ja graafikute eelseadistamine .....                  | 150        |
| 11.4.1    | Eelseadistatud väärtuste kasutamine .....                      | 150        |
| 11.4.2    | Graafikute kasutamine ja programmeerimine.....                 | 151        |
| 11.4.3    | Graafiku kuva: näide .....                                     | 154        |
| 11.4.4    | Energihindade seadistamine .....                               | 159        |
| 11.5      | Ilmast sõltuv kõver .....                                      | 161        |
| 11.5.1    | Mis on ilmast sõltuv kõver? .....                              | 161        |
| 11.5.2    | 2-punktiline kõver .....                                       | 161        |
| 11.5.3    | Kõvera kalle ja nihe.....                                      | 162        |
| 11.5.4    | Ilmast sõltuvate kõverate kasutamine .....                     | 164        |
| 11.6      | Seadistusmenüü .....                                           | 166        |
| 11.6.1    | Tõrge .....                                                    | 166        |
| 11.6.2    | Ruum .....                                                     | 166        |
| 11.6.3    | Põhitsoon .....                                                | 170        |
| 11.6.4    | Lisatsioon .....                                               | 181        |
| 11.6.5    | Ruumi kütmine/jahutus.....                                     | 187        |
| 11.6.6    | Paak.....                                                      | 195        |
| 11.6.7    | Kasutaja sätted.....                                           | 204        |
| 11.6.8    | Teave.....                                                     | 209        |
| 11.6.9    | Paigaldaja sätted.....                                         | 210        |
| 11.6.10   | Kasutuselevõtt .....                                           | 227        |
| 11.6.11   | Kasutajaprofiil .....                                          | 228        |
| 11.6.12   | Töötab .....                                                   | 228        |
| 11.6.13   | WLAN .....                                                     | 228        |
| 11.7      | Menüüstruktuur: ülevaade kasutajasätetest.....                 | 232        |
| 11.8      | Menüüstruktuur: ülevaade paigaldajasätetest.....               | 233        |
| <b>12</b> | <b>Kasutuselevõtt</b>                                          | <b>234</b> |
| 12.1      | Ülevaade: kasutuselevõtt.....                                  | 235        |
| 12.2      | Ettevaatusabinõud kasutuselevõtmisel .....                     | 235        |
| 12.3      | Kontroll-loend enne kasutuselevõttu .....                      | 235        |
| 12.4      | Kontroll-loend kasutuselevõtu ajal .....                       | 236        |
| 12.4.1    | Minimaalne voolukiirus .....                                   | 237        |
| 12.4.2    | Õhu eemaldamise funktsioon.....                                | 238        |
| 12.4.3    | Kasutamise proovikäivitus .....                                | 240        |
| 12.4.4    | Käivitaja proovikäivitus .....                                 | 241        |
| 12.4.5    | Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamine .....                 | 242        |
| <b>13</b> | <b>Kasutajale üleandmine</b>                                   | <b>246</b> |



|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>14 Hooldus ja teenindus</b>                                                          | <b>247</b> |
| 14.1 Ettevaatusabinõud hooldustöödel                                                    | 247        |
| 14.2 Iga-aastane hooldus                                                                | 248        |
| 14.2.1 Välisseadme iga-aastane hooldus: ülevaade                                        | 248        |
| 14.2.2 Välisseadme iga-aastane hooldus: juhised                                         | 248        |
| 14.2.3 Siseseadme iga-aastane hooldus: ülevaade                                         | 248        |
| 14.2.4 Siseseadme iga-aastane hooldus: juhised                                          | 248        |
| 14.3 Sooja tarbevee paagi tühjendamiseks                                                | 251        |
| 14.4 Teave veefiltrī puhastamise kohta probleemide korral                               | 251        |
| 14.4.1 Veefiltrī eemaldamine                                                            | 251        |
| 14.4.2 Veefiltrī puhastamine probleemide korral                                         | 252        |
| 14.4.3 Veefiltrī paigaldamine                                                           | 253        |
| <b>15 Veatuvastus</b>                                                                   | <b>255</b> |
| 15.1 Ülevaade: veatuvastus                                                              | 255        |
| 15.2 Ettevaatusabinõud veaotsingul                                                      | 255        |
| 15.3 Probleemide lahendamine tunnuste järgi                                             | 256        |
| 15.3.1 Tunnus: süsteem EI küta ega jahuta oodatud viisil                                | 256        |
| 15.3.2 Sümptom: kuum vesi EI jõua soovitud temperatuurini                               | 256        |
| 15.3.3 Tunnus: kompressor EI käivitu (ruumi kütmise või tarbevee soojendamine)          | 257        |
| 15.3.4 Tunnus: süsteem tekitab pärast kasutuselevõttu korisevat häält                   | 257        |
| 15.3.5 Sümptom: pump on ummistunud                                                      | 258        |
| 15.3.6 Tunnus: pump tekitab müra (kavitatsioon)                                         | 258        |
| 15.3.7 Tunnus: kaitseklapp avaneb                                                       | 259        |
| 15.3.8 Tunnus: vee kaitseklapp lekib                                                    | 259        |
| 15.3.9 Tunnus: madala välistemperatuuri korral EI köeta ruumi piisavalt                 | 260        |
| 15.3.10 Tunnus: surve on veevõtupunktis ajutiselt tavalisest kõrgem                     | 261        |
| 15.3.11 Tunnus: paagi desinfitseerimisfunktsioon EI ole õigesti lõpule viidud (AH-viga) | 261        |
| 15.4 Probleemide lahendamine veakoodide järgi                                           | 261        |
| 15.4.1 Abiteksti kuvamine talitlushäire korral                                          | 262        |
| 15.4.2 Veakoodid: ülevaade                                                              | 262        |
| <b>16 Toote kasutuselt kõrvaldamine</b>                                                 | <b>267</b> |
| 16.1 Jahutusaine kokkukogumine                                                          | 267        |
| 16.1.1 Sulgeklappide avamine                                                            | 268        |
| 16.1.2 Elektroonilised paisumisklappide käsitsi avamiseks                               | 268        |
| 16.1.3 Kogumisrežiim – 3N~ mudelite korral (7-kohaline näidik)                          | 270        |
| 16.1.4 Kogumisrežiim – 1N~ mudelite korral (7 LED-iga kuva)                             | 273        |
| <b>17 Tehnilised andmed</b>                                                             | <b>275</b> |
| 17.1 Nõutavad hooldusvahed: Välisseade                                                  | 276        |
| 17.2 Torustiku skeem: Välisseade                                                        | 277        |
| 17.3 Toruskeem: Siseseade                                                               | 278        |
| 17.4 Juhtmeskeem: välisseade                                                            | 280        |
| 17.5 Juhtmeskeem: siseseade                                                             | 285        |
| 17.6 ESP kõver: siseseade                                                               | 291        |
| <b>18 Sõnastik</b>                                                                      | <b>292</b> |
| <b>19 Väljasätete tabel</b>                                                             | <b>293</b> |

# 1 Info käesoleva dokumendi kohta



## TEAVITUSTÖÖ

See seade võimaldab ainult kütmist. Seetõttu EI kehti selles juhendis ükski viide jahutusele.

### Sihtrühm

Volitatud paigaldajad

### Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Üldised ettevaatusabinõud.**
  - Ohutusjuhised, mida peate lugema enne paigaldamist
  - Formaat: paber (siseseadme karbis)
- **Kasutusjuhend.**
  - Kiirülevaade seadme põhilistest funktsioonidest
  - Formaat: paber (siseseadme karbis)
- **Kasutaja viitejuhend.**
  - Detailsed juhised ja taustinfo seadme kasutamiseks algajatele ja spetsialistidele
  - Vorming: Digitaalsed failid on veebisaidil <https://www.daikin.eu>. Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni 🔍.
- **Paigaldusjuhend – Välisseade:**
  - Paigaldusjuhised
  - Formaat: Paber (välisseadme karbis)
- **Paigaldusjuhend – Siseseade:**
  - Paigaldusjuhised
  - Formaat: paber (siseseadme karbis)
- **Paigaldaja viitejuhend:**
  - Paigaldamise ettevalmistus, head tavad, viiteandmed ...
  - Vorming: Digitaalsed failid on veebisaidil <https://www.daikin.eu>. Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni 🔍.
- **Lisaseadmete lisabrošüür:**
  - Lisateave lisaseadmete paigaldamise kohta
  - Vorming: paber (siseseadme karbis) + digitaalfailid aadressil <https://www.daikin.eu>. Kasutage oma mudeli leidmiseks otsingufunktsiooni 🔍.

Dokumentide uusimad redaktsioonid on toodud piirkondlikul Daikin veebilehel ja need saate ka seadme edasimüüjalt.

Algsed juhised on inglise keeles. Kõik muudes keeltes olevad juhised on algsete juhiste tõlked.

### Tehnilised andmed

- Värskeim **tehniliste andmete kokkuvõte** on piirkondlikul Daikin veebisaidil (avalikult kättesaadavad).
- Värskeimad **täielikud tehnilised andmed** on portaalis Daikin Business Portal (vajalik on autentimine).

## Kaugtööriistad

Lisaks dokumentidele on paigaldajatele saadaval mõned veebipõhised kaugtööriistad:

### ▪ Daikin Technical Data Hub

- Seadme tehniliste näitajate, kasulike tööriistade, digitaalsete vahendite jms keskpunkt.
- Avalikult ligipääsetav aadressil <https://daikintechdatahub.eu>.

### ▪ Heating Solutions Navigator

- Digitaalses tööriistakastis on erinevad tööriistad, mis hõlbustavad küttesüsteemide paigaldamist ja konfigureerimist.
- Rakendusse Heating Solutions Navigator pääsemiseks on vajalik registreerumine platvormil Stand By Me. Vaadake lisateavet aadressilt <https://professional.standbyme.daikin.eu/>.

### ▪ Daikin e-Care

- Mobiilirakendus paigaldajatele ja tehnikutele, mis võimaldab küttesüsteeme registreerida, konfigureerida ja teha rikkeotsingut.
- Kasutage allolevaid QR-koode, et laadida alla mobiilirakendus iOS ja Android seadmete jaoks. Rakenduse kasutamiseks on vajalik registreerumine platvormil Stand By Me.

App Store



Google Play



## 1.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus



### OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või vigastusega.



### OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda elektrilöögiga.



### OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda äärmuslikult kõrgest või madalast temperatuurist põhjustatud põletusega/kõrvetusega.



### OHT: PLAHVATUSE OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusena.



### HOIATUS

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma või vigastusega.



### HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL


**ETTEVAATUST**

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.


**MÄRKUS**

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse või vara kahjustusega.


**TEAVITUSTÖÖ**

See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.

Seadmel kasutatud sümbolid:

| Sümbol | Selgitus                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Lugege enne paigaldamist paigaldus- ja kasutusjuhendit ja juhtmeskeemi lehte.          |
|        | Lugege enne hooldus- ja teenindustöid teenindusjuhendit.                               |
|        | Lisateavet vaadake paigaldaja ja kasutaja viitejuhendist.                              |
|        | Seade sisaldab pöörlevaid osi. Olge seadme hooldamisel või kontrollimisel ettevaatlik. |

Dokumentides kasutatud sümbolid:

| Sümbol | Selgitus                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Tähistab joonise pealkirja või viidet sellele.<br><b>Näide:</b> "▲ 1–3 joonise pealkiri" tähendab "Peatüki 1 joonist 3". |
|        | Tähistab tabeli pealkirja või viidet sellele.<br><b>Näide:</b> "■ 1–3 tabeli pealkiri" tähendab "Peatüki 1 tabelit 3".   |

## 1.2 Paigaldaja viitejuhendi ülevaade

| Peatükk                               | Kirjeldus                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teave kasutusjuhendi kohta            | Paigaldajale saadaolevad dokumendid                                                                                                  |
| Üldised ettevaatusabinõud             | Ohutusjuhised, mida peate lugema enne paigaldamist                                                                                   |
| Spetsiaalsed paigaldaja ohutusjuhised |                                                                                                                                      |
| Teave karbi kohta                     | Karbi käsitlemine, seadmete lahtipakkimine ja nende lisatarvikute eemaldamine                                                        |
| Teave seadmete ja lisavarustuse kohta | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seadmete tuvastamine</li> <li>Seadmete ja lisavarustuse võimalikud kombinatsioonid</li> </ul> |
| Rakendusjuhised                       | Süsteemi erinevad paigaldusviisid                                                                                                    |
| Seadme paigaldamine                   | Mida teha ja kuidas paigaldada süsteemi, sh teave paigaldamise ettevalmistamise kohta                                                |
| Torude paigaldamine                   | Mida teha ja kuidas paigaldada süsteemi torusid, sh teave paigaldamise ettevalmistamise kohta                                        |

| Peatükk                                | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektripaigaldus                       | Mida teha ja kuidas paigaldada süsteemi elektrikomponente, sh teave paigaldamise ettevalmistamise kohta                                                                                                                                |
| Välisseadme paigaldamise lõpuleviimine | Mida teha pärast seadme paigaldamist, torude paigaldamist ja elektripaigaldusi                                                                                                                                                         |
| Configuration                          | Süsteemi paigaldamisjärgseks konfigureerimiseks vajalikud toimingud ja teadmised                                                                                                                                                       |
| Kasutuselevõtt                         | Konfigureeritud süsteemi kasutuselevõtmiseks vajalikud toimingud ja teadmised                                                                                                                                                          |
| Kasutajale üleandmine                  | Kasutajatele üleantavad seadmed ja kasutajale edastatav teave                                                                                                                                                                          |
| Hooldus ja teenindus                   | Seadmete hooldus ja teenindus                                                                                                                                                                                                          |
| Veatu vastus                           | Mida teha probleemide ilmnemisel                                                                                                                                                                                                       |
| Toote kasutuselt kõrvaldamine          | Süsteemi kõrvaldamine                                                                                                                                                                                                                  |
| Tehnilised andmed                      | Süsteemi spetsifikatsioonid                                                                                                                                                                                                            |
| Sõnastik                               | Terminite definitsioonid                                                                                                                                                                                                               |
| Väljasätete tabel                      | <p>Tabel, mille täidab paigaldaja ja mis säilitatakse hilisemaks kasutamiseks</p> <p><b>Märkus:</b> kasutaja viitejuhend sisaldab samuti paigaldussätete tabelit. Tabeli täidab paigaldaja ja annab selle seejärel üle kasutajale.</p> |

## 2 Üldised ettevaatusabinõud

Selles peatükis

|       |                                          |    |
|-------|------------------------------------------|----|
| 2.1   | Paigaldajale .....                       | 10 |
| 2.1.1 | Üldine .....                             | 10 |
| 2.1.2 | Paigalduskoht .....                      | 11 |
| 2.1.3 | Jahutusaine — R410A või R32 korral ..... | 11 |
| 2.1.4 | Vesi .....                               | 13 |
| 2.1.5 | Elekter .....                            | 13 |

### 2.1 Paigaldajale

#### 2.1.1 Üldine

Kui te EI ole kindel, kuidas seadmestikku paigaldada või kasutada, pidage nõu edasimüüjaga.



#### OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

- ÄRGE puudutage töötamise ajal või vahetult pärast seda jahutusaine torusid, veetorusid ega siseosi. Seade võib olla liiga kuum või liiga külm. Oodake, kuni seade saavutab tavatemperatuuri. Kui PEATE seda siiski puudutama, kandke kaitsekindaid.
- ÄRGE puudutage kogemata lekkivat jahutusainet.



#### HOIATUS

Seadme või valikvarustuse vale paigaldamine või ühendamine võib põhjustada elektrilöögi, lühiühenduse, lekke, tulekahju või tekitada seadmele mingi muu vigastuse. Kasutage AINULT neid tarvikuid, lisavarustust ja varuosi, mis on Daikin toodetud või heaks kiidetud, kui pole määratud teisiti.



#### HOIATUS

Veenduge, et paigaldamine, katsetamine ja rakendatavad materjalid vastaksid kehtivatele määrustele (lisaks Daikin dokumentides kirjeldatud juhiste).



#### HOIATUS

Rebiges pakendi plastkotid tükkideks ja visake ära, et eikeegi, eriti lapsed, ei saaks nendega mängida. **Võimalik tagajärg:** lämbumine.



#### HOIATUS

Rakendage vajalikke meetmeid, et takistada väikestel loomadel seadme kasutamist pesavarjuna. Elektriliste osadega kokku puutuvad väikesed loomad võivad põhjustada seadmes rikkeid, suitsu või tulekahjut.



#### ETTEVAATUST

Kandke süsteemi paigaldamisel, hooldamisel või teenindamisel vajalikke isikukaitsevahendeid (kaitsekindaid, kaitseprille,...).



#### ETTEVAATUST

ÄRGE puudutage õhu sissevõtuava ja seadme alumiiniumribisid.

**ETTEVAATUST**

- ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega vahendeid.
- ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

**MÄRKUS**

Välisseadmel tehtavad tööd tuleb teostada kuivades ilmastikutingimustes, et vältida vee sattumist seadmesse.

Vastavalt rakenduvatele seadustele võib olla kohustuslik hoida koos tootega logiraamatut, mis sisaldab vähemalt järgmist: teave hoolduse, remonttööde, kontrollide tulemuste, seisakuperioodide jms kohta.

Samuti PEAB olema toote juures ligipääsetavas kohas toodud vähemalt järgmine teave:

- Süsteemi hädaolukorras seiskamise juhised
- Tuletõrje, politsei ja haigla nimi ja aadress
- Teeninduse nimi, aadress ja päevane ning öine telefoninumber

Euroopas määrab selle logiraamatu standard EN378.

### 2.1.2 Paigalduskoht

- Tagage piisav ruum seadme ümber hooldamise ja õhuvahetuse jaoks.
- Veenduge, et paigalduskoht suudaks taluda seadme raskust ja vibratsiooni.
- Veenduge, et piirkond on hästi ventileeritud. ÄRGE blokeerige ventilatsiooniasasid.
- Veenduge, et seade paigaldatakse rõhtsalt.

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse asukohtadesse:

- Potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond.
- Kohad, kus on masin, mis kiirgab elektromagnetlainet. Elektromagnetlained võivad häirida juhtsüsteemi ja põhjustada seadme talitlushäireid.
- Kohad, kus on süttimisoht kergsüttivate gaaside lekkimise (nt vedeldid või bensiin), süsinikukiudude, süttiva tolmu tõttu.
- Kohad, kus tekitatakse söövitavat gaasi (nt väävlisappe gaas). Vasktorude või joodetud osade korrosioon võib põhjustada jahutusaine lekkimist.

### 2.1.3 Jahutusaine — R410A või R32 korral

Kui on kohandatav. Lisateavet leiata oma seadme paigaldusjuhendist või paigaldaja viitejuhendist.

**OHT: PLAHVATUSE OHT**

**Tühjaks pumpamine – jahutusaine lekkimine.** Kui soovite süsteemi tühjendada ja jahutusahelas on leke:

- ÄRGE kasutage seadme automaatset tühjaks pumpamise funktsiooni, millega saab kogu süsteemis oleva jahutusaine koguda välisseadmesse. **Võimalik tagajärg:** Kompressori isesüttimine ja plahvatus, sest õhk satub töötavasse kompressorisse.
- Kasutage eraldi kogumissüsteemi, et seadme kompressor EI peaks töötama.



### HOIATUS

Katsete ajal ei tohi toode KUNAGI olla suurema surve all kui maksimaalne lubatud surve (vt seadme andmeplaati).



### HOIATUS

Jahutusaine lekkimise korral rakendage vastavaid ettevaatusabinõusid. Kui jahutusgaas lekib, tuulutage viivitamatult ruumi. Võimalikud ohud:

- Liiga suur kogus jahutusainet suletud ruumis võib tekitada hapnikupuudulikkust.
- Kui jahutusgaas puutub kokku lahtise tulega, võib tekkida mürgine gaas.



### HOIATUS

Koguge jahutusaine ALATI kokku. ÄRGE vabastage seda otse keskkonda. Kasutage paigaldamisel vaakumi tekitamiseks vaakumpumpa.



### HOIATUS

Veenduge, et süsteemis ei oleks hapnikku. Jahutusainet on lubatud lisada AINULT pärast lekketesti ja vaakumkuivatust.

**Võimalik tagajärg:** Kompressori isesüttimine ja plahvatus, sest hapnik satub töötavasse kompressorisse.



### MÄRKUS

- Rikete vältimiseks ÄRGE lisage kompressorisse määratust rohkem jahutusainet.
- Kui jahutussüsteem avatakse, TULEB jahutusainet kasutada vastavalt kehtivatele määrustele.



### MÄRKUS

Veenduge, et jahutusaine torude paigaldamisel arvestatakse kehtivate määrustega. Euroopas kehtib standard EN378.



### MÄRKUS

Veenduge, et kohapealsed torud ja ühendused EI oleks pinges all.



### MÄRKUS

Kui kõik torud on ühendatud, veenduge, et gaas ei lekiks. Kasutage gaasilekke tuvastamiseks lämmastikku.

- Kui on vaja teha ümberlaadimine, juhenduge seadme tehasesildist või külmaaine laadimissildist. Sellel on kirjas külmaaine tüüp ja vajalik kogus.
- Olenemata sellest, kas seadmesse on tehases külmaaine laaditud, või pole laaditud, võib teil olla vaja laadida täiendavat külmaainet, sõltuvalt torude mõõtmetest ja süsteemi torustiku pikkusest.
- Kasutage AINULT süsteemid kasutatud jahutusaine tüübile sobivaid tööriistu, see tahab vastupidavuse survele ja takistab võõrmaterjalide süsteemi sattumist.
- Lisage vedelat jahutusainet järgmiselt:



| Kui                                                                                  | Siis                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sifoontoru on olemas<br>(st balloonil on kiri "Vedeliku lisamise sifoon kinnitatud") | Lisage püstiasendis ballooniga.<br>               |
| Sifoontoru EI ole olemas                                                             | Lisage tagurpidi pööratud asendis ballooniga.<br> |

- Avage jahutusaine balloonid aeglaselt.
- Lisage jahutusainet vedelas olekus. Selle lisamine gaasilisena võib takistada tavapärast töötamist.

**ETTEVAATUST**

Kui jahutusaine on lisatud või kui lisamisel tehakse paus, sulgege viivitamatult jahutusaine paagi klapp. Kui klappi EI suleta viivitamatult, võib jääksurve tekitada täiendavat jahutusainet. **Võimalik tagajärg:** vale jahutusaine kogus.

## 2.1.4 Vesi

Kui on kohandatav. Lisateavet leiate oma seadme paigaldusjuhendist või paigaldaja viitejuhendist.

**MÄRKUS**

Veenduge, et veekvaliteet vastaks EL direktiivile 2020/2184.

## 2.1.5 Elekter

**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT**

- Lülitage enne lülituskarbi kaane eemaldamist, elektrijuhtmete ühendamist või elektriliste osade puudutamist VÄLJA kogu toiteallikas.
- Enne hooldustööde teostamist tuleb toiteallikas lahti ühendada rohkem kui 10 minutiks ja mõõta pinget peavooluahela kondensaatori klemmidel või elektrilistel osadel. Enne elektriliste osade puudutamist PEAB pinge olema väiksem kui 50 V DC. Klemmide asukoha leiate elektriskeemilt.
- ÄRGE puudutage elektrilisi osi märgade sõrmedega.
- ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate on eemaldatud.

**HOIATUS**

Kui tehases EI ole paigaldatud pealülitit või muid ühenduse katkestamise vahendeid, millel oleks kõikidel poolidel kontakteraldus ülepinge tekkimise kategooria III tingimustel, TULEB see paigaldada fikseeritud juhtmestikku.



### HOIATUS

- Kasutage AINULT vaskjuhtmeid.
- Veenduge, et kohapealne juhtmestik vastaks riiklikele elektriühenduste määrustele.
- Kogu kohapealne juhtmestik TULEB paigaldada vastavalt toote komplekti kuuluvale elektriskeemile.
- Ärge pigistage KUNAGI juhtmekimpu ja veenduge, et see EI puutuks kokku torude ja teravate servadega. Veenduge, et klemmühendustele ei rakendata välist survet.
- Paigaldage kindlasti maanduse juhtmed. ÄRGE maandage seadet vee- või muude torude, liigpingepiiriku ega telefonimaanduse külge. Mittetäielik maandus võib põhjustada elektrilööki.
- Kasutage kindlasti üksnes ette nähtud toiteahelat. ÄRGE kasutage KUNAGI toiteahelat, mida kasutab ka mõni teine seade.
- Paigaldage alati nõutud kaitsmed või kaitselülitid.
- Paigaldage kindlasti maalühisdiferentsiaalkaitse. Selle mittejärgimine võib põhjustada elektrilööki või süttimist.
- Maalühisdiferentsiaalkaitset paigaldades tuleb jälgida, et see oleks vaheldiga ühilduv (kõrgsageduslikku elektrimüra taluv), et vältida maalühisdiferentsiaalkaitseme tarbetut avamist.



### HOIATUS

- Pärast elektritööde lõpetamist veenduge, et kõik elektrilised osad ja lülituskarbis olev klemmliist on kinnitatud nõuetekohaselt.
- Veenduge enne seadme käivitamist, et kõik katted on suletud.



### ETTEVAATUST

- Toiteallika ühendamisel: ühendage esmalt maanduskaabel ja seejärel voolu kandvad ühendused.
- Toiteallika lahti ühendamisel: ühendage esimesena lahti voolu kandvad kaablid ja seejärel maandusühendus.
- Toiteallika pingevähendaja ja riviklemmi vahelise juhi pikkus PEAB olema selline, et voolu kandvad juhtmed oleksid pinguldatud enne maandusjuhet, kui toiteallikas tõmmatakse pingevähendajast lahti.



### MÄRKUS

Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete paigutamisel:



- ÄRGE ühendage eri paksusega juhtmeid toite riviklemmiga (toitejuhtmete lõtvumine võib põhjustada ebanormaalselt kuumenemist).
- Ühesuguse paksusega juhtmete ühendamisel järgige ülalolevat joonist.
- Elektriühenduse jaoks kasutage ettenähtud elektrijuhet ja ühendage juhtmed kindlalt, seejärel fikseerige juhtmed nii, et klemmiliistule ei avaldu välist survet.
- Klemmikruvide pingutamiseks kasutage asjakohaseid kruvikeerajaid. Väikse peaga kruvikeeraja kahjustab kruvipead ja muudab õige pingutamise võimatuks.
- Klemmikruvide liigselt pingutamisel võivad need puruneda.

Segamise vältimiseks paigaldage toitekaablid teleritest või raadiotest vähemalt 1 meetri kaugusele. Sõltuvalt raadiolainete sagedusest võib 1 meeter olla EBAPIISAV.

**MÄRKUS**

Kehtib AINULT juhul, kui toiteallikas on kolmefaasiline ja kompressoril on SISSE/VÄLJA käivitusmeetod.

Kui on pöördfaasi tõenäosus pärast hetkelist voolukatkestust või toite SISSE ja VÄLJA lülitumist toote kasutamise ajal, paigaldage lokaalne pöörfaasi kaitseahel. Toote käitamine pöördfaasiga võib kahjustada kompressorit ja muid osi.

## 3 Spetsiaalsed paigaldaja ohutusjuhised



### TEAVITUSTÖÖ

See seade võimaldab ainult kütmist. Seetõttu EI kehti selles juhendis ükski viide jahutusele.

Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

**Seadme käsitlemine** (vt "4.1.1 Välisseadme käsitlemine" [▶ 23])



### ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.

**Rakendusjuhised** (vt "6 Rakendusjuhised" [▶ 33])



### ETTEVAATUST

Päikesepaneelid TULEB paigaldada siseseadmest kõrgemale. Tagada TULEB minimaalse gradiendiga allapoole kaldu päikeseenergia süsteemi torud. See võimaldab päikeseenergia süsteemi täielikult tühjendada ja vältida seeläbi külmumiskahjustusi.



### HOIATUS

Võtupunkti avamisel võib veetemperatuur olla kuni 55°C.

**Seadme paigaldamine** (vt "7 Seadme paigaldamine" [▶ 51])



### HOIATUS

Paigaldustööd peab tegema pädev töötaja, materjalide valik ja paigaldusviis peab vastama kohaldatavatele õigusaktidele. Euroopas on rakendatavaks standardiks EN378.

**Paigalduskoht** (vt "7.1 Paigalduskoha ettevalmistamine" [▶ 51])



### HOIATUS

Seadme õigeks paigaldamiseks järgige selles juhendis toodud hooldusruumi mõõtmeid.

- Välisseade: vt "17.1 Nõutavad hooldusvahed: Välisseade" [▶ 276].
- Siseseade: vt "7.1.3 Nõuded siseseadme paigalduskohale" [▶ 54].



### HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (nt lahtised leegid, gaasiga töötavad seadmed või elektrikütteseadmed).



### HOIATUS

ÄRGE kasutage uuesti jahutusainetorusid, mida on kasutatud mõne teise jahutusainega. Asendage jahutusaine torud või puhastage need põhjalikult.

**HOIATUS**

**Korstna ühendus.** Korstna ühendamisel arvestage järgmisega:

- Korstna seadme ühenduspunkt = 1" haaratav keere. Kasutage korstnale sobivat vastuosa.
- Veenduge, et ühendus on õhutihe.
- Korstna materjal ei ole oluline.

**ETTEVAATUST**

Paigaldage siseseade minimaalselt 1 m kaugusele muudest kütteallikatest (>80°C) (nt elektrilised kütteseadmed, õlikütteseadmed, korsten) ja kergsüttivatest materjalidest. Vastasel juhul võib seade kahjustuda või äärmisel juhul süttida.

**R32 jahutusaine erinõuded (vt "7.1.1 Nõuded välisseadme paigalduskohale" [► 52])**

**HOIATUS**

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kiirendage sulatusprotsessi ega kasutage tootja soovitatutest erinevaid puhastusseadmeid.
- Arvestage, et jahutusaine R32 ON lõhnatu.

**HOIATUS**

Seadet tuleb hoida nii, et oleks välditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hästi ventileeritud ning kus pole süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektrikütte seadet); ruumi suurus peab vastama allpool esitatud nõuetele.

**HOIATUS**

Veenduge, et paigaldamine, teenindamine, hooldamine ja remontimine vastab tootja Daikin juhiste ning rakenduvatele õigusaktidele (näiteks kasutuskohas kehtivatele gaasiseadmete kasutamise eeskirjadele) ja neid toiminguid teevad AINULT pädevad töötajad.

**Paigaldusmustrid (vt "7.1.5 Paigaldusmustrid" [► 57])**

**HOIATUS**

R32 jahutusainega seadmete korral on vajalik tagada, et nõutud ventilatsiooniavad ja korstnad ei oleks takistatud.

**Seadmete avamine ja sulgemine (vt "7.2 Seadmete avamine ja sulgemine" [► 65])**

**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT**

ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate on eemaldatud.

**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT****OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT**

#### Välisseadme monteerimine (vt "7.3 Välisseadme monteerimine" [▶ 71])



##### HOIATUS

Välisseadme kinnitusmeetod PEAB vastama selle juhendi juhiste. Vt "7.3 Välisseadme monteerimine" [▶ 71].



##### ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.



##### HOIATUS

**Pöörlev ventilaator.** Enne välisseadme SISSE lülitamist või hooldamist veenduge, et väljalaskevõre katab ventilaatorit ja kaitseb pöörleva ventilaatori eest. Vt:

- "7.3.6 Väljalaskevõre paigaldamine" [▶ 75]
- "7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvaasendisse paigutamiseks" [▶ 77]

#### Siseseadme monteerimine (vt "7.4 Siseseadme monteerimine" [▶ 79])



##### HOIATUS

Siseseadme kinnitusmeetod PEAB vastama selle juhendi juhiste. Vt "7.4 Siseseadme monteerimine" [▶ 79].

#### Torude paigaldamine (vt "8 Torude paigaldamine" [▶ 81])



##### OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT



##### HOIATUS

Kohapeal hangitavate torude paigutus PEAB vastama selle juhendi juhiste. Vt "8 Torude paigaldamine" [▶ 81].



##### MÄRKUS

- ÄRGE ÕLITAGE koonuspinda mineraalõliga.
- ÄRGE kasutage varem kasutuselolnud torustikke.
- Seadme tööea pikendamiseks ÄRGE paigaldage sellele külmaainet R32 kasutavale seadmele kuivatit. Kuivatusmaterjal võib lahustuda ja süsteemi kahjustada.



##### ETTEVAATUST

- Ebapiisav laiendamine võib põhjustada külmagaasi lekkimise.
- ÄRGE kasutage vana koonust uuesti. Vormige uued koonused, et külmagaasi lekkimist vältida.
- Kasutage survemutreid, mis on liitmiku komplektis. Muude survemutrite kasutamisel võib külmagaas lekkida.



##### HOIATUS

Rakendage vajalikke meetmeid, et takistada väikestel loomadel seadme kasutamist pesavarjuna. Elektriliste osadega kokku puutuvad väikesed loomad võivad põhjustada seadmes rikkeid, suitsu või tulekahjut.

**HOIATUS**

Mõned jahutusahela osad võivad olla teistest osadest eraldatud spetsiaalse funktsiooniga komponentidega (nt klapid). Seega on jahutusahelas täiendavad teenindusavad vaakumi jaoks, rõhualanduseks ja ahela surve alla viimiseks.


Kui vajalik on seadme **jootmine**, veenduge, et seadme sees ei oleks rõhku. Siserõhk tuleb vabastada KÕIKIDE teenindusavade avamisega, mis on näidatud allolevatel joonistel. Asukoht sõltub mudeli tüübist.

**HOIATUS**

- Kasutage ainult jahutusainet R32. Muud ained võivad põhjustada plahvatusi ja õnnetusi.
- R32 sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Selle globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus on 675. ÄRGE laske neid gaase atmosfääri.
- Jahutusaine lisamisel kasutage ALATI kaitsekindlaid ja -prille.

**Elektripaigaldised (vt "9 Elektripaigaldus" [▶ 106])****HOIATUS**

Veenduge, et elektrijuhtmed EI puudutaks jahutusaine gaasitorusid, mis võivad olla väga kuumad.

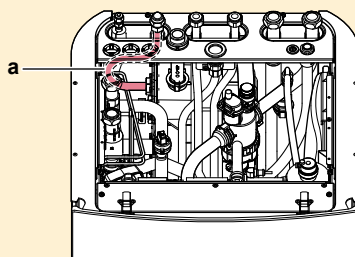

a Jahutusaine gaasitoru

**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT****HOIATUS**

Elektrijuhtmed PEAVAD vastama järgmistele juhistele:

- See juhend. Vt "9 Elektripaigaldus" [▶ 106].
- Välisseadme juhtmeskeem, mis tarnitakse koos seadmega, asub teenindusluugi siseküljel. Selle legendi tõlget vaadake "17.4 Juhtmeskeem: välisseade" [▶ 280].
- Siseseadme juhtmeskeem, mis tarnitakse koos seadmega, asub siseseadme lülituskarbi kaane siseküljel. Selle legendi tõlget vaadake "17.5 Juhtmeskeem: siseseade" [▶ 285].

**HOIATUS**

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi kaableid.



#### HOIATUS

- Kasutuskohal TOHIB juhtmestikku paigaldada vaid volitatud elektrik ja see PEAB vastama kasutuskohal kehtivatele asjassepuutuvatele eeskirjadele.
- Tehke elektriühendused olemasoleva juhtmestikuga.
- Objektil koostatud osad ja kõik elektripaigaldised PEAVAD vastama asjassepuutuvatele eeskirjadele.



#### HOIATUS

- Kui energiavarustus ei sisalda N-faasi või see on vale, võivad seadmetes ilmnedä rikked.
- Looge korralik maandus. ÄRGE maandage seadet vee- või muude torude, liigpingepiiriku ega telefonimaanduse külge. Mittetäielik maandus võib põhjustada elektrilööke.
- Paigaldage vajalikud kaitsmed ja võimsuslülitid.
- Kinnitage elektrijuhtmed juhtmeköidistega nii, et juhtmed EI puutu kokku teravate servade või torudega, eriti kõrgrõhu poolel.
- ÄRGE kasutage teibiga ühendatud juhtmeid, pikendusjuhtmeid või tähtthargnemisega ühendusi. Need võivad põhjustada ülekuumenemist, elektrilööke või tulekahju.
- ÄRGE paigaldage faasi kompensatsioonikondensaatorit, sest seadme on varustatud inverteriga. Faasi kompensatsioonikondensaatori vähendab võimsust ja võib põhjustada õnnetusi.



#### HOIATUS

**Pöörlev ventilaator.** Enne välisseadme SISSE lülitamist või hooldamist veenduge, et väljalaskevõre katab ventilaatorit ja kaitseb pöörleva ventilaatori eest. Vt:

- "7.3.6 Väljalaskevõre paigaldamine" [▶ 75]
- "7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvaasendisse paigutamiseks" [▶ 77]



#### ETTEVAATUST

ÄRGE lükake ega asetage üleliigset kaablipikkust seadmesse.



#### HOIATUS

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja või muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendada.



#### HOIATUS

Varuküttel PEAB olema spetsiaalne toiteallikas ja seda TULEB kaitsta seadusega nõutavate ohutusseadistega.



#### ETTEVAATUST

Seadme täieliku maanduse tagamiseks ühendage ALATI varukütte toiteallikas ja maanduskaabel.



#### TEAVITUSTÖÖ

Kaitsmete nimiaandmete, kaitsmete tüüpide ja kaitselülitite üksikasju vaadake jaotisest "9 Elektripaigaldus" [▶ 106].



**Konfiguratsioon (vt "11 Häälestamine" [▶ 139])****ETTEVAATUST**

Paigaldaja PEAB konfigureerima desinfitseerimisfunktsiooni sätteid kehtivate õigusaktide järgi.

**HOIATUS**

Arvestage, et pärast desinfitseerimist on soojaveekraanist väljuv vesi temperatuuril, mis on võrdväärne väljasättes [2-03] valitud väärtusega.

Kui on oht, et kõrge temperatuuriga soe tarbevesi võib inimest vigastada, tuleb kuumaveepaagi sooja vee väljalaskeühendusele paigaldada seguklapp (väljavarustus). See seguklapp tagab, et soojaveekraani sooja tarbevee temperatuur ei ületa kunagi maksimumväärtust. See maksimaalne lubatud sooja tarbevee temperatuur tuleb valida kehtivate õigusaktide järgi.

**ETTEVAATUST**

Veenduge, et desinfitseerimisfunktsiooni algusaja [5.7.3] ja määratud kestuse [5.7.5] jooksul EI rakendu sooja tarbevee käsklus.

**Kasutuselevõtt (vt "12 Kasutuselevõtt" [▶ 234])****HOIATUS**

Kasutuselevõtt PEAB vastama selle juhendi juhistele. Vt "12 Kasutuselevõtt" [▶ 234].

**Hooldus ja teenindus (vt "14 Hooldus ja teenindus" [▶ 247])****OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT****OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT****ETTEVAATUST**

Klapist väljuv vesi võib olla väga kuum.

**HOIATUS**

Kui sisemine juhtmestik on katki, siis peab selle asendama tootja, selle teenindustöötaja või sarnane kvalifitseeritud isik.

**OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT**

Paagis olev vesi võib olla väga kuum.

**Veaotsing (vt "15 Veaotsing" [▶ 255])****OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT****OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT**



#### HOIATUS

- Kui kontrollite seadme lülituskarpi, veenduge ALATI, et seade ei ole ühendatud vooluvõrku. Lülitage välja vastavad kaitselülitid.
- Ohutusseadme aktiveerumisel peatage seade ja uurige enne ohutusseade lähtestamist, mis see aktiveerus. Ärge KUNAGI tehke möödaviike ohutusseadmetest ega muutke nende väärtusi muudele väärtustele kui tehase vaikesätteid. Kui probleemi põhjust ei õnnestu tuvastada, helistage edasimüüjale.



#### HOIATUS

Vältige termilise katkesti soovimatust lähtestamisest tingitud ohte: see seade EI TOHI saada toidet välise lülitusseadme kaudu, nagu taimer, ega olla ühendatud vooluringega, mida regulaarselt SISSE ja VÄLJA lülitatakse.



#### HOIATUS

**Õhu eemaldamine soojuskiurguritest või kollektoritest.** Enne õhu eemaldamist soojuskiurguritest või kollektoritest kontrollige, kas kasutajaliidese avakuval on kuvatud  või .

- Kui ei ole, võite jätkata kohe õhu eemaldamisega.
- Kui on, siis veenduge, et ruum, kus soovite õhku eemaldada, on piisavalt ventileeritud. **Põhjus:** jahutusaine võib lekkida veeringlusesse ja seeläbi ruumi, kui eemaldate õhku soojuskiurguritest või kollektoritest.

**Kõrvaldamine (vt "16 Toote kasutuselt kõrvaldamine" [▶ 267])**



#### HOIATUS

**Pöörlev ventilaator.** Enne välisseadme SISSE lülitamist või hooldamist veenduge, et väljalaskevõre katab ventilaatorit ja kaitseb pöörleva ventilaatori eest. Vt:

- "7.3.6 Väljalaskevõre paigaldamine" [▶ 75]
- "7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvaasendisse paigutamiseks" [▶ 77]

## 4 Teave karbi kohta



### TEAVITUSTÖÖ

See seade võimaldab ainult kütmist. Seetõttu EI kehti selles juhendis ükski viide jahutusele.

Arvestage järgmisega:

- Kohaletoimetatud seadmeid TULEB kontrollida kahjustuste ja terviklikkuse suhtes. Tuvastatud kahjustustest või puuduvatest osadest TULEB kohe teavitada kulleri nõudeagenti.
- Tooge pakendis seade võimalikult lähedale lõplikule paigalduskohale, et vältida transportimisest tingitud kahjustusi.
- Valmistage eelnevalt ette käigurada, mida mööda teisaldada seade lõplikku paigalduskohta.

### Selles peatükis

|       |                                                 |    |
|-------|-------------------------------------------------|----|
| 4.1   | Välisseade .....                                | 23 |
| 4.1.1 | Välisseadme käsitlemine .....                   | 23 |
| 4.1.2 | Välisseadme lahtipakkimine .....                | 24 |
| 4.1.3 | Lisatarvikute eemaldamiseks välisseadmest ..... | 25 |
| 4.2   | Siseseade .....                                 | 26 |
| 4.2.1 | Siseseadme lahtipakkimine .....                 | 26 |
| 4.2.2 | Lisatarvikute eemaldamiseks siseseadmest .....  | 26 |
| 4.2.3 | Siseseadme käsitlemiseks .....                  | 27 |

## 4.1 Välisseade

### 4.1.1 Välisseadme käsitlemine




#### ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.


#### Tõstuk

Hoidke troppe tähistatud ala sees, et seadet mitte kahjustada.

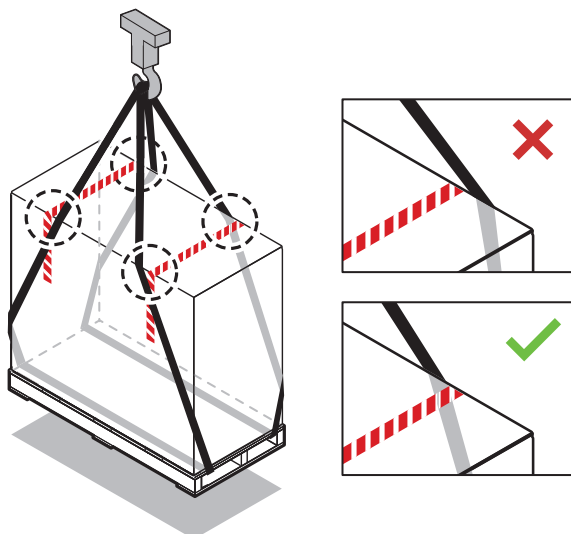

### Kahveltõstuk või alusekäru

Sisenege alusesse raskemalt poolelt.

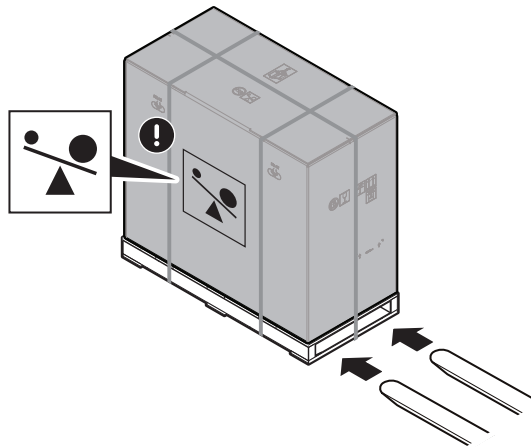


### Käsitsi


Pärast lahti pakkimist kandke seadet, kasutades seadmele kinnitatud troppe.

Vaadake ka:


- ["4.1.2 Välisseadme lahtipakkimine"](#) [ 24]
- ["7.3.4 Välisseadme paigaldamine"](#) [ 73]

#### 4.1.2 Välisseadme lahtipakkimine

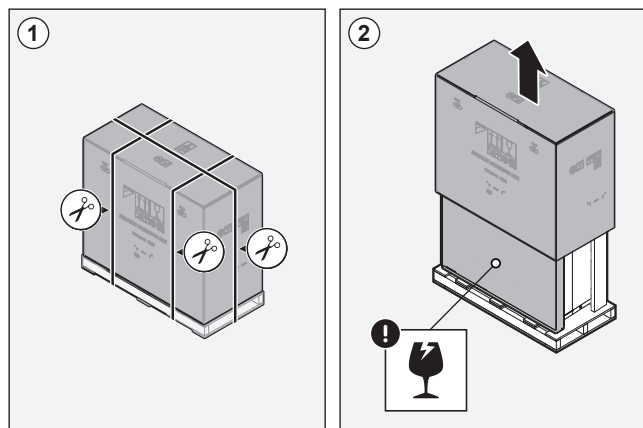

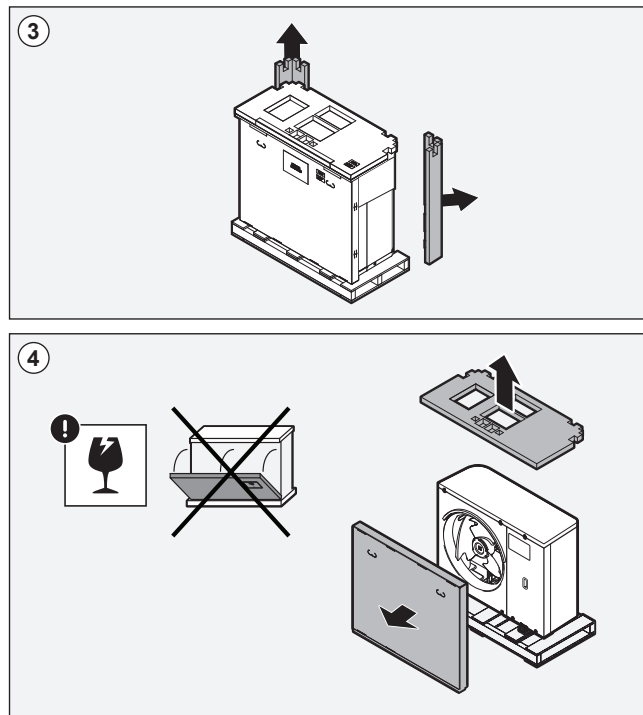

#### 4.1.3 Lisatarvikute eemaldamiseks välisseadmest

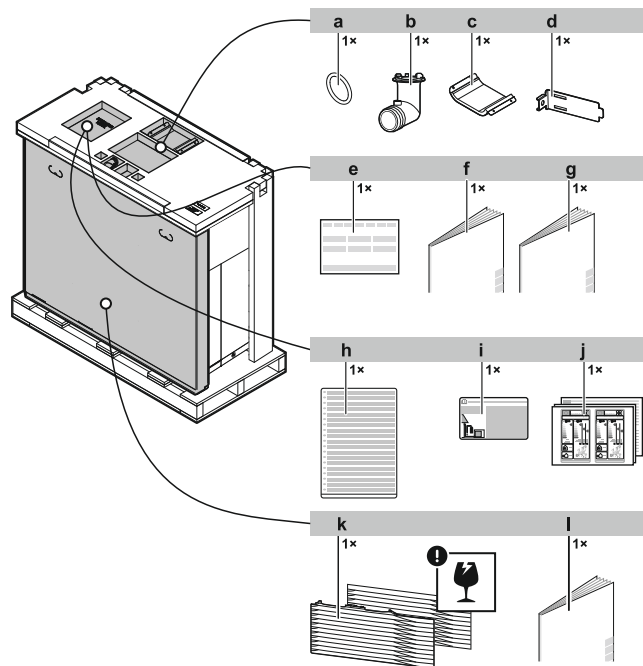


- a Tühjendusava rõngastihend
- b Tühjendusava
- c Kompressori kattedetail
- d Termistori kinnitus (paigaldamiseks madala keskkonnatemperatuuriga piirkondades)
- e Vastavusdeklaratsioon
- f Paigaldusjuhend – Välisseade
- g Kõrvaldamisjuhend – jahutusaine kokku kogumine
- h Mitmekeelne fluoritud kasvuhoonegaaside etikett
- i Fluoritud kasvuhoonegaaside etikett
- j Energiatähis
- k Väljalaskevõre (ülemine+alumise pool)
- l Paigaldusjuhend – Väljalaskevõre




### MÄRKUS

**Lahti pakkimine.** Kui eemaldate pealmise pakendi/lisatarvikud, hoidke väljalaskevõre sisaldavat karpi, et see ei kukuks maha.

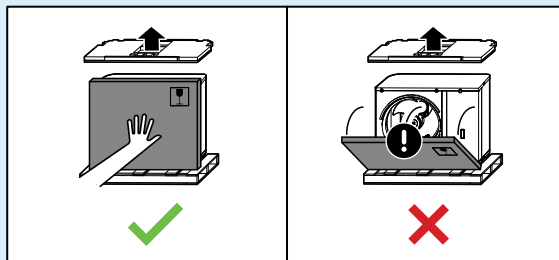


## 4.2 Siseseade

### 4.2.1 Siseseadme lahtipakkimine

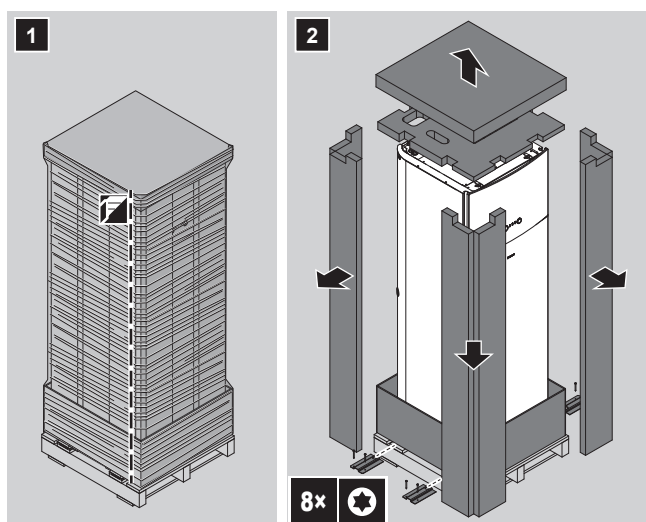

### 4.2.2 Lisatarvikute eemaldamiseks siseseadmest

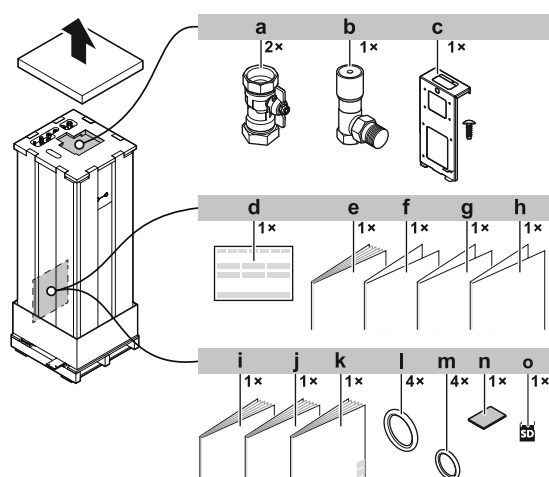


- a Sulgeklapp
- b Rõhkude vahe möödavooluklapp
- c Nõudluse trükkplaadi paigaldusplaat (+ kruvi) (EKRP1AHTA) ja digitaalne sisend-väljund-trükkplaat (EKRP1HBAA)
- d Vastavusdeklaratsioon
- e Lisaseadmete lisabrošüür
- f Tarkvara muudatuste logi lisa
- g Kommertsgarantii lisa

- h** Kontaktori klemmide lisa
- i** Üldised ettevaatusabinõud
- j** Siseseadme paigaldusjuhend
- k** Kasutusjuhend
- l** Sulgeklappide tihendusrõngas (ruumi kütmise veeahel)
- m** Kohapeal hangitavate sulgeklappide tihendusrõngas (sooja tarbevee ahel)
- n** Tihenduslint madalpingejuhtmete sisestuskohta
- o** WLAN-i karp

#### 4.2.3 Siseseadme käsitlemiseks

Kasutage seadme kandmiseks taga ja põhjal olevaid käepidemeid.

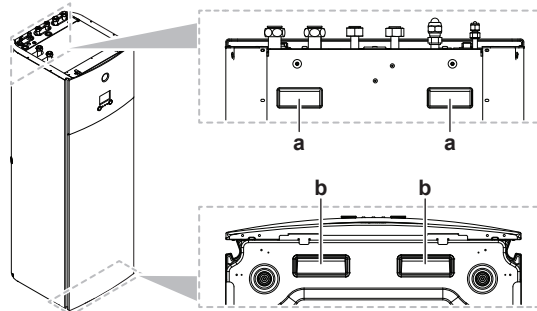

- a** Käepidemed seadme tagaküljel
- b** Käepidemed seadme põhjal. Kallutage seadet ettevaatlikult taha, et käepidemed tuleksid nähtavale.

## 5 Teave seadmete ja lisavarustuse kohta



### TEAVITUSTÖÖ

See seade võimaldab ainult kütmist. Seetõttu EI kehti selles juhendis ükski viide jahutusele.


### Selles peatükis

|       |                                                           |    |
|-------|-----------------------------------------------------------|----|
| 5.1   | Tuvastamine.....                                          | 28 |
| 5.1.1 | Andmesilt: välisseade.....                                | 28 |
| 5.1.2 | Andmesilt: Siseseade .....                                | 29 |
| 5.2   | Seadmete ja lisavarustuse kombineerimine .....            | 29 |
| 5.2.1 | Välisseadme võimalik valikvarustus.....                   | 29 |
| 5.2.2 | Siseseadme võimaliku valikud.....                         | 29 |
| 5.2.3 | Siseseadme ja välisseadme võimalikud kombinatsioonid..... | 32 |

## 5.1 Tuvastamine

### 5.1.1 Andmesilt: välisseade

#### Asukoht

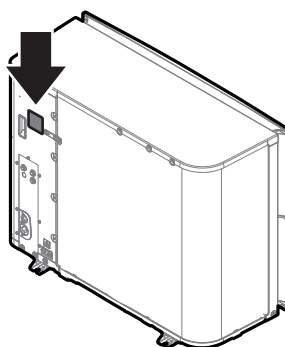

#### Mudeli tuvastamine


**Näide:** ER R A 08 EA V3

| Kood | Selgitus                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| ER   | Euroopa jahutusainega soojuspumba kaksiksüsteem                        |
| R    | Kõrge veetemperatuur – keskkonnatemperatuuri tsoon 2 (vt töövahemikku) |
| A    | Jahutusaine R32                                                        |
| 08   | Võimsusklass                                                           |
| EA   | Mudeliseeria                                                           |
| V3   | Toiteallikas:<br>V3=1N~, 220~240 V, 50 Hz<br>W1=3N~, 380~415 V, 50 Hz  |



## 5.1.2 Andmesilt: Siseseade

## Asukoht

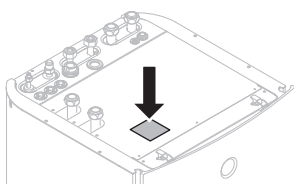

## Mudeli tuvastamine

Näide: E LV Z 12 S 23 EJ 6V

| Kood | Kirjeldus                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| E    | Euroopa mudel                                                                 |
| LV   | Põrandal seisev integreeritud paagiga siseseade (jahutusainega kaksiksüsteem) |
| Z    | Kahetsooniline mudel                                                          |
| 12   | Võimsusklass                                                                  |
| S    | Integreeritud paagi materjal: roostevaba teras                                |
| 23   | Integreeritud paagi maht                                                      |
| EJ   | Mudeliseeria                                                                  |
| 6V   | Varukütteseadme mudel                                                         |

## 5.2 Seadmete ja lisavarustuse kombineerimine



## TEAVITUSTÖÖ

Teatud valikud EI pruugi olla saadaval teie riigis.

## 5.2.1 Välisseadme võimalik valikvarustus

## Paigaldusjalg (EKMST1, EKMST2)

Külmemates piirkondades, kus võib esineda tugevat lumesadu, on soovitatav paigaldada välisseade paigaldusalusele. Kasutage ühte järgmistest mudelitest:

- EKMST1 äärikjalgedega: välisseadme paigaldamiseks betoonist vundamendile, kui puurimine on võimalik.
- EKMST2 kummist jalgedega: välisseadme paigaldamiseks vundamendile, kui puurimine ei ole lubatud või võimalik, nagu lamekatused või kõnniteed.

Vaadake paigaldusjuhiseid paigaldusjalgade paigaldusjuhendist.

## 5.2.2 Siseseadme võimaliku valikud

## Mitme tsooni juhtmega kontrollid

Teil on võimalik ühendada järgmisi mitme tsooni juhtmega kontrollereid:

- Mitme tsooniga põhiseade 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Digitaalne termostaat 230 V (EKWCTRD1V3)
- Analoogetermostaat 230 V (EKWCTTRAN1V3)
- Käivitaja 230 V (EKWCVATR1V3)

Vaadake paigaldusjuhiseid kontrolleri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

### Ruumi termostaat (EKRTWA, EKTRTB)

Teil on võimalik ühendada siseseadmega valikuline ruumi termostaat. See termostaat võib olla juhtmega (EKRTWA) või juhtmevaba (EKTRTB).

Vaadake paigaldusjuhiseid ruumi termostaadi paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

### Juhtmevaba termostaadi kaugjuhitav andur (EKRTETS)

Ruumitemperatuuri kaugandurit (EKRTETS) saab kasutada ainult koos juhtmevaba termostaadiga (EKTRTB).

Vaadake paigaldusjuhiseid ruumi termostaadi paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

### Digitaalne sisend-väljund-trükkplaat (EKRP1HBAA)

Digitaalne sisend-väljund-trükkplaat on vajalik järgmiste signaalide edastamiseks:

- Alarmiväljund
- Ruumi kütte/jahutuse SISSE/VÄLJA väljund
- Lülitumine välisele kütteallikale

Vaadake paigaldusjuhiseid digitaalse sisend-väljund-trükkplaadi paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

### Nõudluse trükkplaat (EKRP1AHTA)

Energiasäästu juhtimiseks digitaalsisenditel PEATE paigaldama nõudluse trükkplaadi.

Vaadake paigaldusjuhiseid nõudluse trükkplaadi paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

### Kaugjuhitav siseandur (KRCS01-1)

Vaikimisi kasutatakse ruumitemperatuuri andurina spetsiaalse kasutajaliidese (ruumi termostaadina kasutatav BRC1HHDA) sisemist andurit.

Valikuliselt võib paigaldada kaugjuhitava siseanduri, et mõõta ruumitemperatuuri teises asukohas.

Vaadake paigaldusjuhiseid kaugjuhitava siseanduri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.



#### TEAVITUSTÖÖ

- Kaugjuhitavat siseandurit saab kasutada ainult siis, kui kasutajaliidises on konfigureeritud toa termostaadi funktsioon.
- Ühendada on võimalik kas ainult kaugjuhitavat siseandurit või kaugjuhitavat välisandurit.

### Kaugjuhitav välisandur (EKRSCA1)

Vaikimisi kasutatakse välistemperatuuri mõõtmiseks välisseadmesisest andurit.

Valikulisest saab paigaldada kaugjuhitava välisanduri, et mõõta süsteemi toimimise täiustamiseks teise asukoha välistemperatuuri (nt vältimaks otsest päikesevalgust).

Vaadake paigaldusjuhiseid kaugjuhitava välisanduri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

**TEAVITUSTÖÖ**

Ühendada on võimalik kas ainult kaugjuhitavat siseandurit või kaugjuhitavat välisandurit.

**Arvutikaabel (EKPCAB4)**

Arvutijuhtme abil saab ühendada siseseadme hüdro trükkplaadi (A1P) arvutiga. See võimaldab värskendada hüdro ja EEPROM-i tarkvara.

Paigaldusjuhiseid vaadake:

- Arvutijuhtme paigaldusjuhend
- "11.1.2 Arvutijuhtme ühendamine lülituskarbiga" [▶ 142]

**Soojuspumba konvektor (FWX\*)**

Ruumi kütmiseks/jahutamiseks võib kasutada järgmisi soojuspumba konvektoreid:

- FWXV: põrandal seisev mudel
- FWXT: seinale kinnitav mudel
- FWXM: peidetud mudel

Paigaldusjuhiseid vaadake:

- Soojuspumba konvektori paigaldusjuhend
- Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend
- Lisaseadmete lisabrošüür

**LAN-adapter süsteemi nutitelefoniga juhtimiseks (BRP069A62)**

Võite paigaldada LAN-adapteri süsteemi nutitelefoniga rakendusega juhtimiseks.

Vaadake paigaldusjuhiseid soojuspumba kohtvõrguadapteri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

**WLAN-i moodul (BRP069A71)**

Alternatiivina WLAN-i kabile võite paigaldada juhtmevaba kohtvõrgumooduli BRP069A71 süsteemi nutitelefoniga rakendusega juhtimiseks.

Vaadake paigaldusjuhiseid soojuspumba WLAN-i mooduli paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

**Universaalne keskkontroller (EKCC8-W)**

Kaskaadjuhtimise kontroller.

**Kasutajaliides (BRC1HHDA), mida kasutatakse ruumi termostaadina**

- Kasutajaliidest (HCI), mida kasutatakse ruumi termostaadina, saab kasutada ainult koos siseseadmega ühendatud kasutajaliidesega.
- Kasutajaliides (HCI), mida soovite kasutada ruumi termostaadina, tuleb paigaldada ruumi, mida soovite juhtida.

Vaadake paigaldusjuhiseid kasutajaliidese (HCI) ruumi termostaadina kasutamise paigaldus- ja kasutusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

**Tarkvõrgu releekomplekt (EKRELSG)**

Valikulise tarkvõrgu releekomplekti paigaldamine on vajalik kõrgepinge tarkvõrgu kontaktide korral (EKRELSG).

Paigaldusjuhiseid vaadake jaotisest "9.3.10 Tarkvõrgu ühendamiseks" [▶ 132].

### 5.2.3 Siseseadme ja välisseadme võimalikud kombinatsioonid

| Siseseade | Välisseade |        |        |
|-----------|------------|--------|--------|
|           | ERRA08     | ERRA10 | ERRA12 |
| ELVZ12    | O          | O      | O      |

## 6 Rakendusjuhised



### TEAVITUSTÖÖ

See seade võimaldab ainult kütmist. Seetõttu EI kehti selles juhendis ükski viide jahutusele.

### Selles peatükis

|       |                                                              |    |
|-------|--------------------------------------------------------------|----|
| 6.1   | Ülevaade: rakendusjuhised .....                              | 33 |
| 6.2   | Ruumi kütmise/jahutamise süsteemi seadistamine .....         | 34 |
| 6.2.1 | Mitu ruumi – kaks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsoon.....  | 35 |
| 6.3   | Kuumaveepaagi seadistamine.....                              | 38 |
| 6.3.1 | Süsteemi paigutus – integreeritud sooja tarbevee paak .....  | 38 |
| 6.3.2 | Kuumaveepaagi mahu ja soovitud temperatuuri valimine .....   | 38 |
| 6.3.3 | Seadistamine ja konfiguratsioon – kuumaveepaak .....         | 40 |
| 6.3.4 | Sooja tarbevee pump kohese kuuma vee jaoks .....             | 40 |
| 6.3.5 | Sooja tarbevee pump desinfitseerimiseks.....                 | 41 |
| 6.4   | Energia mõõtmise seadistamine .....                          | 41 |
| 6.4.1 | Toodetud soojus.....                                         | 42 |
| 6.4.2 | Energiatarbimine.....                                        | 42 |
| 6.4.3 | Toiteallika normaalne kWh määr.....                          | 43 |
| 6.4.4 | Eelistatud kWh määraga elektrivarustus.....                  | 44 |
| 6.5   | Energiatarbimise reguleerimise seadistamine.....             | 45 |
| 6.5.1 | Püsiv energiatarbimise piirang.....                          | 46 |
| 6.5.2 | Digitaalsisendiga aktiveeritud energiatarbimise piirang..... | 46 |
| 6.5.3 | Energiatarbimise piiramise protsess.....                     | 47 |
| 6.5.4 | BBR16 energiatarbimise piirang .....                         | 48 |
| 6.5.5 | Tarkvõrgu võimsuspiirang puhverdamise tõttu .....            | 49 |
| 6.6   | Välise temperatuurianduri seadistamine.....                  | 49 |

### 6.1 Ülevaade: rakendusjuhised

Rakendusjuhiste eesmärk on tutvustada soojuspumba süsteemi võimalusi.



### MÄRKUS

- Rakendusjuhiste illustatsioonid on ainult viitematerjalid ja neid EI tohi kasutada detailsete hüdraulikaskeemidena. Illustatsioonidel EI OLE näidatud hüdraulika üksikasjalikke mõõtmeid ja tasakaalustamist ning nende eest vastutab paigaldaja.
- Lisateavet konfiguratsiooni sätete kohta soojuspumba toimimise optimeerimiseks vaadake jaotisest "11 Häälestamine" [▶ 139].

See peatükk sisaldab järgmiseid rakendusjuhiseid:

- Ruumi kütmise/jahutamise süsteemi seadistamine
- Kuumaveepaagi seadistamine
- Energia mõõtmise seadistamine
- Energiatarbimise reguleerimise seadistamine
- Välise temperatuurianduri seadistamine

**MÄRKUS**

Teatud tüüpi ventilaatorkonvektorid, millele selles dokumendis viidatakse terminiga "soojuspumba konvektorid", saavad võtta vastu siseseadme töörežiimi sisendit (jahutus või kütmine X2M/3 ja X2M/4) ja/või saata soojuspumba konvektoreid termostaatilise oleku väljundit (põhitsoon: X2M/30 ja X2M/35; lisatsioon: X2M/30 ja X2M/35a).

Rakenduse juhised näitavad digitaalsisendi/-väljundi vastuvõtmise või saatmise võimekust. Seda funktsiooni on võimalik kasutada ainult siis, kui soojuspumba konvektoril on vastavad funktsioonid ja signaalid vastavad järgmistele nõuetele:

- Siseseadme väljund (soojuspumba konvektori sisend): jahutuse/kütmine signaal=230 V (jahutus=230 V, kütmine=0 V).
- Sisend siseseadmele (soojuspumba konvektori väljund): termostaadi SEES/VÄLJAS signaal=pingevaba kontakt (suletud kontakt=termostaat SEES, avatud kontakt=termostaat VÄLJAS).

## 6.2 Ruumi kütmise/jahutamise süsteemi seadistamine

Soojuspumba süsteem varustab ühe või mitme ruumi soojuskiirgureid väljuva veega.

Kuna süsteem võimaldab suure paindlikkusega juhtida iga ruumi temperatuuri, siis peate kõigepealt vastama järgmistele küsimustele:

- Kui mitme ruumi kütmiseks või jahutamiseks soojuspumba süsteemi kasutatakse?
- Millist tüüpi soojuskiirgureid igas ruumis kasutatakse ja milline on nende ettenähtud väljuva vee temperatuur?

Kui ruumi kütmise/jahutamise nõuded on selgeks tehtud, soovitame järgida allolevaid seadistusjuhiseid.

**MÄRKUS**

Kui kasutatakse välist ruumi termostaati, juhib väline ruumi termostaat ruumi jäätumiskaitset. Samas ruumi jäätumiskaitse on võimalik ainult siis, kui [C.2] **Ruumi küte/jahutus=Sees**.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui kasutate välist ruumi termostaati ja ruumi jäätumiskaitse tuleb tagada kõikides tingimustes, siis peate seadistama sätte **Hädaabirežiim** [9.5.1] ühele järgmistest valikutest:

- Automaatne
- automaatne RK vähendatud/STV sees
- automaatne RK vähendatud/STV väljas
- automaatne RK normaalne/STV väljas


**MÄRKUS**

Süsteemi saab integreerida rõhkude vahet möödavooluklappi. Arvestage, et sellel joonisel ei pruugi olla klapp toodud.

**MÄRKUS**

Kui paigaldate selle seadme ühe tsooniga rakendusse, siis:

**Seadistamine.** Paigaldage möödaviik lisatsooni ruumi kütmise vee sissevõtu ja väljalaske vahele (=otsetsoon). ÄRGE katkestage veevoolu sulgeklappidega.

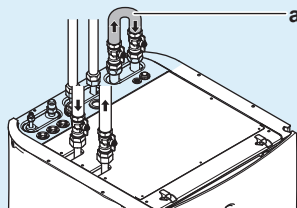

**a** Möödaviik

**Konfiguratsioon.** Seadistage kohapealne säte [7-02]=0 (Tsoonide arv = Üks tsoon).

### 6.2.1 Mitu ruumi – kaks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsoon

Seade on loodud edastama vett 2 erineval temperatuuril. Tavaline paigaldus hõlmab madalama temperatuuriga põrandakütet ja kõrgema veetemperatuuriga radiaatoreid.

Selles dokumendis:


- Põhitsoon = tsoon, millel on kütte puhul madalaim lähtetemperatuur ja jahutuse puhul kõrgeim lähtetemperatuur
- Lisatsoon = tsoon, millel on kütte puhul kõrgeim lähtetemperatuur ja jahutuse puhul madalaim lähtetemperatuur

Tüüpiline näide:

| Ruum (tsoon)            | Soojuskiirguri: lähtetemperatuur                                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elutuba (põhitsoon)     | Põrandaküte: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kütisel: 35°C</li> <li>▪ Jahutusel<sup>(a)</sup>: 20°C (ainult värskendamine, tegelik jahutus ei ole lubatud)</li> </ul> |
| Magamistoad (lisatsoon) | Soojuspumba konvektorid: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kütisel: 45°C</li> <li>▪ Jahutusel: 12°C</li> </ul>                                                          |

<sup>(a)</sup> Jahutusrežiimis saate lubada põrandakütet (põhitsoon) värskendusrežiimi (mitte päris jahutuse) või seda MITTE lubada. Vaadake seadistust allpool.

## Seadistamine

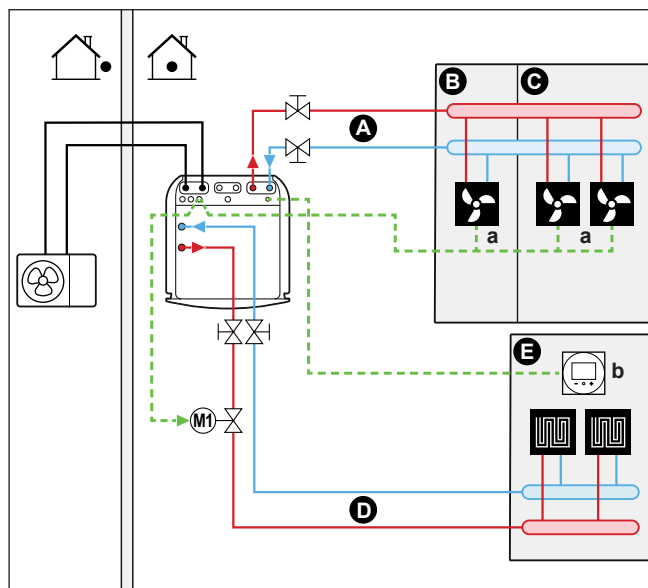

- A Väljuva lisavee temperatuuritsoon
- B 1. ruum
- C 2. ruum
- D Väljuva põhivee temperatuuritsoon
- E 3. ruum
- a Soojuspumba konvektorid (+kontrollerid)
- b Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina)

- Vaadake lisateavet elektrijuhtmete seadmega ühendamise kohta:
  - "9.2 Ühendused välisseadmega" [► 111]
  - "9.3 Ühendused siseseadmega" [► 117]
- Põhitsoon:
  - Ruumi temperatuuri reguleerib spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina).
  - Jahutusrežiimis saate lubada pörandakütte (põhitsoon) värskendusrežiimi (mitte päris jahutuse) või seda MITTE lubada.

**Kui lubatud:**

ÄRGE paigaldage sulgeklappi.

Seadistage [F-OC]=0, et aktiveerida [2] **Põhitsoon** ja [1] **Ruum** sättepunkti kuva.

Seadistage põhitsooni väljuva vee temperatuur MITTE liiga madalaks (tavaliselt: 20°C)

**Kui POLE lubatud:**

Paigaldage sulgeklapp (kohapeal hangitav) ja ühendage see järgneva:

- X2M/21+28 tavapäraselt avatud klapi korral, VÕI
- X2M/21+29 tavaliselt suletud klapi korral

Sellisel juhul EI ole põhitsooni jahutuse sättepunkt reguleeritav. Soojuspumba konvektorite jahutuse sättepunkti saab reguleerida lisatsooni sättepunkti koval.



- Lisatsoon:

- Soojuspumba konvektorid ühendatakse siseseadmega otse.
- Soovitud ruumitemperatuur määratakse soojuspumba konvektorite kontrolleriiga. Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrolleriid ja seadistused. Vaadake lisateavet:

Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend

Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend

Liseseadmete lisabrošüür

- Iga soojuspumba konvektori kütte või jahutuse käsusignaalid on ühendatud paralleelselt siseseadme digitaalsisendiga (X2M/35a ja X2M/30). Siseseade edastab vajaliku väljuva lisavee temperatuuri ainult tegeliku nõudluse korral.
- Kasutajaliides, mis on integreeritud siseseadmesse, määrab ruumi töörežiimi. Arvestage, et iga soojuspumba konvektorite kontrolleri töörežiim tuleb seada siseseadmega sobivaks.

### Häälestamine

| Säte                                                                                                                                                                  | Väärtus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seadme temperatuuri reguleerimine:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Kood: [C-07]</li> </ul>                                            | 2 ( <b>Ruumi termostaat</b> ): seadme töötamine määratakse spetsiaalse kasutajaliidese keskkonnatemperatuuriga.<br><br><b>Märkus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Põhiruum = ruumi termostaadi funktsiooni täidab spetsiaalne kasutajaliides</li> <li>▪ Teised ruumid = välise ruumi termostaadi funktsioon</li> </ul> |
| Vee temperatuuritsoonide number:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Kood: [7-02]</li> </ul>                                              | 1 ( <b>Kaks tsooni</b> ): peamine + lisa                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Soojuspumba konvektorite puhul:<br><b>Lisatsooni</b> väline ruumi termostaat:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [3.A]</li> <li>▪ Kood: [C-06]</li> </ul> | 1 ( <b>1 kontakt</b> ): kui kasutatud väline ruumi termostaat või soojuspumba konvektor saab saata ainult termostaadi tingimust SISSE/VÄLJA. Ei ole võimalik eristada kütmise või jahutamise käsklust.                                                                                                                              |
| Sulgeklapi väljund                                                                                                                                                    | Seadistage põhitsoonile järgmine termokäsklus.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sulgeklapp                                                                                                                                                            | Kui põhitsoon tuleb eraldada jahutusrežiimi kasutamise ajal, et vältida põrandale kondensatsiooni tekkimist, siis seadistage see vastavalt.                                                                                                                                                                                         |

**Eelised****▪ Mugav.**


- Nutikas ruumi termostaadi funktsioon suudab tõsta või langetada väljuva vee soovitud temperatuuri ruumi tegeliku temperatuuri järgi (modulatsioon).
- Kahe soojuskiirgusüsteemi kombineerimine pakub põrandakütte suurepärase mugavat küttefunktsiooni ja soojuspumba konvektorite suurepärase mugavat jahutusfunktsiooni.

**▪ Efektiivne.**

- Käsklusest olenevalt pakub siseseade eri soojuskiirgure lähtetemperatuuri järgi erinevaid väljuva vee temperatuure.
- Põrandakütel on soojuspumbasüsteemiga parim jõudlus.

## 6.3 Kuumaveepaagi seadistamine

### 6.3.1 Süsteemi paigutus – integreeritud sooja tarbevee paak

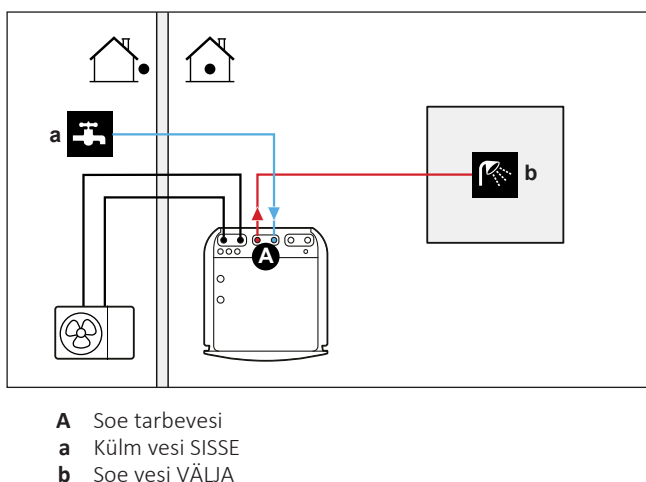

### 6.3.2 Kuumaveepaagi mahu ja soovitud temperatuuri valimine

Inimesed tajuvad vett kuumana, kui selle temperatuur on 40°C. Seega kasutatakse sooja tarbevee tarbimise vältendamiseks alati kuuma vee kogust 40°C juures. Kuid võite määrata kuumaveepaagi veetemperatuuri kõrgemale väärtusele (nt: 53°C), mis segatakse seejärel külma veega (nt: 15°C).

Kuumaveepaagi mahu ja soovitud temperatuuri valimine:

- 1 Sooja tarbevee tarbimise tuvastamine (võrdväärne kuuma vee kogusega 40°C juures).
- 2 Kuumaveepaagi mahu ja soovitud temperatuuri määramine.

#### Sooja tarbevee tarbimise tuvastamine

Vastake järgmistele küsimustele ja kasutage tüüpilisi veekoguseid, et arvutada, kui palju sooja tarbevett tarbitakse (võrdväärne kuuma vee kogusega 40°C juures):

| Küsimus                              | Tüüpiline veekogus                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Mitu korda päevas kasutatakse dušši? | 1 duši all käimine = 10 min×10 l/min = 100 l       |
| Mitu korda päevas käiakse vannis?    | 1 vannikäik = 150 l                                |
| Kui palju vett kulub päeval köögis?  | 1 köögi kraanikausi kasutus = 2 min×5 l/min = 10 l |

| Küsimus                                            | Tüüpiline veekogus |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Kas majapidamises kulub veel millelegi kuuma vett? | —                  |

**Näide:** Kui pere (4 inimest) sooja tarbevee kasutamine päevas on järgmine:

- 3 korda käiakse duši all
- 1 kord vannis
- 3 korda kasutatakse köögi kraanikaussi

Siis sooja tarbevee kasutamine =  $(3 \times 100 \text{ l}) + (1 \times 150 \text{ l}) + (3 \times 10 \text{ l}) = 480 \text{ l}$

### Kuumaveepaagi mahu ja sobiva temperatuuri määramine

| Valem                                       | Näide                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $V_1 = V_2 \times (T_2 - T_1) / (40 - T_1)$ | Kui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>V_2 = 180 \text{ l}</math></li> <li>▪ <math>T_2 = 54^\circ\text{C}</math></li> <li>▪ <math>T_1 = 15^\circ\text{C}</math></li> </ul> Siis $V_1 = 280 \text{ l}$ |
| $V_2 = V_1 \times (40 - T_1) / (T_2 - T_1)$ | Kui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>V_1 = 480 \text{ l}</math></li> <li>▪ <math>T_2 = 54^\circ\text{C}</math></li> <li>▪ <math>T_1 = 15^\circ\text{C}</math></li> </ul> Siis $V_2 = 307 \text{ l}$ |

- $V_1$  Sooja tarbevee tarbimine (võrdväärne kuuma vee mahuga  $40^\circ\text{C}$  juures)  
 $V_2$  Vajalik kuumaveepaagi maht, kui soojendatakse üks kord  
 $T_2$  Kuumaveepaagi temperatuur  
 $T_1$  Külma vee temperatuur

### Kuumaveepaagi võimalikud mahud

| Tüüp                              | Võimalikud mahud                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Integreeritud sooja tarbevee paak | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 180 l</li> <li>▪ 230 l</li> </ul> |

### Nõuanded energia säästmise kohta

- Kui sooja tarbevee tarbimine on päevast päeva erinev, võite programmeerida iganädalase graafiku erinevate kuumaveepaagi temperatuuridega kõikide päevade jaoks.
- Mida madalam on kuumaveepaagi temperatuur, seda vähem energiat see kulutab. Kui valite suurema kuumaveepaagi, saate soovitud kuumaveepaagi temperatuuri langetada.
- Soojuspump suudab toota sooja tarbevett, mille maksimaalne temperatuur on  $62^\circ\text{C}$  ( $59^\circ\text{C}$ , kui välistemperatuur on madal). Valikulise varukütte (EKECBU\*) elektritakistus võib suurendada seda temperatuuri, kui see on paigaldatud ja aktiveeritud. Selleks läheb aga vaja lisaenergiat. Elektritakistuse kasutamise vältimiseks soovime määrata hoiupaagi temperatuuri allapoole  $62^\circ\text{C}$ .


- Mida kõrgem on välistemperatuur, seda paremini soojuspump toimib.
  - Kui päeval ja öösel kehtib sama energiahind, soovitame soojendada kuumaveepaaki päevasel ajal.
  - Kui energiahind on öösel madalam, soovitame soojendada kuumaveepaaki öösel.
- Kui soojuspump toodab sooja tarbevett, ei pruugi see suuta kogu küttevajaduse või graafikujärgse prioriteetsuse seadistuse tõttu kütta ruumi. Kui soovite kasutada samal ajal sooja tarbevee tootmise ja ruumi kütmise funktsiooni, soovitame kasutada seadet sooja tarbevee tootmiseks öisel ajal, kui vajadus ruumi kütmise järele on väiksem, või siis, kui ruumis ei viibi inimesi.

### 6.3.3 Seadistamine ja konfiguratsioon – kuumaveepaak

- Kui sooja tarbevett kulub palju, võite kuumaveepaaki päevas mitu korda soojendada.
- Kuumaveepaagi vajalikule temperatuurile soojendamiseks võite kasutada järgmisi energiaallikaid:
  - Soojuspumba termodünaamiline tsükkel
  - Elektriline varukütteseade
- Lisateavet energiakulu optimeerimiseks sooja tarbevee tootmisel vaadake peatükist "[11 Häälestamine](#)" [▶ 139].

### 6.3.4 Sooja tarbevee pump kohese kuuma vee jaoks

#### Seadistamine

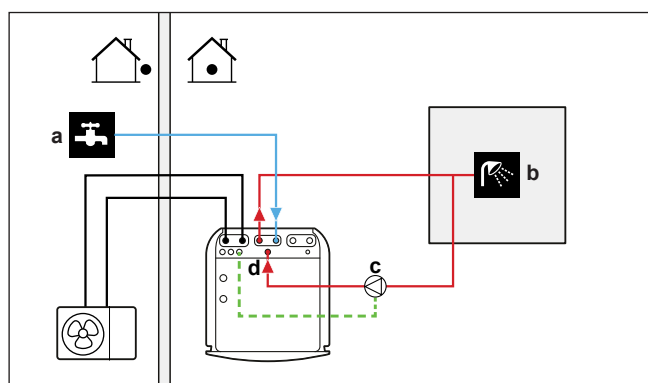

- a Külma vee SISSE
- b Soe vesi VÄLJA (dušš (kohapeal hangitav))
- c Sooja tarbevee pump (kohapeal hangitav)
- d Retsirkulatsiooni ühendus


- Kui ühendate sooja tarbevee pumba, on soe vesi kohe kraanist saadaval.
- Sooja tarbevee pump ja paigaldus on väljavarusustus ning nende eest vastutab paigaldaja. Elektri juhtmete jaoks vt "[9.3.5 Sooja tarbevee pumba ühendamiseks](#)" [▶ 126].
- Vaadake lisateavet ringlusühenduse ühendamise kohta peatükist "[8.6.4 Retsirkulatsioonitorude ühendamiseks](#)" [▶ 104].

#### Häälestamine

- Lisateavet vaadake jaotisest "[11 Häälestamine](#)" [▶ 139].
- Saate programmeerida graafiku sooja tarbevee pumba juhtimiseks kasutajaliidese abil. Lisateavet vaadake kasutaja viitejuhendist.

## 6.3.5 Sooja tarbevee pump desinfitseerimiseks

## Seadistamine

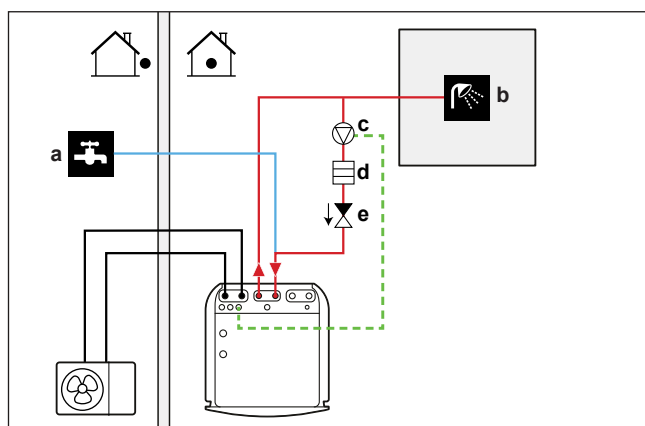

- a Külma vesi SISSE
- b Soe vesi VÄLJA (dušš (kohapeal hangitav))
- c Sooja tarbevee pump (kohapeal hangitav)
- d Kütteelement (väljavarustus)
- e Tagasilöögiklapp (väljavarustus)

- Sooja tarbevee pump on väljavarustus ning seadme ja selle paigaldamise eest vastutab paigaldaja. Elektri juhtmete jaoks vt "9.3.5 Sooja tarbevee pumba ühendamiseks" [▶ 126].
- Kui kehtivad seadused nõuavad desinfitseerimisel kõrgemat temperatuuri, kui on paagi maksimaalne sättepunkt (vt kohapealsete sätete tabelis [2-03]), saate ühendada sooja tarbevee pumba ja kütteelemendi, nagu näidatud üleval.
- Kui kehtivad õigusaktid nõuavad veetorude puhastamist kuni veevõtupunktini, saate ühendada sooja tarbevee pumba ja kütteelemendi (vajaduse korral) ülalnäidatud viisil.
- Täieliku desinfitseerimise tagamiseks peate avama võtupunkti.

**HOIATUS**

Võtupunkti avamisel võib veetemperatuur olla kuni 55°C.

## Häälestamine

Siseseade saab juhtida sooja tarbevee pumba tööd. Lisateavet vaadake jaotisest "11 Häälestamine" [▶ 139].

## 6.4 Energia mõõtmise seadistamine

- Kasutajaliideselt on võimalik lugeda järgmisi energiaandmeid:
  - Toodetud soojus
  - Energiatarbimine
- Saate lugeda energiaandmeid:
  - Ruumi kütmise kohta
  - Ruumi jahutamise kohta
  - Sooja tarbevee tootmise kohta

- Saate lugeda energiaandmeid:
  - Kahe tunni kohta (viimased 48 tundi)
  - Päeva kohta (viimased 14 päeva)
  - Kuu kohta (viimased 24 kuud)
  - Kokku alates paigaldamisest

**TEAVITUSTÖÖ**

Arvutatud toodetud soojuste ja energiatarbimise andmed on hinnangulised ning nende täpsust ei saa garanteerida.

## 6.4.1 Toodetud soojus

**TEAVITUSTÖÖ**

Toodetud soojuste arvutamiseks kasutatavad andurid kalibreeritakse automaatselt.

- Toodetud soojus arvutatakse süsteemisiseselt järgmiste andmete põhjal:
  - Väljuva ja siseneva vee temperatuur
  - Voolukiirus
- Seadistamine ja konfiguratsioon: lisaseadmeid ei ole tarvis.

## 6.4.2 Energiatarbimine

Energiatarbimise tuvastamiseks saate kasutada järgmisi meetodeid:

- Arvutamine
- Mõõtmine

**TEAVITUSTÖÖ**

Energiatarbimise arvutamise (nt varuküttekeha) ja energiatarbimise mõõtmise (nt välisseade) meetodeid ei saa kombineerida. Nii hangitud energiaandmed ei ole õiged.

**Energiatarbimise arvutamine**

- Energiatarbimine arvutatakse süsteemisiseselt järgmiste andmete põhjal:
  - Välisseadme tegelik sisendvõimsus
  - Varukütteseadme seadistatud võimsus
  - Pinge
- Seadistamine ja konfigureerimine: täpsete energiaandmete saamiseks mõõtke võimsust (takistuse mõõtmine) ja määrake kasutajaliidese abil varukütteseadme võimsus (samm 1).

**Energiatarbimise mõõtmine**

- Eelistatud meetod suurema täpsuse tõttu.
- Vaja on väliseid elektriarvesteid.
- Seadistamine ja konfigureerimine: elektrienergiaarvestite kasutamisel määrake kasutajaliidese abil iga elektriarvesti jaoks impulsside arv kWh kohta.

**TEAVITUSTÖÖ**

Elektrienergia tarbimise mõõtmisel veenduge, et elektrienergiaarvestid hõlmaksid süsteemi KOGU sisendvõimsust.

## 6.4.3 Toiteallika normaalne kWh määr

## Üldreegel

Piisab ühest kogu süsteemi hõlmavast elektriarvestist.



## Seadistamine

Ühendage elektriarvesti klemmiga X5M/5 ja X5M/6. Vt "9.3.4 Elektriarvestite ühendamiseks" [▶ 125].

## Elektriarvesti tüüp

| Juhul kui ...                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kasutage ... elektriarvestit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ühefaasiline välisseade</li> <li>Varukütteseadme elektritoide pärineb ühefaasilisest elektrivõrgust, st varukütteseadme mudel on: <ul style="list-style-type: none"> <li>*6V (6V3: 1N~ 230 V).</li> </ul> </li> </ul>                            | ühefaasilist                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolmefaasiline välisseade</li> <li>Varukütteseadme elektritoide pärineb kolmefaasilisest elektrivõrgust, st varukütteseadme mudel on: <ul style="list-style-type: none"> <li>*6V (6T1: 3~ 230 V)</li> <li>*9W (3N~ 400 V)</li> </ul> </li> </ul> | kolmefaasilist               |

## Näide
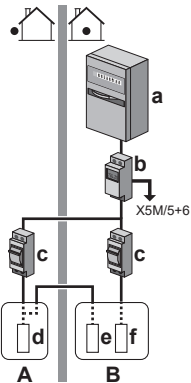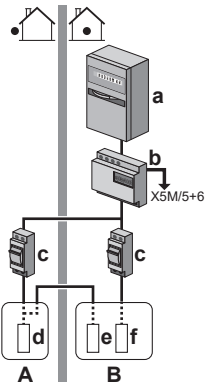
| Ühefaasiline elektriarvesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kolmefaasiline elektriarvesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A</b> Välisseade<br/> <b>B</b> Siseseade<br/> <b>a</b> Elektrikilp (L<sub>1</sub>/N)<br/> <b>b</b> Elektriarvesti (L<sub>1</sub>/N)<br/> <b>c</b> Kaitse (L<sub>1</sub>/N)<br/> <b>d</b> Välisseade (L<sub>1</sub>/N)<br/> <b>e</b> Siseseade (L<sub>1</sub>/N)<br/> <b>f</b> Varukütteseade (L<sub>1</sub>/N)</p> |  <p><b>A</b> Välisseade<br/> <b>B</b> Siseseade<br/> <b>a</b> Elektrikilp (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)<br/> <b>b</b> Elektriarvesti (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)<br/> <b>c</b> Sulavkaitse (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)<br/> <b>d</b> Välisseade (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)<br/> <b>e</b> Siseseade (L<sub>1</sub>/N)<br/> <b>f</b> Varuküte (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)</p> |

**Erand**

- Võite kasutada teist elektriarvestit järgmistel juhtudel:
  - Ühe arvesti võimsuse vahemik pole piisav.
  - Elektriarvestit pole võimalik hõlpsalt elektrikilpi paigaldada.
  - Kolmefaasilised 230 V ja 400 V elektrivõrgud on ühendatud (väga ebatavaline) elektriarvestite tehniliste piirangute tõttu.
- Ühendamine ja seadistamine:
  - Ühendage teine elektriarvesti klemmiga X5M/3 ja X5M/4. Vt "9.3.4 Elektriarvestite ühendamiseks" [▶ 125].
  - Tarkvaras liidetakse mõlema arvesti energiatarbimise andmed, nii et te EI pea seadistama, milline arvesti arvestab millist energiatarbimist. Peate lihtsalt määrama iga elektriarvesti impulsside arvu.
- Kahe elektriarvesti kasutamise näidet vaadake jaotisest "6.4.4 Eelistatud kWh määraga elektrivarustus" [▶ 44].

## 6.4.4 Eelistatud kWh määraga elektrivarustus

**Üldreegel**

- 1. elektriarvesti: mõõdab välisseadet.
- 2. elektriarvesti: mõõdab ülejäänut (st siseseade ja varukütteseade).

**Seadistamine**

- Ühendage elektriarvesti 1 klemmiga X5M/5 ja X5M/6.
- Ühendage elektriarvesti 2 klemmiga X5M/3 ja X5M/4.


Vt "9.3.4 Elektriarvestite ühendamiseks" [▶ 125].

**Elektriarvestite tüübid**

- Elektriarvesti 1: ühe- või kolmefaasiline elektriarvesti vastavalt välisseadme voolule.
- 2. elektriarvesti:
  - ühefaasilise varuküttekeha konfiguratsiooni korral kasutage ühefaasilist elektriarvestit.
  - Muudel juhtudel kasutage kolmefaasilist elektriarvestit.

**Näide**

Ühefaasiline välisseade kolmefaasilise varukütteseadmega:

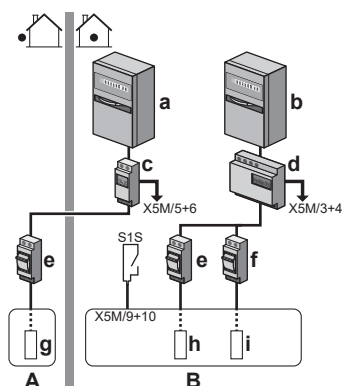

A Välisseade

B Siseseade

a Elektrikilp (L<sub>1</sub>/N): eelistatud kWh määraga elektrivarustus



- b** Elektrikilp ( $L_1/L_2/L_3/N$ ): tavalise kWh määraga elektrivarustus
- c** Elektriarvesti ( $L_1/N$ )
- d** Elektriarvesti ( $L_1/L_2/L_3/N$ )
- e** Kaitse ( $L_1/N$ )
- f** Kaitse ( $L_1/L_2/L_3/N$ )
- g** Välisseade ( $L_1/N$ )
- h** Siseseade ( $L_1/N$ )
- i** Varuküttekeha ( $L_1/L_2/L_3/N$ )
- S1S** Eelistatava kWh määraga toite kontakt

## 6.5 Energiatarbimise reguleerimise seadistamine

Kasutada saate järgmisi elektritarbimise reguleerimise võimalusi. Vaadake lisateavet vastavate sätete kohta peatükist "[Energiatarbimise reguleerimine](#)" [▶ 221].

| # | Energiatarbimise reguleerimine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>"6.5.1 Püsiv energiatarbimise piirang" [▶ 46]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Võimaldab piirata ühe püsiva sättega kogu soojuspumba süsteemi energiatarbimist (siseseade ja varukütteseadet kokku).</li> <li>Võimsuse piirang kilovattides (kW) või voolupiirang amprites (A).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | <p>"6.5.2 Digitaalsisendiga aktiveeritud energiatarbimise piirang" [▶ 46]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Võimaldab piirata 4 digitaalse sisendiga kogu soojuspumba süsteemi energiatarbimist (siseseade ja varukütteseadet kokku).</li> <li>Võimsuse piirang kilovattides (kW) või voolupiirang amprites (A).</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| 3 | <p>"6.5.4 BBR16 energiatarbimise piirang" [▶ 48]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Piirang:</b> Saadaval ainult rootsi keeles.</li> <li>Võimaldab järgida BBR16 määrusi (Rootsi energiamäärused).</li> <li>Võimsuse piirang kilovattides (kW).</li> <li>Saab kombineerida muude energiatarbe kW reguleerimise võimalustega. Seda tehes kasutab seade kõige rangemat reguleerimise seadistust.</li> </ul>                                                                                               |
| 4 | <p>"6.5.5 Tarkvõrgu võimsuspiirang puhverdamise tõttu" [▶ 49]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Piirang:</b> Saadaval ainult siis, kui paigaldatud on tarkvõrk ja režiim <b>Soovitatud</b> on aktiivne.</li> <li>Võimaldab piirata kogu soojuspumba süsteemi (välisseade ja varuküte või kiirkütja (kui puhverdamiseks on lubatud elektrilised kütteseadmed)) energiakulu, kasutades impulssarvestit või sätet [9.8.8] <b>Limidi sätte</b> kW.</li> <li>Võimsuse piirang kilovattides (kW).</li> </ul> |



### MÄRKUS

Võimalik on paigaldada soojuspumbale kohapealne kaitse, mille väärtus on madalam. Selleks tuleb muuta sätet [2-0E] vastavalt maksimaalsele soojuspumba lubatud voolule.

Arvestage, et sätte [2-0E] on ülimuslik kõikidest elektritarbe reguleerimise sätetest. Elektritarbe piiramisel väheneb soojuspumba võimsus.


**MÄRKUS**

Määrake minimaalseks energiatarbimiseks  $\pm 3,6$  kW, et tagada:

- sulatusrežiimi toimimine. Muidu võib soojusvaheti jääda, kui sulatamine katkeb mitu korda.
- Ruumiküte ja sooja tarbevee tootmine, lubades varukütteseadme astme 1.
- Desinfitseerimisrežiim.

## 6.5.1 Püsiv energiatarbimise piirang

Püsiva energiatarbimise piirangu abil saab tagada süsteemi maksimaalse sisendvõimsuse või voolusisendi. Mõnes riigis on õigusaktides määratud ruumi kütmisele ja sooja tarbevee tootmisele energiatarbimise piirangud.

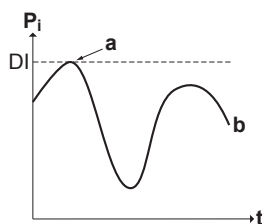

- $P_i$  Sisendvõimsus  
 $t$  Aeg  
 $DI$  Digitaalsisend (energiatarbimise limiiditase)  
**a** Energiatarbimise piiramine on aktiivne  
**b** Tegelik sisendvõimsus

**Seadistamine ja konfigureerimine**

- Lisaseadmeid pole vaja.
- Kasutage kasutajaliidest, et määrata energiatarbimise reguleerimissätteid jaotises [9.9] (vt "[Energiatarbimise reguleerimine](#)" [► 221]):
  - Valige pidev piirangurežiim
  - Valige piirangu tüüp (võimsus kilovattides (kW) või vool amprites (A))
  - Määrake soovitud energiatarbimise piirang


## 6.5.2 Digitaalsisendiga aktiveeritud energiatarbimise piirang


Energiatarbimise piirang sobib kasutamiseks ka koos energiahaldussüsteemiga.

Süsteemi Daikin kogu toide või vool on piiratud dünaamiliselt digitaalsisenditega (maksimaalselt neli sammu). Iga energiatarbimise piirang määratakse kasutajaliidese abil. Selleks piiratakse ühte järgmistest valikutest:

- Voolu (A)
- Sisendvõimsust (kW)

Kindla energiatarbimise piirangu aktiveerimise määrab energiahaldussüsteem (väljavarustus). **Näide:** kogu maja maksimaalse toite energiaravustuse piiramiseks (valgustus, majapidamiseseadmed, küte ...).

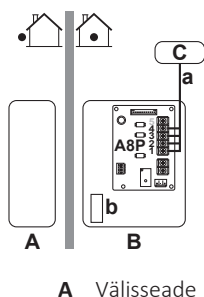

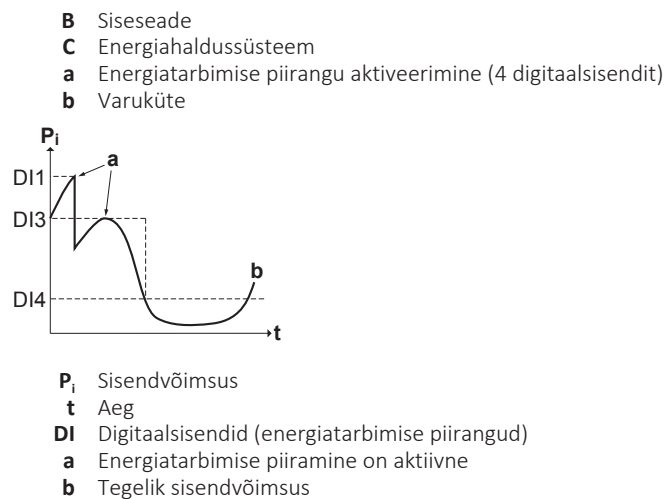

### Seadistamine

- Nõudluse trükkplaat (valik EKR1AHTA) vajalik.
- Vastavate energiatarbimise piirangute aktiveerimiseks kasutatakse maksimaalselt nelja digitaalsisendit:
  - DI1 = suurim piirang (väikseim energiatarbimine)
  - DI4 = väikseim piirang (suurim energiatarbimine)
- Digitaalsisendite näitajad:
  - DI1: S9S (limiit 1)
  - DI2: S8S (limiit 2)
  - DI3: S7S (limiit 3)
  - DI4: S6S (limiit 4)
- Lisainfo saamiseks vaadake juhtmeskeemi.

### Häälestamine

- Kasutage kasutajaliidest, et määrata energiatarbimise reguleerimissätteid jaotises [9.9] (kõikide sätete kirjeldust vaadake jaotisest "[Energiatarbimise reguleerimine](#)" [► 221]):
  - Valige piirang digitaalsisendite abil.
  - Valige piirangu tüüp (võimsus kilovattides (kW) või vool amprites (A)).
  - Valige igale digitaalsisendile vastav energiatarbimise piirang.



#### TEAVITUSTÖÖ

Kui rohkem kui 1 digitaalsisend on suletud (samaaegselt), on digitaalsisendi prioriteetsus fikseeritud: DI4 prioriteetsus >...>DI1.

### 6.5.3 Energiatarbimise piiramise protsess


Välisseadme tõhusus on suurem kui elektriliste kütteelementide oma. Seetõttu rakenduvad piirangud elektrilisele kütteseadmele ja need lülitatakse VÄLJA esimesena. Süsteem piirab energiatarbimist järgmises järjestuses:

- 1 Lülitab VÄLJA varukütteseadme.
- 2 Piirab välisseadme energiatarbimist.
- 3 Lülitab välisseadme VÄLJA.

**Näide**

Kui konfiguratsioon on järgmine: energiatarbimise piirang EI võimalda varukütteseadme töötamist (1. samm).

Siis toimub energiatarbimise piiramine järgmiselt:

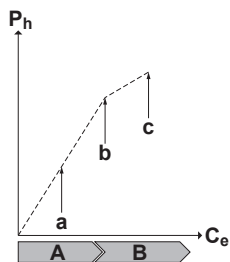

- $P_h$  Toodetud soojus
- $C_e$  Energiatarbimine
- A** Välisseade
- B** Varuküte
- a** Välisseadme piiratud toimimine
- b** Välisseadme täielik toimimine
- c** Varukütte 1. samm on SISSE lülitatud

## 6.5.4 BBR16 energiatarbimise piirang

**TEAVITUSTÖÖ**

**Piirang:** BBR16 sätted on nähtavad, kui kasutajaliidese keelele on valitud rootsi keel.


**MÄRKUS**

**2 nädalat muutmiseks.** Kui aktiveerite BBR16, on teil ainult 2 nädalat nende sätete muutmiseks (BBR16 aktiveerimine ja BBR16 toitepiirang). 2 nädala möödumisel külmub seade need sätted.

**Märkus:** See erineb püsivast energiatarbimise piirangust, mida saab alati muuta.

Kasutage BBR16 energiatarbimise piirangut, kui peate järgima BBR16 määrust (Rootsi energiamäärused).

Te saate kombineerida BBR16 energiatarbimise piirangut muude energiatarbimise kW reguleerimise võimalustega. Seda tehes kasutab seade kõige rangemat reguleerimise seadistust.

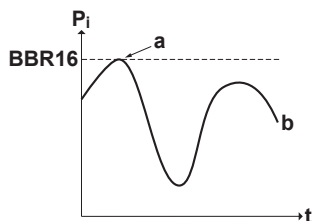

- $P_i$  Sisendvõimsus
- $t$  Aeg
- BBR16** BBR16 piirangu tase
- a** Energiatarbimise piiramine on aktiivne
- b** Tegelik sisendvõimsus

**Seadistamine ja konfigureerimine**

- Lisaseadmeid pole vaja.

- Kasutage kasutajaliidest, et määrata energiatarbimise reguleerimissätteid jaotises [9.9] (vt "[Energiatarbimise reguleerimine](#)" [▶ 221]):
  - Aktiveerige BBR16
  - Määrake soovitud energiatarbimise piirang

### 6.5.5 Tarkvõrgu võimsuspiirang puhverdamise tõttu

Tarkvõrgu piirang puhverdamise jaoks on võimalik ainult siis, kui paigaldatud on tarkvõrk ja aktiivne on režiim **Soovitatud**.

Te saate kombineerida režiimi **Soovitatud** võimsuspiirangut muude energiatarbimise reguleerimise võimalustega. Seda tehes kasutab seade kõige rangemat reguleerimise seadistust.



#### TEAVITUSTÖÖ

Tarkvõrgu korral on režiim **Sunnitud väljalülitus** aktiivne, välisseadme kompressor ja elektrilised kütteseadmed EI tööta.

#### Seadistamine ja konfigureerimine

Vt: "[9.3.10 Tarkvõrgu ühendamiseks](#)" [▶ 132] ja "[Eelistatud kWh toide](#)" [▶ 218].

## 6.6 Välise temperatuurianduri seadistamine

Saate ühendada ühe välise temperatuurianduri. See mõõdab sise- või väliskeskkonna temperatuuri. Soovitame kasutada välist temperatuuriandurit järgmistel juhtudel:

#### Sisekeskkonna temperatuur

- Ruumi termostaadi juhtimisel mõõdab spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina) siseruumi keskkonnatemperatuuri. Seega tuleb kasutajaliides paigaldada asukohta, mis vastab järgmistele tingimustele:
  - See sobib ruumi keskmise temperatuuri mõõtmiseks
  - See EI ole otsese päiksevalguse käes
  - See EI ole soojusallika lähedal
  - Seda EI mõjuta välisõhk või tuuletõmbus, mis on tingitud näiteks ukse avamisest/sulgemisest
- Kui see EI OLE võimalik, siis soovitame ühendada kaugjuhitava siseanduri (valik KRCS01-1).
- Seadistamine: vaadake paigaldusjuhiseid kaugjuhitava siseanduri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.
- Konfiguratsioon: valige ruumiandur [9.B].

#### Väliskeskkonna temperatuur

- Väliskeskkonna temperatuuri mõõdetakse välisseadmes. Seega tuleb välisseade paigaldada asukohta, mis vastab järgmistele tingimustele:
  - See on maja põhjaküljel või küljel, kus asub kõige rohkem soojuskiirgureid
  - See EI ole otsese päiksevalguse käes
- Kui see EI OLE võimalik, siis soovitame ühendada kaugjuhitava välisanduri (lisaseade EKRSCA1).

- Seadistamine: vaadake paigaldusjuhiseid kaugjuhitava välisanduri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.
- Konfiguratsioon: valige välisandur [9.B].
- Kui välisseadme energiasäästufunktsioon on aktiivne (vt "[Energiasäästmise funktsioon](#)" [► 225]), lülitub välisseade ooterežiimi energiakulu vähendamiseks välja. Seetõttu EI toimu väliskeskkonna temperatuuri näitude lugemist.
- Kui soovitud väljuva vee temperatuur on oleb ilmast, siis on oluline, et välistemperatuuri mõõtmine toimub pidevalt. See on veel üks põhjus valikulise väliskeskkonna temperatuurianduri paigaldamiseks.



### TEAVITUSTÖÖ

Välise väliskeskkonna anduri andmeid (kas keskmist väärtust või hetkeväärtust) kasutatakse ilmast olenevate kontrollkõverate ja automaatse kütmise/jahutamise ümberlülituse loogika jaoks. Välisseadme kaitsmiseks on välisseadme siseandur alati kasutuses.

## 7 Seadme paigaldamine



### TEAVITUSTÖÖ

See seade võimaldab ainult kütmist. Seetõttu EI kehti selles juhendis ükski viide jahutusele.



### HOIATUS

Paigaldustööd peab tegema pädev töötaja, materjalide valik ja paigaldusviis peab vastama kohaldatavatele õigusaktidele. Euroopas on rakendatavaks standardiks EN378.

### Selles peatükis

|       |                                                                         |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | Paigalduskoha ettevalmistamine .....                                    | 51 |
| 7.1.1 | Nõuded välisseadme paigalduskohale.....                                 | 52 |
| 7.1.2 | Lisanõuded välisseadme paigalduskohale külma kliimaga asukohtades ..... | 53 |
| 7.1.3 | Nõuded siseseadme paigalduskohale.....                                  | 54 |
| 7.1.4 | R32 seadmete erinõuded.....                                             | 55 |
| 7.1.5 | Paigaldusmustrid .....                                                  | 57 |
| 7.2   | Seadmete avamine ja sulgemine.....                                      | 65 |
| 7.2.1 | Teave seadmete avamise kohta .....                                      | 65 |
| 7.2.2 | Välisseadme avamiseks .....                                             | 65 |
| 7.2.3 | Transpordikinnituse eemaldamiseks .....                                 | 66 |
| 7.2.4 | Kompressori kattedetaili kinnitamine.....                               | 67 |
| 7.2.5 | Välisseadme sulgemine .....                                             | 67 |
| 7.2.6 | Siseseadme avamiseks .....                                              | 68 |
| 7.2.7 | Lülituskarbi madalamale paigutamiseks.....                              | 70 |
| 7.2.8 | Siseseadme sulgemiseks .....                                            | 71 |
| 7.3   | Välisseadme monteerimine.....                                           | 71 |
| 7.3.1 | Teave välisseadme monteerimise kohta .....                              | 71 |
| 7.3.2 | Ettevaatusabinõud välisseadme monteerimisel .....                       | 72 |
| 7.3.3 | Paigaldusstruktuur .....                                                | 72 |
| 7.3.4 | Välisseadme paigaldamine.....                                           | 73 |
| 7.3.5 | Äravoolu tagamiseks .....                                               | 74 |
| 7.3.6 | Väljalaskevõre paigaldamine .....                                       | 75 |
| 7.3.7 | Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvasendisse paigutamiseks .....  | 77 |
| 7.4   | Siseseadme monteerimine .....                                           | 79 |
| 7.4.1 | Teave siseseadme monteerimise kohta .....                               | 79 |
| 7.4.2 | Ettevaatusabinõud siseseadme monteerimisel .....                        | 79 |
| 7.4.3 | Siseseadme paigaldamiseks .....                                         | 79 |
| 7.4.4 | Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga .....                            | 80 |

### 7.1 Paigalduskoha ettevalmistamine



### HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (nt lahtised leegid, gaasiga töötavad seadmed või elektrikütteseadmed).

Valige paigalduskoht, kus on piisavalt ruumi seadme sisse ja välja liigutamiseks.

ÄRGE paigaldage seadet kohta, mida kasutatakse sageli töötamiseks. Ehitustööde korral (nt lihvimine), mille käigus tekib palju tolmu, TULEB seade katta.



### MÄRKUS

See seade on mõeldud töötama 2 temperatuuritsooniga:

- pörandaküte **põhitsoonis**, see on tsoon, kus on **madalaim veetemperatuur**,
- radiatorid **lisatsoonis**, see on tsoon, kus on **kõrgeim veetemperatuur**.



### HOIATUS

ÄRGE kasutage uuesti jahutusainetorusid, mida on kasutatud mõne teise jahutusainega. Asendage jahutusaine torud või puhastage need põhjalikult.

#### 7.1.1 Nõuded välisseadme paigalduskohale



### TEAVITUSTÖÖ

Lugege ka järgmisi nõudeid:

- "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10].
- "7.1.3 Nõuded siseseadme paigalduskohale" [▶ 54] (jahutustorude pikkus ja kõrguse erinevus).

Järgige vahekauguse juhiseid. Vt "17.1 Nõutavad hooldusvahed: Välisseade" [▶ 276].



### MÄRKUS


- ÄRGE asetage seadmeid üksteise peale.
- ÄRGE riputage seadet lakke.

Kui tugev tuul ( $\geq 18$  km/h) puhub välisseadme õhu väljalaskeavasse, võib see põhjustada lühise (väljuva õhu sissetõmbe). Sellel võivad olla järgmised tagajärjed:

- Töövõime vähenemine;
- Sage jäätumise kiirenemine kütmise ajal;
- Tööhäired madala rõhu vähenemise või kõrge rõhu suurenemise tõttu;
- Ventilaatori purunemine (kui tugev tuul puhub pidevalt ventilaatorisse, võib see hakata väga kiiresti pöörlema ja puruneda).

Kui õhu väljalaskeava ei ole tuule eest kaitstud, on soovitatav paigaldada pörkeplaat.

Soovitatav on paigaldada välisseade nii, et õhu sisselaskeava on suunatud seina poole ja EI ole tuule eest kaitsmata.

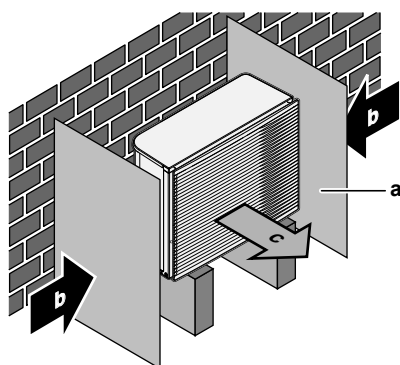

- a Kaitseekraan
- b Valdav tuulesuund
- c Õhu väljund

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse asukohtadesse:

- Müratundlikud kohad (nt magamistoa läheduses), nii et töömüra ei häiri inimesi.

**Märkus:** Kui müra on mõõdetud tegelikus paigalduskohas, siis võib mõõdetud väärtus olla kõrgem, kui helirõhu tase, mida on mainitud tehniliste andmete jaotises "Müra spekter", see on tingitud keskkonnamürast ja helipeegeldustest.



- Kohad, kus õhus võib olla mineraalõli udu, pritsmeid või auru. Plastosad võivad kahjustuda ja kukkuda maha või põhjustada veeleket.


Seadet EI ole soovitatav paigaldada järgmistesse asukohtadesse, sest see võib lühendada seadme tööaega:

- kui voolupinge kõigub palju;
- sõidukites või laevades;
- kui keskkonnas on happelised või aluselised aurud.

**Paigaldamine mereäärses kohas.** Jälgige, et välisseade EI oleks avatud otse meretuultele. Õhus olev kõrge meresoola tase põhjustab korrosiooni, mis võib vähendada seadme eluiga.


Paigaldage välisseade alati kohta, kus see ei oleks meretuultele otse avatud.

**Näide:** hoone taga.

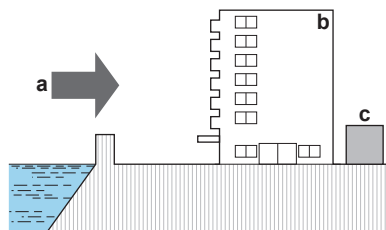

Kui välisseade on avatud otse meretuultele, paigaldage tuulekaitse.

- Tuulekaitse kõrgus  $\geq 1,5 \times$  välisseadme kõrgus
- Arvestage tuulekaitse paigaldamisel hooldamiseks vajaliku ruumiga.

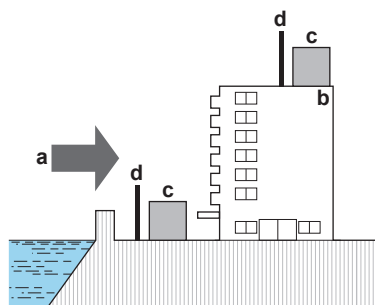


- a Meretuul
- b Hoone
- c Välisseade
- d Tuulekaitse

Välisseade on mõeldud paigaldamiseks ainult välja ja keskkonda, mille temperatuur on järgmine:

|               |          |
|---------------|----------|
| Jahutusrežiim | 10~43°C  |
| Kütterežiim   | -25~25°C |

### 7.1.2 Lisanõuded välisseadme paigalduskohale külma kliimaga asukohtades

Välisseade peab olema kaitstud otsese lumesaju eest ja see ei tohi KUNAGI kattuda lumega.

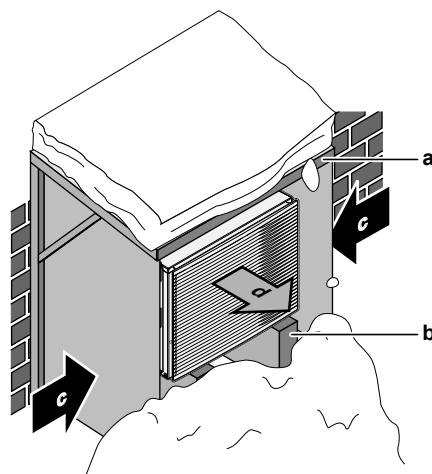

- a Lumetõke või -varje
- b Alus
- c Valdav tuulesuund
- d Õhu väljund

Igal juhul peab seadme alla jääma vähemalt 150 mm vaba ruumi. Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast maksimaalsest lumetasemest vähemalt 100 mm kõrgemal. Vaadake lisateavet jaotisest "7.3 Välisseadme monteerimine" [▶ 71].

Tugeva lumesajuga piirkondades on oluline valida paigaldamiseks koht, kus lumi ei mõjutaks seadet. Kui võimalik on külglumesadu, veenduge, et lumi ei mõjutaks soojusvaheti mähist. Vajaduse korral ehitage lumekate või varjualune ja paigaldage alus.

### 7.1.3 Nõuded siseseadme paigalduskohale



#### TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10].

- Siseseade on mõeldud paigaldamiseks ainult siseruumi ja keskkonda, mille temperatuur on järgmine:
  - Ruumi kütmine: 5~30°C
  - Ruumi jahutamine: 5~35°C
  - Sooja tarbevee tootmine: 5~35°C
- Jälgige järgmiseid mõõtudega seotud juhiseid:

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Maksimaalne jahutustorude pikkus <sup>(a)</sup> siseseadme ja välisseadme vahel | 50 m |
| Minimaalne jahutustorude pikkus <sup>(a)</sup> siseseadme ja välisseadme vahel  | 3 m  |
| Maksimaalne kõrguse erinevus siseseadme ja välisseadme vahel                    | 30 m |


<sup>(a)</sup> Jahutustorude pikkus on vedelikutorude ühe suuna pikkus.

- Jälgige järgmiseid paigaldusjuhiseid:



#### ETTEVAATUST

Paigaldage siseseade minimaalselt 1 m kaugusele muudest kütteallikatest (>80°C) (nt elektrilised kütteseadmed, õlikütteseadmed, korsten) ja kergsüttivatest materjalidest. Vastasel juhul võib seade kahjustuda või äärmisel juhul süttida.

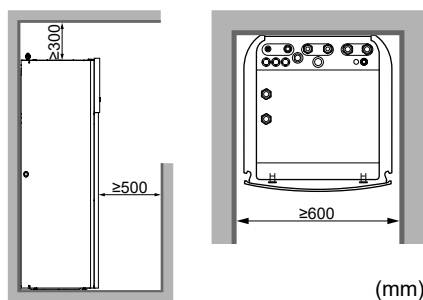

Lisaks vahekauguse juhistele: kuna kogu jahutusaine kogus süsteemis on  $\geq 1,84$  kg, peab ruum, kuhu paigaldate siseseadme, vastama ka tingimustele, mis on toodud jaotises "7.1.5 Paigaldusmustrid" [► 57].



#### TEAVITUSTÖÖ

Kui paigaldusruum on piiratud, tehke enne seadme lõplikku kohta paigaldamist järgmised tööd: "7.4.4 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga" [► 80]. Selleks tuleb eemaldada üks või mõlemad külpaneelid.

- Vundament peab olema seadme raskuse kandmiseks piisavalt tugev. Arvestage veega täidetud sooja tarbevee paagi kaalu.

Veenduge, et veeleke korral ei saaks vesi põhjustada kahjustusi paigalduskohale ega ümbruskonnale.

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:

- Kohad, kus õhus võib olla mineraalõli udu, pritsmeid või auru. Plastosad võivad kahjustuda ja kukkuda maha või põhjustada veeleket.
- Mõra suhtes tundlikud piirkonnad (nt magamistoa lähedal), et töötava seadme tekitatud müra ei oleks häiriv.
- Suure niiskusega kohad (max suhteline õhuniiskus 85%), nt vannituba.
- Kohad, kus võib tekkida härmatis. Keskkonnatemperatuur siseseadme ümber peab olema  $>5^{\circ}\text{C}$ .



#### MÄRKUS

Kui mitme ruumi temperatuuri kontrollitakse 1 termostaadiga, ÄRGE paigutage kiirguri termostaatklappi samasse ruumi, kuhu on paigaldatud termostaat.

### 7.1.4 R32 seadmete erinõuded

Lisaks vahekauguse juhistele: kuna kogu jahutusaine kogus süsteemis on  $\geq 1,84$  kg, peab ruum, kuhu paigaldate siseseadme, vastama ka tingimustele, mis on toodud jaotises "7.1.5 Paigaldusmustrid" [► 57].



#### HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kiirendage sulatusprotsessi ega kasutage tootja soovitatutest erinevaid puhastusseadmeid.
- Arvestage, et jahutusaine R32 ON lõhnatu.



#### HOIATUS

Seadet tuleb hoida nii, et oleks välditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hästi ventileeritud ning kus pole süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektrikütte seadet); ruumi suurus peab vastama allpool esitatud nõuetele.



### MÄRKUS

- ÄRGE paigaldage uuesti varemkasutatud liitmikke ja vasktihendeid.
- Paigaldamise ajal tehtud jahutussüsteemi osade vahelised ühenduskohad peavad olema teenindamiseks kättesaadavad.



### HOIATUS

Veenduge, et paigaldamine, teenindamine, hooldamine ja remontimine vastab tootja Daikin juhiste ning rakenduvatele õigusaktidele (näiteks kasutuskohas kehtivatele gaasiseadmete kasutamise eeskirjadele) ja neid toiminguid teevad AINULT pädevad töötajad.



### MÄRKUS

- Torustik peab olema turvaliselt paigaldatud ja füüsiliste kahjustuse eest kaitstud.
- Hoidke torupaigaldist minimaalse suurusega.

## 7.1.5 Paigaldusmustrid






**HOIATUS**

R32 jahutusainega seadmete korral on vajalik tagada, et nõutud ventilatsiooniavad ja korstnad ei oleks takistatud.

Sõltuvalt ruumi tüübist, kuhu siseseade paigaldatakse, on lubatud erinevad paigaldusmustrid:

| Ruumi tüüp                                             | Lubatud mustrid |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|
| Elutuba, köök, garaaž, pööning, kelder, hoiuruum       | 1, 2, 3         |  |  |  |
| Tehniline ruum (st ruum, kus ei viibi KUNAGI inimesed) | 1, 2, 3, 4      |  |  |  |

|                                                                                    | MUSTER 1                                                                                        | MUSTER 2                                                                           | MUSTER 3                                                                            | MUSTER 4                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |               |  |  |  |
| <b>Ventilatsiooniavad</b>                                                          | N/A                                                                                             | Ruumi A ja B vahel                                                                 | N/A                                                                                 | Ruumi A ja väliskeskkonna vahel                                                      |
| <b>Minimaalne põrandapindala</b>                                                   | Ruum A                                                                                          | Ruum A + ruum B                                                                    | N/A                                                                                 | N/A                                                                                  |
| <b>Korstnen</b>                                                                    | Võib olla vajalik                                                                               | Võib olla vajalik                                                                  | Ühendatakse väljas                                                                  | N/A                                                                                  |
| <b>Vabanemine jahutusaine lekke korral</b>                                         | Ruumis A                                                                                        | Ruumis A                                                                           | Välialg                                                                             | Ruumis A                                                                             |
| <b>Piirangud</b>                                                                   | Vt "MUSTER 1" [▶ 59], "MUSTER 2" [▶ 59], "MUSTER 3" [▶ 61] ja "MUSTRI 1, 2 JA 3 tabelid" [▶ 61] |                                                                                    |                                                                                     | Vt "MUSTER 4" [▶ 64]                                                                 |
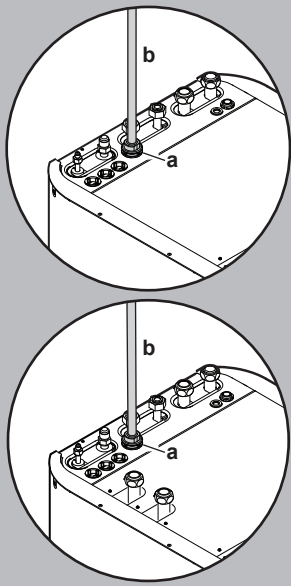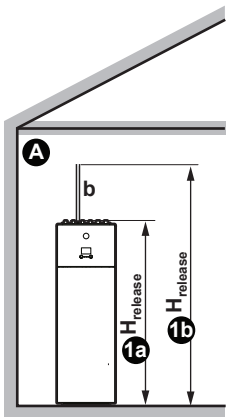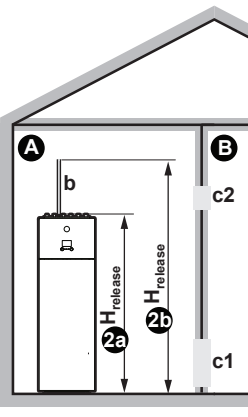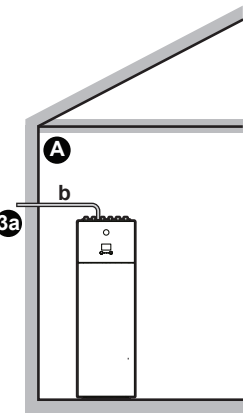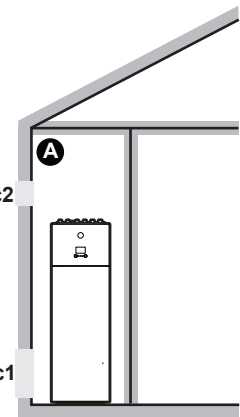
|           |                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Ruum A (=ruum, kuhu on paigaldatud siseseade)                                                                                     |
| <b>B</b>  | Ruum B (=külgne ruum)                                                                                                             |
| <b>a</b>  | Kui korstent ei paigaldada, on see vaikumisi vabanemise punkt jahutusaine lekke korral.<br>Vajadusel saate siia ühendada korstna. |
| <b>b</b>  | Korstnen                                                                                                                          |
| <b>c1</b> | Alumine ava loomuliku õhuvahetuse jaoks                                                                                           |
| <b>c2</b> | Ülemine ava loomuliku õhuvahetuse jaoks                                                                                           |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $H_{\text{release}}$ | <p>Tegelik vabanemise kõrgus:</p> <p><b>1a 2a:</b> korstnata. Põrandast seadme ülemise osani.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>180 l seadmete korral <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,66 \text{ m}</math></li> <li>230 l seadmete korral <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,86 \text{ m}</math></li> </ul> <p><b>1b 2b:</b> korstnaga. Põrandast korstna tipuni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>180 l seadmete korral <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,66 \text{ m} + \text{korstna kõrgus}</math></li> <li>230 l seadmete korral <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,86 \text{ m} + \text{korstna kõrgus}</math></li> </ul> |
| <b>3a</b>            | Paigaldamine korstnaga, mis on ühendatud väljas. Väljalaske kõrgus ei ole oluline. Minimaalsele põrandapinnale ei esitata nõudeid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>N/A</b>           | Ei ole kohaldatav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Minimaalne põrandapind / vabanemise kõrgus:

- Minimaalne põranda pindala nõue sõltub jahutusaine väljalaske kõrgusest lekke korral. Mida kõrgem on väljalaske kõrgus, seda väiksem on põranda pindala nõue.
- Vaikimisi väljalaske punkt (korstnata) on seadme peal. Minimaalse põranda pindala nõude vähendamiseks võite suurendada väljalaske kõrgust, paigaldades korstna. Kui korsten on suunatud hoonest välja, ei ole minimaalset põranda pindala vaja järgida.
- Samuti võite kasutada külgneva ruumi (=ruum B) põranda pindala, tekitades kahe ruumi vahele ventilatsiooniavad.
- Paigaldades tehnilistesse ruumidesse (st ruumid, kus ei viibi KUNAGI inimesed) saab lisaks mustri 1, 2 ja 3 kasutada ka **MUSTRIT 4**. Selle mustri puhul ei esitata minimaalsele põrandapinnale nõudeid, kui ruumi ja välisõhu vahel on 2 ava (üks all, üks üleval) loomuliku õhuvahetuse tagamiseks. Ruum peab olema külmumiskindel.




#### HOIATUS

**Korstna ühendus.** Korstna ühendamisel arvestage järgmisega:

- Korstna seadme ühenduspunkt = 1" haaratav keere. Kasutage korstnale sobivat vastuosa.
- Veenduge, et ühendus on õhutihe.
- Korstna materjal ei ole oluline.

## MUSTER 1

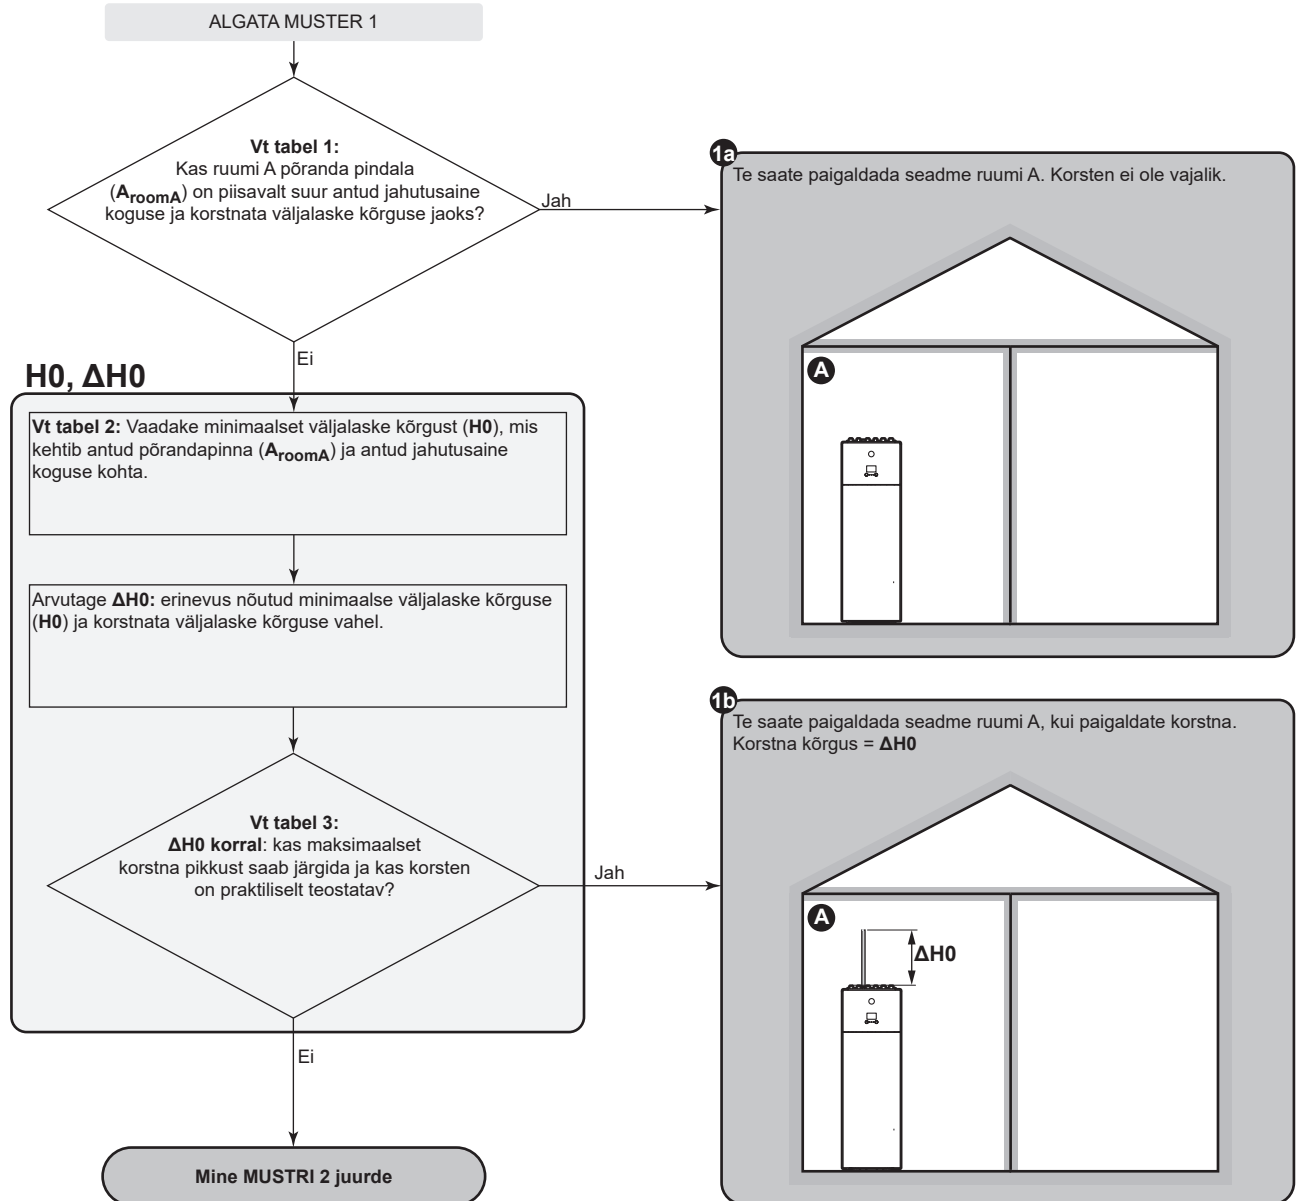



## MUSTER 2

## MUSTER 2: seab ventilatsioonivade tingimuse


Kui soovite kasutada kõrvaloleva ruumi põranda pindala, peate tekitama ruumide vahele loomuliku õhuvahetuse tagamiseks 2 ava (üks all ja üks üleval). Avad peavad vastama järgmistele tingimustele:

- **Alumine ava ( $A_{nv}$ ):**
  - Peab olema püsiv ava, mida ei saa sulgeda.
  - Peab asuma üleni vahemikus 0 kuni 300 mm põrandast.
  - Peab olema  $\geq A_{nv-min}$  (minimaalne alumise ava ala).
  - $\geq 50\%$  nõutavast ava alast  $A_{nv-min}$  peab asuma  $\leq 200$  mm kõrgusel põrandast.
  - Ava alumine osa peab asuma  $\leq 100$  mm kõrgusel põrandast.
  - Kui ava algab põrandast, peab ava kõrgus olema  $\geq 20$  mm.
- **Ülemine ava:**
  - Peab olema püsiv ava, mida ei saa sulgeda.
  - Peab olema  $\geq 50\%$  väärtusest  $A_{nv-min}$  (minimaalne alumise ava ala).
  - Peab olema  $\geq 1,5$  m kõrgusel põrandast.

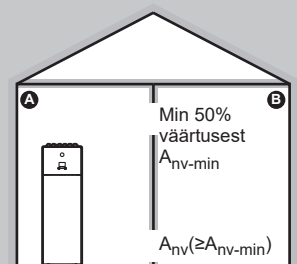

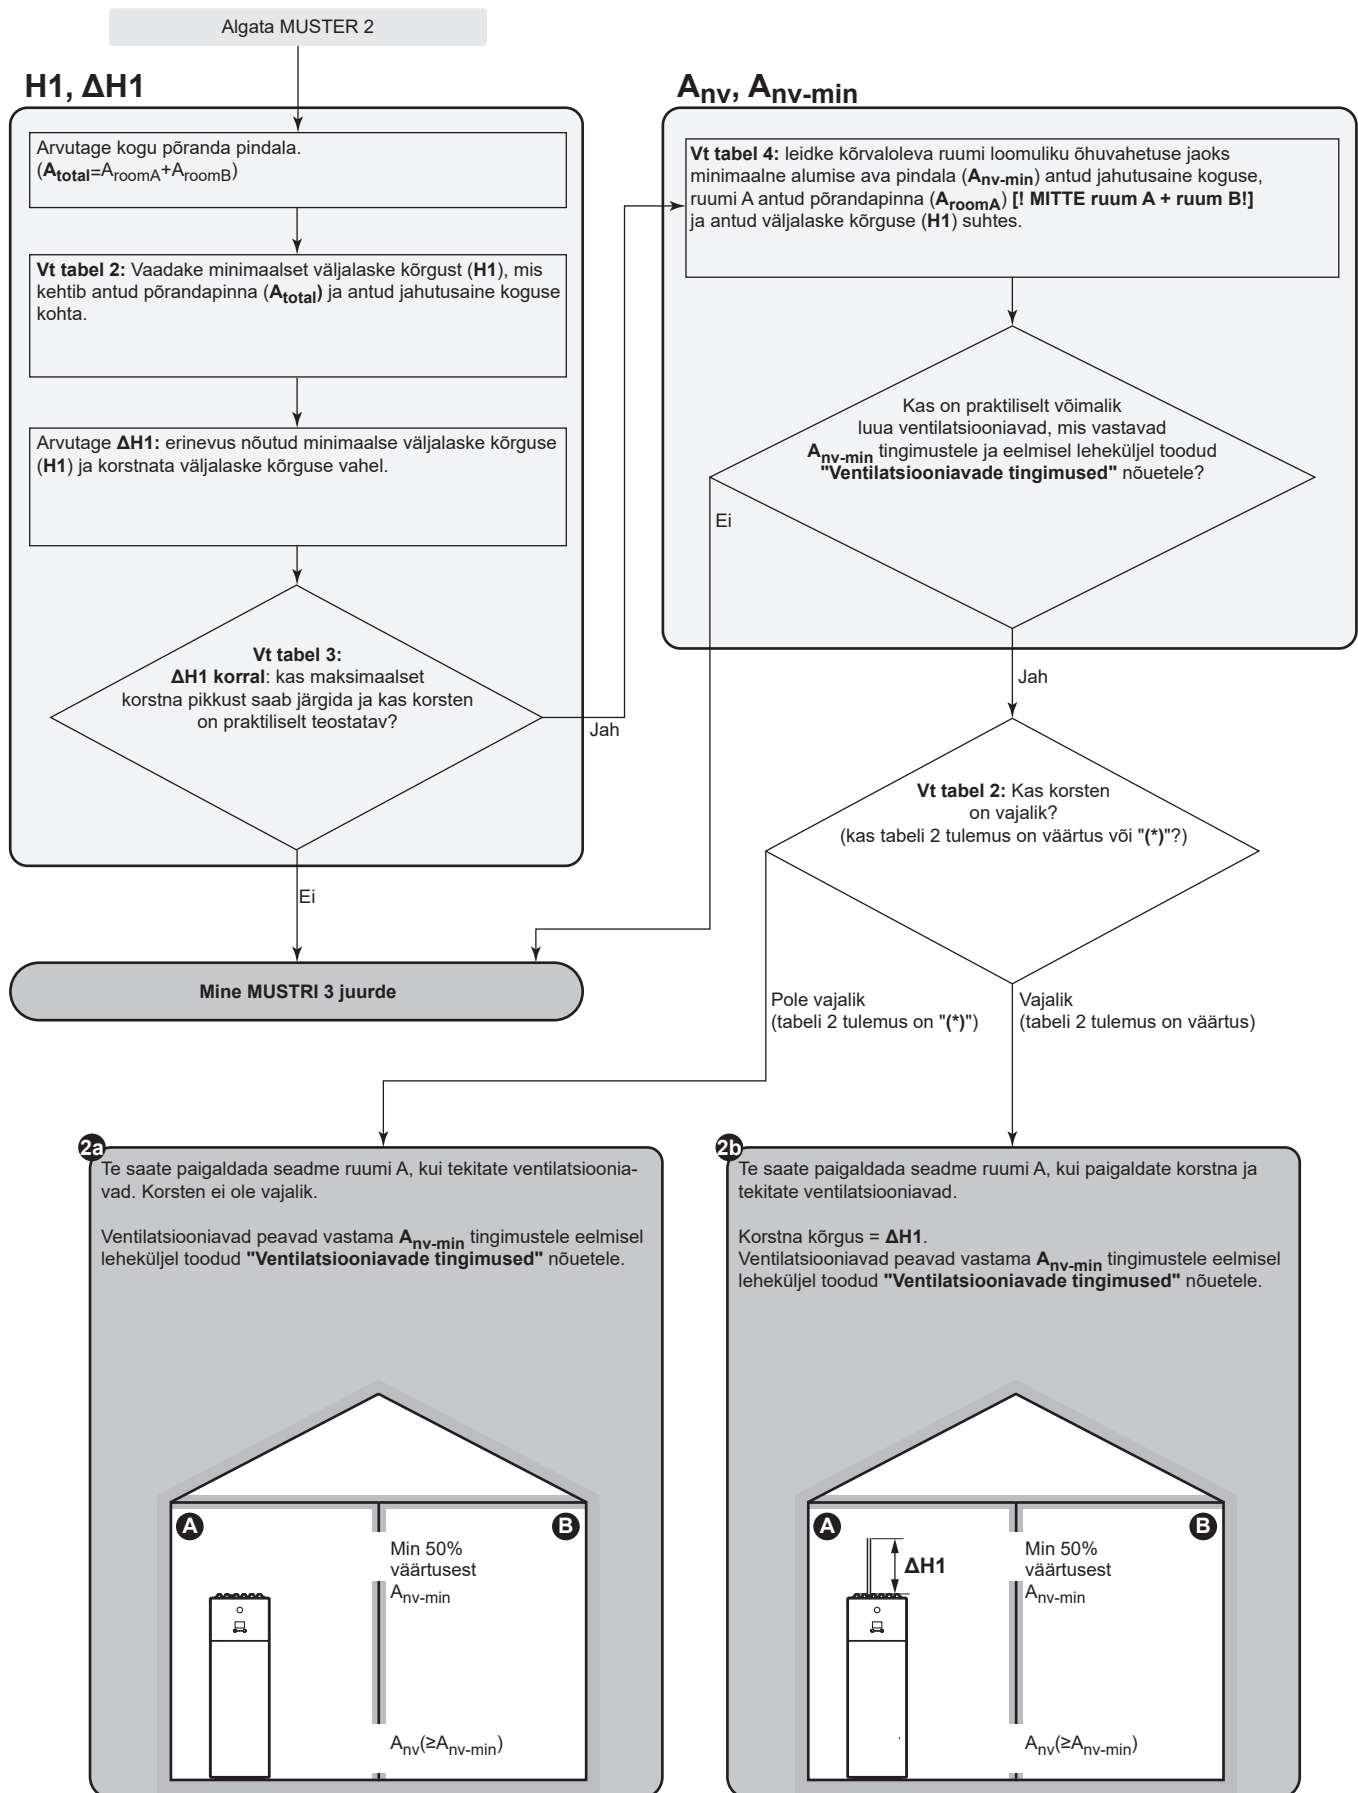



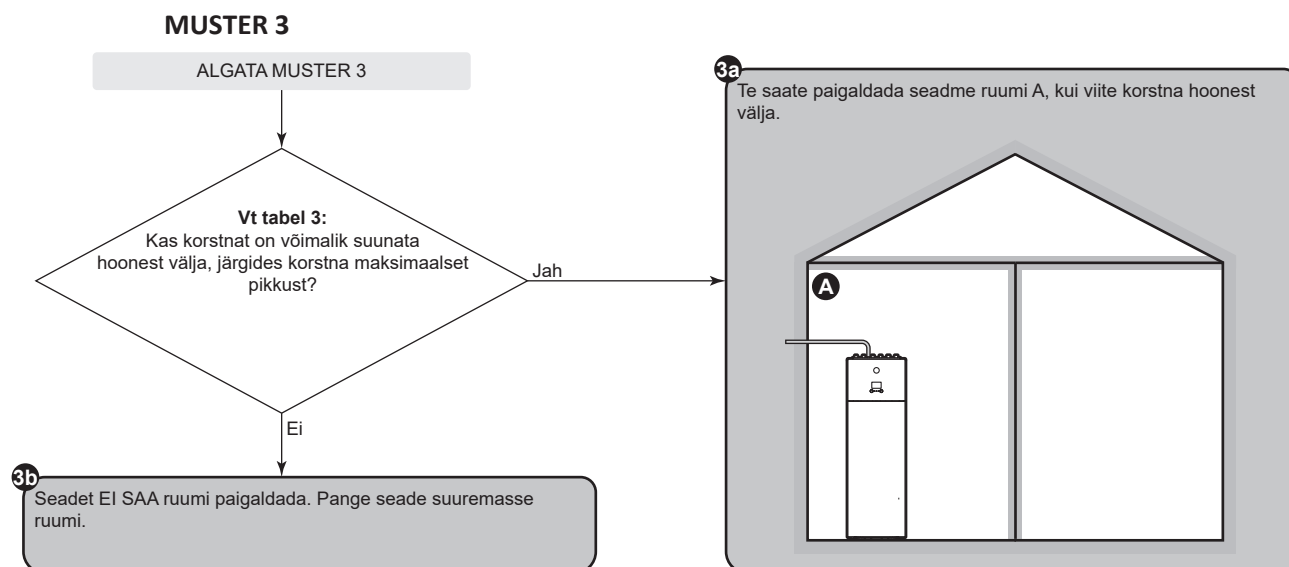

### MUSTRI 1, 2 JA 3 tabelid

**Tabel 1: minimaalne põranda pindala**

Vahepealsete jahutusaine koguste jaoks kasutage kõrgema väärtusega rida. **Näide:** Kui jahutusaine kogus on 3,5 kg, kasutage 3,65 kg rida.

| Lisamine (kg) | Minimaalne põranda pindala (m <sup>2</sup> ) |                      |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------|
|               | Väljalaske kõrgus korstnata (m)              |                      |
|               | 1,66 m (seade=180 l)                         | 1,86 m (seade=230 l) |
| 3,25 kg       | 11,73 m <sup>2</sup>                         | 9,33 m <sup>2</sup>  |
| 3,45 kg       | 13,22 m <sup>2</sup>                         | 10,52 m <sup>2</sup> |
| 3,65 kg       | 14,80 m <sup>2</sup>                         | 11,77 m <sup>2</sup> |
| 3,85 kg       | 16,46 m <sup>2</sup>                         | 13,10 m <sup>2</sup> |
| 4,05 kg       | 18,22 m <sup>2</sup>                         | 14,50 m <sup>2</sup> |

**Tabel 2: Minimaalne väljalaske kõrgus**

Arvestage järgmisega:

- Vahepealsete põranda pindalade jaoks kasutage madalama väärtusega tulp. **Näide:** Kui põranda pindala on 7,25 m<sup>2</sup>, kasutage 6,00 m<sup>2</sup> väärtuse tulp.
- Vahepealsete jahutusaine koguste jaoks kasutage kõrgema väärtusega rida. **Näide:** Kui jahutusaine kogus on 3,5 kg, kasutage 3,65 kg rida.
- (\*) : Seadme väljalaske kõrgus korstnata (180 l seadmete korral: 1,66 m; 230 l seadmete korral: 1,86 m) on juba kõrgem kui minimaalne nõutud väljalaske kõrgus. => OK (korsten ei ole vajalik).

| Lisamine (kg) | Minimaalne väljalaske kõrgus (m)  |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | Põranda pindala (m <sup>2</sup> ) |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|               | 4,00 m <sup>2</sup>               | 6,00 m <sup>2</sup> | 8,00 m <sup>2</sup> | 10,00 m <sup>2</sup> | 12,00 m <sup>2</sup> | 14,00 m <sup>2</sup> | 16,00 m <sup>2</sup> |
| 3,25 kg       | 3,53 m                            | 2,35 m              | 2,01 m              | 1,80 m               | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 3,45 kg       | 3,75 m                            | 2,50 m              | 2,14 m              | 1,91 m               | 1,74 m               | (*)                  | (*)                  |
| 3,65 kg       | 3,96 m                            | 2,64 m              | 2,26 m              | 2,02 m               | 1,84 m               | 1,71 m               | (*)                  |
| 3,85 kg       | 4,18 m                            | 2,79 m              | 2,38 m              | 2,13 m               | 1,95 m               | 1,80 m               | 1,68 m               |
| 4,05 kg       | 4,40 m                            | 2,93 m              | 2,51 m              | 2,24 m               | 2,05 m               | 1,89 m               | 1,77 m               |

**Tabel 3: minimaalne korstna kõrgus**

Korstna paigaldamisel peab korstna pikkus olema vähem kui maksimaalne korstna pikkus.

- Kasutage õige jahutusaine kogusega tulpasid. Vahepealsete jahutusaine koguste jaoks kasutage kõrgema väärtusega tulp. **Näide:** Kui jahutusaine kogus on 3,5 kg, kasutage 4,05 kg tulpasid.
- Vahepealsete läbimõõtude jaoks kasutage madalama väärtusega tulp. **Näide:** Kui läbimõõt on 23 mm, kasutage 22 mm jaoks mõeldud tulp.
- X: keelatud

| Maksimaalne korstna pikkus (m) – Kui jahutusaine kogus=3,25 kg (ja T=60°C) |                           |         |         |          |          | Kui jahutusaine kogus=4,05 kg (ja T=60°C) |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------|----------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Korsten                                                                    | Korstna siseläbimõõt (mm) |         |         |          |          | Korstna siseläbimõõt (mm)                 |         |         |         |         |
|                                                                            | 20 mm                     | 22 mm   | 24 mm   | 26 mm    | 28 mm    | 20 mm                                     | 22 mm   | 24 mm   | 26 mm   | 28 mm   |
| Sirge toru                                                                 | 24,41 m                   | 42,18 m | 67,50 m | 102,40 m | 149,26 m | 13,28 m                                   | 24,78 m | 41,27 m | 64,11 m | 94,87 m |
| 1× 90° põlv                                                                | 22,61 m                   | 40,20 m | 65,34 m | 100,06 m | 146,74 m | 11,48 m                                   | 22,80 m | 39,11 m | 61,77 m | 92,35 m |
| 2× 90° põlv                                                                | 20,81 m                   | 38,22 m | 63,18 m | 97,72 m  | 144,22 m | 9,68 m                                    | 20,82 m | 36,95 m | 59,43 m | 89,83 m |
| 3× 90° põlv                                                                | 19,01 m                   | 36,24 m | 61,02 m | 95,38 m  | 141,70 m | 7,88 m                                    | 18,84 m | 34,79 m | 57,09 m | 87,31 m |

**Tabel 4 – Minimaalne loomuliku õhuvahetuse alumise ava pindala**

Arvestage järgmisega:

- Kasutage õiget tabelit. Vahepealsete jahutusaine koguste jaoks kasutage kõrgema väärtusega tabelit. **Näide:** Kui jahutusaine kogus on 3,5 kg, kasutage 3,65 kg tabelit.
- Vahepealsete põranda pindalade jaoks kasutage madalama väärtusega tulp. **Näide:** Kui põranda pindala on 7,25 m<sup>2</sup>, kasutage 6,00 m<sup>2</sup> väärtuse tulp.
- Vahepealsete väljalaske kõrguse väärtuste jaoks kasutage madalama väärtusega rida. **Näide:** Kui väljalaske kõrgus on 1,90 m, kasutage 1,86 m jaoks mõeldud rida.
- A<sub>nv</sub>: alumine ava loomuliku õhuvahetuse jaoks.
- A<sub>nv-min</sub>: minimaalne alumine ava loomuliku õhuvahetuse jaoks.
- (\*) : Juba korras (ventilatsioonivad ei ole vajalikud).

| A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) – Kui jahutusaine kogus=3,25 kg |                                                                      |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Väljalaske kõrgus (m)                                                  | Ruumi A põranda pindala (m <sup>2</sup> ) [! MITTE ruum A + ruum B!] |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
|                                                                        | 4,00 m <sup>2</sup>                                                  | 6,00 m <sup>2</sup>   | 8,00 m <sup>2</sup>   | 10,00 m <sup>2</sup>  | 12,00 m <sup>2</sup> | 14,00 m <sup>2</sup> | 16,00 m <sup>2</sup> |
| 1,66 m                                                                 | 4,186 dm <sup>2</sup>                                                | 2,327 dm <sup>2</sup> | 1,474 dm <sup>2</sup> | 0,689 dm <sup>2</sup> | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 1,86 m                                                                 | 3,531 dm <sup>2</sup>                                                | 1,563 dm <sup>2</sup> | 0,600 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,06 m                                                                 | 2,953 dm <sup>2</sup>                                                | 0,882 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,26 m                                                                 | 2,436 dm <sup>2</sup>                                                | 0,266 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,46 m                                                                 | 1,967 dm <sup>2</sup>                                                | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,66 m                                                                 | 1,537 dm <sup>2</sup>                                                | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,86 m                                                                 | 1,141 dm <sup>2</sup>                                                | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 3,06 m                                                                 | 0,773 dm <sup>2</sup>                                                | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |


| A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) – Kui jahutusaine kogus=3,65 kg |                                                                      |                       |                       |                       |                       |                       |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Väljalaske kõrgus (m)                                                  | Ruumi A põranda pindala (m <sup>2</sup> ) [! MITTE ruum A + ruum B!] |                       |                       |                       |                       |                       |                      |
|                                                                        | 4,00 m <sup>2</sup>                                                  | 6,00 m <sup>2</sup>   | 8,00 m <sup>2</sup>   | 10,00 m <sup>2</sup>  | 12,00 m <sup>2</sup>  | 14,00 m <sup>2</sup>  | 16,00 m <sup>2</sup> |
| 1,66 m                                                                 | 5,159 dm <sup>2</sup>                                                | 3,300 dm <sup>2</sup> | 2,513 dm <sup>2</sup> | 1,788 dm <sup>2</sup> | 1,048 dm <sup>2</sup> | 0,303 dm <sup>2</sup> | (*)                  |
| 1,86 m                                                                 | 4,450 dm <sup>2</sup>                                                | 2,482 dm <sup>2</sup> | 1,581 dm <sup>2</sup> | 0,751 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,06 m                                                                 | 3,827 dm <sup>2</sup>                                                | 1,756 dm <sup>2</sup> | 0,749 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,26 m                                                                 | 3,269 dm <sup>2</sup>                                                | 1,100 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,46 m                                                                 | 2,766 dm <sup>2</sup>                                                | 0,502 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,66 m                                                                 | 2,306 dm <sup>2</sup>                                                | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,86 m                                                                 | 1,882 dm <sup>2</sup>                                                | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 3,06 m                                                                 | 1,490 dm <sup>2</sup>                                                | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |

| A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) – Kui jahutusaine kogus=4,05 kg |                                                                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Väljalaske kõrgus (m)                                                  | Ruumi A põranda pindala (m <sup>2</sup> ) [! MITTE ruum A + ruum B!] |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                                                        | 4,00 m <sup>2</sup>                                                  | 6,00 m <sup>2</sup>   | 8,00 m <sup>2</sup>   | 10,00 m <sup>2</sup>  | 12,00 m <sup>2</sup>  | 14,00 m <sup>2</sup>  | 16,00 m <sup>2</sup>  |
| 1,66 m                                                                 | 6,132 dm <sup>2</sup>                                                | 4,272 dm <sup>2</sup> | 3,551 dm <sup>2</sup> | 2,886 dm <sup>2</sup> | 2,198 dm <sup>2</sup> | 1,498 dm <sup>2</sup> | 0,792 dm <sup>2</sup> |
| 1,86 m                                                                 | 5,369 dm <sup>2</sup>                                                | 3,401 dm <sup>2</sup> | 2,562 dm <sup>2</sup> | 1,789 dm <sup>2</sup> | 1,002 dm <sup>2</sup> | 0,209 dm <sup>2</sup> | (*)                   |
| 2,06 m                                                                 | 4,700 dm <sup>2</sup>                                                | 2,629 dm <sup>2</sup> | 1,681 dm <sup>2</sup> | 0,809 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   |
| 2,26 m                                                                 | 4,103 dm <sup>2</sup>                                                | 1,934 dm <sup>2</sup> | 0,886 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   |

| $A_{\text{nw-min}}$ (dm <sup>2</sup> ) – Kui jahutusaine kogus=4,05 kg |                                                                      |                       |                       |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Väljalaske kõrgus (m)                                                  | Ruumi A põranda pindala (m <sup>2</sup> ) [! MITTE ruum A + ruum B!] |                       |                       |                      |                      |                      |                      |
|                                                                        | 4,00 m <sup>2</sup>                                                  | 6,00 m <sup>2</sup>   | 8,00 m <sup>2</sup>   | 10,00 m <sup>2</sup> | 12,00 m <sup>2</sup> | 14,00 m <sup>2</sup> | 16,00 m <sup>2</sup> |
| 2,46 m                                                                 | 3,565 dm <sup>2</sup>                                                | 1,302 dm <sup>2</sup> | 0,160 dm <sup>2</sup> | (*)                  | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,66 m                                                                 | 3,074 dm <sup>2</sup>                                                | 0,721 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,86 m                                                                 | 2,624 dm <sup>2</sup>                                                | 0,183 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 3,06 m                                                                 | 2,206 dm <sup>2</sup>                                                | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  | (*)                  |

**MUSTER 4**

MUSTER 4 on lubatud ainult tehnilisse ruumi paigaldamisel (st ruumi, kus ei viibi KUNAGI inimesed). Selle mustri puhul ei esitata minimaalsele pörandapinnale nõudeid, kui ruumi ja välisõhu vahel on 2 ava (üks all, üks üleval) loomuliku õhuvahetuse tagamiseks. Ruum peab olema külmumiskindel.

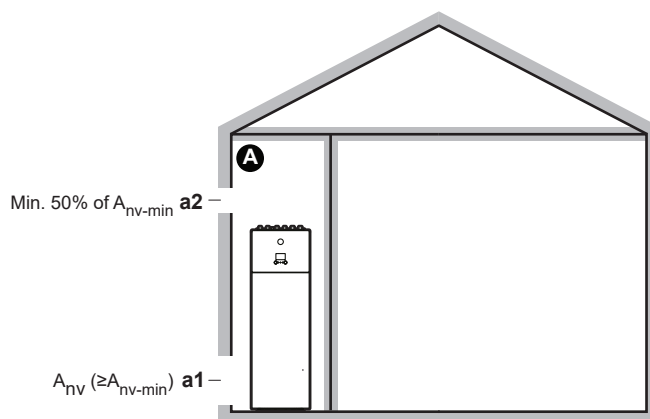

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Inimesteta ruum, kuhu siseseade paigaldatakse.<br>Peab olema külmumiskindel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>a1</b> | $A_{nv}$ : <b>alumine ava</b> loomuliku õhuvahetuse jaoks inimesteta ruumi ja välisõhu vahel. <ul style="list-style-type: none"> <li>Peab olema püsiv ava, mida ei saa sulgeda.</li> <li>Peab olema maapinnast kõrgemal.</li> <li>Peab olema inimesteta ruumis kõrgusvahemikus 0 kuni 300 mm pörandapinnast.</li> <li>Peab olema <math>\geq A_{nv-min}</math> (minimaalne alumine ava, nagu on allolevas tabelis näidatud).</li> <li><math>\geq 50\%</math> vajaliku ava alast <math>A_{nv-min}</math> peab olema inimesteta ruumi pörandast <math>\leq 200</math> mm kõrgusel.</li> <li>Ava alumine osa olema inimesteta ruumi pörandast <math>\leq 100</math> mm kõrgusel.</li> <li>Kui ava algab pörandast, peab ava kõrgus olema <math>\geq 20</math> mm.</li> </ul> |
| <b>a2</b> | <b>Ülemine ava</b> loomuliku õhuvahetuse jaoks ruumi A ja välisõhu vahel. <ul style="list-style-type: none"> <li>Peab olema püsiv ava, mida ei saa sulgeda.</li> <li>Peab olema <math>\geq 50\%</math> <math>A_{nv-min}</math> (minimaalne alumine ava, nagu on allolevas tabelis näidatud).</li> <li>Peab olema inimesteta ruumi pörandast <math>\geq 1,5</math> m kõrgusel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

 **$A_{nv-min}$  (minimaalne alumine ava loomuliku õhuvahetuse jaoks)**

Minimaalne alumine ava loomuliku õhuvahetuse jaoks inimesteta ruumi ja välisõhu vahel oleneb süsteemis oleva jahutusaine kogusest. Vahepealsete jahutusaine koguste jaoks kasutage kõrgema väärtusega rida. **Näide:** Kui jahutusaine kogus on 3,5 kg, kasutage 3,55 kg rida.

| Kogu jahutusaine kogus (kg) | $A_{nv-min}$ (dm <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 3,25 kg                     | 9,1 dm <sup>2</sup>             |
| 3,35 kg                     | 9,2 dm <sup>2</sup>             |
| 3,45 kg                     | 9,4 dm <sup>2</sup>             |

| Kogu jahutusaine kogus (kg) | A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 3,55 kg                     | 9,5 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,65 kg                     | 9,7 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,75 kg                     | 9,8 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,85 kg                     | 9,9 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,95 kg                     | 10,0 dm <sup>2</sup>                   |
| 4,05 kg                     | 10,2 dm <sup>2</sup>                   |

## 7.2 Seadmete avamine ja sulgemine

### 7.2.1 Teave seadmete avamise kohta

Teatud juhtudel peate seadme avama. **Näide:**

- Külmaaine torustiku ühendamisel.
- Elektri juhtmete ühendamisel
- Seadme hooldamisel või teenindamisel



#### OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate on eemaldatud.

### 7.2.2 Välisseadme avamiseks




#### OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT




#### OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

#### 1 Avage teenindusluuk.

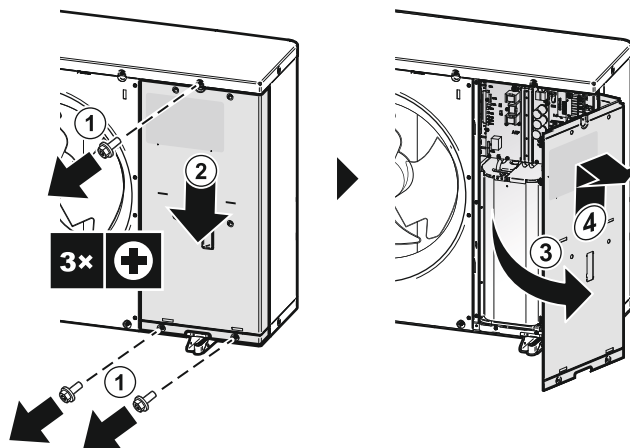

#### 2 Vajadusel ava poole kaas. See on näiteks vajalik järgmistel juhtudel:

- Jahutustorude ühendamisel.
- Jahutustorude kontrollimisel.
- Jahutusaine lisamisel.
- Jahutusaine kokkukogumisel.

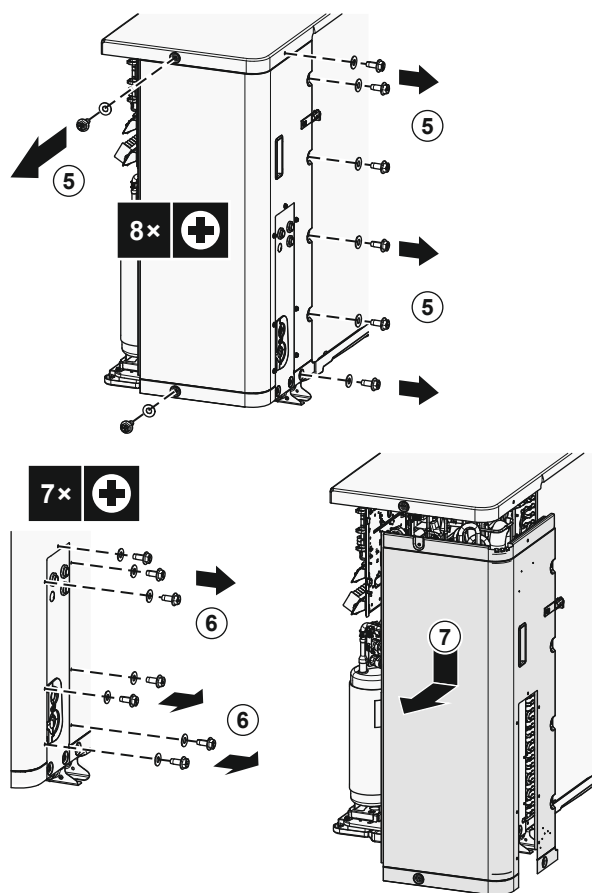



### 7.2.3 Transpordikinnituse eemaldamiseks



#### MÄRKUS


Kui seadet kasutatakse paigaldatud transpordikinnitusega, võib see tekitada ebataavalist vibratsiooni või müra.

Transpordikinnitus kaitseb seadet transportimise ajal. Need tuleb paigaldamisel eemaldada.

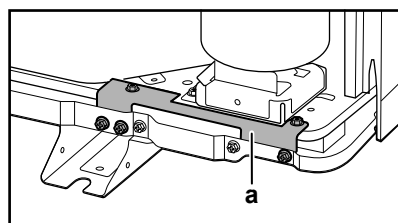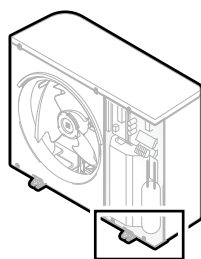


a Transpordikinnitus

- 1 Avage teenindusluuk. Vt "[7.2.2 Välisseadme avamiseks](#)" [▶ 65].
- 2 Eemaldage transpordikinnitustelt kruvid (5x). Eemaldage transpordikinnitus ja kõrvaldage see. Hoidke 4 kruvi alles, et kinnitada kompressori kattedetail (vt "[7.2.4 Kompressori kattedetaili kinnitamine](#)" [▶ 67]).

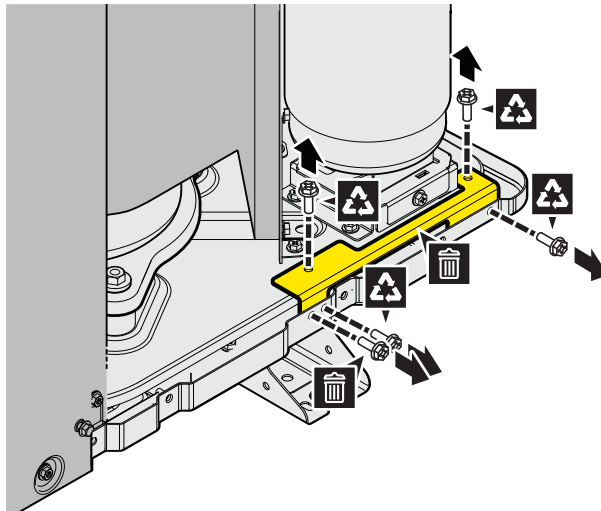


### 7.2.4 Kompressori kattedetaili kinnitamine

Vajalikud lisatarvikud (tarnitakse koos seadmega):

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Kompressori kattedetail |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

- 1 Paigutage kompressori kattedetail oma kohale. Kasutage selle kinnitamiseks transpordikinnituse kruvisid (4x) (vt ["7.2.3 Transpordikinnituse eemaldamiseks"](#) [▶ 66]).

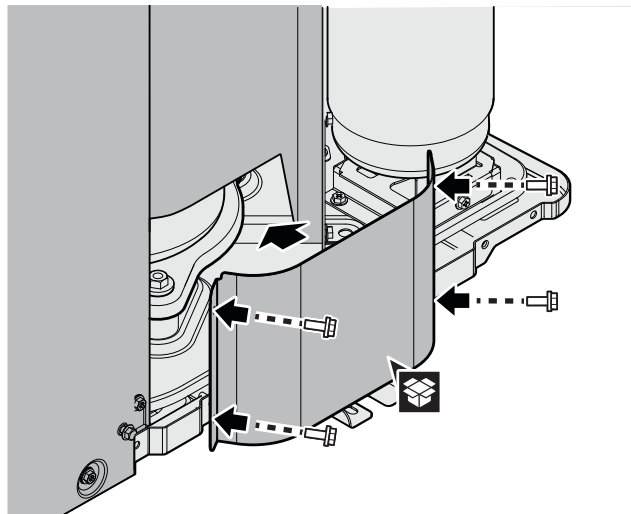


### 7.2.5 Välisseadme sulgemine




#### MÄRKUS

Välisseadme katte sulgemisel veenduge, et pingutusmoment EI oleks suurem kui 4,1 N•m.

- 1 Vajadusel sulgege poole kaas.

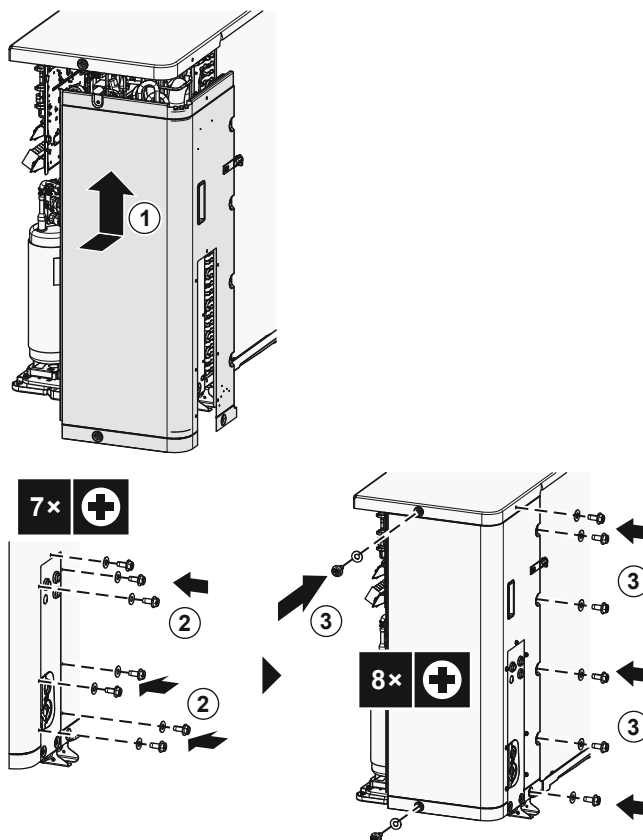


2 Sulgege teenindusluuk.

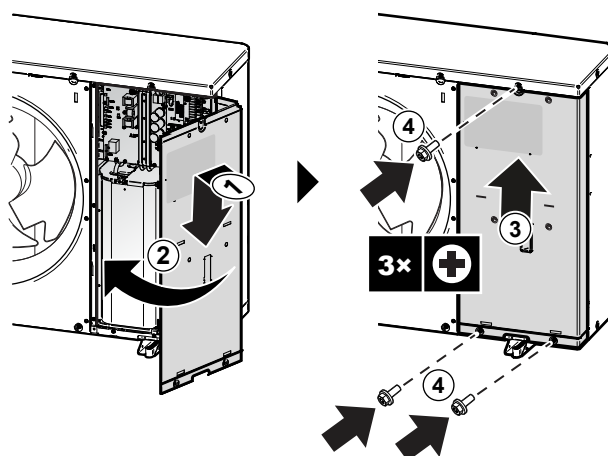

## 7.2.6 Siseseadme avamiseks

### Ülevaade

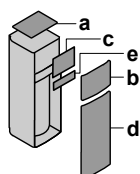


- a Katteplaat
- b Kasutajaliidese paneel
- c Lülituskarbi kaas
- d Esipaneel
- e Kõrgepinge lülituskarbi kaas



**Avatud**


- 1 Eemaldage pealmine paneel.

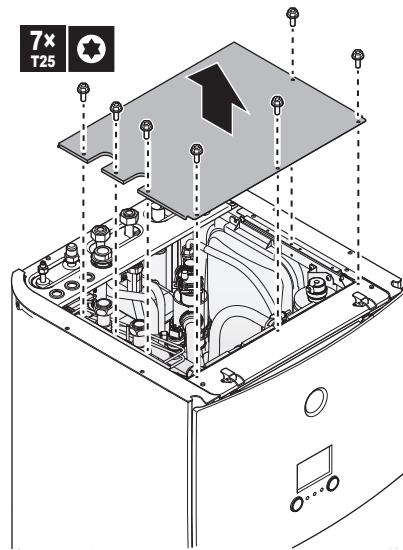


- 2 Eemaldage kasutajaliidese paneel. Avage ülemised hinged ja libistage pealmine paneel üles.

**MÄRKUS**

Kui eemaldate kasutajaliidese paneeli, ühendage kahjustuste ennetamiseks lahti ka kaablid kasutajaliidese paneeli tagaküljelt.

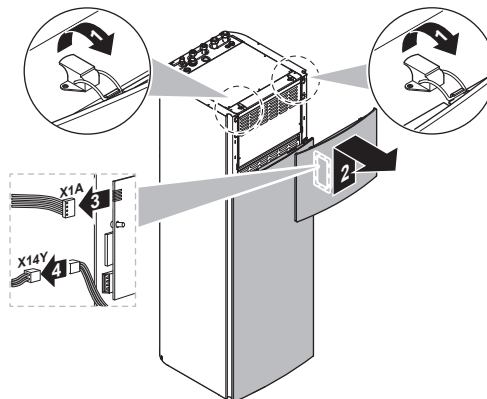


- 3 Eemaldage lülituskarbi kaas.

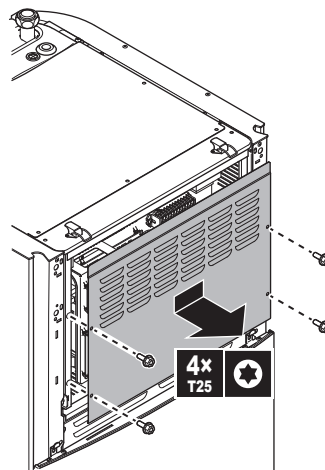


- 4 Vajadusel eemaldage esiplaat. See on näiteks vajalik järgmistel juhtudel:

- "7.2.7 Lülituskarbi madalamale paigutamiseks" [[▶ 70](#)]
- "7.4.4 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga" [[▶ 80](#)]
- Kui peate pääsema juurde kõrgepinge lülituskarbile

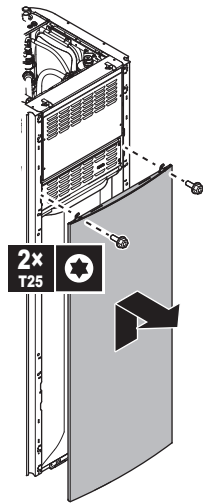

- 5** Kui peate pääsema juurde kõrgepingekomponentidele, eemaldage kõrgepinge lülituskarbi kaas.

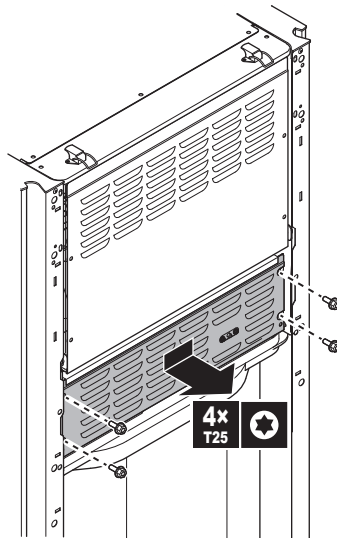


### 7.2.7 Lülituskarbi madalamale paigutamiseks


Paigaldamisel vajate juurdepääsu siseseadme sisse. Ees paremini juurde pääsemiseks riputage lülituskarp väljaspoole seadet üle kõrgepinge lülituskarbi kaane.

**Eeltingimus:** Kasutusliidese paneel ja esipaneel on eemaldatud.

- 1** Eemaldage seadme peal olev kinnitusplaat.
- 2** Kallutage lülituskarpi ette ja tõstke see hingedelt maha.

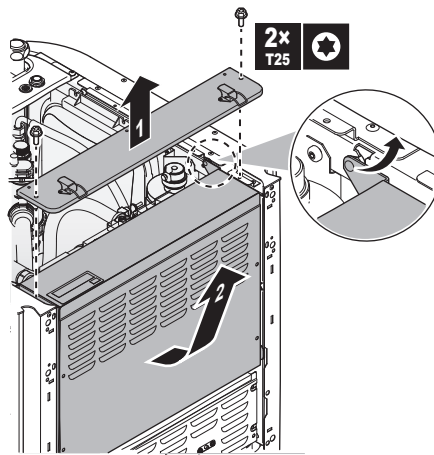

- 3** Riputage lülituskarp kõrgepinge lülituskarbi kaane ette. Kasutage seadmes madalamal olevat 2 hinge.

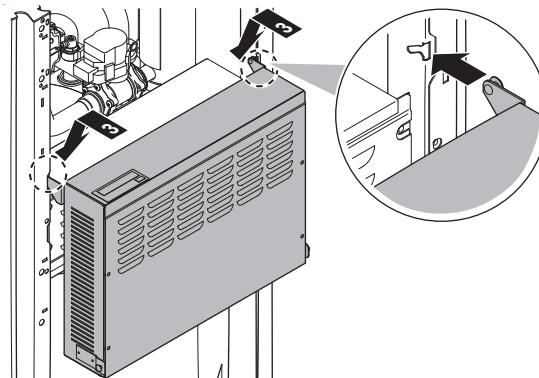

### 7.2.8 Siseseadme sulgemiseks

- 1** Sulgege lülituskarbi kaas.
- 2** Pange lülituskarp tagasi oma kohale.
- 3** Paigaldage tagasi pealmine paneel.
- 4** Paigaldage tagasi külgspaneelid.
- 5** Paigaldage tagasi esipaneel.
- 6** Ühendage uuesti kasutajaliidese paneeli kaablid.
- 7** Paigaldage tagasi kasutajaliidese paneel.



#### MÄRKUS

Siseseadme sulgemisel veenduge, et pingutusmoment EI oleks suurem kui 4,1 Nm.

## 7.3 Välisseadme monteerimine

### 7.3.1 Teave välisseadme monteerimise kohta

#### Kui

Enne külmaaine- ja veetorustiku ühendamist peab sise- ja välisseade olema lõplikult paigaldatud.

### Tüüpiline töövoog

Välisseadme paigaldamine koosneb tavaliselt järgmistest toimingutest.

- 1 Aluse ettevalmistamine.
  - 2 Välisseadme paigaldamine.
  - 3 Äravoolu loomine.
  - 4 Väljalaskevõre paigaldamine.
  - 5 Seadme kaitsmine lume ja tuule vastu lumekaitse ja kaitseekraanidega.
- Vaadake teavet jaotisest "7.1 Paigalduskoha ettevalmistamine" [▶ 51].

### 7.3.2 Ettevaatusabinõud välisseadme monteerimisel



#### TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja nõudeid:

- "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10]
- "7.1 Paigalduskoha ettevalmistamine" [▶ 51]

### 7.3.3 Paigaldusstruktuur


Veenduge, et paigalduskoha pind on piisavalt kindel ja tasane, nii et seade ei põhjusta töö ajal vibratsiooni või müra.

Fikseerige seade kindlalt vundamendiskeemi järgi vundamendipoltidega.




#### MÄRKUS

**Rõhtsus.** Veenduge, et seade on kõikides suundades rõhtne. Soovitus:

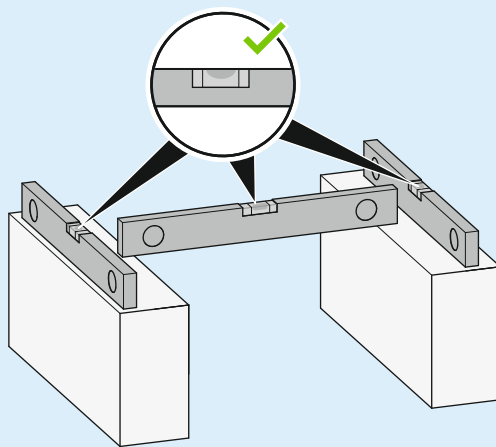


Kasutage 4 komplekti M12 ankrupolte, mutreid ja seibe. Jätke seadme alla jääma vähemalt 150 mm vaba ruumi. Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast maksimaalsest lumetasemest vähemalt 100 mm kõrgemal.

### Ankurpunktid

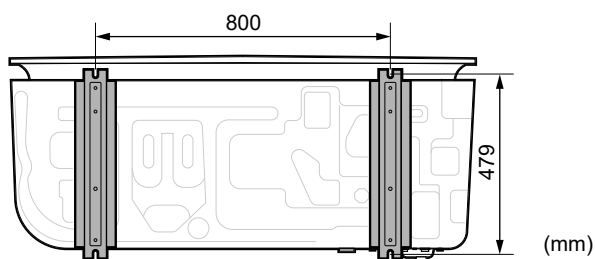

**Alus**

Alusele paigaldamisel veenduge, et väljalaskevõret saab endiselt paigutada turvaasendisse. Vt "7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvaasendisse paigutamiseks" [► 77].

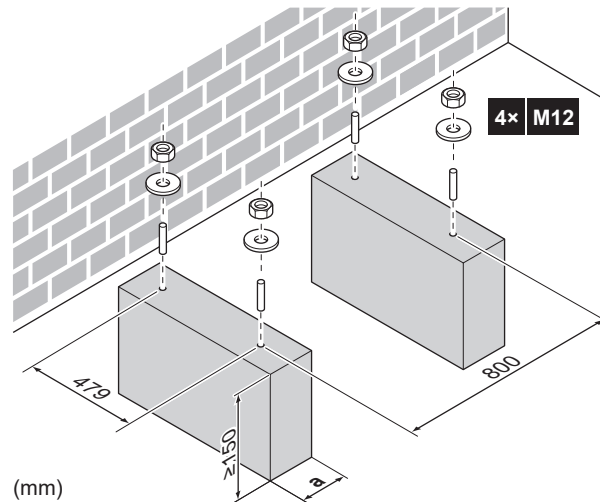




**a** Jälgige, et te ei kataks kinni seadme põhjaplaadil asuvat äravooluava.

## 7.3.4 Välisseadme paigaldamine


**ETTEVAATUST**

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.


- 1 Kandke seadet selle troppidega ja pange see paigalduskonstruktsiooni.

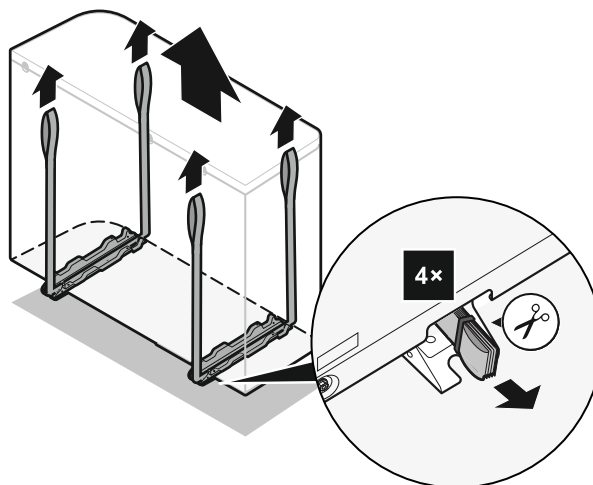

- 2 Kinnitage seade paigalduskonstruktsiooni.

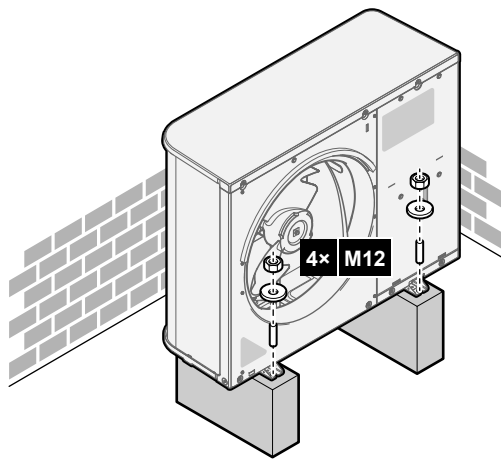

**3** Eemaldage tropid (ja kruvid) ja kõrvaldage need.

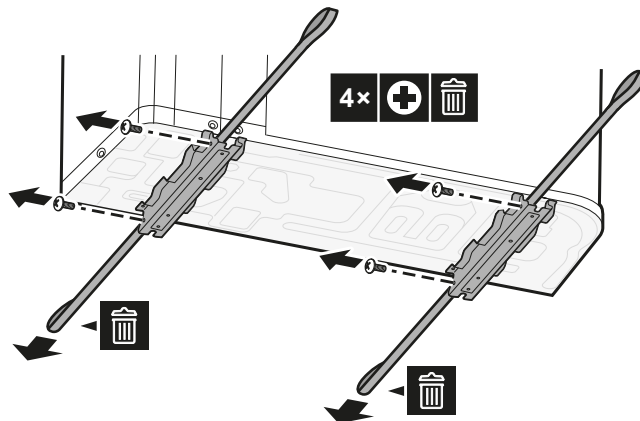

### 7.3.5 Äravoolu tagamiseks

- Tagage kondenseeruva vee takistusteta äravool.
- Paigaldage seade alusele nii, et kondensaadil oleks võimalik nii ära voolata, et vältida jää kogunemist.
- Ehitage ümber seadme vundamendi drenaažitorustik.
- Vältige drenivee sattumist käiguradadele, et neid MITTE libedaks muuta, kui väljas on miinustemperatuur.
- Raamile paigaldamisel tuleb seadma alla 150 mm kaugusele kinnitada veekindel plaat, et vältida drenivee tilkumist (vaadake järgmist joonist).



**MÄRKUS**

Kui seade paigaldatakse külma kliimasse, rakendage piisavaid meetmeid, et külmunud kondensaad ei mõjutaks negatiivselt seadet ega ümbruskonda. Me soovitame teha järgmist:


- Kui äravooluvoolik on nõutud: ennetage kondensaadivee külmumist äravooluvoolikus kohapeal hangitava äravooluvooliku soojendajaga, millel on termostaat (väline toiteallikas). Isoleerige äravooluvoolik.
- Kui äravooluvoolik ei ole nõutud: tagage, et kondensaad, mis väljub seadmest ja külmub, ei kahjustaks seadme ümbrust ega tekitaks libedaid jäiseid laike.

⇒ Mõlemal juhul tuleb paigaldada tühjendusava kork.

**MÄRKUS**

Jätke seadme alla jääma vähemalt 150 mm vaba ruumi. Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast lumetasemest vähemalt 100 mm kõrgemal.

Kasutage äravoolu jaoks tühjendusava korki (rõngastihendiga).

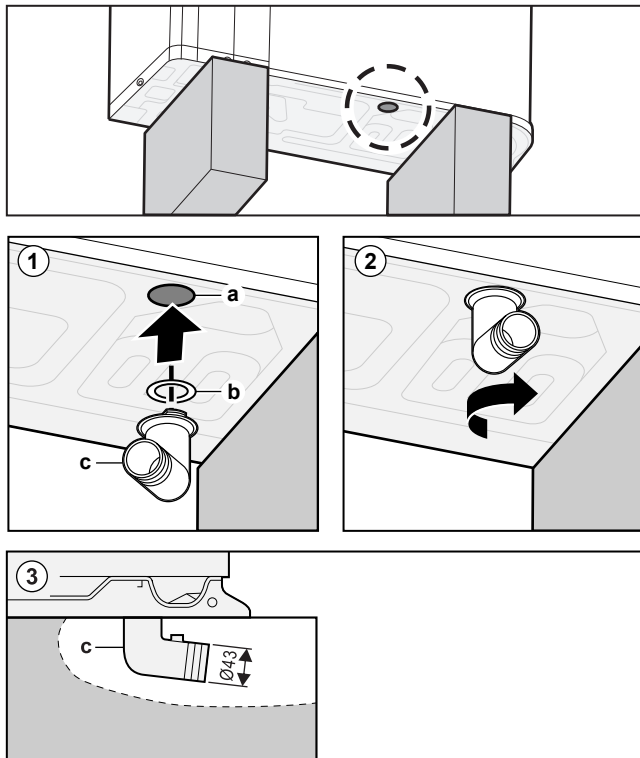

- a Tühjendusava
- b Rõngastihend (tarnitakse lisatarvikuna)
- c Tühjendusava kork (tarnitakse lisatarvikuna)

**MÄRKUS**

**Rõngastihend.** Lekete vältimiseks jälgige, et rõngastihend paigaldatakse õigesti.

### 7.3.6 Väljalaskevõre paigaldamine


**TEAVITUSTÖÖ**

**Elektrijuhtmed.** Ühendage elektrijuhtmed enne väljalaskevõre paigaldamist.


#### Paigaldage väljalaskevõre alumine osa

- 1 Sisestage konksud.

## 2 Sisestage kuulsõrmed.

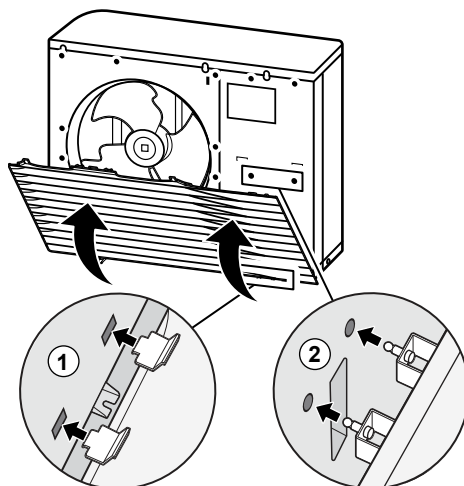

## 3 Kinnitage 2 alumist kruvi.

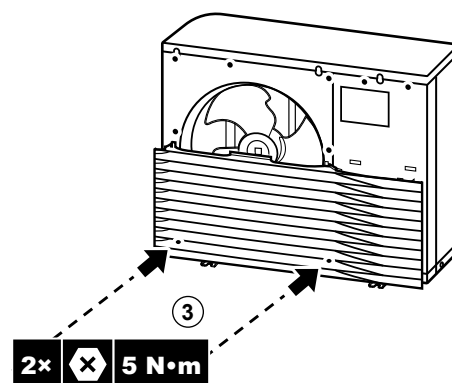

## Paigaldage väljalaskevõre ülemine osa




### MÄRKUS

**Vibratsioonid.** Vibratsioonide ennetamiseks jälgige, et väljalaskevõre ülemine osa kinnitatakse sujuvalt alumisele osale.

## 4 Joondage ja kinnitage vasak pool.

## 5 Joondage ja kinnitage keskmine osa.


## 6 Joondage ja kinnitage parem pool.

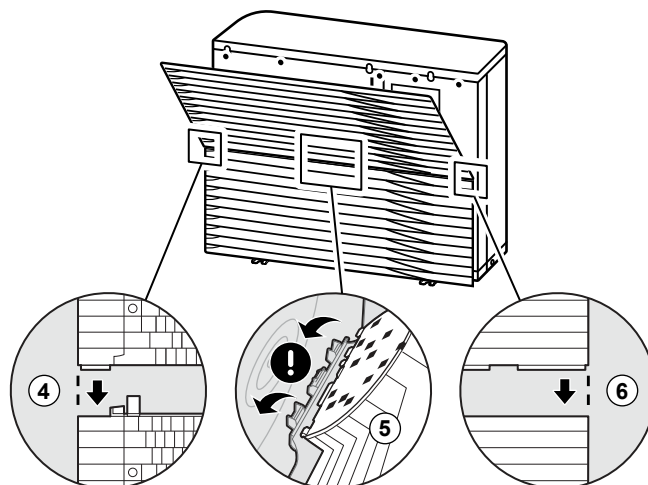


## 7 Sisestage konksud.



## 8 Sisestage kuulsõrmed.

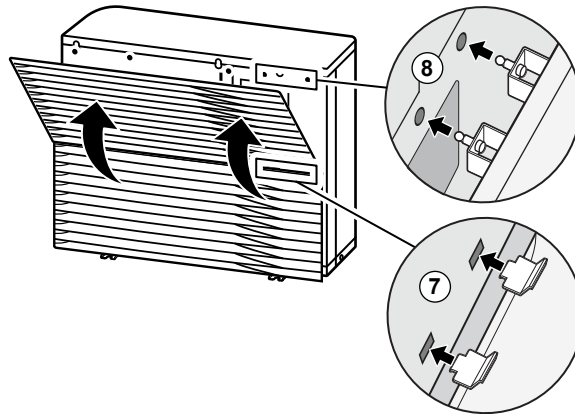

## 9 Kinnitage ülejäänud 6 kruvi.

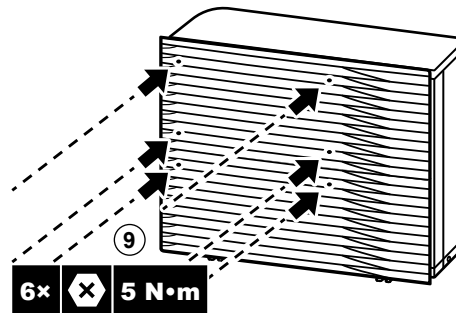


## 7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvaasendisse paigutamiseks

**HOIATUS**


**Pöörlev ventilator.** Enne välisseadme SISSE lülitamist või hooldamist veenduge, et väljalaskevõre katab ventilatorit ja kaitseb pöörleva ventilatori eest. Vt:

- "7.3.6 Väljalaskevõre paigaldamine" [▶ 75]
- "7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvaasendisse paigutamiseks" [▶ 77]


## 1 Eemaldage väljalaskevõre ülemine osa.

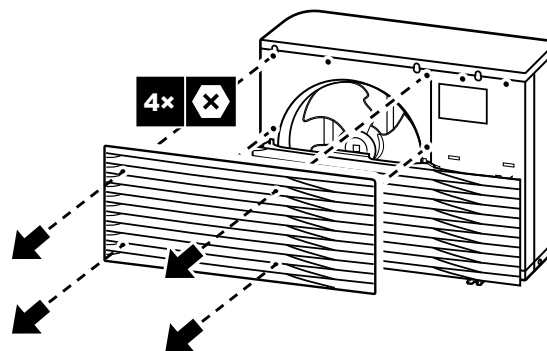


## 2 Eemaldage väljalaskevõre alumine osa.

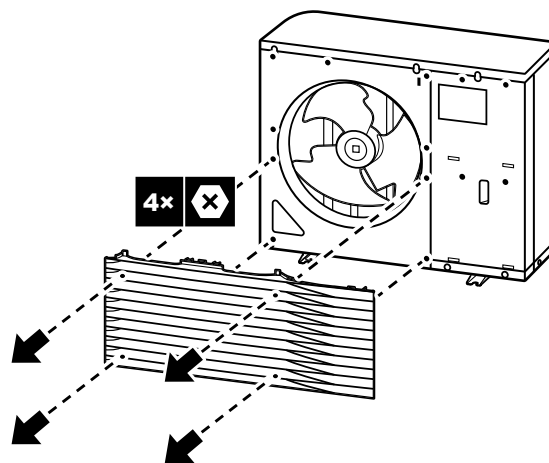

3 Pöörake väljalaskevõre alumist osa.

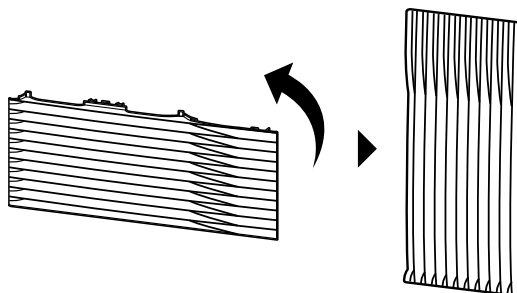


4 Joondage kuulsõrm ja kinnitage võre selle vastaspoolega seadmel.

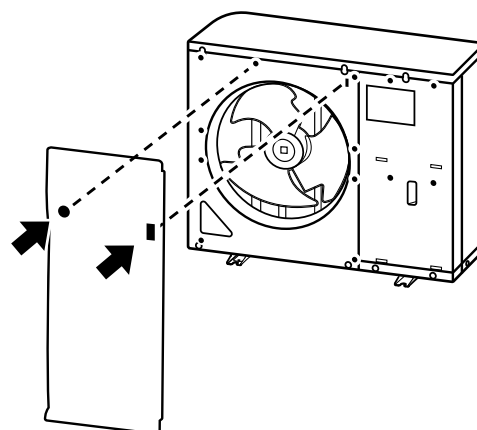

5 Sisestage haak.

6 Sisestage kuulsõrm.

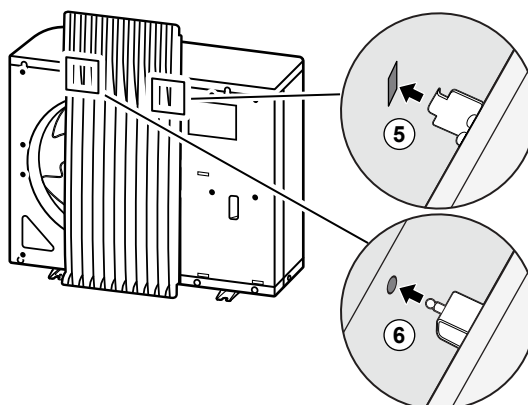

## 7.4 Siseseadme monteerimine

### 7.4.1 Teave siseseadme monteerimise kohta

#### Kui

Enne külmaaine- ja veetorustiku ühendamist peab sise- ja välisseade olema lõplikult paigaldatud.

#### Tüüpiline töövoog

Siseseadme monteerimine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:

- 1 Siseseadme paigaldamine.
- 2 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga.

### 7.4.2 Ettevaatusabinõud siseseadme monteerimisel




#### TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja nõudeid:

- "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10]
- "7.1 Paigalduskoha ettevalmistamine" [▶ 51]


### 7.4.3 Siseseadme paigaldamiseks

- 1 Tõstke siseseade aluselt ja paigutage see pörandale. Vaadake ka "4.2.3 Siseseadme käsitlemiseks" [▶ 27].
- 2 Ühendage tühjendusvoolik äravooluga. Vt "7.4.4 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga" [▶ 80].
- 3 Libistage siseseade oma kohale.
- 4 Reguleerige kõrgust reguleeritavate jalgadega, et kompenseerida pörande ebatasasusi. Maksimaalne lubatud kalle on 1°.

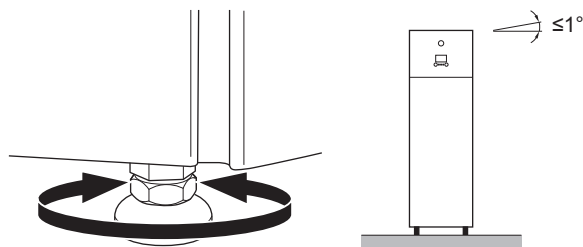

#### MÄRKUS

ÄRGE kallutage seadet ettepoole:

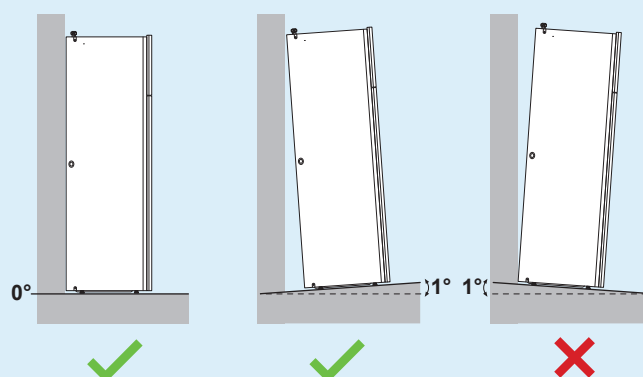

### 7.4.4 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga


Vesi, mis tuleb kaitseklapist kogutakse äravoolualusele. Äravoolualus on ühendatud seadme sees tühjendusvoolikuga. Ühendage äravooluvoolik sobiva äravooluga vastavalt kehtivatele seadustele. Tühjendusvooliku saab suunata läbi vasaku või parema külgpaneeli.

**Eeltingimus:** Kasutusliidese paneel ja esipaneel on eemaldatud.


- 1 Eemaldage üks külgpaneelidest.
- 2 Lõigake välja kummist kaitsekräe.
- 3 Tõmmake tühjendusvoolik läbi augu.
- 4 Paigaldage tagasi külgpaneel. Veenduge, et vesi saaks läbi tühjendustoru voolata.

Vee kogumiseks on soovitatav kasutada ülelehitrit.

#### Valik 1: läbi vasaku külgpaneeli

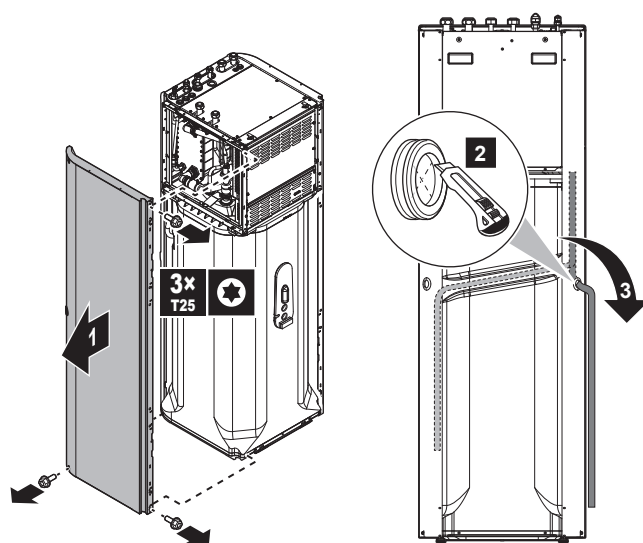

#### Valik 2: läbi parema külgpaneeli

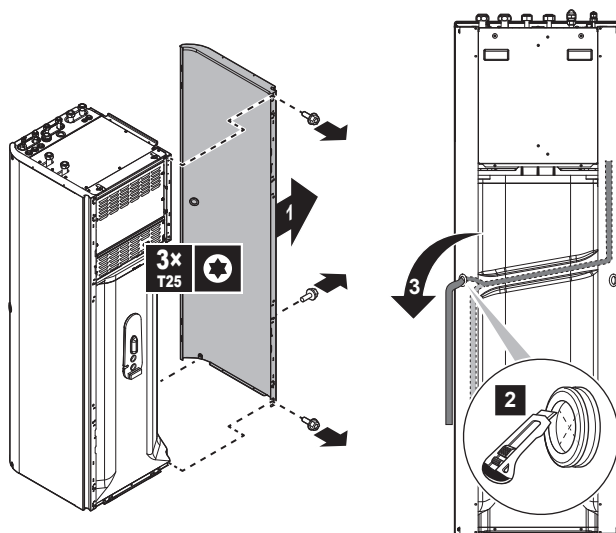

## 8 Torude paigaldamine



### TEAVITUSTÖÖ

See seade võimaldab ainult kütmist. Seetõttu EI kehti selles juhendis ükski viide jahutusele.

### Selles peatükis

|       |                                                            |     |
|-------|------------------------------------------------------------|-----|
| 8.1   | Külmaaine torustiku ettevalmistus.....                     | 81  |
| 8.1.1 | Külmaaine torustiku nõuded .....                           | 81  |
| 8.1.2 | Külmaaine torustiku isolatsioon .....                      | 82  |
| 8.2   | Külmaaine torustiku ühendamine .....                       | 82  |
| 8.2.1 | Külmaaine torustiku ühendamine .....                       | 83  |
| 8.2.2 | Ettevaatusabinõud külmaaine torustiku ühendamisel.....     | 83  |
| 8.2.3 | Juhised külmaaine torustiku ühendamisel .....              | 84  |
| 8.2.4 | Torude painutusjuhised .....                               | 84  |
| 8.2.5 | Juhised toruotsa laiendamiseks .....                       | 85  |
| 8.2.6 | Toru otsa jootmine.....                                    | 85  |
| 8.2.7 | Sulgekraani ja teenindusava kasutamine .....               | 86  |
| 8.2.8 | Külmaaine torustiku ühendamine välisseadmele.....          | 87  |
| 8.2.9 | Jahutusaine torude ühendamiseks siseseadmega .....         | 89  |
| 8.3   | Külmaaine torustiku kontrollimine .....                    | 89  |
| 8.3.1 | Külmaaine torustiku kontrollimine .....                    | 89  |
| 8.3.2 | Ettevaatusabinõud külmaaine torustiku kontrollimisel ..... | 90  |
| 8.3.3 | Külmaaine torustiku kontrollimine: süsteemi skeem .....    | 90  |
| 8.3.4 | Lekete kontrollimine .....                                 | 90  |
| 8.3.5 | Vaakumkuivatuse tegemine.....                              | 91  |
| 8.4   | Külmaaine laadimine .....                                  | 92  |
| 8.4.1 | Lisateave külmaaine laadimise kohta .....                  | 92  |
| 8.4.2 | Külmaainete käsitlemise abinõud .....                      | 93  |
| 8.4.3 | Külmaaine lisamine .....                                   | 93  |
| 8.4.4 | Täiemahuline külmaaine laadimine .....                     | 94  |
| 8.4.5 | Fluoritud kasvuhoonegaaside etiketi kinnitamine .....      | 95  |
| 8.5   | Veetorude ettevalmistamine .....                           | 96  |
| 8.5.1 | Veeringluse nõuded .....                                   | 96  |
| 8.5.2 | Paisupaagi eelrõhu arvutamise valem.....                   | 98  |
| 8.5.3 | Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks .....            | 98  |
| 8.5.4 | Paisupaagi eelrõhu muutmine .....                          | 100 |
| 8.5.5 | Veekoguse kontrollimine: näited .....                      | 101 |
| 8.6   | Veetorude ühendamine .....                                 | 101 |
| 8.6.1 | Teave veetorude ühendamise kohta .....                     | 101 |
| 8.6.2 | Ettevaatusabinõud veetorude ühendamisel .....              | 102 |
| 8.6.3 | Veetorude ühendamiseks .....                               | 102 |
| 8.6.4 | Retsirkulatsioonitorude ühendamiseks .....                 | 104 |
| 8.6.5 | Veeahela täitmiseks .....                                  | 105 |
| 8.6.6 | Sooja tarbevee paagi täitmiseks .....                      | 105 |
| 8.6.7 | Veetorude isoleerimiseks.....                              | 105 |

## 8.1 Külmaaine torustiku ettevalmistus

### 8.1.1 Külmaaine torustiku nõuded



### TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist "2 Üldised ettevaatusabinõud" [► 10].

Lisanõuete jaoks vt ka "7.1.4 R32 seadmete erinõuded" [► 55].

- **Torude pikkus:** vt "7.1.3 Nõuded siseseadme paigalduskohale" [► 54].
- **Torustiku materjal:** fosforhappega deoksüdeeritud õmbluseta vasktorud

- **Toruühendused:** lubatud on ainult profileeritud ja joodisühendused. Sise- ja välisseadmetel on profileeritud toruühendused. Ühendage mõlemad otsad ilma jootmata. Kui jootmine on vajalik, arvestage paigaldaja viitejuhendis toodud juhiseid.
- **Koonusliitmikud:** kasutage ainult lõõmutatud materjale.
- **Toru läbimõõt.**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vedelikutorud | Ø6,4 mm (1/4")  |
| Gaasitorud    | Ø15,9 mm (5/8") |

- **Torustiku termotöötlusklass ja seina paksus**


| Välisläbimõõt (Ø) | Tugevusklass | Paksus (t) <sup>(a)</sup> |  |
|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4")     | Lõõmutus (O) | ≥0,8 mm                   |                                                                                     |
| 15,9 mm (5/8")    | Lõõmutus (O) | ≥1,0 mm                   |                                                                                     |

<sup>(a)</sup> Sõltuvalt rakendusele kehtivast seadusandlusest ja seadme maksimaalsest töö rõhust (vaadake tehasesildil näitajat "PS High"), võidakse nõuda suuremat seinapaksust.

### 8.1.2 Külmaaine torustiku isolatsioon

- Kasutage isolatsioonimaterjalina polüetüleenvahtu:
  - soojusjuhtivustegur 0,041 kuni 0,052 W/mK (0,035 kuni 0,045 kcal/mh°C)
  - kuumustaluvusega vähemalt 120°C
- Isolatsiooni paksus:

| Toru välisläbimõõt (Ø <sub>p</sub> ) | Isolatsiooni siseläbimõõt (Ø <sub>i</sub> ) | Isolatsiooni paksus (t) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                        | 8~10 mm                                     | 10 mm                   |
| 15,9 mm (5/8")                       | 16~20 mm                                    | 13 mm                   |



Kui temperatuur on üle 30°C ja suhteline õhuniiskuse on suurem kui 80%, peaks tihendusmaterjalide paksus olema vähemalt 20 mm, et vältida kondensaadi tekkimist tihendi pinnale.

## 8.2 Külmaaine torustiku ühendamine



### MÄRKUS

**Vibratsioon.** Jahutustorude vibratsiooni ennetamiseks töötamise ajal kinnitage välis- ja siseseadme vahelised torud.



### MÄRKUS

**Vibratsioon.** Kasutamise ajal kummitihendi vibratsioonist tekkiva müra ennetamiseks veenduge, et jahutustorud ei deformeeriks kummitihendit. Sisestage jahutustorud välisseadmesse võimalikult sirgelt. Vajadusel tagage, et torupõlved ei asuks kummitihendi lähedal.

## 8.2.1 Külmaaine torustiku ühendamine

**Enne külmaaine torustiku ühendamist**

Kontrollige, et välis- ja siseseade on paigaldatud.

**Tüüpiline töövoog**

Külmaaine torustiku paigaldamise toimingud on järgmised.

- Külmaaine torustiku ühendamine välisseadmele.
- Külmaaine torustiku ühendamine siseseadmele
- Külmaaine torustiku isoleerimine.
- Juhinduge vastavatest juhistest järgmistel töödel.
  - Torude painutamine.
  - Toruotste laiendamine.
  - Jootmine.
  - Sulgkraanide kasutamine.

## 8.2.2 Ettevaatusabinõud külmaaine torustiku ühendamisel

**TEAVITUSTÖÖ**

Vaadake ettevaatusabinõusid ja nõudeid järgmistest peatükkidest:

- "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10]
- "8.1 Külmaaine torustiku ettevalmistus" [▶ 81]


**OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT****MÄRKUS**

- ÄRGE ÕLITAGE koonuspinda mineraalõliga.
- ÄRGE kasutage varem kasutuselolnud torustikke.
- Seadme tööea pikendamiseks ÄRGE paigaldage sellele külmaainet R32 kasutavale seadmele kuivatit. Kuivatusmaterjal võib lahustuda ja süsteemi kahjustada.

**MÄRKUS**

Rakendage külmaaine torustiku paigaldamisel järgmisi abinõusid.

- Vältige mingite muude ainete kui külmaaine sattumist külmaahelasse (nt õhk).
- Kasutage lisamiseks ainult külmaainet R32.
- Kasutage vaid neid paigaldusvahendeid (nt kollektori manomeeter), mida on varem kasutatud külmaainega R32 täidetud paigaldistes ja mis taluvad rõhku ning mille kasutamisel on välditud võõrosakeste (nt mineraalõlid ja niiskus) süsteemi sattumine.
- Paigaldage torustik nii, et ühenduskoonusele EI TEKLI mehaanilisi pingeid.
- ÄRGE JÄTKE torustikke järelevalveta. Kui paigaldus ei toimu ühe päeva jooksul, kaitske torustikku nii, nagu on kirjeldatud allolevas tabelis, et vältida mustuse, vedelike ja tolmu sisenemist torustikku.
- Olge vasktorude seinast läbilükkamisel ettevaatlik (vaadake allolevat joonist).

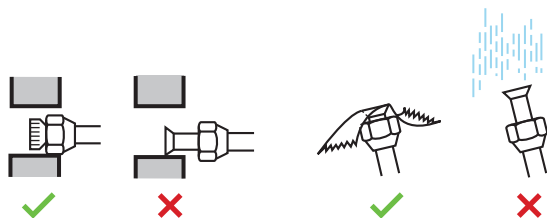

| Seade      | Paigaldusperiood     | Kaitsemeetod                           |
|------------|----------------------|----------------------------------------|
| Välisseade | >1 kuu               | Pigistage toru otsad kinni             |
|            | <1 kuu               | Pigistage või teipige toru otsad kinni |
| Siseseade  | Hoolimata perioodist |                                        |


**MÄRKUS**

ÄRGE AVAGE sulgekraani mingil juhul enne kui torustik on üle kontrollitud. Kui teil on vaja laadida täiendavat külmaainet, on soovitatav külmaaine sulgekraan avada alles pärast laadimist.


## 8.2.3 Juhised külmaaine torustiku ühendamisel

Arvestage torude ühendamisel järgmiste juhistega:

- Katke koonilise toruosa sisepind enne surumutri kinnikeeramist eeterõliga või esterõliga. Keerake mutrit 3 kuni 4 pööret käsitsi ja seejärel keerake see lõplikult kinni.



- Kasutage ALATI torumutrit vabastamisel korraga 2 mutrivõtit.
- Kasutage ALATI torude ühendamisel torumutrit kinnitamisel korraga mutrivõtit ja momendimõõtevõtit. See hoiab ära mutri mõranemise ja lekete tekkimise.

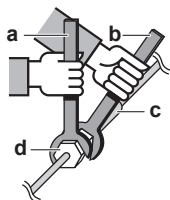

- a Momendimõõtevõti
- b Mutrivõti
- c Torukoost
- d Torumutter

| Torude suurus (mm) | Pingutusmoment (N•m) | Profileeritud osa mõõtmed (A) (mm) | Profileeritud osa kuju (mm) |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Ø6,4               | 11~14                | 8,7~9,1                            |                             |
| Ø15,9              | 62~75                | 19,3~19,7                          |                             |

## 8.2.4 Torude painutusjuhised

Kasutage torude painutamiseks torude painutamise abinõud. Torude painded peavad olema võimalikult suured (painutusraadius peab olema 30~40 mm või rohkem).




## 8.2.5 Juhised toruotsa laiendamiseks

**ETTEVAATUST**

- Ebapiisav laiendamine võib põhjustada külmagaasi lekkimise.
- ÄRGE kasutage vana koonust uuesti. Vormige uued koonused, et külmagaasi lekkimist vältida.
- Kasutage survemutreid, mis on liitmiku komplektis. Muude survemutrite kasutamisel võib külmagaas lekkida.

- 1 Lõigake toruots ära torulõikuriga.
- 2 Eemaldage kidad faasi lõikamisega, ärge laske metallilaaastudel torusse siseneda.

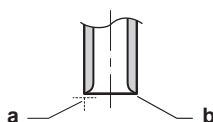


- a** Lõigake täpselt täisnurga all.  
**b** Eemaldage kidad.

- 3 Keerake sulgurkraanilt ära survemutter ja pange see torule.
- 4 Laiendage toruots. Seadke toruots täpselt joonisel näidatud kaugusele.



|   | Toruotsa laiendi<br>külmagaasi R32<br>kasutamisel<br>(haaratstüüpi) | Tavaline toruotsa laiendi      |                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|   |                                                                     | Haaratstüüpi<br>(Ridgid-tüüpi) | Tiibmutter-tüüpi<br>(Inglise-tüüpi) |
| A | 0~0,5 mm                                                            | 1,0~1,5 mm                     | 1,5~2,0 mm                          |

- 5 Kontrollige, et laiendus on nõuetekohane.

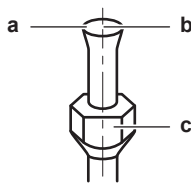


- a** Liitepind PEAB olema pragudeta.  
**b** Toru ots PEAB olema ühtlaselt ringikujuliselt laiendatud.  
**c** Veenduge, et laiendi survemutter on paigaldatud.

## 8.2.6 Toru otsa jootmine

Sise- ja välisseadmel on koonusliited. Ühendage mõlemad otsad ilma jootmiseta. Kui jootmist on vaja siiski kasutada, võtke arvesse järgmist.

- Jootmistööde ajal teostage lämmastiku läbipuhumine, et ennetada torude sisse suuremas koguses oksüdeerunud kihi tekkimist. See kiht mõjutab negatiivselt jahutussüsteemi klappe ja kompressoreid ja takistab nende tööd.
- Seadke lämmastiku rõhuks reduktsioonklapiga 20 kPa (0,2 baari) (piisavalt, et seda on nahal tunda).

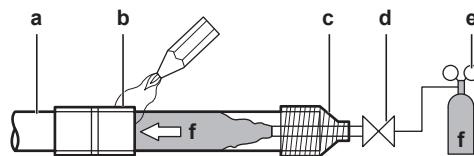

- a Jahutusaine torud
- b Jootmise koht
- c Teip
- d Manuaalne klapp
- e Reduktsioonklapp
- f Lämmastik

- ÄRGE kasutage toruliidete jootmisel antioksidante. Jääained võivad torusid ummistada või seadmeid kahjustada.
- ÄRGE kasutage jahutusaine vasktorude jootmisel räbustit. Kasutage fosfori ja vasega sulamit (BCuP), mis EI vaja räbustamist.

Räbustil on jahutusaine torude süsteemidele äärmiselt kahjulik mõju. Näiteks, kasutades klooripõhist räbustit, põhjustab see korrosiooni, eriti juhul kui räbusti sisaldab fluori, rikub see jahutusõli.


- Jootmisel kaitske ALATI ümbritsevaid pindasid (nt isolatsioonivahtu) kuumuse eest.

### 8.2.7 Sulgekraani ja teenindusava kasutamine

#### Sulgekraani käsitlemine


Võtke arvesse järgmisi juhised.

- Sulgekraanid on tehastest tarnimisel suletud olekus.
- Järgneval joonisel on näidatud sulgekraani osi, mida on vaja käsitseda kraani ühendamisel.

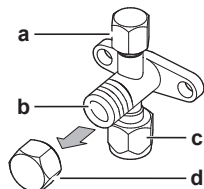


- a Teenindusava ja teenindusava kübar
- b Kraani spindlivars
- c Kasutuskoha torustiku ühendus
- d Spindlivarre kübar

- Hoidke mõlemad kraanid avatud olekus.
- ÄRGE rakendage spindlivarrele liigset jõudu. See võib kraani korpuse purustada.
- Survemuttri lödvendamisel või momentvõtmega pingutamisel hoidke sulgekraani teise võtmega ALATI kinni. ÄRGE hoidke võtmega kinni kraani spindlivarre kübarast, see võib põhjustada külmaaine leket.

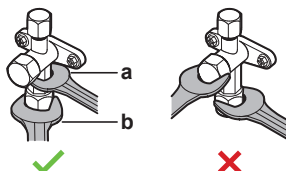

- a Mutrivõti
- b Dünamomeetriline võti


- Kui võib oletada, et tööõhk on madal (nt toimub jahutamine sel ajal, kui välisõhu temperatuur on madal), tihendage gaasitorustiku sulgekraani survemutter silikoonmastiksiga piisaval määral, et vältida külmumist.



■ Silikoonmastiks peab olema tühemiketa.

### Sulgekraani avamine/sulgemine

- 1 Eemaldage sulgeklapiotsak.
- 2 Asetage kuuskantvõti (vedelikupool: 4 mm, gaasipool: 4 mm) kraani spindlile ja keerake kraani spindlit järgmiselt.

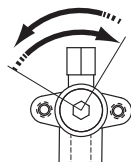


Avamiseks vastupäeva  
Sulgemiseks päripäeva

- 3 Kui sulgeklappi EI SAA edasi keerata, lõpetage keeramine.
- 4 Paigaldage sulgeklapiotsak.

**Tulemus:** Klapp on nüüd avatud/suletud.

### Spindli kübara käsitsemine

- Spindli kate on tihendatud noolega näidatud pinnal. ÄRGE seda pinda vigastage.

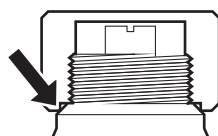

- Pärast sulgekraani keeramist keerake spindli kübar tihedalt kinni ja veenduge, et külmaaine ei leki.

| Tehniline näitaja                       | Pingutusmoment (N·m) |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Spindli kübar, vedela külmaaine pool    | 13,5 kuni 16,5       |
| Spindli kübar, gaasilise külmaaine pool | 22,5 kuni 27,5       |


### Teeninduskübara käsitsemine

- Kasutage ALATI laadimisvoolikut, millel on ventiili avamissõrm, sest teenindusotsak on Schrader-tüüpi ventiiliga.
- Pärast sulgekraani keeramist keerake spindli kübar tihedalt kinni ja veenduge, et külmaaine ei leki.

| Nimetus               | Pingutusmoment (N·m) |
|-----------------------|----------------------|
| Teenindusotsaku kübar | 11,5~13,9            |


#### 8.2.8 Külmaaine torustiku ühendamine välisseadmele

- Torustiku pikkus.** Püüdke paigaldada torustik võimalikult lühike.
  - Torustiku kaitsmine.** Kaitske objektile paigaldatud torustikku väliste vigastuste eest.
- 1 Avage välisseade vastavalt sammule 1 ja 2 ("7.2.2 Välisseadme avamiseks" [▶ 65]).
  - 2 Eemaldage kummist kaitsekräe välimine pool.

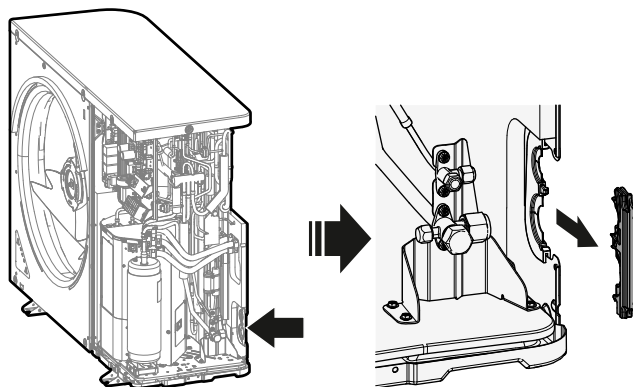


### 3 Toimige järgmiselt:

- Ühendage vedelikutoru (a) vedeliku sulgeklapiga.
- Ühendage gaasitoru (b) gaasi sulgeklapiga.

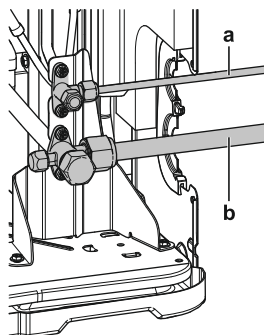

### 4 Toimige järgmiselt:

- Isoleerige vedelikutorud (a) ja gaasitorud (b). Samuti välisseadme sees.
- Mähkige soojustus ümber kaardus kohtade ja seejärel katke see vinüülteibiga (c).
- Veenduge, et kohapealsed torud ei puudutaks ühtegi kompressori komponenti.
- Tihendage isolatsiooni otsad (hermeetikuga vms) (d).

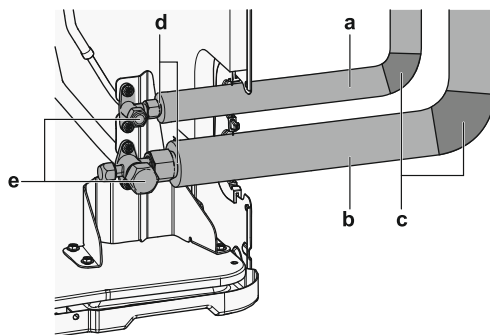


- 5 Kui välisseade paigaldatakse siseseadmest kõrgemale, katke sulgeklapid (e, vt eespool) tihendusmaterjaliga, et takistada sulgeklappidest tuleva kondensaadivee sattumist siseseadmesse.



#### MÄRKUS

Iga isoleerimata torustik võib põhjustada kondenseerumist.

- 6 Paigaldage tagasi kummist kaitsekræe välimine pool.

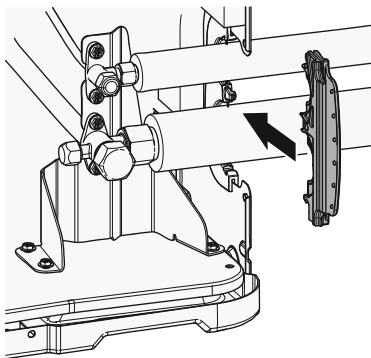**HOIATUS**


Rakendage vajalikke meetmeid, et takistada väikestel loomadel seadme kasutamist pesavarjuna. Elektriliste osadega kokku puutuvad väikesed loomad võivad põhjustada seadmes rikkeid, suitsu või tulekahjut.

**MÄRKUS**

Veenduge, et kõik sulgekraanid on pärast külmatorustiku paigaldamist ja vaakumkuivatust avatud. Seadme kasutamine suletud sulgekraanidega võib kompressorit vigastada.

### 8.2.9 Jahutusaine torude ühendamiseks siseseadmega

- 1 Ühendage vedeliku sulgemiskraan välisseadmest siseseadme jahutusaine ühendusse.

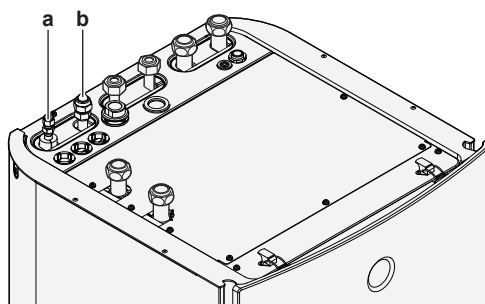

- a Jahutusvedeliku ühendus
- b Jahutusgaasi ühendus

- 2 Ühendage gaasi sulgemiskraan välisseadmest siseseadme jahutusgaasi ühendusse.

**MÄRKUS**

Soovitav on sise- ja välisseadme vaheline külmaaine torustik paigaldada karbikusse või katta külmaaine torustik viimistlusteibiga.

## 8.3 Külmaaine torustiku kontrollimine

### 8.3.1 Külmaaine torustiku kontrollimine

Välisseadme **sisemine** külmaaine torustik on tehases lekete suhtes testitud. Peate kontrollima vaid välisseadmele ühendatud **välist** külmaaine torustikku.

#### Toimingud enne külmaaine torustiku kontrollimist

Kontrollige, et külmaaine torustik on välis- ja siseseadme vahel ühendatud.

### Tüüpiline töövoog

Külmaaine torustiku kontrollimiseks tuleb tavaliselt teha järgmised toimingud.

- 1 Külmaaine torustiku kontrollimine lekete suhtes.
- 2 Külmaaine torustiku vaakumkuivatus õhu ja lämmastiku eemaldamiseks.

Kui külmaaine torustikus võib olla niiskust (näiteks võib torustikus olla vett), tehke allpool kirjeldatud vaakumkuivatus, kuni kogu niiskus on eemaldatud.

#### 8.3.2 Ettevaatusabinõud külmaaine torustiku kontrollimisel



##### TEAVITUSTÖÖ

Vaadake ettevaatusabinõusid ja nõudeid järgmistest peatükkidest:

- "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10]
- "8.1 Külmaaine torustiku ettevalmistus" [▶ 81]



##### MÄRKUS

Kasutage 2-astmelist vaakumpumpa, millel on tagasilöögiklapp ja mis suudab tekitada vaakumi  $-100,7 \text{ kPa}$  ( $-1,007 \text{ bar}$ ) (5 torri absoluutväärtuses). Veenduge pumba kasutamisel, et õli ei voolaks vastassuunas, süsteemi poole.



##### MÄRKUS


Kasutada tohib vaid seda vaakumpumpa, mis on kasutamiseks külmaainega R32. Sama pumba kasutamine muude külmaainete pumpamiseks võib rikkuda pumba ja seadme.



##### MÄRKUS

- Ühendage vaakumpump nii gaasilise külmaaine kraani teenindusotsaku kui vedela külmaaine kraani teenindusotsaku külge, et pumba töövoimet tõsta.
- Enne leketesti või vaakumkuivatuse tegemist veenduge, et gaasilise külmaaine kraan ja vedela külmaaine kraan on täielikult suletud.

#### 8.3.3 Külmaaine torustiku kontrollimine: süsteemi skeem

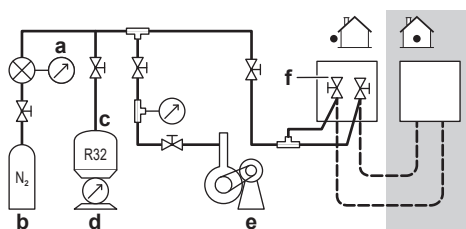

- a Manomeeter
- b Lämmastik
- c Jahutusaine
- d Kaaluskaala
- e Vaakumpump
- f Sulgeklapp

#### 8.3.4 Lekete kontrollimine



##### MÄRKUS

ÄRGE ületage seadme maksimaalset tööõhku (vt seadme andmeplaadil "PS High").

**MÄRKUS**

Kasutage ALATI edasimüüja soovitatud mullide tekkimise kontrollainet.

Ärge kasutage KUNAGI seebivett:

- Seebivesi võib põhjustada mõrasid komponentidele, nagu torumutrid või sulgeklapi korgid.
- Seebivesi võib sisaldada soola, mis imab niiskust, mis omakorda külmub torude külmaks minemisel.
- Seebivesi sisaldab ammoniaaki, mis võib söövitada toruliiteid (messingist torumutrit ja vasest torumutrit vahel).

- 1 Laadige süsteem lämmastikuga kuni manomeetriline rõhk on vähemalt 200 kPa (2 bar). Väikeste lekete avastamiseks on soovitatav kasutada rõhku 3000 kPa (30 bar).
- 2 Kontrollige kõik ühendused neile mullilahuse kandmisega.
- 3 Kontrollimise lõpetamisel laske kogu lämmastik välja.

## 8.3.5 Vaakumkuivatuse tegemine

**MÄRKUS**

- Ühendage vaakumpump nii gaasilise külmaaine kraani teenindusotsaku kui vedela külmaaine kraani teenindusotsaku külge, et pumba töövõimet tõsta.
- Enne lekketesti või vaakumkuivatuse tegemist veenduge, et gaasilise külmaaine kraan ja vedela külmaaine kraan on täielikult suletud.

- 1 Tühjendage süsteemi vaakumpumpamisega kuni kollektori manomeeter näitab -0,1 MPa (-1 bar).
- 2 Hoidke vaakumit 4 kuni 5 minutit ja kontrollige rõhku uuesti.

| Ilming        | Tingimus                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Rõhk ei muutu | Süsteemis pole niiskust.<br>Lisatoiminguid pole vaja teha. |
| Rõhk tõuseb   | Süsteemis on niiskust. Tehke järgmised toimingud.          |

- 3 Vaakumpumbake süsteemi vähemalt 2 tundi, et saavutada kollektori manomeetri näit -0,1 MPa (-1 bar).
- 4 Pärast pumba VÄLJA lülitamist kontrollige rõhku veel vähemalt 1 tunni jooksul.
- 5 Kui vajalikku vaakumi taset EI SAA saavutada või vaakumit EI SAA hoida 1 tunni jooksul, tehke järgmist.
  - Kontrollige süsteem uuesti üle lekete suhtes.
  - Tehke uuesti vaakumkuivatamine.

**MÄRKUS**

Veenduge, et kõik sulgekraanid on pärast külmatorustiku paigaldamist ja vaakumkuivatust avatud. Seadme kasutamine suletud sulgekraanidega võib kompressorit vigastada.

**TEAVITUSTÖÖ**

Pärast sulgekraani avamist on võimalik, et rõhk külmaaine torustikus EI tõuse. Selle põhjuseks võib olla nt välisseadme ahela paisuklapi suletud olek, kuid see POLE rike, mis takistab seadme nõuetekohast töötamist.

## 8.4 Külmaaine laadimine

### 8.4.1 Lisateave külmaaine laadimise kohta

Välisseade on tehases külmaainega laaditud, kuid mõnel juhul tuleb teha järgmist.

| Nimetus                          | Põhjus                                                                                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Külmaaine lisamine               | Kui vedela külmaaine torustik on pikem kui ette nähtud (vaata teavet allpool).                                     |
| Täiemahuline külmaaine laadimine | <b>Näide:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Süsteemi ümber paigutamine.</li> <li>Pärast leket.</li> </ul> |

#### Külmaaine lisamine

Enne külmaaine lisamist veenduge, et välisseadmest **väljaspool** asuv külmaaine torustik on üle kontrollitud (tehtud on lekketest ja vaakumkuivatamine).



#### TEAVITUSTÖÖ

Sõltuvalt seadmest ja/või paigaldustingimustest võib olla vaja ühendada elektrijuhtmetest enne külmaaine laadimist.

Tüüpiline tööde järjekord – Külmaaine lisalaadimiseks tuleb tavaliselt teha järgmised toiminguid.

- 1 Tehke kindlaks, kas lisalaadimist on vaja ja kui palju on vaja lisada.
- 2 Vajaduse korral tehke lisalaadimine.
- 3 Täitke fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis ja kinnitage see siseseadme sisepoolele.

#### Täiemahuline külmaaine laadimine

Enne täiemahulist külmaaine laadimist veenduge, et on tehtud järgmist.

- 1 Süsteemist on kogu külmaaine välja lastud.
- 2 Välisseadmest **väljaspool** asuv külmaaine torustik on üle kontrollitud (tehtud on lekketest ja vaakumkuivatamine).
- 3 Välisseadme **sees** asuvale külmaaine torustikule on tehtud vaakumkuivatamine.



#### MÄRKUS

Enne täiemahulist taaslaadimist tehke välisseadme **sees** asuvale külmaaine torustikule vaakumkuivatamine.



#### MÄRKUS

Välisseadme sisemise külmaaine torustiku vaakumkuivatamiseks või täielikuks taaslaadimiseks on vaja aktiveerida vaakumrežiim (vaadake "[Vaakumrežiimi häälestussätte aktiveerimine/deaktiveerimine](#)" [▶ 94]), mis avab külmaaine ahela klapi, misjärel on võimalik vaakumkuivatust ja külmaaine taaslaadimist nõuetekohaselt läbi viia.

- Enne vaakumkuivatust või taaslaadimist aktiveerige vaakumrežiim.
- Pärast vaakumkuivatust või taaslaadimist inaktiveerige vaakumrežiim.




**HOIATUS**

Mõned jahutusahela osad võivad olla teistest osadest eraldatud spetsiaalse funktsiooniga komponentidega (nt klapid). Seega on jahutusahelas täiendavad teenindusavad vaakumi jaoks, rõhualanduseks ja ahela surve alla viimiseks.

Kui vajalik on seadme **jootmine**, veenduge, et seadme sees ei oleks rõhku. Siserõhk tuleb vabastada KÕIKIDE teenindusavade avamisega, mis on näidatud allolevatel joonistel. Asukoht sõltub mudeli tüübist.

Teenindusavade asukohad:

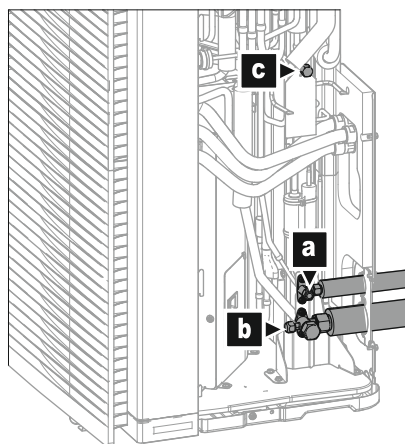

- a** Sulgeklapp (vedelik)
- b** Teenindusavaga sulgeklapp (gaas)
- c** Sisemine teenindusava

Tüüpiline tööde järjekord – Külmaaine täiemahuliseks laadimiseks tuleb tavaliselt teha järgmised toiminguid.

- 1 Tehke kindlaks, kui palju külmaainet on vaja laadida.
- 2 Külmaaine laadimine.
- 3 Täitke fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis ja kinnitage see siseseadme sisepoolele.

#### 8.4.2 Külmaainete käsitlemise abinõud

**TEAVITUSTÖÖ**

Vaadake ettevaatusabinõusid ja nõudeid järgmistest peatükkidest:

- "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10]
- "8.1 Külmaaine torustiku ettevalmistus" [▶ 81]

#### 8.4.3 Külmaaine lisamine

##### Täiendava külmaaine koguse määramine

| Kui vedelikutorude kogupikkus on... | Siis...                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≤10 m                               | ÄRGE lisage jahutusainet juurde.                                                                                           |
| >10 m                               | $R = (\text{vedelikutorude kogupikkus (m)} - 10 \text{ m}) \times 0,020$<br>R=Lisakogus (kg) (ümardatud 0,01 kg täpsusega) |

**TEAVITUSTÖÖ**

Torude pikkus on vedelikutorude ühe suuna pikkus.

**Külmaaine laadimine: ülespanekul**

Vaadake "8.3.3 Külmaaine torustiku kontrollimine: süsteemi skeem" [► 90].

**Külmaaine lisamine****HOIATUS**

- Kasutage ainult jahutusainet R32. Muud ained võivad põhjustada plahvatusi ja õnnetusi.
- R32 sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Selle globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus on 675. ÄRGE laske neid gaase atmosfääri.
- Jahutusaine lisamisel kasutage ALATI kaitsekindlaid ja -prille.

**MÄRKUS**

ÄRGE LAADIGE rohkem külmaainet, kui ette nähtud, et vältida kompressori vigastamist.

**Eeltingimus:** Veenduge enne jahutusaine lisamist, kas jahutusaine torud on ühendatud ja kontrollitud (lekkekontroll ja vaakumiga kuivatamine).

- 1 Ühendage jahutusaine balloon gaasi sulgeklapi teenindusavaga.
- 2 Lisage täiendav jahutusaine kogus.
- 3 Avage sulgeklapid.

## 8.4.4 Täiemahuline külmaaine laadimine

**Täiemahulise taastäitmise koguse määramine****TEAVITUSTÖÖ**

Kui on vajalik täiemahuline taastäitmine, siis on külmaaine kogus: tehases täidetud külmaaine (vaadake tehasesilti) + kindlaksmääratud täiendav kogus.

**Vaakumrežiimi häälestussätte aktiveerimine/deaktiveerimine****Kirjeldus**

Välisseadme sisemise külmaaine torustiku vaakumkuivatamiseks või täielikuks taaslaadimiseks on vaja aktiveerida vaakumrežiim, mis avab külmaaine ahela klapid, misjärel on võimalik vaakumkuivatust ja külmaaine taaslaadimist nõuetekohaselt läbi viia.

**Vaakumrežiimi aktiveerimises/inaktiveerimiseks**

Vaakumrežiim=kokkukogumise režiim. Vaakumrežiimi aktiveerimises/inaktiveerimiseks vt:

- "16.1.3 Kogumisrežiim – 3N~ mudelite korral (7-kohaline näidik)" [► 270]
- "16.1.4 Kogumisrežiim – 1N~ mudelite korral (7 LED-iga kuva)" [► 273]

**Külmaaine laadimine: ülespanekul**

Vaadake "8.3.3 Külmaaine torustiku kontrollimine: süsteemi skeem" [► 90].

## Täiemahuline külmaaine taaslaadimine

**HOIATUS**

- Kasutage ainult jahutusainet R32. Muud ained võivad põhjustada plahvatusi ja õnnetusi.
- R32 sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Selle globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus on 675. ÄRGE laske neid gaase atmosfääri.
- Jahutusaine lisamisel kasutage ALATI kaitsekindlaid ja -prille.

**MÄRKUS**

ÄRGE LAADIGE rohkem külmaainet, kui ette nähtud, et vältida kompressori vigastamist.

**Eeltingimus:** Enne külmaaine täiemahulist taaslaadimist veenduge, et süsteem on tühjaks pumbatud, välisseadmest **väljaspool** asuv külmaaine torustik on üle kontrollitud (tehtud on lekketest ja vaakumkuivatamine) ning välisseadme **seespool** asuval külmaaine torustikule on tehtud vaakumkuivatamine.

- 1 Kui pole juba tehtud (seadme vaakumkuivatamiseks), aktiveerige vaakumrežiim (vaadake "[Vaakumrežiimi häälestussätte aktiveerimine/deaktiveerimine](#)" [► 94]).
- 2 Ühendage külmaaine ballooni vedela külmaaine sulgekraani teenindusotsaku külge.
- 3 Avage vedela külmaaine sulgekraan.
- 4 Laadige kogu vajatav külmaaine kogus.
- 5 Deaktiveerige vaakumrežiim (vaadake "[Vaakumrežiimi häälestussätte aktiveerimine/deaktiveerimine](#)" [► 94]).
- 6 Avage gaasilise külmaaine sulgekraan.

## 8.4.5 Fluoritud kasvuhoonegaaside etiketi kinnitamine

- 1 Täitke silt järgmiselt.

The diagram shows a label template with the following fields and labels:

- a**: Contains fluorinated greenhouse gases
- b**: **RXXX** (where XXX is a placeholder for the refrigerant type)
- c**: **GWP: XXX** (where XXX is a placeholder for the GWP value)
- d**: **1 =** [ ] **kg** (for total mass)
- e**: **2 =** [ ] **kg** (for additional mass)
- f**: **1 + 2 =** [ ] **kg** (for total mass)
- e**: **GWP × kg** [ ] **tCO<sub>2</sub>eq** (for GWP equivalent)

- Kui seadmega on kaasa antud fluoritud kasvuhoonegaaside mitmekeelne kleebis (vaadake tarvikute hulgast), siis eraldage vastava keelega kleebis ja liimige see ülaossa "a".
- Tehases täidetud külmaaine kogus: vaadake seda seadme tehasesildilt
- Täiendavalt laetud külmaaine kogus
- Külmaaine kogus kokku
- Fluoritud kasvuhoonegaasi kogus** külmaaine summaarse koguse kohta CO<sub>2</sub>ekvivalenttonnides.
- GWP = Globaalse soojenemise potentsiaal

**MÄRKUS**

Kehtivad seadused, mis puudutavad **fluoritud kasvuhoonegaase**, sätestavad, et seadme külmaaine laetus on näidatud nii massina kui CO<sub>2</sub> ekvivalentina.

**Valem CO<sub>2</sub> arvutamiseks ekvivalenttonnides:** Külmaaine GWP väärtus × külmaaine summaarne kogus [kilogrammides] / 1000

Kasutage GWP väärtusena kleebisel näidatud kogust.

- 2 Kinnitage etikett välisseadme sisemusse. Selle jaoks on elektriskeemil ettenähtud koht.

### 8.5 Veetorude ettevalmistamine

#### 8.5.1 Veeringluse nõuded



#### TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10].



#### MÄRKUS

Plasttorude korral veenduge, et need on õhutihedad vastavalt standardile DIN 4726. Hapniku sattumine torudesse võib põhjustada liigset korrosiooni.

- **Torude ühendamine – õigusaktid.** Kõik toruühendused peavad vastama kehtivatele õigusaktidele ja peatüki "Paigaldamine" juhiste ning arvestama vee sissevõtu ja väljalaskega.
- **Torude ühendamine – jõu kasutamine.** ÄRGE kasutage torude ühendamisel liigset jõudu. Torude deformeerumine võib põhjustada seadme talitlushäireid.
- **Torude ühendamine – tööriistad.** Kasutage ainult selliseid tööriistu, mis sobivad messingu käsitsemiseks, sest tegemist on pehme materjaliga. MUIDU kahjustate torusid.
- **Torude ühendamine – õhk, niiskus, tolmu.** Õhu, niiskuse või tolmu ringlusesse sattumine võib põhjustada probleeme. Selle vältimiseks toimige järgmiselt:
  - Kasutage AINULT puhtaid torusid.
  - Kraate eemaldades hoidke toru ots alla suunatuna.
  - Tolmu ja/või osakeste torusse sattumise vältimiseks katke toruots, kui sisestate seda läbi seina.
  - Kasutage ühenduste tihendamisel sobivat keermete hermeetikut.
  - Kui kasutate mittemessingist metalltorusid, veenduge, et isoleeriksite mõlemad materjalid teineteisest, et takistada galvaanilist korrosiooni.
  - Kuna messing on pehme metall, kasutage veeahela ühendamiseks sobivaid tööriistu. Valed tööriistad kahjustavad torusid.
- **Suletud ringlus.** Kasutage siseseadet AINULT suletud veesüsteemi korral. Süsteemi kasutamine avatud veesüsteemis põhjustab liigset roostetamist.
- **Glükool.** Turvalisuse tagamiseks EI ole lubatud lisada veeahelasse ühtegi tüüpi glükooli.
- **Torude pikkus.** Soovitav on vältida pikki toruühendusi kuumaveepaagi ja sooja vee lõpp-punkti (dušši, vanni, ...) vahel ja vältida umbotsi.
- **Torude diameeter.** Valige veetoru diameeter vastavalt nõutavale veevoolule ja saadavale välisele pumba staatilisele rõhule. Vaadake jaotisest "17 Tehnilised andmed" [▶ 275] teavet siseseadme välise staatilise rõhu kõvera kohta.
- **Veevool.** Minimaalne siseseadme töötamiseks nõutav veevool on näidatud järgnevas tabelis. Kõikidel juhtudel peab see vool olema tagatud. Kui voolukiirus on väiksem, lakkab siseseade töötamast ja kuvab vea 7H.


| Kui režiimiks on...     | Siis on minimaalne nõutav voolukiirus... |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Jahutamine              | 10 l/min                                 |
| Soojendamine/sulatamine | 20 l/min                                 |

- **Kohapeal hangitavad komponendid – vesi.** Kasutage ainult materjale, mis ühilduvad süsteemis kasutatava veega ja siseseadmes kasutatavate materjalidega.
- **Väljakomponendid – veesurve ja temperatuur.** Kontrollige, et kõik väljatorude komponendid taluvad veesurvet ja veetemperatuuri.
- **Veesurve – soe tarbevesi.** Maksimaalne veesurve on 10 baari (=1,0 MPa) ja see peab vastama kehtivatele seadustele. Rakendage veeahelas asjakohaseid kaitsevahendeid tagamaks, et maksimaalset veesurvet EI ületata (vt "8.6.3 Veetorude ühendamiseks" [▶ 102]). Töötamise minimaalne veesurve on 1 baari (=0,1 MPa).
- **Veesurve – Ruumi kütte-/jahutusahel.** Maksimaalne veesurve on 3 baari (=0,3 MPa). Rakendage veeringluses asjakohaseid kaitsevahendeid tagamaks, et maksimaalset veesurvet EI ületata. Töötamise minimaalne veesurve on 1 baari (=0,1 MPa).
- **Veetemperatuur.** Kõik paigaldatud torud ja torude lisatarvikud (klapid, ühendused, ...) PEAVAD taluma järgmisi temperatuure:




#### TEAVITUSTÖÖ

Järgnevalt esitatud joonis on näitlik ja EI PRUUGI täielikult vastata teie süsteemi ülesehitusele.

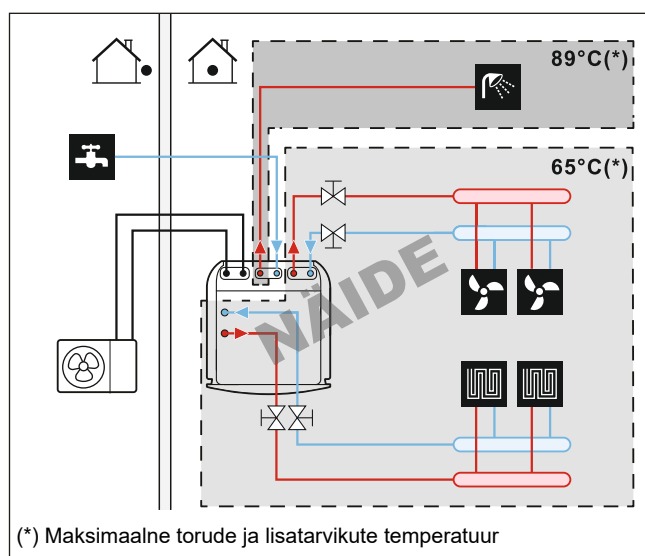

- **Äravool – madalad punktid.** Veeringluse täielikuks tühjendamiseks tuleb tühjenduskraanid paigaldada süsteemi kõikidesse madalatesse punktidesse.
- **Äravool – kaitseklapp.** Ühendage tühjendusvoolik korrektselt äravooluga, et vältida vee tilkumist seadmest. Vt "7.4.4 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga" [▶ 80].
- **Õhutusventiilid.** Süsteemi kõikides kõrgetes punktides peavad olema õhutusventiilid, millele on hoolduseks lihtne juurde pääseda. Siseseadme sees on tagatud kaks automaatset õhu väljalaset. Kontrollige, et õhu väljalasked EI oleks liiga tugevalt kinni keeratud, et automaatne õhu eemaldamine veeringlusest oleks võimalik.

- **Tsinkkattega osad.** Ärge kasutage KUNAGI veeahelas tsinkkattega osi. Kuna seadme sisemine veeringlus kasutab vasktorusid, siis võib vastasel korral olla tagajärjeks ulatuslik roostetamine.
- **Metalltorud, mis pole valmistatud messingust.** Kui kasutate metalltorusid, mis pole valmistatud messingust, eraldage messingust ja muust materjalist torud nii, et need EI puutu üksteisega kokku. See aitab vältida galvaanilist roostet.
- **Klapp – ümberlülitusaeg.** Kui veeahelas kasutatakse 2-suunalist klappi või 3-suunalist klappi, võib maksimaalne klapi ümberlülitusaeg olla 60 sekundit.
- **Kuumaveepaak – mahutavus.** Seisva vee vältimiseks on oluline, et kuumaveepaagi mahutavus on vastavuses sooja tarbevee igapäevase tarbimisega.
- **Kuumaveepaak – pärast paigaldamist.** Kuumaveepaaki tuleb kohe pärast paigaldamist loputada värsket veega. Seda protseduuri tuleb korrata vähemalt korra päevas 5 päeva pärast paigaldamist.
- **Kuumaveepaak – seisev vesi.** Kui sooja vett ei kasutata pikka aega, TULEB seadmeid enne kasutamist värsket veega loputada.
- **Kuumaveepaak – desinfitseerimine.** Teavet sooja tarbevee paagi desinfitseerimise kohta vaadake jaotisest "[11.6.6 Paak](#)" [[▶ 195](#)] ja "[6.3.5 Sooja tarbevee pump desinfitseerimiseks](#)" [[▶ 41](#)].
- **Termostaatilised seguklapid.** Võimalik, et kehtivad õigusaktid nõuavad termostaatiliste seguklappide paigaldamist.
- **Hügieenimeetmed.** Paigaldis peab vastama kehtivatele õigusaktidele ja võimalik, et järgida tuleb täiendavaid hügieenilisi paigaldusmeetmeid.
- **Retsirkulatsioonipump.** Võimalik, et kehtivad õigusaktid nõuavad soojavee lõpp-punkti ja kuumaveepaagi retsirkulatsiooni ühenduse vahele retsirkulatsioonipumba paigaldamist.

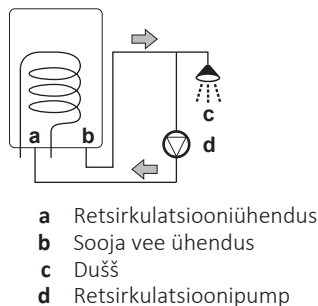

### 8.5.2 Paisupaagi eelrõhu arvutamise valem

Paisupaagi eelrõhk ( $P_g$ ) oleneb paigalduskõrguse vahet ( $H$ ):

$$P_g = 0,3 + (H/10) \text{ (baari)}$$

### 8.5.3 Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks

Siseseadmel on 10 liitrine paisupaak, mille tehases seadistatud eelrõhk on 1 baar.

Seadme õige toimimise kontrollimiseks peate tegema järgmised toimingud:

- PEATE kontrollima maksimaalset ja minimaalset veekogust.
- Võimalik, et peate reguleerima paisupaagi eelrõhku.

#### Minimaalne veekogus

Kontrollige, et kogu veekogus paigalduskohas oleks rohkem kui minimaalne veekogus, siseseadme sisemist veekogust EI arvestata:


| Kui...     | Siis minimaalne veekogus on... |
|------------|--------------------------------|
| Jahutamine | 20 l                           |
| Kütmine    | 0 l                            |

**TEAVITUSTÖÖ**

Kriitilistes protsessides või kõrge soojuskoormusega ruumides võib olla siiski vajalik täiendav veekogus.

**MÄRKUS**


Kui ringlust igas ruumi kütte-/jahutusahelas juhitakse kaugjuhitavate klappidega, on oluline, et minimaalne veekogus oleks garanteeritud ka siis, kui kõik klapid on suletud.

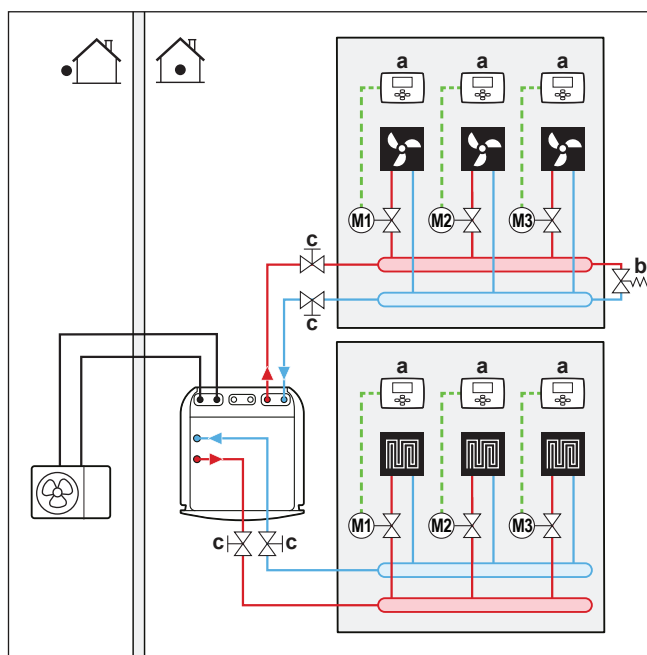

- a** Üks ruumi termostaat (valikuline)  
**b** Rõhuvahe möödavooluklapp (tarnitakse lisatarvikuna)  
**c** Sulgeklapp (tarnitakse lisatarvikuna)  
**M1...3** Üksik motoriseeritud klapp iga ahela kontrollimiseks (kohapeal hangitav)

**Maksimaalne veekogus**

Kasutage allolevat graafikut, et tuvastada maksimaalne veekogus arvutatud eelrõhu puhul.

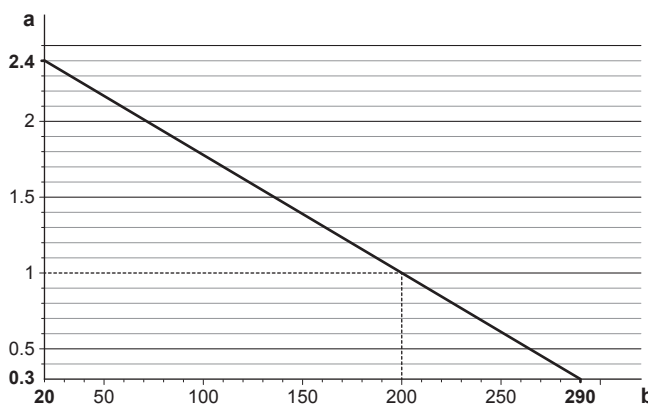

- a** Eelrõhk (baar)  
**b** Maksimaalne veekogus (l)

**Näide: maksimaalne veekogus ja paisupaagi eelrõhk**

| Paigalduskõrguse vahe <sup>(a)</sup> | Veekogus                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | ≤200 l                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >200 l                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ≤7 m                                 | Eelrõhu reguleerimine pole vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                          | Toimige järgmiselt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vähendage eelrõhku vastavalt nõutud paigalduskõrguse erinevusele. Eelrõhku tuleks vähendada 0,1 baari iga meetri kohta, mis jääb alla 7 m.</li> <li>Kontrollige, et veekogus EI ületa maksimaalset lubatud veekogust.</li> </ul> |
| >7 m                                 | Toimige järgmiselt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Suurendage eelrõhku vastavalt nõutud paigalduskõrguse erinevusele. Eelrõhku tuleks suurendada 0,1 baari iga meetri kohta, mis jääb üle 7 m.</li> <li>Kontrollige, et veekogus EI ületa maksimaalset lubatud veekogust.</li> </ul> | Siseseadme paisupaak on paigaldamiseks liiga väike. Sellisel juhul on soovitatav paigaldada täiendav paak väljapoole seadet.                                                                                                                                                                |

<sup>(a)</sup> See on veeringluse ja siseseadme kõrgeima punkti kõrguse vahe (m). Kui siseseade on paigaldise kõrgeim punkt, on paigalduskõrgus 0 m.

**Minimaalne voolukiirus**

Kontrollige, kas paigaldise minimaalne voolukiirus on igas tsoonis tagatud kõikides tingimustes. Selleks kasutage lisaboilerile rõhuvahe mõõdavoolumklappi, mis tarnitakse koos seadmega ja arvestage minimaalset veekogust.

| Kui režiimiks on...     | Siis on minimaalne nõutav voolukiirus... |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Jahutamine              | 10 l/min                                 |
| Soojendamine/sulatamine | 20 l/min                                 |

**MÄRKUS**

Kui ringlust igas või ühes kindlate ruumide kütteahelates juhitakse kaugjuhitavate klappidega, on oluline, et minimaalne voolukiirus oleks garanteeritud ka siis, kui kõik klapid on suletud. Kui minimaalset voolukiirust ei ole võimalik saavutada, kuvatakse vooluviga 7H (küte või töö puudub).

Soovitatavat protseduuri on kirjeldatud "[12.4 Kontroll-loend kasutuselevõtu ajal](#)" [▶ 236].

**8.5.4 Paisupaagi eelrõhu muutmine****MÄRKUS**


Paisupaagi eelrõhku võib reguleerida AINULT litsentseeritud paigaldaja.



Paisupaagi eelrõhu vaikeseadistus on 1 baar. Kui eelrõhku on vaja muuta, arvestage järgmiste suunistega:

- Kasutage paisupaagi eelrõhu seadistamiseks ainult kuivlämmastikku.
- Paisupaagi eelrõhu vale seadistamine põhjustab süsteemi talitlushäireid.

Paisupaagi eelrõhu muutmiseks tuleb vabastada või suurendada lämmastiku rõhku paisupaagi sulgurventiili kaudu.

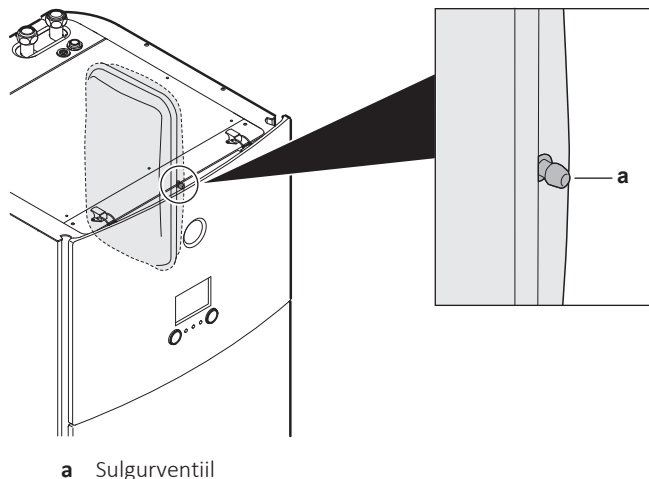

### 8.5.5 Veekoguse kontrollimine: näited

#### Näide 1

Siseseade on paigaldatud veeringluse kõrgeimast punktist 5 m madalamale. Veeringluse vee koguhulk on 100 l.

Pole vaja teha ühtegi toimingut ega midagi reguleerida.

#### Näide 2

Siseseade on paigaldatud veeringluse kõrgeimasse punkti. Veeringluse vee koguhulk on 250 l.

Toimingud:

- Kuna veekogus (250 l) on suurem kui vee vaikekogus (200 l), tuleb eelrõhku vähendada.
- Vajalik eelrõhk on:  

$$P_g = (0,3 + (H/10)) \text{ baar} = (0,3 + (0/10)) \text{ baar} = 0,3 \text{ baar}$$
- Vastav maksimaalne veekogus 0,3 baari juures on 290 l. (Vaadake graafikut peatükist "[Maksimaalne veekogus](#)" [► 99]).
- Kuna 250 l on madalam kui 290 l, sobib paisupaak paigalduseks.

## 8.6 Veetorude ühendamine

### 8.6.1 Teave veetorude ühendamise kohta

#### Enne veetorude ühendamist

Veenduge, et välis- ja siseseade on paigaldatud.

### Tüüpiline töövoog

Veetorude ühendamine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:

- 1 Veetorude ühendamine siseseadmega.
- 2 Ringlustorude ühendamine.
- 3 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga.
- 4 Veeringluse täitmine.
- 5 Sooja tarbevee paagi täitmine.
- 6 Veetorude isoleerimine.

#### 8.6.2 Ettevaatusabinõud veetorude ühendamisel



#### TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja nõudeid:

- "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10]
- "8.5 Veetorude ettevalmistamine" [▶ 96]

#### 8.6.3 Veetorude ühendamiseks



#### MÄRKUS

ÄRGE kasutage torude ühendamisel liigset jõudu. Torude deformeerumine võib põhjustada seadme talitlushäireid.

Korrashoiu ja hoolduse lihtsustamiseks on 4 sulgeklappi ja 1 rõhuvahe möödavooluklapp. Kinnitage sulgeklapid ruumikütte vee sissevõttudele ja ruumikütte vee väljalasetele. Minimaalse voolukiiruse tagamiseks (ja ülerõhu vältimiseks) paigaldage **rõhuvahe möödavooluklapp lisatsooni** ruumikütte vee väljalaskele.




#### MÄRKUS

See seade on mõeldud töötama 2 temperatuuritsooniga:

- põrandaküte **põhitsoonis**, see on tsoon, kus on **madalaim veetemperatuur**,
- radiaatorid **lisatsoonis**, see on tsoon, kus on **kõrgeim veetemperatuur**.


- 1 Paigaldage sulgeklapid ruumikütte veetorudele.
- 2 Kruvige siseseadme mutrid sulgeklapile.
- 3 Ühendage sooja tarbevee sissevõtu ja väljalaske torud siseseadmega.

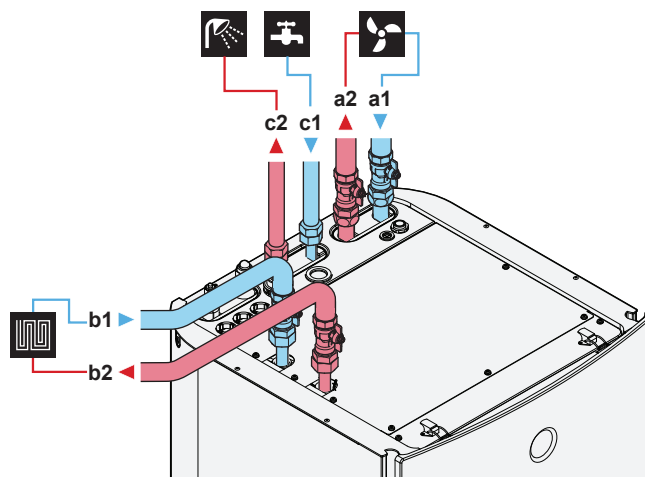

a1 Lisatsoon – Ruumi kütmine/jahutus – vesi SISSE (kruiühendus, 1")

- a2** Lisatsoon – Ruumi kütmine/jahutus – vesi VÄLJA (kruiühendus, 1")
- b1** Põhitsoon – Ruumi kütmine/jahutus – vesi SISSE (kruiühendus, 1")
- b2** Põhitsoon – Ruumi kütmine/jahutus – vesi VÄLJA (kruiühendus, 1")
- c1** STV – külm vesi SISSE (kruiühendus, 3/4")
- c2** STV – soe vesi VÄLJA (kruiühendus, 3/4")

- 4** Paigaldage STV paagi külma tarbevee sisselaskele järgmised komponendid (kohapeal hangitavad):

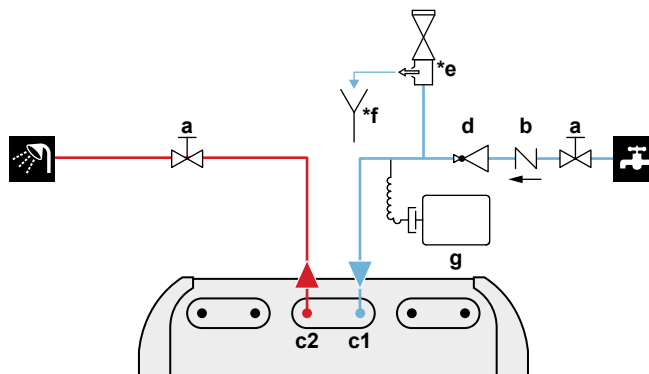

- a** Sulgeklapp (soovitatav)
- b** Tagasilöögiklapp (soovitatav)
- c1** STV – külm vesi SISSE (kruiühendus, 3/4")
- c2** STV – soe vesi VÄLJA (kruiühendus, 3/4")
- d** Rõhualandusventiil (soovitatav)
- \*e** Kaitseklapp (max 10 bar (=1,0 MPa))(kohustuslik)
- \*f** Ülelehter (kohustuslik)
- g** Paisupaak (soovitatav)



#### MÄRKUS

- Soovitatav on paigaldada sulgeklapid külma tarbevee sissevõtu ja sooja tarbevee väljalaske ühendustele. Need sulgeklapid tuleb hankida kohapeal.
- **Samas veenduge, et kaitseklapi (kohapeal hangitav) ja STV paagi vahel ei oleks ühtegi klappi.**



#### MÄRKUS

Ümbruskonna kahjustamise vältimiseks veelekk korral on soovitatav sulgeda külma tarbevee sissevõtu sulgeklapid eemaloleku ajaks.



#### MÄRKUS

Vastavalt kehtivatele seadustele tuleb paigaldada külma tarbevee sisselaske ühendusele kaitseklapp (kohapeal hangitav), mille avanemissurve on maksimaalselt 10 baari (=1 MPa).



### MÄRKUS

- Sooja tarbevee silindri külma vee sisselaskeühendusele tuleb paigaldada äravooluseade ja rõhuvabastusseade.
- Tagasivoolu vältimiseks on soovitatav paigaldada kehtivate õigusaktide järgi kuumaveepaagi vee sisselaskele tagasilöögiklapp. Veenduge, et kaitseklapi ja STV paagi vahel EI oleks ühtegi klappi.
- Soovitame paigaldada külma vee sisselaskele rõhureduktori asjakohaste õigusaktide järgi.
- Soovitame paigaldada külma tarbevee sisselaskele paisupaagi asjakohaste õigusaktide järgi.
- Kaitseklapp on soovitatav paigaldada kõrgemale positsioonile kui kuumaveepaagi ülaser. Vesi paisub kuumaveepaagis kuumutamise tulemusel ja ilma kaitseklapita võib veesurve paagis ületada paagi arvutuslikku rõhku. Selle kõrge rõhuga puutuvad kokku ka paagiga ühendatud väljapaigaldised (torud, kraanid jms). Selle vältimiseks tuleb paigaldada kaitseklapp. Ülerõhu vältimine oleneb paigaldatud kaitseklapi toimimisest. Kui see EI toimi õigesti, moonutab ülerõhk paaki ja vesi võib lekkida. Õige toimivuse tagamiseks tuleb seadet regulaarselt hooldada.



### MÄRKUS



**Rõhuvahe möödavooluklapp** (tarnitakse lisatarvikuna). Me soovitame paigaldada ruumikütte veeahelasse rõhuvahe möödavooluklapi.


- Arvestage minimaalse veekogusega, kui valite rõhuvahe möödavooluklapi paigalduskohta (siseseadmel või kollektoril). Vt "[8.5.3 Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks](#)" [► 98].
- Arvestage rõhuvahe möödavooluklapi seadistades minimaalse voolukiirusega. Vt: "[8.5.3 Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks](#)" [► 98] ja "[12.4.1 Minimaalne voolukiirus](#)" [► 237].



### MÄRKUS

Kui paigaldate selle seadme ühe tsooniga rakendusse, siis:

**Seadistamine.** Paigaldage möödaviik lisatsooni ruumi kütmise vee sissevõtu ja väljalaske vahele (=otsetsoon). ÄRGE katkestage veevoolu sulgeklappidega.

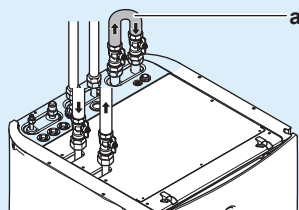

a Möödaviik

**Konfiguratsioon.** Seadistage kohapealne säte [7-02]=0 (Tsoonide arv = Üks tsoon).



### MÄRKUS


Paigaldage õhu väljalaskeklapid kõikides süsteemi kõrgetes punktides.

## 8.6.4 Retsirkulatsioonitorude ühendamiseks

**Eeltingimus:** Vajalik ainult siis, kui vajate süsteemis retsirkulatsiooni.

- 1 Eemaldage seadmelt ülemine paneel, vt "[7.2.6 Siseseadme avamiseks](#)" [► 68].

- 2 Lõigake seadme ülaosast välja kummist kaitsekrae ja eemaldage kork. Ringluskonnektor on paigutatud augu alla.
- 3 Viige ringlustorud läbi kaitsekrae ja ühendage ringluskonnektoriga.

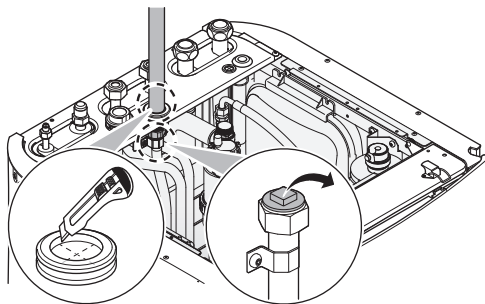

- 4 Pange tagasi pealmine paneel.

#### 8.6.5 Veeahela täitmiseks

Veeahela täitmiseks kasutage kohapeal hangitavat täitmiskomplekti. Järgige rakenduvaid seadusi.



##### MÄRKUS

**Pump.** Pumba rootori ummistumise vältimiseks võtke seade kasutusele võimalikult kiiresti pärast veeahela täitmist.



##### TEAVITUSTÖÖ

Veenduge, et mõlemad õhueleemaldusklapid (üks magnetfiltril ja üks varukütteseadmel) on avatud.

#### 8.6.6 Sooja tarbevee paagi täitmiseks

- 1 Avage vaheldumisi iga kuumaveekraan, et väljutada õhk süsteemi torudest.
- 2 Avage külmavee toiteklapp.
- 3 Sulgege pärast kogu õhu väljutamist kõik veekraanid.
- 4 Kontrollige veelekked.
- 5 Juhtige käsitsi väljapaigaldusega rõhualandusventiili, et tagada vaba veevool läbi väljalasketoru.

#### 8.6.7 Veetorude isoleerimiseks

Lõpliku veeahela torud PEAVAD olema isoleeritud, et takistada kondensatsiooni teket jahutusel ja kütte- ning jahutusvõimsuse langemist.

Kui temperatuur on üle 30°C ja suhteline õhuniiskus on suurem kui 80%, peaks tihendusmaterjalide paksus olema vähemalt 20 mm, et vältida kondensaadi tekkimist tihendi pinnale.

## 9 Elektripaigaldus




### TEAVITUSTÖÖ

See seade võimaldab ainult kütmist. Seetõttu EI kehti selles juhendis ükski viide jahutusele.



### HOIATUS

Veenduge, et elektrijuhtmed EI puudutaks jahutusaine gaasitorusid, mis võivad olla väga kuumad.

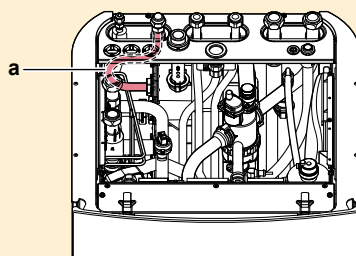

a Jahutusaine gaasitoru

## Selles peatükis

|        |                                                                 |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 9.1    | Teave elektrijuhtmistiku ühendamise kohta.....                  | 106 |
| 9.1.1  | Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete ühendamisel.....              | 107 |
| 9.1.2  | Elektrijuhtmistiku ühendamise juhised .....                     | 108 |
| 9.1.3  | Elektrilisest vastavusest .....                                 | 109 |
| 9.1.4  | Teave eelistatud kWh määraga elektrivarustuse kohta .....       | 109 |
| 9.1.5  | Elektriühenduste ülevaade, v.a välised käivitajad .....         | 110 |
| 9.2    | Ühendused välisseadmega .....                                   | 111 |
| 9.2.1  | Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed.....            | 111 |
| 9.2.2  | Elektrijuhtmistiku ja välisseadme ühendamiseks .....            | 111 |
| 9.2.3  | Välisseadme õhutermistori ümberpaigutamiseks.....               | 116 |
| 9.3    | Ühendused siseseadmega.....                                     | 117 |
| 9.3.1  | Peatoite ühendamiseks.....                                      | 119 |
| 9.3.2  | Varukütte toite ühendamiseks .....                              | 121 |
| 9.3.3  | Sulgeklapi ühendamiseks .....                                   | 124 |
| 9.3.4  | Elektriarvestite ühendamiseks.....                              | 125 |
| 9.3.5  | Sooja tarbevee pumba ühendamiseks .....                         | 126 |
| 9.3.6  | Alarmiväljundi ühendamiseks .....                               | 127 |
| 9.3.7  | Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks .....    | 128 |
| 9.3.8  | Energiaarve digitaalsisendite ühendamiseks .....                | 129 |
| 9.3.9  | Kaitsetermostaadi ühendamine (tavaolekus suletud kontakt) ..... | 130 |
| 9.3.10 | Tarkvõrgu ühendamiseks .....                                    | 132 |
| 9.3.11 | WLAN-i kabiini ühendamiseks (tarnitakse lisaseadmena) .....     | 136 |
| 9.4    | Paigaldusplaadi paigaldamiseks .....                            | 136 |
| 9.5    | Pärast siseseadme elektrijuhtmete ühendamist .....              | 136 |

### 9.1 Teave elektrijuhtmistiku ühendamise kohta

#### Enne elektrijuhtmistiku ühendamist

Kontrollige:

- Külmaaine torustik on ühendatud ja kontrollitud
- Veetorustik on ühendatud

#### Tüüpiline töövoog

Elektrijuhtmistiku ühendamine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:

- "9.2 Ühendused välisseadmega" [► 111]

- "9.3 Ühendused siseseadmega" [► 117]

### 9.1.1 Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete ühendamisel



#### OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



#### HOIATUS

- Kasutuskohal TOHIB juhtmestikku paigaldada vaid volitatud elektrik ja see PEAB vastama kasutuskohal kehtivatele asjassepuutuvatele eeskirjadele.
- Tehke elektriühendused olemasoleva juhtmestikuga.
- Objektil koostatud osad ja kõik elektripaigaldised PEAVAD vastama asjassepuutuvatele eeskirjadele.



#### HOIATUS

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi kaableid.



#### TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist "2 Üldised ettevaatusabinõud" [► 10].



#### HOIATUS

- Kui energiavarustus ei sisalda N-faasi või see on vale, võivad seadmetes ilmnedä rikked.
- Looge korralik maandus. ÄRGE maandage seadet vee- või muude torude, liigpingepiiriku ega telefonimaanduse külge. Mittetäielik maandus võib põhjustada elektrilööke.
- Paigaldage vajalikud kaitsmed ja võimsuslülitid.
- Kinnitage elektrijuhtmed juhtmeköidistega nii, et juhtmed EI puutu kokku teravate servade või torudega, eriti kõrgrõhu poolel.
- ÄRGE kasutage teibiga ühendatud juhtmeid, pikendusjuhtmeid või tähtthargnemisega ühendusi. Need võivad põhjustada ülekuumenemist, elektrilööke või tulekahju.
- ÄRGE paigaldage faasi kompensatsioonikondensaatorit, sest seadme on varustatud inverteriga. Faasi kompensatsioonikondensaatori vähendab võimsust ja võib põhjustada õnnetusi.



#### HOIATUS

**Pöörlev ventilaator.** Enne välisseadme SISSE lülitamist või hooldamist veenduge, et väljalaskevõre katab ventilaatorit ja kaitseb pöörleva ventilaatori eest. Vt:

- "7.3.6 Väljalaskevõre paigaldamine" [► 75]
- "7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvasendisse paigutamiseks" [► 77]



#### ETTEVAATUST

ÄRGE lükake ega asetage üleliigset kaablipikkust seadmesse.



#### MÄRKUS

Kõrgepinge- ja madalpingekaablite vaheline kaugus peab olema vähemalt 50 mm.

**HOIATUS**

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja või muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.


## 9.1.2 Elektri juhtmetestiku ühendamise juhised

**MÄRKUS**


Soovitame kasutada ühetraadilise soonega juhtmeid (mitte kiudjuhtmeid). Kui kasutate kokkukeerutatud kiudjuhtmeid, keerutage tihendamiseks juhtmeots kergelt kokku, et see otse klemmile kinnitada või sisestada ümarklemmi sisse.


**Kiudjuhtme ettevalmistamine paigaldamiseks****Meetod 1: juhi painutamine**

- 1 Eemaldage juhtmetelt isolatsioonikiht (20 mm).
- 2 Painutage kergelt juhi otsa, et tekitada "terviklik" ühendus.

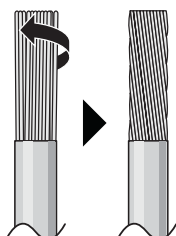
**Meetod 2: ümara presskontaktiga klemmi kasutamine (soovituslik)**

- 1 Eemaldage juhtmetelt isolatsioon ja painutage kergelt iga juhtme otsa.
- 2 Paigaldage ümar presskontaktiga klemm juhtme otsa. Paigutage ümar lainelise kujuga klemm juhtme otsa kaetud osani ja fikseerige klemm asjakohase tööriistaga.

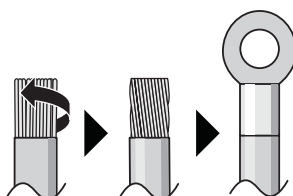**Kasutage juhtmete ühendamiseks järgmisi viise:**
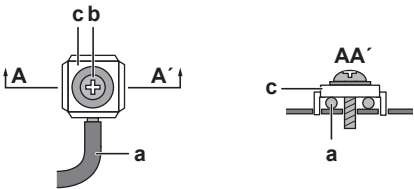
| Juhtme tüüp                                                                                              | Paigaldusviis                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ühetraadilise soonega juhe<br>Või<br>Kokkukeerutatud kiudjuhe, mis on sarnane täistraadist juhtmesoonega |  <p><b>a</b> Haaki keeratud soon (ühetraadiline või kokkukeerutatud kiudjuhtme soon)</p> <p><b>b</b> Kruvi</p> <p><b>c</b> Lapikseib</p> |

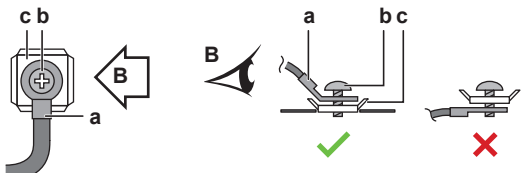

| Juhtme tüüp                                                  | Paigaldusviis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kokkukeerutatud kiudjuhe<br>kokkupressitava<br>kaablikingaga |  <p> <b>a</b> Klemm<br/> <b>b</b> Kruvi<br/> <b>c</b> Lapikseib<br/>  Lubatud<br/>  POLE lubatud </p> |

### Pingutusmomendid

Välisseade:

| Artikkel     | Pingutusmoment (N•m) |
|--------------|----------------------|
| X1M          | 1,47 ±10%            |
| M4 (maandus) |                      |

Siseseade:

| Artikkel     | Pingutusmoment (N•m) |
|--------------|----------------------|
| X1M          | 2,45 ±10%            |
| X2M          | 0,88 ±10%            |
| X5M          | 0,88 ±10%            |
| X6M          | 2,45 ±10%            |
| X10M         | 0,88 ±10%            |
| M4 (maandus) | 1,47 ±10%            |

### 9.1.3 Elektrilisest vastavusest

#### Ainult üksuse ERA08~12E ▲ V3 ▼ puhul

Seade vastab standardile EN/IEC 61000-3-12 (Euroopa/rahvusvahelised tehnilised standardid määravad harmoneeritud voolu limiidid, mida toodavad seadmed, mis on ühendatud üldkasutatava madalpingesüsteemidega sisendvooluga >16 A ja ≤75 A faasi kohta.).

#### Ainult siseseadme varukütteseadmele

Vt "9.3.2 Varukütte toite ühendamiseks" [▶ 121].

### 9.1.4 Teave eelistatud kWh määraga elektrivarustuse kohta

Elektriettevõtteid kogu maailmas töötavad selle nimel, et pakkuda konkurentsivõimeliste hindadega usaldusväärset elektritarnet ja saavad sageli pakkuda klientidele soodustariife. Nt kasutusaja tariifid, hooajalised tariifid, Wärmepumpentarif Saksamaal ja Austrias ...

See seade võimaldab luua ühenduse sellise eelistatud kWh määraga elektritarnesüsteemiga.

Pidage nõu elektriettevõttega, kes varustab elektriga kohta, kuhu see seade paigaldatakse, et saada teada, kas seadme saab ühendada mõne eelistatud kWh määraga elektritarne süsteemiga, kui selline on saadaval.

Kui seade on ühendatud sellise eelistatud kWh määraga elektritarne süsteemiga, võib elektriettevõtte teha järgmist:

- katkestada teatud perioodiks seadme elektriga varustamise;
- nõuda, et seade tarbiks teatud perioodil AINULT piiratud määral energiat.

Siseseade on loodud nii, et see võtab vastu sisendsignaali, millega seade lülitatakse sundkorras VÄLJA lülitatud režiimi. Sellel ajal välisseadme kompressor EI tööta.

Seadme juhtmeühendused erinevad sõltuvalt sellest, kas toiteallikas katkestatakse või MITTE.

### 9.1.5 Elektriühenduste ülevaade, v.a välised käivitajad

| Tavaline elektrivarustus | Eelistatud kWh määraga elektrivarustus                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Elektritarnet EI katkestata                                                                                                                                                                                               | Elektritarnet katkestatakse                                                                                                                                                                                                     |
|                          | <p>Kui eelistatud kWh määraga elektrivarustus on aktiivne, elektrivarustust EI katkestata. Välisseadme lülitab välja regulaator.</p> <p><b>Märkus:</b> elektriettevõtte peab alati tagama siseseadme elektriühenduse.</p> | <p>Kui eelistatud kWh määraga elektrivarustus on aktiivne, siis katkestab elektriettevõtte kohe või mõne aja möödudes elektrivarustuse. Sellisel juhul peab siseseade olema varustatud eraldi tavapärase elektriühendusega.</p> |

- a Tavaline elektrivarustus
- b Eelistatud kWh määraga elektrivarustus
- 1 Välisseadme toide
- 2 Siseseadme toide ja vaheühenduskaabel
- 3 Varukütte toide
- 4 Eelistatud kWh määraga elektrivarustus (pingevaba kontakt)
- 5 Tavalise kWh määraga elektritoide (et varustada siseseadme trükkplaati, kui eelistatud kWh määraga elektrivarustuse energiatarnet katkeb)

## 9.2 Ühendused välisseadmega

| Artikkel                                                | Kirjeldus                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Toitekaabel                                             | Vt "9.2.2 Elektrijuhtmistiku ja välisseadme ühendamiseks" [▶ 111]. |
| Vaheühenduse kaabel                                     |                                                                    |
| Äravoolutoru soojenduse kaabel                          |                                                                    |
| Energiasäästufunktsiooni ühendamine (ainult V3 mudelid) |                                                                    |
| Õhutermostori kaabel                                    | Vt "9.2.3 Välisseadme õhutermostori ümberpaigutamiseks" [▶ 116].   |

### 9.2.1 Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed

| Komponent                                    |                    | V3                                                                                                                                                                      | W1                     |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Toitekaabel                                  | MCA <sup>(a)</sup> | 29,5 A                                                                                                                                                                  | 9,8 A                  |
|                                              | Pinge              | 220-240 V                                                                                                                                                               | 380-415 V              |
|                                              | Faas               | 1~                                                                                                                                                                      | 3N~                    |
|                                              | Sagedus            | 50 Hz                                                                                                                                                                   |                        |
|                                              | Juhtme suurus      | PEAB vastama riiklikule juhtmete määrusele.<br>3- või 5-sooneline kaabel<br>Juhtme suurus põhineb voolul, kuid ei või olla väiksem kui 2,5 mm <sup>2</sup>              |                        |
| Vaheühenduse kaabel (siseseade ↔ välisseade) | Pinge              | 220-240 V                                                                                                                                                               |                        |
|                                              | Juhtme suurus      | Kasutage ainult tüübikinnitusega juhtmeid, millel on kahekordne isolatsioon ja mis sobib rakenduvale pingele.<br>4-sooneline kaabel<br>Minimaalselt 1,5 mm <sup>2</sup> |                        |
| Soovituslik kohapeal hangitav kaitse         |                    | 32 A, C-köver                                                                                                                                                           | 16 A või 20 A, C-köver |
| Rikkevoolukaitselüliti / rikkevooluseadis    |                    | 30 mA – PEAB vastama riiklikule juhtmete määrusele                                                                                                                      |                        |

<sup>(a)</sup> MCA=minimaalne ahela voolutaluvus. Näidatud väärtused on maksimaalsed väärtused (vaadake täpseid väärtusi siseseadmega kombineeritud süsteemi elektriandmetest).

### 9.2.2 Elektrijuhtmistiku ja välisseadme ühendamiseks




#### MÄRKUS

- Tehke ühendused vastavalt elektriskeemile (komplektis, asetseb hooldusluugi siseküljel).
- Veenduge, et elektrijuhtmistik EI takista hooldusluugi taaspaigaldamist.


**1** Avage teenindusluuk. Vt "7.2.2 Välisseadme avamiseks" [▶ 65].

## 2 Eemaldage juhtmetelt isolatsioon (20 mm).

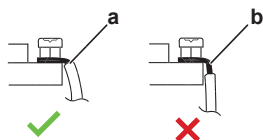

- a** Puhastage juhtme ots selle punktini  
**b** Liiga pikalt puhastamine võib põhjustada elektrilööki või lekkeid

## 3 Sisestage kaablid seadme tagant ja viige need läbi tehases paigaldatud kaablikraede lülituskarpi.

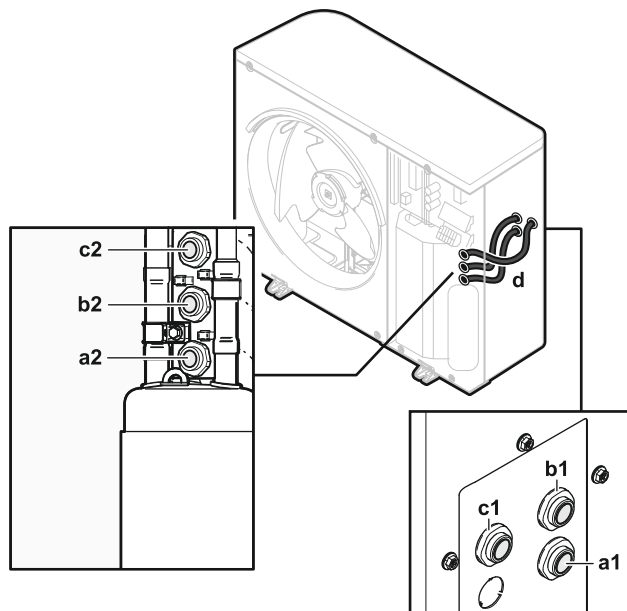

- a1+a2** Toitekaabel (kohapeal hangitav)  
**b1+b2** Vaheühenduse kaabel (väljavarustus)  
**c1+c2** Ei kasutata  
**d** Kaablikraed (tehases paigaldatud)

## 4 Ühendage lülituskarbi sees juhtmed sobivate klemmidega ja kinnitage kaablid kaablivitstega. Vt:


- "V3 mudelite korral" [▶ 112]
- "W1 mudelite korral" [▶ 114]

### V3 mudelite korral

#### 1 Toitekaabel:

- Viige kaabel läbi raami.
- Ühendage juhtmed rivi-klemmiga.
- Kinnitage kaabel kaablivitsaga.

|  |                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------|
|  | Juhtmed: 1N+GND<br>Maksimaalne läbiv vool: vt seadme andmeplaati. |
|  | —                                                                 |

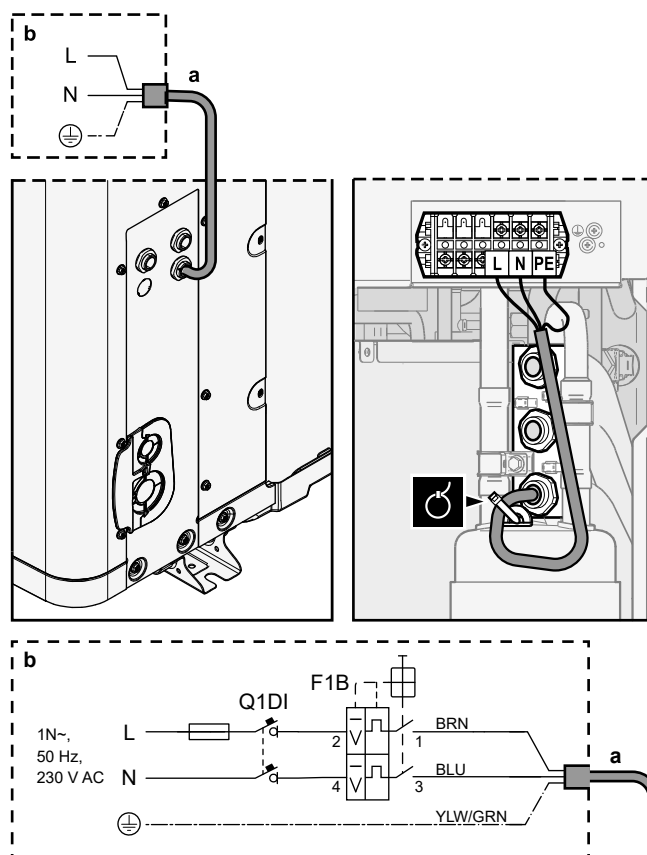

**a** Toitekaabel (kohapeal hangitav)

**b** Kohapealsed juhtmed


**F1B** Liigvoolu sulavkaitse (kohapeal hangitav). Soovituslik sulavkaitse: 2-pooluseline, 32 A sulavkaitse C-kõver.

**Q1DI** Rikkevoolukaitseülit (30 mA) (kohapeal hangitav)

## 2 Vaheühenduse kaabel (siseseade↔välisseade):


- Viige kaabel läbi raami.
- Ühendage juhtmed riviklemmiga (jälgige, et numbrid kattuvad siseseadme numbritega) ja maanduskruviga.
- Kinnitage kaabel kaablivitsaga.

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Juhtmed: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup> |
|  | —                                    |

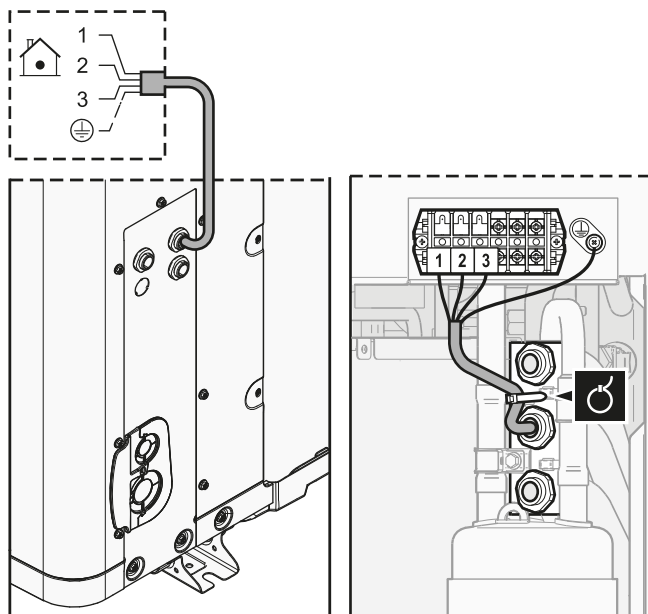

**3 (Valikuline) Energiasäästufunktsioon:** Kui soovite kasutada energiasäästmise funktsiooni:

- Ühendage X804A lahti kontaktist X805A.
- Ühendage X804A ja X806A.

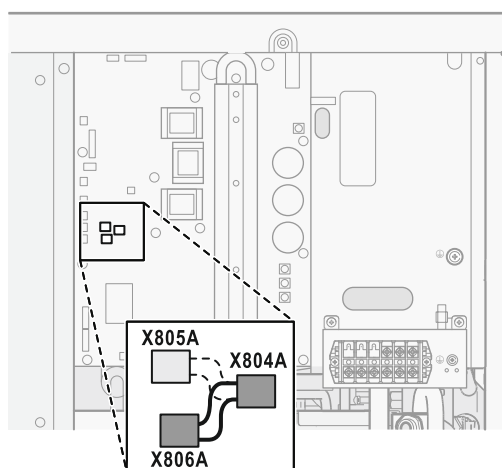

### TEAVITUSTÖÖ


**Energiasäästufunktsioon.** Energiasäästufunktsioon on ainult V3 mudelitel. Lisateavet energiasäästufunktsiooni ([9.F] või kohapealse seadistamise ülevaade [E-08]) kohta leiate jaotisest "[Energiasäästmise funktsioon](#)" [▶ 225].

### W1 mudelite korral

#### 1 Toitekaabel:

- Viige kaabel läbi raami.
- Ühendage juhtmed riviklemmiga.
- Kinnitage kaabel kaablivitsaga.

|  |                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------|
|  | Juhtmed: 3N+GND<br>Maksimaalne läbiv vool: vt seadme andmeplaati. |
|  | —                                                                 |

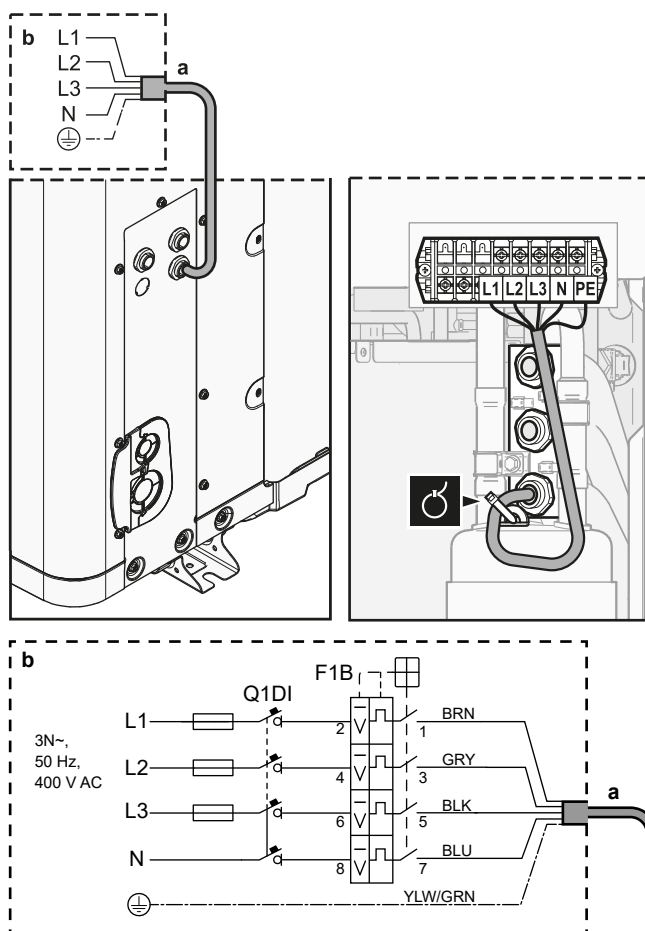

**a** Toitekaabel (kohapeal hangitav)

**b** Kohapealsed juhtmed


**F1B** Liigvoolu sulavkaitse (kohapeal hangitav). Soovituslik sulavkaitse: 4-pooluseline, 16 A või 20 A sulavkaitse, C-köver.

**Q1DI** Rikkevoolukaitselüliti (30 mA) (kohapeal hangitav)

## 2 Vaheühenduse kaabel (siseseade↔välisseade):

- Viige kaabel läbi raami.
- Ühendage juhtmed riviklemmiga (jälgige, et numbrid kattuvad siseseadme numbritega) ja maanduskruviga.
- Kinnitage kaabel kaablivitsaga.

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | Juhtmed: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup> |
|  | —                                    |

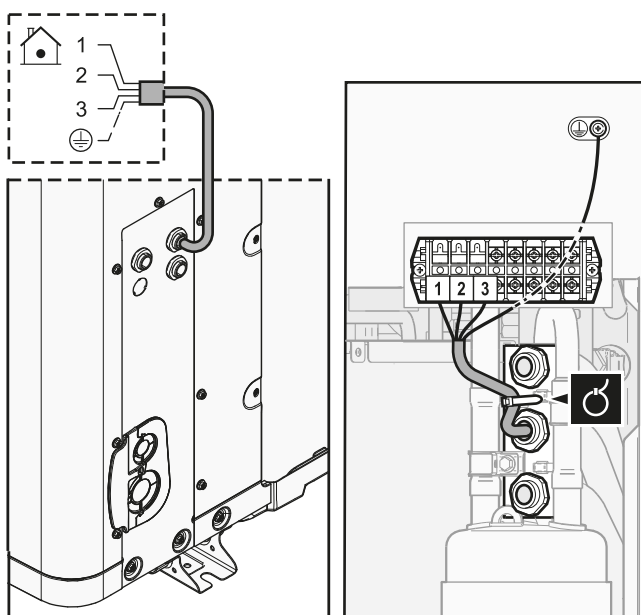


### 9.2.3 Välisseadme õhutermostori ümberpaigutamiseks

See protseduur on vajalik ainult piirkondades, kus on madal keskkonnatemperatuur.

Vajalikud lisatarvikud (tarnitakse koos seadmega):

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Termistori kinnitus. |
|--|----------------------|

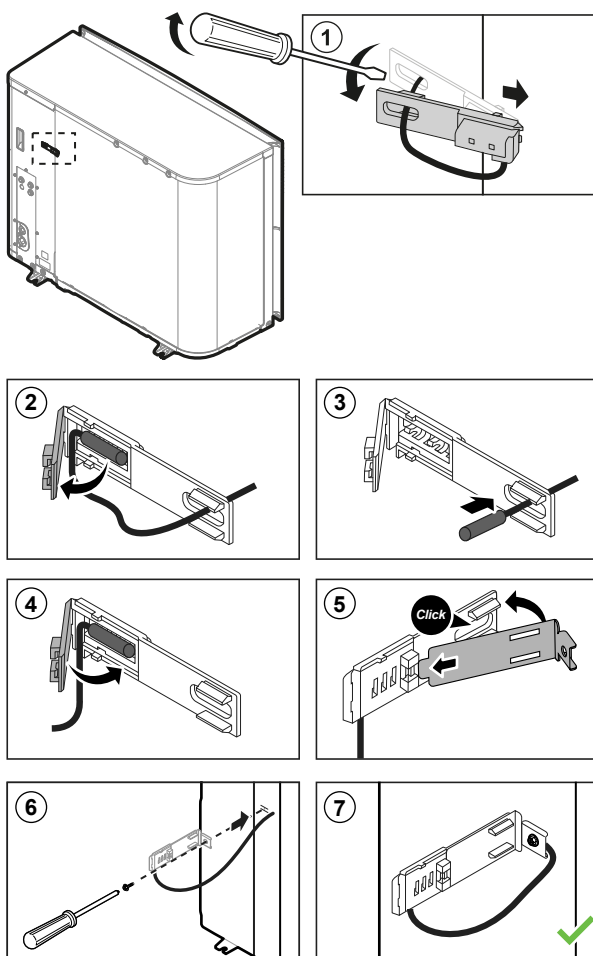



## 9.3 Ühendused siseseadmega

| Artikkel                                  | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toiteallikas (peamine)                    | Vt "9.3.1 Peatoite ühendamiseks" [▶ 119].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toiteallikas (varuküte)                   | Vt "9.3.2 Varukütte toite ühendamiseks" [▶ 121].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sulgeklapp                                | Vt "9.3.3 Sulgeklapi ühendamiseks" [▶ 124].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elektriarvestid                           | Vt "9.3.4 Elektriarvestite ühendamiseks" [▶ 125].                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sooja tarbevee pump                       | Vt "9.3.5 Sooja tarbevee pumba ühendamiseks" [▶ 126].                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alarmiväljund                             | Vt "9.3.6 Alarmiväljundi ühendamiseks" [▶ 127].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ruumi jahutuse/kütmise juhtimine          | Vt "9.3.7 Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks" [▶ 128].                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Voolutarbe digitaalsisendid               | Vt "9.3.8 Energiatarbe digitaalsisendite ühendamiseks" [▶ 129].                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kaitsetermostaat                          | Vt "9.3.9 Kaitsetermostaadi ühendamine (tavaolekus suletud kontakt)" [▶ 130].                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tarkvõrk                                  | Vt "9.3.10 Tarkvõrgu ühendamiseks" [▶ 132].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WLAN-i karp                               | Vt "9.3.11 WLAN-i karbiga ühendumiseks (tarnitakse lisaseadmena)" [▶ 136].                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ruumi termostaat (juhtmega ja juhtmevaba) |  Vt allolev tabel.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                           |  Juhtmed: 0,75 mm <sup>2</sup><br>Maksimaalne läbiv vool: 100 mA                                                                                                                                                                                                             |
|                                           |  Põhitsoon:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.9] Juhtimine</li> <li>▪ [2.A] Väliste termostaadi tüüp</li> </ul> Lisatsioon:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [3.A] Väliste termostaadi tüüp</li> <li>▪ [3.9] (kirjutuskaitsega) Juhtimine</li> </ul> |

| Artikkel               | Kirjeldus                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soojuspumba konvektor  |    | <p>Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrollid ja seadistused.</p> <p>Sõltuvalt seadistusest peate jahutuse/kütmise jaoks võtma kasutusele ka relee (kohapeal hangitav, vt lisaseadmete lisabrošüür).</p> <p>Vaadake lisateavet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend</li> <li>▪ Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend</li> <li>▪ Lisaseadmete lisabrošüür</li> </ul> |
|                        |    | <p>Juhtmed: 0,75 mm<sup>2</sup></p> <p>Maksimaalne läbiv vool: 100 mA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |    | <p>Põhitsoon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.9] Juhtimine</li> <li>▪ [2.A] Väliste termostaadi tüüp</li> </ul> <p>Lisatsioon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [3.A] Väliste termostaadi tüüp</li> <li>▪ [3.9] (kirjutuskaitsega) Juhtimine</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| Kaugjuhitav välisandur |   | <p>Vt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kaugjuhitava välisanduri paigaldusjuhend</li> <li>▪ Lisaseadmete lisabrošüür</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        |  | <p>Juhtmed: 2×0,75 mm<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        |  | <p>[9.B.1]=1 (Väline andur = Väljas)</p> <p>[9.B.2] Väliskeskkonna anduri kõrvalekalle</p> <p>[9.B.3] Keskmine ajavahemik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kaugjuhitav siseandur  |  | <p>Vt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Siseruumi kauganduri paigaldusjuhend</li> <li>▪ Lisaseadmete lisabrošüür</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |  | <p>Juhtmed: 2×0,75 mm<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        |  | <p>[9.B.1]=2 (Väline andur = Ruum)</p> <p>[1.7] Anduri kalibreerimine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kasutajaliides         |  | <p>Vt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kasutajaliidese paigaldus- ja kasutusjuhend</li> <li>▪ Lisaseadmete lisabrošüür</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |  | <p>Juhtmed: 2×(0,75~1,25 mm<sup>2</sup>)</p> <p>Maksimaalne pikkus: 500 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        |  | <p>[2.9] Juhtimine</p> <p>[1.6] Anduri kalibreerimine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Artikkel         | Kirjeldus                                                                         |                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kohtvõrguadapter |  | Vt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kohtvõrguadapteri paigaldusjuhend</li> <li>Lisaseadmete lisabrošüür</li> </ul>                              |
|                  |  | Juhtmed: 2×(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> ). Peab olema varjestatud.<br>Maksimaalne pikkus: 200 m                                                          |
|                  |  | Vaadake kohtvõrguadapteri paigaldusjuhendit                                                                                                            |
| WLAN-i moodul    |  | Vt: <ul style="list-style-type: none"> <li>WLAN-i mooduli paigaldusjuhend</li> <li>Lisaseadmete lisabrošüür</li> <li>Paigaldaja viitejuhend</li> </ul> |
|                  |  | Kasutage kaablit, mis on kaasas WLAN-i mooduliga.                                                                                                      |
|                  |  | [D] Juhtmevaba lüüs                                                                                                                                    |




ruumi termostaadile (juhtmega ja juhtmevaba):

| Juhul kui ...                                              | Vt...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juhtmevaba ruumi termostaat                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Juhtmevaba ruumi termostaadi paigaldusjuhend</li> <li>Lisaseadmete lisabrošüür</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Juhtmega ruumi termostaat ilma mitme tsooniga põhiseadmeta | <ul style="list-style-type: none"> <li>Juhtmega ruumi termostaadi paigaldusjuhend</li> <li>Lisaseadmete lisabrošüür</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Juhtmega ruumi termostaat koos mitme tsooniga põhiseadmega | <ul style="list-style-type: none"> <li>Juhtmega ruumi termostaadi (digitaalne või analoog) + mitme tsooniga põhiseadme paigaldusjuhend</li> <li>Lisaseadmete lisabrošüür</li> <li>Sellisel juhul: <ul style="list-style-type: none"> <li>Peate ühendama juhtmega ruumi termostaadi (digitaalne või analoog) mitme tsooniga põhiseadmega</li> <li>Peate ühendama mitme tsooniga põhiseadme välisseadmega</li> <li>Jahutuse/kütmise jaoks peate võtma kasutusele ka relee (kohapeal hangitav, vt lisaseadmete lisabrošüür)</li> </ul> </li> </ul> |

### 9.3.1 Peatoite ühendamiseks


1 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [► 68]):
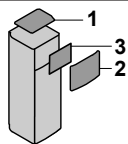
|   |                           |                                                                                       |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Katteplaat                |  |
| 2 | Kasutajaliidese paneel    |                                                                                       |
| 3 | Ülemine lülituskarbi kaas |                                                                                       |

## 2 Ühendage peatoide.

## Toiteallika normaalse kWh määra korral

|                                                                                   |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Vaheühenduse kaabel<br>(= peatoiteallikas) | Juhtmed: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup> |
|  | —                                          |                                      |

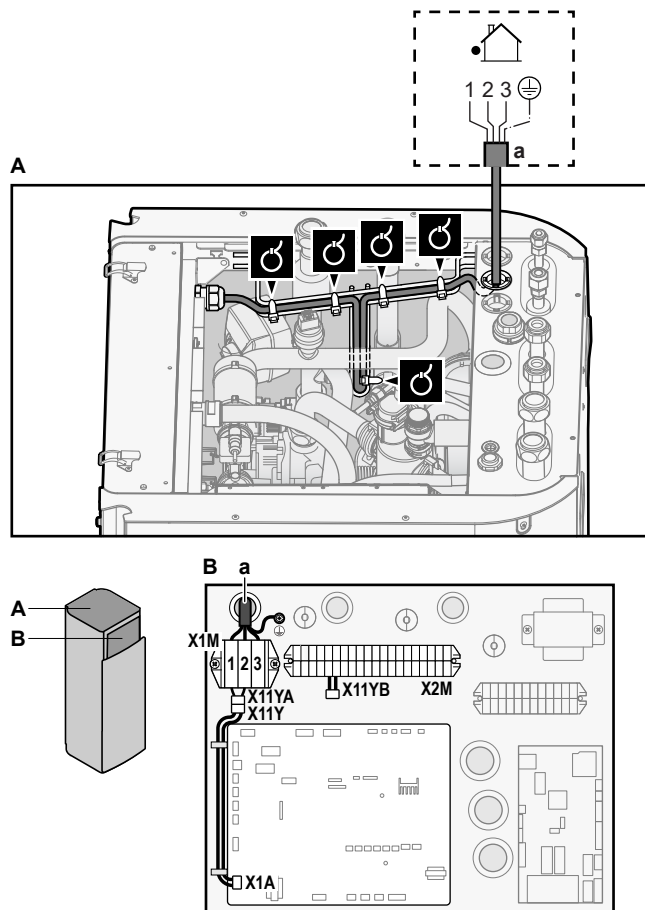


a Vaheühenduse kaabel (=peatoide)

## Eelistatud kWh määraga toite korral

|                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vaheühenduse kaabel<br>(= peatoiteallikas) | Juhtmed: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | Toiteallika normaalne kWh määr             | Juhtmed: 1N<br>Maksimaalne läbiv vool: 6,3 A                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | Eelistatava kWh määraga toite kontakt      | Juhtmed: 2×(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> )<br>Maksimaalne pikkus: 50 m.<br>Eelistatava kWh määraga elektrivarustuse kontakt:<br>16 V DC tuvastus (pinge trükkplaadilt). Pingevara kontakt peab tagama minimaalse rakenduskoormuse 15 V DC, 10 mA. |
|  | [9.8] kWh toite kasu                       |                                                                                                                                                                                                                                                |

Ühendage X11Y ja X11YB.

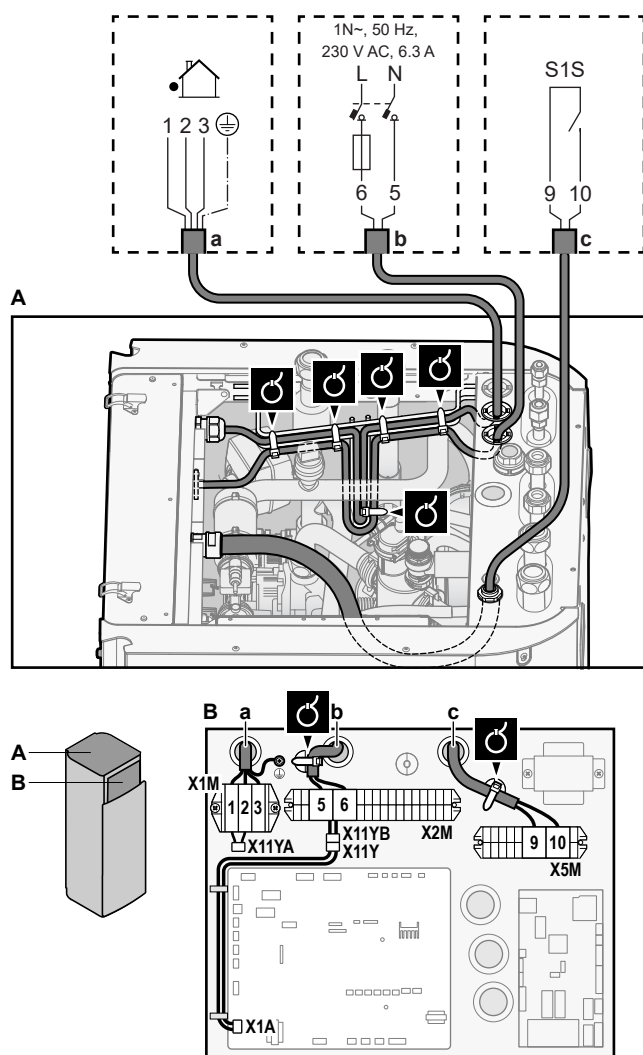

- a Vaheühenduse kaabel (=peatoide)  
 b Toiteallika normaalne kWh määr  
 c Eelistatud toite kontakt

### 3 Kinnitage kaablid kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge.



#### TEAVITUSTÖÖ

Eelistatud kWh määraga elektri korral ühendage X11Y ja X11YB. Vajadus eraldi tavapärase kWh määraga siseseadme (b) X2M5+6 toite järgi sõltub eelistatud kWh määraga toite tüübist.

Eraldi siseseadme ühendus on vajalik:

- kui eelistatud kWh määraga toide katkestatakse, kui see on aktiivne, VÕI
- kui siseseadme voolutarve on lubatud ajal, kui aktiivne on eelistatud kWh määraga toide.

### 9.3.2 Varukütte toite ühendamiseks

|  | Varukütte tüüp       | Toiteallikas    | Juhtmed |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------|
|                                                                                     | *6V                  | 1N~ 230 V (6V3) | 2+GND   |
|                                                                                     |                      | 3~ 230 V (6T1)  | 3+GND   |
|                                                                                     | *9W                  | 3N~ 400 V       | 4+GND   |
|  | [9.3] Varukütteseade |                 |         |

**HOIATUS**

Varuküttel PEAB olema spetsiaalne toiteallikas ja seda TULEB kaitsta seadusega nõutavate ohutusseadistega.

**ETTEVAATUST**

Seadme täieliku maanduse tagamiseks ühendage ALATI varukütte toiteallikas ja maanduskaabel.

Varukütte võimsus võib olla erinev sõltuvalt siseseadme mudelist. Veenduge, et toide vastaks varukütte võimsusele, mis on toodud allolevas tabelis.

| Varukütte tüüp | Varukütte võimsus | Toiteallikas             | Maksimaalne läbiv vool | $Z_{max}$     |
|----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| *6V            | 2 kW              | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 9 A                    | —             |
|                | 4 kW              | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 17 A <sup>(b)(c)</sup> | 0,22 $\Omega$ |
|                | 6 kW              | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 26 A <sup>(b)(c)</sup> | 0,22 $\Omega$ |
|                | 2 kW              | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 5 A                    | —             |
|                | 4 kW              | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 10 A                   | —             |
|                | 6 kW              | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 15 A                   | —             |
| *9W            | 3 kW              | 3N~ 400 V                | 4 A                    | —             |
|                | 6 kW              | 3N~ 400 V                | 9 A                    | —             |
|                | 9 kW              | 3N~ 400 V                | 13 A                   | —             |


<sup>(a)</sup> 6V3

<sup>(b)</sup> Elektriline seade vastab standardile EN/IEC 61000-3-12 (Euroopa/rahvusvahelised tehnilised standardid määravad harmoniseeritud voolu limiidid, mida toodavad seadmed, mis on ühendatud üldkasutatava madalpingesüsteemidega sisendvooluga  $>16$  A ja  $\leq 75$  A faasi kohta.).

<sup>(c)</sup> See seade vastab standardile EN/IEC 61000-3-11 (Euroopa/rahvusvahelised tehnilised standardid määravad pingemuutuste, voolukõikumise ja väreeluse limiidid seadmete üldkasutatava madalpingesüsteemidega ühendatud seadmetele nimivooluga  $\leq 75$  A) eeldusel, et süsteemi näivtakistus  $Z_{sys}$  on  $Z_{max}$  või väiksem liidese punktis kasutaja toite ja üldkasutatava süsteemi vahel. Paigaldaja või seadmete kasutaja kohustuseks on tagada, konsulteerides vajadusel võrguoperaatoriga, et seadmed on ühendatud ainult allikaga, mille süsteemi näivtakistus  $Z_{sys}$  on  $Z_{max}$  või väiksem.

<sup>(d)</sup> 6T1

Ühendage varukütteseadme toide järgmiselt:

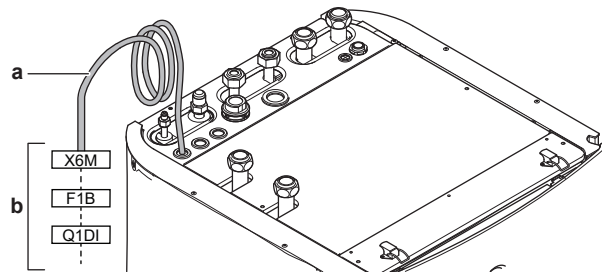

- a** Tehases paigaldatud kaabel, mis on ühendatud lülituskarbis varukütteseadme kontaktoriga (K5M)
- b** Kohapealsed juhtmed (vt allolev tabel)

| Mudel (toide)        | Varukütte toite ühendused |
|----------------------|---------------------------|
| *6V (6V3: 1N~ 230 V) |                           |
| *6V (6T1: 3~ 230 V)  |                           |
| *9W (3N~ 400 V)      |                           |

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F1B</b>  | Liigvoolu sulavkaitse (kohapeal hangitav). Soovituslik sulavkaitse: 4-pooluseline; 20 A; ping 400 V; rakendumisklass C. |
| <b>K5M</b>  | Kaitsekontaktor (alumises lülituskarbis)                                                                                |
| <b>Q1DI</b> | Rikkevoolukaitselüliti (kohapeal hangitav)                                                                              |
| <b>SWB</b>  | Lülituskarp                                                                                                             |
| <b>X6M</b>  | Klemm (kohapeal hangitav)                                                                                               |



### MÄRKUS

ÄRGE lõigake ega eemaldage varukütteseadme toitekaablit.

### 9.3.3 Sulgeklapi ühendamiseks



### TEAVITUSTÖÖ

**Sulgeklapi kasutamise näide.** Ühe väljuva vee temperatuuritsooni ja põrandakütte ja soojuspumba konvektorite korral paigaldage sulgeklapp enne põrandakütet, et ennetada põrandal kondensaadi tekkimist jahutuse korral.



Juhtmed: 2x0,75 mm<sup>2</sup>

Maksimaalne läbiv vool: 100 mA

230 V AC trükkplaadilt



[2.D] Jahutuse sulgventiil

1 Avage teenindusluuk. Vt "7.2.2 Välisseadme avamiseks" [▶ 65].

2 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 68]):


|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Katteplaat                |  |
| 2 | Kasutajaliidese paneel    |  |
| 3 | Ülemine lülituskarbi kaas |  |

3 Ühendage klapi juhtkaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.




### MÄRKUS

Juhtmete ühendamine on erinev NC (tavaliselt avatud) klapi ja NO (tavaliselt suletud) klapi korral.

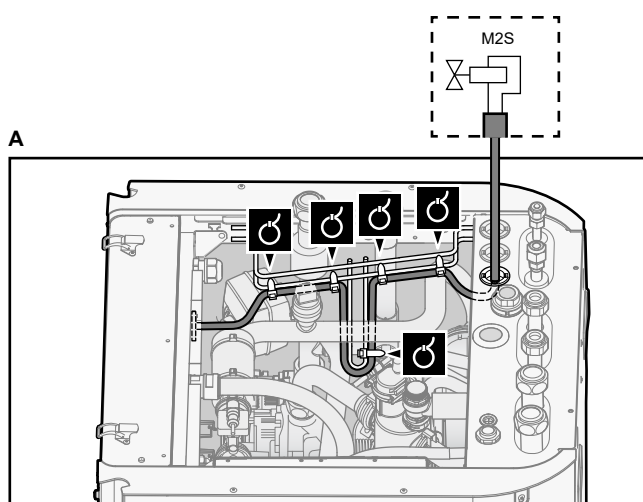



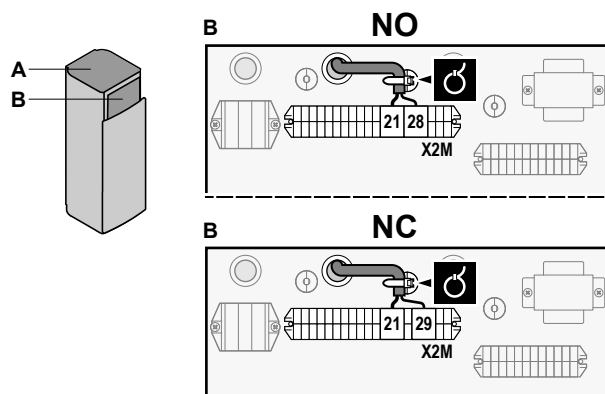

- 4 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge.

### 9.3.4 Elektriavestite ühendamiseks

|  |                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Juhtmed: 2 (meetri kohta)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Elektriavestid: 12 V DC impulsituvastus (pinge trükkplaadilt) |
|  | [9.A] Energia mõõtmine                                                                                          |




#### TEAVITUSTÖÖ


Transistori väljundiga elektriavesti korral kontrollige polaarsust. Positiivne polaarsus TULEB ühendada klemmiga X5M/6 ja X5M/4; negatiivne polaarsus klemmiga X5M/5 ja X5M/3.

- 1 Avage teenindusluuk. Vt "7.2.2 Välisseadme avamiseks" [▶ 65].
- 2 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 68]):

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Katteplaat                |  |
| 2 | Kasutajaliidese paneel    |  |
| 3 | Ülemine lülituskarbi kaas |  |

- 3 Ühendage elektriavesti kaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.

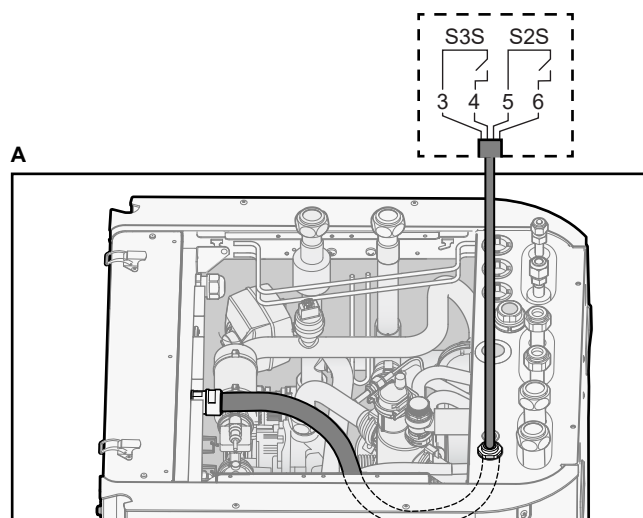

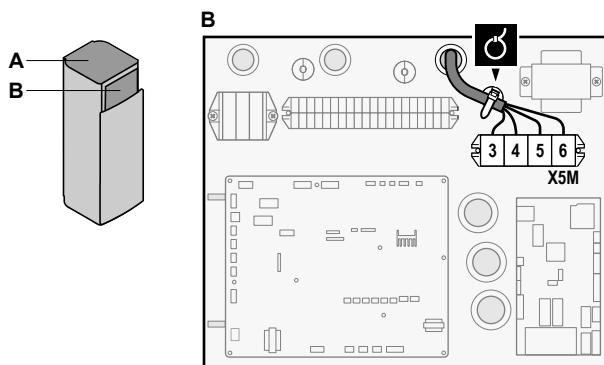

- 4 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge.


### 9.3.5 Sooja tarbevee pumba ühendamiseks


|  |                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Juhtmed: (2+GND)×0,75 mm <sup>2</sup><br>STV pumba väljund. Maksimaalne koormus: 2 A (löökvool), 230 V AC, 1 A (pidev) |
|  | [9.2.2] STV pump<br>[9.2.3] STV pumba graafik                                                                          |

- 1 Avage teenindusluuk. Vt "7.2.2 Välisseadme avamiseks" [▶ 65].
- 2 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 68]):

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Katteplaat                |  |
| 2 | Kasutajaliidese paneel    |  |
| 3 | Ülemine lülituskarbi kaas |  |

- 3 Ühendage sooja tarbevee pumba kaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.

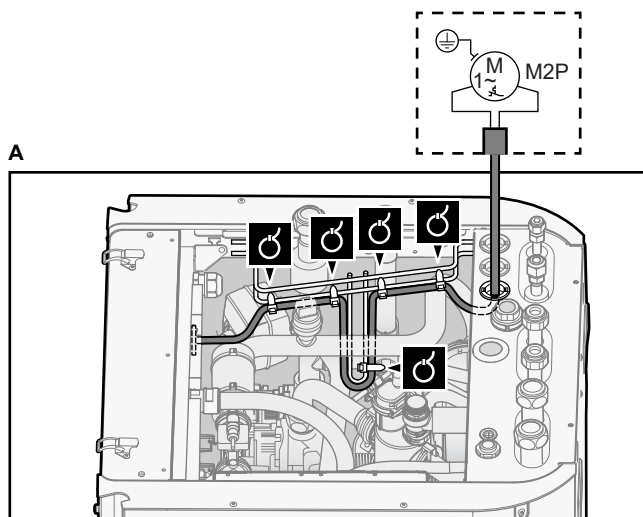

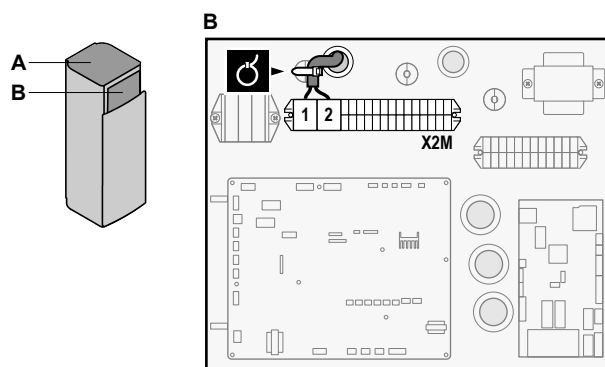

- 4 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge.

### 9.3.6 Alarmiväljundi ühendamiseks


|  |                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Juhtmed: (2+1)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Maksimaalne koormus: 0,3 A, 250 V AC |
|  | [9.D] Alarmiväljund                                                         |


- 1 Avage teenindusluuk. Vt "7.2.2 Välisseadme avamiseks" [▶ 65].  
2 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 68]):

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Katteplaat                |  |
| 2 | Kasutajaliidese paneel    |  |
| 3 | Ülemine lülituskarbi kaas |  |



- 3 Ühendage alarmiväljundi kaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.

|  |     |                                        |
|--|-----|----------------------------------------|
|  | 1+2 | Alarmiväljundiga ühendatud juhtmed     |
|  | 3   | Juht X2M ja A4P vahel                  |
|  | A4P | EKRP1HBAA paigaldamine on kohustuslik. |

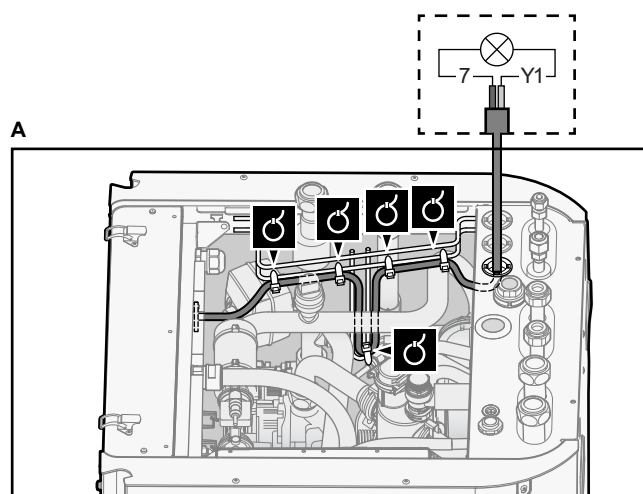

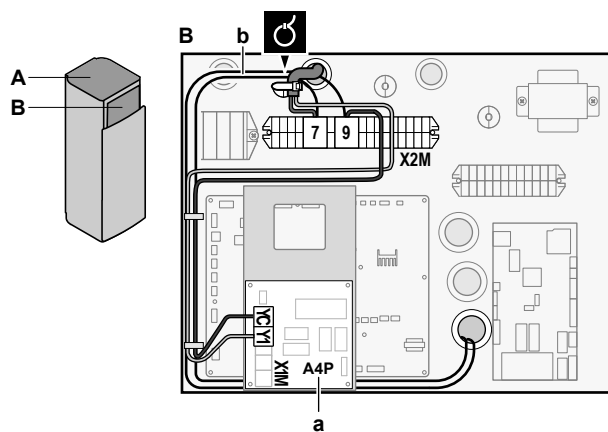

- a Vajalik on paigaldada EKR1HBAA (+paigaldusplaat, vt "9.4 Paigaldusplaadi paigaldamiseks" ▶ 136)).
- b Eelnevalt ühendatud juhtmed X2M/7+9 ja Q1L (= varukütteseadme termokaitse) vahel. ÄRGE muutke.

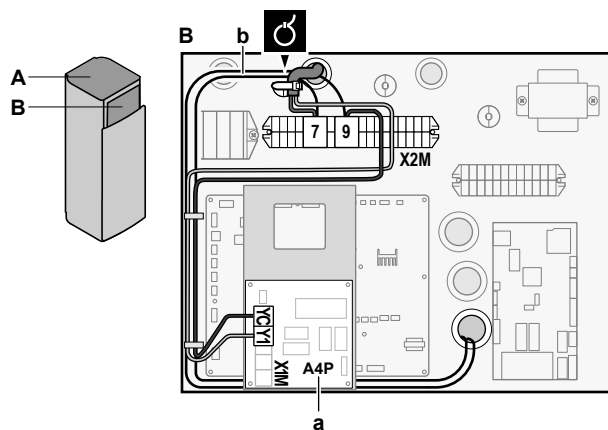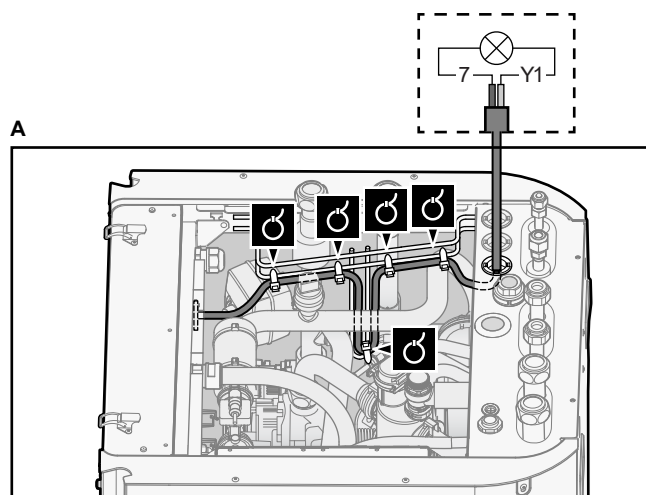

- a Vajalik on paigaldada EKR1HBAA (+paigaldusplaat, vt "9.4 Paigaldusplaadi paigaldamiseks" ▶ 136)).
- b Eelnevalt ühendatud juhtmed X2M/7+9 ja Q1L (= varukütteseadme termokaitse) vahel. ÄRGE muutke.

#### 4 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge.

### 9.3.7 Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks



Juhtmed: (2+1)×0,75 mm<sup>2</sup>

Maksimaalne koormus: 0,3 A, 250 V AC



1 Avage teenindusluuk. Vt "7.2.2 Välisseadme avamiseks" [▶ 65].

2 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 68]):

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Katteplaat                |  |
| 2 | Kasutajaliidese paneel    |  |
| 3 | Ülemine lülituskarbi kaas |  |

3 Ühendage ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi kaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.

|  |     |                                                               |
|--|-----|---------------------------------------------------------------|
|  | 1+2 | Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundiga ühendatud juhtmed |
|  | 3   | Juhe X2M ja A4P vahel                                         |
|  | A4P | EKRP1HBAA paigaldamine on kohustuslik.                        |

4 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge.

### 9.3.8 Energiatarbe digitaalsisendite ühendamiseks



Juhtmed: 2 (sisendsignaali kohta)×0,75 mm<sup>2</sup>

Digitaalsete sisendite toitepiirang: 12 V DC / 12 mA tuvastamine (pinge trükkplaadilt)




[9.9] Energiatarbe juhtimine.


1 Avage teenindusluuk. Vt "7.2.2 Välisseadme avamiseks" [▶ 65].

2 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 68]):

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Katteplaat                |  |
| 2 | Kasutajaliidese paneel    |  |
| 3 | Ülemine lülituskarbi kaas |  |

3 Ühendage energiatarbe digitaalsisendit ee kaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.

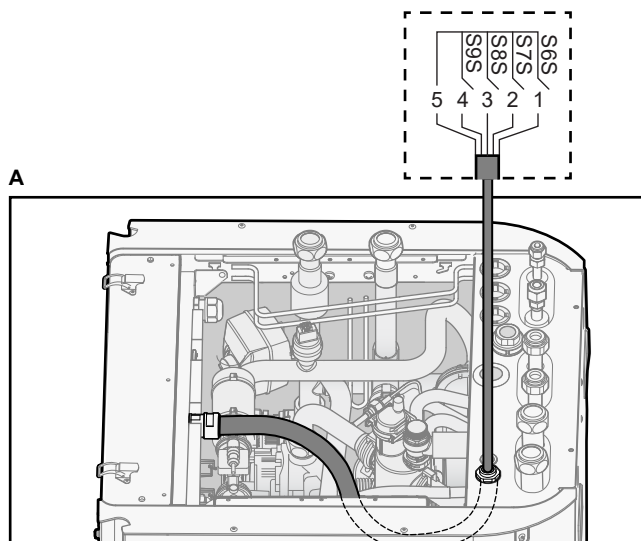

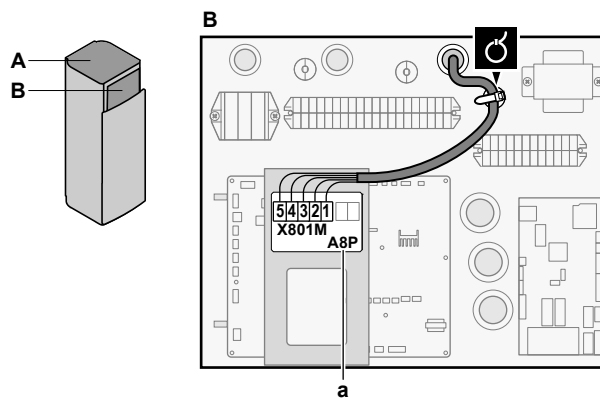

a Vajalik on paigaldada EKR1AHTA (+paigaldusplaat, vt "9.4 Paigaldusplaadi paigaldamiseks" [▶ 136]).

4 Kinnitage kaabel kaablivitste kaablivitsa kinnituste külge.

### 9.3.9 Kaitsetermostaadi ühendamine (tavaolekus suletud kontakt)


1 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 68]):


|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Katteplaat                |  |
| 2 | Kasutajaliidese paneel    |  |
| 3 | Ülemine lülituskarbi kaas |  |

#### Põhitsoon

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | Juhtmed: 2x0,75 mm <sup>2</sup> |
|  | —                               |

2 Ühendage kaitsetermostaadi (tavaolekus suletud) kaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.

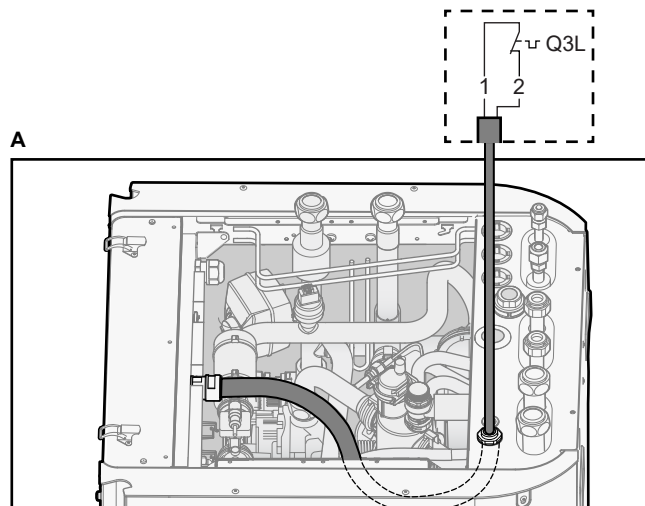

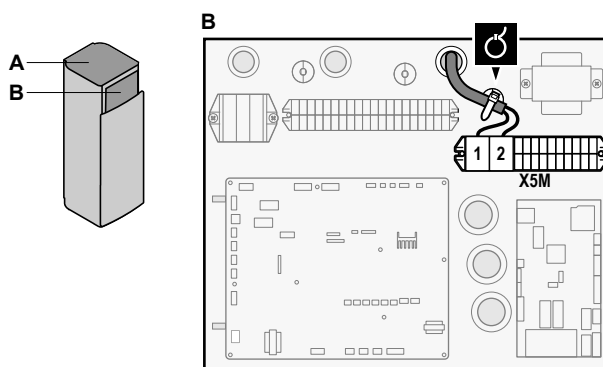

3 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge.



#### TEAVITUSTÖÖ

Kaitsetermostaadi (kohapeal hangitav) paigaldamine on vajalik põhitsooni jaoks, sest vastasel juhul seade EI tööta.



#### MÄRKUS

Kaitsetermostaat TULEB paigaldada põhitsooni, et vältida selles tsoonis liiga kõrget veetemperatuuri. Kaitsetermostaat on tavaliselt termostaatilisel juhitud klapp, millel on tavaolekus suletud kontakt. Kui põhitsooni veetemperatuur on liiga kõrge, kontakt avaneb ja kasutajaliidesel kuvatakse viga 8H-02. AINULT peapump seiskub.

#### Lisatsoon



Juhtmed: 2x0,75 mm<sup>2</sup>

Maksimaalne pikkus: 50 m

Kaitsetermostaadi kontakt: 16 V DC tuvastus (pinge trükkplaadilt).


Pingevaba kontakt peab tagama minimaalse rakenduskooormuse 15 V DC, 10 mA.




—

4 Ühendage kaitsetermostaadi (tavaolekus suletud) kaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.

**Märkus:** Vahejuhe (tehases paigaldatud) tuleb eemaldada vastavatelt klemmidelt.

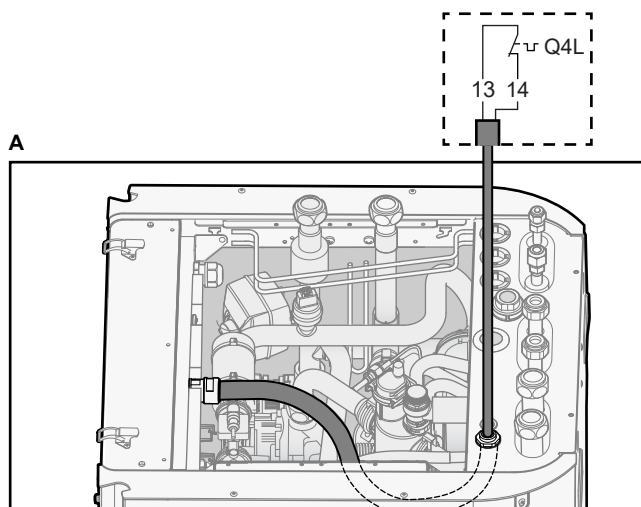

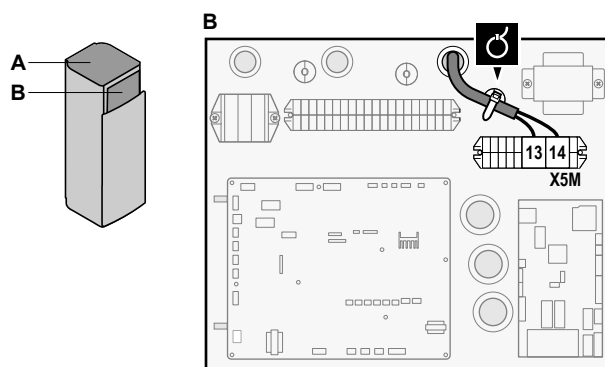

**5** Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge.



#### MÄRKUS

Veenduge, et valite ja paigaldate lisatsooni kaitsetermostaadi vastavalt kehtivatele seadustele.

Igal juhul soovitame kaitsetermostaadi ebavajaliku aktiveerumise ennetamiseks järgmist:

- Kaitsetermostaat on automaatselt lähtestatav.
- Kaitsetermostaadil on maksimaalne temperatuuri kõikumise määr 2°C/min.
- Kaitsetermostaadi ja 3-suunalise klapi vahel on vähemalt 2 m vahemaa.



#### MÄRKUS

**Viga.** Kui eemaldate looga (avatud ahel), kuid EI ühenda kaitsetermostaati, kuvatakse seiskamise viga 8H-03.

### 9.3.10 Tarkvõrgu ühendamiseks

See peatükk kirjeldab 2 võimalikku siseseadme tarkvõrguga ühendamise viisi:

- Madalpinge tarkvõrgu kontaktide korral
- Kõrgepingeline tarkvõrgu kontaktide korral. Selleks on vajalik paigaldada tarkvõrgu releekomplekt (EKRELSG).

2 sissetulevat tarkvõrgu kontakti saavad aktiveerida järgmisi tarkvõrgu režiime:

| Tarkvõrgu kontakt |   | Smart Grid-i töörežiim |
|-------------------|---|------------------------|
| 1                 | 2 |                        |
| 0                 | 0 | Vabalt töötav          |
| 0                 | 1 | Sunnitud väljalülitus  |
| 1                 | 0 | Soovitatud             |
| 1                 | 1 | Sunnitud               |

Tarkvõrgu impulssarvesti kasutamine ei ole kohustuslik:


| Kui tarkvõrgu impulssarvesti on...                 | Siis [9.8.8] Limiidi sätte kW on... |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kasutatakse<br>([9.A.2] Elektriarvesti 2 ≠ Puudub) | Ei ole kohaldatav                   |
| Ei kasutata<br>([9.A.2] Elektriarvesti 2 = Puudub) | Kehtiv                              |



### Madalpinge tarkvõrgu kontaktide korral

|                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Juhtmed (tarkvõrgu impulssarvesti): 0,5 mm <sup>2</sup><br>Juhtmed (madalpinge tarkvõrgu kontaktid): 0,5 mm <sup>2</sup>                                                      |
|  | [9.8.4]=3 (kWh toite kasu = Tarkvõrk)<br>[9.8.5] Tarkvõrgu töörežiim<br>[9.8.6] Luba elektrilised kütteseadmed<br>[9.8.7] Luba ruumi puhverdamine<br>[9.8.8] Limiidi sätte kW |


Tarkvõrgu juhtmeühendused on madalpingekontaktide korral järgmised:

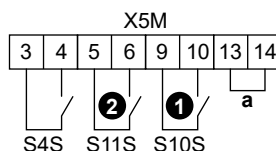


**a** Look (tehases kinnitatud). Kui ühendate ka kaitsetermostaadi (Q4L), asendage look kaitsetermostaadi juhtmetega.


- S4S** Tarkvõrgu impulssarvesti  
**1/S10S** Madalpinge tarkvõrgu kontakt 1  
**2/S11S** Madalpinge tarkvõrgu kontakt 2

**1** Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 68]):
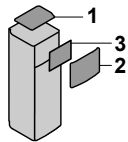
|          |                           |                                                                                      |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Katteplaat                |  |
| <b>2</b> | Kasutajaliidese paneel    |                                                                                      |
| <b>3</b> | Ülemine lülituskarbi kaas |                                                                                      |

**2** Ühendage juhtmed järgmiselt:

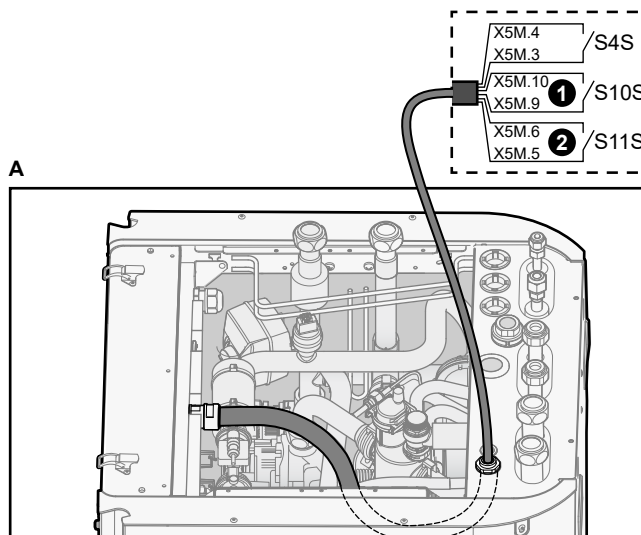

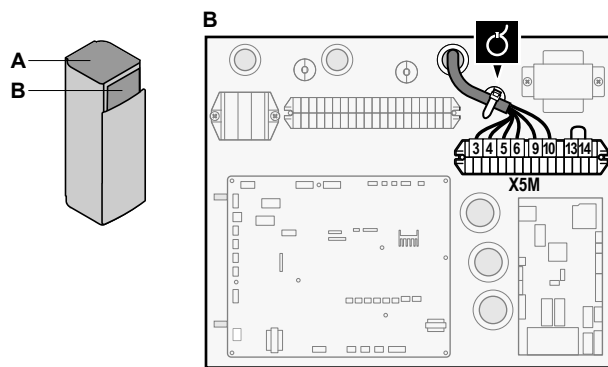


3 Kinnitage kaablid kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge.

### Kõrgepinge tarkvõrgu kontaktide korral

|  |                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Juhtmed (tarkvõrgu impulssarvesti): 0,5 mm <sup>2</sup><br>Juhtmed (kõrgepinge tarkvõrgu kontaktid): 1 mm <sup>2</sup>                                                        |
|  | [9.8.4]=3 (kWh toite kasu = Tarkvõrk)<br>[9.8.5] Tarkvõrgu töörežiim<br>[9.8.6] Luba elektrilised kütteseadmed<br>[9.8.7] Luba ruumi puhverdamine<br>[9.8.8] Limiidi sätte kW |

Tarkvõrgu juhtmeühendused on kõrgepingekontaktide korral järgmised:

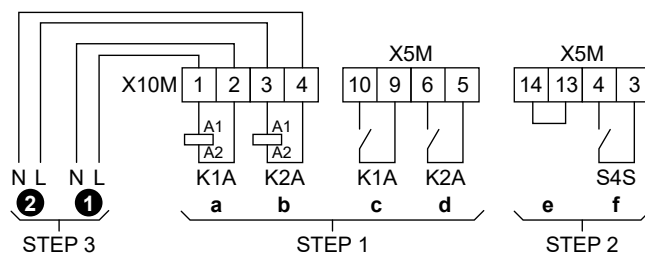

**STEP 1** Tarkvõrgu releekomplekti paigaldamine

**STEP 2** Madalpingeühendused

**STEP 3** Kõrgepingeühendused

① Kõrgepinge tarkvõrgu kontakt 1

② Kõrgepinge tarkvõrgu kontakt 2


a, b Releede mähiste pooled

c, d Releede kontakti pooled

e Look (tehases kinnitatud). Kui ühendate ka kaitsetermostaadi (Q4L), asendage look kaitsetermostaadi juhtmetega.

f Tarkvõrgu impulssarvesti

1 Paigaldage tarkvõrgu releekomplekti komponendid järgmiselt:

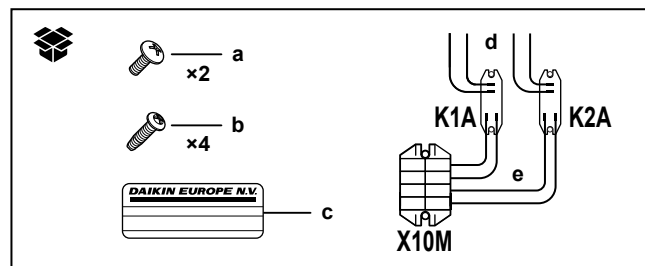

**K1A, K2A** Releed

**X10M** Riviklemm


a X10M kruvid

b K1A ja K2A kruvid


c Kõrgepingejuhtmetele paigaldatav kleebis

d Juhtmed releede ja X5M vahel (AWG22 ORANŽ)


## e Juhtmed releede ja X10M vahel (AWG18 PUNANE)

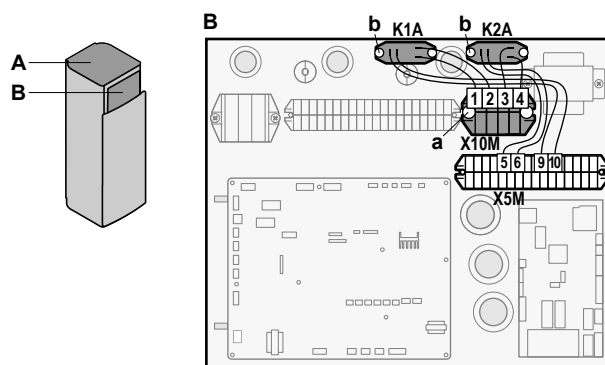

## 2 Ühendage madalpingejuhtmed järgmiselt:

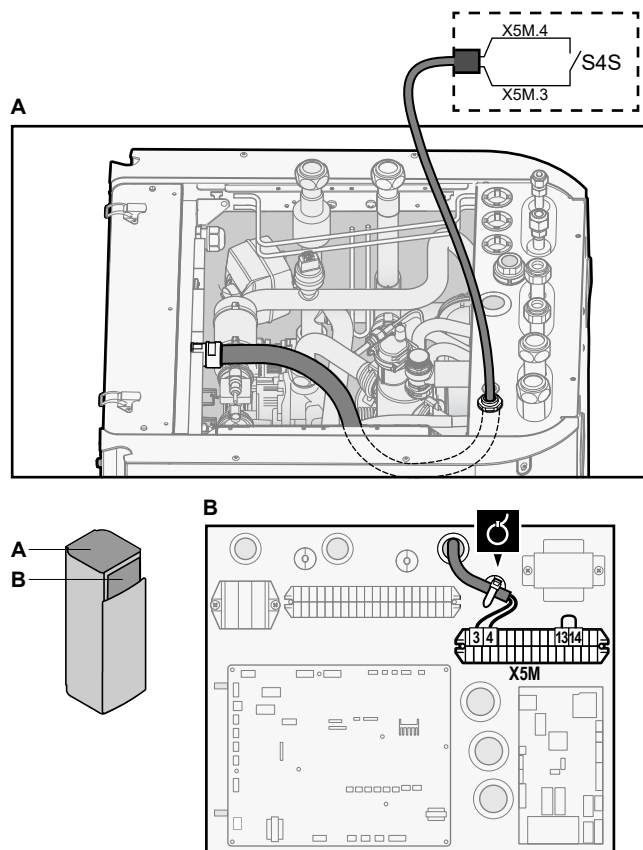


## 3 Ühendage kõrgepingejuhtmed järgmiselt:

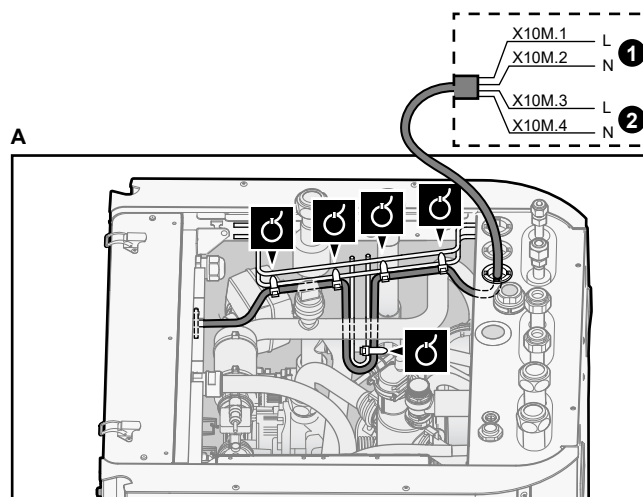

1 Kõrgepinge tarkvõrgu kontakt 1

## 2 Kõrgepinge tarkvõrgu kontakt 2

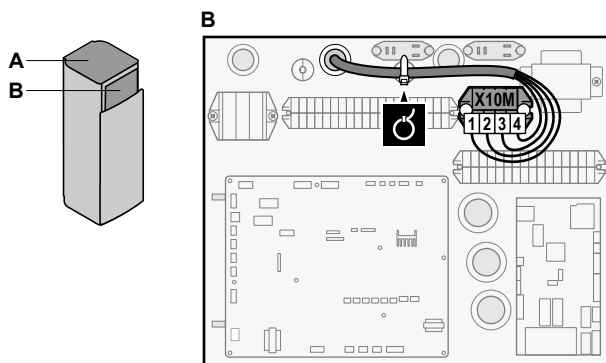


- 4 Kinnitage kaablid kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge. Vajadusel köitke liigne kaabli osa kokku kaablivitsaga.

### 9.3.11 WLAN-i karbiga ühendumiseks (tarnitakse lisaseadmena)




[D] Juhtmevaba lüüs

- 1 Sisestage WLAN-i karp siseseadme kasutajaliidese karbi pesasse.

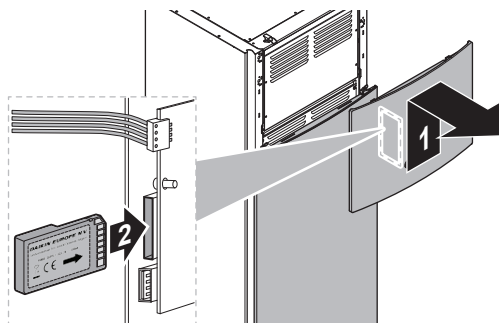

## 9.4 Paigaldusplaadi paigaldamiseks



Enne, kui saate paigaldada nõudluse trükkplaati või digitaalset sisend-väljund-trükkplaati, peate paigaldama järgmiselt paigaldusplaadi:

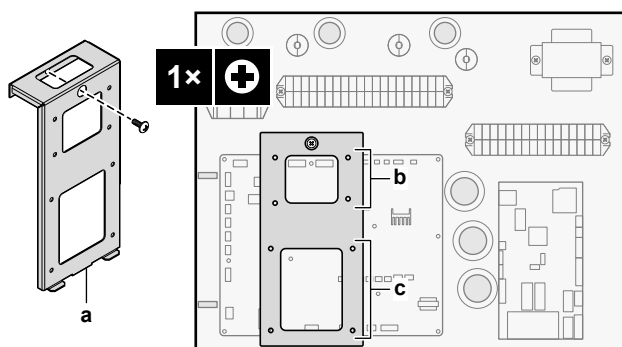

- a Paigaldusplaat+krugi (tarnitakse lisatarvikuna)
- b Nõudluse trükkplaadile (A8P: EKR1AHTA)
- c Digitaalsete sisend-väljund-trükkplaadile (A4P: EKR1HBAA)

## 9.5 Pärast siseseadme elektrijuhtmete ühendamist

Tihendage madalpingejuhtmete sissemineku koht tihenduslindiga (tarnitakse lisatarvikuna), et takistada vee sisenemist lülituskarpi.
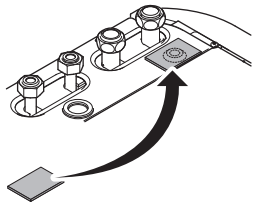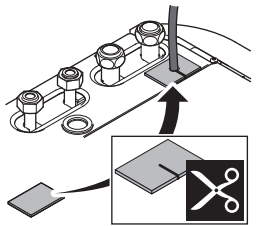
| Madalpingekaabliteta                                                              | Madalpingekaablitega                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## 10 Välisseadme paigaldamise lõpuleviimine

### 10.1 Välisseadme paigaldamise lõpetustööd



#### MÄRKUS


Soovitav on sise- ja välisseadme vaheline külmaaine torustik paigaldada karbikusse või katta külmaaine torustik viimistlusteibiga.



#### TEAVITUSTÖÖ

Jahutustorude isoleerimise nõudeid vaadake jaotisest "[8.1.2 Külmaaine torustiku isolatsioon](#)" [[82](#)].

- 1 Isoleerige ja kinnitage jahutustorud ja kaablid järgmiselt:

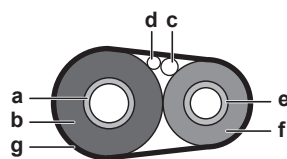

- a Gaasitoru
- b Gaasitoru isolatsioon
- c Vaheühenduse kaabel
- d Kohapealsed juhtmed (kui olemas)
- e Vedelikutoru
- f Vedelikutoru isolatsioon
- g Viimistlusteip

- 2 Paigaldage hoolduskate.

# 11 Häälestamine



## TEAVITUSTÖÖ

See seade võimaldab ainult kütmist. Seetõttu EI kehti selles juhendis ükski viide jahutusele.

## Selles peatükis

|         |                                                    |     |
|---------|----------------------------------------------------|-----|
| 11.1    | Ülevaade: konfigureerimine .....                   | 139 |
| 11.1.1  | Enimkasutatud käsklustele juurde pääsemiseks ..... | 140 |
| 11.1.2  | Arvutijuhtme ühendamine lülituskarbiga .....       | 142 |
| 11.2    | Konfigureerimise viisard .....                     | 142 |
| 11.3    | Võimalikud kuvad .....                             | 144 |
| 11.3.1  | Võimalikud kuvad: ülevaade .....                   | 144 |
| 11.3.2  | Avakuva .....                                      | 145 |
| 11.3.3  | Peamenüü kuva .....                                | 147 |
| 11.3.4  | Menüükuva .....                                    | 148 |
| 11.3.5  | Sättepunkti kuva .....                             | 149 |
| 11.3.6  | Detailne kuva väärtustega .....                    | 150 |
| 11.4    | Väärtuste ja graafikute eelseadistamine .....      | 150 |
| 11.4.1  | Eelseadistatud väärtuste kasutamine .....          | 150 |
| 11.4.2  | Graafikute kasutamine ja programmeerimine .....    | 151 |
| 11.4.3  | Graafiku kuva: näide .....                         | 154 |
| 11.4.4  | Energiahindade seadistamine .....                  | 159 |
| 11.5    | Ilmast sõltuv kõver .....                          | 161 |
| 11.5.1  | Mis on ilmast sõltuv kõver? .....                  | 161 |
| 11.5.2  | 2-punktiline kõver .....                           | 161 |
| 11.5.3  | Kõvera kalle ja nihe .....                         | 162 |
| 11.5.4  | Ilmast sõltuvate kõverate kasutamine .....         | 164 |
| 11.6    | Seadistusmenüü .....                               | 166 |
| 11.6.1  | Tõrge .....                                        | 166 |
| 11.6.2  | Ruum .....                                         | 166 |
| 11.6.3  | Põhitsoon .....                                    | 170 |
| 11.6.4  | Lisatsioon .....                                   | 181 |
| 11.6.5  | Ruumi kütmine/jahutus .....                        | 187 |
| 11.6.6  | Paak .....                                         | 195 |
| 11.6.7  | Kasutaja sätted .....                              | 204 |
| 11.6.8  | Teave .....                                        | 209 |
| 11.6.9  | Paigaldaja sätted .....                            | 210 |
| 11.6.10 | Kasutuselevõtt .....                               | 227 |
| 11.6.11 | Kasutajaprofiil .....                              | 228 |
| 11.6.12 | Töötab .....                                       | 228 |
| 11.6.13 | WLAN .....                                         | 228 |
| 11.7    | Menüüstruktuur: ülevaade kasutajasätetest .....    | 232 |
| 11.8    | Menüüstruktuur: ülevaade paigaldajasätetest .....  | 233 |

## 11.1 Ülevaade: konfigureerimine

See peatükk kirjeldab, mida tuleb teha ja kuidas konfigureerida süsteemi pärast paigaldamist.

### Miks

Kui te EI konfigureeri süsteemi õigesti, EI pruugi see töötada soovitud viisil. Konfigureerimine mõjutab järgmist:

- Tarkvara arvutusi
- Mida te saate teha kasutajaliidesega

### Kuidas

Süsteemi saate konfigureerida kasutajaliidese abil.

- **Esimene kord – konfigureerimisviisard.** Kasutajaliidese esmakordsel SISSE lülitamisel (seadme kaudu), käivitub konfigureerimisviisard, mis aitab teil süsteemi konfigureerida.
- **Konfigureerimisviisardi uuesti käivitamine.** Kui süsteem on juba konfigureeritud, saate konfigureerimisviisardi uuesti käivitada. Konfigureerimisviisardi uuesti käivitamiseks minge **Paigaldussätted > Konfigureerimisviisard**. Sätetesse **Paigaldussätted** minemiseks vt "[11.1.1 Enimkasutatud käsklustele juurde pääsemiseks](#)" [▶ 140].
- **Hiljem.** Vajadusel saate muuta konfiguratsiooni menüüstruktuuris või üldsätetes.



#### TEAVITUSTÖÖ

Kui konfigureerimisviisard on lõpetatud, kuvab kasutusliides ülevaatekuva ja nõuab kinnitamist. Kinnitamise korral teeb süsteem taaskäivituse ja kuvatakse avakuva.

#### Sätetele juurde pääsemine – tabelite legend

Paigaldajasätetele pääsete juurde kahel erineval viisil. Samas mõlemal viisil EI pääse juurde kõikidele sätetele. Selleks on selles peatükis tähistatud vastavad tabeli tulbad lühendiga N/A (ei kehti).

| Meetod                                                                                                                                           | Tulp tabelites                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Sätetesse minemine <b>avakuva menüü</b> või <b>menüüstruktuuri</b> lingiridade kaudu. Lingiridade lubamiseks vajutage avakuval nupule <b>?</b> . | <b>#</b><br>Näiteks: [2.9]     |
| Juurdepääs <b>kohapealsete ülevaatesätete</b> koodiga.                                                                                           | <b>Kood</b><br>Näiteks: [C-07] |


Vaadake ka:

- "[Paigaldajasätetele juurde pääsemiseks](#)" [▶ 141]
- "[11.8 Menüüstruktuur: ülevaade paigaldajasätetest](#)" [▶ 233]

#### 11.1.1 Enimkasutatud käsklustele juurde pääsemiseks

#### Kasutajatasemete muutmine

Kasutaja tasemeid saate muuta järgmiselt:
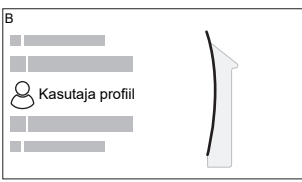
|          |                                                                                                                             |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Minge [B]: <b>Kasutaja profiil</b> .<br> |   |
| <b>2</b> | Sisestage kasutaja tasemele vastav PIN-kood.                                                                                | — |
|          | ▪ Sirvige läbi numbrite ja muutke valitud numbrit.                                                                          |   |
|          | ▪ Liigutage kursorit vasakult paremale.                                                                                     |   |
|          | ▪ Kinnitage PIN-koodi ja jätkake.                                                                                           |   |

#### Paigaldaja PIN-kood

Kasutaja **Paigaldaja** PIN-kood on **5678**. Nüüd on nähtavad täiendavad menüüelemendid ja paigaldaja sätted.





### Täpsema kasutaja PIN-kood

Kasutaja **Ekspertkasutaja** PIN-kood on **1234**. Nüüd on nähtavad kasutajale täiendavad menüüelemendid.



### Kasutaja PIN-kood

Kasutaja **Kasutaja** PIN-kood on **0000**.



### Paigaldajasätetele juurde pääsemiseks

- 1 Seadistage kasutajaõiguste tasemeks **Paigaldaja**.
- 2 Minge [9]: **Paigaldussätted**.

### Ülevaatesätete muutmiseks

**Näide:** Muutke [1-01] vahemikus 15 kuni 20.

Enamusi sätteid saab konfigureerida menüüstruktuuri kaudu. Kui mistahes põhjusel on vajalik muuta sätteid üldsätete kaudu, pääseb üldsätetele juurde järgmiselt:

|   |                                                                                                                   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Seadistage kasutajaõiguste tasemeks <b>Paigaldaja</b> . Vt " <a href="#">Kasutajatasemete muutmise</a> " [▶ 140]. | — |
| 2 | Minge [9.I]: <b>Paigaldussätted &gt; Kohalike sätete ülevaade</b> .                                               |   |
| 3 | Keerake vasakut valikuketast, et valida sätte esimene osa, ja kinnitage valikukettale vajutamisega.               |   |
|   |                                                                                                                   |   |
| 4 | Keerake vasakut valikuketast, et valida sätte teise osa                                                           |   |
|   |                                                                                                                   |   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 5  | Keerake paremat valikuketast, et muuta säte väärtuselt 15 väärtusele 20.                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|    | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>00</td><td>05</td><td>0A</td></tr> <tr> <td>01</td><td>20</td><td>0B</td></tr> <tr> <td>02</td><td>07</td><td>0C</td></tr> <tr> <td>03</td><td>08</td><td>0D</td></tr> <tr> <td>04</td><td>09</td><td>0E</td></tr> </tbody> </table> | 00 | 05 | 0A | 01 | 20 | 0B | 02 | 07 | 0C | 03 | 08 | 0D | 04 | 09 | 0E |  |
| 00 | 05                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0A |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 01 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0B |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 02 | 07                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0C |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 03 | 08                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0D |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 04 | 09                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0E |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 6  | Vajutage uue sätte kinnitamiseks vasakule valikukettale.                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 7  | Vajutage keskmisele nupule, et minna tagasi avalehele.                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |



#### TEAVITUSTÖÖ

Kui muudate üldsätteid ja lähete tagasi avakuvale, kuvab kasutajaliides hüpikakna ja nõuab süsteemi taaskäivitamist.


Kinnitamise korral teeb süsteem taaskäivituse ja rakendatakse viimased muudatused.

### 11.1.2 Arvutijuhtme ühendamine lülituskarbiga


See ühendus arvuti ja hüdro trükkplaadi vahel on vajalik hüdro tarkvara ja EEPROM-i uuendamisel.

**Eeltingimus:** Vaja läheb komplekti EKPCCAB4.

- 1 Ühendage kaabli USB-konnektor arvutiga.
- 2 Ühendage kaabli pistik siseseadme lülituskarbis A1P trükkplaadil konnektoriga X10A.

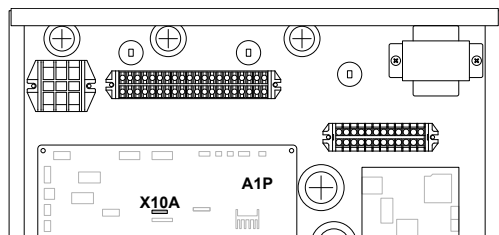

- 3 Pöörake erilist tähelepanu pistiku asendile!

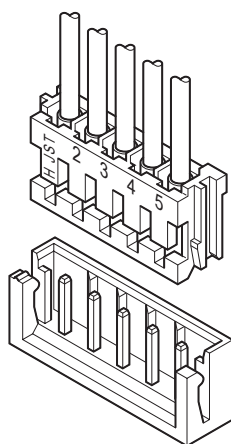

## 11.2 Konfigureerimise viisard

Pärast süsteemi esmakordset SISSE lülitamist käivitatakse kasutajaliideses häälestamisviisard. Kasutage seda viisardit seadme õigeks töötamiseks kõige olulisemate esmaste sätete seadistamiseks. Vajadusel saate hiljem häälestada teisi sätteid. Kõiki sätteid saate muuta menüüstruktuuri kaudu.

Konfigureerimise sätete lühiülevaate leiate siit. Kõiki sätteid saab reguleerida ka seadistusmenüüst (kasutage lingiridasid).


| Sättele...                      |                                                     | Vaadake...                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Keel [7.1]                      |                                                     |                                        |
| Kellaaeg/kuupäev [7.2]          |                                                     |                                        |
|                                 | Tunnid                                              | —                                      |
|                                 | Minutid                                             |                                        |
|                                 | Aasta                                               |                                        |
|                                 | Kuu                                                 |                                        |
|                                 | Päev                                                |                                        |
| Süsteem                         |                                                     |                                        |
|                                 | Siseseadme tüüp (ainult lugemine)                   | "11.6.9 Paigaldaja sätted" [▶ 210]     |
|                                 | Varukütteseadme tüüp [9.3.1]                        |                                        |
|                                 | Soe tarbevesi [9.2.1]                               |                                        |
|                                 | Hädaabirežiim [9.5]                                 |                                        |
|                                 | Tsoonide arv [4.4]                                  | "11.6.5 Ruumi kütmine/jahutus" [▶ 187] |
| Varukütteseade                  |                                                     |                                        |
|                                 | Pinge [9.3.2]                                       | "Varuküte" [▶ 212]                     |
|                                 | Konfiguratsioon [9.3.3]                             |                                        |
|                                 | Võimsuse aste 1 [9.3.4]                             |                                        |
|                                 | Lisavõimsuse aste 2 [9.3.5] (kui rakendatav)        |                                        |
| Põhitsoon                       |                                                     |                                        |
|                                 | Kiirguri tüüp [2.7]                                 | "11.6.3 Põhitsoon" [▶ 170]             |
|                                 | Juhtimine [2.9]                                     |                                        |
|                                 | Sättepunkti režiim [2.4]                            |                                        |
|                                 | Kütmise ilmast sõltuv kõver [2.5] (kui rakendatav)  |                                        |
|                                 | Jahutuse ilmast sõltuv kõver [2.6] (kui rakendatav) |                                        |
|                                 | Nädala graafik [2.1]                                |                                        |
|                                 | Ilmast sõltuva kõvera tüüp [2.E]                    |                                        |
| Lisatsioon (ainult kui [4.4]=1) |                                                     |                                        |

| Sättele... |                                                     | Vaadake...                                  |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            | Kiirguri tüüp [3.7]                                 | <a href="#">"11.6.4 Lisatsoon"</a> [ ▶ 181] |
|            | Juhtimine (ainult lugemine) [3.9]                   |                                             |
|            | Sättepunkti režiim [3.4]                            |                                             |
|            | Kütmise ilmast sõltuv kõver [3.5] (kui rakendatav)  |                                             |
|            | Jahutuse ilmast sõltuv kõver [3.6] (kui rakendatav) |                                             |
|            | Nädala graafik [3.1]                                |                                             |
|            | Ilmast sõltuva kõvera tüüp [3.C] (kirjutuskaitsega) |                                             |
| Tarbevesi  |                                                     |                                             |
|            | Soojendusrežiim [5.6]                               | <a href="#">"11.6.6 Paak"</a> [ ▶ 195]      |
|            | Mugavuse sättepunkt [5.2]                           |                                             |
|            | Öko sättepunkt [5.3]                                |                                             |
|            | Järelkütte sättepunkt [5.4]                         |                                             |
|            | Hüsterees [5.9] ja [5.A]                            |                                             |

## 11.3 Võimalikud kuvad

### 11.3.1 Võimalikud kuvad: ülevaade


Sagedasemad kuvad on järgmised:

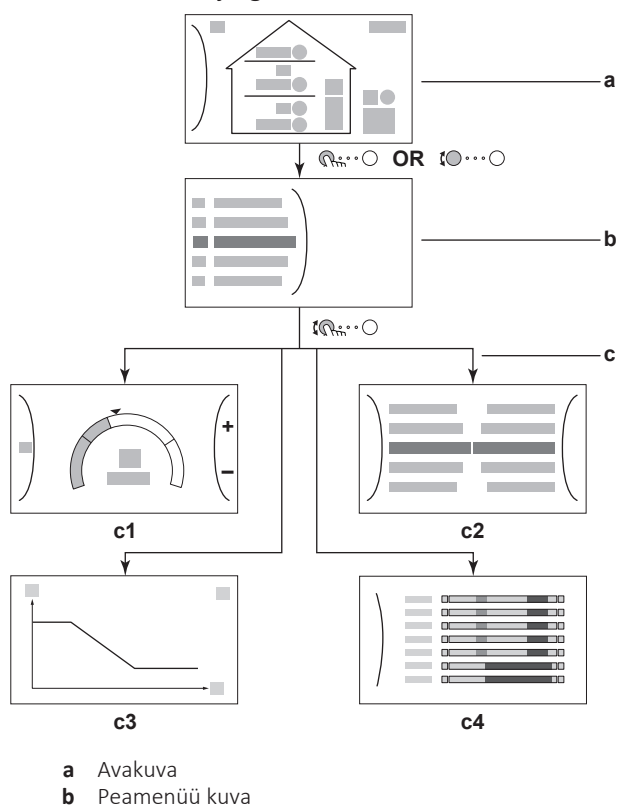

- c Madalama tasandi kuvad:  
**c1:** Sättepunkti kuva  
**c2:** Detailne kuva väärtustega  
**c3:** kuva ilmast sõltuva kõveraga  
**c4:** graafikuga kuva

### 11.3.2 Avakuva

Vajutage nupule , et minna tagasi avalehele. Kuvatakse seadme häälestamise ülevaade ja ruumi ja sättepunkti temperatuur. Avakuval kuvatakse ainult sümbolid, mis on kehtivad teie seadme häälestamise puhul.

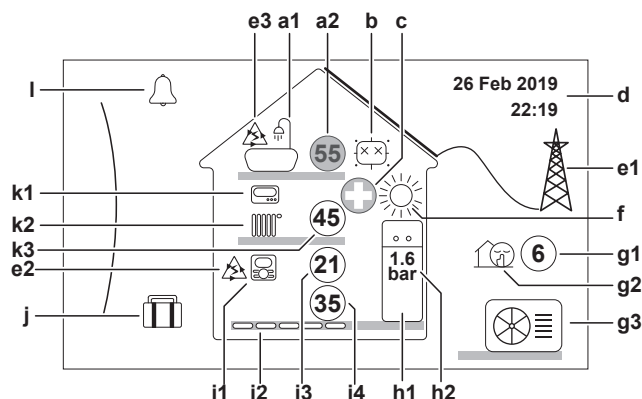

| Võimalikud tegevused ekraanil                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Navigeerimine peamenüü loendis. |
|  | Peamenüü kuvale minemine.       |
| ?                                                                                   | Lingiridade lubamine/keelamine. |

| Artikkel  | Kirjeldus                                                                           |                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>  | <b>Soe tarbevesi</b>                                                                |                                                                                                                |
| <b>a1</b> |  | Soe tarbevesi                                                                                                  |
| <b>a2</b> |  | Mõõdetud paagi temperatuur <sup>(a)</sup>                                                                      |
| <b>b</b>  | <b>Desinfitseerimine / võimas režiim</b>                                            |                                                                                                                |
|           |  | Desinfitseerimise režiim aktiivne                                                                              |
|           |  | Võimas režiim aktiivne                                                                                         |
| <b>c</b>  | <b>Hädaolukord</b>                                                                  |                                                                                                                |
|           |  | Soojuspumba tõrge ja süsteem töötab režiimis <b>Hädaabirežiim</b> või soojuspump lülitatakse sundkorras välja. |
| <b>d</b>  | <b>Praegune kuupäev ja kellaaeg</b>                                                 |                                                                                                                |
| <b>e</b>  | <b>Nutikas energia</b>                                                              |                                                                                                                |
| <b>e1</b> |  | Nutikas energia on saadaval päikesepaneelide või tarkvõrgu kaudu.                                              |
| <b>e2</b> |  | Nutikat energiat kasutatakse hetkel ruumi kütmiseks.                                                           |
| <b>e3</b> |  | Nutikat energiat kasutatakse hetkel sooja tarbevee tootmiseks.                                                 |


| Artikkel |                                                                                     | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>f</b> | <b>Ruumi töörežiim</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |    | Jahutamine                                                                                                                                                                                                                       |
|          |    | Küte                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>g</b> | <b>Välisseade / vaikne režiim</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | <b>g1</b>                                                                           |  Mõõdetud välistemperatuur <sup>(a)</sup>                                                                                                       |
|          | <b>g2</b>                                                                           |  Vaikne režiim aktiivne                                                                                                                         |
|          | <b>g3</b>                                                                           |  Välisseade                                                                                                                                     |
| <b>h</b> | <b>Siseseade / sooja tarbevee paak</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | <b>h1</b>                                                                           |  Pörandal seisev integreeritud paagiga siseseade                                                                                                |
|          |                                                                                     |  Seinale kinnitatud siseseade                                                                                                                   |
|          |                                                                                     |  Seinale kinnitatud eraldi paagiga siseseade                                                                                                    |
|          | <b>h2</b>                                                                           |  1.6 bar Veesurve                                                                                                                               |
| <b>i</b> | <b>Põhitsoon</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | <b>i1</b>                                                                           | Paigaldatud ruumi termostaadi tüüp:                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                     |  Seadme töötamine määratakse vastavalt spetsiaalse kasutajaliidese (BRC1HHDA, mida kasutatakse ruumi termostaadina, keskkonnatemperatuurile). |
|          |                                                                                     |  Seadme töötamine määratakse välise ruumi termostadiga (juhtmega või juhtmevaba).                                                             |
|          |                                                                                     | — Ruumi termostaati pole paigaldatud või seadistatud. Seadme töö toimub väljuva vee temperatuuri järgi ega olene tegelikust ruumitemperatuurist ja/või ruumi kütmise vajadusest.                                                 |
|          | <b>i2</b>                                                                           | Paigaldatud soojuskiirguri tüüp:                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                                     |  Pörandaküte                                                                                                                                  |
|          |                                                                                     |  Ventilaatorkonvektor                                                                                                                         |
|          |                                                                                     |  Radiaator                                                                                                                                    |
|          | <b>i3</b>                                                                           |  Mõõdetud ruumitemperatuur <sup>(a)</sup>                                                                                                     |
|          | <b>i4</b>                                                                           |  Väljuva vee temperatuuri sättepunkt <sup>(a)</sup>                                                                                           |
| <b>j</b> | <b>Puhkuserežiim</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |  | Puhkuserežiim aktiivne                                                                                                                                                                                                           |

| Artikkel                                                                          | Kirjeldus                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>k</b>                                                                          | <b>Lisatsoon</b>                                                                                                                                                               |
| <b>k1</b>                                                                         | Paigaldatud ruumi termostaadi tüüp:                                                                                                                                            |
|  | Seadme töötamine määratakse välise ruumi termostaadiga (juhtmega või juhtmevaba).                                                                                              |
| —                                                                                 | Ruumi termostaati pole paigaldatud või seadistatud. Seadme töö toimub väljuva vee temperatuuri järgi ega olene tegelikust ruumitemperatuurist ja/või ruumi kütmise vajadusest. |
| <b>k2</b>                                                                         | Paigaldatud soojuskiirguri tüüp:                                                                                                                                               |
|  | Põrandaküte                                                                                                                                                                    |
|  | Ventilaatorkonvektor                                                                                                                                                           |
|  | Radiaator                                                                                                                                                                      |
| <b>k3</b>                                                                         |  Väljuva vee temperatuuri sättepunkt <sup>(a)</sup>                                           |
| <b>I</b>                                                                          | <b>Tõrge</b>                                                                                                                                                                   |
|  | Tekkis viga.                                                                                                                                                                   |
|  | Vaadake üksikasju peatükist "15.4.1 Abiteksti kuvamine talitlushäire korral" [▶ 262].                                                                                          |

<sup>(a)</sup> Kui vastav toiming (nt ruumi kütmine) ei ole aktiivne, on ring hall.

### 11.3.3 Peamenüü kuva

Avakuvalt alustades vajutage () või keerake () vasakut valikuketast, et avada peamenüü kuva. Peamenüüst pääsete erinevatele sättepunktide kuvadele ja alammenüüdesse.

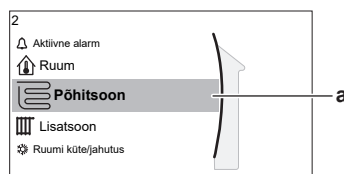


**a** Valitud alammenüü

| Võimalikud tegevused ekraanil                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Loendis navigeerimine.          |
|  | Alammenüüsse sisenemine.        |
| ?                                                                                   | Lingiridade lubamine/keelamine. |


| Alammenüü                                                                                                                                                                                             | Kirjeldus                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]  või  <b>Aktiivne alarm</b> | <b>Piirang:</b> kuvatakse ainult siis, kui esineb talitlushäire.<br>Vaadake üksikasju peatükist "15.4.1 Abiteksti kuvamine talitlushäire korral" [▶ 262].              |
| [1]  <b>Ruum</b>                                                                                                   | <b>Piirang:</b> kuvatakse ainult siis, kui siseseadet juhib spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina).<br>Ruumi temperatuuri seadistamine. |

| Alammenüü |                                                                                                      | Kirjeldus                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2]       |  Põhitsoon          | Kuvab põhitsooni kiirguri tüübi vastava sümboli.<br>Põhitsooni väljuva vee temperatuuri seadistamine.                                                                                                   |
| [3]       |  Lisatsioon         | <b>Piirang:</b> Kuvatakse ainult siis, kui väljuva vee temperatuuril on kaks tsooni. Kuvab lisatsooni kiirguri tüübi vastava sümboli.<br>Lisatsooni (kui olemas) väljuva vee temperatuuri seadistamine. |
| [4]       |  Ruumi küte/jahutus | Näitab teie seadme vastavat sümbolit.<br>Viib seadme kütterežiimi või jahutusrežiimi.<br>Režiimi ei saa muuta ainult kütmisega mudelitel.                                                               |
| [5]       |  Tarbevesi          | Sooja tarbevee paagi temperatuuri seadistamine.                                                                                                                                                         |
| [7]       |  Kasutaja sätted    | Juurdepääs kasutajapoolsetele sätetele, nagu puhkuserežiim ja vaikne režiim.                                                                                                                            |
| [8]       |  Info               | Kuvab siseseadme andmed ja teabe.                                                                                                                                                                       |
| [9]       |  Paigaldussätted    | <b>Piirang:</b> Ainult paigaldajale.<br>Annab juurdepääsu täpsematele sätetele.                                                                                                                         |
| [A]       |  Kasutuselevõtt   | <b>Piirang:</b> Ainult paigaldajale.<br>Viib läbi katsetusi ja hooldust.                                                                                                                                |
| [B]       |  Kasutaja profiil | Aktiivse kasutaja profiili muutmine.                                                                                                                                                                    |
| [C]       |  Kasutamine       | Kütmise/jahutamise funktsiooni ja sooja tarbevee valmistamise sisse või välja lülitamine.                                                                                                               |
| [D]       |  Juhtmevaba lüüs  | <b>Piirang:</b> Kuvatakse ainult siis, kui paigaldatud on juhtmevaba kohtvõrk (WLAN).<br>Sisaldab sätteid, mis on vajalikud rakenduse ONECTA konfigureerimiseks.                                        |

## 11.3.4 Menüükuva

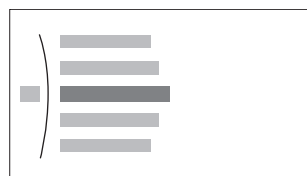

## Näide:

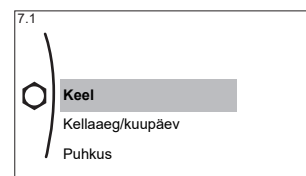

| Võimalikud tegevused ekraanil                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Loendis navigeerimine.            |
|  | Alammenüüsse/sättesse sisenemine. |




## 11.3.5 Sättepunkti kuva


Sättepunkti kuva kuvatakse lehekülgedel, mis kirjeldavad süsteemi komponente, mis vajavad sättepunkti väärtust.

## Näited


[1] Ruumitemperatuuri kuva

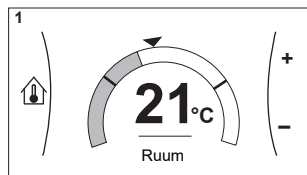


[2] Põhitsooni kuva

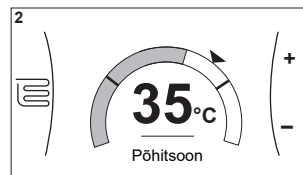


[3] Lisatsooni kuva

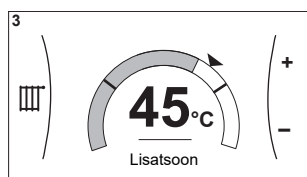

[5] Paagi temperatuuri kuva

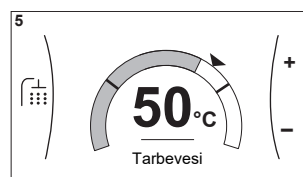

## Selgitus

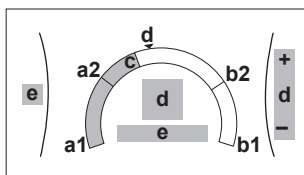


## Võimalikud tegevused ekraanil

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  | Navigeerimine alammenüü loendis.                               |
|  | Alammenüüsse minemine.                                         |
|  | Soovitud temperatuuri reguleerimine ja automaatne rakendamine. |


| Artikkel                        | Kirjeldus |                                                                    |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Temperatuuri minimaalne limiit  | <b>a1</b> | Fikseeritud seadme poolt                                           |
|                                 | <b>a2</b> | Piiratud paigaldaja poolt                                          |
| Temperatuuri maksimaalne limiit | <b>b1</b> | Fikseeritud seadme poolt                                           |
|                                 | <b>b2</b> | Piiratud paigaldaja poolt                                          |
| Praegune temperatuur            | <b>c</b>  | Möödetud seadme poolt                                              |
| Soovitud temperatuur            | <b>d</b>  | Suurendamiseks/vähendamiseks keerake paremat valikuketast.         |
| Alammenüü                       | <b>e</b>  | Alammenüüsse minemiseks keerake või vajutage vasakut valikuketast. |

## 11.3.6 Detailne kuva väärtustega

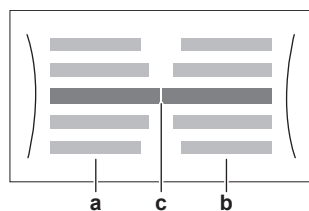

- a** Sätted  
**b** Väärtused  
**c** Valitud säte ja väärtus

## Näide:

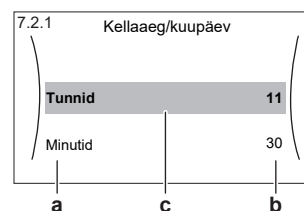

| Võimalikud tegevused ekraanil |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
|                               | Navigeerimine sätete loendis.        |
|                               | Väärtuse muutmise.                   |
|                               | Järgmise sätte juurde minek.         |
|                               | Muudatuste kinnitamine ja jätkamine. |

## 11.4 Väärtuste ja graafikute eelseadistamine

## 11.4.1 Eelseadistatud väärtuste kasutamine

## Info eelseadistatud väärtuste kohta

Süsteemi mõnede sätete puhul saate määrata eelseadistatud väärtused. Need väärtused tuleb seadistada ainult üks kord, seejärel saate kasutada väärtusi teistel kuvadel, nagu graafiku koostamise kuva. Kui soovite hiljem väärtust muuta, peate seda tegema ainult ühes kohas.

## Võimalikud eelseadistatud väärtused

Te saate määrata järgmisi kasutaja määratavaid eelseadistatud väärtusi:

| Eelseadistatud väärtus                                                                                          |                             | Kus kasutatakse                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paagi temperatuur sättes [5]<br><b>Tarbevesi</b><br><b>Piirang:</b> Kehtib ainult siis, kui STV paak on olemas. | [5.2] Mugavuse sättepunkt   | Neid eelseadistatud väärtusi saate kasutada sättes [5.5] <b>Nädala graafik</b> (STV paagi nädala graafiku kuva), kui STV paagi režiimiks on üks järgmistest: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ainult programm</li> <li>Programm + järelküte</li> </ul> |
|                                                                                                                 | [5.3] Öko sättepunkt        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | [5.4] Järelkütte sättepunkt | Tarkvara kasutab seda eelseadistatud väärtust, kui STV paagi režiimiks on <b>Programm + järelküte</b> .                                                                                                                                                      |

| Eelseadistatud väärtus                                                                                                                                           |                         | Kus kasutatakse                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrihinnad sättes [7.5]<br><b>Kasutaja sättes &gt; Elektrihind</b><br><b>Piirang:</b> Kehtib ainult siis, kui paigaldaja on lubanud sätte <b>Bivalentne</b> . | [7.5.1] <b>Kõrge</b>    | Te saate kasutada neid eelseadistatud väärtusi sättes [7.5.4] <b>Nädala graafik</b> (energihindade nädala graafiku kuva).<br>Vt " <a href="#">11.4.4 Energihindade seadistamine</a> " [159]. |
|                                                                                                                                                                  | [7.5.2] <b>Keskmine</b> |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                  | [7.5.3] <b>Madal</b>    |                                                                                                                                                                                              |

Lisaks kasutaja määratavatele eelseadistatud väärtustele sisaldab süsteem ka mõnesid süsteemi määratavaid eelseadistatud väärtusi, mida saate graafikute programmeerimisel kasutada.

**Näide:** sättes [7.4.2] **Kasutaja sättes > Vaikne > Nädala graafik** (nädala graafiku puhul, kui seade peab kasutama mõnda vaikse režiimi taset) saate kasutada järgmisi süsteemi määratavaid eelseadistatud väärtusi: **Vaikne/Veel vaiksem/Kõige vaiksem**.

## 11.4.2 Graafikute kasutamine ja programmeerimine

### Info graafikute kohta



Olenevalt süsteemi kujundusest ja paigalduse konfiguratsioonist võivad olla kasutatavad mitme juhtseadme graafikud.

| Võite...                                                                                                                                                | Vt...                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seadistada, kui teatud juhtsätte peab toimima vastavalt graafikule.                                                                                     | " <b>Aktiveerimise kuva</b> " peatükis " <a href="#">Võimalikud graafikud</a> " [152]                                                                                                              |
| Valida konkreetsele juhtsättele, millist graafikut soovite hetkel kasutada. Süsteem sisaldab mõnesid eel määratud graafikuid. Teil on võimalik:         |                                                                                                                                                                                                    |
| Vaadata, milline graafik on hetkel valitud.                                                                                                             | " <b>Graafik/juhtimine</b> " peatükis " <a href="#">Võimalikud graafikud</a> " [152]                                                                                                               |
| Vajadusel valida uue graafiku.                                                                                                                          | " <b>Soovitud graafiku kasutamise valimiseks</b> " [151]                                                                                                                                           |
| Programmeerida enda graafikuid, kui eelnevalt määratud graafikud ei ole sobivad. Programmeeritavad toimingud on mõeldud konkreetsetele regulaatoritele. | <ul style="list-style-type: none"> <li>"<b>Võimalikud toimingud</b>" peatükis "<a href="#">Võimalikud graafikud</a>" [152]</li> <li>"<a href="#">11.4.3 Graafiku kuva: näide</a>" [154]</li> </ul> |

### Soovitud graafiku kasutamise valimiseks

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Minge konkreetse juhtsätte graafikusse.<br>Vt " <b>Graafik/juhtimine</b> " peatükis " <a href="#">Võimalikud graafikud</a> " [152].<br><b>Näide:</b> Soovitud ruumitemperatuuri graafiku jaoks kütterežiimis minge [1.2] <b>Ruum &gt; Kütte nädala graafik</b> . |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                                               |                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Valige praeguse graafiku nimi.                |  |
| 3 | Valige Vali.                                  |  |
| 4 | Valige graafik, mida soovite hetkel kasutada. |  |

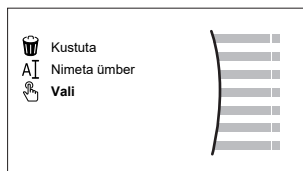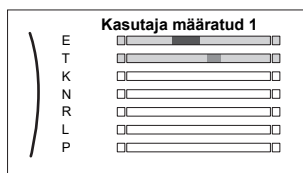

### Võimalikud graafikud

Tabel sisaldab järgmist teavet:

- **Graafik/juhtimine:** see tulp näitab, kus näete konkreetse juhtsätte hetkel valitud graafikut. Vajadusel saate:
  - Valida teise graafiku. Vt "[Soovitud graafiku kasutamise valimiseks](#)" [▶ 151].
  - Programmeerida oma graafiku. Vt "[11.4.3 Graafiku kuva: näide](#)" [▶ 154].
- **Eelmääratud graafikud:** konkreetse juhtsätte süsteemis saadaolevate eelmääratud graafikute arv. Vajadusel saate programmeerida oma graafiku.
- **Aktiveerimise kuva:** enamuste juhtsätete puhul rakendub graafik ainult siis, kui see aktiveeritakse vastaval aktiveerimise kuval. See kirje näitab, kus te seda aktiveerite.
- **Võimalikud toimingud:** toimingud, mida saate graafiku programmeerimisel kasutada. Enamustel graafikutel saab iga päeva kohta programmeerida kuni 6 tegevust.

| Graafik/juhtimine                                                                                            | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.2] Ruum > Kütte nädala graafik<br>Kütterežiimi soovitud ruumitemperatuuri graafik.                        | <b>Eelmääratud graafikud:</b> 3<br><b>Aktiveerimise kuva:</b> [1.1] Nädala graafik<br><b>Võimalikud toimingud:</b> Temperatuur vahemikus.                                                                                                                                     |
| [1.3] Ruum > Jahutuse nädala graafik<br>Jahutusrežiimi soovitud ruumitemperatuuri graafik.                   | <b>Eelmääratud graafikud:</b> 1<br><b>Aktiveerimise kuva:</b> [1.1] Nädala graafik<br><b>Võimalikud toimingud:</b> Temperatuur vahemikus.                                                                                                                                     |
| [2.2] Põhitsoon > Kütte nädala graafik<br>Kütterežiimi põhitsooni soovitud väljuva vee temperatuuri graafik. | <b>Eelmääratud graafikud:</b> 3<br><b>Aktiveerimise kuva:</b> [2.1] Nädala graafik<br><b>Võimalikud toimingud:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ilmast sõltuva korral: vahetage temperatuure vahemikus.</li> <li>▪ Muul juhul: temperatuurid vahemikus</li> </ul> |

| Graafik/juhtimine                                                                                                                                      | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[2.3] Põhitsoon &gt; Jahutuse nädala graafik</p> <p>Jahutusrežiimi põhitsooni soovitud väljuva vee temperatuuri graafik.</p>                        | <p><b>Eelmääratud graafikud:</b> 1</p> <p><b>Aktiveerimise kuva:</b> [2.1] Nädala graafik</p> <p><b>Võimalikud toimingud:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ilmast sõltuva korral: vahetage temperatuure vahemikus.</li> <li>Muul juhul: temperatuurid vahemikus</li> </ul>                                     |
| <p>[3.2] Lisatsioon &gt; Kütte nädala graafik</p> <p>Graafik, kui süsteemil on lubatud soojendada kütterežiimis lisatsooni.</p>                        | <p><b>Eelmääratud graafikud:</b> 1</p> <p><b>Aktiveerimise kuva:</b> [3.1] Nädala graafik</p> <p><b>Võimalikud toimingud:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Väljas:</b> kui süsteemil EI ole lubatud soojendada lisatsooni.</li> <li><b>Sees:</b> kui süsteemil on lubatud soojendada lisatsooni.</li> </ul> |
| <p>[3.3] Lisatsioon &gt; Jahutuse nädala graafik</p> <p>Graafik, kui süsteemil on lubatud jahutada jahutusrežiimis lisatsooni.</p>                     | <p><b>Eelmääratud graafikud:</b> 1</p> <p><b>Aktiveerimise kuva:</b> [3.1] Nädala graafik</p> <p><b>Võimalikud toimingud:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Väljas:</b> kui süsteemil EI ole lubatud jahutada lisatsooni.</li> <li><b>Sees:</b> kui süsteemil on lubatud jahutada lisatsooni.</li> </ul>     |
| <p>[4.2] Ruumi küte/jahutus &gt; Töörežiimi graafik</p> <p>Graafik (kuu kohta), selle kohta, millal töötab seade kütterežiimis ja jahutusrežiimis.</p> | <p>Vt "<a href="#">Ruumi kütterežiimi seadistamiseks</a>" [▶ 188].</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |


| Graafik/juhtimine                                                                                                                                  | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[5.5] Tarbevesi &gt; Nädala graafik</p> <p>Sooja tarbevee paagi temperatuuri graafik vastavalt teie tavapärasele sooja tarbevee vajadusele.</p> | <p><b>Eelmääratud graafikud:</b> 1</p> <p><b>Aktiveerimise kuva:</b> ei ole rakendatav. See graafik aktiveeritakse automaatselt, kui STV režiimiks on üks järgmistest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ainult programm</li> <li>▪ Programm + järelküte</li> </ul> <p><b>Võimalikud toimingud:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Mugavus:</b> millal alustatakse paagi soojendamist kasutaja määratud eelseadistatud väärtusele [5.2] <b>Mugavuse sättepunkt.</b></li> <li>▪ <b>Öko:</b> millal alustatakse paagi soojendamist kasutaja määratud eelseadistatud väärtusele [5.3] <b>Öko sättepunkt.</b></li> <li>▪ <b>Peata:</b> millal lõpetatakse paagi soojendamine, isegi kui soovitud paagi temperatuuri ei ole saavutatud.</li> </ul> <p><b>Märkus:</b> režiimis <b>Programm + järelküte</b> arvestab süsteem ka kasutaja määratud eelseadistatud väärtust [5.4] <b>Järelkütte sättepunkt.</b></p> |
| <p>[7.4.2] Kasutaja sätted &gt; Vaikne &gt; Nädala graafik</p> <p>Graafik, millal peab seade kasutama vaikse režiimi taset.</p>                    | <p><b>Eelmääratud graafikud:</b> 1</p> <p><b>Aktiveerimise kuva:</b> [7.4.1] Aktiveerimine (saadaval ainult paigaldajatele).</p> <p><b>Võimalikud toimingud:</b> saate kasutada järgmisi süsteemi määratud eelseadistatud väärtusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Väljas</li> <li>▪ Vaikne</li> <li>▪ Veel vaiksem</li> <li>▪ Kõige vaiksem</li> </ul> <p>Vt "<a href="#">Teave vaikse režiimi kohta</a>" [▶ 205].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>[7.5.4] Kasutaja sätted &gt; Elektri hind &gt; Nädala graafik</p> <p>Graafik, millal kehtib teatav elektritariif.</p>                           | <p><b>Eelmääratud graafikud:</b> 1</p> <p><b>Aktiveerimise kuva:</b> ei ole rakendatav</p> <p><b>Võimalikud toimingud:</b> saate kasutada järgmisi süsteemi määratud eelseadistatud väärtusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kõrge</li> <li>▪ Keskmise</li> <li>▪ Madal</li> </ul> <p>Vt "<a href="#">11.4.4 Energiahindade seadistamine</a>" [▶ 159].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 11.4.3 Graafiku kuva: näide

See näide kirjeldab, kuidas seadistada ruumi temperatuuri graafikut põhitsooni kütterežiimis.

**TEAVITUSTÖÖ**

Toimingud teiste graafikute programmeerimiseks on sarnased.

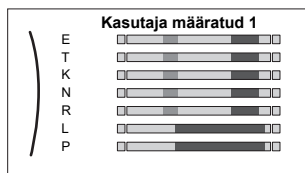**Graafiku programmeerimine: ülevaade****Näide:** soovite programmeerida järgmist graafikut:

**Eeltingimus:** Ruumi temperatuuri graafik on saadaval ainult siis, kui ruumi termostaadiga juhtimine on aktiivne. Kui aktiivne on väljuva vee temperatuuriga juhtimine, saate programmeerida selle asemel põhitsooni graafikut.

- 1 Minge graafikusse.
- 2 (valikuline) kustutab kogu nädalaprogrammi sisu või valitud päevaprogrammi sisu.
- 3 Programmeerige graafik **Esmaspäev**.
- 4 Kopeerige graafik teistele nädalapäevadele.
- 5 Programmeerige graafik **Laupäev** ja kopeerige päevale **Pühapäev**.
- 6 Andke graafikule nimi.

**Graafikusse minemiseks**

|   |                                           |  |
|---|-------------------------------------------|--|
| 1 | Minge [1.1]: Ruum > Nädala graafik.       |  |
| 2 | Seadistage graafikule Jah.                |  |
| 3 | Minge [1.2]: Ruum > Kütte nädala graafik. |  |

**Nädalagraafiku sisu kustutamiseks**

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Valige praeguse graafiku nimi.<br> |  |
| 2 | Valige Kustuta.<br>                |  |
| 3 | Valige kinnitamiseks OK.           |  |

Päevagraafiku sisu kustutamiseks





|   |                                                                             |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Valige päev, mille sisu soovite kustutada. Näiteks <b>Reede</b> <div></div> |  |
| 2 | Valige Kustuta. <div></div>                                                 |  |
| 3 | Valige kinnitamiseks OK.                                                    |  |

Graafiku Esmaspäev programmeerimiseks

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Valige Esmaspäev. <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2 | Valige Redigeeri. <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 3 | Kasutage vasakut valikuketast, et valida kirje ja redigeerige kirjet parema valikukettaga. Iga päeva kohta saab programmeerida kuni 6 tegevust. Ribal on kõrgel temperatuuril tumedam värvitoon kui madalal temperatuuril. <div></div> <p><b>Märkus:</b> Tegevuse kustutamiseks seadistage selle aeg samaks eelmise tegevuse omaga.</p> |  |
| 4 | Kinnitage muudatused. <p><b>Tulemus:</b> Esmaspäeva graafik on määratud. Viimase tegevuse väärtus kehtib kuni uue programmeeritud tegevuseni. Selles näites on esmaspäev esimene programmeeritud päev. Seega on viimane programmeeritud tegevus aktiivne kuni järgmise esmaspäeva esimese tegevuseni.</p>                               |  |





## Graafiku kopeerimiseks teistele nädalapäevadele

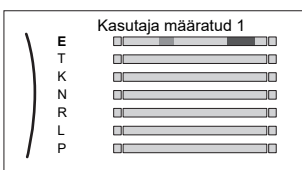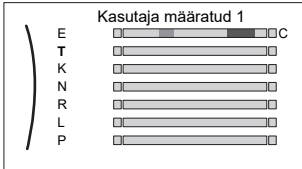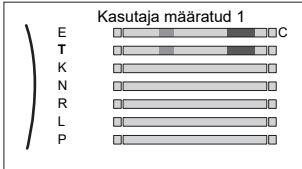
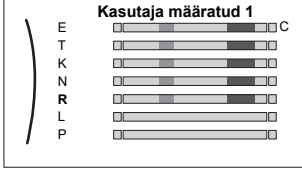
|   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Valige Esmaspäev.</p>                                                                                                            |   |
| 2 | <p>Valige Kopeeri.</p>  <p><b>Tulemus:</b> Kopeeritud päeva kõrval kuvatakse "C".</p>                                               |   |
| 3 | <p>Valige Teisipäev.</p>                                                                                                            |   |
| 4 | <p>Valige Kleebi.</p>  <p><b>Tulemus:</b></p>  |  |
| 5 | <p>Korrake toimingut kõikide ülejäänud nädalapäevade puhul.</p>                                                                   | —                                                                                    |

## Graafiku Laupäev koostamiseks ja kopeerimiseks päevale Pühapäev

|   |                   |                                                                                       |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Valige Laupäev.   |  |
| 2 | Valige Redigeeri. |  |
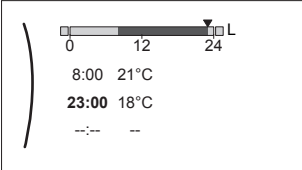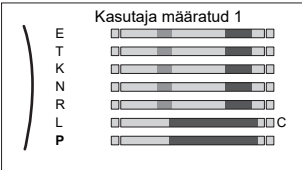
|   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>Kasutage vasakut valikuketast, et valida kirje ja redigeerige kirjet parema valikukettaga.</p>  |  |
| 4 | Kinnitage muudatused.                                                                                                                                                               |  |
| 5 | Valige Laupäev.                                                                                                                                                                     |  |
| 6 | Valige Kopeeri.                                                                                                                                                                     |  |
| 7 | Valige Pühapäev.                                                                                                                                                                    |  |
| 8 | <p>Valige Kleebi.</p> <p><b>Tulemus:</b></p>                                                       |  |

### Graafiku ümbernimetamiseks
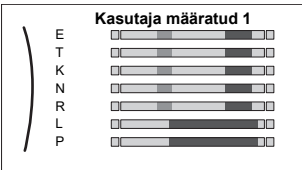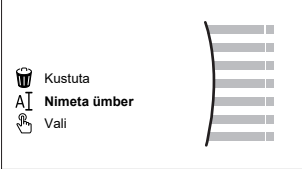
|   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Valige praeguse graafiku nimi.</p>                                                                                        |  |
| 2 | <p>Valige Nimeta ümber.</p>                                                                                                  |  |
| 3 | <p>(valikuline) Praeguse graafiku nime kustutamiseks sirvige läbi tähemärkide loendi, kuni kuvatakse ← ja seejärel vajutage, et kustutada eelmine tähemärk. Korrake seda graafiku nime iga tähemärgi puhul.</p> |  |
| 4 | <p>Praeguse graafiku nime määramiseks kerige läbi tähemärkide loendi ja kinnitage valitud tähemärk. Graafiku nimi võib sisaldada kuni 15 tähemärki.</p>                                                         |  |
| 5 | Kinnitage uus nimi.                                                                                                                                                                                             |  |



### TEAVITUSTÖÖ

Kõiki graafikuid ei saa ümbernimetada.

### Kasutusenäide: töötate 3-vahetuselises süsteemis

Kui töötate 3-vahetuselises süsteemis, toimige järgmiselt:

- 1 Programmeerige 3 ruumitemperatuuri graafikut ja nimetage need vastavalt.  
**Näide:** VarajaneVaetus, PäevaneVaetus ja HilineVaetus
- 2 Valige graafik, mida soovite hetkel kasutada.

#### 11.4.4 Energiahindade seadistamine

Süsteemis saate seadistada järgmisi energiahindasid:

- fikseeritud gaasihind
- 3 elektri hinna taset
- elektri hindade nädalase graafiku taimerit.

**Näide: Kuidas seadistada energiahindasid kasutajaliideses?**

| Hind                       | Väärtus lingiridades |
|----------------------------|----------------------|
| Gaas: 5,3 euro senti/kWh   | [7.6]=5.3            |
| Elekter: 12 euro senti/kWh | [7.5.1]=12           |

#### Gaasihinna seadistamine

|   |                                           |  |
|---|-------------------------------------------|--|
| 1 | Minge [7.6]: Kasutaja sätted > Gaasihind. |  |
| 2 | Valige õige gaasihind.                    |  |
| 3 | Kinnitage muudatused.                     |  |



#### TEAVITUSTÖÖ

Hinnavahemik 0,00~990 valuuta/kWh (2 olulise väärtusega).

#### Elektri hinna seadistamine

|   |                                                                                       |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Minge [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Kasutaja sätted > Elektri hind > Kõrge/Keskmine/Madal. |   |
| 2 | Valige õige elektri hind.                                                             |   |
| 3 | Kinnitage muudatused.                                                                 |   |
| 4 | Korrake seda kõigi kolme elektri hinna puhul.                                         | — |



#### TEAVITUSTÖÖ

Hinnavahemik 0,00~990 valuuta/kWh (2 olulise väärtusega).



#### TEAVITUSTÖÖ

Kui graafikut ei seadistata, arvestatakse režiimile Elektri hind määratud hinda Kõrge.

#### Elektri hinna seadistamine graafiku taimerile

|   |                                                                                                                                                             |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Minge [7.5.4]: Kasutaja sätted > Elektri hind > Nädala graafik.                                                                                             |   |
| 2 | Programmeerige valik, kasutades graafiku koostamise kuva. Teil on võimalik seadistada vastavalt oma elektrimüüjale elektri hinnad Kõrge, Keskmine ja Madal. | — |
| 3 | Kinnitage muudatused.                                                                                                                                       |   |

**TEAVITUSTÖÖ**

Need väärtused vastavad eelnevalt seadistatud elektrihinna väärtustele **Kõrge**, **Keskmine** ja **Madal**. Kui graafikut ei seadistata, arvestatakse režiimi **Kõrge** elektrihinna.

**Energiahinnad energiatagastuse kWh stiimuli korral**

Energiahindade seadistamisel saab arvestada stiimuleid. Kuigi käituskulu võib suurened, optimeeritakse hüvitise arvestamisega kogu kasutuskulu.

**MÄRKUS**

Muutke energiahindade sätet stiimulperioodi lõpus.

**Gaasihinna seadistamine taastuenergia kWh stiimuli korral**

Arvutage gaasihinna väärtus järgmise valemiga:

- Tegelik gaasihind+(stiimul/kWh×0,9)

Vaadake gaasihinna seadistamise protseduuri peatükist "[Gaasihinna seadistamine](#)" [▶ 159].

**Elektrihindade seadistamine energiatagastuse kWh stiimuli korral**

Arvutage elektrihinna väärtus järgmise valemiga:

- Tegelik elektrihind+stiimul/kWh

Vaadake elektrihinna seadistamise protseduuri peatükist "[Elektrihinna seadistamine](#)" [▶ 159].

**Näide**

See on näide ja näites kasutatud hinnad ja/või väärtused EI ole täpsed.

| Andmed                            | Hind/kWh |
|-----------------------------------|----------|
| Gaasihind                         | 4,08     |
| Elektri hind                      | 12,49    |
| Soojustagastuse stiimul kWh kohta | 5        |

**Gaasihinna arvutamine**

Gaasihind=tegelik gaasihind+(stiimul/kWh×0,9)

Gaasihind=4,08+(5×0,9)

Gaasihind=8,58

**Elektrihinna arvutamine**

Elektrihind=tegelik elektrihind+stiimul/kWh

Elektri hind=12,49+5

Elektri hind=17,49

| Hind                | Väärtus lingiridades |
|---------------------|----------------------|
| Gaas: 4,08 /kWh     | [7.6]=8.6            |
| Elekter: 12,49 /kWh | [7.5.1]=17           |

## 11.5 Ilmast sõltuv kõver

### 11.5.1 Mis on ilmast sõltuv kõver?

#### Ilmast sõltuv töötamine

Seade töötab ilmast sõltuvalt, kui soovitud väljuva vee temperatuur või paagi temperatuur määratakse automaatselt lähtuvalt välistemperatuurist. See on seetõttu ühendatud hoone põhjapoolsel küljel asuva temperatuurianduriga. Kui välistemperatuur langeb või tõuseb kompenseerib seade seda koheselt. Seega ei pea seade ootama termostaadilt käsklust väljuva vee või paagi temperatuuri tõstmiseks või langetamiseks. Kuna see reageerib kiiremini, hoiab see ära sisetemperatuuri ja kraanides veetemperatuuri suured tõusud ja langused.

#### Eelised

Ilmast sõltuv töötamine vähendab energiakulu.

#### Ilmast sõltuv kõver

Temperatuurierinevuste kompenseerimiseks tugineb seade ilmast sõltuvale kõverale. See kõver määrab, kui palju peab paagi või väljuva vee temperatuur erinevama välistemperatuurist. Kuna kõvera kalle sõltub kohalikest asjaoludest, nagu kliima ja hoone isolatsioon, saab paigaldaja või kasutaja kõverat kohandada.

#### Ilmast sõltuva kõvera tüübid

Ilmast sõltuvaid kõveraid on 2 tüüpi:

- 2-punktiline kõver
- Kõvera kalle ja nihe

Millist tüüpi te kasutate reguleerimiseks sõltub teie enda eelistustest. Vt "[11.5.4 Ilmast sõltuvate kõverate kasutamine](#)" [▶ 164].

#### Saadavus

Ilmas sõltuv kõver on saadaval järgnevale:

- Põhitsoon - kütmine
- Põhitsoon - jahutus
- Lisatsioon - kütmine
- Lisatsioon - jahutus
- Paak (saadaval ainult paigaldajatele)



#### TEAVITUSTÖÖ


Ilmast sõltuvalt töötamiseks määrake õigesti põhitsooni, lisatsooni või paagi sättepunkt. Vt "[11.5.4 Ilmast sõltuvate kõverate kasutamine](#)" [▶ 164].

### 11.5.2 2-punktiline kõver

Määrake ilmast sõltuv kõver nende kahe sättepunktiga:

- Sättepunkt (X1, Y2)
- Sättepunkt (X2, Y1)

## Näide

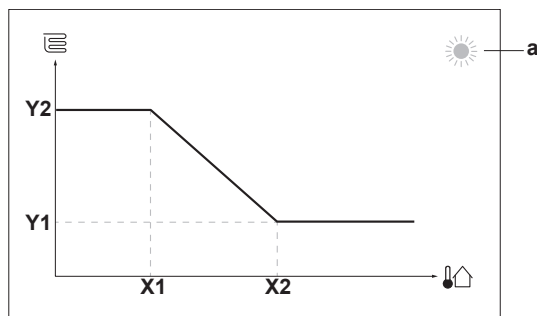

| Artikkel      | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>      | Valitud ilmast sõltuvad tsoonid: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️: põhitsooni või lisatsooni küte</li> <li>❄️: põhitsooni või lisatsooni jahutus</li> <li>🚿: Soe tarbevesi</li> </ul>                                                                          |
| <b>X1, X2</b> | Väliskeskonna temperatuuri näited                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Y1, Y2</b> | Soovitud paagi temperatuuri või väljuva vee temperatuuri näited. Ikoon tähendab vastava tsooni soojuskiirgurit: <ul style="list-style-type: none"> <li>🔥: Põrandaküte</li> <li>🔥: Ventilaatorkonvektor</li> <li>🔥: Radiaator</li> <li>🚿: Sooja tarbevee paak</li> </ul> |

| Võimalikud tegevused ekraanil |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 🔍...                          | Temperatuurides navigeerimine.       |
| ○...●                         | Temperatuuri muutmine.               |
| ○...🏠                         | Järgmise temperatuuri juurde minek.  |
| 🏠...○                         | Muudatuste kinnitamine ja jätkamine. |

## 11.5.3 Kõvera kalle ja nihe


## Kalle ja nihe

Määrake ilmast sõltuva kõver kalde ja nihkega:


- Muutke **kallet**, et erinevalt suurendada või vähendada väljuva vee temperatuuri erineva keskkonnatemperatuuri korral. Kui näiteks väljuva vee temperatuur on üldiselt sobiv, kuid madala keskkonnatemperatuuri korral liiga külm, tõstke kallet nii, et väljuva vee temperatuuri tõstetakse rohkem langeva madala keskkonnatemperatuuri korral.
- Muutke **nihet**, et võrdselt suurendada või vähendada väljuva vee temperatuuri erineva keskkonnatemperatuuri korral. Näiteks, kui väljuva vee temperatuur on alati erineva keskkonnatemperatuuri korral liiga külm, muutke nihet üles, et suurendada võrdselt väljuva vee temperatuuri iga keskkonnatemperatuuri jaoks.

## Näited

Ilmast sõltuv kõver, kui valitud on kalle:

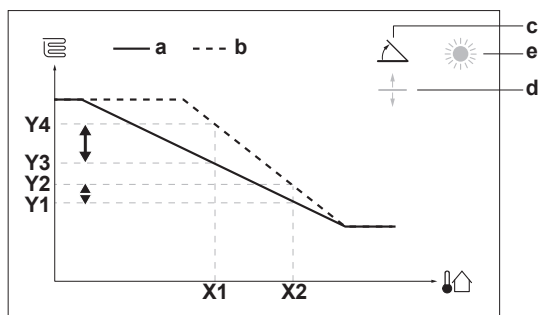

Ilmast sõltuv kõver, kui valitud on nihe:

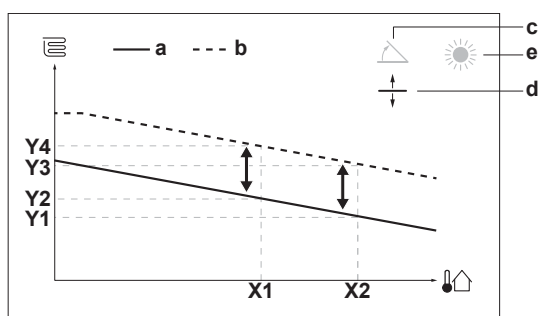

| Artikkel              | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>              | Ilmast sõltuv kõver enne muudatusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>b</b>              | Ilmast sõltuv kõver pärast muudatusi (näide): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kalde muutmisel on uus eelistatud temperatuur X1 korral ebavõrdselt suurem kui eelistatud temperatuur X2 korral.</li> <li>▪ Nihke muutmisel on uus eelistatud temperatuur X1 korral võrdselt suurem eelistatud temperatuurist X2 korral.</li> </ul> |
| <b>c</b>              | Kalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>d</b>              | Nihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>e</b>              | Valitud ilmast sõltuvad tsoonid: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ☀: põhitsooni või lisatsooni küte</li> <li>▪ ❄: põhitsooni või lisatsooni jahutus</li> <li>▪ 🚿: Soe tarbevesi</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <b>X1, X2</b>         | Väliskeskkonna temperatuuri näited                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Y1, Y2, Y3, Y4</b> | Soovitav paagi temperatuuri või väljuva vee temperatuuri näited. Ikkoon tähendab vastava tsooni soojuskiirgurit: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 🏠: Põrandaküte</li> <li>▪ 🏠: Ventilaatorkonvektor</li> <li>▪ 🏠: Radiaator</li> <li>▪ 🏠: Sooja tarbevee paak</li> </ul>                                                           |

#### Võimalikud tegevused ekraanil

|   |                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☰ | Valige kalle või nihe.                                                                                 |
| ⏏ | Suurendage või vähendage kallet/nihet.                                                                 |
| 👉 | Kui valitud on kalle: seadistage kalle ja minge nihke juurde.<br>Kui valitud on nihe: seadistage nihe. |
| 👉 | Kinnitage muudatused ja minge tagasi alammenüüsse.                                                     |

## 11.5.4 Ilmast sõltuvate kõverate kasutamine

Konfigureerige ilmast sõltuvad kõverad järgmiselt:

**Sättepunkti režiimi määramiseks**

Ilmast sõltuva kõvera kasutamiseks peate määrama õige sättepunkti režiimi:

| Minge sättepunkti režiimi ...        | Seadistage sättepunkti režiim valikule ...                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Põhitsoon – kütmine</b>           |                                                               |
| [2.4] Põhitsoon > Sättepunkti režiim | Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus VÕI Ilmast sõltuv     |
| <b>Põhitsoon – jahutus</b>           |                                                               |
| [2.4] Põhitsoon > Sättepunkti režiim | Ilmast sõltuv                                                 |
| <b>Lisatsoon – kütmine</b>           |                                                               |
| [3.4] Lisatsoon > Sättepunkti režiim | Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus VÕI Ilmast sõltuv     |
| <b>Lisatsoon – jahutus</b>           |                                                               |
| [3.4] Lisatsoon > Sättepunkti režiim | Ilmast sõltuv                                                 |
| <b>Paak</b>                          |                                                               |
| [5.B] Tarbevesi > Sättepunkti režiim | <b>Piirang:</b> Saadaval ainult paigaldajatele. Ilmast sõltuv |

**Ilmast sõltuva kõvera tüübi muutmiseks**

Kõikide tsoonide (põhitsoon + lisatsoon) ja paagi tüübi muutmiseks minge [2.E] Põhitsoon > Ilmast sõltuva kõvera tüüp.

Valitud tüübi vaatamine on võimalik ka järgmiselt:

- [3.C] Lisatsoon > Ilmast sõltuva kõvera tüüp
- [5.E] Tarbevesi > Ilmast sõltuva kõvera tüüp

**Piirang:** Saadaval ainult paigaldajatele.

**Ilmast sõltuva kõvera muutmiseks**

| Tsoon                      | Minge ...                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Põhitsoon – kütmine</b> | [2.5] Põhitsoon > Kütmise ilmast sõltuv kõver  |
| <b>Põhitsoon – jahutus</b> | [2.6] Põhitsoon > Jahutuse ilmast sõltuv kõver |
| <b>Lisatsoon – kütmine</b> | [3.5] Lisatsoon > Kütmise ilmast sõltuv kõver  |
| <b>Lisatsoon – jahutus</b> | [3.6] Lisatsoon > Jahutuse ilmast sõltuv kõver |



| Tsoon | Minge ...                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paak  | <b>Piirang:</b> Saadaval ainult paigaldajatele.<br>[5.C] Tarbevesi > Ilmast sõltuv kõver |

**TEAVITUSTÖÖ****Maksimaalne ja minimaalne sättepunkt**

Kõverat ei saa konfigureerida temperatuuriga, mis on kõrgem või madalam antud tsoonile või paagile seadistatud maksimaalsest või minimaalsest sättepunktist. Maksimaalse või minimaalse sättepunkti saavutamisel läheb kõver sirgeks.

**Ilmast sõltuva kõvera täppisreguleerimiseks: kõvera kalle-nihe**

Järgmises tabelis on kirjeldatud tsooni või paagi ilmast sõltuva kõvera täppisreguleerimist:

| Tunnete ...                      |                               | Täppisreguleerimine kalde ja nihkega: |      |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------|
| Tavalisel välistemperatuuril ... | Külmal välistemperatuuril ... | Kalle                                 | Nihe |
| OK                               | Külm                          | ↑                                     | —    |
| OK                               | Kuum                          | ↓                                     | —    |
| Külm                             | OK                            | ↓                                     | ↑    |
| Külm                             | Külm                          | —                                     | ↑    |
| Külm                             | Kuum                          | ↓                                     | ↑    |
| Kuum                             | OK                            | ↑                                     | ↓    |
| Kuum                             | Külm                          | ↑                                     | ↓    |
| Kuum                             | Kuum                          | —                                     | ↓    |

**Ilmast sõltuva kõvera täppisreguleerimiseks: 2 punktiga kõver**

Järgmises tabelis on kirjeldatud tsooni või paagi ilmast sõltuva kõvera täppisreguleerimist:

| Tunnete ...                      |                               | Täppisreguleerimine sättepunktidega: |                   |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tavalisel välistemperatuuril ... | Külmal välistemperatuuril ... | Y2 <sup>(a)</sup>                    | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| OK                               | Külm                          | ↑                                    | —                 | ↑                 | —                 |
| OK                               | Kuum                          | ↓                                    | —                 | ↓                 | —                 |
| Külm                             | OK                            | —                                    | ↑                 | —                 | ↑                 |
| Külm                             | Külm                          | ↑                                    | ↑                 | ↑                 | ↑                 |
| Külm                             | Kuum                          | ↓                                    | ↑                 | ↓                 | ↑                 |
| Kuum                             | OK                            | —                                    | ↓                 | —                 | ↓                 |
| Kuum                             | Külm                          | ↑                                    | ↓                 | ↑                 | ↓                 |
| Kuum                             | Kuum                          | ↓                                    | ↓                 | ↓                 | ↓                 |


<sup>(a)</sup> Vt "11.5.2 2-punktiline kõver" ▶ 161].

## 11.6 Seadistusmenüü

Te saate seadistada lisasätteid peamenüü kuva ja selle alammenüüde kaudu. Kõige olulisemad sätted on toodud siin.

### 11.6.1 Tõrge

Talitlushäire korral kuvatakse avakuval  või . Veakoodi kuvamiseks avage menüüaken ja minge [0] **Aktiivne alarm**. Vajutage  vea kohta lisainfo saamiseks.

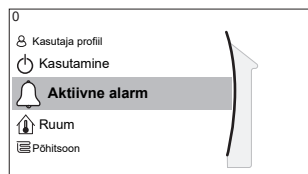


[0] **Aktiivne alarm**

### 11.6.2 Ruum

#### Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

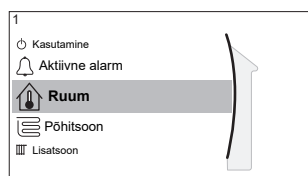

[1] **Ruum**

 Sättepunkti kuva

[1.1] Nädala graafik

[1.2] Kütte nädala graafik

[1.3] Jahutuse nädala graafik

[1.4] Külumiskaitse

[1.5] Sättepunkti vahemik

[1.6] Anduri kalibreerimine

[1.7] Anduri kalibreerimine

[1.9] Ruumi mugavuse sättepunkt

#### Sättepunkti kuva

Juhtige põhitsooni ruumitemperatuuri sättepunkti kuval [1] **Ruum**.

Vt "[11.3.5 Sättepunkti kuva](#)" [▶ 149].

#### Nädala graafik

Näitab, kas ruumitemperatuuri juhitakse vastavalt graafikule või mitte.

| #     | Kood | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.1] | N/A  | <b>Nädala graafik:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ei:</b> kasutaja kontrollib otse ruumitemperatuuri.</li> <li>▪ <b>Jah:</b> ruumitemperatuuri kontrollitakse graafikuga ja kasutaja saab seda muuta.</li> </ul> |

#### Kütte nädala graafik

Kehtib kõikide mudelite puhul.

Määrake ruumitemperatuuri küttegaafik sättega [1.2] **Kütte nädala graafik**.

Vt "[11.4.3 Graafiku kuva: näide](#)" [▶ 154].

### Jahutuse nädala graafik

Kehtib ainult pöördmudelitele.

Määrake ruumitemperatuuri jahutusgraafik sättega [1.3] **Jahutuse nädala graafik**.

Vt "11.4.3 Graafiku kuva: näide" [▶ 154].

### Külmumiskaitse

[1.4] **Külmumiskaitse** aitab vältida ruumi liiga külmaks muutumist. See säte kehtib, kui [2.9] **Juhtimine=Ruumi termostaat**, kuid võimaldab ka juhtimist väljuva vee temperatuuriga ja välise ruumi termostaadiga. Kahest viimase korral saab valiku **Külmumiskaitse** aktiveerida, kui seadistada kohapealsele sättele [2-06]=1.

Ruumi jäätumiskaitset ei saa lubamise korral tagada, kui puudub ruumi termostaat, mis aktiveeriks soojuspumba. See esineb siis, kui:

- [2.9] **Juhtimine=Väline ruumi termostaat** ja [C.2] **Ruumi küte/jahutus=Väljas** või kui
- [2.9] **Juhtimine=Väljuv vesi**.

Üalloodud juhtudel soojendab **Külmumiskaitse** ruumi kütmise vett vähendatud sättepunktini, kui välistemperatuur on madalam kui 6°C.

| Põhitsooni juhtimise meetod [2.9]              | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Väljuva vee temperatuuri regulaator ([C-07]=0) | Ruumi jäätumiskaitse EI ole tagatud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Väline ruumi termostaadi regulaator ([C-07]=1) | Lubage välisel ruumi termostaadil kontrollida ruumi jäätumiskaitset: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seadistage [C.2] <b>Ruumi küte/jahutus=Sees</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| Ruumi termostaadi regulaator ([C-07]=2)        | Lubage (ruumi termostaadina kasutataval BRC1HHDA) spetsiaalsel kasutajaliidesel kontrollida ruumi jäätumiskaitset: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seadistage jäätumistõrje [1.4.1] <b>Aktiveerimine=Jah</b>.</li> <li>▪ Seadistage jäätumistõrje funktsiooni temperatuur sättega [1.4.2] <b>Ruumi sättepunkt</b>.</li> </ul> |



#### TEAVITUSTÖÖ

Vea U4 ilmnemisel EI ole ruumi jäätumiskaitse tagatud.



#### MÄRKUS

Kui ruumi seadistus **Külmumiskaitse** on aktiivne ja esineb U4 veakood, käivitab seade automaatselt funktsiooni **Külmumiskaitse** varukütteseadme kaudu. Kui varukütteseade ei ole ruumi külmumiskaitseks U4 ajal lubatud, TULEB ruumi seadistus **Külmumiskaitse** keelata.

**MÄRKUS**

**Ruumi jäätumiskaitse.** Isegi, kui lülitate ruumi kütmis-/jahutusrežiimi VÄLJA ([C.2]: Kasutamine > Ruumi küte/jahutus), saab ruumi jäätumiskaitse funktsioon, kui see on lubatud, endiselt aktiveeruda. Samas EI ole väljuva vee temperatuuri juhtimisel ja väline ruumi termostaadi juhtimisel kaitse garanteeritud.

Lisainfot ruumi jäätumiskaitse kohta seoses seadmel rakendatava juhtimismeetodiga saate allolevatest jaotistest.

**Väljuva vee temperatuuri regulaator ([C-07]=0)**

Väljuva vee temperatuuri regulaatori kasutamisel EI ole ruumi jäätumiskaitse tagatud. Kui aktiveeritud on ruumi jäätumiskaitse [2-06], on järgmistel juhtudel võimalik seadme piiratud jäätumiskaitse:

| Kui...                                                                                                                             | Siis...                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruumi küte/jahutus=Väljas ja</li> <li>Väliskeskkonna temperatuur langeb alla 6°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seade edastab väljuva vee soojuskiurguritesse ruumi soojendamiseks ja</li> <li>väljuva vee temperatuuri sättepunkti vähendatakse.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruumi küte/jahutus=Sees ja</li> <li>Töörežiim=Küte</li> </ul>                               | Seade edastab väljuva vee soojuskiurguritesse ruumi soojendamiseks vastavalt tavapärasele programmile.                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruumi küte/jahutus=Sees ja</li> <li>Töörežiim=Jahutus</li> </ul>                            | Puudub ruumi jäätumiskaitse.                                                                                                                                                        |

**Välise ruumi termostaadiga juhtimine ([C-07]=1)**

Välise ruumi termostaadiga juhtimise all tagab ruumi jäätumiskaitse väline ruumi termostaat eeldusel, et:

- [C.2] Ruumi küte/jahutus=Sees ja
- [9.5.1] Hädaabirežiim=Automaatne või automaatne RK normaalne/STV väljas.

Kui aktiveeritud on [1.4.1] Külumiskaitse, on võimalik seadme piiratud jäätumiskaitse.

1 väljuva vee temperatuuritsooni korral:

| Kui...                                                                                                                                                                           | Siis...                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruumi küte/jahutus=Väljas ja</li> <li>Väliskeskkonna temperatuur langeb alla 6°C</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seade edastab väljuva vee soojuskiurguritesse ruumi uuesti soojendamiseks ja</li> <li>väljuva vee temperatuuri sättepunkti vähendatakse.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruumi küte/jahutus=Sees ja</li> <li>Väline ruumi termostaat on "Termostaat VÄLJAS" ja</li> <li>Välitemperatuur langeb alla 6°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seade edastab väljuva vee soojuskiurguritesse ruumi uuesti soojendamiseks ja</li> <li>väljuva vee temperatuuri sättepunkti vähendatakse.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruumi küte/jahutus=Sees ja</li> <li>Väline ruumi termostaat on "Termostaat SEES"</li> </ul>                                               | Ruumi jäätumiskaitse on tagatud tavapärase programmiga.                                                                                                                                    |

2 väljuva vee temperatuuritsooni korral:

| Kui...                                                                                                                                                                                                       | Siis...                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruumi küte/jahutus=Väljas ja</li> <li>Väliskeskkonna temperatuur langeb alla 6°C</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seade edastab väljuva vee soojuskiirguritesse ruumi uuesti soojendamiseks ja</li> <li>väljuva vee temperatuuri sättepunkti vähendatakse.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruumi küte/jahutus=Sees ja</li> <li>Töörežiim=Küte ja</li> <li>Väline ruumi termostaat on "Termostaat VÄLJAS" ja</li> <li>Välistemperatuur langeb alla 6°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seade edastab väljuva vee soojuskiirguritesse ruumi uuesti soojendamiseks ja</li> <li>väljuva vee temperatuuri sättepunkti vähendatakse.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruumi küte/jahutus=Sees ja</li> <li>Töörežiim=Jahutus</li> </ul>                                                                                                      | Puudub ruumi jäätumiskaitse.                                                                                                                                                               |

### Ruumi termostaadi regulaator ([C-07]=2)

Ruumi termostaadiga juhtimise ajal on jäätumiskaitse [2-06] tagatud, kui see on aktiveeritud. Kui see on aktiveeritud ja ruumitemperatuur langeb allapoole ruumi jäätumistõrje temperatuuri [2-05], edastab seade ruumi uuesti soojendamiseks soojuskiirguritesse väljuvat vett.

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                             |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.4.1] | [2-06] | <b>Aktiveerimine:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Ei: jäätumiskaitse funktsioon on VÄLJAS.</li> <li>1 Jah: jäätumiskaitse funktsioon on sees.</li> </ul> |
| [1.4.2] | [2-05] | <b>Ruumi sättepunkt:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4°C~16°C</li> </ul>                                                                                   |



#### TEAVITUSTÖÖ

Kui spetsiaalne kasutajaliides (ruumi termostaadina kasutatav BRC1HHDA) ei ole ühendatud (valeühenduse või katkise juhtme tõttu), siis Ei ole ruumi jäätumiskaitse tagatud.



#### MÄRKUS

Kui Hädaabirežiim on seatud valikule **Manuaalne** ([9.5.1]=0) ja seade vallandab hädaolukorra funktsiooni, seade seiskub ja tuleb taastada käsitsi kasutajaliidese kaudu. Töötamise käsitsi taastamiseks minge peamenüü kuvale **Aktiivne alarm** ja kinnitage hädaolukord enne käivitamist.

Ruumi jäätumiskaitse on aktiivne isegi siis, kui kasutaja ei kinnita hädaolukorra toimingut.

### Sättepunkti vahemik

Kehtib ainult ruumi termostaadi regulaatori korral.

Kütmise ja/või jahutamise korral saate piirata ruumitemperatuuri vahemikku, et vältida ruumi liigset kütmist või jahutamist ja säästa energiat.



#### MÄRKUS

Ruumitemperatuuri vahemike reguleerimise ajal reguleeritakse ka soovitud ruumitemperatuure tagamaks, et need jäävad määratud piiridesse.

| #       | Kood   | Kirjeldus           |
|---------|--------|---------------------|
| [1.5.1] | [3-07] | Minimaalne kütmine  |
| [1.5.2] | [3-06] | Maksimaalne kütmine |
| [1.5.3] | [3-09] | Minimaalne jahutus  |
| [1.5.4] | [3-08] | Maksimaalne jahutus |

#### Anduri kalibreerimine

Kehtib ainult ruumi termostaadi regulaatori korral.

(Välise) ruumitemperatuuri anduri kalibreerimiseks määrake (ruumi termostaadina kasutatava BRC1HHDA) kasutajaliidese või välise ruumianduri mõõdetud ruumi termistori väärtuse nihkeväärtus. Seadistust saab kasutada olukordade, kus kasutajaliidest või välist ruumi andurit ei saa paigaldada parimasse asukohta, kompenseerimiseks.

Vt "6.6 Välise temperatuurianduri seadistamine" [► 49].

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.6] | [2-0A] | <b>Anduri kalibreerimine</b> (Kasutajaliides (ruumi termostaadina kasutatav BRC1HHDA)): kasutajaliidese mõõdetud tegeliku ruumitemperatuuri nihe.<br>▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ , $0,5^{\circ}\text{C}$ aste  |
| [1.7] | [2-09] | <b>Anduri kalibreerimine</b> (välise ruumi anduri valik): rakendatav ainult siis, kui välise ruumi anduri valik on paigaldatud ja konfigureeritud.<br>▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ , $0,5^{\circ}\text{C}$ aste |

#### Ruumi mugavuse sättepunkt

**Piirang:** Kehtib ainult siis, kui:

- Tarkvõrk on lubatud ([9.8.4]=Tarkvõrk) ja
- Ruumi puhverdamine on lubatud ([9.8.7]=Jah)


Kui ruumi puhverdamine on lubatud, puhverdatakse päikesepaneelide lisaenergia STV paaki ja ruumi kütte-/jahutusringlusesse (st köetakse või jahutatakse ruumi). Ruumi mugava sättepunktidega (jahutus/küte) saate muuta maksimaalseid/minimaalseid sättepunkte, mida kasutatakse lisaenergia ruumi kütte-/jahutusahelasse puhverdamisel.

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                     |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| [1.9.1] | [9-0A] | <b>Kütmise mugavuse sättepunkt</b><br>▪ $[3-07] \sim [3-06]^{\circ}\text{C}$  |
| [1.9.2] | [9-0B] | <b>Jahutuse mugavuse sättepunkt</b><br>▪ $[3-09] \sim [3-08]^{\circ}\text{C}$ |

### 11.6.3 Põhitsoon

#### Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

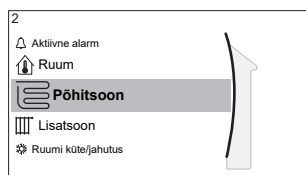

## [2] Põhitsoon

### [2] Sättepunkti kuva

#### [2.1] Nädala graafik

#### [2.2] Kütte nädala graafik

#### [2.3] Jahutuse nädala graafik

#### [2.4] Sättepunkti režiim

#### [2.5] Kütmise ilmast sõltuv kõver

#### [2.6] Jahutuse ilmast sõltuv kõver

#### [2.7] Kiirguri tüüp

#### [2.8] Sättepunkti vahemik

#### [2.9] Juhtimine

#### [2.A] Välise termostaadi tüüp

#### [2.B] Delta T

#### [2.C] Modulatsioon

#### [2.D] Jahutuse sulgventiil

#### [2.E] Ilmast sõltuva kõvera tüüp

### Sättepunkti kuva

Juhtige põhitsooni väljuva vee temperatuuri sättepunkti kuval [2] Põhitsoon.

Vt "11.3.5 Sättepunkti kuva" [▶ 149].

### Nädala graafik

Näitab, kas väljuva vee temperatuur on määratud vastavalt graafikule või mitte.

Väljuva vee temperatuuri [2.4] sättepunkti režiimi mõju on järgmine:

- **Fikseeritud** väljuva vee temperatuuri sättepunkti režiimi graafikujärgsed toimingud koosnevad soovitud väljuva vee temperatuuridest, mis on kas eelseadistatud või kohandatud.
- **Ilmast sõltuv** väljuva vee temperatuuri sättepunkti režiimi graafikujärgsed toimingud koosnevad soovitud nihutamise tegevustest, mis on kas eelseadistatud või kohandatud.

| #     | Kood | Kirjeldus                                                                                   |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.1] | N/A  | Nädala graafik: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Ei</li> <li>▪ 1: Jah</li> </ul> |

### Kütisgraafik

Määrake põhitsooni kütisgraafik sättega [2.2] Kütte nädala graafik.

Vt "11.4.3 Graafiku kuva: näide" [▶ 154].

### Jahutusgraafik

Määrake põhitsooni jahutusgraafik sättega [2.3] Jahutuse nädala graafik.

Vt "11.4.3 Graafiku kuva: näide" [▶ 154].

### Sättepunkti režiim

Määrake sättepunkti režiim:

- **Fikseeritud:** soovitud väljuva vee temperatuur ei sõltu väliskeskkonna temperatuurist.
- Režiimis **Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus** soovitud väljuva vee temperatuur:
  - sõltub kütmise väliskeskkonna temperatuurist
  - Ei sõltu jahutuse väliskeskkonna temperatuurist
- **Ilmast sõltuv** režiimis sõltub soovitud väljuva vee temperatuur väliskeskkonna temperatuurist.


| #     | Kood | Kirjeldus                                                                                                                                                       |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.4] | N/A  | Sättepunkti režiim: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fikseeritud</li> <li>▪ Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus</li> <li>▪ Ilmast sõltuv</li> </ul> |

Kui ilmast sõltuv funktsioon on aktiivne, põhjustab külmem välistemperatuur soojemat veetemperatuuri ja vastupidi. Ilmast sõltuva töötamise korral saab kasutaja tõsta või langetada vee sihttemperatuuri maksimaalselt 10°C võrra.

#### Kütmise ilmast sõltuv kõver


Seadistage põhitsoonile ilmast sõltuv kütmine (kui [2.4]=1 või 2):

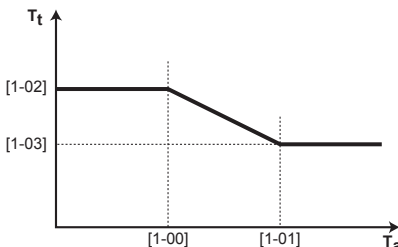

| #     | Kood                                 | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.5] | [1-00]<br>[1-01]<br>[1-02]<br>[1-03] | <p>Seadistage ilmast sõltuv kütmine:</p> <p><b>Märkus:</b> Ilmast sõltuva kõvera seadistamiseks on 2 meetodit. Vt: "11.5.2 2-punktiline kõver" [▶ 161] ja "11.5.3 Kõvera kalle ja nihe" [▶ 162]. Mõlemad kõvera tüübid nõuavad 4 kohapealset seadistust, mis tuleb teha vastavalt allolevale joonisele.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: väljuva vee sihttemperatuur (põhitsoon)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: välistemperatuur</li> <li>▪ [1-00]: madal väliskeskkonna temperatuur. – <math>40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-01]: kõrge väliskeskkonna temperatuur. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-02]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub madala keskkonnatemperatuuriga või langeb sellest madalamale. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim [9-00]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Märkus:</b> See väärtus peaks olema kõrgem kui [1-03], sest madala välistemperatuuri korral on vaja soojemat vett.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1-03]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub kõrge keskkonnatemperatuuriga või on sellest kõrgem. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim \min(45, [9-00])^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Märkus:</b> See väärtus peaks olema madalam kui [1-02], sest kõrge välistemperatuuri korral on vaja vähem soojemat vett.</p> |

### Jahutamise ilmast sõltuv kõver

Seadistage põhitsoonile ilmast sõltuv jahutamine (kui [2.4]=2):
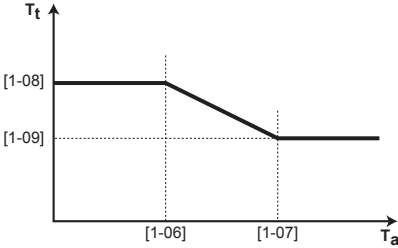
| #     | Kood                                 | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.6] | [1-06]<br>[1-07]<br>[1-08]<br>[1-09] | <p>Seadistage ilmast sõltuv jahutus:</p> <p><b>Märkus:</b> Ilmast sõltuva kõvera seadistamiseks on 2 meetodit. Vt: "<a href="#">11.5.2 2-punktiline kõver</a>" [► 161] ja "<a href="#">11.5.3 Kõvera kalle ja nihe</a>" [► 162]. Mõlemad kõvera tüübid nõuavad 4 kohapealset seadistust, mis tuleb teha vastavalt allolevale joonisele.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: väljuva vee sihttemperatuur (põhitsoon)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: välistemperatuur</li> <li>▪ [1-06]: madal väliskeskkonna temperatuur. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-07]: kõrge väliskeskkonna temperatuur. <math>25^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-08]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub madala keskkonnatemperatuuriga või langeb sellest madalamale. <math>[9-03]^{\circ}\text{C} \sim [9-02]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Märkus:</b> See väärtus peaks olema kõrgem kui [1-09], sest madalama välistemperatuuri korral on tarvis vähem külma vett.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1-09]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub kõrge keskkonnatemperatuuriga või on sellest kõrgem. <math>[9-03]^{\circ}\text{C} \sim [9-02]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Märkus:</b> See väärtus peaks olema madalam kui [1-08], sest kõrge välistemperatuuri korral on vaja külmemat vett.</p> |

### Kiirguri tüüp

Põhitsooni kütmine võib võtta rohkem aega. See sõltub järgmisest:

- Süsteemi veehulgast
- Põhitsooni soojuskiirguri tüübist

Säte **Kiirguri tüüp** võib kompenseerida aeglast või kiiret kütmise/jahutamise süsteemi kütmise/jahutamise tsükli ajal. Ruumi termostadiga juhtimisel mõjutab säte **Kiirguri tüüp** soovitud väljuva vee temperatuuri maksimaalset modulatsiooni ja seda, kas on võimalik kasutada automaatset sisekeskkonna temperatuuripõhist jahutuse/kütte ümberlülituse funktsiooni.

Seetõttu on oluline seadistada **Kiirguri tüüp** täpselt ja vastavalt süsteemi paigutusele. Sellest sõltub põhitsooni delta T siht.

Delta T sihi juhtimine on võimalik ainult siis, kui ainult 1 tsoon on aktiivne. Pumba juhtimine on erinev, kui mõlemad tsoonid on aktiivsed.

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                     |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.7] | [2-0C] | <b>Kiirguri tüüp:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Põrandaküte</li> <li>1: Ventilaatorkonvektor</li> <li>2: Radiaator</li> </ul> |

Säte **Kiirguri tüüp** mõjutab ruumi kütmise sättepunkti vahemikku ja kütmise delta T sihti järgmiselt:



#### MÄRKUS

Maksimaalne ruumi kütmise sättepunkt sõltub kiirguri tüübist ja see on toodud ülalolevas tabelis. Kui on 2 vee temperatuuritsooni, on maksimaalseks sättepunktiks 2 tsooni maksimaalne väärtus.



#### MÄRKUS

Kui süsteemi EI konfigureerita järgmiselt, võib see kahjustada soojuskiirgureid. Kui kasutusel on 2 tsooni, on oluline, et kütmisel:

- konfigureeritakse madalaima veetemperatuuriga tsoon põhitsooniks ja
- kõrgeima veetemperatuuriga tsoon konfigureeritakse lisatsooniks.



#### MÄRKUS

Kui on 2 tsooni ja kiirguri tüübid on valesti konfigureeritud, võidakse edastada kõrgema temperatuuriga vesi madala temperatuuriga kiirgurisse (põrandaküte). Selle vältimiseks:

- Paigaldage akvastaat-/termostaatklapp, et vältida liiga kõrge temperatuuri edastamist madala temperatuuriga kiirgurile.
- Veenduge, et seadistate kiirguri tüübid põhitsoonile [2.7] ja lisatsoonile [3.7] õigesti vastavalt ühendatud kiirgurile.



#### MÄRKUS

**Keskmine kiirguri temperatuur** = Väljuva vee temperatuur – (Delta T)/2

See tähendab, et sama väljuva vee temperatuuri sättepunkti puhul on keskmine radiaatorite kiirguri temperatuur madalam kui põrandaküte oma, sest delta T on suurem.

Radiaatorite näide:  $40 - 8/2 = 36^{\circ}\text{C}$

Põrandaküte näide:  $40 - 5/2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

Kompenseerimiseks saate:

- Suurendada ilmast sõltuva kõvera soovitud temperatuuri [2.5].
- Lubada väljuva vee temperatuuri modulatsiooni ja suurendada maksimaalset modulatsiooni [2.C].

### Sättepunkti vahemik

Selleks, et ennetada vale (st liiga kuum või liiga külm) väljuva vee temperatuuri väljuva vee temperatuuri põhitsoonis, piirake selle temperatuurivahemikku.

**MÄRKUS**


Põrandakütte kasutamise korral on oluline piirata:

- kütmise ajal põrandakütte paigaldise spetsifikatsioonide järgi maksimaalset väljuva vee temperatuuri.
- jahutamise ajal määrata minimaalne väljuva vee temperatuur vahemikku 18~20°C, et takistada põrandale kondensatsiooni tekkimist.

**MÄRKUS**

- Väljuva vee temperatuurivahemike reguleerimise ajal reguleeritakse ka soovitud väljuva vee temperatuure tagamaks, et need jäävad määratud piiridesse.
- Oluline on saavutada tasakaal soovitud väljuva vee temperatuuri ning soovitud ruumitemperatuuri ja/või võimsuse vahel (vastavalt soojuskiurgurite disainile ja valikule). Soovitud väljuva vee temperatuur oleneb mitmest sättest (eelseadistatud väärtused, nihkeväärtused, ilmast sõltuvad kõverad, modulatsioon). Seetõttu võib väljuva vee temperatuur olla liiga kõrge või liiga madal, mis võib põhjustada ületemperatuuri või töövõime langust. Selliseid olukordi on võimalik vältida, kui piirate väljuva vee temperatuurivahemiku asjakohastele väärtustele (vastavalt soojuskiurgurile).

**Näide:** Kütterežiimis peab väljuva vee temperatuur olema piisavalt palju kõrgem ruumitemperatuurist. Selleks, et vältida ruumi soovitud erinevat kütmist, seadistage minimaalseks väljuva vee temperatuuriks 28°C.

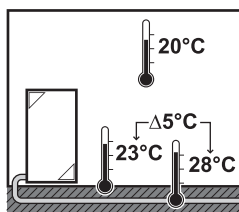

| #                                                                                                                                                                                                                        | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Väljuva vee temperatuurivahemik väljuva põhivee temperatuuritsooni jaoks (= väljuva vee temperatuuritsoon, millel on madalaim väljuva vee temperatuur kütmise jaoks ja kõrgeim väljuva vee temperatuur jahutamise jaoks) |        |                                                                                                                                                                             |
| [2.8.1]                                                                                                                                                                                                                  | [9-01] | <b>Minimaalne kütmine:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 15°C~37°C</li> </ul>                                                                                    |
| [2.8.2]                                                                                                                                                                                                                  | [9-00] | <b>Maksimaalne kütmine:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2-0C]=2 (peatsooni kiurguri tüüp = radiaator) 37°C~65°C</li> <li>▪ Muul juhul: 37°C ~ 55°C</li> </ul> |
| [2.8.3]                                                                                                                                                                                                                  | [9-03] | <b>Minimaalne jahutus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5°C~18°C</li> </ul>                                                                                     |
| [2.8.4]                                                                                                                                                                                                                  | [9-02] | <b>Maksimaalne jahutus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 18°C~22°C</li> </ul>                                                                                   |

**Juhtimine**

Määrake, kuidas juhitakse seadme töötamist.

| Regulaator              | Selles juhtimisviisis...                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Väljuv vesi             | Seadme töö toimub väljuva vee temperatuuri järgi ega olene tegelikust ruumitemperatuurist ja/või ruumi kütmise või jahutamise vajadusest.    |
| Väline ruumi termostaat | Seadme tööd juhib väline termostaat või sarnane seade (nt soojuspumba konvektor).                                                            |
| Ruumi termostaat        | Seadme töötamine määratakse vastavalt spetsiaalse kasutajaliidese (BRC1HHDA, mida kasutatakse ruumi termostaadina, keskkonnatemperatuurile). |


| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                         |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.9] | [C-07] | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Väljuv vesi</li> <li>1: Väline ruumi termostaat</li> <li>2: Ruumi termostaat</li> </ul> |

### Välise termostaadi tüüp

Kehtib ainult välise ruumi termostaadiga juhtimise korral.


Seadme juhtimiseks on võimalikud järgmised kombinatsioonid (ei kehti, kui [C-07]=0):

- [C-07]=2 (Ruumi termostaat)

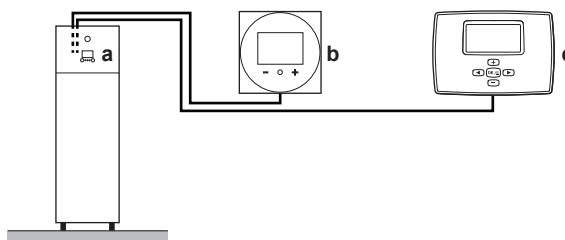

- a Kasutajaliides siseseadmep
- b Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina) põhitsoonis.
- c Väline ruumi termostaat lisatsoonil

- [C-07]=1 (Väline ruumi termostaat)

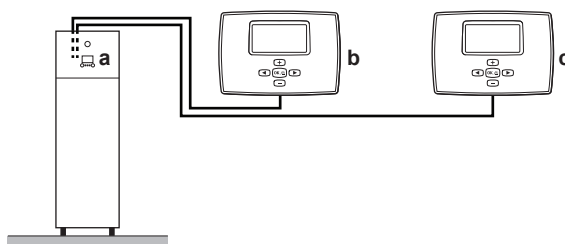

- a Kasutajaliides siseseadmep
- b Väline ruumi termostaat põhitsoonil
- c Väline ruumi termostaat lisatsoonil



### MÄRKUS

Kui kasutatakse välist ruumi termostaati, juhib väline ruumi termostaat ruumi jäätumiskaitset. Samas ruumi jäätumiskaitse on võimalik ainult siis, kui [C.2] Ruumi küte/jahutus=Sees.

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.A] | [C-05] | <p>Põhitsooni välise ruumi termostaadi tüüp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: <b>1 kontakt:</b> kasutatav väline ruumi termostaat saab saata ainult termostaadi tingimust SISSE/VÄLJA. Ei ole võimalik eristada kütmise või jahutamise käsklust. Ruumi termostaat ühendatakse ainult 1 digitaalsisendiga (X2M/35).</li> </ul> <p>Valige see väärtus, kui süsteem on ühendatud soojuspumba konvektoriga (FWXV).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2: <b>2 kontakti:</b> kasutatav väline ruumi termostaat saab saata eraldi termostaadi kütte/jahutuse SISSE/VÄLJA tingimust. Ruumi termostaat ühendatakse 2 digitaalsisendiga (X2M/35 ja X2M/34).</li> </ul> <p>Valige see väärtus, kui ühendatakse mitme tsooniga juhtmega kontrolli (vt "5.2.2 Siseseadme võimaliku valikud" [▶ 29]), juhtmega ruumi termostaadid (EKRTWA) või juhtmevabad ruumi termostaadid (EKRTTB)</p> |

#### Väljuva vee temperatuur: Delta T

Põhitsooni kütisel sõltub delta T siht (temperatuurierinevus) põhitsooni valitud kiirguri tüübist.

Delta T on väljuva vee ja siseneva vee temperatuuri absoluutne erinevus.

Seade toetab pörandakütte ahelate tööd. Soovitatud väljuva vee temperatuur pörandakütte ahelate jaoks on 35°C. Sellisel juhul juhitakse seadet nii, et see rakendab 5°C temperatuurierinevuse, mis tähendab, et siseneva vee temperatuur on umbes 30°C.

Paigaldatud soojuskiirguri tüübist (radiaatorid, soojuspumba konvektor, pörandaalused ahelad) või olukorrast olenevalt võib olla siseneva ja väljuva vee temperatuurierinevust võimalik muuta.

**Märkus:** pump reguleerib enda voolu, et hoida delta T väärtust. Mõnedel erijuhtudel võib mõõdetud delta T erineda seadistatud väärtusest.



#### TEAVITUSTÖÖ

Kui kütisel on aktiivne ainult varukütteseade, juhitakse delta T väärtust vastavalt varukütteseadme fikseeritud võimsusele. On võimalik, et see delta T erineb valitud delta T sihist.



#### TEAVITUSTÖÖ

Kütisel saavutatakse delta T siht alles pärast mõningast töötamist, kui sättepunkt on saavutatud, väljuva vee temperatuuri ja sissevõtu temperatuuri suure erinevuse tõttu käivitumisel.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui põhitsoonil või lisatsioonil on küttevajadus ja see tsoon on varustatud radiaatoritega, on seadme kütisel kasutatava delta T sihiks sättes [2.B] seadistatud temperatuur või lisatsiooni korral sättes [3.B] määratud temperatuur.

Kui tsoonid ei ole radiaatoritega varustatud, annab kütisel seade lisatsioonis prioriteetsuse delta T sihile, kui lisatsioonis on küttevajadus.

Jahutamisel annab seade lisatsioonis prioriteetsuse delta T sihile, kui lisatsioonis on jahutusvajadus.

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.B.1] | [1-OB] | <b>Delta T kütmine:</b> minimaalne temperatuurierinevus on vajalik soojuskiurgurite õigeks töötamiseks kütterežiimil. <ul style="list-style-type: none"> <li>Kui [2-OC]=2: 10°C~12°C</li> <li>- Muul juhul: 3°C~12°C</li> </ul> |
| [2.B.2] | [1-OD] | <b>Delta T jahutus:</b> minimaalne temperatuurierinevus on vajalik soojuskiurgurite õigeks töötamiseks jahutusrežiimil. <ul style="list-style-type: none"> <li>3°C~10°C</li> </ul>                                              |

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.B.1] | [1-OB] | <b>Delta T kütmine:</b> minimaalne temperatuurierinevus on vajalik soojuskiurgurite õigeks töötamiseks kütterežiimil. <ul style="list-style-type: none"> <li>Kui [2-OC]=2, on selleks fikseeritud 8°C</li> <li>Muul juhul: 3°C~10°C</li> </ul> |
| [2.B.2] | [1-OD] | <b>Delta T jahutus:</b> minimaalne temperatuurierinevus on vajalik soojuskiurgurite õigeks töötamiseks jahutusrežiimil. <ul style="list-style-type: none"> <li>3°C~10°C</li> </ul>                                                             |

**Väljuva vee temperatuur: Modulatsioon**

Kehtib ainult ruumi termostaadi regulaatori korral.

Ruumi termostaadi funktsiooni kasutamisel peab klient soovitud ruumitemperatuuri ise määrama. Seade edastab sooja vee soojuskiurguritesse ja ruum soojeneb.

Lisaks tuleb konfigureerida soovitud väljuva vee temperatuur: kui lubatud on **Modulatsioon**, arvutab seade automaatselt soovitud väljuva vee temperatuuri. Need arvutused põhinevad järgneval:

- eelseadistatud temperatuurid või
- soovitud ilmast sõltuvad temperatuurid (kui ilmast sõltumine on lubatud)

Kui **Modulatsioon** on lubatud, langetatakse või tõstetakse soovitud väljuva vee temperatuuri soovitud ruumitemperatuuri ning tegeliku ja soovitud ruumitemperatuuri erinevuse põhjal. See pakub järgmisi eeliseid:

- Soovitud temperatuurile vastav stabiilne ruumitemperatuur (suurem mugavus)
- Vähem sisse/välja tsükleid (vaiksem, mugavam ja efektiivsem)
- Soovitud temperatuurile vastav võimalikult madal veetemperatuur (suurem efektiivsus)


Kui **Modulatsioon** on keelatud, seadistage soovitud väljuva vee temperatuur sättega [2] **Põhitsoon**.

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.C.1] | [8-05] | <b>Modulatsioon:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Ei (keelatud)</li> <li>1 Jah (lubatud)</li> </ul> <b>Märkus:</b> Soovitud väljuva vee temperatuuri saab lugeda ainult kasutajaliidesest. |
| [2.C.2] | [8-06] | <b>Max modulatsioon:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0°C~10°C</li> </ul> See on temperatuuri väärtus, mille võrra väljuva vee soovitud temperatuuri tõstetakse või langetatakse.            |



#### TEAVITUSTÖÖ

Kui väljuva vee temperatuuri modulatsioon on lubatud, peab ilmast sõltuv kõver olema seatud kõrgemale kui [ 8-06] ja nõutav on minimaalne väljuva vee temperatuuri sättepunkt, et saavutada ruumi mugava sättepunkti stabiilne seisund. Efektiivsuse parandamiseks võib modulatsioon alandada väljuva vee sättepunkti. Ilmast sõltuva kõvera seadmisega kõrgemale positsioonile ei saa see langeda alla minimaalse sättepunkti. Vaadake allolevat joonist.

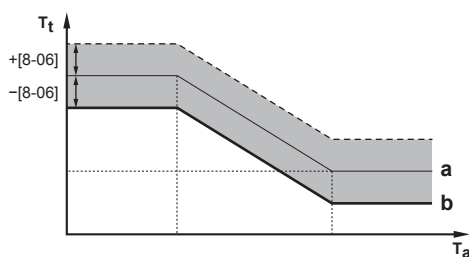

a Ilmast sõltuv kõver

b Minimaalne väljuva vee temperatuuri sättepunkt on vajalik, et saavutada ruumi sättepunkti stabiilne seisund.

#### Jahutuse sulgventiil

Järgnev kehtib ainult 2 väljuva vee temperatuuritsooni korral. 1 väljuva vee temperatuuritsooni korral ühendage sulgeklapp kütte/jahutuse väljundiga.

Väljuva vee peamise temperatuuritsooni sulgeklapp võib selles olukorras sulguda:



#### TEAVITUSTÖÖ

Sulatusrežiimi ajal on sulgeklapp ALATI avatud.

**Kütmise ajal:** kui [F-0B] on lubatud, sulgub sulgeklapp, kui põhitsoonis ei ole küttevajadust. Lubage see säte järgmiseks:

- et vältida väljuva vee edastamist soojuskiurguritesse peamises väljuva vee temperatuuritsoonis (läbi seguklapi), kui päring tuleb väljuva vee temperatuuri lisatsioonist.
- et aktiveerida seguklapi pumba SISSE/VÄLJA lülitamine ainult siis, kui selleks on vajadus.



| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.D.1] | [F-OB] | Sulgeklapp:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Ei</b>: seda EI mõjuta kütte- või jahutusvajadus.</li> <li>1 <b>Jah</b>: sulgub kütte- või jahutuskäskluse PUUDUMISEL.</li> </ul> |

**TEAVITUSTÖÖ**

Säte [F-OB] kehtib ainult siis, kui on termostaadi või välise ruumi termostaadi päringu säte (MITTE väljuva vee temperatuuri sätte korral).

**Jahutuse ajal:** kui [F-OB] on lubatud, sulgub sulgeklapp, kui seade töötab jahutusrežiimis. Lubage see säte, et vältida külma väljumist veega läbi soojuskiirgurite ja kondensaadi tekkimist (nt pörandakütteahelates või radiaatorites).

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.D.2] | [F-OC] | Sulgeklapp:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Ei</b>: EI mõjuta ruumi töörežiimi muutmine jahutusele.</li> <li>1 <b>Jah</b>: sulgub, kui ruumi töörežiimiks on jahutus.</li> </ul> |

**Ilmast sõltuva kõvera tüüp**

Ilmast sõltuvat kõverat saab määrata kas meetodiga **2-punktiline** või meetodiga **Kalle-Nihe**.


Vt: "[11.5.2 2-punktiline kõver](#)" [▶ 161] ja "[11.5.3 Kõvera kalle ja nihe](#)" [▶ 162].

| #     | Kood | Kirjeldus                                                                          |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.E] | N/A  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2-punktiline</li> <li>Kalle-Nihe</li> </ul> |

## 11.6.4 Lisatsoon

**Ülevaade**

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

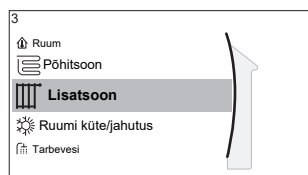

### [3] Lisatsoon

Sättepunkti kuva

[3.1] Nädala graafik

[3.2] Kütte nädala graafik

[3.3] Jahutuse nädala graafik

[3.4] Sättepunkti režiim

[3.5] Kütmise ilmast sõltuv kõver

[3.6] Jahutuse ilmast sõltuv kõver

[3.7] Kiirguri tüüp

[3.8] Sättepunkti vahemik

[3.9] Juhtimine

[3.A] Välise termostaadi tüüp

[3.B] Delta T

[3.C] Ilmast sõltuva kõvera tüüp

### Sättepunkti kuva

Juhtige lisatsooni väljuva vee temperatuuri sättepunkti kuval [3] Lisatsoon.

Vt "11.3.5 Sättepunkti kuva" [▶ 149].

### Nädala graafik

Näitab, kas väljuva vee temperatuur vastab graafikule.

Vt "11.6.3 Põhitsoon" [▶ 170].

| #     | Kood | Kirjeldus                                                                             |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.1] | N/A  | Nädala graafik: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ei</li> <li>▪ Jah</li> </ul> |

### Kütmisgraafik

Määrake lisatsooni küttegaafik sättega [3.2] Kütte nädala graafik.

Vt "11.4.3 Graafiku kuva: näide" [▶ 154].

### Jahutusgraafik

Määrake lisatsooni jahutusgraafik sättega [3.3] Jahutuse nädala graafik.

Vt "11.4.3 Graafiku kuva: näide" [▶ 154].

### Sättepunkti režiim

Lisatsooni sättepunkti režiimi saab seadistada põhitsooni sättepunkti režiimist sõltumatult.

Vt "Sättepunkti režiim" [▶ 171].

| #     | Kood | Kirjeldus                                                                                                                                                        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.4] | N/A  | Sättepunkti režiim: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fikseeritud</li> <li>▪ Ilmast sõltuv kütte, fikseeritud jahutus</li> <li>▪ Ilmast sõltuv</li> </ul> |


### Kütmise ilmast sõltuv kõver

Seadistage lisatsoonile ilmast sõltuv kütmine (kui [3.4]=1 või 2):

| #     | Kood                                 | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.5] | [0-00]<br>[0-01]<br>[0-02]<br>[0-03] | <p>Seadistage ilmast sõltuv kütmine:</p> <p><b>Märkus:</b> Ilmast sõltuva kõvera seadistamiseks on 2 meetodit. Vt: "11.5.2 2-punktiline kõver" [► 161] ja "11.5.3 Kõvera kalle ja nihe" [► 162]. Mõlemad kõvera tüübid nõuavad 4 kohapealset seadistust, mis tuleb teha vastavalt allolevale joonisele.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: väljuva vee sihttemperatuur (lisatsoon)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: välistemperatuur</li> <li>▪ [0-03]: madal väliskeskkonna temperatuur. <math>-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-02]: kõrge väliskeskkonna temperatuur. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-01]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub madala keskkonnatemperatuuriga või langeb sellest madalamale. <math>[9-05]^{\circ}\text{C} \sim [9-06]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Märkus:</b> See väärtus peaks olema kõrgem kui [0-00], sest madala välistemperatuuri korral on vaja soojemat vett.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [0-00]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub kõrge keskkonnatemperatuuriga või on sellest kõrgem. <math>[9-05] \sim \min(45, [9-06])^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Märkus:</b> See väärtus peaks olema madalam kui [0-01], sest kõrge välistemperatuuri korral on vaja vähem soojemat vett.</p> </p> |

### Jahutamise ilmast sõltuv kõver

Seadistage lisatsoonile ilmast sõltuv jahutamine (kui [3.4]=2):
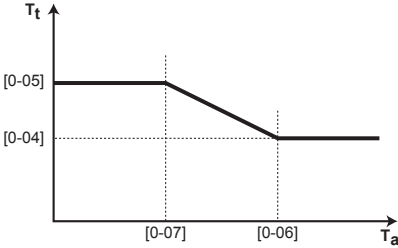
| #     | Kood                                 | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.6] | [0-04]<br>[0-05]<br>[0-06]<br>[0-07] | <p>Seadistage ilmast sõltuv jahutus:</p> <p><b>Märkus:</b> Ilmast sõltuva kõvera seadistamiseks on 2 meetodit. Vt: "<a href="#">11.5.2 2-punktiline kõver</a>" [▶ 161] ja "<a href="#">11.5.3 Kõvera kalle ja nihe</a>" [▶ 162]. Mõlemad kõvera tüübid nõuavad 4 kohapealset seadistust, mis tuleb teha vastavalt allolevale joonisele.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: väljuva vee sihttemperatuur (lisatsoon)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: välistemperatuur</li> <li>▪ [0-07]: madal väliskeskkonna temperatuur. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-06]: kõrge väliskeskkonna temperatuur. <math>25^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-05]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub madala keskkonnatemperatuuriga või langeb sellest madalamale. <math>[9-07]^{\circ}\text{C} \sim [9-08]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Märkus:</b> See väärtus peaks olema kõrgem kui [0-04], sest madalama välistemperatuuri korral on tarvis vähem külma vett.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [0-04]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub kõrge keskkonnatemperatuuriga või on sellest kõrgem. <math>[9-07]^{\circ}\text{C} \sim [9-08]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Märkus:</b> See väärtus peaks olema madalam kui [0-05], sest kõrge välistemperatuuri korral on vaja külmemat vett.</p> |

### Kiirguri tüüp

Vaadake lisateavet Kiirguri tüüp kohta peatükist "[11.6.3 Põhitsoon](#)" [▶ 170].

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                           |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.7] | [2-0D] | <p>Kiirguri tüüp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Põrandaküte</li> <li>▪ 1: Ventilaatorkonvektor</li> <li>▪ 2: Radiaator</li> </ul> |

Kiirguri tüübi säte mõjutab ruumi kütmise sättepunkti vahemikku ja kütmise delta T sihti järgmiselt:

| Kiirguri tüüp<br>Lisatsioon | Ruumi kütmise<br>sättepunkti vahemik<br>[9-05]~[9-06] | Kütmise delta T siht<br>[1-0C] |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0: Põrandaküte              | Maksimaalselt 55°C                                    | Muutuv (vt [3.B.1])            |
| 1:<br>Ventilaatorkonvektor  | Maksimaalselt 55°C                                    | Muutuv (vt [3.B.1])            |
| 2: Radiaator                | Maksimaalselt 65°C                                    | Muutuv (vt [3.B.1])            |

| Kiirguri tüüp<br>Lisatsioon | Ruumi kütmise<br>sättepunkti vahemik<br>[9-05]~[9-06] | Kütmise delta T siht<br>[1-0C] |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0: Põrandaküte              | Maksimaalselt 55°C                                    | Muutuv (vt [3.B.1])            |
| 1:<br>Ventilaatorkonvektor  | Maksimaalselt 55°C                                    | Muutuv (vt [3.B.1])            |
| 2: Radiaator                | Maksimaalselt 60°C                                    | Fikseeritud 8°C                |

### Sättepunkti vahemik

Vaadake lisateavet Sättepunkti vahemik kohta peatükist "11.6.3 Põhitsoon" [▶ 170].

| #                                                                                                                                                                                                                        | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Väljuva vee temperatuurivahemik väljuva lisavee temperatuuritsooni jaoks (= väljuva vee temperatuuritsoon, millel on kõrgeim väljuva vee temperatuur kütmise jaoks ja madalaim väljuva vee temperatuur jahutamise jaoks) |        |                                                                                                                                                                       |
| [3.8.1]                                                                                                                                                                                                                  | [9-05] | Minimaalne kütmine: 15°C ~ 37°C                                                                                                                                       |
| [3.8.2]                                                                                                                                                                                                                  | [9-06] | Maksimaalne kütmine <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2-0D]=2 (lisatsiooni kiirguri tüüp = radiaator) 37°C~65°C</li> <li>▪ Muul juhul: 37°C ~ 55°C</li> </ul> |
| [3.8.3]                                                                                                                                                                                                                  | [9-07] | Minimaalne jahutus <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5°C~18°C</li> </ul>                                                                                       |
| [3.8.4]                                                                                                                                                                                                                  | [9-08] | Maksimaalne jahutus <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 18°C~22°C</li> </ul>                                                                                     |

### Juhtimine

Lisatsiooni juhtimistüüp on kirjutuskaitsega. Selle määrab põhitsooni juhtimise tüüp.

Vt "11.6.3 Põhitsoon" [▶ 170].

| #     | Kood | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.9] | N/A  | <b>Juhtimine:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Väljuv vesi</b>, kui põhitsooni juhtimise tüüp on <b>Väljuv vesi</b>.</li> <li>▪ <b>Väline ruumi termostaat</b>, kui põhitsooni juhtimistüüp on: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Väline ruumi termostaat</b> või</li> <li>- <b>Ruumi termostaat</b>.</li> </ul> </li> </ul> |

#### Välise termostaadi tüüp

Kehtib ainult välise ruumi termostaadiga juhtimise korral.

Vaadake ka "11.6.3 Põhitsoon" [► 170].

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.A] | [C-06] | Lisatsooni välise ruumi termostaadi tüüp: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>1: 1 kontakt</b>. Ühendatakse ainult 1 digitaalse sisendiga (X2M/35a)</li> <li>▪ <b>2: 2 kontakti</b>. Ühendatakse 2 digitaalse sisendiga (X2M/34a ja X2M/35a)</li> </ul> |

#### Väljuva vee temperatuur: Delta T

Lisateavet vaadake jaotisest "11.6.3 Põhitsoon" [► 170].

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.B.1] | [1-0C] | <b>Delta T kütmine</b> : minimaalne temperatuurierinevus on vajalik soojuskiurgurite efektiivseks töötamiseks kütterežiimil. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kui [2-0C]=2: 10°C~12°C</li> <li>- Muul juhul: 3°C~12°C</li> </ul> |
| [3.B.2] | [1-0E] | <b>Delta T jahutus</b> : minimaalne temperatuurierinevus on vajalik soojuskiurgurite efektiivseks töötamiseks jahutusrežiimil. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3°C~10°C</li> </ul>                                              |

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.B.1] | [1-0C] | <b>Delta T kütmine</b> : minimaalne temperatuurierinevus on vajalik soojuskiurgurite efektiivseks töötamiseks kütterežiimil. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kui [2-0D]=2, on see fikseeritud 8°C</li> <li>▪ Muul juhul: 3°C~10°C</li> </ul> |
| [3.B.2] | [1-0E] | <b>Delta T jahutus</b> : minimaalne temperatuurierinevus on vajalik soojuskiurgurite efektiivseks töötamiseks jahutusrežiimil. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3°C~10°C</li> </ul>                                                           |

#### Ilmast sõltuva kõvera tüüp

Ilmast sõltuvate kõverate määramiseks on 2 võimalust:

- **2-punktiline** (vt "11.5.2 2-punktiline kõver" [► 161])
- **Kalle-Nihe** (vt "11.5.3 Kõvera kalle ja nihe" [► 162])

Sättes [2.E] Ilmast sõltuva kõvera tüüp saate valida, millist meetodit soovite kasutada.

Sättes [3.C] Ilmast sõltuva kõvera tüüp näidatakse valitud meetodit kirjutuskaitsega (sama väärtus, mis sätel [2.E]).

| #             | Kood | Kirjeldus                                                                          |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.E] / [3.C] | N/A  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2-punktiline</li> <li>Kalle-Nihe</li> </ul> |

### 11.6.5 Ruumi kütmine/jahutus




#### TEAVITUSTÖÖ

See seade võimaldab ainult kütmist. Seetõttu EI kehti selles juhendis ükski viide jahutusele.

#### Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

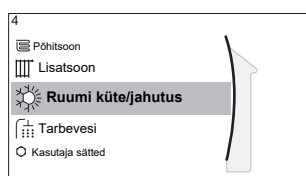

#### [4] Ruumi küte/jahutus

- [4.1] Töörežiim
- [4.2] Töörežiimi graafik
- [4.3] Töövahemik
- [4.4] Tsoonide arv
- [4.5] Tsirk.pumba töörežiim
- [4.6] Seadme tüüp
- [4.7] või [4.8] Pumba piirang
- [4.9] Pump väljaspool vahemikku
- [4.A] Tõus 0C läheduses
- [4.B] Seadistatud temp. ületamine
- [4.C] Külumiskaitse

#### Info ruumi kütterežiimi kohta

Teie seade võib olla kütterežiimiga või kütte-/jahutusrežiimiga mudel:

- Kui seade on kütterežiimiga mudel, suudab see ruumi kütta.
- Kui seade on kütte-/jahutusrežiimiga mudel, suudab see ruumi kütta ja jahutada. Te peate sisestama süsteemile, millist töörežiimi kasutada.

#### Kuidas välja selgitada, kas paigaldatud on kütmise/jahutusega soojuspumba mudel

|   |                                                                                                                                      |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Minge [4]: Ruumi küte/jahutus.                                                                                                       |  |
| 2 | Kontrollige, kas nimekirjas on [4.1] Töörežiim ja see on muudetav. Kui on, siis on paigaldatud kütmise/jahutusega soojuspumba mudel. |  |

Süsteemile ruumi töörežiimi edastamiseks saate teha järgmist:

| Võite...                                                  | Asukoht |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Kontrollige, millist ruumi töörežiimi hetkel kasutatakse. | Avakuva |

| Võite...                                                    | Asukoht  |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Seadistage püsivalt ruumi töörežiim.                        | Peamenüü |
| Piirake automaatset ümberlülitust vastavalt kuu graafikule. |          |

### Kuidas kontrollida, millist ruumi töörežiimi hetkel kasutatakse

Ruumi töörežiim on kuvatud avakuval:

- Kui seade on kütterežiimis, kuvatakse ikoon .
- Kui seade on jahutusrežiimis, kuvatakse ikoon .

Olekuindikaator näitab, kas seade hetkel töötab:

- Kui seade ei tööta, vilgub olekuindikaator sinisena umbes 5-sekundilise intervalliga.
- Kui seade töötab, põleb olekuindikaator püsivalt sinisena.

### Ruumi kütterežiimi seadistamiseks

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Minge [4.1]: Ruumi küte/jahutus > Töörežiim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2 | Valige üks järgmistest suvanditest: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Küte:</b> ainult kütterežiimis</li> <li>▪ <b>Jahutus:</b> ainult jahutusrežiimis</li> <li>▪ <b>Automaatne:</b> töörežiim muutub automaatselt kütmise ja jahutuse vahel vastavalt välistemperatuurile. Piiratud kuu kohta vastavalt graafikule <b>Töörežiimi graafik</b> [4.2].</li> </ul> |  |

Kui valitakse **Automaatne**, siis lülitab seade oma töörežiimi vastavalt sättele **Töörežiimi graafik** [4.2]. Selles graafikus näitab lõppkasutaja, milline toiming on iga kuu lubatud.

### Automaatse ümberlülituse piiramine vastavalt kuu graafikule

**Tingimused:** saate seadistada ruumi töörežiimiks **Automaatne**.

|   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Minge [4.2]: Ruumi küte/jahutus > Töörežiimi graafik.                                                                                                                                                     |  |
| 2 | Valige kuu.                                                                                                                                                                                               |  |
| 3 | Iga kuu puhul valige suvandiks: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Küte/Jahutus:</b> pole piiratud</li> <li>▪ <b>Ainult küte:</b> piiratud</li> <li>▪ <b>Ainult jahutus:</b> piiratud</li> </ul> |  |
| 4 | Kinnitage muudatused.                                                                                                                                                                                     |  |

### Näide: ümberlülituse piirangud

| Kui                                                                                           | Piirang        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Külmal aastaajal.<br><b>Näide:</b> oktoober, november, detsember, jaanuar, veebruar ja märts. | Ainult küte    |
| Soojal aastaajal.<br><b>Näide:</b> juuni, juuli ja august.                                    | Ainult jahutus |



| Kui                                                  | Piirang      |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Vahepeal.<br><b>Näide:</b> aprill, mai ja september. | Küte/Jahutus |

Seade määrab oma töörežiimi vastavalt välistemperatuurile, kui:

- Töörežiim=Automaatne ja
- Töörežiimi graafik=Küte/Jahutus.

Seade määrab oma töörežiimi selliselt, et see püsib alati järgmises töövahemikus:

- Ruumi kütmise väljalülitustemperatuur
- Ruumi jahutamise väljalülitustemperatuur

Välistemperatuuri puhul kasutatakse perioodi keskmist. Kui välistemperatuur langeb, lülitub töörežiim küttele (ja vastupidi).

Kui välistemperatuur on vahemikus Ruumi kütmise väljalülitustemperatuur ja Ruumi jahutamise väljalülitustemperatuur, töörežiimi ei muudeta.

### Töövahemik

Keskmisest välistemperatuurist olenevalt on ruumi kütmise või ruumi jahutamise režiim seadmes keelatud.

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.3.1] | [4-02] | Ruumi kütmise väljalülitustemperatuur: kui keskmine välistemperatuur tõuseb üle selle väärtuse, lülitatakse ruumi kütmine välja. <sup>(a)</sup><br>▪ 14°C~35°C                  |
| [4.3.2] | [F-01] | Ruumi jahutamise väljalülitustemperatuur: kui keskmine välistemperatuur langeb sellest väärtusest madalamale, lülitatakse ruumi jahutamine välja. <sup>(a)</sup><br>▪ 10°C~35°C |

<sup>(a)</sup> Seda sätet kasutatakse ka automaatse kütte/jahutuse ümberlülituse korral.

**Erand:** Kui süsteem on konfigureeritud ruumi termostaadiga juhtimisel ühe väljuva vee temperatuuritsooniga ja kiirete soojuskiirguretega, muutub töörežiim vastavalt siseruumi mõõdetud temperatuurile. Lisaks kütmise/jahutamise soovitud ruumitemperatuurile määrab paigaldaja hüstereesi väärtuse (nt kütmise korral on see väärtus seotud soovitud jahutustemperatuuriga) ja nihkeväärtuse (nt kütmise korral on see väärtus seotud soovitud küttemperatuuriga).

**Näide:** Seade on konfigureeritud järgmiselt:

- Soovitud ruumitemperatuur kütterežiimis: 22°C
- Soovitud ruumitemperatuur jahutusrežiimis: 24°C
- Hüstereesi väärtus: 1°C
- Nihe: 4°C

Ümberlülitumine kütmiselt jahutamisele toimub, kui ruumitemperatuur tõuseb üle maksimaalse soovitud jahutustemperatuuri, millele on liidetud hüstereesi väärtus (s.t 24+1=25°C) ja soovitud küttemperatuuri, mis on liidetud nihkeväärtusele (s.t 22+4=26°C).


Vastupidiselt toimub ümberlülitumine jahutamisel kütmisele, kui ruumitemperatuur langeb allapoole minimaalset soovitud küttemperatuuri, millest on lahutatud hüstereesi väärtus (s.t  $22-1=21^{\circ}\text{C}$ ), ja allapoole soovitud jahutustemperatuuri, millest on lahutatud nihkeväärtus (s.t  $24-4=20^{\circ}\text{C}$ )


Jälgige taimerit, et vältida liiga sagedast kütmisel jahutusele (ja vastupidi) lülitumist.

| #                                                                                                                                                                                  | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sisetemperatuuriga seotud ümberlülituse sätted.                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kehtib ainult siis, kui valitud on <b>Automaatne</b> ja süsteemis on konfigureeritud ruumi termostaadiga juhtimine ja 1 väljuva vee temperatuuritsoon ning kiired soojuskiirgurid. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N/A                                                                                                                                                                                | [4-0B] | <p>Hüsterees: tagab, et ümberlülitumine toimub ainult siis, kui see on vajalik.</p> <p>Ruumi funktsioon muutub kütmisel jahutusele ainult siis, kui ruumitemperatuur tõuseb üle soovitud jahutustemperatuuri, millele on liidetud hüstereesi väärtus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vahemik: <math>1^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> |
| N/A                                                                                                                                                                                | [4-0D] | <p>Nihe: tagab alati aktiivse soovitud ruumitemperatuuri saavutamise.</p> <p>Kütteterežiimis muutub ruumi funktsioon ainult siis, kui ruumitemperatuur tõuseb üle soovitud küttemperatuuri, millele on liidetud nihkeväärtus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vahemik: <math>1^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>                         |

### Tsoonide arv

Süsteem suudab pakkuda väljuvat vett kuni 2 veetemperatuuri tsoonile. Häälestamise ajal tuleb määrata veetsoonide arv.
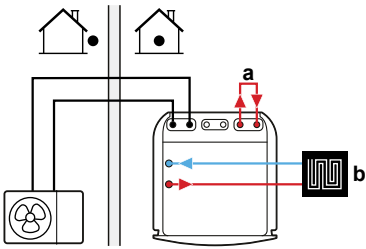
| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.4] | [7-02] | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Üks tsoon</li> </ul> <p>Ainult üks väljuva vee temperatuuritsoon:</p>  <p><b>a</b> Möödaviik</p> <p><b>b</b> Väljuva põhivee temperatuuritsoon</p> |
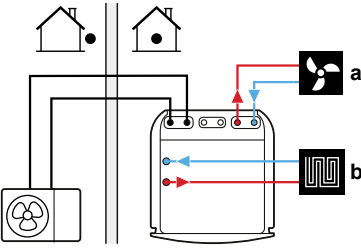
| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.4] | [7-02] | <p>1: Kaks tsooni</p> <p>Kaks väljuva vee temperatuuritsooni:</p>  <p><b>a</b> Väljuva tee temperatuuri lisatsoon: kõrgeim temperatuur</p> <p><b>b</b> Peamine väljuva vee temperatuuritsoon: madalaim temperatuur</p> |

**MÄRKUS**

Kui süsteemi EI konfigureerita järgmiselt, võib see kahjustada soojuskiurgureid. Kui kasutusel on 2 tsooni, on oluline, et kütmisel:

- konfigureeritakse madalaima veetemperatuuriga tsoon põhitsooniks ja
- kõrgeima veetemperatuuriga tsoon konfigureeritakse lisatsooniks.


**MÄRKUS**



Kui on 2 tsooni ja kiurguri tüübid on valesti konfigureeritud, võidakse edastada kõrgema temperatuuriga vesi madala temperatuuriga kiurgurisse (põrandaküte). Selle vältimiseks:

- Paigaldage akvastaat-/termostaatklapp, et vältida liiga kõrge temperatuuri edastamist madala temperatuuriga kiurgurile.
- Veenduge, et seadistate kiurguri tüübid põhitsoonile [2.7] ja lisatsoonile [3.7] õigesti vastavalt ühendatud kiurgurile.

**Tsirk.pumba töörežiim**

Kui ruumi kütmine/jahutus on VÄLJAS, on pump alati VÄLJAS. Kui ruumi kütmine/jahutus on SEES, saate valida järgmistele töörežiimide vahel:
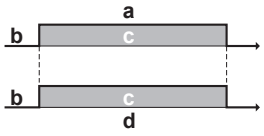
| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.5] | [F-0D] | <p><b>Tsirk.pumba töörežiim:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>0 Pidev:</b> katkematu pumba töötamine hoolimata termostaadi SEES või VÄLJAS tingimusest. <b>Märkus:</b> pumba pidev töötamine nõuab rohkem energiat, kui proovi võtmise või käskluse alusel toimuv pumba töötamine.</li> </ul>  <p><b>a</b> Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine</p> <p><b>b</b> Väljas</p> <p><b>c</b> Sees</p> <p><b>d</b> Pumba töötamine</p> |
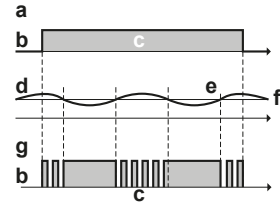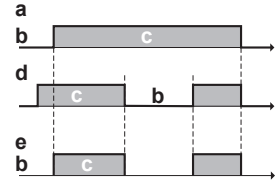
| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.5] | [F-0D] | <p>▪ 1 <b>Proov:</b> pump on SISSE LÜLITATUD, kui süsteem on edastanud kütte või jahutamise käskluse, sest väljuva vee temperatuur ei ole veel soovitud temperatuuril. Kui ilmneb termostaadi VÄLJALÜLITAMISE tingimus, siis töötab pump iga 3 minuti järel ja kontrollib veetemperatuuri ning edastab vajaduse korral kütmise või jahutamise käskluse. <b>Märkus:</b> proovi võtmine on saadaval AINULT väljuva vee temperatuuriga juhtimise korral.</p>  <p>a Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine<br/> b Väljas<br/> c Sees<br/> d Väljuva vee temperatuur<br/> e Tegelik<br/> f Soovitud<br/> g Pumba töötamine</p> |
| [4.5] | [F-0D] | <p>▪ 2 <b>Vajadusel:</b> pump töötab vastavalt käsklustele. <b>Näide:</b> ruumi termostaadi kasutamine ja termostaadiga luuakse SEES/ VÄLJAS tingimus. <b>Märkus:</b> Ei ole saadaval väljuva vee temperatuuriga juhtimise korral.</p>  <p>a Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine<br/> b Väljas<br/> c Sees<br/> d Kütmiss vajadus (välise ruumi termostaadiga või ruumi termostaadiga)<br/> e Pumba töötamine</p>                                                                                                                                                                                                    |

### Seadme tüüp

Sellest menüü osast saab näha, millist seadme tüüpi kasutatakse:

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                       |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.6] | [E-02] | <p>Seadme tüüp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Küte/Jahutus</li> <li>▪ 1 Ainult küte</li> </ul> |

### Pumba piirang

Pumba kiiruse piirang põhitsoonis [9-0E] ja lisatsoonis [9-0D] määrab maksimaalse pumba kiiruse. Tavatingimustel EI tohiks vaikesätet muuta. Pumba kiiruse piirang alistatakse, kui voolukiirus jääb minimaalse voolukiiruse vahemikku (viga 7H).


Enamustel juhtudel saate [9-0D]/[9-0E] kasutamise asemel ennetada voolumüra hüdraulika tasakaalustamisega.

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                           |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| [4.8.1] | [9-0E] | <b>Pumba piirang Põhitsoon</b><br>Võimalikud väärtused: vt allpool. |
| [4.8.2] | [9-0D] | <b>Pumba piirang Lisatsoon</b><br>Võimalikud väärtused: vt allpool. |

Possible values:


| Väärtus | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0       | <b>Piiranguta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1~4     | Üldised piirangud. Piirang kehtib kõikidel tingimustel. Vajalik delta T kontroll ja mugavus EI ole tagatud. <ul style="list-style-type: none"> <li>1: Pumpamiskiirus 90%</li> <li>2: Pumpamiskiirus 80%</li> <li>3: Pumpamiskiirus 70%</li> <li>4: Pumpamiskiirus 60%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5~8     | Piiratud, kui pole käivitajaid. Pumba kiiruse piirang kehtib kütmise väljundi puudumise korral. Kütmise väljundi korral määrab pumba kiiruse ainult delta T vastavalt vajalikule võimsusele. Selle piiranguvahemiku korral on delta T rakendamine võimalik ja kasutusmugavus on tagatud. <p>Proovivõtu ajal töötab pump lühikest aega, et mõõta veetemperatuuri, mis näitab, kas töötamine on vajalik või mitte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5: Pumpamiskiirus proovi ajal 90%</li> <li>6: Pumpamiskiirus proovi ajal 80%</li> <li>7: Pumpamiskiirus proovi ajal 70%</li> <li>8: Pumpamiskiirus proovi ajal 60%</li> </ul> |

Maksimaalsed väärtused sõltuvad seadme tüübist:

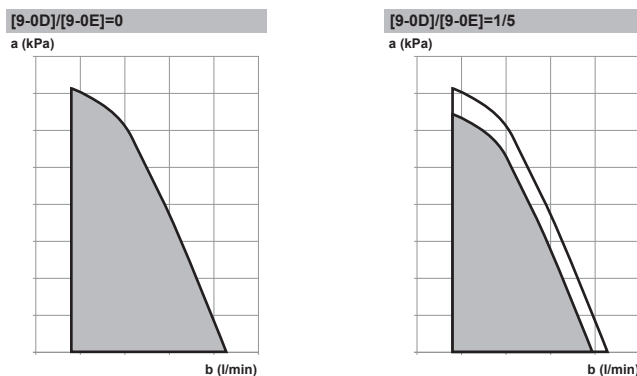


[9-0D]/[9-0E]=2/6

a (kPa)

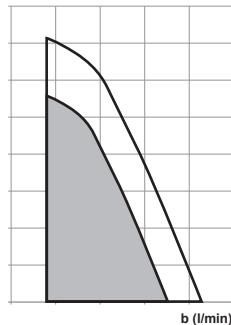

[9-0D]/[9-0E]=3/7

a (kPa)

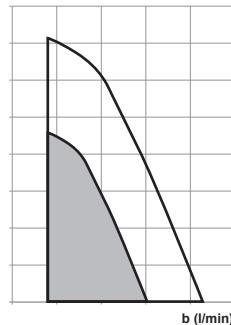

[9-0D]/[9-0E]=4/8

a (kPa)



a Väline staatiline rõhk

b Vee voolukiirus

### Mõlema pumba ummistusetõrje

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                     |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.1] | [3-0D] | Mõlema pumba ummistusetõrje <ul style="list-style-type: none"> <li>0: keelatud</li> <li>1: lubatud</li> </ul> |

### Pump väljaspool vahemikku


Kui pumbatöö funktsioon on keelatud, siis lakkab pump töötamast, kui välistemperatuur on kõrgem kui väärtus, mis on määratud sättega **Ruumi kütmise väljalülitustemperatuur** [4-02], või kui välistemperatuur on madalam kui väärtus, mis on määratud sättega **Ruumi jahutamise väljalülitustemperatuur** [F-01]. Kui pumba töö on lubatud, on see võimalik kõikide välistemperatuuride puhul.

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.9] | [F-00] | Pumba töötamine: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: keelatud, kui välistemperatuur on kõrgem kui [4-02] või madalam kui [F-01], olenevalt kütmise/jahutamise režiimist.</li> <li>1: võimalik kõikide välistemperatuuride puhul.</li> </ul> |

### Tõus 0C läheduses

Kasutage seda sätet, et kompenseerida võimalikku hoone soojuskadu, mida põhjustab sulanud jää või lume aurustamine. (Nt külma kliimaga riikides.)

Kütmise korral tõstetakse soovitud väljuva vee temperatuuri kohalikuks, kui välistemperatuur on umbes 0°C. Sellise kompenseerimise saab valida siis, kui süsteem kasutab absoluutset või ilmast sõltuvat soovitud temperatuuri (vt allolevat joonist).

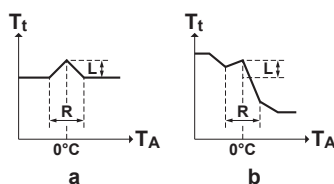

- a** Absoluutne soovitud väljuva vee temperatuur  
**b** Ilmast sõltuv soovitud väljuva vee temperatuur

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.A] | [D-03] | <p>Tõus 0°C läheduses:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Ei</li> <li>1: tõus 2°C, ulatus 4°C</li> <li>2: tõus 4°C, ulatus 4C</li> <li>3: tõus 2°C, ulatus 8°C</li> <li>4: tõus 4°C, ulatus 8°C</li> </ul> |

### Seadistatud temp. ületamine

**Piirang:** See funktsioon kehtib ainult kütterežiimis.

See funktsioon määrab, kui palju võib veetemperatuur ületada soovitud väljuva vee temperatuuri enne, kui kompressor peatub. Kompressor käivitub uuesti, kui väljuva vee temperatuur langeb allapoole soovitud väljuva vee temperatuuri.

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                     |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.B] | [9-04] | <p>Seadistatud temp. ületamine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1°C~4°C</li> </ul> |

### Alaväärtus

**Piirang:** See funktsioon kehtib ainult jahutusrežiimis kompressori käivitamisel. See EI kehti stabiilsel töötamisel.

See funktsioon määrab, kui palju võib veetemperatuur langeda alla soovitud väljuva vee temperatuuri enne, kui kompressor peatub. Kompressor käivitub uuesti, kui väljuva vee temperatuur tõuseb üle soovitud väljuva vee temperatuuri.

| #   | Kood   | Kirjeldus                                                                     |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | [9-09] | <p>Üleväärtus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1°C~18°C</li> </ul> |


### Külmumiskaitse

Külmumiskaitse [1.4] või [4.C] aitab vältida ruumi liiga külmaks muutumist. Vaadake lisateavet ruumi jäätumiskaitse kohta peatükist "11.6.2 Ruum" [166].

## 11.6.6 Paak

### Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

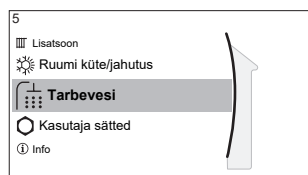

## [5] Tarbevesi

Sättepunkti kuva

[5.1] Võimas töötamine

[5.2] Mugavuse sättepunkt

[5.3] Öko sättepunkt

[5.4] Järelkütte sättepunkt

[5.5] Nädala graafik

[5.6] Soojendusrežiim

[5.7] Desinfitseerimine

[5.8] Maksimaalne

[5.9] Hüsterrees

[5.A] Hüsterrees

[5.B] Sättepunkti režiim

[5.C] Ilmast sõltuv kõver

[5.D] Varu

[5.E] Ilmast sõltuva kõvera tüüp



## TEAVITUSTÖÖ

Paagi sulatamise võimaldamiseks soovitage minimaalset paagi temperatuuri 35°C.

### Paagi sättepunkti kuva

Sooja tarbevee temperatuuri saate seadistada sättepunkti kuva kaudu. Vaadake lisateavet selle kohta peatükist "[11.3.5 Sättepunkti kuva](#)" [► 149].

### Võimas töötamine

Teil on võimalik kasutada võimsat funktsiooni, et alustada kohe vee soojendamist eelmääratud väärtuseni (mugav akumulatsioonitemperatuur). Selleks läheb aga vaja lisaenergiat. Kui võimsa funktsioon on aktiivne, kuvatakse avakuval .

### Võimsa režiimi aktiveerimine

Aktiveerige või inaktiveerige **Võimas töötamine** järgmiselt:

|          |                                                                   |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Minge [5.1]: <b>Tarbevesi</b> > <b>Võimas töötamine</b>           |  |
| <b>2</b> | Valige võimsale režiimile sätteks <b>Väljas</b> või <b>Sees</b> . |  |

Kasutusnäide: teil on kohe sooja vett vaja

Kui olete järgmises olukorras:

- Olete peaaegu kogu sooja vee ära kasutanud.
- Teil pole aega oodata järgmise sooja tarbevee paagi graafikupõhise soojenemiseni.

Sellisel juhul saate aktiveerida sooja tarbevee paagi võimsa režiimi.

**Eelis:** sooja tarbevee paak alustab kohe vee kütmist eelseadistatud temperatuurini (mugav akumulatsioonitemperatuur).





### TEAVITUSTÖÖ

Kui sooja tarbevee paagi võimas režiim on aktiivne, siis on ruumi kütte/jahutuse ja võimsuse/mugavuse probleemid märkimisväärsed. Sagedase sooja tarbevee soojendamise korral esinevad sagedased ja pikad ruumi kütte/jahutuse katkestused.

### Mugavuse sättepunkt

Kasutatav ainult siis, kui sooja tarbevee valmistamine on **Ainult programm** või **Programm + järelküte**. Graafiku programmeerimisel saate kasutada eelseadistatud väärtustena mugavat sättepunkti. Kui soovite hiljem akumulatsiooni sättepunkti väärtust muuta, peate seda tegema ainult ühes kohas.

Paak soojeneb **mugava akumulatsioonitemperatuurini**. See on soovitud temperatuurist kõrgem, kui graafikus on seadistatud mugav akumulatsioonitemperatuur.

Lisaks saab programmeerida akumuleerimise peatumise. See funktsioon peatab paagi soojenemise isegi siis, kui sättepunkti EI ole saavutatud. Programmeerige akumuleerimise peatumine ainult siis, kui paagi soojendamine on täiesti ebasoovitav.

| #     | Kood   | Kirjeldus                               |
|-------|--------|-----------------------------------------|
| [5.2] | [6-0A] | Mugavuse sättepunkt:<br>▪ 30°C~[6-0E]°C |

### Öko sättepunkt

**Ökonoomiline akumulatsioonitemperatuur** tähistab madalaimat soovitud paagitemperatuuri. See on soovitud temperatuur siis, kui ökonoomiline akumuleerimisfunktsioon on ajastatud (soovitavalt päevasel ajal).

| #     | Kood   | Kirjeldus                                  |
|-------|--------|--------------------------------------------|
| [5.3] | [6-0B] | Öko sättepunkt:<br>▪ 30°C~min(50,[6-0E])°C |

### Järelküte sättepunkt

**Soovitud vaheülekuumenduse paagi temperatuuri**, kasutatakse järgmistel juhtudel:

- režiimis **Programm + järelküte** vaheülekuumenduse režiimis: garanteeritud minimaalseks paagi temperatuuriks on **Järelküte sättepunkt** miinus vaheülekuumenduse hüsterees. Kui paagi temperatuur langeb allapoole seda väärtust, siis soojendatakse paaki uuesti.
- mugava akumuleerimise ajal, et prioriseerida sooja tarbevee valmistamist. Kui paagi temperatuur tõuseb üle selle väärtuse, tehakse sooja tarbevee valmistamist ja ruumi kütmist/jahutamist järjest.

| #     | Kood   | Kirjeldus                                        |
|-------|--------|--------------------------------------------------|
| [5.4] | [6-0C] | Järelküte sättepunkt:<br>▪ 30°C~min(50,[6-0E])°C |

### Nädala graafik

Teil on võimalik seadistada paagi temperatuuri graafik, kasutades graafiku kuva. Vaadake lisateavet selle kuva kohta peatükist "[11.4.3 Graafiku kuva: näide](#)" [▶ 154].

### Soojendusrežiim

Sooja tarbevee valmistamiseks on 3 eri võimalust. Need erinevad üksteisest soovitud paagitemperatuuri määramise viisi ja seadme toimimise poolest.

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.6] | [6-0D] | <b>Soojendusrežiim:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: <b>Ainult järelküte:</b> lubatud ainult vaheülekuumendus.</li> <li>1: <b>Programm + järelküte:</b> kuumaveepaaki soojendatakse graafiku järgi ja graafikujärgsete soojendustsüklite vahel on lubatud vaheülekuumendus.</li> <li>2: <b>Ainult programm:</b> sooja tarbevee paaki saab soojendada AINULT vastavalt graafikule.</li> </ul> |

Vaadake üksikasju kasutusjuhendist.

### Desinfitseerimine

Kehtib ainult kuumaveepaagiga paigaldiste puhul.


Desinfitseerimisfunktsioon desinfitseerib kuumaveepaaki, kuumutades aeg-ajalt sooja tarbevee teatud temperatuurile.



#### ETTEVAATUST

Paigaldaja PEAB konfigureerima desinfitseerimisfunktsiooni sätted kehtivate õigusaktide järgi.

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.7.1] | [2-01] | <b>Aktiveerimine:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Ei</li> <li>1: Jah</li> </ul>                                                                                                                                     |
| [5.7.2] | [2-00] | <b>Töö päev:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Iga päev</li> <li>1: Esmaspäev</li> <li>2: Teisipäev</li> <li>3: Kolmapäev</li> <li>4: Neljapäev</li> <li>5: Reede</li> <li>6: Laupäev</li> <li>7: Pühapäev</li> </ul> |
| [5.7.3] | [2-02] | <b>Algusaeg</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| [5.7.4] | [2-03] | <b>Paagi sättepunkt:</b><br>60°C                                                                                                                                                                                                  |
| [5.7.5] | [2-04] | <b>Kestus:</b><br>40~60 minutit                                                                                                                                                                                                   |

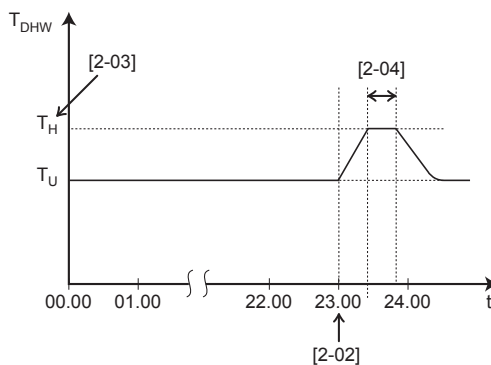

$T_{DHW}$  Sooja tarbevee temperatuur  
 $T_U$  Kasutaja sättepunkti temperatuur  
 $T_H$  Kõrge sättepunkti temperatuur [2-03]  
 $t$  Aeg



### HOIATUS

Arvestage, et pärast desinfitseerimist on soojaveekraanist väljuv vesi temperatuuril, mis on võrdväärne väljasättes [2-03] valitud väärtusega.

Kui on oht, et kõrge temperatuuriga soe tarbevesi võib inimest vigastada, tuleb kuumaveepaagi sooja vee väljalaskeühendusele paigaldada seguklapp (väljavarustus). See seguklapp tagab, et soojaveekraani sooja tarbevee temperatuur ei ületa kunagi maksimumväärtust. See maksimaalne lubatud sooja tarbevee temperatuur tuleb valida kehtivate õigusaktide järgi.



### ETTEVAATUST

Veenduge, et desinfitseerimisfunktsiooni algusaja [5.7.3] ja määratud kestuse [5.7.5] jooksul EI rakendu sooja tarbevee käsklus.



### MÄRKUS

**Desinfitseerimisrežiim.** Isegi kui lülitate paagi kütmise VÄLJA ([C.3]: Kasutamine > Tarbevesi) jääb desinfitseerimise režiim aktiivseks. Kui aga lülitate selle VÄLJA ajal, mil toimub desinfitseerimine, kuvatakse AH-viga.



### TEAVITUSTÖÖ

Veakoodi AH ja desinfitseerimisfunktsiooni katkestuse mittetoimumise korral sooja tarbevee võtmise tõttu järgige alltoodud soovitusi:

- Kui valitus on režiim **Ainult järelküte** või **Programm + järelküte**, on soovitatav programmeerida desinfitseerimisfunktsiooni käivitus vähemalt 4 tunni peale viimase eeldatava sooja tarbevee võtmist. Selle käivituse võib seadistada paigaldaja (desinfitseerimisfunktsioon).
- Kui valitud on režiim **Ainult programm**, on soovitatav programmeerida **Öko** toiming 3 tundi enne desinfitseerimisfunktsiooni graafikujärgset käivitust, et paaki eelnevalt kütta.



### TEAVITUSTÖÖ

Desinfitseerimisfunktsioon käivitub uuesti, kui sooja tarbevee temperatuur langeb töö ajal 5°C võrra allapoole desinfitseerimise sihttemperatuuri.

### Maksimaalse sooja tarbevee temperatuuri sättepunkt

Maksimaalne temperatuur, mille kasutajad saavad soojale tarbeveele valida. Saate kasutada seda sätet, et piirata kuumaveekraanide veetemperatuuri.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kuumaveepaagi desinfitseerimise ajal võib sooja tarbevee temperatuur ületada maksimumtemperatuuri.

**TEAVITUSTÖÖ**

Piirake sooja vee maksimumtemperatuuri kehtivate õigusaktide järgi.

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.8] | [6-0E] | <b>Maksimaalne:</b><br>Maksimaalne temperatuur, mille kasutajad saavad soojale tarbeveele valida. Te saate kasutada seda sätet, et piirata kuumaveekraanide temperatuuri.<br>Maksimumtemperatuur EI kehti desinfitseerimise ajal. Vt desinfitseerimisfunktsiooni. |

**Hüsterees (soojuspumba SISSELÜLITAMISE hüsterees)**

Kasutatav siis, kui sooja tarbevee valmistamine on ainult vaheülekuumendusega. Kui paagi temperatuur langeb alla vaheülekuumenduse temperatuuri miinus soojuspumba SISSELÜLITAMISE hüstereesi temperatuur, soojeneb paak vaheülekuumenduse temperatuurini.

Minimaalne SISSELÜLITAMISE temperatuur on 20°C – isegi siis, kui hüsterees on madalam kui 20°C.

| #     | Kood   | Kirjeldus                                           |
|-------|--------|-----------------------------------------------------|
| [5.9] | [6-00] | Soojuspumba SISSELÜLITAMISE hüsterees<br>▪ 2°C~40°C |

**Soojana hoidmise funktsioon**

Kui sooja tarbevee tarbimine on pikka aega madal või puudub, võib paagi energiatase langeda alla mugavuseks nõutava taseme. Soojana hoidmise funktsioon takistab paagi temperatuuri langemist liiga palju, kui sooja tarbevee tarbimine on väike või sooja tarbevett ei tarbita üldse enne paagi uuesti üles soojendamist. See võib põhjustada paagi enneaegset üles soojendamist (ülessoojendamise temperatuur miinus soojana hoidmise hüsterees [6-05]) selle asemel, et kasutada ülessoojendamise temperatuuri miinus soojuspumba SISSELÜLITAMISE hüstereesi [6-00] temperatuur.

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                               |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.1] | [7-08] | Soojana hoidmise funktsiooni aktiveerimine:<br>▪ 0: Inaktiveeritud<br>▪ 1: Aktiveeritud |

Kui soojana hoidmise funktsioon on lubatud, võib paagi üles soojendamine toimuda varem.

**Hüsterees (vaheülekuumenduse hüsterees)**

Kehtib siis, kui sooja tarbevee tootmise režiim on graafikupõhine+vaheülekuumendus. Kui paagi temperatuur langeb alla vaheülekuumenduse temperatuuri miinus vaheülekuumenduse temperatuur, soojeneb paak vaheülekuumenduse temperatuurini.

| #     | Kood   | Kirjeldus                                 |
|-------|--------|-------------------------------------------|
| [5.A] | [6-08] | Vaheülekuumenduse hüsterees<br>▪ 2°C~20°C |

#### Sättepunkti režiim

| #     | Kood | Kirjeldus                                               |
|-------|------|---------------------------------------------------------|
| [5.B] | N/A  | Sättepunkti režiim:<br>▪ Fikseeritud<br>▪ Ilmast sõltuv |

#### Ilmast sõltuv kõver

Kui ilmast sõltuv toimimine on aktiivne, määratakse soovitud paagitemperatuur automaatselt keskmise välistemperatuuri järgi: külmema välistemperatuuri korral soojeneb paagi soovitud temperatuur, sest külm kraanivesi on külmem (ja vastupidi).

Kui kasutusel on **Ainult programm** või **Programm + järelküte** sooja tarbevee tootmise režiim, oleneb mugava akumulatsioonitemperatuur ilmast (vastavalt ilmast sõltuvuse kõverale), ökonoomiline akumulatsioon ja vaheülekuumenduse temperatuur EI olene ilmast.

Kui kasutusel on **Ainult järelküte** sooja tarbevee tootmise režiim, oleneb soovitud paagitemperatuur ilmast (vastavalt ilmast sõltuvuse kõverale). Ilmast sõltuva toimimise korral ei saa lõppkasutaja soovitud paagitemperatuuri kasutajaliidese abil reguleerida. Vaadake ka "[11.5 Ilmast sõltuv kõver](#)" [▶ 161].


| #     | Kood                                 | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.C] | [0-0E]<br>[0-0D]<br>[0-0C]<br>[0-0B] | <p>Ilmast sõltuv kõver:</p> <p><b>Märkus:</b> Ilmast sõltuva kõvera seadistamiseks on 2 meetodit. Vaadake lisateavet erinevate kõvera tüüpide kohta jaotisest "11.5.2 2-punktiline kõver" [▶ 161] ja "11.5.3 Kõvera kalle ja nihe" [▶ 162]. Mõlemad kõvera tüübid nõuavad 4 kohapealset seadistust, mis tuleb teha vastavalt allolevale joonisele.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_{DHW}</math>: soovitud paagitemperatuur.</li> <li>▪ <math>T_a</math>: (keskmine) välistemperatuur</li> <li>▪ [0-0E]: madal välistemperatuur: <math>-40^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0D]: kõrge välistemperatuur: <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0C]: soovitud paagi temperatuur, kui välistemperatuur võrdub madala välistemperatuuriga või langeb sellest allapoole: <math>45^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0B]: soovitud paagi temperatuur, kui välistemperatuur võrdub kõrge välistemperatuuriga või tõuseb sellest kõrgemale: <math>35^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> |

### Varu

Sooja tarbevee funktsiooni korral saab seadistada soojuspumba tööle järgmise hüstereesi väärtuse:

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.D] | [6-01] | <p>Temperatuurierinevus, mis määrab soojuspumba VÄLJALÜLITAMISE temperatuuri.</p> <p>Vahemik: <math>0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}</math></p> |

Näide: sättepunkt ( $T_U$ ) > maksimaalne soojuspumba temperatuur – [6-01] ( $T_{HP\ MAX} - [6-01]$ )

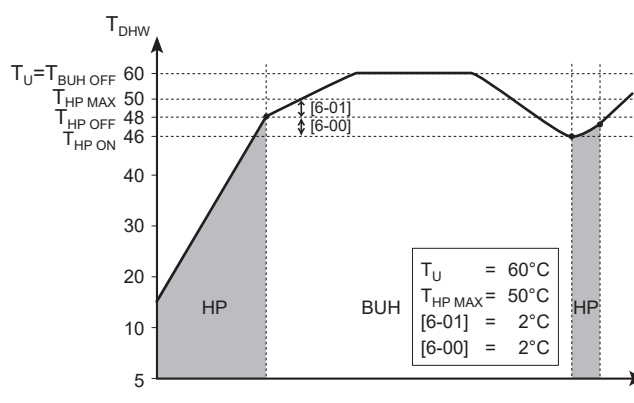

**BUH** Varuküte

**HP** Soojuspump. Kui soojuspumbal kulub soojendamiseks liiga kaua aega, võib rakendada lisa-soojendamise varukütteseadme abil

$T_{BUH\ OFF}$  Varukütteseadme VÄLJALÜLITUSE temperatuur ( $T_U$ )

$T_{HP\ MAX}$  Maksimaalse soojuspumba temperatuur kuumaveepaagi anduris

$T_{HP\ OFF}$  Soojuspumba VÄLJALÜLITAMISE temperatuur ( $T_{HP\ MAX} - [6-01]$ )


$T_{HP\ ON}$  Soojuspumba SISSELÜLITAMISE temperatuur ( $T_{HP\ OFF} - [6-00]$ )

$T_{DHW}$  Sooja tarbevee temperatuur

$T_U$  Kasutaja sättepunkti temperatuur (määratud kasutajaliideses)

$t$  Aeg

Näide: sättepunkt ( $T_U$ ) ≤ maksimaalne soojuspumba temperatuur – [6-01] ( $T_{HP\ MAX} - [6-01]$ )

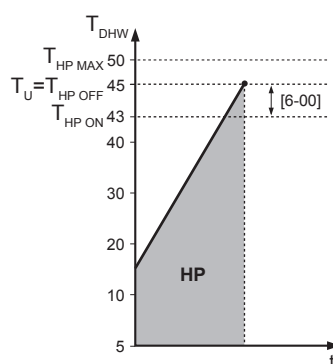

**HP** Soojuspump. Kui soojuspumbal kulub soojendamiseks liiga kaua aega, võib rakendada lisa-soojendamise varukütteseadme abil

$T_{HP\ MAX}$  Maksimaalse soojuspumba temperatuur kuumaveepaagi anduris

$T_{HP\ OFF}$  Soojuspumba VÄLJALÜLITAMISE temperatuur ( $T_{HP\ MAX} - [6-01]$ )

$T_{HP\ ON}$  Soojuspumba SISSELÜLITAMISE temperatuur ( $T_{HP\ OFF} - [6-00]$ )

$T_{DHW}$  Sooja tarbevee temperatuur

$T_U$  Kasutaja sättepunkti temperatuur (määratud kasutajaliideses)

$t$  Aeg



### TEAVITUSTÖÖ

Maksimaalne soojuspumba temperatuur sõltub keskkonnatemperatuurist. Lisateabe saamiseks vaadake töövahemikku.

### Ilmast sõltuva kõvera tüüp

Ilmast sõltuvate kõverate määramiseks on 2 võimalust:

- 2-punktiline (vt "11.5.2 2-punktiline kõver" [▶ 161])
- Kalle-Nihe (vt "11.5.3 Kõvera kalle ja nihe" [▶ 162])

Sättes [2.E] Ilmast sõltuva kõvera tüüp saate valida, millist meetodit soovite kasutada.

Sättes [5.E] Ilmast sõltuva kõvera tüüp näidatakse valitud meetodit kirjutuskaitsega (sama väärtus, mis sätel [2.E]).

| #             | Kood | Kirjeldus                                                                                |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.E] / [5.E] | N/A  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 2-punktiline</li> <li>1: Kalle-Nihe</li> </ul> |

## 11.6.7 Kasutaja sätted

## Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:



## [7] Kasutaja sätted

- [7.1] Kee1
- [7.2] Kellaaeg/kuupäev
- [7.3] Puhkus
- [7.4] Vaikne
- [7.5] Elektri hind
- [7.6] Gaasihind

## Language

| #     | Kood | Kirjeldus |
|-------|------|-----------|
| [7.1] | N/A  | Language  |

## Kuupäev/kellaeg

| #     | Kood | Kirjeldus                                   |
|-------|------|---------------------------------------------|
| [7.2] | N/A  | Kohaliku kellaaaja ja kuupäeva seadistamine |



## TEAVITUSTÖÖ

Vaikimisi on suveaeg lubatud ja kell on seatud 24-tunnisele valikule. Neid sätteid saab muuta esmasel kasutuselevõtul või menüüstruktuuris [7.2]: **Kasutaja sätted** > **Kellaaeg/kuupäev**.

## Puhkus

## Info puhkuserežiimi kohta

Puhkusel olles saate kasutada puhkuserežiimi, et kalduda kõrvale oma tavapärasest graafikust ilma seda muutmata. Kui puhkuserežiim on aktiivne, on kütmise/jahutuse funktsioon ja sooja tarbevee funktsioon välja lülitatud. Ruumi jäätumiskaitse ja desinfitseerimisfunktsioon on aktiivsed.

## Tüüpiline töövoog

Puhkuserežiimi kasutamine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:


- 1 Puhkuserežiimi käivitamine.
- 2 Puhkuse algus- ja lõpukuupäeva seadistamine.

## Puhkuserežiimi aktiveeritud oleku kontrollimine

Kui avakuval on kuvatud , on puhkuserežiim aktiivne.



## Puhkuse konfigureerimine
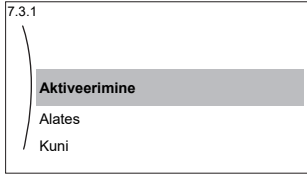
|   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aktiveerige puhkuserežiim.                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                        |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minge [7.3.1]: <b>Kasutaja sätted &gt; Puhkus &gt; Aktiveerimine.</b></li> </ul>  |                                                                                       |
|   | Valige Sees.                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| 2 | Seadistage puhkuse esimene päev.                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                        |
|   | Minge [7.3.2]: <b>Alates.</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|   | Valige kuupäev.                                                                                                                                                                                           |    |
|   | Kinnitage muudatused.                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| 3 | Seadistage puhkuse viimane päev.                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                        |
|   | Minge [7.3.3]: <b>Kuni.</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|   | Valige kuupäev.                                                                                                                                                                                           |   |
|   | Kinnitage muudatused.                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |

## Vaikne

## Teave vaikse režiimi kohta

Te saate kasutada vaikset režiimi, et vähendada välisseadme helisid. Samas vähendab see ka süsteemi kütte-/jahutusvõimsust. Kasutada saab erinevaid vaikse režiimi tasemeid.

Paigaldaja saab:

- Täielikult inaktiveerida vaikne režiim
- Vaikse režiimi taseme käsitsi aktiveerimine
- Lubada kasutajal programmeerida vaikse režiimi graafikut
- Konfigureerida piiranguid vastavalt kohalikele määrustele

Kui paigaldaja selle lubab, saab kasutaja programmeerida vaikse režiimi graafikut.



## TEAVITUSTÖÖ

Kui välistemperatuur on alla nulli, EI soovita me kasutada kõige vaiksemat taset.

## Vaikse režiimi aktiveerituse kontrollimine

Kui avakuval on kuvatud , on vaikne režiim aktiivne.

## Vaikse režiimi kasutamiseks

|   |                                                                |                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Minge [7.4.1]: <b>Kasutaja sätted &gt; Vaikne &gt; Režiim.</b> |  |
| 2 | Tehke ühte järgmistest:                                        | —                                                                                     |

| Kui soovite...                                                                                                                                                                       | Siis...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Täielikult inaktiveerida vaikne režiim                                                                                                                                               | Valige <b>Väljas</b> .<br><b>Tulemus:</b> Seade ei tööta kunagi vaiksese režiimis. Kasutaja ei saa seda muuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Vaikse režiimi taseme käsitsi aktiveerimine                                                                                                                                          | Valige <b>Manuaalne</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                      | Minge [7.4.3] <b>Tase</b> ja valige rakendatav vaikse režiimi tase.<br><b>Näide:</b> Kõige vaiksem.<br><b>Tulemus:</b> Seade töötab alati valitud vaikse režiimi tasemel. Kasutaja ei saa seda muuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lubada kasutajal programmeerida vaikse režiimi graafikut JA/VÕI</li> <li>Konfigureerida piiranguid vastavalt kohalikele määrustele</li> </ul> | Valige <b>Automaatne</b> .<br><b>Tulemus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasutaja (või teie) saate programmeerida graafikut sättes [7.4.2] <b>Nädala graafik</b>. Vaadake lisateavet graafiku koostamise kohta peatükist "11.4.3 Graafiku kuva: näide" [▶ 154].</li> <li>Piiranguid saate konfigureerida sättega [7.4.4] <b>Piirangud</b>. Vt allpool.</li> <li>Vaikse režiimi võimalikud tulemused erinevad sõltuvalt graafikust (kui programmeeritud) ja piirangutest (kui lubatud/määratletud). Vt allpool.</li> </ul> |  |

### Piirangute konfigureerimiseks

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Lubage piirangud.<br>Minge [7.4.4.1]: <b>Kasutaja sättes &gt; Vaikne &gt; Piirangud &gt; Luba</b> ja valige <b>Jah</b> .                                                                                                                                                                       |  |
| <b>2</b> | Määrake piirangud (aeg+tase), mida kasutatakse enne keskpäeva (AM):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>[7.4.4.2] <b>Ennelõuna keelatud aeg</b><br/><b>Näide:</b> 9:00 kuni 11.00.</li> <li>[7.4.4.3] <b>Ennelõuna keelatud tasand</b><br/><b>Näide:</b> Veel vaiksem</li> </ul>         |  |
| <b>3</b> | Määrake piirangud (aeg+tase), mida kasutatakse pärast keskpäeva (PM):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>[7.4.4.4] <b>Pärastlõuna keelatud aeg</b><br/><b>Näide:</b> 15.00 kuni 19.00.</li> <li>[7.4.4.5] <b>Pärastlõuna keelatud tasand</b><br/><b>Näide:</b> Kõige vaiksem</li> </ul> |  |

## Võimalikud tulemused, kui vaikseks režiimiks on valitud Automaatne

| Kui...                    |                                       |                                 | Siis vaikne režiim=...                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kas piirangud on lubatud? | Kas piirangud (aeg+tase) on määratud? | Kas graafik on programmeeritud? |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ei                        | N/A                                   | Ei                              | VÄLJAS                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |                                       | Jah                             | Järgib graafikut                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jah                       | Ei                                    | Ei                              | VÄLJAS                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |                                       | Jah                             | Järgib graafikut                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | Jah                                   | Ei                              | Järgib piirangut                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           |                                       | Jah                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Piiratud ajal:</b> kui piiratud tase on rangem kui graafiku tase, järgitakse piirangut. Muul juhul järgitakse graafikut.</li> <li>▪ <b>Väljaspool piiratud aega:</b> järgitakse graafikut.</li> </ul> |

## Elektrihinnad ja gaasihind

Rakendatav ainult koos bivalentse funktsiooniga. Vaadake ka "Bivalentne" [▶ 224].

| #       | Kood | Kirjeldus              |
|---------|------|------------------------|
| [7.5.1] | N/A  | Elektrihind > Kõrge    |
| [7.5.2] | N/A  | Elektrihind > Keskmine |
| [7.5.3] | N/A  | Elektrihind > Madal    |
| [7.6]   | N/A  | Gaasihind              |



## TEAVITUSTÖÖ

Elektrihinna saab määrata ainult siis, kui bivalentne funktsioon on SISSE lülitatud ([9.C.1] või [C-02]). Need väärtused saab määrata ainult menüüdes [7.5.1], [7.5.2] ja [7.5.3]. ÄRGE kasutage ülevaate sätteid.

## Gaasihinna seadistamine

|   |                                           |  |
|---|-------------------------------------------|--|
| 1 | Minge [7.6]: Kasutaja sätted > Gaasihind. |  |
| 2 | Valige õige gaasihind.                    |  |
| 3 | Kinnitage muudatused.                     |  |



## TEAVITUSTÖÖ

Hinnavahemik 0,00~990 valuuta/kWh (2 olulise väärtusega).

## Elektrihinna seadistamine

|   |                                                                                      |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Minge [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Kasutaja sätted > Elektrihind > Kõrge/Keskmine/Madal. |   |
| 2 | Valige õige elektrihind.                                                             |   |
| 3 | Kinnitage muudatused.                                                                |   |
| 4 | Korrake seda kõigi kolme elektrihinna puhul.                                         | — |

**TEAVITUSTÖÖ**

Hinnavahemik 0,00~990 valuuta/kWh (2 olulise väärtusega).

**TEAVITUSTÖÖ**Kui graafikut ei seadistata, arvestatakse režiimile **Elektrihind** määratud hinda **Kõrge**.**Elektrihinna seadistamine graafiku taimerile**

|   |                                                                                                                                                                                   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Minge [7.5.4]: <b>Kasutaja sätted &gt; Elektrihind &gt; Nädala graafik</b> .                                                                                                      |   |
| 2 | Programmeerige valik, kasutades graafiku koostamise kuva. Teil on võimalik seadistada vastavalt oma elektrimüüjale elektrihinnad <b>Kõrge</b> , <b>Keskmine</b> ja <b>Madal</b> . | — |
| 3 | Kinnitage muudatused.                                                                                                                                                             |   |

**TEAVITUSTÖÖ**Need väärtused vastavad eelnevalt seadistatud elektrihinna väärtustele **Kõrge**, **Keskmine** ja **Madal**. Kui graafikut ei seadistata, arvestatakse režiimi **Kõrge** elektrihinda.**Energiahinnad energiatagastuse kWh stiimuli korral**

Energiahindade seadistamisel saab arvestada stiimuleid. Kuigi käituskulu võib suureneeda, optimeeritakse hüvitise arvestamisega kogu kasutuskulu.

**MÄRKUS**

Muutke energiahindade sätet stiimulperioodi lõpus.

**Gaasihinna seadistamine taastuvenergia kWh stiimuli korral**

Arvutage gaasihinna väärtus järgmise valemiga:

- Tegelik gaasihind+(stiimul/kWh×0,9)

Vaadake gaasihinna seadistamise protseduuri peatükist ["Gaasihinna seadistamine"](#) [▶ 207].**Elektrihindade seadistamine energiatagastuse kWh stiimuli korral**

Arvutage elektrihinna väärtus järgmise valemiga:

- Tegelik elektrihind+stiimul/kWh

Vaadake elektrihinna seadistamise protseduuri peatükist ["Elektrihinna seadistamine"](#) [▶ 207].**Näide**

See on näide ja näites kasutatud hinnad ja/või väärtused EI ole täpsed.

| Andmed                            | Hind/kWh |
|-----------------------------------|----------|
| Gaasihind                         | 4,08     |
| Elektri hind                      | 12,49    |
| Soojustagastuse stiimul kWh kohta | 5        |

**Gaasihinna arvutamine**

Gaasihind=tegelik gaasihind+(stiimul/kWh×0,9)

Gaasihind=4,08+(5×0,9)

Gaasihind=8,58

### Elektrihinna arvutamine

Elektrihind=tegelik elektrihind+stiimul/kWh

Elektri hind=12,49+5


Elektri hind=17,49

| Hind                | Väärtus lingiridades |
|---------------------|----------------------|
| Gaas: 4,08 /kWh     | [7.6]=8.6            |
| Elekter: 12,49 /kWh | [7.5.1]=17           |

## 11.6.8 Teave

### Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

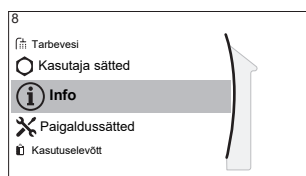

#### [8] Info

- [8.1] Energiaandmed
- [8.2] Tõrgete ajalugu
- [8.3] Edasimüüja info
- [8.4] Andurid
- [8.5] Aktuaatorid
- [8.6] Töörežiimid
- [8.7] Teave
- [8.8] Ühenduse olek
- [8.9] Töötunnid
- [8.A] Lähtesta

### Edasimüüja info

Paigaldaja saab sisestada siia oma kontaktnumbri.

| #     | Kood | Kirjeldus                                                      |
|-------|------|----------------------------------------------------------------|
| [8.3] | N/A  | Number, millele kasutajad saavad probleemide korral helistada. |

### Lähtesta

Lähtestage MMI-s (siseseadme kasutajaliides) salvestatud konfiguratsioonisätted.

**Näide:** energia mõõtmine, puhkusesätted.



#### TEAVITUSTÖÖ

See ei lähtesta siseseadme konfiguratsioonisätteid ja kohapealseid sätteid.

| #     | Kood | Kirjeldus                                    |
|-------|------|----------------------------------------------|
| [8.A] | N/A  | Lähtestage MMI EEPROM tehase vaikeväärtusele |


## Võimalik väljaloetav info

| Menüüs...             | Võite lugeda...                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| [8.1] Energiaandmed   | Toodetud energia, tarbitud elekter ja gaas                                         |
| [8.2] Tõrgete ajalugu | Talitlushäirete ajalugu                                                            |
| [8.3] Edasimüüja info | Kontakt/tugitelefoni number                                                        |
| [8.4] Andurid         | Ruumitemperatuur, välistemperatuur, väljuva vee temperatuur...                     |
| [8.5] Aktuaatorid     | Iga aktuaatori olek/režiim<br><b>Näide:</b> Seadme pump SEES/VÄLJAS                |
| [8.6] Töörežiimid     | Praegune töörežiim<br><b>Näide:</b> Sulatamise/õlitagastuse režiim                 |
| [8.7] Teave           | Info süsteemi versiooni kohta                                                      |
| [8.8] Ühenduse olek   | Teave seadme, ruumi termostaadi, kohtvõrguadapteri ja WLAN-i ühenduse oleku kohta. |
| [8.9] Töötunnid       | Konkreetsete süsteemi komponentide töötunnid                                       |

## 11.6.9 Paigaldaja sätted

## Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

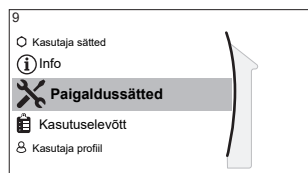

## [9] Paigaldussätted

- [9.1] Konfigureerimisviisard
- [9.2] Soe tarbevesi
- [9.3] Varukütteseade
- [9.5] Hädaabirežiim
- [9.6] Tasakaalustamine
- [9.7] Veetoru külmumise ennetamine
- [9.8] kWh toite kasu
- [9.9] Energiatarbe juhtimine
- [9.A] Energia mõõtmine
- [9.B] Andurid
- [9.C] Bivalentne
- [9.D] Alarmiväljund
- [9.E] Autom. taaskäivitus
- [9.F] Energiasäästufunktsioon
- [9.G] Keela kaitsed
- [9.H] Sundsulatus
- [9.I] Kohalike sätete ülevaade
- [9.N] Ekspordi MMI sätted

## Konfigureerimise viisard

Pärast süsteemi esmakordset SISSE lülitamist juhendab kasutajaliides teid konfigureerimisviisardiga. Nii saate seadistada olulisemaid algsätteid. Nii on seade võimeline korrektselt töötama. Seejärel saab vajadusel menüüstruktuuri kaudu seadistada põhjalikemaid sätteid.

Konfigureerimisviisardi uuesti käivitamiseks minge **Paigaldussätted** > **Konfigureerimisviisard** [9.1].

## Soe tarbevesi

### Soe tarbevesi

Järgmine säte määrab, kas süsteem suudab valmistada sooja tarbevett või mitte ja millist paaki kasutatakse. See säte on kirjutuskaitsega.

| #       | Kood                                                                    | Kirjeldus                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.2.1] | [E-05] <sup>(a)</sup><br>[E-06] <sup>(a)</sup><br>[E-07] <sup>(a)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Integreeritud</li> <li>Samuti kasutatakse sooja tarbevee soojendamisel varukütet.</li> </ul> |

<sup>(a)</sup> Kasutage üldsätete asemel menüüstruktuuri. Menüüstruktuuri säte [9.2.1] asendab 3 järgmist üldsätet:

- [E-05]: Kas süsteem saab valmistada sooja tarbevett?
- [E-06]: Kas süsteemi on paigaldatud sooja tarbevee paak?
- [E-07]: Mis tüüpi sooja tarbevee paak on paigaldatud?

### STV pump

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.2.2] | [D-02] | <p>STV pump:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: STV pump puudub: EI OLE paigaldatud</li> <li>1 Kohene kuum vesi: paigaldatud, et soojaveekraanist oleks viivitusega saadaval soe vesi. Kasutaja seadistab sooja tarbevee pumba tööaja, kasutades graafikut. Pumba saab juhtida kasutajaliidesega.</li> <li>2: Desinfitseerimine: paigaldatud desinfitseerimiseks. See töötab siis, kui toimib kuumaveepaagi desinfitseerimise funktsioon. Rohkem sätteid pole vaja määrata.</li> </ul> |

Vaadake ka:

- "6.3.4 Sooja tarbevee pump kohese kuuma vee jaoks" [▶ 40]
- "6.3.5 Sooja tarbevee pump desinfitseerimiseks" [▶ 41]

### STV pumba graafik

Programmeerige sooja tarbevee pumba graafik (**ainult kohapeal hangitavale sekundaarse tagasivoolu sooja tarbevee pumbale**).

**Programmeerige sooja tarbevee pumbagraafik**, et määrata pumba sisse ja välja lülitamise aeg.

Kui see on sisselülitatud, siis pump töötab ja võimaldab kraanist kohe sooja vett saada. Energia säästmiseks lülitage pump sisse vaid ajaks, kui sooja vett on vaja kohe kasutada.

**Varuküte**

Lisaks varukütteseadme tüübile tuleb seadistada kasutajaliideses pinge, konfiguratsioon ja võimsus.

Energiatarbimise juhtimisfunktsiooni ja/või energia mõõtmise õigeks toimimiseks tuleb määrata varukütteseadme erinevate etappide võimsus. Iga kütteseadme takistuse väärtuse mõõtmisel saate määrata täpse kütteseadme võimsuse, mis muudab energiaandmed täpsemaks.

**Varukütteseadme tüüp**

Varukütteseade on kohandatud ühendamiseks tavapäraste Euroopa elektrivõrkudega. Varukütteseadme tüüpi ei saab vaadata, aga ei saa muuta.

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                              |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.1] | [E-03] | <ul style="list-style-type: none"> <li>3: 6V</li> <li>4: 9W</li> </ul> |

**Pinge**

- 6V mudeli korral saab selle seadistada järgmiseks:
  - 230 V, 1 faas
  - 230 V, 3 faasi
- 9W mudeli korral on see fikseeritud väärtusele 400 V, 3 faasi.

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.2] | [5-0D] | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 230 V, 1 faas</li> <li>1: 230 V, 3 faasi</li> <li>2: 400 V, 3 faasi</li> </ul> |

**Konfiguratsioon**

Varukütteseadet saab konfigurueerida erinevatel viisidel. Võimalik on valida sellele ainult 1 etapiga varukütteseadme või 2 etapiga varukütteseadme. 2 etapi korral sõltub teise etapi võimsus sellest sättest. Samuti on võimalik valida hädaolukorras teisele etapile kõrgema võimsuse.

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.3] | [4-0A] | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: rele 1</li> <li>1: rele 1 / rele 1+2</li> <li>2: rele 1 / rele 2</li> <li>3: rele 1 / rele 2 Hädaabirežiim rele 1+2</li> </ul> |

**TEAVITUSTÖÖ**

Sätted [9.3.3] ja [9.3.5] on seotud. Ühe sätte muutmine mõjutab teist. Kui muudate ühte sätet, kontrollige, kas teine on endiselt ootuspärane.

**TEAVITUSTÖÖ**

Tavapärasel töötamisel on varukütteseadme teise etapi võimsus nimipingel [6-03]+[6-04].

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui [4-0A]=3 ja hädaolukorra režiim on aktiivne, on varukütteseadme energiakulu maksimaalne ja selleks on 2×[6-03]+[6-04].



**TEAVITUSTÖÖ**

Ainult integreeritud sooja tarbevee paagiga süsteemid: kui akumulationitemperatuuri sättepunkt on kõrgem kui 50°C, soovib Daikin MITTE keelata varukütte teist etappi, sest see mõjutab tugevalt aega, mis on vajalik sooja tarbevee paagi soojendamiseks.

**Võimsuse aste 1**

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                 |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.4] | [6-03] | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varukütteseadme esimese etapi võimsus nimipinge juures.</li> </ul> |

**Lisavõimsuse aste 2**

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.5] | [6-04] | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varuküttekeha esimese ja teise astme võimsuserinevus nimipinge juures. Nimiväärtus oleneb varukütteseadme konfiguratsioonist.</li> </ul> |

**Tasakaal**

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.6] | [5-00] | <p><b>Tasakaal:</b> kas inaktiveerida varuküte (või väline varukütteallikas bivalentse süsteemi korral) tasakaalustustemperatuurist kõrgemal ruumi kütmise korral?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Ei</li> <li>1: Jah</li> </ul> |
| [9.3.7] | [5-01] | <p><b>Tasakaalutemperatuur:</b> Sellest madalama välistemperatuuri korral on lubatud varuküte (või välise varukütteallika bivalentse süsteemi korral) töö.</p> <p>Vahemik: -15°C~35°C</p>                                                      |

**TEAVITUSTÖÖ**

Kehtib, kui [5-00]=1:

Üle 10°C keskkonnatemperatuuri korral töötab soojuspump kuni 55°C-ni. Kõrgema sättepunkti konfigureerimisel, kui keskkonnatemperatuur on kõrgem kui seadistatud tasakaalustustemperatuur, takistatakse varukütte abistamist. Varuküte abistab AINULT siis, kui suurendate tasakaalustustemperatuuri [5-01] nõutud keskkonnatemperatuurile, mis on vajalik kõrgema sättepunktini jõudmiseks.

**Kasutamine**

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.8] | [4-00] | <p><b>Varukütteseade:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Keelatud: varukütte töötamine keelatud.</li> <li>1: Lubatud: varukütte töötamine lubatud.</li> <li>2: Ainult STV: Varuküte on lubatud soojale tarbeveele ja keelatud ruumi kütmiseks. MITTE kasutada seda seadistust seinale kinnitatud seadmete (EHBH/X, ETBH/X, ELBH/X, EBBH/X) ja monoplokk-seadmete (EB/DLA, EWA/YA) puhul.</li> </ul> |

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui sooja tarbevee kütmine soojuspumbaga on liiga aeglane, võib see mõjutada ruumi kütte-/jahutusaehale mugavat töötamist. Kui nii, lubage varuküttel abistada sooja tarbevee tootmisel, seadistades [4-00]=1 või 2.

**TEAVITUSTÖÖ**

Ainult integreeritud sooja tarbevee paagiga süsteemid: kui varukütteseadme tööd tuleb ruumi kütmise ajaks piirata, kuid saab olla lubatud sooja tarbevee tootmiseks, siis seadistage [4-00] väärtusele 2.

**Hädaolukord****Hädaabirežiim**

Kui soojuspump ei suuda töötada, saab varukütteseade töötada hädaolukorra kütteseadmena. See võtab sellisel juhul üle küttekoormuse kas automaatselt või käsitsi määrates.

- Kui **Hädaabirežiim** on määratud olekule **Automaatne** ja ilmneb soojuspumba rike, võtab varukütteseade automaatselt üle sooja tarbevee tootmise ja ruumi kütmise.
- Kui **Hädaabirežiim** on määratud olekule **Manuaalne** ja ilmneb soojuspumba rike, lõpeb sooja tarbevee tootmine ja ruumi kütmine.

Selle käsitsi taastamiseks kasutajaliidese kaudu, avage peamenüüs **Aktiivne alarm** ja kinnitage, kas varukütteseade võib küttekoormuse üle võtta või mitte.

- Alternatiivsena, kui **Hädaabirežiim** on seatud valikule:
  - **automaatne RK vähendatud/STV sees**, vähendatakse ruumi kütmist, kuid soe tarbevesi on endiselt saadaval.
  - **automaatne RK vähendatud/STV väljas** vähendatakse ruumi kütmist ja soe tarbevesi EI OLE saadaval.
  - **automaatne RK normaalne/STV väljas** jätkatakse ruumi kütmist tavapäraselt, kuid soe tarbevesi EI OLE saadaval.

Sarnaselt režiimile **Manuaalne** võib seade võtta üle kogu koormuse varukütteseadmega, kui kasutaja aktiveerib selle peamenüükuval valikus **Aktiivne alarm**.

Energiatarbimise madalana hoidmiseks soovitame seadistada sätte **Hädaabirežiim** väärtusele **automaatne RK vähendatud/STV väljas**, kui majas ei viibita pikka aega.

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.5.1] | [4-06] | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>0: Manuaalne</b></li> <li>▪ <b>1: Automaatne</b></li> <li>▪ <b>2: automaatne RK vähendatud/STV sees</b></li> <li>▪ <b>3: automaatne RK vähendatud/STV väljas</b></li> <li>▪ <b>4: automaatne RK normaalne/STV väljas</b></li> </ul> |

**TEAVITUSTÖÖ**

Automaatse hädaseisundi sätte saab määrata ainult kasutajaliidese menüüs.



### TEAVITUSTÖÖ

Kui esineb tõrge soojuspumbaga ja **Hädaabirežiim** jaoks ei ole valitud **Automaatne** (säte 1), jäävad järgmised funktsioonid aktiivseks ka siis, kui kasutaja EI kinnita hädaolukorrarežiimi:

- Ruumi jäätumiskaitse
- Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamine

Desinfitseerimisfunktsioon aktiveeritakse **AINULT** siis, kui kasutaja kinnitab kasutajaliidese kaudu hädaolukorrarežiimi.

### Kompressori sunnitud väljalülitus

Režiimi **Kompressori sunnitud väljalülitus** saab aktiveerida, et võimaldada ainult varukütteseadmehel sooja tarbevee ja ruumi kütmise tagamine. Kui see režiim on aktiveeritud:

- Soojuspumba töö EI ole võimalik
- Jahutamine EI ole võimalik

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                             |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.5.2] | [7-06] | Režiimi <b>Kompressori sunnitud väljalülitus</b> aktiveerimine: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: keelatud</li> <li>▪ 1: lubatud</li> </ul> |

### Tasakaalustamine

#### Prioriteetid

Integreeritud sooja tarbevee paagiga süsteemidele.


| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.6.1] | [5-02] | <b>Ruumikütte prioriteet:</b> määrab, kas varukütteseade abistab soojuspumpa sooja tarbevee tootmise ajal.<br><br>Optimaalseks töötamiseks ja madalaima elektrikulu tagamiseks soovitame tungivalt hoida vaikeseadistust ( <b>0</b> ).<br><br>Kui varukütteseadme töö on piiratud ([4-00]=0) ja välistemperatuur on madalam kui säte [5-03], ei soojendata sooja tarbevett varukütteseadmega.                           |
| [9.6.2] | [5-03] | <b>Prioriteetne temperatuur:</b> kasutatakse tsüklitevahelise taimeri arvutamiseks. Kui [5-02]=1, määrab see välistemperatuuri, millest madalamal aitab varukütteseade sooja tarbevee tootmisel.<br><br>[5-01] tasakaalustustemperatuur ja [5-03] ruumikütte prioriteedi temperatuur on seotud varuküttekehaga. Seega tuleb [5-03] määrata samale väärtusele kui [5-01] või mõne kraadi võrra kõrgemale temperatuurile. |

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.6.3] | [5-04] | <b>LKS-i sättepunkti hälve:</b> sooja tarbevee temperatuuri sättepunkti korrigeerimine: sooja tarbevee sättepunkti korrigeerimine, mida rakendatakse madala välistemperatuuri korral, kui ruumi kütmise prioriteet on lubatud. Korrigeeritud (kõrgem) sättepunkt tagab, et paagis oleva vee täielik küttevõime püsib suuresti muutumatuna, kompenseerides paagi põhjas olevat külmema temperatuuriga veekihti (sest soojusvaheti mähis ei toimi) soojema ülakehi abil.<br><br>Vahemik: 0°C~20°C |

Taimerid


Samaaegseks ruumi ja sooja tarbevee funktsiooni käsklusteks.

[8-02]: Korduskäivitumise vastane taimer

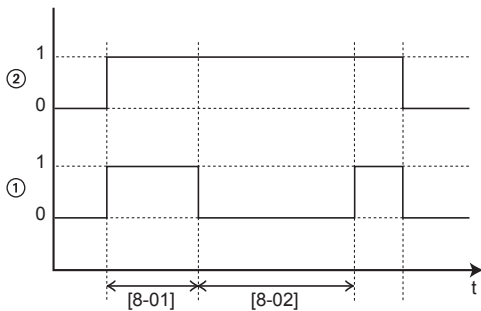

- 1 Soojuspumba tarbevee soojendamise režiim (1=aktiivne, 0=ei ole aktiivne)
- 2 Sooja vee käsklus soojuspumbale (1=käsklus, 0=käsklus puudub)
- t Aeg

[8-04]: Lisataimer väärtusel [4-02]/[F-01]

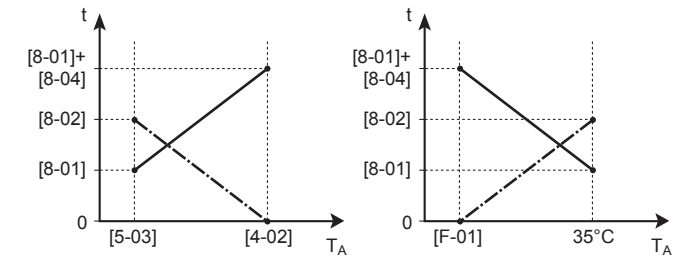

- T<sub>A</sub> Keskkonna temperatuur (väljas)
- t Aeg
- Korduskäivitumise vastane taimer
- Sooja tarbevee funktsiooni maksimaalne tööaeg

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.6.4] | [8-02] | <b>Korduskäivitumise vastane taimer:</b> sooja tarbevee kahe tsükli vaheline miinimumaeg. Tegelik tsüklitevaheline aeg oleneb ka sättest [8-04].<br><br>Vahemik: 0~10 tundi<br><br><b>Märkus:</b> isegi kui valitud väärtus on 0, on miinimumaeg 0,5 tundi. |
| [9.6.5] | [8-00] | <b>Minimaalse töötamise taimer:</b> ÄRGE muutke.                                                                                                                                                                                                            |

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.6.6] | [8-01] | <p><b>Maksimaalse töötamise taimer</b> sooja tarbevee tootmisel. Sooja tarbevee soojendamine peatub isegi siis, kui sooja tarbevee sihttemperatuuri EI ole saavutatud. Tegelik maksimaalne tööaeg oleneb ka sättest [8-04].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kui <b>Juhtimine=Ruumi termostaat</b>: seda eelsätte väärtust arvestatakse ainult siis, kui süsteem edastab kütmise või jahutuse käskluse. Kui ruumi kütmise/jahutamise käsklust EI ole edastatud, soojendatakse paaki kuni sättepunkti saavutamiseni.</li> <li>▪ Kui <b>Juhtimine≠Ruumi termostaat</b>: seda eelsätte väärtust arvestatakse alati.</li> </ul> <p>Vahemik: 5~95 minutit</p> <p><b>Märkus:</b> Sätet [8-01] EI ole lubatud seadistada väärtusele alla 10 minuti.</p> |
| [9.6.7] | [8-04] | <p><b>Lisataimer:</b> Välistemperatuurist [4-02] või [F-01] olenev maksimaalsele tööajale lisanduv täiendav tööaeg.</p> <p>Vahemik: 0~95 minutit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Veetoru külmumise vältimine

Kehtib ainult paigaldusele, kus veetorud on väljas. See funktsioon proovib kaitsta väliseid veetorusid külmumise eest.

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.7] | [4-04] | <p><b>Veetoru külmumise ennetamine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2: <b>Väljas</b> (ainult lugemine)</li> </ul> |

## Eelistatud kWh toide

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.8.2] | [D-00] | <p><b>Piirang:</b> Kehtib ainult siis, kui [9.8.4] EI ole seatud väärtusele <b>Tarkvõrk</b>.</p> <p><b>Luba küttesead:</b> millised kütteseadmed on lubatud eelistatud kWh määraga elektrivarustuse korral?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Ei:</b> mitte ükski</li> <li>1 <b>Ainult LKS:</b> ainult kiirkütja</li> <li>2 <b>Ainult VKS:</b> ainult varuküttesead</li> <li>3 <b>Kõik:</b> kõik kütteseadmed</li> </ul> <p>Vaadake ka allolevat tabelit (Lubatud kütteseadmed eelistatud kWh määraga elektrivarustuse ajal).</p> <p>Säte 2 on kasutatav ainult siis, kui eelistatud kWh määraga elektrivarustus on 1. tüüpi või hüdro moodul on ühendatud eraldi tavalise kWh määraga toiteallikaga (X2M/5-6 kaudu) ning varuküttesead EI ole ühendatud eelistatud kWh määraga elektrivarustusega.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| [9.8.3] | [D-05] | <p><b>Piirang:</b> Kehtib ainult siis, kui [9.8.4] EI ole seatud väärtusele <b>Tarkvõrk</b>.</p> <p><b>Luba pump:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Ei:</b> pump on sundkorras välja lülitatud</li> <li>1 <b>Jah:</b> piirang puudub</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [9.8.4] | [D-01] | <p>Ühendus järgmisega: <b>kWh toite kasu</b> või <b>Tarkvõrk</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Ei:</b> välisseade on ühendatud tavalise elektrivarustusega.</li> <li>1 <b>Avatud:</b> välisseade on ühendatud eelistatud kWh määraga elektrivarustusega. Kui elektri ettevõtte edastab eelistatud kWh määra signaali, siis kontakt avaneb ja seade lülitub sundväljalülitatud režiimi. Kui signaal edastatakse uuesti, siis pingevaba kontakt sulgub ja seade käivitub uuesti. Seetõttu lubage alati automaatse taaskäivitamise funktsioon.</li> <li>2 <b>Suletud:</b> välisseade on ühendatud eelistatud kWh määraga elektrivarustusega. Kui elektri ettevõtte edastab eelistatud kWh määra signaali, siis kontakt sulgub ja seade lülitub sundväljalülitatud režiimi. Kui signaal edastatakse uuesti, siis pingevaba kontakt avaneb ja seade käivitub uuesti. Seetõttu lubage alati automaatse taaskäivitamise funktsioon.</li> <li>3 <b>Tarkvõrk:</b> Tarkvõrk on süsteemiga ühendatud</li> </ul> |

| #       | Kood | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.8.5] | N/A  | <p><b>Piirang:</b> Kehtib ainult siis, kui [9.8.4]=Tarkvõrk.</p> <p>Näitab tarkvõrgu töörežiimi, mida saadavad 2 sissetulevat tarkvõrgu kontakti.</p> <p><b>Tarkvõrgu töörežiim:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vabalt töötav</li> <li>▪ Sunnitud väljalülitus</li> <li>▪ Soovitatud</li> <li>▪ Sunnitud</li> </ul> <p>Vaadake ka allolevat tabelit (Tarkvõrgu töörežiimid).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [9.8.6] | N/A  | <p><b>Piirang:</b> Kehtib ainult siis, kui [9.8.4]=Tarkvõrk.</p> <p>Seadistada, kui elektrikütteseadmed on lubatud.</p> <p><b>Luba elektrilised kütteseadmed:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ei</li> <li>▪ Jah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [9.8.7] | N/A  | <p><b>Piirang:</b> Kehtib ainult ruumi termostaadi regulaatori korral ja kui [9.8.4]=Tarkvõrk.</p> <p>Seadistada, kui ruumi puhverdamine lubatakse.</p> <p><b>Luba ruumi puhverdamine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ei:</b> päikesepaneelide lisaenergia puhverdatakse ainult STV paaki (st soojendatakse STV paaki).</li> <li>▪ <b>Jah:</b> päikesepaneelide lisaenergia puhverdatakse TV paaki ja ruumi kütte-/jahutusahelasse (st köetakse või jahutatakse ruumi).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [9.8.8] | N/A  | <p><b>Limiidi sätte kW</b></p> <p><b>Piirang:</b> Kehtib ainult siis, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [9.8.4]=Tarkvõrk.</li> <li>▪ Päikesepaneelidele ei ole saadaval impulssarvestit (elektriarvesti) ([9.A.2] Elektriarvesti 2 = Puudub)</li> </ul> <p>Tavaliselt, kui impulssarvesti on saadaval, toimub alljärgnev:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impulssarvesti mõõdab päikesepaneelide toodetud energiat.</li> <li>▪ Seade piirab enda energiatarvet tarkvõrgu "Soovituslik SEES" ajal, et kasutada ainult päikesepaneelide toodetud energiat.</li> </ul> <p>Samas kui impulssarvesti ei ole saadaval, saate endiselt piirata seadme energiatarvet, kasutades seda sätet (<b>Limiidi sätte kW</b>). See ennetab ületarbimist ja seega vajab võrgust tulevat energiat.</p> |

**Eelistatud kWh määraga elektrivarustusele lubatud kütteseadmed**

ÄRGE kasutage 1 või 3. Sätte [D-00] seadistamine väärtusele 1 või 3, kui [D-01] on 1 või 2, lähtestab [D-00] tagasi väärtusele 0, sest süsteemis ei ole kiirkütjat. Seadistage säte [D-00] ainult allolevas tabelis toodud väärtustele:

| [D-00] | Varuküte              | Kompressor            |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 0      | Jõuga VÄLJA lülitatud | Jõuga VÄLJA lülitatud |
| 2      | Lubatud               |                       |

**Smart Grid-i töörežiimid**

2 sissetulevat tarkvõrgu kontakti (vt "9.3.10 Tarkvõrgu ühendamiseks" [▶ 132]) saavad aktiveerida järgmisi tarkvõrgu režiime:

| Tarkvõrgu kontakt |   | [9.8.5] Tarkvõrgu töörežiim |
|-------------------|---|-----------------------------|
| ①                 | ② |                             |
| 0                 | 0 | Vabalt töötav               |
| 0                 | 1 | Sunnitud väljalülitus       |
| 1                 | 0 | Soovitatud                  |
| 1                 | 1 | Sunnitud                    |

**Vabalt töötav:**

Tarkvõrgu funktsioon EI ole aktiivne.

**Sunnitud väljalülitus:**

- Seade sunnib kompressorit ja varukütet VÄLJA lülituma.
- Kaitsefunktsioone (ruumi jäätumiskaitse, paagi desinfitseerimine) ja sulatust EI tühistata (nende funktsioonide võimsust ei piirata)

Vaadake ka "Kaitsefunktsioonid" [▶ 226].

**Soovitatud:**

- Kui ruumi kütmise/jahutamise käsklus on VÄLJAS ja paagi temperatuuri sätepunkt saavutatud, saab seade valida päikesepaneelide energia puhverdamise ruumi (ainult ruumi termostaadi juhtimise korral) või STV paaki selle asemel, et suunata päikesepaneelide energiat võrku.

Ruumi puhverdamise korral soojeneb või jahtub ruum mugava sätepunktini. Paaki puhverdamise korral soojeneb paak maksimaalse paagi temperatuurini.

- Eesmärgiks on puhverdada päikesepaneelide energiat. Seetõttu piiratakse seadme võimsust sellele, mida päikesepaneelid pakuvad:

| Kui tarkvõrgu impulssarvesti on... | Siis piirang on...                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Saadaval                           | Otsustab seade vastavalt tarkvõrgu impulssarvesti sisendile. |
| Ei ole saadaval                    | Otsustatakse sättega [9.8.8] <b>Limiidi säte kW</b>          |

- Kaitsefunktsioone (ruumi jäätumiskaitse, paagi desinfitseerimine) ja sulatust EI tühistata (nende funktsioonide võimsust ei piirata)

Vaadake ka "Kaitsefunktsioonid" [▶ 226].

**Sunnitud:**

Sarnane funktsioonile **Soovitatud**, kuid puudub võimsuse piiramine. Eesmärgiks on võimalusel MITTE kasutada võrku.



**Hädarežiim.** Kui hädarežiim on aktiivne, Ei ole võimalik puhverdamine elektrilise kütteseadmega töörežiimides **Sunnitud** ja **Soovitatud**.

## Energiatarbimise reguleerimine

### Energiatarbe juhtimine

Selle funktsiooni kohta vaadake lisateavet jaotisest "6 Rakendusjuhised" [► 33].

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.1] | [4-08] | <b>Energiatarbe juhtimine:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Ei:</b> keelatud.</li> <li>1 <b>Katkematu:</b> lubatud: saate määrata ühe energiatarbimise piirangu väärtuse (A või kW), milleni süsteemi energiatarbimine on alati piiratud.</li> <li>2 <b>Sisendid:</b> lubatud: saate määrata neli energiatarbimise piirangu väärtust (A või kW), milleni süsteemi energiatarbimist piiratakse vastava digitaalsisendi korral.</li> </ul> |
| [9.9.2] | [4-09] | <b>Tüüp:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Amp:</b> piiranguväärtused on määratud amprites A.</li> <li>1 <b>kW:</b> piiranguväärtused on määratud kilovattides kW.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |

Piirang, kui [9.9.1]=**Katkematu** ja [9.9.2]=**Amp**:

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                          |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.3] | [5-05] | <b>Limii:</b> rakendatav ainult täieliku voolupiirangu režiimi korral.<br>0 A~50 A |

Piirab, kui [9.9.1]=**Sisendid** ja [9.9.2]=**Amp**:

| #       | Kood   | Kirjeldus                |
|---------|--------|--------------------------|
| [9.9.4] | [5-05] | <b>Limii 1:</b> 0 A~50 A |
| [9.9.5] | [5-06] | <b>Limii 2:</b> 0 A~50 A |
| [9.9.6] | [5-07] | <b>Limii 3:</b> 0 A~50 A |
| [9.9.7] | [5-08] | <b>Limii 4:</b> 0 A~50 A |

Piirang, kui [9.9.1]=**Katkematu** ja [9.9.2]=**kW**:

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                   |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.8] | [5-09] | <b>Limii:</b> kehtib ainult täisajaga piirangurežiimi korral.<br>0 kW~20 kW |

Piirab, kui [9.9.1]=**Sisendid** ja [9.9.2]=**kW**:

| #       | Kood   | Kirjeldus                  |
|---------|--------|----------------------------|
| [9.9.9] | [5-09] | <b>Limii 1:</b> 0 kW~20 kW |
| [9.9.A] | [5-0A] | <b>Limii 2:</b> 0 kW~20 kW |
| [9.9.B] | [5-0B] | <b>Limii 3:</b> 0 kW~20 kW |

| #       | Kood   | Kirjeldus                    |
|---------|--------|------------------------------|
| [9.9.C] | [5-0C] | <b>Limiiit 4:</b> 0 kW~20 kW |

### Prioriteetne kütteseade

See säte määrab elektriliste kütteseadmete prioriteetsuse sõltuvalt rakenduvale piirangule. Kui kiirkütteseadet ei ole, on prioriteetne alati varukütteseade.

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.D] | [4-01] | <b>Prioriteetne kütteseade:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Puudub:</b> varukütteseade on prioriteetne.</li> <li>1 <b>Lisakütteseade:</b> pärast taaskäivitust ennistatakse säte 0=<b>Puudub</b> ja varukütteseade on prioriteetsem.</li> <li>2 <b>Varukütteseade:</b> varukütteseade on prioriteetne.</li> </ul> |

### BBR16

Selle funktsiooni kohta vaadake lisateavet jaotisest "6.5.4 BBR16 energiatarbimise piirang" [► 48].



#### TEAVITUSTÖÖ

**Piirang:** BBR16 sätted on nähtavad, kui kasutajaliidese keelele on valitud rootsi keel.



#### MÄRKUS

**2 nädalat muutmiseks.** Kui aktiveerite BBR16, on teil ainult 2 nädalat nende sätete muutmiseks (BBR16 aktiveerimine ja BBR16 toitepiirang). 2 nädala möödumisel külmub seade need sätted.

**Märkus:** See erineb püsivast energiatarbimise piirangust, mida saab alati muuta.

### BBR16 aktiveerimine

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                     |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.F] | [7-07] | <b>BBR16 aktiveerimine:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: keelatud</li> <li>1: lubatud</li> </ul> |

### BBR16 toitepiirang

| #       | Kood  | Kirjeldus                                                                                                                                           |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.G] | [N/A] | <b>BBR16 toitepiirang:</b> seda sätet saab muuta menüüstruktuuri kaudu. <ul style="list-style-type: none"> <li>0 kW~25 kW, 0,1 kW sammud</li> </ul> |

## Energia mõõtmine

### Energia mõõtmine

Kui energiakulu mõõdetakse välise elektriarvestiga, konfigureerige säte vastavalt allpool kirjeldatule. Valige impulss-sageduse väljund igale elektriarvestile vastavalt elektriarvesti tehnilistele andmetele. Võimalik on ühendada kuni 2 erineva impulss-sagedusega elektriarvestit. Kui kasutatakse ainult 1 või ei kasutata ühtegi elektriarvestit, valige **Puudub**, et näidata, et vastavat impulsi sisendit EI kasutata.

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.A.1] | [D-08] | <b>Elektriarvesti 1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Puudub: Ei ole paigaldatud</li> <li>1 1/10 kWh: paigaldatud</li> <li>2 1/kWh: paigaldatud</li> <li>3 10/kWh: paigaldatud</li> <li>4 100/kWh: paigaldatud</li> <li>5 1000/kWh: paigaldatud</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| [9.A.2] | [D-09] | <b>Elektriarvesti 2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Puudub: Ei ole paigaldatud</li> <li>1 1/10 kWh: paigaldatud</li> <li>2 1/kWh: paigaldatud</li> <li>3 10/kWh: paigaldatud</li> <li>4 100/kWh: paigaldatud</li> <li>5 1000/kWh: paigaldatud</li> </ul> Päikesepaneelide impulssarvesti korral: <ul style="list-style-type: none"> <li>6 100/kWh päikesepaneelile: Paigaldatud</li> <li>7 1000/kWh päikesepaneelile: Paigaldatud</li> </ul> |

## Andurid

### Väline andur

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.B.1] | [C-08] | <b>Väline andur:</b> kui ühendatud on valikuline väline keskkonnaandur, siis tuleb määrata anduri tüüp. <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Puudub: Ei ole paigaldatud. Mõõtmiseks kasutatakse spetsiaalse kasutajaliidese ja välisseadme termistorit.</li> <li>1 Väljas: ühendatud siseseadme trükkplaadiga, mis mõõdab <b>välistemperatuuri</b>. <b>Märkus:</b> mõne funktsiooni puhul kasutatakse ikka välisseadme temperatuuriandurit.</li> <li>2 Ruum: ühendatud siseseadme trükkplaadiga, mis mõõdab <b>sisetemperatuuri</b>. Spetsiaalse kasutajaliidese temperatuuriandurit enam Ei kasutata. <b>Märkus:</b> väärtus omab tähendust ainult ruumi termostaadi regulaatori korral.</li> </ul> |

### Väliskeskkonna anduri kõrvalekalle

Kehtib AINULT ühendatud ja konfigureeritud välise väliskeskkonna anduri korral.

Saate välist väliskeskkonna andurit kalibreerida. Termistori väärtusele saab määrata nihkeväärtuse. Selle sättega saab kompenseerida olukordi, kus välist väliskeskkonna andurit ei saa paigaldada ideaalsesse paigalduskohta.

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.B.2] | [2-0B] | <b>Väliskeskkonna anduri kõrvalekalle:</b><br>keskkonnatemperatuuri, mis on mõõdetud välise välistemperatuuri anduriga, nihe.<br>▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ , $0,5^{\circ}\text{C}$ aste |

### Keskmine ajavahemik

Keskmise väärtuse taimer korrigeerib keskkonnatemperatuuri variatsioonide mõju. Ilmast sõltuva sättepunkti arvutamiseks kasutatakse välistemperatuuri keskmist väärtust.

Välistemperatuuri keskmine väärtus tuletatakse valitud ajaperioodi põhjal.

| #       | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                              |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.B.3] | [1-0A] | <b>Keskmine ajavahemik:</b><br>▪ 0: keskmist väärtust ei arvestata<br>▪ 1: 12 tundi<br>▪ 2: 24 tundi<br>▪ 3: 48 tundi<br>▪ 4: 72 tundi |



#### TEAVITUSTÖÖ

Kui energiasäästmise funktsioon on aktiveeritud (vt [E-08]), on keskmise välistemperatuuri arvutamine võimalik ainult siis, kui süsteem kasutab välist välistemperatuuri andurit. Vt: "[6.6 Välise temperatuurianduri seadistamine](#)" [49].

### Bivalentne



#### TEAVITUSTÖÖ

Bivalentne ei ole teie seadmes saadaval.

### Alarmiväljund

#### Alarmiväljund

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.D] | [C-09] | <b>Alarmiväljund:</b> Näitab alarmiväljundi loogikat digitaalsel sisend-väljund-trükkplaadil siseseadme kõrgetasemelise veatalitluse korral. Madala taseme vigasid (ettevaatust/hoiatus) EI edastata alarmiväljundile.<br>▪ <b>0 Kontakt avatud:</b> alarmiväljund saab toite alarmi esinemisel. Selle väärtuse seadistamisega on võimalik eristada alarmi esinemist ja seadme toiterikke esinemist.<br>▪ <b>1 Kontakt suletud:</b> alarmiväljund EI saa toidet alarmi esinemisel.<br>Vaadake ka allolevat tabelit (alarmiväljundi loogika). |

### Alarmiväljundi loogika

| [C-09] | Alarm           | Alarm puudub    | Puudub seadme toide |
|--------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 0      | Suletud väljund | Avatud väljund  | Avatud väljund      |
| 1      | Avatud väljund  | Suletud väljund |                     |

### Automaatne taaskäivitamine

#### Autom. taaskäivitus

Kui elektrivarustus taastub pärast elektrikatkestust, rakendab automaatse taaskäivitamise funktsioon uuesti elektrikatkestuse hetkel kehtinud kasutajaliidese sätteid. Seetõttu on soovitatav see funktsioon alati lubada.

Kui katkeb elektrivarustus, mille tüübiks on eelistatud kWh määraga elekter, lubage alati automaatne taaskäivituse funktsioon. Siseseadme pideva kontrolli saab tagada eelistatud kWh määraga elektrivarustuse olekust sõltumatult, kui siseseade ühendatakse eraldi tavalise kWh määraga toiteallikaga.

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                         |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.E] | [3-00] | <b>Autom. taaskäivitus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Manuaalne</li> <li>1: Automaatne</li> </ul> |

### Energiasäästmise funktsioon

#### Energiasäästufunktsioon

!

**MÄRKUS**

**Energiasäästufunktsioon.** Kui soovite kasutada energiasäästufunktsiooni, tehke välisseadme trükkplaadil järgmist:

Ühendage X804A lahti kontaktist X805A.

Ühendage X804A ja X806A.

Määrab, kas välisseadme energiaravustuse võib katkestada (seadmesiseselt siseseadme regulaatori abil) seisakuperioodi tingimuste korral (pole edastatud ruumi kütmise/jahutamise ega sooja tarbevee käsklust). Lõplik otsus seisaku korral välisseadme energiaravustuse katkestamise lubamise kohta oleneb keskkonnatemperatuurist, kompressori tingimustest ja minimaalsetest sisetemperatuuridest.

Energiasäästufunktsiooni sätte lubamiseks tuleb kasutajaliidese sättes lubada [E-08].

| #     | Kood   | Kirjeldus                                                                                                      |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.F] | [E-08] | Energiasäästufunktsioon välisseadmele: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Ei</li> <li>1: Jah</li> </ul> |

## Kaitsete keelamine

### Kaitsefunktsioonid

Seade on varustatud järgmiste kaitsefunktsioonidega:

- Ruumi jäätumistõrje [2-06]
- Paagi desinfitseerimine [2-01]



#### TEAVITUSTÖÖ

**Kaitsefunktsioonid** – "Paigaldaja-asukohas-režiim". Tarkvara on varustatud kaitsefunktsioonidega, nagu ruumi jäätumistõrje. Seade käivitab neid funktsioone vastavalt vajadusele.

Paigaldamise või hoolduse ajal ei ole need funktsioonid soovitatavad. Seetõttu on võimalik kaitsefunktsioone keelata:

- Esimesel sisselülitamisel:** kaitsefunktsioonid on vaikimisi keelatud. 12 tunni möödumisel lubatakse need automaatselt.
- Hiljem:** paigaldaja saab käsitsi kaitsefunktsioone keelata sättega [9.G]: **Keela kaitised=Jah**. Kui see töö on tehtud, saab paigaldaja kaitsefunktsioonid uuesti lubada sättega [9.G]: **Keela kaitised=Ei**.

| #     | Kood | Kirjeldus                                                                               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.G] | N/A  | Keela kaitised: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Ei</li> <li>1: Jah</li> </ul> |

## Sundsulatus

### Sundsulatus

Käivitage sulatusfunktsioon käsitsi. Sundsulatus käivitub ainult siis, kui vähemalt järgmised tingimused on täidetud:

- Seade on kütmise režiimis ja see on töötanud mõned minutid
- Väliskeskkonna temperatuur on piisavalt madal
- Välisseadme soojusvaheti mähise temperatuur on piisavalt madal

| #     | Kood | Kirjeldus                                                                                                   |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.H] | N/A  | Kas soovite alustada sulatustoimingut? <ul style="list-style-type: none"> <li>Tagasi</li> <li>OK</li> </ul> |



#### MÄRKUS

**Sundsulatuse käivitamine.** Sundsulatust saab käivitada ainult siis, kui mõnda aega on töötanud kütmine.

## Kohapealsed üldsätted

Peaaegu kõiki sätteid saab seadistada menüüstruktuuri kaudu. Kui mistahes põhjusel on vajalik muuta sätteid üldsätete kaudu, pääseb üldsätetele juurde läbi kohapealsete üldsätete [9.l]. Vt "[Ülevaatesätete muutmiseks](#)" [▶ 141].


## MMI sätete eksportimine

## Konfiguratsioonisätete eksportimise teave

Eksportige seadme konfiguratsioonisätted USB-mälupulgale MMI (siseseadme kasutajaliides) kaudu. Rikkeotsingu korral saab need sätted anda meie teenindusosakonnale.

| #     | Kood | Kirjeldus                                                                                                                                   |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.N] | N/A  | <p>Teie MMI sätted eksporditakse ühendatud salvestusseadmesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tagasi</li> <li>▪ OK</li> </ul> |


## MMI sätete eksportimiseks
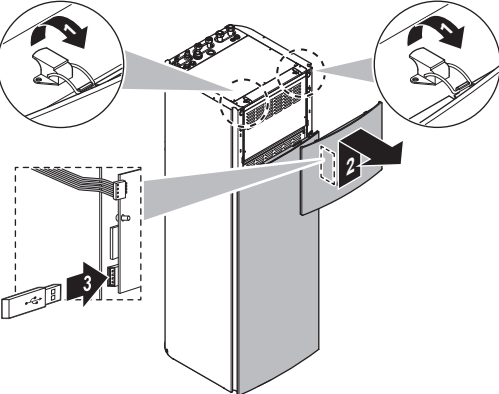
|                 |                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p> | <p>Avage kasutajaliidese paneel ja sisestage USB-mälupulk.</p>  | <p>—</p>                                                                                     |
| <p><b>2</b></p> | <p>Minge kasutajaliidese valikusse [9.N] <b>Ekspordi MMI sätted</b>.</p>                                                                           | <p></p> |
| <p><b>3</b></p> | <p>Valige OK.</p>                                                                                                                                  | <p></p> |
| <p><b>4</b></p> | <p>Eemaldage USB-mälupulk ja sulgege kasutajaliidese paneel.</p>                                                                                   | <p>—</p>                                                                                     |

### 11.6.10 Kasutuselevõtt

## Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

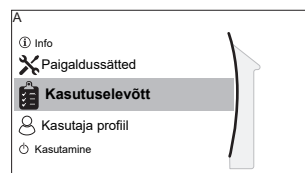

[A] Kasutuselevõtt


- [A.1] Töötamise proovikäivitus
- [A.2] Aktuaatori proovikäivitus
- [A.3] Õhutamise
- [A.4] Põrandakütte tasanduskihi kuivatamine

## Kasutuselevõtu teave

Vt: "12 Kasutuselevõtt" [▶ 234]

## 11.6.11 Kasutajaprofiil

[B] Kasutaja profiil: vt "Kasutajatasemete muutmine" [► 140].

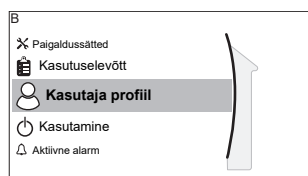


[B] Kasutaja profiil

## 11.6.12 Töötab

## Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

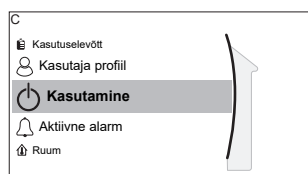

[C] Kasutamine

[C.2] Ruumi küte/jahutus

[C.3] Tarbevesi

## Funktsioonide lubamiseks või keelamiseks

Kasutusmenüüs saate eraldi lubada ja keelata seadme funktsioone.

| #     | Kood | Kirjeldus                                       |
|-------|------|-------------------------------------------------|
| [C.2] | N/A  | Ruumi küte/jahutus:<br>▪ 0: Väljas<br>▪ 1: Sees |
| [C.3] | N/A  | Tarbevesi:<br>▪ 0: Väljas<br>▪ 1: Sees          |

## 11.6.13 WLAN




## TEAVITUSTÖÖ

**Piirang:** WLAN-i sätted on nähtavad ainult siis, kui WLAN-i karp või WLAN-i moodul on paigaldatud.

## Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

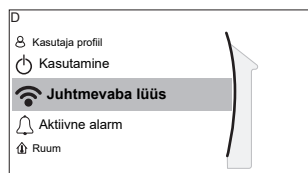

[D] Juhtmevaba lüüs

[D.1] Luba AP režiim

[D.2] Taaskäivita

[D.3] WPS

[D.4] Eemalda pilvest

[D.5] Koduvõrguühendus


[D.6] Pilveühendus




### WLAN-i karbi ja WLAN-i mooduli teave

WLAN-i karp või WLAN-i moodul (vajalik on kahest üks) ühendab süsteemi internetiga. Kasutaja saab seejärel juhtida süsteemi rakendusega ONECTA

See vajab järgmisi komponente **WLAN-i karbi korral**:

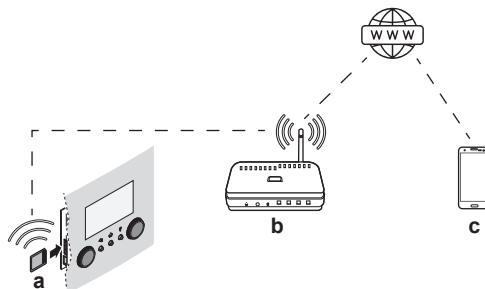

See vajab järgmisi komponente **WLAN-i mooduli korral**:

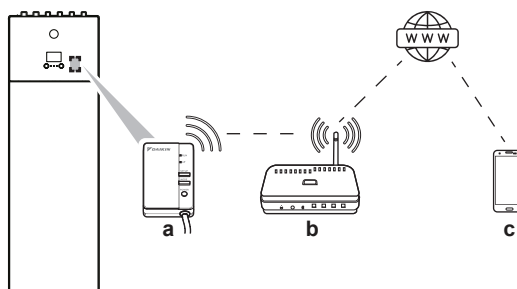

|          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | WLAN-i karp            | WLAN-i karp tuleb sisestada kasutajaliidesesse. Vaadake WLAN-i karbi paigaldusjuhendit.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | WLAN-i moodul          | WLAN-i mooduli peab paigaldaja paigaldama siseseadmele (esipaneeli siseküljele). Vt: <ul style="list-style-type: none"> <li>WLAN-i mooduli paigaldusjuhend</li> <li>Lisaseadmete lisabrošüür</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>b</b> | Marsruuter             | Väljavarustus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>c</b> | Nutitelefon + rakendus | Rakendus ONECTA tuleb installida kasutaja nutitelefonil. Vt:<br><a href="http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/">http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/</a>   |

### Häälestamine

Rakenduse ONECTA konfigureerimiseks järgige rakenduse juhiseid. Seda tehes on kasutajaliideses vajalikud järgmised tegevused ja teave ([D.1]~[D.6]):

[D.1] Luba **AP režiim**: WLAN-i karbi/mooduli muutmise peamiseks.

| #     | Kood | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.1] | N/A  | <p>See säte genereerib juhusliku SSID ja võtme (+ QR-koodi), mis on vajalik rakendusele ONECTA:</p> <div> <p>D.1 AP-režiim lubatud</p>  <p><b>SSID</b><br/>DaikinAPXXXXX</p> <p><b>Võti</b><br/>XYZ12345</p> </div> <p>Sellelt kuvalt väljutakse automaatselt 10 min möödumisel või kui vajutate  või  (ja kinnitate):</p> <div> <p>Olete kindel, et soovite AP režiimist väljuda?</p> <p>Tagasi</p> <p>OK</p> </div> |

[D.2] **Taaskäivita:** taaskäivitage WLAN-i karp/moodul.

| #     | Kood | Kirjeldus                                                                                         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.2] | N/A  | <p>Taaskäivita lüüs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tagasi</li> <li>▪ OK</li> </ul> |

[D.3] **WPS:** ühendage WLAN-i karp/moodul marsruuteriga.

| #     | Kood | Kirjeldus                                                                         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| [D.3] | N/A  | <p>WPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ei</li> <li>▪ Jah</li> </ul> |



#### TEAVITUSTÖÖ

Seda funktsiooni saate kasutada ainult siis, kui seda toetavad WLAN-i tarkvara versioon ja rakenduse ONECTA tarkvara versioon.

[D.4] **Eemalda pilvest:** eemaldage WLAN-i karp/moodul pilvest.

| #     | Kood | Kirjeldus                                                                                     |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.4] | N/A  | <p>Eemalda pilvest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ei</li> <li>▪ Jah</li> </ul> |


[D.5] **Koduvõrguühendus:** näete koduvõrgu ühenduse olekut.

| #     | Kood | Kirjeldus                                                                                                                          |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.5] | N/A  | Koduvõrguühendus: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lahti ühendatud [WLAN_SSID]</li> <li>▪ Ühendatud [WLAN_SSID]</li> </ul> |

[D.6] **Pilveühendus:** näete pilvega ühenduse olekut.

| #     | Kood | Kirjeldus                                                                                         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.6] | N/A  | Pilveühendus: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ühendamata</li> <li>▪ Ühendatud</li> </ul> |

## 11.7 Menüüstruktuur: ülevaade kasutajasätetest

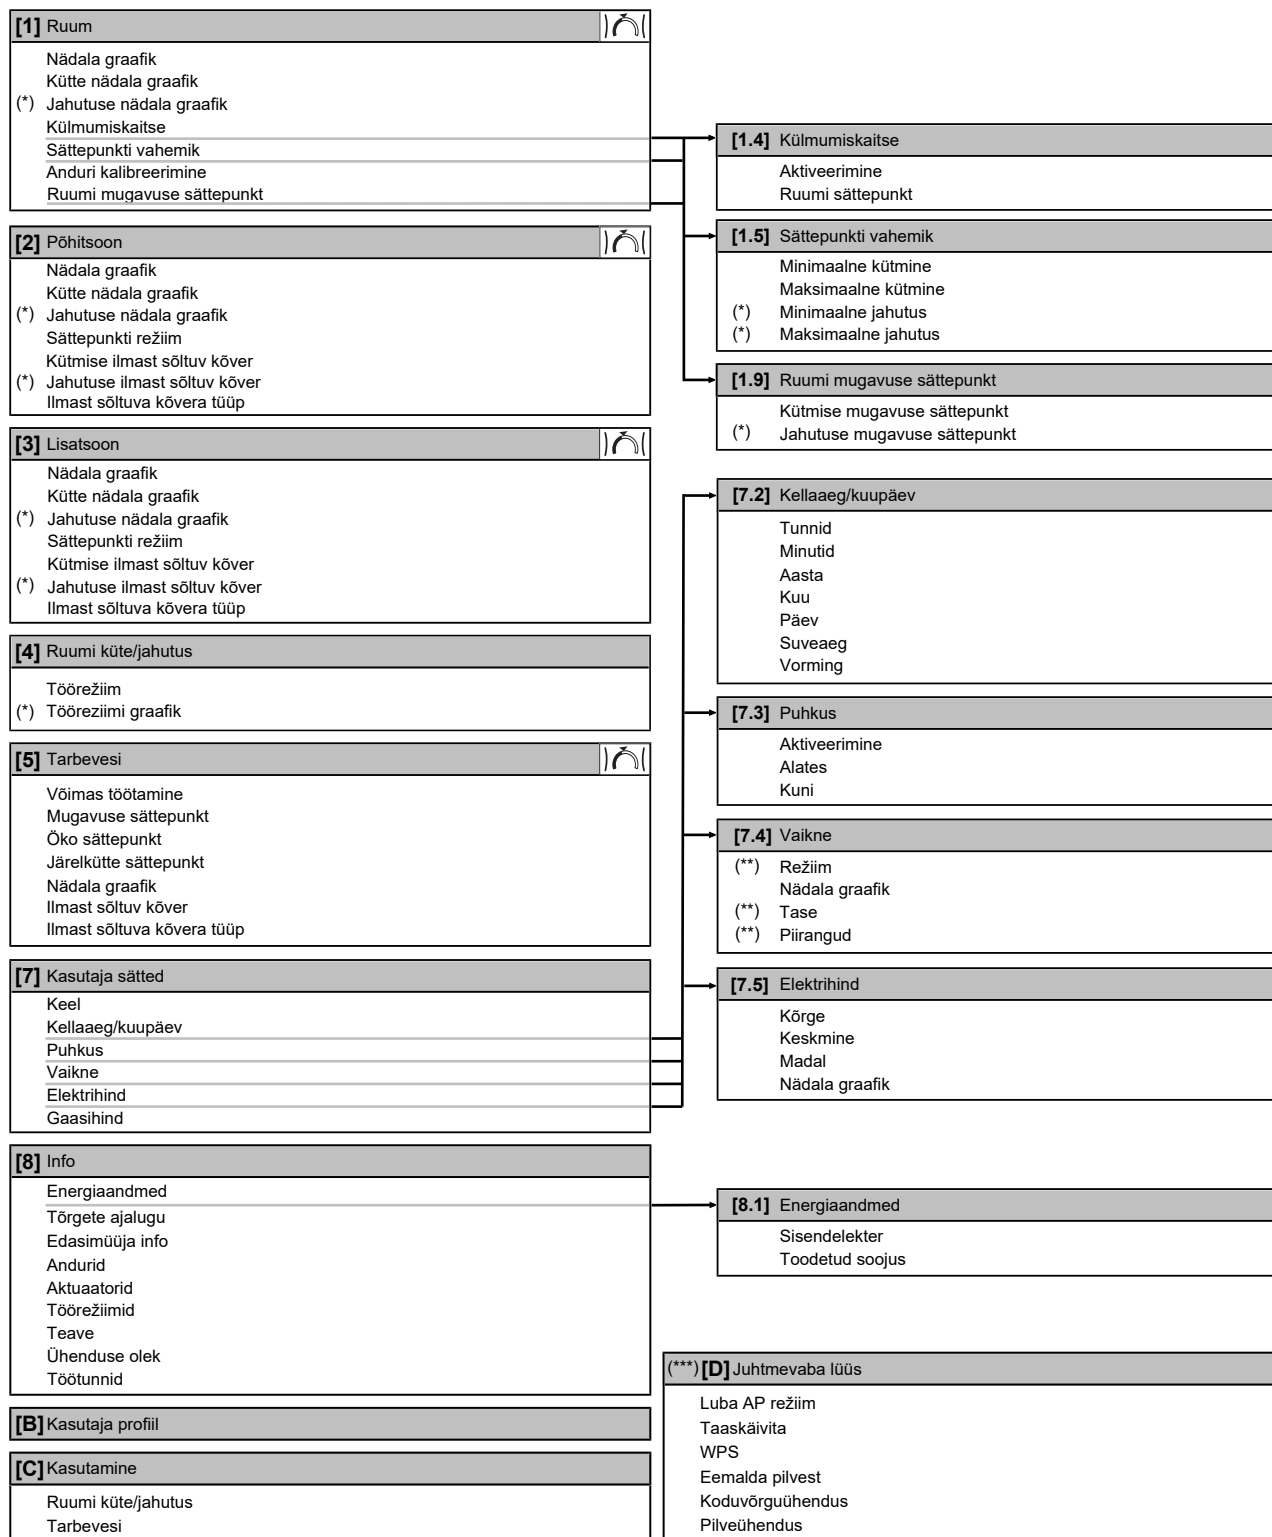

Sättepunkti kuva

(\*)

Kehtib ainult mudelitele, kus on võimalik jahutus

(\*\*)

Juurdepääsetav ainult paigaldajale

(\*\*\*)

Kehtib ainult siis, kui paigaldatud on kohtvõrk



## TEAVITUSTÖÖ

Olenevalt valitud paigaldajasätetest ja seadme tüübist võivad sätted olla nähtavad/nähtamatud.

## 11.8 Menüüstruktuur: ülevaade paigaldajasätetest

| [9] Paigaldussätted          | [9.2] Soe tarbevesi |
|------------------------------|---------------------|
| Konfigureerimisviisard       |                     |
| Soe tarbevesi                | Soe tarbevesi       |
| Varuküttesead                | STV pump            |
| Hädaabirežiim                | STV pumba graafik   |
| Tasakaalustamine             | Päike               |
| Veetoru külmumise ennetamine |                     |
| kWh toite kasu               |                     |
| Energiaarbe juhtimine        |                     |
| Energia mõõtmine             |                     |
| Andurid                      |                     |
| Bivalentne                   |                     |
| Alarmiväljund                |                     |
| Autom. taaskäivitus          |                     |
| Energiasäästufunktsioon      |                     |
| Keela kaitsed                |                     |
| Sundsulatus                  |                     |
| Kohalike sätete ülevaade     |                     |
| Ekspordi MMI sätted          |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |
|                              |                     |

(\*) Kehtib ainult rootsi keeles.

**TEAVITUSTÖÖ**

Päikesekomplekti sätted on toodud, kuid need EI OLE sellel seadmel kasutatavad. Sätted EI ole lubatud kasutada ega muuta.

**TEAVITUSTÖÖ**

Olenevalt valitud paigaldajasätetest ja seadme tüübist võivad sätted olla nähtavad/nähtamatud.

# 12 Kasutuselevõtt



## TEAVITUSTÖÖ

See seade võimaldab ainult kütmist. Seetõttu Ei kehti selles juhendis ükski viide jahutusele.




## MÄRKUS

**Kasutuselevõtu üldine kontroll-leht.** Lisaks selles peatükis esitatud kasutuselevõtu juhistele, on kasutuselevõtu kontroll-leht saadaval ka veebilehel Daikin Business Portal (nõutav on kasutaja autentimine).

Selles peatükis olev kasutuselevõtu üldine kontroll-leht on abistavaks juhendiks ja selles on nõuanded ning kasutuselevõtu aruande blankett, mida saab kasutada kasutuselevõtu ja üleandmise ajal.



## MÄRKUS



Veenduge, et mõlemad õhuelemlusklapid (üks magnetfiltril ja üks varukütteseadmel) on avatud.

Pärast kasutuselevõttu PEAVD kõik automaatsed õhu väljalaskeklapid jääma avatuks.



## MÄRKUS

**Pump.** Pumba rootori ummistumise vältimiseks võtke seade kasutusele võimalikult kiiresti pärast veeahela täitmist.



## TEAVITUSTÖÖ

**Kaitsefunktsioonid – "Paigaldaja-asukohas-režiim".** Tarkvara on varustatud kaitsefunktsioonidega, nagu ruumi jäätumistõrje. Seade käivitab neid funktsioone vastavalt vajadusele.

Paigaldamise või hoolduse ajal ei ole need funktsioonid soovitatavad. Seetõttu on võimalik kaitsefunktsioone keelata:

- **Esimesel sisselülitamisel:** kaitsefunktsioonid on vaikimisi keelatud. 12 tunni möödumisel lubatakse need automaatselt.
- **Hiljem:** paigaldaja saab käsitsi kaitsefunktsioone keelata sättega [9.G]: **Keela kaitised=Jah**. Kui see töö on tehtud, saab paigaldaja kaitsefunktsioonid uuesti lubada sättega [9.G]: **Keela kaitised=Ei**.

Vaadake ka "Kaitsefunktsioonid" [▶ 226].

## Selles peatükis

|        |                                                |     |
|--------|------------------------------------------------|-----|
| 12.1   | Ülevaade: kasutuselevõtt .....                 | 235 |
| 12.2   | Ettevaatusabinõud kasutuselevõtmisel .....     | 235 |
| 12.3   | Kontroll-loend enne kasutuselevõttu .....      | 235 |
| 12.4   | Kontroll-loend kasutuselevõtu ajal .....       | 236 |
| 12.4.1 | Minimaalne voolukiirus .....                   | 237 |
| 12.4.2 | Õhu eemaldamise funktsioon .....               | 238 |
| 12.4.3 | Kasutamise proovikäivitus .....                | 240 |
| 12.4.4 | Käivitaja proovikäivitus .....                 | 241 |
| 12.4.5 | Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamine ..... | 242 |

## 12.1 Ülevaade: kasutuselevõtt

See peatükk kirjeldab, mida peate tegema ja teadma, et võtta süsteem pärast paigaldamist ja konfigureerimist kasutusele.

### Tüüpiline töövoog

Kasutuselevõtmine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:

- 1 Loendi "Kontroll-loend enne kasutuselevõttu" ülevaatamine.
- 2 Õhu eemaldamine.
- 3 Süsteemi proovikäivituse läbiviimine.
- 4 Vajaduse korral tuleb proovikäivitus viia läbi ühe või mitme käivitajaga.
- 5 Vajaduse korral kuivatage pörandakütte krohvi.

## 12.2 Ettevaatusabinõud kasutuselevõtmisel



### MÄRKUS

Enne süsteemi käivitamist PEAB seade olema vooluvõrgus vähemalt 6 tundi. Negatiivse keskkonnatemperatuuri korral peab kompressoriõli saama soojeneda, et vältida õlikadu ja kompressori rikkeid käivitumisel.



### MÄRKUS

Kasutage seadet ALATI koos termistorite ja/või surveandurite/lülititega. Kui seda EI tehta, võib see põhjustada kompressori põlemist.



### MÄRKUS

Enne seadme kasutusele võttu tuleb seadme külmaaine torustik LÕPLIKULT paigaldada. MUIDU võib kompressor vigastada saada.



### TEAVITUSTÖÖ

Seadme esimesel käitamisperioodil võib nõutav toide olla kõrgem, kui näidatud seadme andmepladil. Seda nähtust põhjustab kompressor, mis vajab 50-tunnist sissetöötamise perioodi enne, kui saavutab sujuva töötamise ja stabiilse elektritarbimise.

## 12.3 Kontroll-loend enne kasutuselevõttu

- 1 Pärast seadme paigaldamist kontrollige allpool nimetatud punkte.
- 2 Sulgege seade.
- 3 Lülitage seade sisse.

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Lugege läbi kõik <b>paigaldaja viitejuhendis</b> esitatud paigaldusjuhised. |
| <input type="checkbox"/> | <b>Siseseade</b> on õigesti paigaldatud.                                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>Välisseade</b> on õigesti paigaldatud.                                   |
| <input type="checkbox"/> | Välisseadme <b>transpordikinnitus</b> on eemaldatud.                        |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Järgmised <b>väljajuhtmestused</b> on tehtud vastavalt sellele dokumendile ja kehtivatele määrustele: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kohaliku toitepaneeli ja välisseadme vahel</li> <li>Siseseadme ja välisseadme vahel</li> <li>Kohaliku toitepaneeli ja siseseadme vahel</li> <li>Siseseadme ja klappide vahel (kui rakendatav)</li> <li>Siseseadme ja toa termostaadi vahel (kui rakendatav)</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> | Süsteem on korralikult <b>maandatud</b> ja maandusklemmid kinnitatud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Kaitsmed</b> või lokaalselt paigaldatud kaitseseadised on paigaldatud vastavalt sellele dokumendile ja PUUDUVAD nende möödaviigud.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Toitepinge</b> vastab seadme andmesildil olevale pingele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | Lülituskarbis PUUDUVAD <b>lahtised ühendused</b> või kahjustunud elektrikomponendid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | Sise- ja välisseadme sees PUUDUVAD <b>kahjustunud komponendid</b> ja <b>kokkusurutud torud</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>Varukütteseadme kaitselüliti</b> F1B (kohapeal hangitav) on SISSE lülitatud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | El esine <b>jahutusaine lekkeid</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Jahutustorud</b> (gaas ja vedelik) on soojusisolatsiooniga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Paigaldatud on õige suurusega torud ja <b>torud</b> on korrektselt isoleeritud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | Siseseadmes PUUDUVAD <b>veelekked</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | <b>Sulgeklapid</b> on õigesti paigaldatud ja täielikult avatud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Sulgemiskraanid</b> (gaas ja vedelik) on välisseadmel täielikult avatud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | <b>Õhu väljalaskeklapp</b> on avatud (vähemalt 2 keeret).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | Järgnev on STV paagi külma tarbevee sisselaske <b>kohapealsel torustikul</b> tehtud vastavalt sellele dokumendile ja kehtivatele seadustele: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tagasilöögiklapp</li> <li>Rõhualandusventiil</li> <li>Kaitseklapp (ja see eemaldab avamisel puhta vee)</li> <li>Ülelehter</li> <li>Paisupaak</li> </ul>                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | <b>Kaitseklapp</b> (ruumi kütteringlus) väljutab avamisel vett. Välja PEAB tulema puhas vesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | <b>Minimaalne veekogus</b> on kõigil tingimustel tagatud. Vaadake peatükki "Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks" <a href="#">"8.5 Veetorude ettevalmistamine"</a> [96].                                                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | <b>Sooja tarbevee paak</b> on täielikult täidetud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 12.4 Kontroll-loend kasutuselevõtu ajal

|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kontrollimaks, kas <b>Minimaalne voolukiirus</b> on varukütteseadme töö/sulatusrežiimi ajal kõikides tingimustes tagatud. Vaadake peatükki "Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks" <a href="#">"8.5 Veetorude ettevalmistamine"</a> [96]. |
| <input type="checkbox"/> | <b>Õhu välja</b> laskmiseks.                                                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Proovikäivituse</b> tegemiseks.                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | <b>Käivitaja proovikäivituse</b> tegemiseks.                                                                                                                                                                                                  |



**Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise** tegemiseks (alustamiseks) (kui vajalik).

## 12.4.1 Minimaalne voolukiirus

**Eesmärk**

Seadme õigeks töötamiseks on oluline kontrollida, kas minimaalne voolukiirus on saavutatud. Vajadusel muutke möödavooluklapi seadistust.

| Kui režiimiks on...     | Siis on minimaalne nõutav voolukiirus... |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Jahutamine              | 10 l/min                                 |
| Soojendamine/sulatamine | 20 l/min                                 |

**Minimaalse voolukiiruse kontrollimine: lisatsoon (kohustuslik)**

|          |                                                                                                                                                           |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Kontrollige hüdraulikakonfiguratsiooni, et selgitada välja, milliseid ruumi kütteahelaid saab sulgeda mehaaniliste, elektrooniliste või muude klappidega. | — |
| <b>2</b> | Sulgege kõik ruumi kütteahelad, mida saab sulgeda.                                                                                                        | — |
| <b>3</b> | Alustage pumba proovikäivitusega (vt "12.4.4 Käivitaja proovikäivitus" [► 241]).                                                                          | — |
| <b>4</b> | Vaadake voolukiirust <sup>(a)</sup> ja muutke möödavooluklapi sätet minimaalse nõutava voolukiiruse+2 l/min saavutamiseks.                                | — |

<sup>(a)</sup> Pumba katsetamise ajal võib seade töötada allpool nõutavat minimaalset voolukiirust.

**Minimaalse voolukiiruse kontrollimine: põhitsoon (soovituslik)****TEAVITUSTÖÖ**

Lisatsooni pump tagab seadme õigeks töötamiseks vajaliku minimaalse voolukiiruse.

|          |                                                                                                                                               |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Kontrollige hüdraulilise konfiguratsiooni järgi, millised ruumi kütteahelad saab sulgeda mehhaaniliste, elektrooniliste või muude klappidega. | — |
| <b>2</b> | Sulgege kõik ruumi kütteahelad, mida saab sulgeda (vt: eelmine toiming).                                                                      | — |
| <b>3</b> | Looge termokäsklus ainult põhitsoonile.                                                                                                       | — |
| <b>4</b> | Oodake 1 minut, kuni seadme too on stabiliseerunud.                                                                                           | — |
| <b>5</b> | Kui lisapump endiselt abistab (pumbast paremal olev roheline LED on SEES), suurendage voolu, kuni lisapump enam ei abista (LED on VÄLJAS).    | — |
| <b>6</b> | Minge [8.4.A]: <b>Info &gt; Andurid &gt; Voolukiirus</b> .                                                                                    |   |
| <b>7</b> | Vaadake voolukiirust ja muutke möödavooluklapi sätet minimaalse nõutava voolukiiruse+2 l/min saavutamiseks.                                   | — |

## 12.4.2 Õhu eemaldamise funktsioon

**Eesmärk**

Seadme paigaldamisel ja kasutusse võtmisel on ülimalt oluline väljutada veeringlusest kogu õhk. Kui õhu eemaldamise funktsioon töötab, toimib pump ilma, et seade tegelikult toimiks ja õhk eemaldatakse veeringlusest.

**MÄRKUS**

Enne kui alustate õhu eemaldamist, avage kaitsekapp ja kontrollige, kas veeringluses on piisavalt vett. Võite alustada õhu väljutamise protsessi, kui pärast klapi avamist lekib vett.

**Käsitsi või automaatne**

Õhu väljutamiseks on 2 režiimi:

- Käsitsi: saate seadistada pumba kiiruse madalaks või kõrgeks. Ahelat (3-suunalise klapi asend) saab seadistada väärtusele Ruum või Paak. Õhu eemaldamist tuleb teha nii ruumikütte kui ka paagi (soe tarbevesi) ahelas.
- Automaatne: seade muudab automaatselt pumba kiirust ja lülitab 3-suunalise klapi asendit ruumi kütmise ja sooja tarbevee ahela vahel.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui õhu eemaldamine on automaatrežiimil, toimub esimene õhu eemaldamine alati põhitsoonis, teine alustatud õhu eemaldamine lisatsoonis. Sooja tarbevee paagi ahela õhu eemaldamiseks valige põhitsooni või lisatsooni õhu eemaldamise alustamisel [A.3.1.5.2] **Ahe1=Tarbevesi**.

**Tüüpiline töövoog**

Süsteemist õhu eemaldamine peaks koosnema järgmistest toimingutest:

- 1 Käsitsi õhu eemaldamine mõlemast tsoonist
- 2 Automaatne õhu eemaldamine mõlemast tsoonist

**TEAVITUSTÖÖ**

Esmalt viige läbi manuaalne õhu eemaldamine. Kui peaaegu kogu õhk on eemaldatud, rakendage õhu automaatne eemaldamine. Vajaduse korral korrake automaatset õhu eemaldamist seni, kuni olete kindel, et kogu õhk on süsteemist eemaldatud. Õhu eemaldamise funktsiooni töö ajal pumba kiiruse piirang [9-0D] EI kehti.

Õhu eemaldamise funktsioon peatub automaatselt 30 minuti möödudes.


**TEAVITUSTÖÖ**

Parima tulemuse jaoks eemaldage õhku igast ahelast eraldi.


**Klapi ja pumpade olek õhu eemaldamise ajal**

| Olek            | Õhu eemaldamine tsoonis ... |                   |                     |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
|                 | Põhitsooni (segatud)        | Lisatsooni (otse) | Paa (soe tarbevesi) |
| Seguklapp       | Täielikult avatud           | Möödavooluga      | Möödavooluga        |
| Põhitsooni pump | SEES                        | VÄLJAS            | VÄLJAS              |
| Lisatsooni pump | VÄLJAS                      | SEES              | SEES                |

**Näide:** Õhu eemaldamine põhitsoonis:

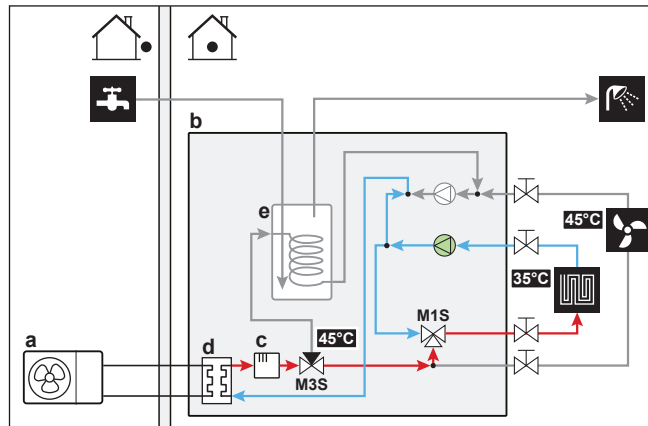

**Näide:** Õhu eemaldamine lisatsoonis:

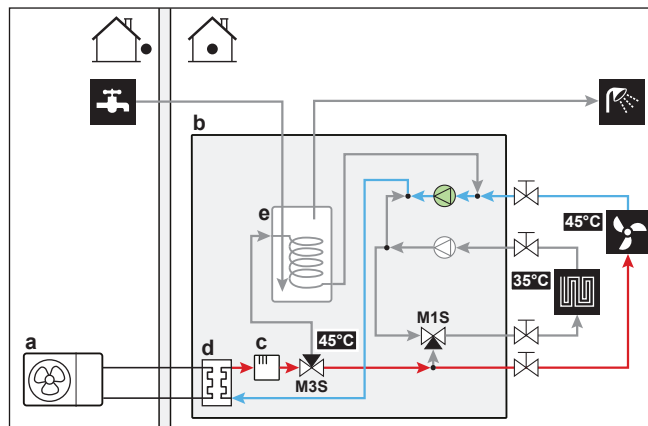

- a Välisseade
- b Siseseade
- c Varuküte
- d Plaatsoojusvaheti
- e Sooja tarbevee paak
- M1S 3-suunaline klapp (seguklapp peamisele/segatsoonile)
- M3S 3-suunaline klapp (ruumi kütmine/soe tarbevesi)

### Manuaalne õhu eemaldamine



#### TEAVITUSTÖÖ

Põhitsoonis õhku eemaldades veenduge, et põhitsooni sättepunkt on tegelikult seadmes oleva vee temperatuurist vähemalt 5°C kõrgem.

**Tingimused:** Veenduge, et funktsioon on keelatud. Minge [C]: **Kasutamine** ja lülitage välja funktsioonid **Ruumi küte/jahutus** ja **Tarbevesi**.

|   |                                                                                                                        |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Seadistage kasutajaõiguste tasemeks <b>Paigaldaja</b> . Vt " <a href="#">Kasutajatasemete muutmine</a> " [▶ 140].      | —   |
| 2 | Minge [A.3]: <b>Kasutuselevõtt &gt; Õhutamine</b> .                                                                    | 🔧⋯○ |
| 3 | Seadistage menüüs <b>Tüüp = Manuaalne</b> .                                                                            | ○⋯● |
| 4 | Valige <b>Käivita õhutamine</b> .                                                                                      | 🔧⋯○ |
| 5 | Valige kinnitamiseks <b>OK</b> .<br><b>Tulemus:</b> Algab õhu välja laskmine. Valmis saamisel peatub see automaatselt. | 🔧⋯○ |

|   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Käsitsi töötamisel:                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Saate muuta pumba kiirust.</li> <li>Peate muutma ahelat.</li> </ul> <p>Nende sätte muutmiseks õhu eemaldamise ajal minge menüüsse ja valige [A.3.1.5]: <b>Sätted</b>.</p> |                                                                                                                                                                            |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerige elemendini <b>Ahel</b> ja seadke see väärtusele <b>Küte</b> / <b>Tarbevesi</b>.</li> </ul>                                                                         | <br> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerige elemendini <b>Pumpamiskiirus</b> ja seadke see väärtusele <b>Madal/Kõrge</b>.</li> </ul>                                                                           | <br> |
| 7 | Õhu eemaldamise käsitsi seiskamine:                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                                                                          |
| 1 | Avage menüü ja minge <b>Peata läbipuhumine</b> .                                                                                                                                                                 |                                                                                         |
| 2 | Valige kinnitamiseks <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |

### Automaatne õhu eemaldamine



#### TEAVITUSTÖÖ

Põhitsoonis õhku eemaldades veenduge, et põhitsooni sättepunkt on tegelikult seadmes oleva vee temperatuurist vähemalt 5°C kõrgem.

**Tingimused:** Veenduge, et funktsioon on keelatud. Minge [C]: **Kasutamine** ja lülitage välja funktsioonid **Ruumi küte/jahutus** ja **Tarbevesi**.

|   |                                                                                                                   |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Seadistage kasutajaõiguste tasemeks <b>Paigaldaja</b> . Vt " <a href="#">Kasutajatasemete muutmise</a> " [▶ 140]. | —                                                                                     |
| 2 | Minge [A.3]: <b>Kasutuselevõtt</b> > <b>Õhutamine</b> .                                                           |  |
| 3 | Seadistage menüüs <b>Tüüp</b> = <b>Automaatne</b> .                                                               |  |
| 4 | Valige <b>Käivita õhutamine</b> .                                                                                 |  |
| 5 | Valige kinnitamiseks <b>OK</b> .<br><b>Tulemus:</b> Algab õhu välja laskmine. Lõppemisel peatub see automaatselt. |  |
| 6 | Õhu eemaldamise käsitsi seiskamine:                                                                               | —                                                                                     |
| 1 | Minge menüüs <b>Peata läbipuhumine</b> .                                                                          |  |
| 2 | Valige kinnitamiseks <b>OK</b> .                                                                                  |  |

### 12.4.3 Kasutamise proovikäivitamine

#### Eesmärk

Teeb seadme proovikäivituse ja jälgib väljuva vee ja paagi temperatuuri, et kontrollida, kas seade töötab õigesti. Läbi tuleks viia järgmised proovid:

- Küte
- Jahutus (kui rakendatav)
- Paak



#### TEAVITUSTÖÖ

Proovikäivitamine kehtib ainult temperatuuri lisatsioonile.

### Proovikäivituse tegemiseks

**Tingimused:** Veenduge, et funktsioon on keelatud. Minge [C]: **Kasutamine** ja lülitage välja funktsioonid **Ruumi küte/jahutus** ja **Tarbevesi**.

|   |                                                                                                                                                                 |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Seadistage kasutajaõiguste tasemeks <b>Paigaldaja</b> . Vt " <a href="#">Kasutajatasemete muutmine</a> " [▶ 140].                                               | — |
| 2 | Minge [A.1]: <b>Kasutuselevõtt &gt; Töötamise proovikäivitus</b> .                                                                                              |   |
| 3 | Valige loendist katsetus. <b>Näide:</b> Küte.                                                                                                                   |   |
| 4 | Valige kinnitamiseks <b>OK</b> .<br><b>Tulemus:</b> Algab proovikäivitus. Lõpetamisel peatub see automaatselt (±30 min).<br>Proovikäivituse käsitsi seiskamine: |   |
| 1 | Minge menüüs <b>Peata proovikäivitus</b> .                                                                                                                      |   |
| 2 | Valige kinnitamiseks <b>OK</b> .                                                                                                                                |   |



#### TEAVITUSTÖÖ

Kui välistemperatuur on väljaspool töövahemikku, EI pruugi seade töötada või EI taga nõutud võimsust.

### Väljuva vee ja paagi temperatuuri jälgimiseks

Proovikäivituses saab seadme õiget tööd kontrollida, järgides selle väljuva vee temperatuuri (kütmise/jahutamise režiim) ja paagitemperatuuri (sooja tarbevee režiim).

Temperatuuri jälgimiseks:

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | Minge menüüs <b>Andurid</b> . |  |
| 2 | Valige temperatuuriteave.     |  |

## 12.4.4 Käivitaja proovikäivitus

### Eesmärk

Tehke käivitaja proovikäivitus, et kontrollida erinevate käivitajate töötamist. Kui valite näiteks **Pump**, algab pumba proovikäivitus.

### Käivitaja proovikäivituse tegemiseks

**Tingimused:** Veenduge, et funktsioon on keelatud. Minge [C]: **Kasutamine** ja lülitage välja funktsioonid **Ruumi küte/jahutus** ja **Tarbevesi**.

|   |                                                                                                           |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Seadistatakse kasutajaõiguste taseme Installer. Vt " <a href="#">Kasutajatasemete muutmine</a> " [▶ 140]. | — |
| 2 | Minge [A.2]: <b>Kasutuselevõtt &gt; Aktuaatori proovikäivitus</b> .                                       |   |
| 3 | Valige loendist katsetus. <b>Näide:</b> Pump.                                                             |   |

|   |                                                                                                |                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Valige kinnitamiseks OK.                                                                       |  |
|   | <b>Tulemus:</b> Algab käivitaja proovikäivitus. Lõpetamisel peatub see automaatselt (±30 min). |                                                                                     |
|   | Proovikäivituse käsitsi seiskamine:                                                            | —                                                                                   |
|   | 1 Minge menüüs <b>Peata proovikäivitus</b> .                                                   |  |
| 2 | Valige kinnitamiseks OK.                                                                       |  |

### Võimalikud käivitaja proovikäivitused

- Varukütteseade 1 katsetus
- Varukütteseade 2 katsetus
- Pump katsetus



#### TEAVITUSTÖÖ

Enne proovikäivituse tegemist veenduge, et kogu õhk on väljutatud. Samuti vältige proovikäivituse ajal veeahela katkestusi.

- Jahutuse sulgventiil katsetus
- Tarbevee ventiil katsetus (3-suunaline klapp ruumi kütte ja paagi kütte vahel lülitumiseks)
- Bivalentne signaal katsetus
- Alarmiväljund katsetus
- J/K signaal katsetus
- STV pump katsetus

## 12.4.5 Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamine

### Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise teave

#### Eesmärk

Põrandakütte (UFH) krohvi kuivatusfunktsiooni kasutatakse põrandakütte krohvi kuivatamiseks hoone ehitamise ajal.



#### MÄRKUS

Paigaldaja vastutab järgmise eest:

- Paigaldaja peab võtma ühendust krohvi tootjaga, et saada maksimaalne lubatud veetemperatuur, et vältida krohvi murenemist.
- Paigaldaja peab programmeerima põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise graafiku krohvi tootjalt saadud algse kütmise juhiste järgi.
- Paigaldaja peab kontrollima regulaarselt seadistuse õiget toimimist.
- Paigaldaja peab kasutama õiget programmi, mis vastab kasutatud krohvi tüübile.

### Põrandakütte krohvi kuivatamine enne välisseadme paigaldamist või selle ajal

Põrandakütte krohvi kuivatusfunktsiooni saab täita ilma välisseadme paigaldust eelnevalt lõpule viimata. Sellisel juhul kuivatab varuküttekeha krohvi ja edastab väljuva vee ilma soojustpumbata.


## Põrandakütte krohvi kuivatamise graafiku programmeerimine

### Kestus ja temperatuur

Paigaldaja saab programmeerida kuni 20 sammu. Iga astme jaoks tuleb sisestada:

- 1 kestus tundides (kuni 72 tundi),
- 2 soovitud väljuva vee temperatuur, kuni 55°C.

Näide:

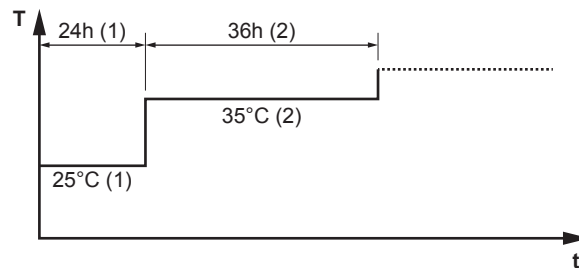

- T** Soovitud väljuva vee temperatuur (15~55°C)  
**t** Kestus (1~72 h)  
**(1)** Toimingu 1. samm  
**(2)** Toimingu 2. samm

### Sammud

|   |                                                                                                                                                                                                  |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Seadistage kasutajaõiguste tasemeks <b>Paigaldaja</b> . Vt " <a href="#">Kasutajatasemete muutmise</a> " [▶ 140].                                                                                | — |
| 2 | Minge [A.4.2]: <b>Kasutuselevõtt &gt; Põrandakütte tasanduskihi kuivatamine &gt; Programm</b> .                                                                                                  |   |
| 3 | Programmeerige graafik:<br>Uue astme lisamiseks valige järgmine tühi rida ja muutke selle väärtust. Astme ja kõikide selle alla kuuluvate astmete kustutamiseks vähendage kestus väärtuseni "—". | — |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerige läbi graafiku.</li> </ul>                                                                                                                          |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reguleerige keskust (vahemikus 1 kuni 72 tundi) ja temperatuuri (vahemikus 15°C ja 55°C).</li> </ul>                                                      |   |
| 4 | Graafiku salvestamiseks vajutage vasakut valikuketast.                                                                                                                                           |   |

## Põrandakütte krohvi kuivatamiseks



### TEAVITUSTÖÖ

- Kui **Hädaabirežiim** on määratud olekule **Manuaalne** ([9.5.1]=0) ja seadmes vallandub hädaolukorra toiming, küsib kasutajaliides enne rakendamist kinnitust. Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise funktsioon on aktiivne isegi siis, kui kasutaja EI kinnita hädaolukorra toimingut.
- Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise ajal pumba kiiruse piirang [9-0D] EI kehti.

**MÄRKUS**

Põrandakütte krohvi kuivatamiseks tuleb ruumi jäätumiskaitse välja lülitada ([2-06]=0). Vaikimisi on see sisse lülitatud ([2-06]=1). "Paigaldaja asukohas" režiimi tõttu (vt "Kasutuselevõtt") lülitub ruumi jäätumiskaitse automaatselt välja 12 tundi pärast esimest käivitamist.

Kui krohvi kuivatamine on pärast esimest 12 töötundi ikka veel vajalik, lülitage ruumi jäätumiskaitse käsitsi välja, seadistades [2-06] väärtusele "0" ja JÄTTES selle väljalülitatuks kuni krohvi kuivatamine on lõppenud. Selle märkuse eiramise tõttu võib krohv hakata pragunema.

**MÄRKUS**

Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise funktsiooni rakendamiseks veenduge, et kasutusel on järgmised sätted:

- [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
- [4-01]≠1

**Sammud**

**Tingimused:** Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise graafik on programmeeritud. Vt "Põrandakütte krohvi kuivatamise graafiku programmeerimine" [► 243].

**Tingimused:** Veenduge, et funktsioon on keelatud. Minge [C]: Kasutamine ja lülitage välja funktsioonid **Ruumi küte/jahutus** ja **Tarbevesi**.

|   |                                                                                                                                |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Seadistage kasutajaõiguste tasemeks <b>Paigaldaja</b> . Vt "Kasutajatasemete muutmine" [► 140].                                | — |
| 2 | Minge [A.4]: <b>Kasutuselevõtt &gt; Põrandakütte tasanduskihi kuivatamine</b> .                                                |   |
| 3 | Valige <b>Käivita põrandakütte tasanduskihi kuivatamine</b> .                                                                  |   |
| 4 | Valige kinnitamiseks <b>OK</b> .<br><b>Tulemus:</b> Algab põrandakütte krohvi kuivatamine. Lõppemisel peatub see automaatselt. |   |
| 5 | Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise käsitsi lõpetamiseks:                                                                 | — |
| 1 | Avage menüü ja minge <b>Peata põrandakütte tasanduskihi kuivatamine</b> .                                                      |   |
| 2 | Valige kinnitamiseks <b>OK</b> .                                                                                               |   |

**Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise oleku lugemine**

**Tingimused:** Kasutate põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise funktsiooni.

|   |                                                                                                                                                                                          |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Vajutage tagasi liikumise nupule.<br><b>Tulemus:</b> Graafikul kuvatakse praegune krohvi kuivatamise graafiku etapp, kogu järelejäänud aeg ja aktiivne soovitud väljuva vee temperatuur. |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|   |                                                                    |                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Vajutage vasakule ketasvalijale, et avada menüüstruktuur ja minge: |  |
|   | 1 Vaadake andurite ja käivitajate olekut.                          | —                                                                                   |
|   | 2 Reguleerige praegust programmi                                   | —                                                                                   |

## Põrandakütte (UFH) krohvi kuivatamise lõpetamine

### U3-viga

Kui programm peatub vea või funktsiooni väljalülitamise tõttu kuvatakse kasutajaliidesel viga U3. Teavet veakoodide lahendamise kohta lugege peatükist "15.4 Probleemide lahendamine veakoodide järgi" [► 261].

Voolukatkestuse korral ei genereerita U3 veateadet. Elektriühenduse taastumisel taaskäivitab seade automaatselt viimase etapi ja jätkab programmi.

### Peatage UFH krohvi kuivatamine

Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise käsitsi lõpetamiseks:

|   |                                                                                              |                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Minge [A.4.3]: Kasutuselevõtt > Põrandakütte tasanduskihi kuivatamine                        | —                                                                                   |
| 2 | Valige Peata põrandakütte tasanduskihi kuivatamine.                                          |  |
| 3 | Valige kinnitamiseks OK.<br><b>Tulemus:</b> põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamine peatub. |  |

### Vaadake UFH krohvi kuivatamise olekut

Kui programm peatub vea, funktsiooni väljalülitamise või elektrikatkestuse tõttu, saate ekraanilt vaadata põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise olekut:

|   |                                                                                             |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Minge [A.4.3]: Kasutuselevõtt > Põrandakütte tasanduskihi kuivatamine > Olek                |  |
| 2 | Väärtust saate lugeda siit: Peatatud + etapp, kus põrandakütte krohvi kuivatamine lõpetati. | —                                                                                     |
| 3 | Muutke programmi ja rakendage see uuesti <sup>(a)</sup> .                                   | —                                                                                     |

<sup>(a)</sup> Kui UFH krohvi kuivatamise programm lõppes elektrikatkestuse tõttu ja elektriühendus taastub, taaskäivitab programm automaatselt viimati käivitatud etapi.

## 13 Kasutajale üleandmine

Kui proovikäivitused on tehtud ja seade töötab korrektselt, veenduge, et kasutaja mõistaks järgmist:

- Täitke paigaldajasätete tabel (kasutusjuhendis) tegelike sätetega.
- Veenduge, et kasutajal on trükitud dokumendid ja paluge tal need hilisemaks vaatamiseks alles hoida. Teavitage kasutajat, et ta leiab täieliku dokumentatsiooni URL-aadressilt, mida on mainitud selles juhendis eespool.
- Selgitage kasutajale, kuidas süsteemi õigesti kasutada ja mida tal tuleb teha probleemide korral.
- Näidake kasutajale, mida ta saab ise seadme hooldamiseks teha.
- Viidake kasutusjuhendi nõuannetele, mis võimaldavad energiat säästa.

# 14 Hooldus ja teenindus



## TEAVITUSTÖÖ

See seade võimaldab ainult kütmist. Seetõttu EI kehti selles juhendis ükski viide jahutusele.



## MÄRKUS

**Üldhoolduse/inspeksiooni kontrollnimekiri.** Selles peatükis toodud hooldusjuhiste kõrval on toodud ka üldhoolduse/inspeksiooni kontrollnimekiri portaalis Daikin Business Portal (nõuab autentimist).

Üldhoolduse/inspeksiooni kontrollnimekiri täiendab selles peatükis toodud juhiseid ning neid saab kasutada suunisena ja hoolduse ajal aruandlusvormina.



## MÄRKUS

Hooldust PEAB tegema volitatud paigaldaja või hooldusesindaja.

Me soovitame teha hooldust vähemalt üks kord aastas. Samas rakenduvad seadused võivad nõuda lühemat hooldusintervalli.



## MÄRKUS

Kehtiv **fluoritud kasvuhoonegaaside** seadusandlus nõuab, et seadme jahutusaine kogus oleks toodud nii massina kui ka CO<sub>2</sub> ekvivalendina.

**Koguse CO<sub>2</sub> ekvivalendina tonnides arvutamise meetod:** jahutusaine GWP-väärtus × kogu jahutusaine kogus [kg] / 1000

## Selles peatükis

|        |                                                           |     |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 14.1   | Ettevaatusabinõud hooldustöödel .....                     | 247 |
| 14.2   | Iga-aastane hooldus.....                                  | 248 |
| 14.2.1 | Välisseadme iga-aastane hooldus: ülevaade.....            | 248 |
| 14.2.2 | Välisseadme iga-aastane hooldus: juhised.....             | 248 |
| 14.2.3 | Siseseadme iga-aastane hooldus: ülevaade .....            | 248 |
| 14.2.4 | Siseseadme iga-aastane hooldus: juhised .....             | 248 |
| 14.3   | Sooja tarbevee paagi tühjendamiseks .....                 | 251 |
| 14.4   | Teave veefiltri puhastamise kohta probleemide korral..... | 251 |
| 14.4.1 | Veefiltri eemaldamine.....                                | 251 |
| 14.4.2 | Veefiltri puhastamine probleemide korral .....            | 252 |
| 14.4.3 | Veefiltri paigaldamine .....                              | 253 |

## 14.1 Ettevaatusabinõud hooldustöödel



### OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



### OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT



### MÄRKUS: Elektrostaatiline lahenduse oht

Enne seadme hooldamist või teenindamist puudutage seadme metallosa staatilise elektri eemaldamiseks ja trükkplaadi kaitsmiseks.

## 14.2 Iga-aastane hooldus

### 14.2.1 Välisseadme iga-aastane hooldus: ülevaade

Kontrollige vähemalt kord aastas järgmisi elemente:

- Soojusvaheti

### 14.2.2 Välisseadme iga-aastane hooldus: juhised

#### Soojusvaheti

Tolm, muld, lehed jms võivad välisseadme soojusvahetit ummistada, seetõttu on soovitatav puhastada soojusvahetit iga aasta. Ummistunud soojusvaheti tõttu võib surve muutuda liiga madalaks või liiga kõrgeks, mis halvendab toimivust.

### 14.2.3 Siseseadme iga-aastane hooldus: ülevaade

- Veetorustiku rõhk
- Veefilter
- Magnetfilter/mustuseeraldaja
- Veetorustiku kaitseklapp
- Kaitseklapi voolik
- Kuumaveepaagi kaitseklapp
- Lülituskarp
- Katlakivi eemaldamine
- Keemiline desinfitseerimine

### 14.2.4 Siseseadme iga-aastane hooldus: juhised

#### Veesurve

Hoidke vee rõhk üle 1 bar. Kui see on madalam, lisage vett.


#### Veefilter

Puhastage veefiltrit.




#### MÄRKUS

Käideldge veefiltrit hoolikalt. ÄRGE kasutage veefiltri uuesti sisestamisel liigset jõudu, et MITTE kahjustada veefiltrivõrku.

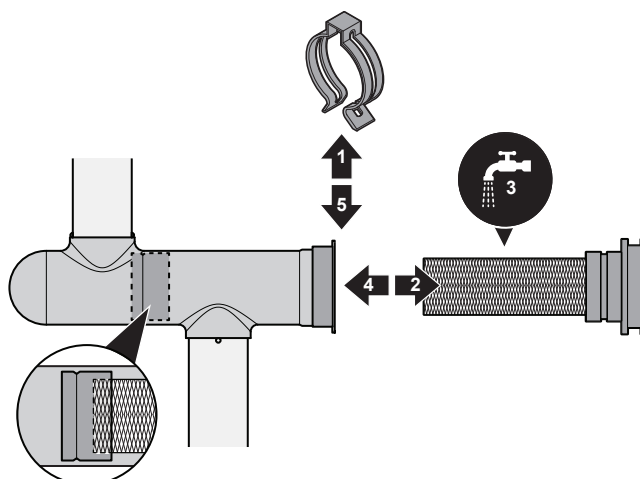

## Magnetfilter/mustuseeraldaja

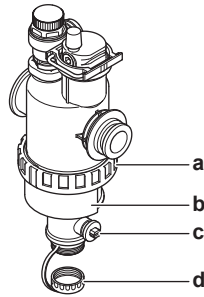

- a Kruviühendus
- b Magnetmuhv
- c Äravooluklapp
- d Tühjendusava kaas

Iga-aastane magnetfiltri/mustuseeraldaja hooldus koosneb järgnevast:

- Kontrollist, kas mõlemad magnetfiltri/mustuseeraldaja osad on tugevalt kinni kruvitud (a).
  - Mustuseeraldaja tühjendamisest vastavalt alljärgnevale:
    - 1 Võtke magnetmuhv (b) maha.
    - 2 Kruvige lahti äravoolukork (d).
    - 3 Ühendage tühjendusvoolik veefiltri põhjale nii, et vett ja mustust saaks koguda sobivasse anumasse (pudel, valamus vms).
    - 4 Avage äravooluklapp mõneks sekundiks (c).
- Tulemus:** Vesi ja mustus tulevad välja.
- 5 Sulgege äravooluklapp.
  - 6 Kruvige äravoolukork tagasi.
  - 7 Paigaldage tagasi magnetmuhv.
  - 8 Kontrollige veeahela survet. Vajadusel lisage vett juurde.



### MÄRKUS

- Kui kontrollite magnetfiltri/mustuseeraldaja pinguldust, hoidke tugevalt, et te ei avaldaks veetorudele liigset survet.
- ÄRGE lahutage magnetfiltrit/mustuseeraldajat sulgeklappidega. Mustuseeraldaja õigeks tühjendamiseks on vajalik piisav surve.
- Et vältida mustuse jäämist mustuseeraldajasse võtke ALATI magnetmuhv maha.
- Kruvige ALATI esmalt maha äravoolukork ja ühendage tühjendusvoolik veefiltri põhja, seejärel avage äravooluklapp.



### TEAVITUSTÖÖ

Iga-aastaselt hooldusel ei ole tarvis eemaldada seadmelt veefiltrit selle puhastamiseks. Kui aga veefiltriga esineb probleeme, võib olla vajalik see põhjalikuks puhastamiseks eemaldada. Selleks tuleb teha järgmist:

- "14.4.1 Veefiltri eemaldamine" [▶ 251]
- "14.4.2 Veefiltri puhastamine probleemide korral" [▶ 252]
- "14.4.3 Veefiltri paigaldamine" [▶ 253]

## Vee kaitseklapp

Avage klapp ja kontrollige, kas see toimib õigesti. **Vesi võib olla väga kuum!**

Kontrollpunktid on järgmised:

- Kui kaitseklapist väljuv veevool on piisavalt suur, ei ole klapi või torude ummistumist põhjust kahtlustada.
- Kui kaitseklapist lekib musta vett, toimige järgmiselt:
  - avage klapp seniks, kuni väljuv vesi EI ole enam must
  - loputage süsteemi

Veendumaks, et vesi pärineb paagist, kontrollige seda pärast paagi soojendamise tsüklit.

Soovitav on teha seda hooldustööd sagedamini.

### Suruõhu kaitseventiili voolik

Kontrollige, kas rõhualandusventiili voolik on vee ärajuhtimiseks õigesti paigutatud. Vt "7.4.4 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga" [► 80].

### Sooja tarbevee paagi kaitseklapp (kohapeal hangitav)

Avage klapp.



#### ETTEVAATUST

Klapist väljuv vesi võib olla väga kuum.

- Veenduge, et miski ei blokeeriks vett klapis või torude vahel. Kaitseklapist tulev veevool peab olema piisavalt kõrge.
- Kontrollige, kas kaitseklapist väljuv vesi on puhas. Kui see sisaldab mustust või pori:
  - Avage klapp seniks, kuni väljuv vesi ei sisalda enam mustust ega pori.
  - Loputage ja puhastage kogu paaki, sh torusid kaitseklapi ja külma vee sisselaske vahel.

Veendumaks, et vesi pärineb paagist, kontrollige seda pärast paagi soojendamise tsüklit.



#### TEAVITUSTÖÖ

Soovitav on teha seda hooldustööd sagedamini kui kord aastas.

### Lülituskarp

- Tehke lülituskarbile visuaalne ülevaatus ja otsige nähtavaid defekte, nagu lahtised ühendused või vigased juhtmed.
- Kontrollige oommeetriga, kas kontaktorid K1M, K2M ja K3M töötavad korrektselt. Kui toide on VÄLJA lülitatud, peavad nende kontaktorite kõik kontaktid olema avatud asendis.



#### HOIATUS

Kui sisemine juhtmestik on katki, siis peab selle asendama tootja, selle teenindustöötaja või sarnane kvalifitseeritud isik.

### Katlakivi eemaldamine

Sõltuvalt vee kvaliteedist ja seadistatud temperatuurist võib koguneda sooja tarbevee paagis soojusvahetile katlakivi ja piirata soojuse eraldumist. Seetõttu võib olla vajalik teatud intervallidega eemaldada soojusvahetilt katlakivi.

### Keemiline desinfitseerimine

Kui seadused nõuavad teatud olukordades keemilist desinfitseerimist seoses sooja tarbevee paagiga, arvestage, et sooja tarbevee paak on roostevabast terasest silinder. Me soovime kasutada kloorivabasid desinfitseerimisvahendeid, mis on sobivad inimeste tarvitavale veele.



#### MÄRKUS

Kui kasutate katlakivi eemaldamise või keemilise desinfitseerimise meetodeid, veenduge, et veekvaliteet vastaks EL-i direktiivile 2020/2184.

## 14.3 Sooja tarbevee paagi tühjendamiseks



#### OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

Paagis olev vesi võib olla väga kuum.


**Eeltingimus:** Peatage kasutajaliidese kaudu seadme töö.

**Eeltingimus:** Lülitage VÄLJA vastav kaitselüliti.

**Eeltingimus:** Sulgege külmavee juurdevool.

**Eeltingimus:** Avage kõik sooja tarbevee kraanid, et õhk saaks süsteemi siseneda.

- 1 Eemaldage pealmine paneel, kasutajaliidese paneel ja esipaneel.
- 2 Paigutage lülituskarp madalamale.
- 3 Eemaldage paagi pääsupunkti kork.
- 4 Kasutades tühjendusvoolikut ja pumpa tühjendage paak pääsupunkti kaudu.

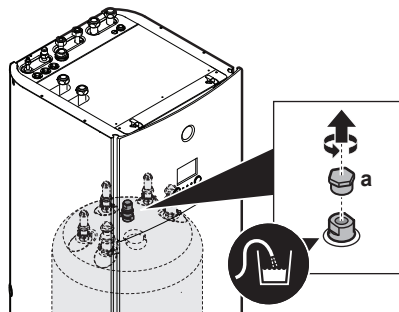

a Paagi pääsupunkt

## 14.4 Teave veefiltri puhastamise kohta probleemide korral



#### TEAVITUSTÖÖ

Iga-aastasel hooldusel ei ole tarvis eemaldada seadmelt veefiltrit selle puhastamiseks. Kui aga veefiltriga esineb probleeme, võib olla vajalik see põhjalikuks puhastamiseks eemaldada. Selleks tuleb teha järgmist:


- "14.4.1 Veefiltri eemaldamine" ▶ 251
- "14.4.2 Veefiltri puhastamine probleemide korral" ▶ 252
- "14.4.3 Veefiltri paigaldamine" ▶ 253

### 14.4.1 Veefiltri eemaldamine

**Eeltingimus:** Peatage kasutajaliidese kaudu seadme töö.

**Eeltingimus:** Lülitage VÄLJA vastav kaitselüliti.

- 1 Veefilter asub lülituskarbi taga. Sellele juurde pääsemiseks vaadake:
  - "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 68]
  - "7.2.7 Lülituskarbi madalamale paigutamiseks" [▶ 70]
- 2 Sulgege veeahela sulgeklapid.
- 3 Eemaldage magnetfiltri/mustuseeraldaja põhjalt kork.
- 4 Ühendage veefiltri põhjaga tühjendusvoolik.
- 5 Avage veefiltri põhjal klapp, et väljutada veeahelast äravooluvesi. Koguge väljutatav vesi pudelisse, valamusse vms, kasutades paigaldatud tühjendusvoolikut.
- 6 Eemaldage 2 klambrit, mis kinnitavad veefiltrit.

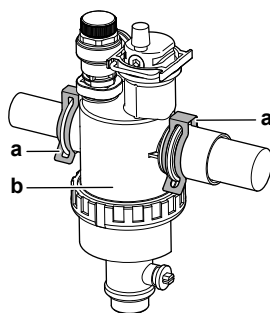

a Klamber  
b Magnetfilter/mustuseeraldaja

- 7 Eemaldage veefilter.
- 8 Eemaldage veefiltrilt tühjendusvoolik.



#### MÄRKUS

Kuigi veeahel on tühjendatud, võib siiski magnetfiltri/mustuseeraldaja eemaldamisel pritsida filtri korpusest mõningast vett. Puhastage ALATI pritsinud vesi ära.

### 14.4.2 Veefiltri puhastamine probleemide korral

- 1 Eemaldage seadmelt veefilter. Vt "14.4.1 Veefiltri eemaldamine" [▶ 251].



#### MÄRKUS

Magnetfiltri/mustuseeraldajaga ühendatud torude kaitsmiseks kahjustuste eest on soovitatav teha seda protseduuri siis, kui magnetfilter/mustuseeraldaja on seadmelt eemaldatud.


- 2 Kruvige lahti veefiltri korpuse põhi. Kasutage vajadusel sobivat tööriista.



#### MÄRKUS

Magnetfiltri/mustuseeraldaja avamine on vajalik AINULT tõsiste probleemide korral. Ideaalselt ei ole seda toimingut vaja teha ühtegi korda magnetfiltri/mustuseeraldaja elutsükli jooksul.



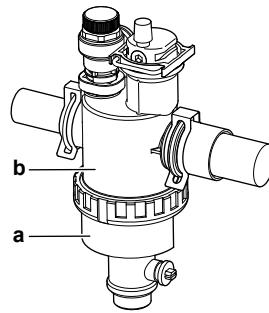


- a** Lahti kruvitav alumine osa  
**b** Veefiltri korpus

- 3 Eemaldage sõel ja rullitud filter veefiltri korpusest ja puhastage neid veega.
- 4 Paigaldage puhastatud rullikud filter ja sõel veefiltri korpusesse tagasi.



#### TEAVITUSTÖÖ

Paigaldage magnetfiltri/mustuseeraldaja sõel õigesti korpusesse, kasutades väljaulatuvaid osasid.

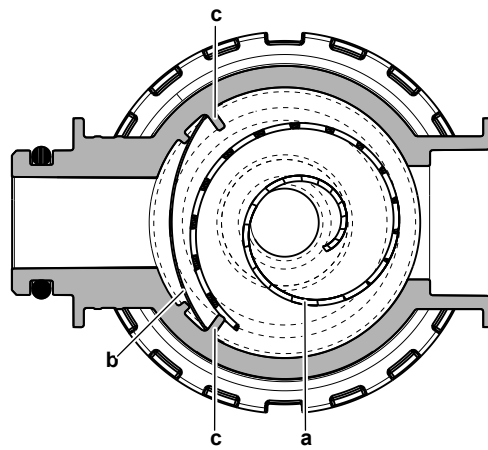

- a** Rullitud filter  
**b** Filter  
**c** Väljaulatuv osa

- 5 Paigaldage ja kinnitage sobivalt veefiltri korpuse põhi.


#### 14.4.3 Veefiltri paigaldamine



#### MÄRKUS

Kontrollige rõngastihendite seisukorda ja vajadusel asendage. Kandke enne paigaldamist rõngastihenditele vett või silikoonmääret.

- 1 Paigaldage veefilter õigesse kohta.

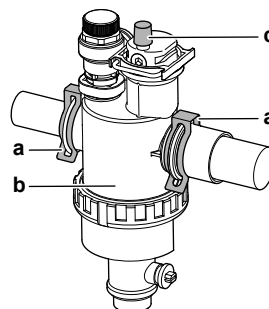

- a** Klamber  
**b** Magnetfilter/mustuseeraldaja

**c** Õhu väljalaskeklapp

- 2** Paigaldage 2 klambrit, mis kinnitavad veefiltrit veetorude külge.
- 3** Veenduge, et veefiltri õhu eemaldamise klapp on avatud asendis.
- 4** Avage sulgeklapid ja lisage vajadusel veeahelasse vett.

# 15 Veatuvastus



## TEAVITUSTÖÖ

See seade võimaldab ainult kütmist. Seetõttu EI kehti selles juhendis ükski viide jahutusele.

## Selles peatükis

|         |                                                                                      |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15.1    | Ülevaade: veatuvastus.....                                                           | 255 |
| 15.2    | Ettevaatusabinõud veaotsingul.....                                                   | 255 |
| 15.3    | Probleemide lahendamine tunnuste järgi.....                                          | 256 |
| 15.3.1  | Tunnus: süsteem EI küta ega jahuta oodatud viisil.....                               | 256 |
| 15.3.2  | Sümptom: kuum vesi EI jõua soovitud temperatuurini.....                              | 256 |
| 15.3.3  | Tunnus: kompressor EI käivitu (ruumi kütmine või tarbevee soojendamine).....         | 257 |
| 15.3.4  | Tunnus: süsteem tekitab pärast kasutuselevõttu korisevat häält.....                  | 257 |
| 15.3.5  | Sümptom: pump on ummistunud.....                                                     | 258 |
| 15.3.6  | Tunnus: pump tekitab müra (kavitatsioon).....                                        | 258 |
| 15.3.7  | Tunnus: kaitsekapp avaneb.....                                                       | 259 |
| 15.3.8  | Tunnus: vee kaitsekapp lekib.....                                                    | 259 |
| 15.3.9  | Tunnus: madala välistemperatuuri korral EI kõeta ruumi piisavalt.....                | 260 |
| 15.3.10 | Tunnus: surve on veevõtupunktis ajutiselt tavatult kõrge.....                        | 261 |
| 15.3.11 | Tunnus: paagi desinfitseerimisfunktsioon EI ole õigesti lõpule viidud (AH-viga)..... | 261 |
| 15.4    | Probleemide lahendamine veakoodide järgi.....                                        | 261 |
| 15.4.1  | Abiteksti kuvamine talitlushäire korral.....                                         | 262 |
| 15.4.2  | Veakoodid: ülevaade.....                                                             | 262 |

## 15.1 Ülevaade: veatuvastus

Selles peatükis kirjeldatakse, mida peate tegema probleemide korral.

See sisaldab järgmist teavet:

- Probleemide lahendamine tunnuste järgi
- Probleemide lahendamine veakoodide järgi

### Enne veatuvastust

Vaadake seade põhjalikult üle ja otsige silmaga nähtavaid defekte, nagu lahtised ühendused või katkised juhtmed.

## 15.2 Ettevaatusabinõud veaotsingul



### OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



### OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT



### HOIATUS

- Kui kontrollite seadme lülituskarpi, veenduge ALATI, et seade ei ole ühendatud vooluvõrku. Lülitage välja vastavad kaitselülitid.
- Ohutusseadme aktiveerumisel peatage seade ja uurige enne ohutusseade lähtestamist, mis see aktiveerus. Ärge KUNAGI tehke möödaviike ohutusseadmetest ega muutke nende väärtusi muudele väärtustele kui tehase vikesätteid. Kui probleemi põhjust ei õnnestu tuvastada, helistage edasimüüjale.

**HOIATUS**

Vältige termilise katkesti soovimatust lähtestamisest tingitud ohte: see seade EI TOHI saada toidet välise lülitusseadme kaudu, nagu taimer, ega olla ühendatud vooluringega, mida regulaarselt SISSE ja VÄLJA lülitatakse.

## 15.3 Probleemide lahendamine tunnuste järgi

### 15.3.1 Tunnus: süsteem EI küta ega jahuta oodatud viisi

| Võimalikud põhjused                | Korrigeerivad tegevused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatuuri säte EI ole õige      | Kontrollige temperatuuri sätet kaugjuhtumispuldi abil. Vt kasutusjuhendit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Veevool on liiga väike.            | <p>Kontrollige ja veenduge järgmises:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kõik veeringluse sulgeklapid on täiesti avatud.</li> <li>▪ Veefilter on puhas. Vajaduse korral puhastage seda.</li> <li>▪ Süsteemis pole õhku. Vajaduse korral eemaldage õhk. Võite eemaldada õhu manuaalselt (vt: "<a href="#">Manuaalne õhu eemaldamine</a>" [► 239]) või kasutada automaatset õhu eemaldamise funktsiooni (vt: "<a href="#">Automaatne õhu eemaldamine</a>" [► 240]).</li> <li>▪ Maksimaalne veesurve on &gt;1 baari.</li> <li>▪ Paisupaak EI ole katki.</li> <li>▪ Veeahela takistus EI OLE pumba jaoks liiga kõrge (vt ESP-kõverat).</li> </ul> <p>Kui probleem ei lahene pärast kõikide ülalloetletud kontrolltoimingute tegemist, võtke ühendust edasimüüjaga. Mõnel juhul on see normaalne, kui seade kasutab väikest veevoolu.</p> |
| Paigaldise veekogus on liiga väike | Veenduge, et paigaldise veekogus ületaks minimaalset nõutud veekogust (vt: " <a href="#">8.5.3 Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks</a> " [► 98]).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 15.3.2 Sümptom: kuum vesi EI jõua soovitud temperatuurini

| Võimalikud põhjused                         | Korrigeerivad tegevused                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Üks paagi temperatuurianduritest on rikkis. | Vaadake vastavat korrigeerivat tegevust seadme hooldusjuhendist. |

## 15.3.3 Tunnus: kompressor EI käivituda (ruumi kütmine või tarbevee soojendamine)

| Võimalikud põhjused                                                                                                                                                                 | Korrigeerivad tegevused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompressor ei saa käivituda, kui veetemperatuur on liiga madal. Seade kasutab varukütteseadet, et jõuda minimaalse veetemperatuurini (12°C), pärast mida saab kompressor käivituda. | Kui ka varukütteseade ei käivituda, kontrollige ja veenduge järgmises: <ul style="list-style-type: none"> <li>Varuküttekeha toitejuhtmestik on õigesti ühendatud.</li> <li>Varuküttekeha termokaitseseade EI ole aktiivne.</li> <li>Varuküttekeha kontaktorid EI ole katki.</li> </ul> Kui probleem püsib, võtke ühendust edasimüüjaga. |
| Eelistatud kWh määraga elektrivarustuse sätted ja elektriühendused EI ole vastavuses                                                                                                | Need peaksid olema ühendustega vastavuses nii, nagu on selgitatud jaotistes: <ul style="list-style-type: none"> <li>"9.3.1 Peatoite ühendamiseks" [▶ 119]</li> <li>"9.1.4 Teave eelistatud kWh määraga elektrivarustuse kohta" [▶ 109]</li> <li>"9.1.5 Elektriühenduste ülevaade, v.a välised käivitajad" [▶ 110]</li> </ul>            |
| Elektriettevõtte edastas eelistatud kWh määra signaali                                                                                                                              | Seadme kasutajaliideses minge [8.5.B] <b>Info &gt; Aktuaatorid &gt; Sundväljalülituse kontakt</b> . Kui <b>Sundväljalülituse kontakt</b> on <b>Sees</b> , töötab seade eelistatud kWh määraga. Oodake, kuni elektrivarustus taastub (maksimaalselt 2 tundi).                                                                            |
| Sooja tarbevee valmistamine (sh desinfitseerimine) ja ruumi kütmine on graafikus sama algusajaga.                                                                                   | Muutke graafikut, et mõlemad töörežiimid ei algaks samal ajal.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 15.3.4 Tunnus: süsteem tekitab pärast kasutuselevõttu korisevat häält

| Võimalik põhjus          | Korrigeerivad tegevused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Süsteemis on õhku.       | Eemaldage süsteemist õhk. <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ebaõige hüdrostasakaal.  | Mõeldud paigaldajale: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tehke hüdraulika tasakaalustamine, et tagada voolu ühtlane jaotumine kiirgurite vahel.</li> <li>Kui hüdrauliline tasakaal ei ole piisav, muutke pumba piirangusätteid ([9-0D] ja [9-0E], kui olemas).</li> </ol>                                                                   |
| Erinevad talitlushäired. | Kontrollige, kas kasutajaliidese avakuval on kuvatud  või  . Vaadake talitlushäirete kohta lisateavet peatükist "15.4.1 Abiteksti kuvamine talitlushäire korral" [▶ 262]. |

<sup>(a)</sup> Me soovime eemaldada õhu seadme õhueleemalduse funktsiooniga (mõeldud paigaldajale). Kui eemaldate õhku soojuskiurguritest või kollektoritest, arvestage alljärgneva:



#### HOIATUS

**Õhu eemaldamine soojuskiurguritest või kollektoritest.** Enne õhu eemaldamist soojuskiurguritest või kollektoritest kontrollige, kas kasutajaliidese avakuval on kuvatud või .

- Kui ei ole, võite jätkata kohe õhu eemaldamisega.
- Kui on, siis veenduge, et ruum, kus soovite õhku eemaldada, on piisavalt ventileeritud. **Põhjus:** jahutusaine võib lekkida veeringlusesse ja seeläbi ruumi, kui eemaldate õhku soojuskiurguritest või kollektoritest.

### 15.3.5 Sümptom: pump on ummistunud

| Võimalikud põhjused                                                                   | Korrigeerivad tegevused                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kui seade on pikka aega olnud väljalülitatud, võib katlakivi ummistada pumba rootori. | <p>Kasutage Philips nr 2 kruvikeerajat, et lükata rootori deblokeerimise kruvi sisse (0,5 cm). Seejärel keerake deblokeerimise kruvi edasi-tagasi, kuni rootor on vabastatud.<sup>(a)</sup></p> <p><b>Märkus:</b> ÄRGE kasutage liigset jõudu.</p> |

<sup>(a)</sup> Kui selle meetodiga ei õnnestu pumba rootori ummistust eemaldada, tuleb pump demonteerida ja pöörata rootorit käega.

### 15.3.6 Tunnus: pump tekitab müra (kavitatsioon)

| Võimalikud põhjused | Korrigeerivad tegevused                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Süsteemis on õhk    | Eemaldage õhk mõlemast tsoonist manuaalselt (vt " <a href="#">Manuaalne õhu eemaldamine</a> " [▶ 239]) või kasutage mõlemas tsoonis automaatset õhu eemaldamise funktsiooni (vt " <a href="#">Automaatne õhu eemaldamine</a> " [▶ 240]). |

| Võimalikud põhjused                             | Korrigeerivad tegevused                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veesurve pumba sisselaske juures on liiga madal | Kontrollige ja veenduge järgmises: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maksimaalne veesurve on &gt;1 baari.</li> <li>▪ Veesurveandur EI ole purunenud.</li> <li>▪ Paisupaak EI ole katki.</li> <li>▪ Paisupaagi eelrõhu säte on õige (vt: "8.5.4 Paisupaagi eelrõhu muutmine" [▶ 100]).</li> </ul> |

## 15.3.7 Tunnus: kaitseklapp avaneb

| Võimalikud põhjused                               | Korrigeerivad tegevused                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paisupaak on katki                                | Asendage paisupaak.                                                                                                                                                                                                                         |
| Paigaldise veekogus on liiga suur                 | Veenduge, et paigaldise veekogus on väiksem kui maksimaalne lubatud veekogus (vt: "8.5.3 Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks" [▶ 98] ja "8.5.4 Paisupaagi eelrõhu muutmine" [▶ 100]).                                                 |
| Veeringluse maksimaalne surukõrgus on liiga kõrge | Veeringluse surukõrgus on siseseadme ja veeringluse kõrgeima punkti kõrguse erinevus. Kui siseseade on paigaldise kõrgeimas punktis, on paigaldise kõrgus 0 m. Maksimaalne veeringluse surukõrgus on 10 m.<br>Kontrollige paigaldusnõudeid. |

## 15.3.8 Tunnus: vee kaitseklapp lekib

| Võimalikud põhjused                            | Korrigeerivad tegevused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mustus blokeerib vee kaitseklapi väljalaskeava | Kontrollige, kas kaitseklapp toimib õigesti, keerates klapi punast nuppu vastupäeva: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kui te EI kuule klõpsatuse heli, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.</li> <li>▪ Kui vesi jätkab seadmest välja voolamist, sulgege esmalt mõlemad vee sissevõtu ja väljalaske sulgeklapid ning seejärel võtke ühendust edasimüüjaga.</li> </ul> |

## 15.3.9 Tunnus: madala välistemperatuuri korral EI köeta ruumi piisavalt

| Võimalikud põhjused                                                         | Korrigeerivad tegevused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varukütteseadme töö ei ole aktiivne                                         | <p>Kontrollige järgmist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varuküttekeha töörežiim on lubatud.<br/>Minge: [9.3.8]: <b>Paigaldussätted &gt; Varukütteseadme &gt; Kasutamine</b> [4-00]</li> <li>Varukütteseadme liigvoolu kaitselüliti on sees. Kui ei, lülitage see tagasi sisse.</li> <li>Varuküttekeha termokaitseseadme EI ole aktiveeritud. Kui on, kontrollige järgmist ja seejärel vajutage lülituskarbi lähtestusnuppu: <ul style="list-style-type: none"> <li>veesurvet</li> <li>kas süsteemis on õhku</li> <li>õhu väljutamise funktsiooni.</li> </ul> </li> </ul> |
| Varukütteseadme tasakaalustustemperatuur ei ole õigesti konfigureeritud     | <p>Suurendage tasakaalustustemperatuuri, et aktiveerida varuküttekeha kõrgema välistemperatuuri korral.</p> <p>Minge: [9.3.7]: <b>Paigaldussätted &gt; Varukütteseadme &gt; Tasakaalustemperatuur</b> [5-01]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Süsteemis on õhku.                                                          | <p>Eemaldage õhk käsitsi või automaatselt. Vaadake õhu eemaldamise funktsiooni peatükist "<b>12 Kasutuselevõtt</b>" [▶ 234].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sooja tarbevee kuumutamiseks kasutatakse liiga palju soojuspumba võimsusest | <p>Kontrollige, kas sätted <b>Ruumikütte prioriteet</b> on õigesti konfigureeritud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et <b>Ruumikütte prioriteet</b> on lubatud.<br/>Minge [9.6.1]: <b>Paigaldussätted &gt; Tasakaalustamine &gt; Ruumikütte prioriteet</b> [5-02]</li> <li>Suurendage "ruumikütte prioriteedi temperatuuri", et aktiveerida varuküttekeha kõrgema välistemperatuuri korral.<br/>Minge [9.6.3]: <b>Paigaldussätted &gt; Tasakaalustamine &gt; Prioriteetne temperatuur</b> [5-03]</li> </ul>                                                     |



## 15.3.10 Tunnus: surve on veevõutuspunktis ajutiselt tavatult kõrge

| Võimalikud põhjused            | Korrigeerivad tegevused                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaitseklapi rike või ummistus. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Loputage ja puhastage kogu paaki, sh torusid kaitseklapi ja külma vee sisselaske vahel.</li> <li>Asendage kaitseklapp.</li> </ul> |

## 15.3.11 Tunnus: paagi desinfitseerimisfunktsioon EI ole õigesti lõpule viidud (AH-viga)

| Võimalikud põhjused                                                                                                           | Korrigeerivad tegevused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sooja tarbevee kraani kasutamine katkestas desinfitseerimisfunktsiooni.                                                       | Programmeerige desinfitseerimisfunktsiooni algus nii, et järgmise 4 tunni jooksul EI kasutata sooja tarbevett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pisut enne programmeeritud desinfitseerimisfunktsiooni algust on kasutatud palju sooja tarbevett                              | <p>Kui [5.6] <b>Tarbevesi</b> &gt; <b>Soojendusrežiim</b> jaoks on valitud <b>Ainult järelküte</b> või <b>Programm + järelküte</b>, on soovitatav programmeerida desinfitseerimisfunktsiooni käivitus vähemalt 4 tundi peale viimase eeldatava sooja tarbevee võtmise. Selle käivituse võib seadistada paigaldaja (desinfitseerimisfunktsioon).</p> <p>Kui [5.6] <b>Tarbevesi</b> &gt; <b>Soojendusrežiim</b> jaoks on valitud <b>Ainult programm</b>, siis on soovituslik programmeerida <b>Öko</b> tegevus 3 tundi enne desinfitseerimisfunktsiooni graafikujärgset käivitust, et paaki eelnevalt kütta.</p> |
| Desinfitseerimistoiming katkestati käsitsi: [C.3] <b>Kasutamine</b> > <b>Tarbevesi</b> lülitati desinfitseerimise ajal välja. | ÄRGE peatage paagi tööd desinfitseerimise ajal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 15.4 Probleemide lahendamine veakoodide järgi

Kui seadmel esineb probleem, kuvab kasutajaliides veakoodi. Enne koodi lähtestamist tuleb kindlasti teha selgeks probleemi sisu ja rakendada meetmeid vea lahendamiseks. Seda peaks tegema litsentseeritud paigaldaja või kohalik edasimüüja.

Selles peatükis antakse ülevaade enamusest kasutajaliidesel esineda võivatest veakoodidest ja nende kirjeldused.

**TEAVITUSTÖÖ**

Vaadake teenindusjuhendit:

- Rikkekode täielik loetelu
- Iga rikke kohta esitatud üksikasjalik täpne selgitus

## 15.4.1 Abiteksti kuvamine talitlushäire korral

Talitlushäire korral kuvatakse sõltuvalt raskusastmest avakuval järgmine teave:

- : Viga
- : Talitlushäire

Talitlushäire lühikese ja pika kirjelduse nägemiseks tegutsege järgmiselt:

|          |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Vajutage vasakule valikukettale, et avada menüü ja minge alammenüüsse <b>Aktiivne alarm</b> .<br><b>Tulemus:</b> Ekraanil kuvatakse vea lühikirjeldus ja veakood. |  |
| <b>2</b> | Vajutage veakuval <b>?</b> .<br><b>Tulemus:</b> Ekraanil kuvatakse vea pikk kirjeldus.                                                                            | <b>?</b>                                                                            |

## 15.4.2 Veakoodid: ülevaade

## Seadme veakoodid

| Veakood | Kirjeldus                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7H-01   |  Veevoolu probleem                                                      |
| 7H-04   |  Veevoolu probleem sooja tarbevee tootmisel                             |
| 7H-05   |  Veevoolu probleem kütmisel/proovi võtmisel                             |
| 7H-06   |  Veevoolu probleem jahutusel/sulatamisel                               |
| 7H-07   |  Veevoolu probleem. Pumba ummistuse kõrvaldamine aktiivne             |
| 7H-08   |  Pumba ebatavaline olukord töötamisel (pumba tagasiside)              |
| 80-00   |  Tagasivooluvee temperatuurianduri probleem                           |
| 81-00   |  Väljuva vee temperatuurianduri probleem                              |
| 81-01   |  Segatud vee termistori häire.                                        |
| 81-06   |  Siseneva vee temperatuuri termistori abnormsus (siseseade)           |
| 89-01   |  Soojusvaheti külmumiskaitse sulatamise ajal aktiveeritud (viga)      |
| 89-02   |  Soojusvaheti külmumiskaitse kütmise/STV ajal aktiveeritud. (hoiatus) |
| 89-03   |  Soojusvaheti külmumiskaitse sulatamise ajal aktiveeritud (hoiatus)   |
| 89-05   |  Soojusvaheti külmumiskaitse jahutuse ajal aktiveeritud. (viga)       |
| 89-06   |  Soojusvaheti külmumiskaitse jahutuse ajal aktiveeritud. (hoiatus)    |
| 8F-00   |  Väljuva vee temperatuuri ebatavaline tõus (STV)                      |
| 8H-00   |  Väljuva vee temperatuuri ebatavaline tõus                            |
| 8H-01   |  Segatud vee ahela ülekütmine/alajahutamine                           |

| Veakood |  | Kirjeldus                                                   |
|---------|--|-------------------------------------------------------------|
| 8H-02   |  | Segatud vee ahela ülekütmine (termostaat)                   |
| 8H-03   |  | Veeahela ülekütmine (termostaat)                            |
| A1-00   |  | Nullkohtade tuvastamise probleem                            |
| A5-00   |  | VS: Kõrge rõhu tipu katkestamine / külmumiskaitse probleem  |
| AA-01   |  | Varukütteseade ülekuumenenud või VKS-i toitejuhe ühendamata |
| AH-00   |  | Paagi desinfitseerimisfunktsioon ei ole õigesti lõpetatud   |
| AJ-03   |  | Vajalik liiga pikk sooja tarbevee soojendamise aeg          |
| C0-00   |  | Vooluanduri tõrge                                           |
| C4-00   |  | Soojusvaheti temperatuurianduri probleem                    |
| C5-00   |  | Soojusvaheti termistori abnormsus                           |
| CJ-02   |  | Ruumi temperatuurianduri probleem                           |
| E1-00   |  | OU: Trükkplaadi viga                                        |
| E2-00   |  | Lekkevoolu tuvastamise viga                                 |
| E3-00   |  | VS: Kõrge rõhuga lüliti (KRL) kasutamine                    |
| E3-24   |  | Kõrge rõhu anduri häire                                     |
| E4-00   |  | Ebatavaline sissevõturõhk                                   |
| E5-00   |  | OU: Inverteri kompressormootori ülekuumenemine              |
| E6-00   |  | OU: Kompressori käivitamise viga                            |
| E7-00   |  | OU: Välisseadme ventilaatori mootori tõrge                  |
| E8-00   |  | OU: Toitesisendi liigpinge                                  |
| E9-00   |  | Elektroonilise paisuklapi tõrge                             |
| EA-00   |  | OU: Jahutuse/kütte ümberlülitamise probleem                 |
| EC-00   |  | Ebatavaline paagi temperatuuri tõus                         |
| EC-04   |  | Paagi eelsoojendamine                                       |
| F3-00   |  | OU: Tühjendustoru temperatuuri tõrge                        |
| F6-00   |  | OU: Ebatavaliselt kõrge rõhk jahutusel                      |
| FA-00   |  | OU: Ebatavaliselt kõrge rõhk, KRL-i käivitamine             |
| H0-00   |  | OU: Pinge-/vooluanduri probleem                             |
| H1-00   |  | Välise temperatuurianduri probleem                          |
| H3-00   |  | OU: Kõrge rõhuga lüliti (KRL) tõrge                         |

| Veakood | Kirjeldus                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H4-00   |  Madala rõhuga lüliti tõrge                                                  |
| H5-00   |  Kompressori ülekoormuse kaitse tõrge                                        |
| H6-00   |  OU: Asendi tuvastamise anduri tõrge                                         |
| H8-00   |  OU: Kompressori sisendsüsteemi (CT) tõrge                                   |
| H9-00   |  OU: Välisõhu termistori tõrge                                               |
| HC-00   |  Paagi temperatuurianduri probleem                                           |
| HC-01   |  Teise paagi temperatuurianduri probleem                                     |
| HJ-10   |  Veesurve anduri tõrge                                                       |
| J3-00   |  OU: Tühjendustoru termistori tõrge                                          |
| J3-10   |  Kompressori pordi termistori häire                                          |
| J5-00   |  Sissevõtutoru termistori tõrge                                              |
| J6-00   |  OU: Soojusvaheti termistori tõrge                                           |
| J6-07   |  OU: Soojusvaheti termistori tõrge                                           |
| J8-00   |  Vedela jahutusaine termistori tõrge                                         |
| JA-00   |  OU: Kõrge rõhu anduri tõrge                                                |
| JC-00   |  Madala rõhu anduri häire                                                  |
| JC-01   |  Aurustusseadme rõhu häire                                                 |
| L1-00   |  Inverteri trükkplaadi tõrge                                               |
| L3-00   |  OU: Elektriploki temperatuuritõusu probleem                               |
| L4-00   |  OU: Inverteri kiirguri temperatuuritõusu tõrge                            |
| L5-00   |  OU: Inverteri hetkeline liigvool (DC)                                     |
| L8-00   |  Inverteri trükkplaadi termokaitse vallandatud tõrge                       |
| L9-00   |  Kompressori luku takistamine                                              |
| LC-00   |  Välisseadme sidesüsteemi tõrge                                            |
| P1-00   |  Avatud faasiga toite tasakaalutus                                         |
| P3-00   |  Ebatavaline alalisvool                                                    |
| P4-00   |  OU: Kiirguri temperatuurianduri tõrge                                     |
| PJ-00   |  Võimsussätte erinevus                                                     |
| U0-00   |  OU: Jahutusainet ei ole piisavalt                                         |
| U1-00   |  Pöördfaasi / avatud faasi tõrge                                           |
| U2-00   |  OU: Toitepinge tuvastamine                                                |
| U3-00   |  Põrandakütte tasanduskihi kuivatamise funktsioon ei ole õigesti lõpetatud |

| Veakood | Kirjeldus                                                                          |                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U4-00   |   | Siseseadme/välisseadme sideprobleem                                                                     |
| U5-00   |   | Kasutajaliidese sideprobleem                                                                            |
| U7-00   |   | OU: Ülekandetõrge peamise CPU ja INV CPU vahel                                                          |
| U8-02   |   | Ühendus ruumi termostaadiga katkes                                                                      |
| U8-03   |   | Puudub ühendus ruumi termostaadiga                                                                      |
| U8-04   |   | Tundmatu USB-seade                                                                                      |
| U8-05   |   | Failitõrge                                                                                              |
| U8-07   |   | P1P2 sideviga                                                                                           |
| U8-09   |   | MMI tarkvara versiooni<br>{version_MMI_software} / siseseadme<br>[version_IU_modelname] ühilduvuse viga |
| U8-11   |   | Ühendus juhtmevaba lüüsiga katkenud                                                                     |
| UA-00   |   | Siseseadme ja välisseadme liitmise probleem                                                             |
| UA-16   |   | Laiendus-/hüdroseadme sideprobleem                                                                      |
| UA-21   |   | Laiendus-/hüdroseadme ühilduvusprobleem                                                                 |
| UF-00   |  | Tuvastati ümberpööratud torud või halb juhtmeühendus.                                                   |

**TEAVITUSTÖÖ**

Veakoodi AH ja desinfitseerimisfunktsiooni katkestuse mittetoimumise korral sooja tarbevee võtmise tõttu järgige alltoodud soovitusi:

- Kui valitus on režiim **Ainult järelküte** või **Programm + järelküte**, on soovitatav programmeerida desinfitseerimisfunktsiooni käivituse vähemalt 4 tunni peale viimase eeldatava sooja tarbevee võtmist. Selle käivituse võib seadistada paigaldaja (desinfitseerimisfunktsioon).
- Kui valitud on režiim **Ainult programm**, on soovitatav programmeerida **Öko** toiming 3 tundi enne desinfitseerimisfunktsiooni graafikujärgset käivitust, et paaki eelnevalt kütta.

**MÄRKUS**

Kui minimaalne veevool on madalam kui on kirjeldatud allolevas tabelis, siis lõpetab seade ajutiselt töötamise ja kasutajaliideses kuvatakse viga 7H-01. Mõne aja möödudes lähtestatakse viga automaatselt ja seade jätkab töötamist.

| Kui režiimiks on...     | Siis on minimaalne nõutav voolukiirus... |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Jahutamine              | 10 l/min                                 |
| Soojendamine/sulatamine | 20 l/min                                 |

**TEAVITUSTÖÖ**

Vea 7H-01 esinemisel võite näha ka kasutajaliidese tõrgete loendis koodi 7H-08. Sellisel juhul on põhipõhjuseks kas ebapiisav pingeline pumba suunas või on pump ummistunud.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui esineb viga 89-05 või 89-06, kontrollige minimaalset veekogust jahutusel.

**TEAVITUSTÖÖ**

Viga AJ-03 lähtestatakse automaatselt paagi tavapärase soojendamise rakendumisel.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui esineb viga U8-04, saab seda viga lähtestada pärast tarkvara õnnestunud värskendamist. Kui tarkvara värskendamine ei õnnestu, veenduge, et USB-seadmel on FAT32 vorming.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kasutajaliidesel kuvatakse veakoodi lähtestamise juhised.

# 16 Toote kasutuselt kõrvaldamine



## MÄRKUS

ÄRGE proovige süsteemi iseseisvalt demonteerida: süsteemi demonteerimine ja jahutusaine, õli ja muude osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele seadustele. Seadmed TULEB käidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, ümbertöötlemise ja taastamise käitlusjaamades.

## Selles peatükis

|        |                                                               |     |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 16.1   | Jahutusaine kokkukogumine .....                               | 267 |
| 16.1.1 | Sulgeklappide avamine .....                                   | 268 |
| 16.1.2 | Elektroonilised paisumisklappide käsitsi avamiseks .....      | 268 |
| 16.1.3 | Kogumisrežiim – 3N~ mudelite korral (7-kohaline näidik) ..... | 270 |
| 16.1.4 | Kogumisrežiim – 1N~ mudelite korral (7 LED-iga kuva) .....    | 273 |


## 16.1 Jahutusaine kokkukogumine

Välisseadme kasutuselt kõrvaldamisel tuleb jahutusaine kokku koguda.

Veendumaks, et seadmesse ei ole jäänud jahutusainet:

- Veenduge, et sulgeklapid on avatud (**a**, **b**).
- Veenduge, et elektroonilised paisumisklapid (**Y1E**, **Y3E**, **Y2S**, **Y3S**, **Y4S**) on avatud.
- Kasutage jahutusaine kokkukogumiseks mõlemat teenindusava (**b**, **c**).

### Komponendid

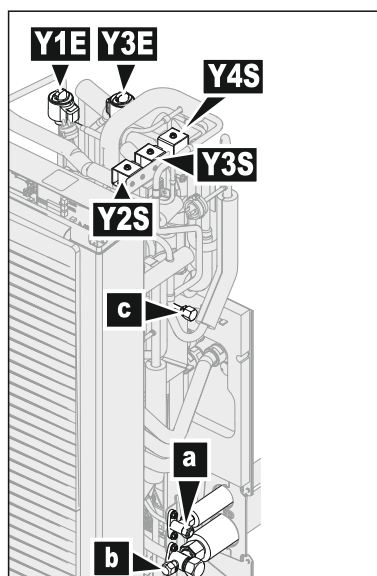

- a** Vedeliku sulgeklapp
- b** Gaasi sulgeklapp koos teeninduspordiga
- c** Teenindusava 5/16" profileeritud osa
- Y1E** Elektrooniline paisumisklapp (peamine)
- Y3E** Elektrooniline paisumisklapp (sissepritse)
- Y2S** Solenoidklapp (madalsurve möödavool)
- Y3S** Solenoidklapp (kuuma gaasi möödavool)
- Y4S** Solenoidklapp (vedeliku sissepritse)

### Jahutusaine kokkukogumine, kui toide on VÄLJAS

- 1 Veenduge, et sulgeklapid on avatud.
- 2 Avage käsitsi elektroonilised paisumisklapid.

- 3 Koguge jahutusaine kokku 2 teenindusava kaudu.

### Jahutusaine kokkukogumine, kui toide on SEES



#### HOIATUS

**Pöörlev ventilaator.** Enne välisseadme SISSE lülitamist või hooldamist veenduge, et väljalaskevõre katab ventilaatorit ja kaitseb pöörleva ventilaatori eest. Vt:

- "7.3.6 Väljalaskevõre paigaldamine" [▶ 75]
- "7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvaasendisse paigutamiseks" [▶ 77]

- 1 Veenduge, et seade ei töötaks.

- 2 Veenduge, et sulgeklapid on avatud.

- 3 Aktiveerige kogumisrežiim.

**Tulemus:** Seade avab elektroonilised paisumisklapid.


- 4 Koguge jahutusaine kokku 2 teenindusava kaudu.

- 5 Inaktiveerige kogumisrežiim.

**Tulemus:** Seade viib elektroonilised paisumisklapid nende algolekusse.

#### 16.1.1 Sulgeklappide avamine

Veenduge enne jahutusaine kokku kogumist, et sulgeklapid on avatud.

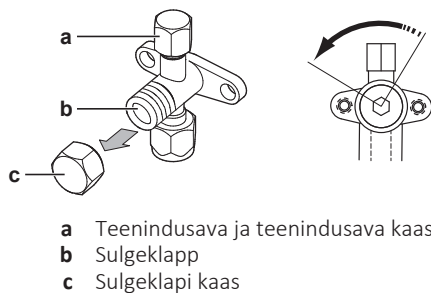


- 1 Eemaldage sulgeklapiotsak.

- 2 Sisestage kuuskantvõti sulgeklappi ja pöörake avamiseks vastupäeva.

#### 16.1.2 Elektroonilised paisumisklappide käsitsi avamiseks

Veenduge enne jahutusaine kokku kogumist, et elektroonilised paisumisklapid on avatud. Kui toide on VÄLJAS, tuleb seda teha käsitsi.

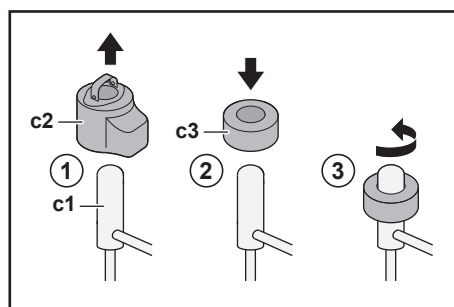

- 1 Eemaldage EEV mähis (c2).

- 2 Libistage EEV magnet (c3) üle paisumisklapi (c1).




- 3** Pöörake EEV magnetit vastupäeva klapi täielikult avatud asendisse viimiseks. Kui te ei ole kindel, milline on avatud asend, pöörake klappi keskmisse asendisse, et jahutusaine saaks sellest läbi minna.

## 16.1.3 Kogumisrežiim – 3N~ mudelite korral (7-kohaline näidik)

Veenduge enne jahutusaine kokku kogumist, et elektroonilised paisumisklapid on avatud. Kui toide on SEES, tuleb seda teha kogumisrežiimiga.

## Komponendid

Kogumisrežiimi aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajate järgmisi komponente:

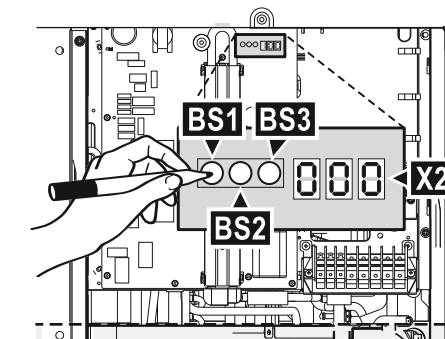

7-kohaline näidik

**BS1~BS3**

Surunupud. Vajutage surunuppe isoleeritud esemega (nt kinnine pastakas), et vältida pingestatud osade puudutamist.



## Kogumisrežiimi aktiveerimiseks



## TEAVITUSTÖÖ

Kui seadistamisel olete midagi valesti teinud, vajutage nuppu BS1, et naasta vaikeolekusse.

Enne jahutusaine kokku kogumist aktiveerige järgmiselt kogumisrežiim:

| # | Tegevus                                                            | 7-kohaline näidik <sup>(a)</sup> |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Alustage vaikimisi olekust.                                        |                                  |
| 2 | Valige režiim 2.<br>Vajutage ja hoidke 5 sekundit all <b>BS1</b> . |                                  |
| 3 | Valige säte 9.<br>Vajutage 9 korda <b>BS2</b> .                    |                                  |
| 4 | Valige väärtus 2.                                                  |                                  |

| #        | Tegevus                                                                | 7-kohaline näidik <sup>(a)</sup> |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          | <b>a</b> Kuvage praegune väärtus.<br>Vajutage üks kord <b>BS3</b> .    |                                  |
|          | <b>b</b> Muutke väärtus 2-le.<br>Vajutage üks kord <b>BS2</b> .        |                                  |
|          | <b>c</b> Sisestage süsteemi väärtus.<br>Vajutage üks kord <b>BS3</b> . |                                  |
|          | <b>d</b> Kinnitage.<br>Vajutage üks kord <b>BS3</b> .                  |                                  |
| <b>5</b> | Naaske vaikimisi olekusse.<br>Vajutage üks kord <b>BS1</b> .           |                                  |

(a) = VÄLJAS, = SEES ja = vilgub.

**Tulemus:** Kogumisrežiim on aktiveeritud. Seade avab elektroonilised paisumisklapid.

### Kogumisrežiimi inaktiveerimiseks

Kui jahutusaine on kokku kogutud, inaktiveerige järgmiselt kogumisrežiim:

| #        | Protseduur                                                             | 7-kohaline näidik <sup>(a)</sup> |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b> | Alustage vaikimisi olekust.                                            |                                  |
| <b>2</b> | Valige režiim 2.<br>Vajutage ja hoidke 5 sekundit all <b>BS1</b> .     |                                  |
| <b>3</b> | Valige säte 9.<br>Vajutage 9 korda <b>BS2</b> .                        |                                  |
| <b>4</b> | Valige väärtus 1.                                                      |                                  |
|          | <b>a</b> Kuvage praegune väärtus.<br>Vajutage üks kord <b>BS3</b> .    |                                  |
|          | <b>b</b> Muutke väärtus 1-le.<br>Vajutage üks kord <b>BS2</b> .        |                                  |
|          | <b>c</b> Sisestage süsteemi väärtus.<br>Vajutage üks kord <b>BS3</b> . |                                  |
|          | <b>d</b> Kinnitage.<br>Vajutage üks kord <b>BS3</b> .                  |                                  |
| <b>5</b> | Naaske vaikimisi olekusse.<br>Vajutage üks kord <b>BS1</b> .           |                                  |

(a) = VÄLJAS, = SEES ja = vilgub.

**Tulemus:** Kogumisrežiim on inaktiveeritud. Seade viib elektroonilised paisumisklapid nende algolekusse.



#### TEAVITUSTÖÖ


**Toide VÄLJAS.** Kui toide lülitatakse VÄLJA ja seejärel SISSE, inaktiveeritakse kogumisrežiim automaatselt.

## 16.1.4 Kogumisrežiim – 1N~ mudelite korral (7 LED-iga kuva)

Veenduge enne jahutusaine kokku kogumist, et elektroonilised paisumisklapid on avatud. Kui toide on SEES, tuleb seda teha kogumisrežiimiga.


## Komponendid

Kogumisrežiimi aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajate järgmisi komponente:

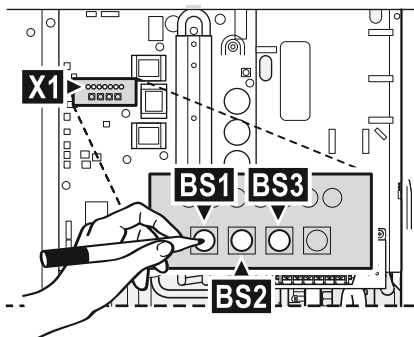

**H1P~H7P** 7 LED-iga kuva

**BS1~BS4** Surunupud. Vajutage surunuppe isoleeritud esemega (nt kinnine pastakas), et vältida pingestatud osade puudutamist.

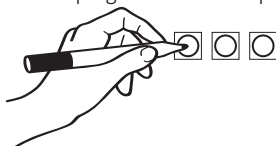

## Kogumisrežiimi aktiveerimiseks



## TEAVITUSTÖÖ

Kui seadistamisel olete midagi valesti teinud, vajutage nuppu BS1, et naasta vaikeolekusse.

Enne jahutusaine kokku kogumist aktiveerige järgmiselt kogumisrežiim:

| # | Tegevus                                                                                                              | 7 LED-iga kuva <sup>(a)</sup> |     |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                                                                                                                      | H1P                           | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P |
| 1 | Alustage vaikimisi olekust.                                                                                          | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 2 | Vajutage ja hoidke 5 sekundit all <b>BS1</b> .                                                                       | ○                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 3 | Vajutage 9 korda <b>BS2</b> .                                                                                        | ○                             | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   |
| 4 | Vajutage üks kord <b>BS3</b> .                                                                                       | ○                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   |
| 5 | Vajutage üks kord <b>BS2</b> .                                                                                       | ○                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   |
| 6 | Vajutage üks kord <b>BS3</b> .                                                                                       | ○                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   |
| 7 | Vajutage üks kord <b>BS3</b> .<br>Vilkuv H1P näitab, et kogumisrežiim on õigesti valitud ja on aktiveeritud.         | ○                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 8 | Vajutage üks kord <b>BS1</b> .<br>H1P jätkab vilkumist, mis näitab, et olete režiimis, mis ei luba kompressori tööd. | ○                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

<sup>(a)</sup> ● = VÄLIAS, ○ = SEES ja ○ = vilgub.

**Tulemus:** Kogumisrežiim on aktiveeritud. Seade avab elektroonilised paisumisklapid.

Kogumisrežiimi inaktiveerimiseks

Kui jahutusaine on kokku kogutud, inaktiveerige järgmiselt kogumisrežiim:

| # | Protseduur                                                   | 7 LED-iga kuva <sup>(a)</sup> |     |     |     |     |     |     |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                                                              | H1P                           | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P |
| 1 | Vajutage ja hoidke 5 sekundit all <b>BS1</b> .               | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 2 | Vajutage 9 korda <b>BS2</b> .                                | ●                             | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   |
| 3 | Vajutage üks kord <b>BS3</b> .                               | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   |
| 4 | Vajutage üks kord <b>BS2</b> .                               | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   |
| 5 | Vajutage üks kord <b>BS3</b> .                               | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   |
| 6 | Vajutage üks kord <b>BS3</b> .                               | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 7 | Vajutage üks kord <b>BS1</b> , et naasta vaikimisi olekusse. | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

<sup>(a)</sup> ● = VÄLJAS, ○ = SEES ja ○ = vilgub.

**Tulemus:** Kogumisrežiim on inaktiveeritud. Seade viib elektroonilised paisumisklapid nende algolekusse.



TEAVITUSTÖÖ

**Toide VÄLJAS.** Kui toide lülitatakse VÄLJA ja seejärel SISSE, inaktiveeritakse kogumisrežiim automaatselt.

# 17 Tehnilised andmed



## TEAVITUSTÖÖ


See seade võimaldab ainult kütmist. Seetõttu EI kehti selles juhendis ükski viide jahutusele.

Värskeim **tehniliste andmete kokkuvõte** on piirkondlikul Daikin veebisaidil (avalikult kättesaadavad). Värskeimad **täielikud tehnilised andmed** on portaalis Daikin Business Portal (vajalik on autentimine).

## Selles peatükis

|      |                                         |     |
|------|-----------------------------------------|-----|
| 17.1 | Nõutavad hooldusvahed: Välisseade ..... | 276 |
| 17.2 | Torustiku skeem: Välisseade .....       | 277 |
| 17.3 | Toruskeem: Siseseade .....              | 278 |
| 17.4 | Juhtmeskeem: välisseade .....           | 280 |
| 17.5 | Juhtmeskeem: siseseade .....            | 285 |
| 17.6 | ESP kõver: siseseade .....              | 291 |

17.1 Nõutavad hooldusvahed: Välisseade

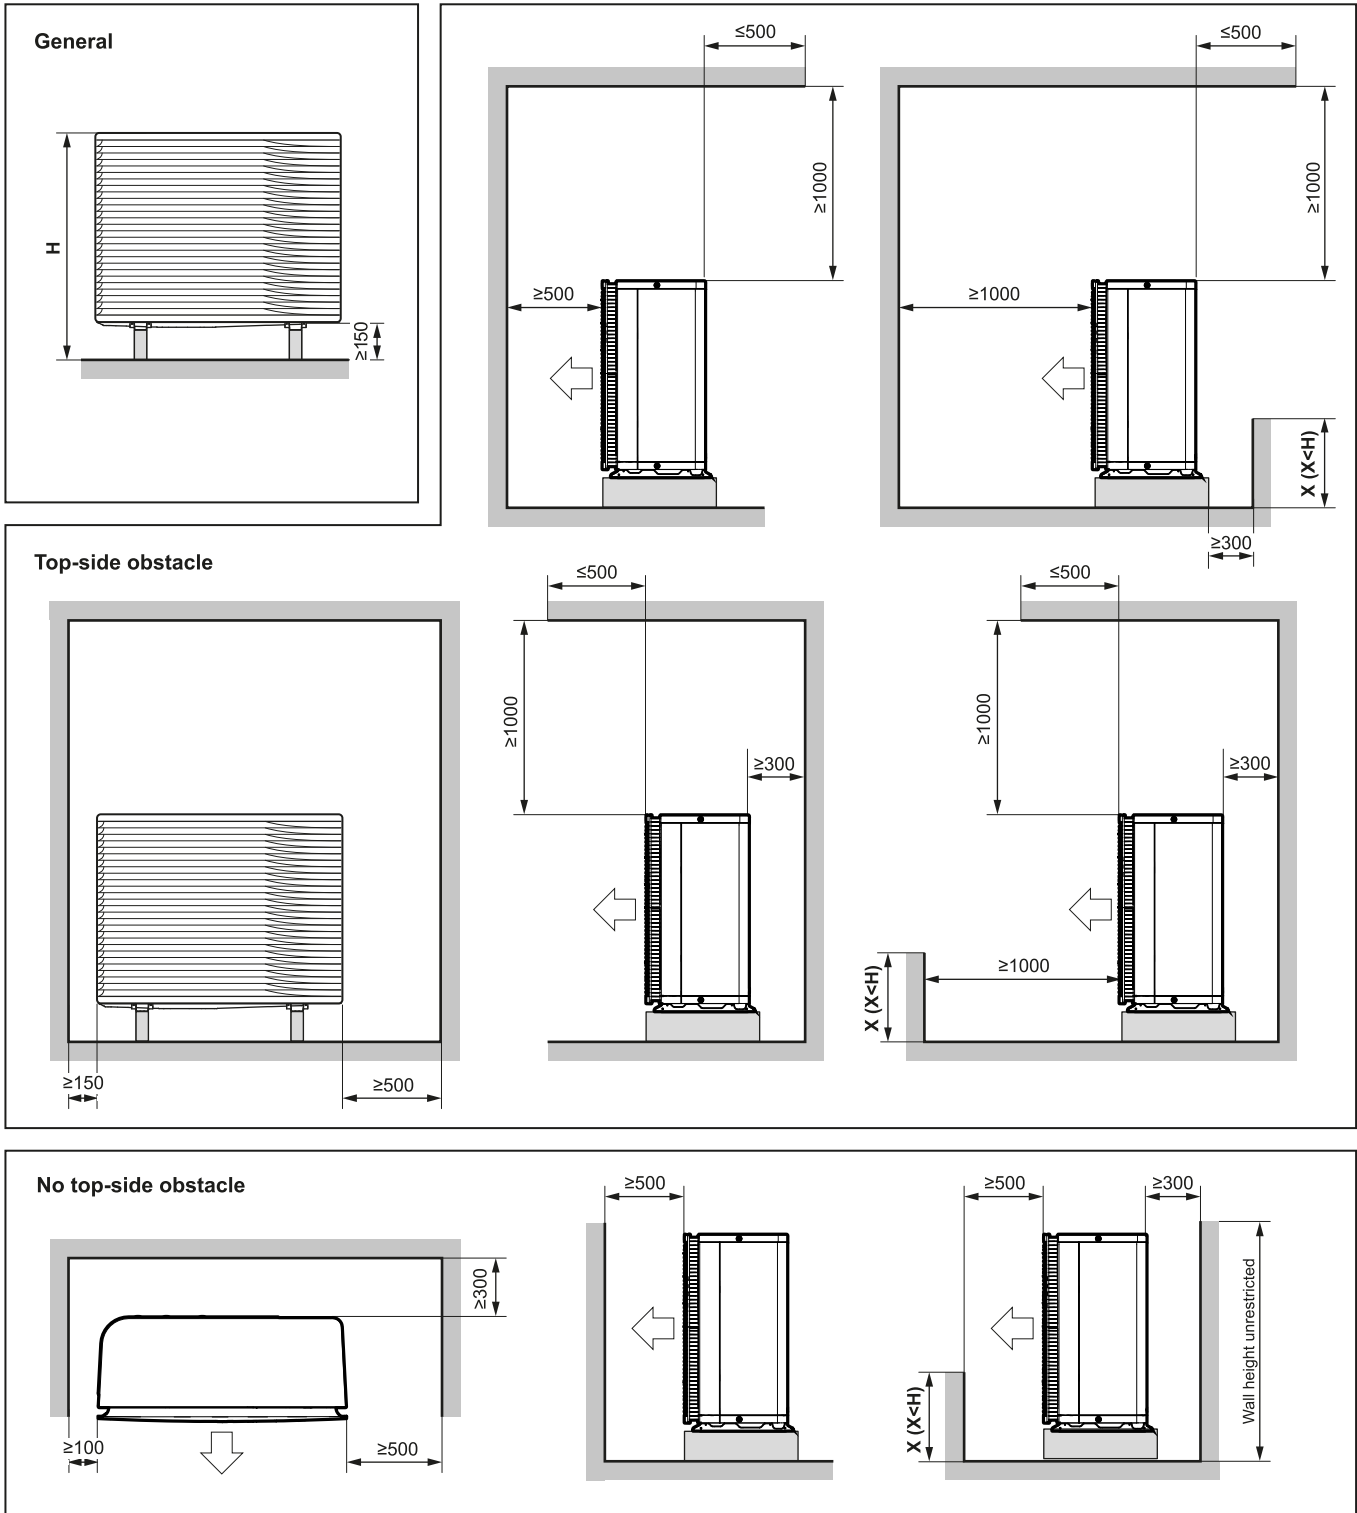


(mm)

| Inglise                  | Tõlge                             |
|--------------------------|-----------------------------------|
| General                  | Üldine                            |
| No top-side obstacle     | Pealmisel poolel ei ole takistust |
| Top-side obstacle        | Pealmise poole takistus           |
| Wall height unrestricted | Piiranguteta seina kõrgus         |



## 17.2 Torustiku skeem: Välisseade

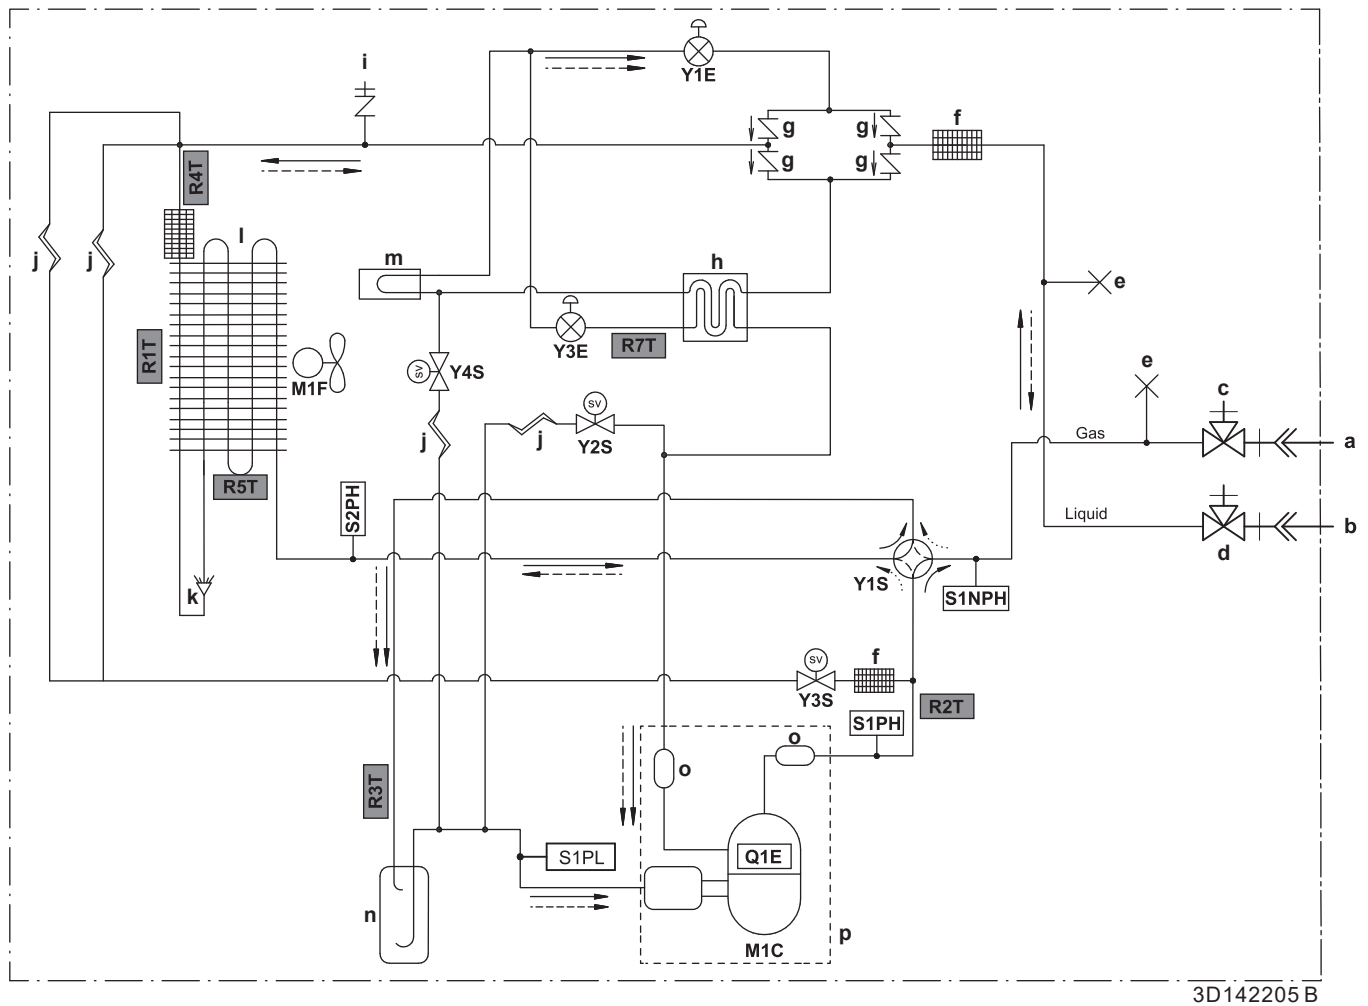

3D142205 B

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| <b>Gas</b>    | Gaas                                      |
| <b>Liquid</b> | Vedelik                                   |
| <b>a</b>      | Profileeritud toruühendus 5/8"            |
| <b>b</b>      | Profileeritud toruühendus 1/4"            |
| <b>c</b>      | Gaasi sulgeklapp koos teeninduspordiga    |
| <b>d</b>      | Vedeliku sulgeklapp                       |
| <b>e</b>      | Kinnipigistatud toru                      |
| <b>f</b>      | Jahutusaine filter                        |
| <b>g</b>      | Ühesuunaline klapp                        |
| <b>h</b>      | Ökonomaizeriga õhksoojusvaheti            |
| <b>i</b>      | Teenindusava 5/16" profileeritud osa      |
| <b>j</b>      | Kapillaartoru                             |
| <b>k</b>      | Jaotur                                    |
| <b>l</b>      | Õhksoojusvaheti                           |
| <b>m</b>      | Trükkplaadi jahutus                       |
| <b>n</b>      | Akumulaator                               |
| <b>o</b>      | Summuti                                   |
| <b>p</b>      | Korpus                                    |
| <b>M1C</b>    | Kompressor                                |
| <b>M1F</b>    | Ventilaatori mootor                       |
| <b>S1PL</b>   | Madalsurveüliiti                          |
| <b>S1PH</b>   | Kõrgsurveüliiti (4,6 MPa)                 |
| <b>S2PH</b>   | Kõrgsurveüliiti (4,17 MPa)                |
| <b>S1NPH</b>  | Kõrgsurveandur                            |
| <b>Y1E</b>    | Elektrooniline paisumisklapp (peamine)    |
| <b>Y3E</b>    | Elektrooniline paisumisklapp (sissepitse) |
| <b>Y1S</b>    | Solenoidklapp (4-suunaline klapp)         |
| <b>Y2S</b>    | Solenoidklapp (madalsurve möödavool)      |
| <b>Y3S</b>    | Solenoidklapp (kuuma gaasi möödavool)     |
| <b>Y4S</b>    | Solenoidklapp (vedeliku sissepitse)       |
| <b>Q1E</b>    | Ülekoormuskaitse                          |


**Termistorid:**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| <b>R1T</b> | Termistor - välisõhk                 |
| <b>R2T</b> | Termistor - kompressori väljalase    |
| <b>R3T</b> | Termistor - kompressori sissevõtt    |
| <b>R4T</b> | Termistor - õhksoojusvaheti, jaotur  |
| <b>R5T</b> | Termistor - keskmine õhksoojusvaheti |
| <b>R7T</b> | Termistor - sissepitse               |

**Jahutusvedeliku vool:**

|   |            |
|---|------------|
| → | Küte       |
| → | Jahutamine |

## 17.3 Toruskeem: Siseseade

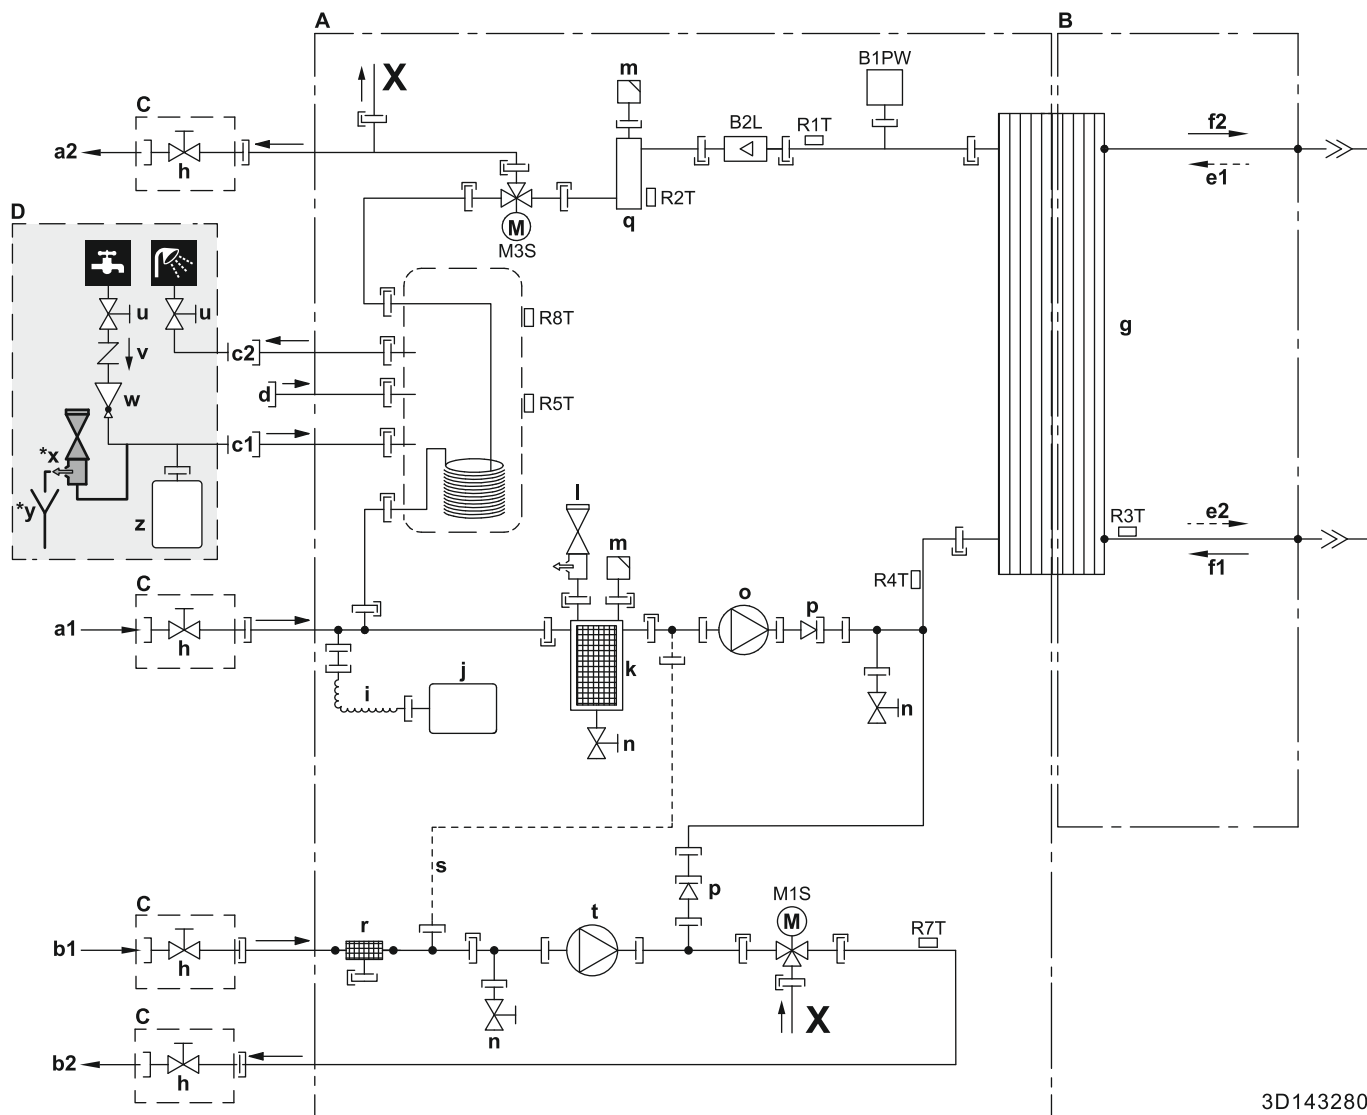

3D143280

- A** Vee pool  
**B** Jahutusvedeliku pool  
**C** Kohapeal paigaldatud (tarnitakse koos seadmega)  
**D** Kohapeal hangitav  
**a1** Lisatsioon – Ruumi kütmine/jahutus – vesi SISSE (kruiühendus, 1")  
**a2** Lisatsioon – Ruumi kütmine/jahutus – vesi VÄLJA (kruiühendus, 1")  
**b1** Põhitsoon – Ruumi kütmine/jahutus – vesi SISSE (kruiühendus, 1")  
**b2** Põhitsoon – Ruumi kütmine/jahutus – vesi VÄLJA (kruiühendus, 1")  
**c1** STV – külm vesi SISSE (kruiühendus, 3/4")  
**c2** STV – soe vesi VÄLJA (kruiühendus, 3/4")  
**d** Retsirkulatsiooniühendus

- e1** Jahutusaine gaas SISSE (kütterežiim; kondensaator)  
**e2** Jahutusaine gaas VÄLJA (kütterežiim; kondensaator)  
**f1** Vedel jahutusaine SISSE (jahutusrežiim; aurusti)  
**f2** Jahutusaine gaas VÄLJA (jahutusrežiim; aurusti)  
**g** Plaatsoojusvaheti  
**h** Hoolduse sulgeklapp  
**i** Painduv toru  
**j** Paisupaak  
**k** Magnetfilter/mustuseeraldaja  
**l** Kaitseklapp

- s** Kapillaartoru  
**t** Pump (peamine/segatsioon)  
**u** Sulgeklapp (soovitatav)  
**v** Tagasilöögiklapp (soovitatav)  
**w** Rõhualandusventiil (soovitatav)

**\*x** Kaitseklapp (max 10 bar (=1,0 MPa))(kohustuslik)

**\*y** Ülelehter (kohustuslik)

**z** Paisupaak (soovitatav)

- B2L** Vooluandur  
**B1PW** Ruumikütte vee surve andur  
**M1S** 3-suunaline klapp (seguklapp peamisele/ segatsioonile)  
**M3S** 3-suunaline klapp (ruumi kütmine/soe tarbevesi)

**Termistorid:**

- R1T** Väljalastava vee soojusvaheti  
**R2T** Vee väljalaske varuküte  
**R3T** Jahutusaine vedeliku pool  
**R4T** Sissevõetav vesi  
**R5T, R8T** Paak  
**R7T** Peamine/segatsioon – vesi VÄLJA

- m** Automaatne õhu eemaldamine  
**n** Äravooluklapp  
**o** Pump (lisa-/otsetsoon)  
**p** Kontrollklapp  
**q** Varuküte  
**r** Veefilter (peamine/segatsoon)

- Ühendused:**  
 Kruviühendus  
 Muhvühendus  
 Kiirliitmik  
 Joodisühendus

## 17.4 Juhtmeskeem: välisseade

Juhtmeskeem tarnitakse koos seadmega, see asub teenindusluugi siseküljel.

| Inglise                         | Tõlge                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Electronic component assembly   | Elektroonilise komponendi monteerimine |
| Front side view                 | Esikülje vaade                         |
| Indoor                          | Siseseade                              |
| OFF                             | VÄLJAS                                 |
| ON                              | SEES                                   |
| Outdoor                         | Väliseade                              |
| Position of compressor terminal | Kompressori klemmi asukoht             |
| Position of elements            | Elementide asukoht                     |
| Rear side view                  | Tagakülje vaade <sup>(a)</sup>         |
| Right side view                 | Parema külje vaade                     |
| See note ***                    | Vt märkus ***                          |

<sup>(a)</sup> Saadaval ainult mudelite \*W1 puhul.

### Märkused:

|   |                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sümbolid:                                                                                               |
|   | L Pingestatud                                                                                           |
|   | N Neutraalne                                                                                            |
|   |  Kaitsemaandus       |
|   |  Häirevaba maandus   |
|   |  Kohapealsed juhtmed |
|   | == Valikuline osa                                                                                       |
|   |  Klemmliist          |
|   |  Klemm               |
|   |  Konnektor           |
|   |  Ühendus             |

|   |                                                                                                                                |          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2 | Värvid:                                                                                                                        |          |
|   | BLK                                                                                                                            | Must     |
|   | RED                                                                                                                            | Punane   |
|   | BLU                                                                                                                            | Sinine   |
|   | WHT                                                                                                                            | Valge    |
|   | GRN                                                                                                                            | Roheline |
|   | YLW                                                                                                                            | Kollane  |
|   | PNK                                                                                                                            | Roosa    |
|   | ORG                                                                                                                            | Oranž    |
|   | GRY                                                                                                                            | Hall     |
|   | BRN                                                                                                                            | Pruun    |
| 3 | Elektriskeem kehtib ainult välisseadmele.                                                                                      |          |
| 4 | Ärge lühistage kasutamisel kaitseseadmeid Q1, S1PH, S2PH ja S1PL.                                                              |          |
| 5 | Vaadake juhtmete ja X5A <sup>(a)</sup> , X77A <sup>(a)</sup> ja X41A ühendamist kombinatsioonide tabelist ja kasutusjuhendist. |          |
| 6 | Kõikide lülitite tehaseadistus on VÄLJAS, ärge muutke selektorlüliti (DS1) seadistust.                                         |          |

<sup>(a)</sup> Saadaval ainult mudelite \*W1 puhul.

#### W1 mudelite legend:

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| A1P                | Trükkplaat (peamine)                       |
| A2P                | Trükkplaat (mürafilter)                    |
| BS1~BS3 (A1P)      | Surunupp                                   |
| C1~C7 (A1P)        | Kondensaator                               |
| DS1 (A1P)          | Kiiplüliti                                 |
| F1U                | Kohapealne sulavkaitse (kohapeal hangitav) |
| F1U~F4U (A2P)      | Kaitse (T 6,3 A / 250 V)                   |
| F5U (A1P)          | Kaitse (T 5,0 A / 250 V)                   |
| HAP (A1P)          | Valgusdiod (teenindusmonitor roheline)     |
| K1R (A1P)          | Magnetreele (Y1S)                          |
| K2R (A1P)          | Magnetreele (Y2S)                          |
| K3R (A1P)          | Magnetreele (Y3S)                          |
| K4R                | Magnetreele (Y4S)                          |
| K6R~K84R (A1P)     | Magnetreele                                |
| K1M~K2M (A1P)      | Magnetkontakt                              |
| L1R~L5R (A1P, A2P) | Reaktor                                    |
| M1C                | Kompressori mootor                         |
| M1F                | Ventilaatori mootor                        |
| PS (A1P)           | Toiteallika lüliti                         |

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Q1DI               | Rikkevoolukaitselüliti (30 mA) (kohapeal hangitav)         |
| Q1                 | Liigvoolu termokaitse                                      |
| R1~R9 (A1P)        | Resistor                                                   |
| R1T                | Termistor (välisõhk)                                       |
| R2T                | Termistor (kompressori tühjendus)                          |
| R3T                | Termistor (kompressori sissevõtt)                          |
| R4T                | Termistor (õhksoojusvaheti, vedelikutoru)                  |
| R5T                | Termistor (keskmine õhksoojusvaheti)                       |
| R7T                | Termistor (sissepitse)                                     |
| R11T               | Termistor (laba)                                           |
| RC (A1P)           | Signaali vastuvõtmise ahel                                 |
| S1NPH              | Kõrgsurveandur                                             |
| S1PH, S2PH         | Kõrgsurvelüliti                                            |
| S1PL               | Madalsurvelüliti                                           |
| SEG* (A1P)         | 7-kohaline näidik                                          |
| TC (A1P)           | Signaali edastamise ahel                                   |
| V1D~V3D (A1P)      | Diod                                                       |
| V1R~V2R (A1P)      | Diodi moodul                                               |
| V3R~V5R (A1P)      | Isoleeritud paisuga bipolaartransistori (IGBT) toitemoodul |
| X1M                | Klemmliist                                                 |
| Y1E                | Elektrooniline paisumisklapp (peamine)                     |
| Y3E                | Elektrooniline paisumisklapp (sissepitse)                  |
| Y1S                | Solenoidklapp (4-suunaline klapp)                          |
| Y2S                | Solenoidklapp (madalsurve möödavool)                       |
| Y3S                | Solenoidklapp (kuuma gaasi möödavool)                      |
| Y4S                | Solenoidklapp (vedeliku sissepitse)                        |
| Z1C~Z10C           | Mürafilter (ferriitsüdamik)                                |
| Z1F~Z5F (A1P, A2P) | Mürafilter                                                 |

**V3 mudelite legend:**

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| A1P              | Trükkplaat (peamine)                       |
| A2P              | Trükkplaat (mürafilter)                    |
| A5P              | Trükkplaat (välk)                          |
| BS1~BS4 (A1P)    | Surunupp                                   |
| C1~C4 (A1P, A2P) | Kondensaator                               |
| DS1 (A1P)        | Kiiplüliti                                 |
| F1U              | Kohapealne sulavkaitse (kohapeal hangitav) |
| F1U~F4U (A2P)    | Kaitse (T 6,3 A / 250 V)                   |

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| F6U (A1P)            | Kaitse (T 5,0 A / 250 V)                           |
| H1P~H7P (A1P)        | Valgusdiod (teenindusmonitor oranž)                |
| HAP (A1P)            | Valgusdiod (teenindusmonitor roheline)             |
| K1R (A1P)            | Magnetreele (Y1S)                                  |
| K2R (A1P)            | Magnetreele (Y2S)                                  |
| K3R (A1P)            | Magnetreele (Y3S)                                  |
| K4R (A1P)            | Magnetreele (Y4S)                                  |
| K10R (A1P)           | Magnetreele                                        |
| K11M (A1P)           | Magnetkontaktor                                    |
| K13R~K15R (A1P, A2P) | Magnetreele                                        |
| L1R~L3R (A1P)        | Reaktor                                            |
| M1C                  | Kompressori mootor                                 |
| M1F                  | Ventilaatori mootor                                |
| PS (A1P)             | Toiteallika lüliti                                 |
| Q1DI                 | Rikkevoolukaitselüliti (30 mA) (kohapeal hangitav) |
| R1~R5 (A1P, A2P)     | Resistor                                           |
| R1T                  | Termistor (välisõhk)                               |
| R2T                  | Termistor (kompressori tühjendus)                  |
| R3T                  | Termistor (kompressori sissevõtt)                  |
| R4T                  | Termistor (õhksoojusvaheti, vedelikutoru)          |
| R5T                  | Termistor (keskmine õhksoojusvaheti)               |
| R7T                  | Termistor (sissepritse)                            |
| R11T                 | Termistor (laba)                                   |
| RC (A2P)             | Signaali vastuvõtmise ahel                         |
| S1NPH                | Kõrgsurveandur                                     |
| S1PH, S2PH           | Kõrgsurvelüliti                                    |
| S1PL                 | Madalsurveüliti                                    |
| TC (A2P)             | Signaali edastamise ahel                           |
| V1D~V4D (A1P)        | Diod                                               |
| V1R (A1P)            | IGBT toitemoodul                                   |
| V2R (A1P)            | Diodi moodul                                       |
| V1T~V3T (A1P)        | Isoleeritud paisuga bipolaartransistor (IGBT)      |
| X1M                  | Klemmliist                                         |
| Y1E                  | Elektrooniline paisumisklapp (peamine)             |
| Y3E                  | Elektrooniline paisumisklapp (sissepritse)         |
| Y1S                  | Solenoidklapp (4-suunaline klapp)                  |
| Y2S                  | Solenoidklapp (madalsurve möödavool)               |
| Y3S                  | Solenoidklapp (kuuma gaasi möödavool)              |





|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Y4S                | Solenoidklapp (vedeliku sissepritse) |
| Z1C~Z11C           | Mürafilter (ferriitsüdamik)          |
| Z1F~Z6F (A1P, A2P) | Mürafilter                           |



## 17.5 Juhtmeskeem: siseseade

Vaadake sisemiste juhtmete skeemi, mis on seadmega kaasas (siseseadme lülituskarbi katte siseküljel). Kasutatud lühendid on toodud allpool.

### Punktid, mida vaadata enne seadme käivitamist

| Inglise                                                                                       | Tõlge                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes to go through before starting the unit                                                  | Punktid, mida vaadata enne seadme käivitamist                                                  |
| X1M                                                                                           | Peaklemm                                                                                       |
| X2M                                                                                           | Vahelduvvoolu väljajuhtmete klemm                                                              |
| X5M                                                                                           | Alalisvoolu väljajuhtmete klemm                                                                |
| X6M                                                                                           | Varukütteseadme toiteklemm                                                                     |
| X10M                                                                                          | Tarkvõrgu klemm                                                                                |
| -----                                                                                         | Maanduse juhtmed                                                                               |
| -----                                                                                         | Väljavarustus                                                                                  |
| ①                                                                                             | Erinevad juhtmete ühendamise võimalused                                                        |
|              | Valikuline osa                                                                                 |
|             | Ei ole kinnitatud lülituskarbis                                                                |
|            | Juhtmete ühendamine sõltub mudelist                                                            |
|            | Trükkplaat                                                                                     |
| Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit. | Märkus 1: varukütte toiteallika ühenduspunkt tuleb planeerida seadmest välja.                  |
| Backup heater power supply                                                                    | Varukütteseadme toide                                                                          |
| <input type="checkbox"/> 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)                                                | <input type="checkbox"/> 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)                                                 |
| <input type="checkbox"/> 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)                                               | <input type="checkbox"/> 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)                                                |
| <input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)                                         | <input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)                                          |
| User installed options                                                                        | Kasutaja paigaldatud lisad                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Remote user interface                                                | <input type="checkbox"/> Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina) |
| <input type="checkbox"/> Ext. indoor thermistor                                               | <input type="checkbox"/> Väline sisetermistor                                                  |
| <input type="checkbox"/> Ext outdoor thermistor                                               | <input type="checkbox"/> Väline välistermistor                                                 |
| <input type="checkbox"/> Digital I/O PCB                                                      | <input type="checkbox"/> Digitaalne sisend-väljund-trükkplaat                                  |
| <input type="checkbox"/> Demand PCB                                                           | <input type="checkbox"/> Nõudluse trükkplaat                                                   |
| <input type="checkbox"/> Safety thermostat                                                    | <input type="checkbox"/> Kaitsetermostaat                                                      |
| <input type="checkbox"/> Smart Grid                                                           | <input type="checkbox"/> Tarkvõrk                                                              |
| <input type="checkbox"/> WLAN module                                                          | <input type="checkbox"/> WLAN-i moodul                                                         |
| <input type="checkbox"/> WLAN cartridge                                                       | <input type="checkbox"/> WLAN-i karp                                                           |
| Main LWT                                                                                      | Väljuva põhivee temperatuur                                                                    |

| Inglise                                               | Tõlge                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> SEES/VÄLJAS termostaat (juhtmega)   |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> SEES/VÄLJAS termostaat (juhtmevaba) |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Väline termistor                    |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convector          | <input type="checkbox"/> Soojuspumba konvektor               |
| Add LWT                                               | Väljuva lisavee temperatuur                                  |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> SEES/VÄLJAS termostaat (juhtmega)   |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> SEES/VÄLJAS termostaat (juhtmevaba) |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Väline termistor                    |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convector          | <input type="checkbox"/> Soojuspumba konvektor               |

#### Paigutus lülituskarbis

| Inglise                | Tõlge                  |
|------------------------|------------------------|
| Position in switch box | Paigutus lülituskarbis |

#### Legend

|                |   |                                                                                   |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A1P            |   | Peatrukkplaat                                                                     |
| A2P            | * | SEES/VÄLJAS termostaat (PC=toiteahel)                                             |
| A3P            | * | Soojuspumba konvektor                                                             |
| A4P            | * | Digitaalne sisend-väljund-trükkplaat                                              |
| A5P            |   | Kahetsooniline trükkplaat                                                         |
| A6P            |   | Vooluahela trükkplaat                                                             |
| A8P            | * | Nõutav trükkplaat                                                                 |
| A11P           |   | Peatrukkplaadi kinnitamine siseseadmele MMI (= siseseadme kasutajaliides)         |
| A14P           | * | Spetsiaalse kasutajaliidese trükkplaat (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina) |
| A15P           | * | Vastuvõttev trükkplaat (juhtmevaba SEES/VÄLJAS termostaat)                        |
| A20P           | * | WLAN-i moodul                                                                     |
| CN* (A4P)      | * | Konnektor                                                                         |
| DS1(A8P)       | * | Kiiplüliti                                                                        |
| F1B            | # | Varukütte liigvoolukaitse                                                         |
| F1U, F2U (A4P) | * | Digitaalse sisend-väljund-trükkplaadi kaitse 5 A 250 V                            |
| K1A, K2A       | * | Kõrgepinge tarkvõrgu relee                                                        |
| K1M, K2M       |   | Varukütte kontaktor                                                               |
| K5M            |   | Varukütteseadme kaitsekontaktor                                                   |
| K6M            |   | 3-suunalise klapi möödaviigu relee                                                |
| K7M            |   | 3-suunalise klapi voolu relee                                                     |
| K*R (A4P)      |   | Trükkplaadil olev relee                                                           |

|                   |   |                                          |
|-------------------|---|------------------------------------------|
| M2P               | # | Sooja tarbevee pump                      |
| M2S               | # | Jahutusrežiimi 2-suunaline klapp         |
| PC (A15P)         | * | Vooluahel                                |
| PHC1 (A4P)        | * | Optilise siseti sisendahel               |
| Q1L               |   | Varukütte termokaitseseade               |
| Q3L, Q4L          | # | Kaitsetermostaat                         |
| Q*DI              | # | Maaühendusvoolu kaitselüliti             |
| R1H (A2P)         | * | Niiskusandur                             |
| R1T (A2P)         | * | SEES/VÄLIAS termostaadi keskkonnaandur   |
| R2T (A2P)         | * | Välisandur (põrand või keskkond)         |
| R6T               | * | Väline sise- ja väliskeskkonna termistor |
| S1S               | # | Eelistatava kWh määraga toite kontakt    |
| S2S               | # | Elektriarvesti impulsi sisend 1          |
| S3S               | # | Elektriarvesti impulsi sisend 2          |
| S4S               | # | Tarkvõrgu etteanne                       |
| S6S~S9S           | * | Toitepiirangu digitaalsisendid           |
| S10S-S11S         | # | Madalpinge tarkvõrgu kontakt             |
| SS1 (A4P)         | * | Selektorlüliti                           |
| TR1               |   | Elektritoite trafo                       |
| X6M               | # | Varukütteseadme toiteklommiist           |
| X10M              | * | Tarkvõrgu toiteallika klommiist          |
| X*, X*A, X*Y*, Y* |   | Konnektor                                |
| X*M               |   | Klommiist                                |

\* Valikuline

# Väljavarustus

### Juhtmeskeemide teksti tõlge


| Inglise                                                                                 | Tõlge                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Main power connection                                                               | (1) Peatoiteühendus                                                           |
| For HP tariff                                                                           | Soojuspumba tariifile                                                         |
| Indoor unit supplied from outdoor                                                       | Siseseade saab toite välisseadmest                                            |
| Normal kWh rate power supply                                                            | Toiteallika normaalne kWh määr                                                |
| Only for normal power supply (standard)                                                 | Ainult tavaline elektritoide (standardne)                                     |
| Only for preferential kWh rate power supply (outdoor)                                   | Ainult eelistatud kWh määraga toitele (välisseade)                            |
| Outdoor unit                                                                            | Välisseade                                                                    |
| Preferential kWh rate power supply contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB) | Eelistatava kWh määraga toite kontakt: 16 V DC tuvastus (pinge trükkplaadilt) |
| SWB                                                                                     | Lülituskarp                                                                   |

| Inglise                                                                | Tõlge                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Use normal kWh rate power supply for indoor unit                       | Kasutage siseseadmel tavalise kWh määraga elektritoidet                      |
| (2) Backup heater power supply                                         | (2) Varukütteseadme toide                                                    |
| Only for ***                                                           | Ainult ***                                                                   |
| (3) User interface                                                     | (3) Kasutajaliides                                                           |
| Only for remote user interface                                         | Ainult spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina) |
| SD card                                                                | WLAN-i karbi kaardipesa                                                      |
| SWB                                                                    | Lülituskarp                                                                  |
| WLAN cartridge                                                         | WLAN-i karp                                                                  |
| (5) Ext. thermistor                                                    | (5) Väline termistor                                                         |
| SWB                                                                    | Lülituskarp                                                                  |
| (6) Field supplied options                                             | (6) Kohapeal hangitavad valikud                                              |
| 12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)                      | 12 V DC impulsituvastus (pinge trükkplaadilt)                                |
| 230 V AC Control Device                                                | 230 V AC juhtseade                                                           |
| 230 V AC supplied by PCB                                               | 230 V AC trükkplaadilt                                                       |
| Continuous                                                             | Pidevvool                                                                    |
| DHW pump output                                                        | Sooja tarbevee pumba väljund                                                 |
| DHW pump                                                               | Sooja tarbevee pump                                                          |
| Electrical meters                                                      | Elektriarvestid                                                              |
| For HV Smart Grid                                                      | Kõrgepingega tarkvõrgule                                                     |
| For LV Smart Grid                                                      | Madalpingega tarkvõrgule                                                     |
| For safety thermostat                                                  | Kaitsetermostaadile                                                          |
| For Smart Grid                                                         | Tarkvõrgule                                                                  |
| Inrush                                                                 | Löökvool                                                                     |
| Max. load                                                              | Maksimaalne koormus                                                          |
| Normally closed                                                        | Tavaolekus suletud                                                           |
| Normally open                                                          | Tavaolekus avatud                                                            |
| Safety thermostat                                                      | Kaitsetermostaat                                                             |
| Safety thermostat contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB) | Kaitsetermostaadi kontakt 16 V DC tuvastus (pinge trükkplaadilt)             |
| Shut-off valve                                                         | Sulgeklapp                                                                   |
| Smart Grid contacts                                                    | Tarkvõrgu kontaktid                                                          |
| Smart Grid PV power pulse meter                                        | Tarkvõrgu päikesesüsteemi toite impulssarvesti                               |
| SWB                                                                    | Lülituskarp                                                                  |
| (7) Option PCBs                                                        | (7) Valikulised trükkplaadid                                                 |

| Inglise                                                                              | Tõlge                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm output                                                                         | Alarmiväljund                                                                          |
| Changeover to ext. heat source                                                       | Lülitumine välisele kütteallikale                                                      |
| Max. load                                                                            | Maksimaalne koormus                                                                    |
| Min. load                                                                            | Minimaalne koormus                                                                     |
| Only for demand PCB option                                                           | Ainult käskluse trükkplaadi valik                                                      |
| Only for digital I/O PCB option                                                      | Ainult digitaalse sisend-väljund-trükkplaadi valik                                     |
| Options: ext. heat source output, alarm output                                       | Valikud: välise kütteallika väljund, alarmiväljund                                     |
| Options: On/OFF output                                                               | Valikud: SISSE/VÄLJA väljund                                                           |
| Power limitation digital inputs: 12 V DC / 12 mA detection (voltage supplied by PCB) | Digitaalsete sisendite toitepiirang: 12 V DC / 12 mA tuvastamine (pinge trükkplaadilt) |
| Space C/H On/OFF output                                                              | Ruumi jahutuse/kütte väljund SISSE/VÄLJA                                               |
| SWB                                                                                  | Lülituskarp                                                                            |
| (8) External On/OFF thermostats and heat pump convector                              | (8) Väline SISSE/VÄLJA termostaat ja soojuspumba konvektor                             |
| Additional LWT zone                                                                  | Väljuva lisavee temperatuuritsoon                                                      |
| Main LWT zone                                                                        | Väljuva põhivee temperatuuritsoon                                                      |
| Only for external sensor (floor/ambient)                                             | Ainult välisandur (põrand või keskkond)                                                |
| Only for heat pump convector                                                         | Ainult soojuspumba konvektorile                                                        |
| Only for wired On/OFF thermostat                                                     | Ainult juhtmega SISSE-VÄLJA termostaat                                                 |
| Only for wireless On/OFF thermostat                                                  | Ainult juhtmevaba SISSE-VÄLJA termostaat                                               |

## Elektriühenduste skeem

Lisainfo saamiseks vaadake seadme juhtmete ühendamist.

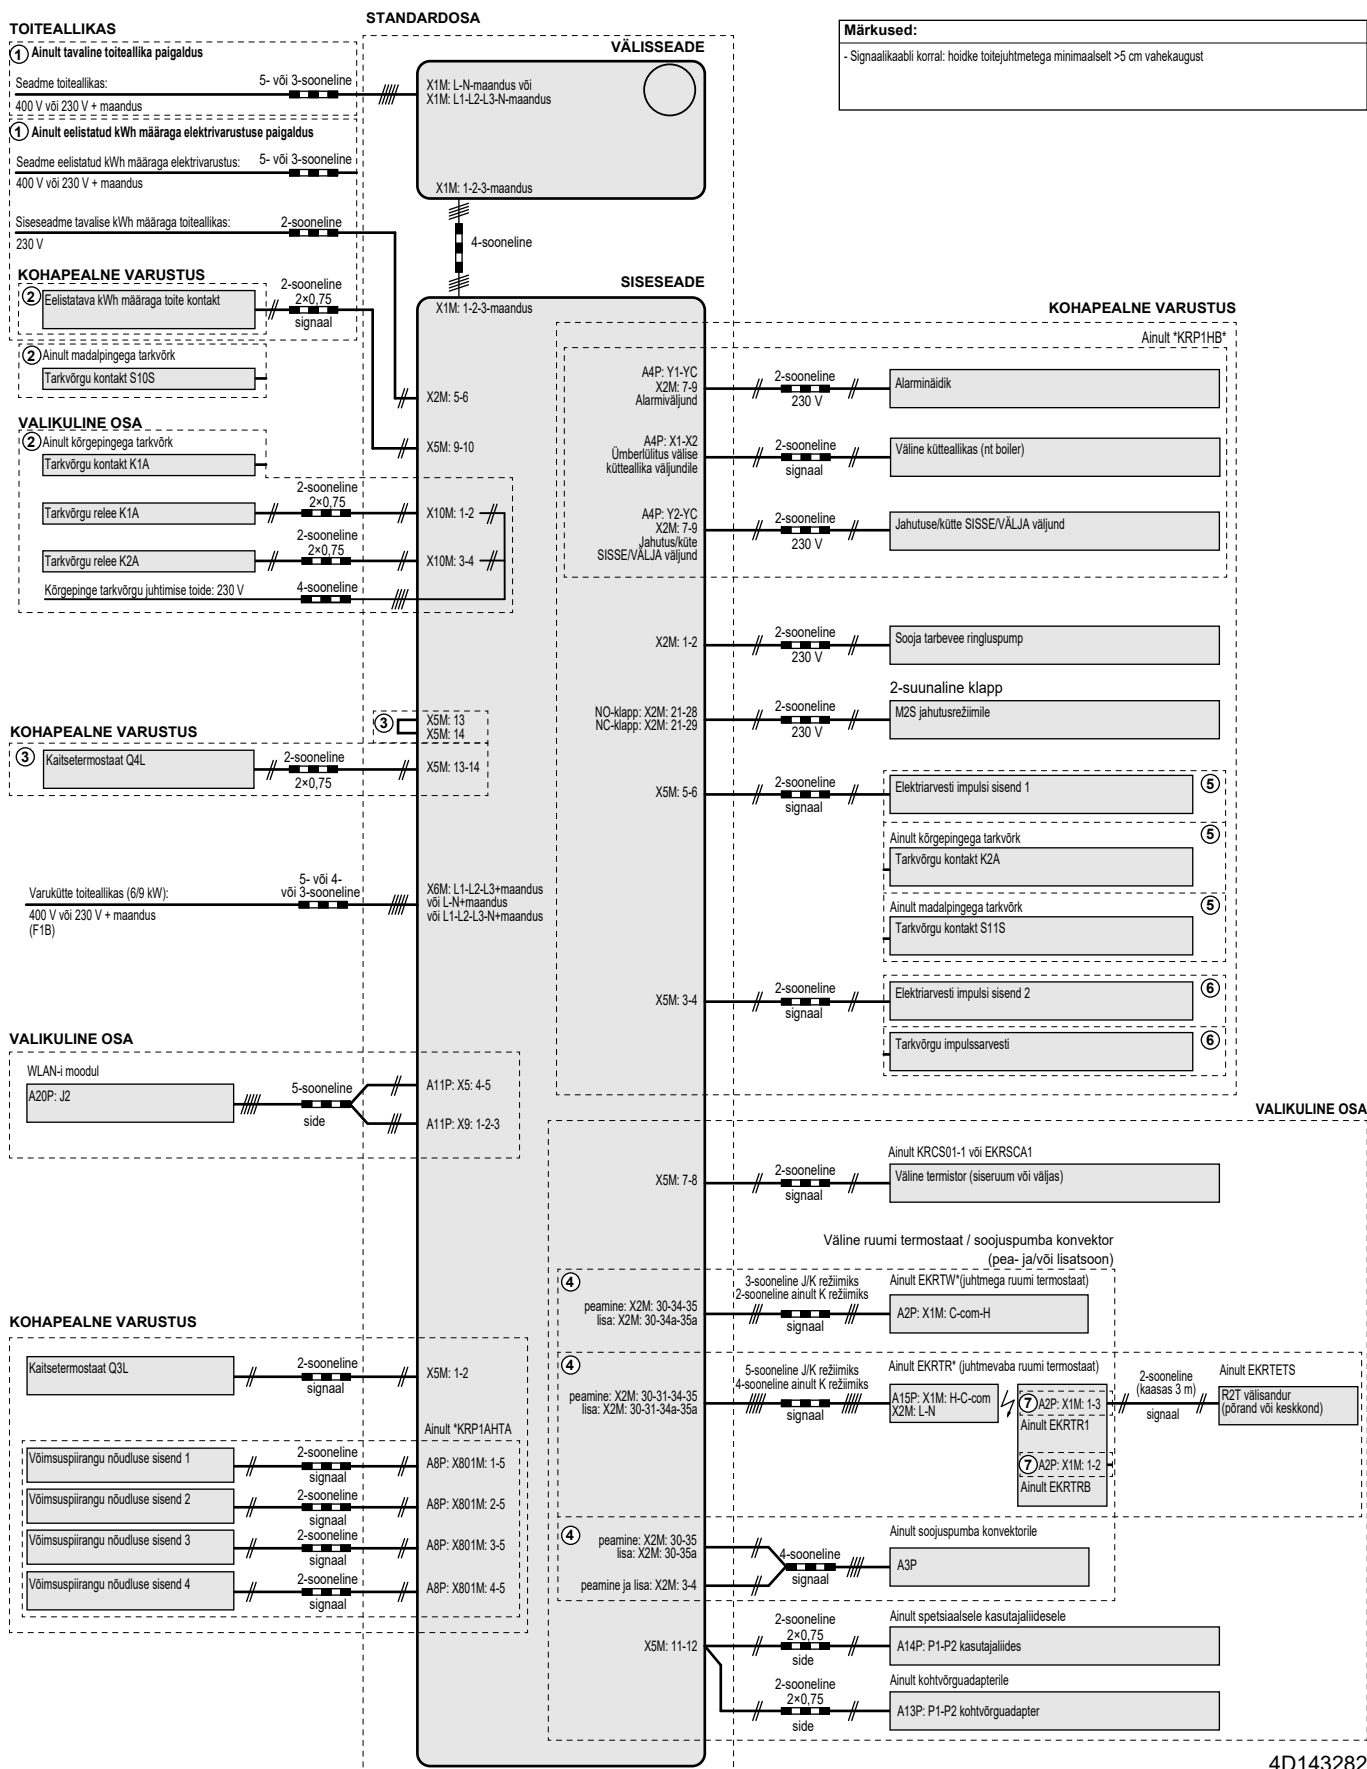


## Märkused:

- Signaalkaabli korral: hoidke toitejuhtmetega minimaalselt &gt;5 cm vahekaugust

4D143282

## 17.6 ESP kõver: siseseade

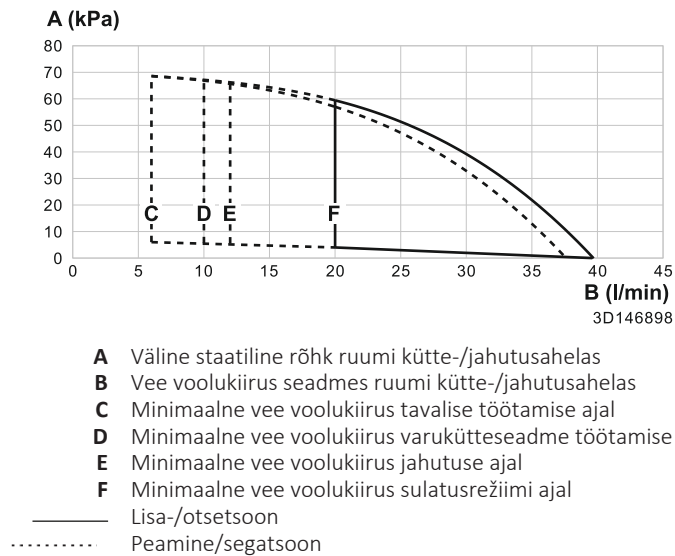**Märkused:**

- Kui valitakse töövahemikust väljapoole jääv vool, võib see seadet kahjustada või põhjustada seadme rikke. Vaadake ka tehnilistest andmetest minimaalset ja maksimaalset lubatud voolukiirust.
- Veenduge, et veekvaliteet vastaks EL direktiivile 2020/2184.

# 18 Sõnastik

**Edasimüüja**

Toote levitaja.

**Volitatud paigaldaja**

Tehniliste oskustega isik, kes on volitatud toodet paigaldama.

**Kasutaja**

Isik, kes on toote omanik ja/või kasutab toodet.

**Rakenduvad seadused**

Kõik rahvusvahelised, Euroopa, riiklikud ja kohalikud direktiivid, seadused, regulatsioonid ja/või koodeksid, mis on konkreetse toote või kasutusala puhul asjakohased või rakenduvad.

**Teenindusettevõtte**

Kvalifitseeritud ettevõtte, kes võib teostada ja koordineerida seadmele vajalikke hooldustöid.

**Paigaldusjuhend**

Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja milles kirjeldatakse selle paigaldamist, konfigureerimist ja hooldamist.

**Kasutusjuhend**

Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja milles selgitatakse selle kasutamist.

**Hooldusjuhised**

Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja mis selgitab (kui asjakohane) toote või rakenduse paigaldamist, konfigureerimist, kasutamist ja/või hooldamist.

**Lisatarvikud**

Sildid, käsiraamatud, infolehed ja varustus, mis on tootega kaasas ja mida peab paigaldama vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

**Lisavarustus**

Varustus, mille on Daikin valmistanud või heaks kiitnud ning mida võib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

**Väljavarustus**

Varustust, mida EI ole Daikin valmistanud, võib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.



## Kohapealsete sätete tabel

### Vastavad siseseadmed

ELVZ12S18E▲6V▼

ELVZ12S23E▲6V▼

ELVZ12S18E▲9W▼

ELVZ12S23E▲9W▼

### Märkused

(\*1) \*6V\*

(\*2) \*9W\*

(\*3) Kehtib ainult mudelitele, millega on võimalik jahutus

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

| Kohapealsete sätete tabel       |           |                                                                                                             |               |                                                                                                         | Paigaldussätete võrreldes<br>vaikesätetega |         |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| Lingirida                       | Väljakood | Sätte nimetus                                                                                               | Vahemik, aste | Väikeväärtus                                                                                            | Kuupäev                                    | Väärtus |
| Ruum                            |           |                                                                                                             |               |                                                                                                         |                                            |         |
| └─ Külumistõrje                 |           |                                                                                                             |               |                                                                                                         |                                            |         |
| 1.4.1                           | [2-06]    | Aktiveerimine                                                                                               | R/W           | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                         |                                            |         |
| 1.4.2                           | [2-05]    | Ruumi sättepunkt                                                                                            | R/W           | 4~16°C, aste: 1°C<br>8°C                                                                                |                                            |         |
| └─ Sättepunkti vahemik          |           |                                                                                                             |               |                                                                                                         |                                            |         |
| 1.5.1                           | [3-07]    | Minimaalne kütmine                                                                                          | R/W           | 12~18°C, aste: 1°C<br>12°C                                                                              |                                            |         |
| 1.5.2                           | [3-06]    | Maksimaalne kütmine                                                                                         | R/W           | 18~30°C, aste: 1°C<br>30°C                                                                              |                                            |         |
| 1.5.3                           | [3-09]    | Minimaalne jahutus                                                                                          | R/W           | 15~25°C, aste: 1°C<br>15°C                                                                              |                                            |         |
| 1.5.4                           | [3-08]    | Maksimaalne jahutus                                                                                         | R/W           | 25~35°C, aste: 1°C<br>35°C                                                                              |                                            |         |
| Ruum                            |           |                                                                                                             |               |                                                                                                         |                                            |         |
| 1.6                             | [2-09]    | Ruumianduri kõrvalekalle                                                                                    | R/W           | -5~5°C, aste: 0,5°C<br>0°C                                                                              |                                            |         |
| 1.7                             | [2-0A]    | Ruumianduri kõrvalekalle                                                                                    | R/W           | -5~5°C, aste: 0,5°C<br>0°C                                                                              |                                            |         |
| └─ Ruumi mugavuse sättepunkt    |           |                                                                                                             |               |                                                                                                         |                                            |         |
| 1.9.1                           | [9-0A]    | Kütmise mugavuse sättepunkt                                                                                 | R/W           | [3-07]~[3-06]°C, aste: 0,5°C<br>23°C                                                                    |                                            |         |
| 1.9.2                           | [9-0B]    | Jahutuse mugavuse sättepunkt                                                                                | R/W           | [3-09]~[3-08]°C, aste: 0,5°C<br>23°C                                                                    |                                            |         |
| Põhitsoon                       |           |                                                                                                             |               |                                                                                                         |                                            |         |
| 2.4                             |           | Sättepunkti režiim                                                                                          |               | 0: Fikseeritud<br>1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus<br>(*3)<br>2: Ilmast sõltuv                |                                            |         |
| └─ Kütmise ilmast sõltuv kõver  |           |                                                                                                             |               |                                                                                                         |                                            |         |
| 2.5                             | [1-00]    | VVT peatsooni kütisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                          | R/W           | -40~5°C, aste: 1°C<br>-10°C                                                                             |                                            |         |
| 2.5                             | [1-01]    | VVT peatsooni kütisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                          | R/W           | 10~25°C, aste: 1°C<br>15°C                                                                              |                                            |         |
| 2.5                             | [1-02]    | VVT peatsooni kütisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.     | R/W           | [9-01]~[9-00], aste: 1°C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C                    |                                            |         |
| 2.5                             | [1-03]    | VVT peatsooni kütisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.     | R/W           | [9-01]~min(45, [9-00])°C, aste: 1°C<br>25°C                                                             |                                            |         |
| └─ Jahutuse ilmast sõltuv kõver |           |                                                                                                             |               |                                                                                                         |                                            |         |
| 2.6                             | [1-06]    | VVT peatsooni jahutamisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                      | R/W           | 10~25°C, aste: 1°C<br>20°C (*3)                                                                         |                                            |         |
| 2.6                             | [1-07]    | VVT peatsooni jahutamisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                      | R/W           | 25~43°C, aste: 1°C<br>35°C (*3)                                                                         |                                            |         |
| 2.6                             | [1-08]    | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W           | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C<br>22°C (*3)                                                                 |                                            |         |
| 2.6                             | [1-09]    | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W           | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C<br>[2-0C]=0:<br>18°C (*3)<br>[2-0C]=1:<br>7°C (*3)<br>[2-0C]=2:<br>18°C (*3) |                                            |         |
| Põhitsoon                       |           |                                                                                                             |               |                                                                                                         |                                            |         |
| 2.7                             | [2-0C]    | Kiirguri tüüp                                                                                               | R/W           | 0: Põrandaküte<br>1: Ventilatorikonvektor<br>2: Radiaator                                               |                                            |         |
| └─ Sättepunkti vahemik          |           |                                                                                                             |               |                                                                                                         |                                            |         |
| 2.8.1                           | [9-01]    | Minimaalne kütmine                                                                                          | R/W           | 15~37°C, aste: 1°C<br>25°C                                                                              |                                            |         |
| 2.8.2                           | [9-00]    | Maksimaalne kütmine                                                                                         | R/W           | 37~65°C, aste: 1°C<br>[2-0C]=2:<br>65°C<br>[2-0C]≠2:<br>55°C                                            |                                            |         |
| 2.8.3                           | [9-03]    | Minimaalne jahutus                                                                                          | R/W           | 5~18°C, aste: 1°C<br>7°C (*3)                                                                           |                                            |         |
| 2.8.4                           | [9-02]    | Maksimaalne jahutus                                                                                         | R/W           | 18~22°C, aste: 1°C<br>22°C (*3)                                                                         |                                            |         |
| Põhitsoon                       |           |                                                                                                             |               |                                                                                                         |                                            |         |
| 2.9                             | [C-07]    | Juhtimine                                                                                                   | R/W           | 0: Väljuv vesi<br>1: Väline ruumi termostaat<br>2: Ruumi termostaat                                     |                                            |         |
| 2.A                             | [C-05]    | Välise termostaadi tüüp                                                                                     | R/W           | 1: 1 kontakt<br>2: 2 kontakti                                                                           |                                            |         |
| └─ Delta T                      |           |                                                                                                             |               |                                                                                                         |                                            |         |
| 2.B.1                           | [1-0B]    | Delta T kütmine                                                                                             | R/W           | 3~12°C, aste: 1°C<br>[2-0C] ≠2 (Radiaator)<br>5°C<br>[2-0C] = 2 (Radiaator)<br>10°C                     |                                            |         |
| 2.B.2                           | [1-0D]    | Delta T jahutus                                                                                             | R/W           | 3~10°C, aste: 1°C<br>5°C (*3)                                                                           |                                            |         |
| └─ Modulatsioon                 |           |                                                                                                             |               |                                                                                                         |                                            |         |
| 2.C.1                           | [8-05]    | Modulatsioon                                                                                                | R/W           | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                         |                                            |         |
| 2.C.2                           | [8-06]    | Max modulatsioon                                                                                            | R/W           | 0~10°C, aste: 1°C<br>5°C                                                                                |                                            |         |
| └─ Sulgeklapp                   |           |                                                                                                             |               |                                                                                                         |                                            |         |

(\*1) \*6V\*\_\*2) \*9W\*\_

| Kohapealsete sätete tabel      |           |                                                                                                             |                 | Paigaldussätted võrreldes<br>vaikesätetega                                                                |         |         |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Lingirida                      | Väljakood | Sätte nimetus                                                                                               |                 | Vahemik, aste<br>Väikeväärtus                                                                             | Kuupäev | Väärtus |
| 2.D.1                          | [F-0B]    | Kütmise ajal                                                                                                | R/W             | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                           |         |         |
| 2.D.2                          | [F-0C]    | Jahutuse ajal                                                                                               | R/W             | 0: Ei<br>1: Jah (*3)                                                                                      |         |         |
| Põhitsoon                      |           |                                                                                                             |                 |                                                                                                           |         |         |
| 2.E                            |           | Ilmast sõltuva kõvera tüüp                                                                                  | R/W             | 0: 2-punktiline<br>1: Kalle-nihe                                                                          |         |         |
| Lisatsioon                     |           |                                                                                                             |                 |                                                                                                           |         |         |
| 3.4                            |           | Sättepunkti režiim                                                                                          |                 | 0: Fikseeritud<br>1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus (*3)<br>2: Ilmast sõltuv                     |         |         |
| └ Kütmise ilmast sõltuv kõver  |           |                                                                                                             |                 |                                                                                                           |         |         |
| 3.5                            | [0-00]    | VVT lisatsiooni kütisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.   | R/W             | [9-05]~min(45,[9-06])°C, aste: 1°C<br>25°C                                                                |         |         |
| 3.5                            | [0-01]    | VVT lisatsiooni kütisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.   | R/W             | [9-05]~[9-06]°C, aste: 1°C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C                    |         |         |
| 3.5                            | [0-02]    | VVT lisatsiooni kütisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                        | R/W             | 10~25°C, aste: 1°C<br>15°C                                                                                |         |         |
| 3.5                            | [0-03]    | VVT lisatsiooni kütisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                        | R/W             | -40~5°C, aste: 1°C<br>-10°C                                                                               |         |         |
| └ Jahutuse ilmast sõltuv kõver |           |                                                                                                             |                 |                                                                                                           |         |         |
| 3.6                            | [0-04]    | VVT lisatsiooni jahutusel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W             | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C<br>[2-0C]=0:<br>18°C (*3)<br>[2-0C]=1:<br>7°C (*3)<br>[2-0C]=2:<br>18°C (*3)   |         |         |
| 3.6                            | [0-05]    | VVT lisatsiooni jahutusel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W             | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C<br>22°C (*3)                                                                   |         |         |
| 3.6                            | [0-06]    | VVT lisatsiooni jahutusel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                      | R/W             | 25~43°C, aste: 1°C<br>35°C (*3)                                                                           |         |         |
| 3.6                            | [0-07]    | VVT lisatsiooni jahutusel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                      | R/W             | 10~25°C, aste: 1°C<br>20°C (*3)                                                                           |         |         |
| Lisatsioon                     |           |                                                                                                             |                 |                                                                                                           |         |         |
| 3.7                            | [2-0D]    | Kiirguri tüüp                                                                                               | R/O             | 0: Pörandaküte<br>1: Ventilaaetorkonvektor<br>2: Radiaator                                                |         |         |
| └ Sättepunkti vahemik          |           |                                                                                                             |                 |                                                                                                           |         |         |
| 3.8.1                          | [9-05]    | Minimaalne kütmine                                                                                          | R/W             | 15~37°C, aste: 1°C<br>25°C                                                                                |         |         |
| 3.8.2                          | [9-06]    | Maksimaalne kütmine                                                                                         | R/W             | 37~65°C, aste: 1°C<br>[2-0C]=2:<br>65°C<br>[2-0C]≠2:<br>55°C                                              |         |         |
| 3.8.3                          | [9-07]    | Minimaalne jahutus                                                                                          | R/W             | 5~18°C, aste: 1°C<br>7°C (*3)                                                                             |         |         |
| 3.8.4                          | [9-08]    | Maksimaalne jahutus                                                                                         | R/W             | 18~22°C, aste: 1°C<br>22°C (*3)                                                                           |         |         |
| Lisatsioon                     |           |                                                                                                             |                 |                                                                                                           |         |         |
| 3.A                            | [C-06]    | Välise termostaadi tüüp                                                                                     | R/W             | 1: 1 kontakt<br>2: 2 kontakti                                                                             |         |         |
| └ Delta T                      |           |                                                                                                             |                 |                                                                                                           |         |         |
| 3.B.1                          | [1-0C]    | Delta T kütmine                                                                                             | R/W             | 3~12°C, aste: 1°C<br>[2-0C] ≠2 (Radiaator)<br>5°C<br>[2-0C] = 2 (Radiaator)<br>10°C                       |         |         |
| 3.B.2                          | [1-0E]    | Delta T jahutus                                                                                             | R/W             | 3~10°C, aste: 1°C<br>5°C (*3)                                                                             |         |         |
| Lisatsioon                     |           |                                                                                                             |                 |                                                                                                           |         |         |
| 3.C                            |           | Ilmast sõltuva kõvera tüüp                                                                                  | R/O             | 0: 2-punktiline<br>1: Kalle-nihe                                                                          |         |         |
| Ruumi küte / jahutus           |           |                                                                                                             |                 |                                                                                                           |         |         |
| └ Töövahemik                   |           |                                                                                                             |                 |                                                                                                           |         |         |
| 4.3.1                          | [4-02]    | Ruumiküte VÄLJAS temp.                                                                                      | R/W             | 14~35°C, aste: 1°C<br>35°C                                                                                |         |         |
| 4.3.2                          | [F-01]    | Ruumijahutus VÄLJAS temp                                                                                    | R/W             | 10~35°C, aste: 1°C<br>20°C (*3)                                                                           |         |         |
| Ruumi küte / jahutus           |           |                                                                                                             |                 |                                                                                                           |         |         |
| 4.4                            | [7-02]    | Tsoonide arv                                                                                                | R/W             | 0: Üks tsoon<br>1: Kaks tsooni                                                                            |         |         |
| 4.5                            | [F-0D]    | Pumba töörežiim                                                                                             | R/W             | 0: Katkematu<br>1: Proov<br>2: Päring                                                                     |         |         |
| 4.6                            | [E-02]    | Seadme tüüp                                                                                                 | R/W (*3)<br>R/O | 0: Ümberpööratav (*3)<br>1: Ainult küte                                                                   |         |         |
| └ Pumba piirang                |           |                                                                                                             |                 |                                                                                                           |         |         |
| 4.8.1                          | [9-0E]    | Põhitsoon                                                                                                   | R/W             | 0~8, aste:1<br>0: Piiranguta<br>1~4: 90~60% pumpamiskiirus<br>5~8: 90-60% pumpamiskiirus proovivõtul<br>6 |         |         |

(\*1) \*6V\*\_(\*2) \*9W\*\_

(\*3) Kehtib ainult mudelitele, millega on võimalik jahutus

| Kohapealsete sätete tabel |                            |                                                                                  |                               | Paigaldussätet vöreldeś<br>vaikesätetega                                                                             |         |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Lingirida                 | Väljakood                  | Sätte nimetus                                                                    | Vahemik, aste<br>Välkeväärtus | Kuupäev                                                                                                              | Väärtus |
| 4.8.2                     | [9-0D]                     | Lisatsioon                                                                       | R/W                           | 0~8, aste:1<br>0: Piiranguta<br>1~4: 90~60% pumpamiskiirus<br>5~8: 90-60% pumpamiskiirus proovivötul<br>6            |         |
| Ruumi küte / jahutus      |                            |                                                                                  |                               |                                                                                                                      |         |
| 4.9                       | [F-00]                     | Pump väljaspool vahemikku                                                        | R/W                           | 0: Keelatud<br>1: Lubatud                                                                                            |         |
| 4.A                       | [D-03]                     | Töus umbes 0°C                                                                   | R/W                           | 0: Ei<br>1: töus 2°C, ulatus 4°C<br>2: töus 4°C, ulatus 4°C<br>3: töus 2°C, ulatus 8°C<br>4: töus 4°C, ulatus 8°C    |         |
| 4.B                       | [9-04]                     | Ülevise                                                                          | R/W                           | 1~4°C, aste: 1°C<br>2°C                                                                                              |         |
| 4.C                       | [2-06]                     | Külmumistörje                                                                    | R/W                           | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                                      |         |
| Paak                      |                            |                                                                                  |                               |                                                                                                                      |         |
| 5.2                       | [6-0A]                     | Mugavuse sättepunkt                                                              | R/W                           | 30~[6-0E]°C, aste: 1°C<br>60°C                                                                                       |         |
| 5.3                       | [6-0B]                     | Öko sättepunkt                                                                   | R/W                           | 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1°<br>45°C                                                                               |         |
| 5.4                       | [6-0C]                     | Järelkütte sättepunkt                                                            | R/W                           | 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1°<br>45°C                                                                               |         |
| 5.6                       | [6-0D]                     | Soojendusrežiim                                                                  | R/W                           | 0: Ainult järelküte<br>1: Programm + järelküte<br>2: Ainult programmeeritud                                          |         |
| └ Desinfitseerimine       |                            |                                                                                  |                               |                                                                                                                      |         |
| 5.7.1                     | [2-01]                     | Aktiveerimine                                                                    | R/W                           | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                                      |         |
| 5.7.2                     | [2-00]                     | Töö päev                                                                         | R/W                           | 0: Iga päev<br>1: Esmaspäev<br>2: Teisipäev<br>3: Kolmapäev<br>4: Neljapäev<br>5: Reede<br>6: Laupäev<br>7: Pühapäev |         |
| 5.7.3                     | [2-02]                     | Algusaeg                                                                         | R/W                           | 0~23 tundi, aste: 1 tund<br>1                                                                                        |         |
| 5.7.4                     | [2-03]                     | Paagi sättepunkt                                                                 | R/W                           | 60°C                                                                                                                 |         |
| 5.7.5                     | [2-04]                     | Kestus                                                                           | R/W                           | 40~60 min, aste: 5 min<br>40 min                                                                                     |         |
| Paak                      |                            |                                                                                  |                               |                                                                                                                      |         |
| 5.8                       | [6-0E]                     | Maksimaalne                                                                      | R/W                           | 40~65°C, aste: 1°C<br>65°C                                                                                           |         |
| 5.9                       | [6-00]                     | Hüsterees                                                                        | R/W                           | 2~40°C, aste: 1°C<br>8°C                                                                                             |         |
| 5.A                       | [6-08]                     | Hüsterees                                                                        | R/W                           | 2~20°C, aste: 1°C<br>10°C                                                                                            |         |
| 5.B                       |                            | Sättepunkti režiim                                                               | R/W                           | 0: Fikseeritud<br>1: Ilmast sõltuv                                                                                   |         |
| └ Ilmast sõltuv kõver     |                            |                                                                                  |                               |                                                                                                                      |         |
| 5.C                       | [0-0B]                     | STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus.  | R/W                           | 35~[6-0E]°C, aste: 1°C<br>55°C                                                                                       |         |
| 5.C                       | [0-0C]                     | STV ilmastikust sõltuva kõvera madala keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus. | R/W                           | Min (45,[6-0E])~[6-0E]°C, aste: 1°C<br>60°C                                                                          |         |
| 5.C                       | [0-0D]                     | STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge temperatuur.                                | R/W                           | 10~25°C, aste: 1°C<br>15°C                                                                                           |         |
| 5.C                       | [0-0E]                     | STV ilmastikust sõltuva kõvera madal temperatuur.                                | R/W                           | -40~5°C, aste: 1°C<br>-10°C                                                                                          |         |
| Paak                      |                            |                                                                                  |                               |                                                                                                                      |         |
| 5.D                       | [6-01]                     | Varu                                                                             | R/W                           | 0~10°C, aste: 1°C<br>0°C                                                                                             |         |
| 5.E                       |                            | Ilmast sõltuva kõvera tüüp                                                       | R/O                           | 0: 2-punktiline<br>1: Kalle-nihe                                                                                     |         |
| Kasutaja sätet            |                            |                                                                                  |                               |                                                                                                                      |         |
| └ Vaikne                  |                            |                                                                                  |                               |                                                                                                                      |         |
| 7.4.1                     |                            | Režiim                                                                           | R/W                           | 0: VÄLJAS<br>1: Manuaalne<br>2: Automaatne                                                                           |         |
| 7.4.3                     |                            | Tase                                                                             | R/W                           | 0: Vaikne<br>1: Veel vaiksem<br>2: Kõige vaiksem                                                                     |         |
| └ Elektrihind             |                            |                                                                                  |                               |                                                                                                                      |         |
| 7.5.1                     |                            | Kõrge                                                                            | R/W                           | 0,00~990/kWh<br>1/kWh                                                                                                |         |
| 7.5.2                     |                            | Keskmine                                                                         | R/W                           | 0,00~990/kWh<br>1/kWh                                                                                                |         |
| 7.5.3                     |                            | Madal                                                                            | R/W                           | 0,00~990/kWh<br>1/kWh                                                                                                |         |
| Kasutaja sätet            |                            |                                                                                  |                               |                                                                                                                      |         |
| 7.6                       |                            | Gaasihind                                                                        | R/W                           | 0,00~990/kWh<br>0,00~290/MBtu<br>1,0/kWh                                                                             |         |
| Paigaldussätet            |                            |                                                                                  |                               |                                                                                                                      |         |
| └ Konfigureerimisviisard  |                            |                                                                                  |                               |                                                                                                                      |         |
| └ Süsteem                 |                            |                                                                                  |                               |                                                                                                                      |         |
| 9.1.3.2                   | [E-03]                     | VKS tüüp                                                                         | R/O                           | 3: 6V (*1)<br>4: 9W (*2)                                                                                             |         |
| 9.1.3.3                   | [E-05]<br>[E-06]<br>[E-07] | Soe tarbevesi                                                                    | R/O                           | Integreeritud                                                                                                        |         |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\* \_

| Kohapealsete sätete tabel |           |                                                                                                             |                      |                                                                                                               | Paigaldussätete võrreldes<br>vaikesätetega |         |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| Lingirida                 | Väljakood | Sätte nimetus                                                                                               |                      | Vahemik, aste<br>Välkuväärtus                                                                                 | Kuupäev                                    | Väärtus |
| 9.1.3.4                   | [4-06]    | Hädaabirežiim                                                                                               | R/W                  | 0: Manuaalne<br>1: Automaatne<br>2: Automaatne vähendatud RK/STV SEES<br>3: Automaatne vähendatud RK/STV SEES |                                            |         |
| 9.1.3.5                   | [7-02]    | Tsoonide arv                                                                                                | R/W                  | 0: Üks tsoon<br>1: Kaks tsooni                                                                                |                                            |         |
| 9.1.3.6                   | [E-0D]    | Glükooliga täidetud süsteem                                                                                 | R/O                  | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                               |                                            |         |
| └─ Varukütteseade         |           |                                                                                                             |                      |                                                                                                               |                                            |         |
| 9.1.4.1                   | [5-0D]    | Pinge                                                                                                       | R/W (*1)<br>R/O (*2) | 0: 230 V, 1~ (*1)<br>1: 230V, 3~ (*1)<br>2: 400V, 3~ (*2)                                                     |                                            |         |
| 9.1.4.2                   | [4-0A]    | Konfiguratsioon                                                                                             | R/W                  | 0: 1<br>1: 1/1+2 (*1)(*2)<br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 hädaolukorras                                           |                                            |         |
| 9.1.4.3                   | [6-03]    | Võimsuse aste 1                                                                                             | R/W                  | 0~20 kW, aste: 0,2 kW<br>2 kW (*1)<br>3 kW (*2)                                                               |                                            |         |
| 9.1.4.4                   | [6-04]    | Lisavõimsuse aste 2                                                                                         | R/W                  | 0~20 kW, aste: 0,2 kW<br>4 kW (*1)<br>6 kW (*2)                                                               |                                            |         |
| └─ Põhitsoon              |           |                                                                                                             |                      |                                                                                                               |                                            |         |
| 9.1.5.1                   | [2-0C]    | Kiirguri tüüp                                                                                               | R/W                  | 0: Põrandaküte<br>1: Ventilaaetorkonvektor<br>2: Radiaator                                                    |                                            |         |
| 9.1.5.2                   | [C-07]    | Juhtimine                                                                                                   | R/W                  | 0: Väljuv vesi<br>1: Väline ruumi termostaat<br>2: Ruumi termostaat                                           |                                            |         |
| 9.1.5.3                   |           | Sättepunkti režiim                                                                                          | R/W                  | 0: Fikseeritud<br>1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus (*3)<br>2: Ilmast sõltuv                         |                                            |         |
| 9.1.5.4                   |           | Programm                                                                                                    | R/W                  | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                               |                                            |         |
| 9.1.5.5                   |           | Ilmast sõltuva kõvera tüüp                                                                                  | R/W                  | 0: 2-punktiline<br>1: Kalle-nihe                                                                              |                                            |         |
| 9.1.6                     | [1-00]    | VVT peatsooni kütisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                          | R/W                  | -40~5°C, aste: 1°C<br>-10°C                                                                                   |                                            |         |
| 9.1.6                     | [1-01]    | VVT peatsooni kütisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                          | R/W                  | 10~25°C, aste: 1°C<br>15°C                                                                                    |                                            |         |
| 9.1.6                     | [1-02]    | VVT peatsooni kütisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.     | R/W                  | [9-01]~[9-00], aste: 1°C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C                          |                                            |         |
| 9.1.6                     | [1-03]    | VVT peatsooni kütisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.     | R/W                  | [9-01]~min(45, [9-00])°C, aste: 1°C<br>25°C                                                                   |                                            |         |
| 9.1.7                     | [1-06]    | VVT peatsooni jahutamisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                      | R/W                  | 10~25°C, aste: 1°C<br>20°C (*3)                                                                               |                                            |         |
| 9.1.7                     | [1-07]    | VVT peatsooni jahutamisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                      | R/W                  | 25~43°C, aste: 1°C<br>35°C (*3)                                                                               |                                            |         |
| 9.1.7                     | [1-08]    | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W                  | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C<br>22°C (*3)                                                                       |                                            |         |
| 9.1.7                     | [1-09]    | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W                  | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C<br>[2-0C]=0:<br>18°C (*3)<br>[2-0C]=1:<br>7°C (*3)<br>[2-0C]=2:<br>18°C (*3)       |                                            |         |
| └─ Lisatsioon             |           |                                                                                                             |                      |                                                                                                               |                                            |         |
| 9.1.8.1                   | [2-0D]    | Kiirguri tüüp                                                                                               | R/W                  | 0: Põrandaküte<br>1: Ventilaaetorkonvektor<br>2: Radiaator                                                    |                                            |         |
| 9.1.8.3                   |           | Sättepunkti režiim                                                                                          | R/W                  | 0: Fikseeritud<br>1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus (*3)<br>2: Ilmast sõltuv                         |                                            |         |
| 9.1.8.4                   |           | Programm                                                                                                    | R/W                  | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                               |                                            |         |
| 9.1.9                     | [0-00]    | VVT lisatsooni kütisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.    | R/W                  | [9-05]~min(45,[9-06])°C, aste: 1°C<br>25°C                                                                    |                                            |         |
| 9.1.9                     | [0-01]    | VVT lisatsooni kütisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.    | R/W                  | [9-05]~[9-06]°C, aste: 1°C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C                        |                                            |         |
| 9.1.9                     | [0-02]    | VVT lisatsooni kütisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                         | R/W                  | 10~25°C, aste: 1°C<br>15°C                                                                                    |                                            |         |
| 9.1.9                     | [0-03]    | VVT lisatsooni kütisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                         | R/W                  | -40~5°C, aste: 1°C<br>-10°C                                                                                   |                                            |         |
| 9.1.A                     | [0-04]    | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.  | R/W                  | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C<br>[2-0C]=0:<br>18°C (*3)<br>[2-0C]=1:<br>7°C (*3)<br>[2-0C]=2:<br>18°C (*3)       |                                            |         |

(\*1) \*6V\*\_(\*2) \*9W\*\_

(\*3) Kehtib ainult mudelitele, millega on võimalik jahutus

| Kohapealsete sätete tabel |                            |                                                                                                            |                               |                                                                                                                           | Paigaldussätted võrreldes<br>vaikesätetega |  |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Lingirida                 | Väljakood                  | Sätte nimetus                                                                                              | Vahemik, aste<br>Väikeväärtus | Kuupäev                                                                                                                   | Vaartus                                    |  |
| 9.1.A                     | [0-05]                     | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W                           | [9-07]–[9-08]°C, aste: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                            |                                            |  |
| 9.1.A                     | [0-06]                     | VVT lisatsooni jahutusel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                      | R/W                           | 25–43°C, aste: 1°C<br><b>35°C (*3)</b>                                                                                    |                                            |  |
| 9.1.A                     | [0-07]                     | VVT lisatsooni jahutusel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                      | R/W                           | 10–25°C, aste: 1°C<br><b>20°C (*3)</b>                                                                                    |                                            |  |
| └─ Paak                   |                            |                                                                                                            |                               |                                                                                                                           |                                            |  |
| 9.1.B.1                   | [6-0D]                     | Soojendusrežiim                                                                                            | R/W                           | 0: Ainult järelküte<br><b>1: Programm + järelküte</b><br>2: Ainult programmeeritud                                        |                                            |  |
| 9.1.B.2                   | [6-0A]                     | Mugavuse sättepunkt                                                                                        | R/W                           | 30–[6-0E]°C, aste: 1°C<br><b>60°C</b>                                                                                     |                                            |  |
| 9.1.B.3                   | [6-0B]                     | Öko sättepunkt                                                                                             | R/W                           | 30–min(50, [6-0E])°C, aste: 1°<br><b>45°C</b>                                                                             |                                            |  |
| 9.1.B.4                   | [6-0C]                     | Järelkütte sättepunkt                                                                                      | R/W                           | 30–min(50, [6-0E])°C, aste: 1°<br><b>45°C</b>                                                                             |                                            |  |
| 9.1.B.5                   | [6-08]                     | Hüsterees                                                                                                  | R/W                           | 2–20°C, aste: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                          |                                            |  |
| └─ Soe tarbevesi          |                            |                                                                                                            |                               |                                                                                                                           |                                            |  |
| 9.2.1                     | [E-05]<br>[E-06]<br>[E-07] | Soe tarbevesi                                                                                              | R/O                           | <b>3: Integreeritud</b>                                                                                                   |                                            |  |
| 9.2.2                     | [D-02]                     | STV pump                                                                                                   | R/W                           | <b>0: STV puudub Pump</b><br>1: Kohene kuum vesi<br>2: Desinfitseerimine<br>3: Ringlus<br>4: Ringlus ja desinfitseerimine |                                            |  |
| 9.2.4                     | [D-07]                     | Päike                                                                                                      | R/O                           | <b>0: Ei</b><br>1: Jah (STV)<br>2: Jah (STV+RK)                                                                           |                                            |  |
| └─ Varukütteseade         |                            |                                                                                                            |                               |                                                                                                                           |                                            |  |
| 9.3.1                     | [E-03]                     | VKS tüüp                                                                                                   | R/O                           | <b>3: 6V (*1)</b><br><b>4: 9W (*2)</b>                                                                                    |                                            |  |
| 9.3.2                     | [5-0D]                     | Pinge                                                                                                      | R/W (*1)<br>R/O (*2)          | <b>0: 230 V, 1~ (*1)</b><br>1: 230V, 3~ (*1)<br><b>2: 400V, 3~ (*2)</b>                                                   |                                            |  |
| 9.3.3                     | [4-0A]                     | Konfiguratsioon                                                                                            | R/W                           | 0: 1<br><b>1: 1/1+2 (*1)(*2)</b><br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 hädaolukorras                                                |                                            |  |
| 9.3.4                     | [6-03]                     | Võimsuse aste 1                                                                                            | R/W                           | 0–20 kW, aste: 0,2 kW<br><b>2 kW (*1)</b><br><b>3 kW (*2)</b>                                                             |                                            |  |
| 9.3.5                     | [6-04]                     | Lisavõimsuse aste 2                                                                                        | R/W                           | 0–20 kW, aste: 0,2 kW<br><b>4 kW (*1)</b><br><b>6 kW (*2)</b>                                                             |                                            |  |
| 9.3.6                     | [5-00]                     | Tasakaal                                                                                                   | R/W                           | <b>0: Ei</b><br>1: Jah                                                                                                    |                                            |  |
| 9.3.7                     | [5-01]                     | Tasakaalutemperatuur                                                                                       | R/W                           | -15–35°C, aste: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                         |                                            |  |
| 9.3.8                     | [4-00]                     | Kasutamine                                                                                                 | R/W                           | 0: Keelatud<br><b>1: Lubatud</b><br>2: Ainult STV                                                                         |                                            |  |
| └─ Lisakütteseade         |                            |                                                                                                            |                               |                                                                                                                           |                                            |  |
| 9.4.1                     | [6-02]                     | Võimsus                                                                                                    | R/W                           | 0–20 kW, aste: 0,2 kW<br><b>0 kW</b>                                                                                      |                                            |  |
| 9.4.3                     | [8-03]                     | LKS öko taimer                                                                                             | R/W                           | 20–95 min, aste: 5 min<br><b>50 min</b>                                                                                   |                                            |  |
| 9.4.4                     | [4-03]                     | Kasutamine                                                                                                 | R/W                           | 0: Keelatud<br>1: Lubatud<br>2: Kattuvus<br><b>3: Kompressor väljas</b><br>4: Ainult legionella                           |                                            |  |
| └─ Hädaabirežiim          |                            |                                                                                                            |                               |                                                                                                                           |                                            |  |
| 9.5                       | [4-06]                     | Hädaabirežiim                                                                                              | R/W                           | 0: Manuaalne<br>1: Automaatne<br>2: Automaatne vähendatud RK/STV SEES<br><b>3: Automaatne vähendatud RK/STV SEES</b>      |                                            |  |
| 9.5.2                     | [7-06]                     | Kompressori sunnitud VÄLJALÜLITUS                                                                          | R/W                           | <b>0: Välja lülitatud</b><br>1: Sisse lülitatud                                                                           |                                            |  |
| └─ Tasakaalustamine       |                            |                                                                                                            |                               |                                                                                                                           |                                            |  |
| 9.6.1                     | [5-02]                     | Ruumikütte prioriteet                                                                                      | R/W                           | <b>0: Välja lülitatud</b><br>1: Sisse lülitatud                                                                           |                                            |  |
| 9.6.2                     | [5-03]                     | Prioriteetne temperatuur                                                                                   | R/W                           | -15–35°C, aste: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                         |                                            |  |
| 9.6.3                     | [5-04]                     | LKS-i sättepunkti hälve                                                                                    | R/W                           | 0–20°C, aste: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                          |                                            |  |
| 9.6.4                     | [8-02]                     | Korduvkäivitamise vastane taimer                                                                           | R/W                           | 0–10 tundi, aste: 0,5 tundi<br><b>0,5 tundi</b>                                                                           |                                            |  |
| 9.6.5                     | [8-00]                     | Minimaalse töötamise taimer                                                                                | R/W                           | 0–20 min, aste 1 min<br><b>1 min</b>                                                                                      |                                            |  |
| 9.6.6                     | [8-01]                     | Maksimaalse töötamise taimer                                                                               | R/W                           | 5–95 min, aste: 5 min<br><b>30 min</b>                                                                                    |                                            |  |
| 9.6.7                     | [8-04]                     | Lisataimer                                                                                                 | R/W                           | 0–95 min, aste: 5 min<br><b>95 min</b>                                                                                    |                                            |  |
| Paigaldussätted           |                            |                                                                                                            |                               |                                                                                                                           |                                            |  |
| 9.7                       | [4-04]                     | Veetoru külmumise ennetamine                                                                               | R/W                           | 0: Pumba pidev töötamine<br>1: Pumba vahelduv töötamine<br><b>2: VÄLJAS</b>                                               |                                            |  |
| └─ kWh toite kasu         |                            |                                                                                                            |                               |                                                                                                                           |                                            |  |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\* \_

| Koha pealsete sätete tabel |           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |         | Paigaldussätted võrreldes<br>valikesätetega |  |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|--|
| Lingirida                  | Väljakood | Sätte nimetus                                                                                                     | Vahemik, aste<br>Väikeväärtus                                                                                                                                                 | Kuupäev | Väärtus                                     |  |
| 9.8.2                      | [D-00]    | Lubatud kütteseade                                                                                                | R/W<br>0: Ei<br>1: Ainult LKS<br>2: Ainult VKS<br>3: Kõik                                                                                                                     |         |                                             |  |
| 9.8.3                      | [D-05]    | Luba pump                                                                                                         | R/W<br>0: Ei<br>1: Jah                                                                                                                                                        |         |                                             |  |
| 9.8.4                      | [D-01]    | kWh toite kasu                                                                                                    | R/W<br>0: Ei<br>1: Avatud<br>2: Suletud<br>3: Tarkvõrk                                                                                                                        |         |                                             |  |
| 9.8.6                      |           | Luba elektrikütteseadmed                                                                                          | R/W<br>0: Ei<br>1: Jah                                                                                                                                                        |         |                                             |  |
| 9.8.7                      |           | Luba ruumi puhverdamine                                                                                           | R/W<br>0: Ei<br>1: Jah                                                                                                                                                        |         |                                             |  |
| 9.8.8                      |           | Piira sätte kW                                                                                                    | R/W<br>0-20 kW, aste: 0,5 kW<br>2 kW                                                                                                                                          |         |                                             |  |
| └─ Energiatarbe juhtimine  |           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |         |                                             |  |
| 9.9.1                      | [4-08]    | Energiatarbe juhtimine                                                                                            | R/W<br>0: Ei<br>1: Katkematu<br>2: Sisendid<br>3: Vooluandur                                                                                                                  |         |                                             |  |
| 9.9.2                      | [4-09]    | Tüüp                                                                                                              | R/W<br>0: Amp<br>1: kW                                                                                                                                                        |         |                                             |  |
| 9.9.3                      | [5-05]    | Limit                                                                                                             | R/W<br>0-50 A, aste: 1 A<br>50 A                                                                                                                                              |         |                                             |  |
| 9.9.4                      | [5-05]    | Limit 1                                                                                                           | R/W<br>0-50 A, aste: 1 A<br>50 A                                                                                                                                              |         |                                             |  |
| 9.9.5                      | [5-06]    | Limit 2                                                                                                           | R/W<br>0-50 A, aste: 1 A<br>50 A                                                                                                                                              |         |                                             |  |
| 9.9.6                      | [5-07]    | Limit 3                                                                                                           | R/W<br>0-50 A, aste: 1 A<br>50 A                                                                                                                                              |         |                                             |  |
| 9.9.7                      | [5-08]    | Limit 4                                                                                                           | R/W<br>0-50 A, aste: 1 A<br>50 A                                                                                                                                              |         |                                             |  |
| 9.9.8                      | [5-09]    | Limit                                                                                                             | R/W<br>0-20 kW, aste: 0,5 kW<br>20 kW                                                                                                                                         |         |                                             |  |
| 9.9.9                      | [5-09]    | Limit 1                                                                                                           | R/W<br>0-20 kW, aste: 0,5 kW<br>20 kW                                                                                                                                         |         |                                             |  |
| 9.9.A                      | [5-0A]    | Limit 2                                                                                                           | R/W<br>0-20 kW, aste: 0,5 kW<br>20 kW                                                                                                                                         |         |                                             |  |
| 9.9.B                      | [5-0B]    | Limit 3                                                                                                           | R/W<br>0-20 kW, aste: 0,5 kW<br>20 kW                                                                                                                                         |         |                                             |  |
| 9.9.C                      | [5-0C]    | Limit 4                                                                                                           | R/W<br>0-20 kW, aste: 0,5 kW<br>20 kW                                                                                                                                         |         |                                             |  |
| 9.9.D                      | [4-01]    | Prioriteetne kütteseade                                                                                           | R/W<br>0: Puudub<br>1: Lisaküttesead<br>2: Varuküttesead                                                                                                                      |         |                                             |  |
| 9.9.F                      | [7-07]    | BBR16 aktiveerimine*<br>*BBR16 sätted on nähtavad ainult siis, kui kasutajaliidese keeleks on valitud rootsi keel | R/W<br>0: Ei<br>1: Jah                                                                                                                                                        |         |                                             |  |
| └─ Energia mõõtmine        |           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |         |                                             |  |
| 9.A.1                      | [D-08]    | Elektriarvesti 1                                                                                                  | R/W<br>0: Ei<br>1: 0,1 pulss/kWh<br>2: 1 pulss/kWh<br>3: 10 pulss/kWh<br>4: 100 pulss/kWh<br>5: 1000 pulss/kWh                                                                |         |                                             |  |
| 9.A.2                      | [D-09]    | Elektriarvesti 2                                                                                                  | R/W<br>0: Ei<br>1: 0,1 pulss/kWh<br>2: 1 pulss/kWh<br>3: 10 pulss/kWh<br>4: 100 pulss/kWh<br>5: 1000 pulss/kWh<br>6: 100 pulss/kWh (PV meter)<br>7: 1000 pulss/kWh (PV meter) |         |                                             |  |
| └─ Andurid                 |           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |         |                                             |  |
| 9.B.1                      | [C-08]    | Väline andur                                                                                                      | R/W<br>0: Ei<br>1: Väljas<br>2: Ruum                                                                                                                                          |         |                                             |  |
| 9.B.2                      | [2-0B]    | Välise ruumianduri nihe                                                                                           | R/W<br>-5~5°C, aste: 0,5°C<br>0°C                                                                                                                                             |         |                                             |  |
| 9.B.3                      | [1-0A]    | Keskmine ajavahemik                                                                                               | R/W<br>0: Ei<br>1: 12 h<br>2: 24 h<br>3: 48 h<br>4: 72 h                                                                                                                      |         |                                             |  |
| └─ Bivalentne              |           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |         |                                             |  |
| 9.C.1                      | [C-02]    | Bivalentne                                                                                                        | R/W<br>0: Ei<br>1: Jah                                                                                                                                                        |         |                                             |  |
| 9.C.2                      | [7-05]    | Boileri tõhusus                                                                                                   | R/W<br>0: Väga kõrge<br>1: Kõrge<br>2: Keskmine<br>3: Madal<br>4: Väga madal                                                                                                  |         |                                             |  |
| 9.C.3                      | [C-03]    | Temperatuur                                                                                                       | R/W<br>-25~25°C, aste: 1°C<br>0°C                                                                                                                                             |         |                                             |  |
| 9.C.4                      | [C-04]    | Hüsterees                                                                                                         | R/W<br>2~10°C, aste: 1°C<br>3°C                                                                                                                                               |         |                                             |  |
| Paigaldussätted            |           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |         |                                             |  |
| 9.D                        | [C-09]    | Alarmiväljund                                                                                                     | R/W<br>0: Ebatavaline<br>1: Normaalselt                                                                                                                                       |         |                                             |  |
| 9.E                        | [3-00]    | Autom. taaskäivitus                                                                                               | R/W<br>0: manuaalne<br>1: Automaatne                                                                                                                                          |         |                                             |  |
| 9.F                        | [E-08]    | Energiasäästufunktsioon                                                                                           | R/W<br>0: Ei<br>1: Jah                                                                                                                                                        |         |                                             |  |

(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\*\_

(\*3) Kehtib ainult mudelitele, millega on võimalik jahutus

| Kohapealsete sätete tabel |           |                                                                                                             |     | Paigaldussätted võrreldes<br>vaikesätetega                                                                          |         |         |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Lingirida                 | Väljakood | Sätte nimetus                                                                                               |     | Vahemik, aste<br>Väikeväärtus                                                                                       | Kuupäev | Väärtus |
| 9.G                       |           | Keela kaitsed                                                                                               | R/W | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                                     |         |         |
| Kohalike sätete ülevaade  |           |                                                                                                             |     |                                                                                                                     |         |         |
| 9.I                       | [0-00]    | VVT lisatsooni kütisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.    | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, aste: 1°C<br>25°C                                                                          |         |         |
| 9.I                       | [0-01]    | VVT lisatsooni kütisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.    | R/W | [9-05]~[9-06]°C, aste: 1°C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C                              |         |         |
| 9.I                       | [0-02]    | VVT lisatsooni kütisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                         | R/W | 10~25°C, aste: 1°C<br>15°C                                                                                          |         |         |
| 9.I                       | [0-03]    | VVT lisatsooni kütisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                         | R/W | -40~5°C, aste: 1°C<br>-10°C                                                                                         |         |         |
| 9.I                       | [0-04]    | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.  | R/W | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C<br>[2-0C]=0:<br>18°C (*3)<br>[2-0C]=1:<br>7°C (*3)<br>[2-0C]=2:<br>18°C (*3)             |         |         |
| 9.I                       | [0-05]    | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.  | R/W | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C<br>22°C (*3)                                                                             |         |         |
| 9.I                       | [0-06]    | VVT lisatsooni jahutusel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                       | R/W | 25~43°C, aste: 1°C<br>35°C (*3)                                                                                     |         |         |
| 9.I                       | [0-07]    | VVT lisatsooni jahutusel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                       | R/W | 10~25°C, aste: 1°C<br>20°C (*3)                                                                                     |         |         |
| 9.I                       | [0-0B]    | STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus.                             | R/W | 35~[6-0E]°C, aste: 1°C<br>55°C                                                                                      |         |         |
| 9.I                       | [0-0C]    | STV ilmastikust sõltuva kõvera madala keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus.                            | R/W | Min (45,[6-0E])~[6-0E]°C, aste: 1°C<br>60°C                                                                         |         |         |
| 9.I                       | [0-0D]    | STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge temperatuur.                                                           | R/W | 10~25°C, aste: 1°C<br>15°C                                                                                          |         |         |
| 9.I                       | [0-0E]    | STV ilmastikust sõltuva kõvera madal temperatuur.                                                           | R/W | -40~5°C, aste: 1°C<br>-10°C                                                                                         |         |         |
| 9.I                       | [1-00]    | VVT peatsooni kütisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                          | R/W | -40~5°C, aste: 1°C<br>-10°C                                                                                         |         |         |
| 9.I                       | [1-01]    | VVT peatsooni kütisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                          | R/W | 10~25°C, aste: 1°C<br>15°C                                                                                          |         |         |
| 9.I                       | [1-02]    | VVT peatsooni kütisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.     | R/W | [9-01]~[9-00], aste: 1°C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C                                |         |         |
| 9.I                       | [1-03]    | VVT peatsooni kütisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.     | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, aste: 1°C<br>25°C                                                                         |         |         |
| 9.I                       | [1-04]    | Väljuva vee temperatuuri peatsooni ilmastikust sõltuv jahutus.                                              | R/W | 0: Välja lülitatud<br>1: Sisse lülitatud                                                                            |         |         |
| 9.I                       | [1-05]    | Väljuva vee temperatuuri lisatsooni ilmastikust sõltuv jahutus.                                             | R/W | 0: Välja lülitatud<br>1: Sisse lülitatud                                                                            |         |         |
| 9.I                       | [1-06]    | VVT peatsooni jahutamisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                      | R/W | 10~25°C, aste: 1°C<br>20°C (*3)                                                                                     |         |         |
| 9.I                       | [1-07]    | VVT peatsooni jahutamisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.                      | R/W | 25~43°C, aste: 1°C<br>35°C (*3)                                                                                     |         |         |
| 9.I                       | [1-08]    | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C<br>22°C (*3)                                                                             |         |         |
| 9.I                       | [1-09]    | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C<br>[2-0C]=0:<br>18°C (*3)<br>[2-0C]=1:<br>7°C (*3)<br>[2-0C]=2:<br>18°C (*3)             |         |         |
| 9.I                       | [1-0A]    | Mis on välistemperatuuri keskmine ajavahemik?                                                               | R/W | 0: Ei<br>1: 12 h<br>2: 24 h<br>3: 48 h<br>4: 72 h                                                                   |         |         |
| 9.I                       | [1-0B]    | Kui kõrge on põhitsoonis kütisel soovitud delta temperatuur?                                                | R/W | 3~12°C, aste: 1°C<br>[2-0C] #2 (Radiaator)<br>5°C<br>[2-0C] = 2 (Radiaator)<br>10°C                                 |         |         |
| 9.I                       | [1-0C]    | Kui kõrge on lisatsoonis kütisel soovitud delta temperatuur?                                                | R/W | 3~12°C, aste: 1°C<br>[2-0C] #2 (Radiaator)<br>5°C<br>[2-0C] = 2 (Radiaator)<br>10°C                                 |         |         |
| 9.I                       | [1-0D]    | Kui kõrge on põhitsoonis jahutusel soovitud delta temperatuur?                                              | R/W | 3~10°C, aste: 1°C<br>5°C (*3)                                                                                       |         |         |
| 9.I                       | [1-0E]    | Kui kõrge on lisatsoonis jahutusel soovitud delta temperatuur?                                              | R/W | 3~10°C, aste: 1°C<br>5°C (*3)                                                                                       |         |         |
| 9.I                       | [2-00]    | Millal desinfitseerimisfunktsiooni kasutatakse?                                                             | R/W | 0: Iga päev<br>1: Esmaspäev<br>2: Teispäev<br>3: Kolmapäev<br>4: Neljapäev<br>5: Reede<br>6: Laupäev<br>7: Pühapäev |         |         |
| 9.I                       | [2-01]    | Kas kasutada desinfitseerimisfunktsiooni?                                                                   | R/W | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                                     |         |         |

(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\*\_



| Koha pealsete sätete tabel |           |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             | Paigaldussätete võrreldes<br>vaikesätetega |         |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| Lingirida                  | Väljakood | Sätte nimetus                                                                                                                               |     | Vahemik, aste<br>Väikeväärtus                                                                                               | Kuupäev                                    | Väärtus |
| 9.I                        | [2-02]    | Millal alustada desinfitseerimist?                                                                                                          | R/W | 0–23 tundi, aste: 1 tund<br><b>1</b>                                                                                        |                                            |         |
| 9.I                        | [2-03]    | Kui kõrge on desinfitseerimise temperatuur?                                                                                                 | R/W | <b>60°C</b>                                                                                                                 |                                            |         |
| 9.I                        | [2-04]    | Kui kaua tuleb paagi temperatuuri säilitada?                                                                                                | R/W | 40–60 min, aste: 5 min<br><b>40 min</b>                                                                                     |                                            |         |
| 9.I                        | [2-05]    | Ruumi jäätumisvastane temperatuur                                                                                                           | R/W | 4–16°C, aste: 1°C<br><b>8°C (*3)</b>                                                                                        |                                            |         |
| 9.I                        | [2-06]    | Ruumi jäätumisvastane kaitse                                                                                                                | R/W | 0: Ei<br><b>1: Jah</b>                                                                                                      |                                            |         |
| 9.I                        | [2-09]    | Seadistage mõõdetud ruumitemperatuuri nihet                                                                                                 | R/W | -5–5°C, aste: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                           |                                            |         |
| 9.I                        | [2-0A]    | Seadistage mõõdetud ruumitemperatuuri nihet                                                                                                 | R/W | -5–5°C, aste: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                           |                                            |         |
| 9.I                        | [2-0B]    | Kui suur on mõõdetud välistemperatuuri jaoks vajalik nihe?                                                                                  | R/W | -5–5°C, aste: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                           |                                            |         |
| 9.I                        | [2-0C]    | Milline soojusülekandja tüüp on ühendatud VVT peatsooniga?                                                                                  | R/W | <b>0: Põrandaküte</b><br>1: Ventilatorikonvektor<br>2: Radiaator                                                            |                                            |         |
| 9.I                        | [2-0D]    | Milline soojusülekandja tüüp on ühendatud VVT lisatsiooniga?                                                                                | R/W | 0: Põrandaküte<br>1: Ventilatorikonvektor<br><b>2: Radiaator</b>                                                            |                                            |         |
| 9.I                        | [2-0E]    | Mis on maksimaalne lubatud vool soojuspumbale?                                                                                              | R/W | 20–50 A, aste: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                           |                                            |         |
| 9.I                        | [3-00]    | Kas seadme automaatne taaskäivitus on lubatud?                                                                                              | R/W | 0: manuaalne<br><b>1: Automaatne</b>                                                                                        |                                            |         |
| 9.I                        | [3-01]    | --                                                                                                                                          |     | <b>0</b>                                                                                                                    |                                            |         |
| 9.I                        | [3-02]    | --                                                                                                                                          |     | <b>1</b>                                                                                                                    |                                            |         |
| 9.I                        | [3-03]    | --                                                                                                                                          |     | <b>4</b>                                                                                                                    |                                            |         |
| 9.I                        | [3-04]    | --                                                                                                                                          |     | <b>2</b>                                                                                                                    |                                            |         |
| 9.I                        | [3-05]    | --                                                                                                                                          |     | <b>1</b>                                                                                                                    |                                            |         |
| 9.I                        | [3-06]    | Kui suur on maksimaalne soovitud toatemperatuur kütmisel?                                                                                   | R/W | 18–30°C, aste: 1°C<br><b>30°C</b>                                                                                           |                                            |         |
| 9.I                        | [3-07]    | Kui suur on minimaalne soovitud toatemperatuur kütmisel?                                                                                    | R/W | 12–18°C, aste: 1°C<br><b>12°C</b>                                                                                           |                                            |         |
| 9.I                        | [3-08]    | Kui suur on maksimaalne soovitud toatemperatuur jahutusel?                                                                                  | R/W | 25–35°C, aste: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                           |                                            |         |
| 9.I                        | [3-09]    | Kui suur on minimaalne soovitud toatemperatuur jahutusel?                                                                                   | R/W | 15–25°C, aste: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                           |                                            |         |
| 9.I                        | [3-0A]    | --                                                                                                                                          |     | <b>0</b>                                                                                                                    |                                            |         |
| 9.I                        | [3-0B]    | --                                                                                                                                          |     | <b>1</b>                                                                                                                    |                                            |         |
| 9.I                        | [3-0C]    | --                                                                                                                                          |     | <b>1</b>                                                                                                                    |                                            |         |
| 9.I                        | [3-0D]    | Mõlema pumba ummistuskaitse                                                                                                                 | R/W | 0: Välja lülitatud<br><b>1: Sisse lülitatud</b>                                                                             |                                            |         |
| 9.I                        | [4-00]    | Mis on VKS-i töörežiim?                                                                                                                     | R/W | 0: Keelatud<br><b>1: Lubatud</b><br>2: Ainult STV                                                                           |                                            |         |
| 9.I                        | [4-01]    | Milline elektrikütteseadet prioriteetne?                                                                                                    | R/W | <b>0: Puudub</b><br>1: Lisakütteseadet<br>2: Varukütteseadet                                                                |                                            |         |
| 9.I                        | [4-02]    | Millisest välistemperatuurist madalamal on kütmine lubatud?                                                                                 | R/W | 14–35°C, aste: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                           |                                            |         |
| 9.I                        | [4-03]    | Lisakütteseadet töö lubamine.                                                                                                               | R/W | 0: Keelatud<br>1: Lubatud<br>2: Kattuvus<br><b>3: Kompessor väljas</b><br>4: Ainult legionella                              |                                            |         |
| 9.I                        | [4-04]    | Veetoru külmutamise ennetamine                                                                                                              | R/W | 0: Pumba pidev töötamine<br>1: Pumba vahelduv töötamine<br><b>2: VÄLJAS</b>                                                 |                                            |         |
| 9.I                        | [4-05]    | --                                                                                                                                          |     | <b>0</b>                                                                                                                    |                                            |         |
| 9.I                        | [4-06]    | Hädaabirežiim                                                                                                                               | R/W | 0: Manuaalne<br>1: Automaatne<br>2: Automaatne vähendatud RK/STV<br>SEES<br><b>3: Automaatne vähendatud RK/STV<br/>SEES</b> |                                            |         |
| 9.I                        | [4-08]    | Millist voolupiiramisrežiimi süsteem vajab?                                                                                                 | R/W | <b>0: Ei</b><br>1: Katkematu<br>2: Sisendid<br>3: Vooluandur                                                                |                                            |         |
| 9.I                        | [4-09]    | Millist voolupiiramistüpi vajatakse?                                                                                                        | R/W | 0: Amp<br><b>1: kW</b>                                                                                                      |                                            |         |
| 9.I                        | [4-0A]    | Varukütteseadet konfiguratsioon                                                                                                             | R/W | 0: 1<br><b>1: 1/1+2 (*1)(*2)</b><br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 hädaolukorras                                                  |                                            |         |
| 9.I                        | [4-0B]    | Kütmise/jahutuse vahel automaatse muutmise hüsterees.                                                                                       | R/W | 1–10°C, aste: 0,5°C<br><b>1°C (*3)</b>                                                                                      |                                            |         |
| 9.I                        | [4-0D]    | Kütmise/jahutuse vahel automaatse muutmise nihe.                                                                                            | R/W | 1–10°C, aste: 0,5°C<br><b>3°C (*3)</b>                                                                                      |                                            |         |
| 9.I                        | [4-0E]    | --                                                                                                                                          |     | <b>6</b>                                                                                                                    |                                            |         |
| 9.I                        | [5-00]    | Tasakaal: kas inaktiveerida varuküte (või bivalentse süsteemi korral väline varukütteallikas) ülalpool ruumi kütmise tasakaalutemperatuuri? | R/W | <b>0: Ei</b><br>1: Jah                                                                                                      |                                            |         |
| 9.I                        | [5-01]    | Kui kõrge on hoone tasakaalutemperatuur?                                                                                                    | R/W | -15–35°C, aste: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                           |                                            |         |
| 9.I                        | [5-02]    | Ruumikütte prioriteet.                                                                                                                      | R/W | <b>0: Välja lülitatud</b><br>1: Sisse lülitatud                                                                             |                                            |         |
| 9.I                        | [5-03]    | Ruumikütte prioriteetne temperatuur.                                                                                                        | R/W | -15–35°C, aste: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                           |                                            |         |
| 9.I                        | [5-04]    | Sooja tarbevee temperatuuri soovitud väärtuse korrektuur.                                                                                   | R/W | 0–20°C, aste: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                            |                                            |         |
| 9.I                        | [5-05]    | Mis on DS1 vajalik piirang?                                                                                                                 | R/W | 0–50 A, aste: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                            |                                            |         |

(\*1) \*6V\*\_\*2) \*9W\*\_\*

(\*3) Kehtib ainult mudelitele, millega on võimalik jahutus

| Kohapealsete sätete tabel |           |                                                                                                               |                      |                                                                                | Paigaldussätete võrreldes<br>vaikesätetega |         |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| Lingirida                 | Väljakood | Sätte nimetus                                                                                                 |                      | Vahemik, aste<br>Väikeväärtus                                                  | Kuupäev                                    | Vaartus |
| 9.I                       | [5-06]    | Mis on DS2 vajalik piirang?                                                                                   | R/W                  | 0–50 A, aste: 1 A<br><b>50 A</b>                                               |                                            |         |
| 9.I                       | [5-07]    | Mis on DS3 vajalik piirang?                                                                                   | R/W                  | 0–50 A, aste: 1 A<br><b>50 A</b>                                               |                                            |         |
| 9.I                       | [5-08]    | Mis on DS4 vajalik piirang?                                                                                   | R/W                  | 0–50 A, aste: 1 A<br><b>50 A</b>                                               |                                            |         |
| 9.I                       | [5-09]    | Mis on DS1 vajalik piirang?                                                                                   | R/W                  | 0–20 kW, aste: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                          |                                            |         |
| 9.I                       | [5-0A]    | Mis on DS2 vajalik piirang?                                                                                   | R/W                  | 0–20 kW, aste: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                          |                                            |         |
| 9.I                       | [5-0B]    | Mis on DS3 vajalik piirang?                                                                                   | R/W                  | 0–20 kW, aste: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                          |                                            |         |
| 9.I                       | [5-0C]    | Mis on DS4 vajalik piirang?                                                                                   | R/W                  | 0–20 kW, aste: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                          |                                            |         |
| 9.I                       | [5-0D]    | Varukütteseadme pinge                                                                                         | R/W (*1)<br>R/O (*2) | <b>0: 230 V, 1~ (*1)</b><br><b>1: 230V, 3~ (*1)</b><br><b>2: 400V, 3~ (*2)</b> |                                            |         |
| 9.I                       | [5-0E]    | --                                                                                                            |                      | <b>1</b>                                                                       |                                            |         |
| 9.I                       | [6-00]    | Temperatuuri erinevus, mis määrab temperatuuri siis, kui küttepump on SISSELÜLITATUD.                         | R/W                  | 2–40°C, aste: 1°C<br><b>8°C</b>                                                |                                            |         |
| 9.I                       | [6-01]    | Temperatuuri erinevus, mis määrab temperatuuri siis, kui küttepump on VÄLJALÜLITATUD.                         | R/W                  | 0–10°C, aste: 1°C<br><b>0°C</b>                                                |                                            |         |
| 9.I                       | [6-02]    | Kui suur on lisakütteseadme võimsus?                                                                          | R/W                  | 0–20 kW, aste: 0,2 kW<br><b>0 kW</b>                                           |                                            |         |
| 9.I                       | [6-03]    | Kui suur on lisakütteseadme võimsus astmel 1?                                                                 | R/W                  | 0–20 kW, aste: 0,2 kW<br><b>2 kW (*1)</b><br><b>3 kW (*2)</b>                  |                                            |         |
| 9.I                       | [6-04]    | Kui suur on lisakütteseadme võimsus astmel 2?                                                                 | R/W                  | 0–20 kW, aste: 0,2 kW<br><b>4 kW (*1)</b><br><b>6 kW (*2)</b>                  |                                            |         |
| 9.I                       | [6-05]    | Soojana hoidmise hüsterees.                                                                                   |                      | 0–40°C, aste: 1°C<br><b>12</b>                                                 |                                            |         |
| 9.I                       | [6-07]    | --                                                                                                            |                      | <b>0</b>                                                                       |                                            |         |
| 9.I                       | [6-08]    | Millist hüstereesi kasutatakse järelkütterežiimis?                                                            | R/W                  | 2–20°C, aste: 1°C                                                              |                                            |         |
| 9.I                       | [6-09]    | --                                                                                                            |                      | <b>0</b>                                                                       |                                            |         |
| 9.I                       | [6-0A]    | Kui kõrge on soovitud mugava säilituse temperatuur?                                                           | R/W                  | 30–[6-0E]°C, aste: 1°C<br><b>60°C</b>                                          |                                            |         |
| 9.I                       | [6-0B]    | Kui kõrge on soovitud Eco säilituse temperatuur?                                                              | R/W                  | 30–min(50, [6-0E])°C, aste: 1°<br><b>45°C</b>                                  |                                            |         |
| 9.I                       | [6-0C]    | Kui kõrge on soovitud järelküttetemperatuur?                                                                  | R/W                  | 30–min(50, [6-0E])°C, aste: 1°<br><b>45°C</b>                                  |                                            |         |
| 9.I                       | [6-0D]    | Milline on soovitud sooja tarbevee tootmisviis?                                                               | R/W                  | <b>0: Ainult järelküte</b><br><b>1: Programm + järelküte</b>                   |                                            |         |
| 9.I                       | [6-0E]    | Kui kõrge on soovitud maksimaalne temperatuur?                                                                | R/W                  | 40–65°C, aste: 1°C<br><b>65°C</b>                                              |                                            |         |
| 9.I                       | [7-00]    | Sooja tarbevee lisakütteseadme ületustemperatuur.                                                             | R/W                  | 0–4°C, aste: 1°C<br><b>0°C</b>                                                 |                                            |         |
| 9.I                       | [7-01]    | Sooja tarbevee lisakütteseadme hüsterees.                                                                     | R/W                  | 2–40°C, aste: 1°C<br><b>2°C</b>                                                |                                            |         |
| 9.I                       | [7-02]    | Kui palju leidub väljuva vee temperatuuri tsoone?                                                             | R/W                  | <b>0: Üks tsoon</b>                                                            |                                            |         |
| 9.I                       | [7-03]    | --                                                                                                            |                      | <b>2,5</b>                                                                     |                                            |         |
| 9.I                       | [7-04]    | --                                                                                                            |                      | <b>0</b>                                                                       |                                            |         |
| 9.I                       | [7-05]    | Boileri tõhusus                                                                                               | R/W                  | <b>0: Väga kõrge</b><br><b>1: Kõrge</b>                                        |                                            |         |
| 9.I                       | [7-06]    | Kompressori sunnitud VÄLJALÜLITUS                                                                             | R/W                  | <b>0: Välja lülitatud</b><br><b>1: Sisse lülitatud</b>                         |                                            |         |
| 9.I                       | [7-07]    | BBR16 aktiveerimine*<br>*BBR16 sätteid on nähtavad ainult siis, kui kasutajaliidese keeleks on valitud rootsi | R/W                  | <b>0: Ei</b><br><b>1: Jah</b>                                                  |                                            |         |
| 9.I                       | [7-08]    | Soojana hoidmise funktsiooni aktiveerimine                                                                    | R/W                  | <b>0: Välja lülitatud (*3)</b><br><b>1: Sisse lülitatud (*4)</b>               |                                            |         |
| 9.I                       | [7-09]    | Milline on minimaalne pumba kiirus ruumi ja sooja tarbevee töös?                                              | R/W                  | 20–95%, aste 5%<br><b>20%</b>                                                  |                                            |         |
| 9.I                       | [8-00]    | Sooja tarbevee režiimi minimaalne tööaeg.                                                                     | R/W                  | 0–20 min, aste 1 min<br><b>1 min</b>                                           |                                            |         |
| 9.I                       | [8-01]    | Sooja tarbevee režiimi maksimaalne tööaeg.                                                                    | R/W                  | 5–95 min, aste: 5 min<br><b>30 min</b>                                         |                                            |         |
| 9.I                       | [8-02]    | Korduvkäivitamise aeg.                                                                                        | R/W                  | 0–10 tundi, aste: 0,5 tundi<br><b>0,5 tundi</b>                                |                                            |         |
| 9.I                       | [8-03]    | Lisakütteseadme viivitustaimer.                                                                               | R/W                  | 20–95 min, aste: 5 min<br><b>50 min</b>                                        |                                            |         |
| 9.I                       | [8-04]    | Maksimaalsele tööajale lisanduv tööaeg.                                                                       | R/W                  | 0–95 min, aste: 5 min<br><b>95 min</b>                                         |                                            |         |
| 9.I                       | [8-05]    | Luba ruumitemperatuuri juhtimiseks VVT kohandamist?                                                           | R/W                  | <b>0: Ei</b><br><b>1: Jah</b>                                                  |                                            |         |
| 9.I                       | [8-06]    | Väljuva vee temperatuuri maksimaalne kohandamine.                                                             | R/W                  | 0–10°C, aste: 1°C<br><b>5°C</b>                                                |                                            |         |
| 9.I                       | [8-07]    | Milline on jahutusel soovitud mugava peatoru väljuva vee temperatuur?                                         | R/W                  | [9-03]–[9-02], aste: 1°C<br><b>18°C (*3)</b>                                   |                                            |         |
| 9.I                       | [8-08]    | Milline on jahutusel soovitud Eco peatoru väljuva vee temperatuur?                                            | R/W                  | [9-03]–[9-02], aste: 1°C<br><b>20°C (*3)</b>                                   |                                            |         |
| 9.I                       | [8-09]    | Milline on kütisel soovitud mugava peatoru väljuva vee temperatuur?                                           | R/W                  | [9-01]–[9-00], aste: 1°C<br><b>35°C</b>                                        |                                            |         |
| 9.I                       | [8-0A]    | Milline on kütisel soovitud Eco peatoru väljuva vee temperatuur?                                              | R/W                  | [9-01]–[9-00], aste: 1°C                                                       |                                            |         |
| 9.I                       | [8-0B]    | --                                                                                                            |                      | <b>13</b>                                                                      |                                            |         |
| 9.I                       | [8-0C]    | --                                                                                                            |                      | <b>10</b>                                                                      |                                            |         |



(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\* \_



| Koha pealsete sätete tabel |           |                                                                                          |     |                                                                                                                    | Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega |         |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Lingirida                  | Väljakood | Sätte nimetus                                                                            |     | Vahemik, aste<br>Väikeväärtus                                                                                      | Kuupäev                                 | Väärtus |
| 9.I                        | [8-0D]    | --                                                                                       |     | 16                                                                                                                 |                                         |         |
| 9.I                        | [9-00]    | Kui kõrge on kütisel soovitud maksimaalne peatsooni VVT?                                 | R/W | 37~65°C, aste: 1°C<br>[2-0C]=2:                                                                                    |                                         |         |
| 9.I                        | [9-01]    | Kui kõrge on kütisel soovitud minimaalne peatsooni VVT?                                  | R/W | 15~37°C, aste: 1°C<br>25°C                                                                                         |                                         |         |
| 9.I                        | [9-02]    | Kui kõrge on jahutusel soovitud maksimaalne peatsooni VVT?                               | R/W | 18~22°C, aste: 1°C<br>22°C (*3)                                                                                    |                                         |         |
| 9.I                        | [9-03]    | Kui kõrge on jahutusel soovitud minimaalne peatsooni VVT?                                | R/W | 5~18°C, aste: 1°C<br>7°C (*3)                                                                                      |                                         |         |
| 9.I                        | [9-04]    | Väljuva vee temperatuuri ületustemperatuur.                                              | R/W | 1~4°C, aste: 1°C<br>2°C                                                                                            |                                         |         |
| 9.I                        | [9-05]    | Kui kõrge on kütisel soovitud minimaalne lisatsooni VVT?                                 | R/W | 15~37°C, aste: 1°C<br>25°C                                                                                         |                                         |         |
| 9.I                        | [9-06]    | Kui kõrge on kütisel soovitud maksimaalne lisatsooni VVT?                                | R/W | 37~65°C, aste: 1°C<br>[2-0C]=2:                                                                                    |                                         |         |
| 9.I                        | [9-07]    | Kui kõrge on jahutusel soovitud minimaalne lisatsooni VVT?                               | R/W | 5~18°C, aste: 1°C<br>7°C (*3)                                                                                      |                                         |         |
| 9.I                        | [9-08]    | Kui kõrge on jahutusel soovitud maksimaalne lisatsooni VVT?                              | R/W | 18~22°C, aste: 1°C<br>22°C (*3)                                                                                    |                                         |         |
| 9.I                        | [9-09]    | Mis võib langeda jahutuse käivitumisel alla VVT normi?                                   | R/W | 1~18°C, aste: 1°C<br>18°C                                                                                          |                                         |         |
| 9.I                        | [9-0A]    | Mis on ruumi puhverdustemperatuur kütisel?                                               | R/W | [3-07]~[3-06]°C, aste: 0,5°C<br>23°C                                                                               |                                         |         |
| 9.I                        | [9-0B]    | Mis on ruumi puhverdustemperatuur jahutusel?                                             | R/W | [3-09]~[3-08]°C, aste: 0,5°C<br>23°C                                                                               |                                         |         |
| 9.I                        | [9-0C]    | Ruumitemperatuuri hüsterees.                                                             | R/W | 1~6°C, aste: 0,5°C<br>1°C                                                                                          |                                         |         |
| 9.I                        | [9-0D]    | Pumba kiiruse piirang lisatsoonis                                                        | R/W | 0~8, aste:1<br>0: Piiranguta<br>1~4: 90~60% pumpamiskiirus<br>5~8: 90~60% pumpamiskiirus proovivõtul<br>6          |                                         |         |
| 9.I                        | [9-0E]    | Pumba kiiruse piirang põhitsoonis                                                        | R/W | 0~8, aste:1<br>0: Piiranguta                                                                                       |                                         |         |
| 9.I                        | [C-00]    | Sooja tarbevee prioriteet.                                                               | R/O | 0: Päikesekütte prioriteet                                                                                         |                                         |         |
| 9.I                        | [C-01]    | --                                                                                       |     | 0                                                                                                                  |                                         |         |
| 9.I                        | [C-02]    | Kas väline varukütteallikas on ühendatud?                                                | R/W | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                                    |                                         |         |
| 9.I                        | [C-03]    | Bivalentne käivitustemperatuur.                                                          | R/W | -25~25°C, aste: 1°C<br>0°C                                                                                         |                                         |         |
| 9.I                        | [C-04]    | Bivalentne hüstereesi temperatuur.                                                       | R/W | 2~10°C, aste: 1°C<br>3°C                                                                                           |                                         |         |
| 9.I                        | [C-05]    | Milline on peatsooni kontaktitüübi Thermo vajadus?                                       | R/W | 1: 1 kontakt<br>2: 2 kontakti                                                                                      |                                         |         |
| 9.I                        | [C-06]    | Milline on lisatsooni kontaktitüübi Thermo vajadus?                                      | R/W | 0: -<br>1: 1 kontakt<br>2: 2 kontakti                                                                              |                                         |         |
| 9.I                        | [C-07]    | Millist seadme juhtimistüüpi kasutatakse töörežiimil?                                    | R/W | 0: Väljuv vesi<br>1: Väline ruumi termostaat<br>2: Ruumi termostaat                                                |                                         |         |
| 9.I                        | [C-08]    | Millist tüüpi väline andur paigaldatakse?                                                | R/W | 0: Ei<br>1: Väljas                                                                                                 |                                         |         |
| 9.I                        | [C-09]    | Milline on soovitud alarmiväljundi kontaktitüüp?                                         | R/W | 0: Ebatavaline                                                                                                     |                                         |         |
| 9.I                        | [C-0A]    | --                                                                                       |     | 0                                                                                                                  |                                         |         |
| 9.I                        | [C-0B]    | --                                                                                       |     | 0                                                                                                                  |                                         |         |
| 9.I                        | [C-0C]    | --                                                                                       |     | 0                                                                                                                  |                                         |         |
| 9.I                        | [C-0D]    | --                                                                                       |     | 0                                                                                                                  |                                         |         |
| 9.I                        | [C-0E]    | --                                                                                       |     | 0                                                                                                                  |                                         |         |
| 9.I                        | [D-00]    | Millised kütteseadmed on lubatud, kui eelistatud kWh tariifi vooluallikas katkestatakse? | R/W | 0: Ei<br>1: Ainult LKS<br>2: Ainult VKS<br>3: Kõik                                                                 |                                         |         |
| 9.I                        | [D-01]    | Eelistatud kWh tariifi vooluallika paigaldamise kontaktitüüp?                            | R/W | 0: Ei<br>1: Avatud<br>2: Suletud<br>3: Tarkvõrk                                                                    |                                         |         |
| 9.I                        | [D-02]    | Millist tüüpi sooja tarbevee pump paigaldatakse?                                         | R/W | 0: STV puudub Pump<br>1: Kohene kuum vesi<br>2: Desinfitseerimine<br>3: Ringlus<br>4: Ringlus ja desinfitseerimine |                                         |         |
| 9.I                        | [D-03]    | Väljuva vee temperatuuri kompensatsioon ligikaudu 0°C.                                   | R/W | 0: Ei<br>1: tõus 2°C, ulatus 4°C                                                                                   |                                         |         |
| 9.I                        | [D-04]    | Kas nõudluse trükkplaat on ühendatud?                                                    | R/W | 0: Ei<br>1: Energiatarbimise kontroll                                                                              |                                         |         |
| 9.I                        | [D-05]    | Kas pump töötab, kui eelistatud kWh tariifi vooluallikas katkestatakse?                  | R/W | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                                    |                                         |         |



(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\*\_

(\*3) Kehtib ainult mudelitele, millega on võimalik jahutus

| Kohapealsete sätete tabel |           |                                                                             |                               | Paigaldussätted võrreldes<br>vaikesätetega                                                              |         |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Lingirida                 | Väljakood | Sätte nimetus                                                               | Vahemik, aste<br>Väikeväärtus | Kuupäev                                                                                                 | Väärtus |
| 9.I                       | [D-07]    | Kas päikeseenergia komplekt on ühendatud?                                   | R/O                           | 0: Ei<br>1: Jah (STV)<br>2: Jah (STV+RK)                                                                |         |
| 9.I                       | [D-08]    | Kas voolu mõõtmiseks kasutatakse välist kWh mõõdikut?                       | R/W                           | 0: Ei<br>1: 0,1 pulss/kWh<br>2: 1 pulss/kWh<br>3: 10 pulss/kWh<br>4: 100 pulss/kWh<br>5: 1000 pulss/kWh |         |
| 9.I                       | [D-09]    | Kas voolu mõõtmiseks kasutatakse välist kWh mõõdikut, kas tarkvõrgu seadmel | R/W                           | 0: Ei                                                                                                   |         |
| 9.I                       | [D-0A]    | --                                                                          |                               | 0                                                                                                       |         |
| 9.I                       | [D-0B]    | --                                                                          |                               | 2                                                                                                       |         |
| 9.I                       | [D-0C]    | --                                                                          |                               | 0                                                                                                       |         |
| 9.I                       | [D-0D]    | --                                                                          |                               | 0                                                                                                       |         |
| 9.I                       | [D-0E]    | --                                                                          |                               | 0                                                                                                       |         |
| 9.I                       | [E-00]    | Millist tüüpi seade paigaldatakse?                                          | R/O                           | 0-5                                                                                                     |         |
| 9.I                       | [E-01]    | Millist tüüpi kompressor paigaldatakse?                                     | R/O                           | 1                                                                                                       |         |
| 9.I                       | [E-02]    | Milline on siseseadme tarkvaratüüp?                                         | R/W (*3)<br>R/O               | 0: Ümberpööratav (*3)<br>1: Ainult küte                                                                 |         |
| 9.I                       | [E-03]    | Mitu astet on varukütteseadmel?                                             | R/O                           | 3: 6V (*1)<br>4: 9W (*2)                                                                                |         |
| 9.I                       | [E-04]    | Kas välisseadmel on voolusäästufunktsioon?                                  | R/O                           | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                         |         |
| 9.I                       | [E-05]    | Kas süsteem toodab sooja tarbevett?                                         | R/O                           | 0: Ei                                                                                                   |         |
| 9.I                       | [E-06]    | --                                                                          |                               | 1                                                                                                       |         |
| 9.I                       | [E-07]    | Millist tüüpi STV pump on paigaldatud?                                      | R/O                           | 1: Integreeritud                                                                                        |         |
| 9.I                       | [E-08]    | Välisseadme voolusäästufunktsioon.                                          | R/W                           | 0: Ei                                                                                                   |         |
| 9.I                       | [E-09]    | --                                                                          |                               | 1                                                                                                       |         |
| 9.I                       | [E-0B]    | Kas paigaldatud on kahetsooniline komplekt?                                 | R/O                           | 1: Jah                                                                                                  |         |
| 9.I                       | [E-0C]    | --                                                                          |                               | 0                                                                                                       |         |
| 9.I                       | [E-0D]    | Kas süsteem on täidetud glükooliga?                                         | R/O                           | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                         |         |
| 9.I                       | [E-0E]    | --                                                                          |                               | 0                                                                                                       |         |
| 9.I                       | [F-00]    | Pumpamine on lubatud väljaspool vahemikku.                                  | R/W                           | 0: Keelatud<br>1: Lubatud                                                                               |         |
| 9.I                       | [F-01]    | --                                                                          |                               | 20                                                                                                      |         |
| 9.I                       | [F-02]    | --                                                                          |                               | 3                                                                                                       |         |
| 9.I                       | [F-03]    | --                                                                          |                               | 5                                                                                                       |         |
| 9.I                       | [F-04]    | --                                                                          |                               | 0                                                                                                       |         |
| 9.I                       | [F-05]    | --                                                                          |                               | 0                                                                                                       |         |
| 9.I                       | [F-09]    | Pumpamine voolu kõikumisel.                                                 | R/W                           | 0: Välja lülitatud                                                                                      |         |
| 9.I                       | [F-0A]    | --                                                                          |                               | 0                                                                                                       |         |
| 9.I                       | [F-0B]    | Kas sulgeda sulgeklapp, kui termo on VÄLJAS?                                | R/W                           | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                         |         |
| 9.I                       | [F-0C]    | Kas sulgeda sulgeklapp jahutuse ajaks?                                      | R/W                           | 0: Ei<br>1: Jah                                                                                         |         |
| 9.I                       | [F-0D]    | Millist pumpamisrežiimi kasutatakse?                                        | R/W                           | 0: Katkematu<br>1: Proov<br>2: Päring                                                                   |         |

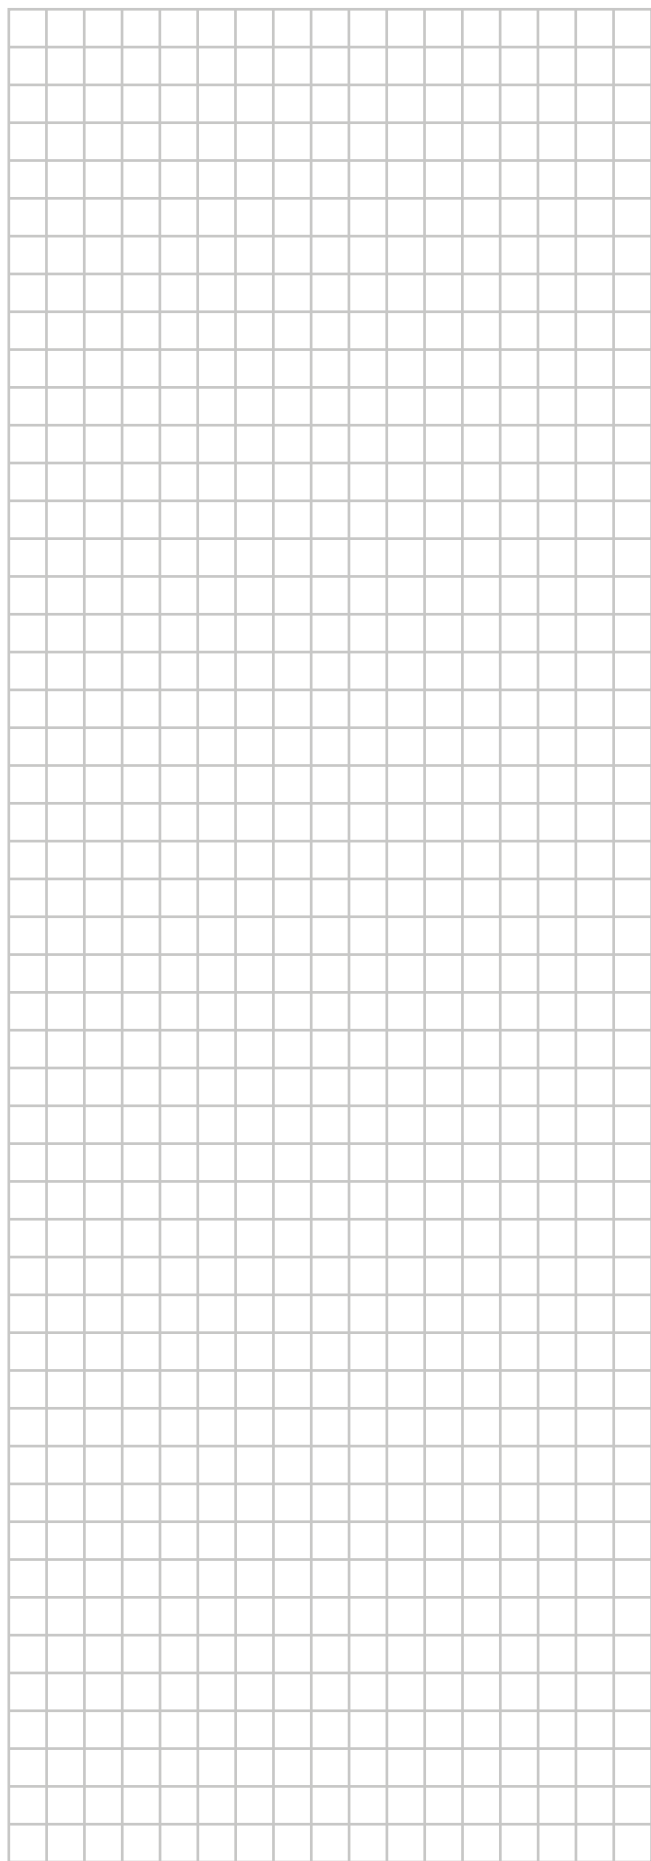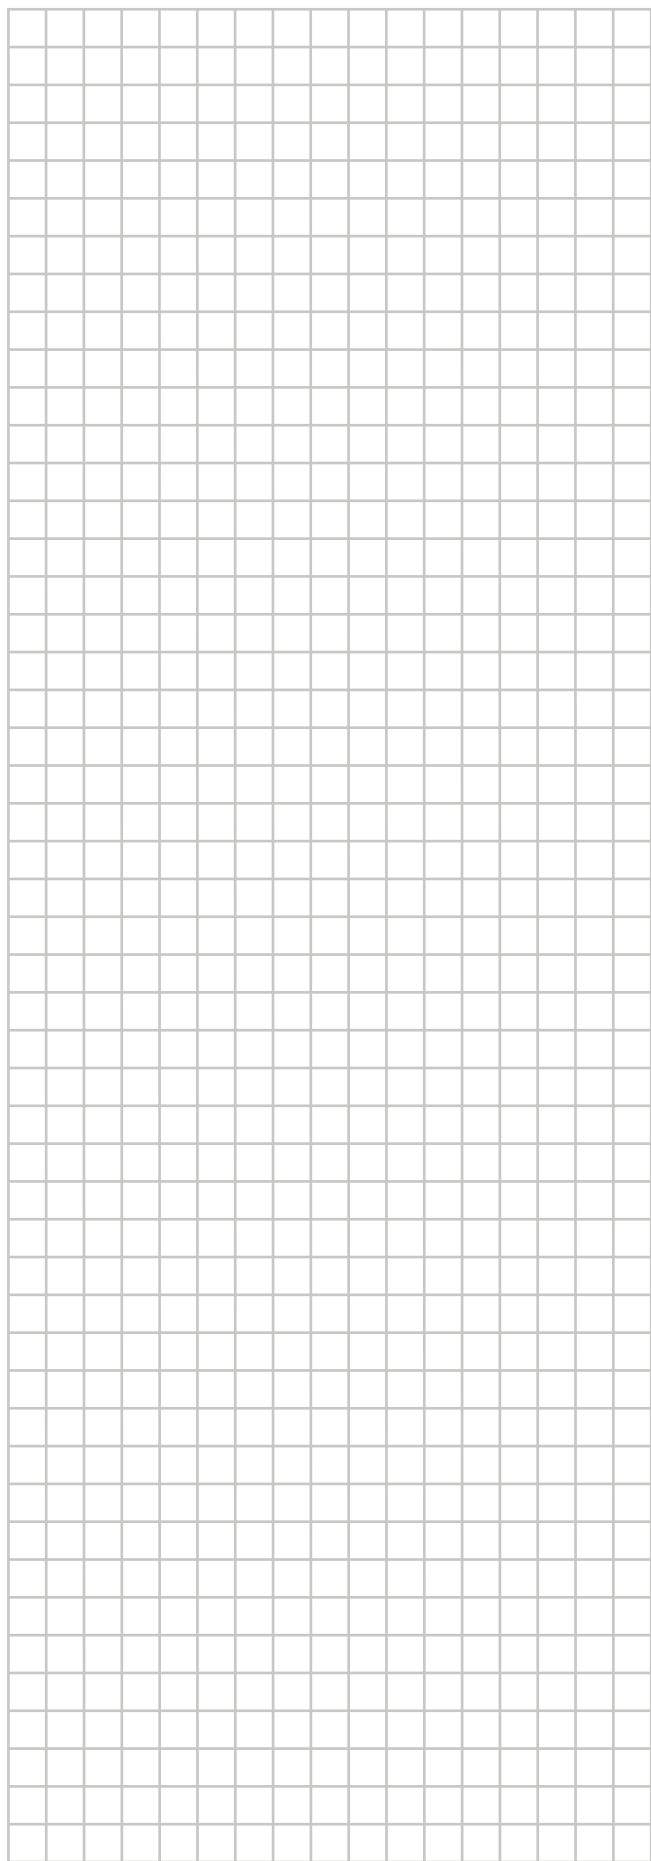

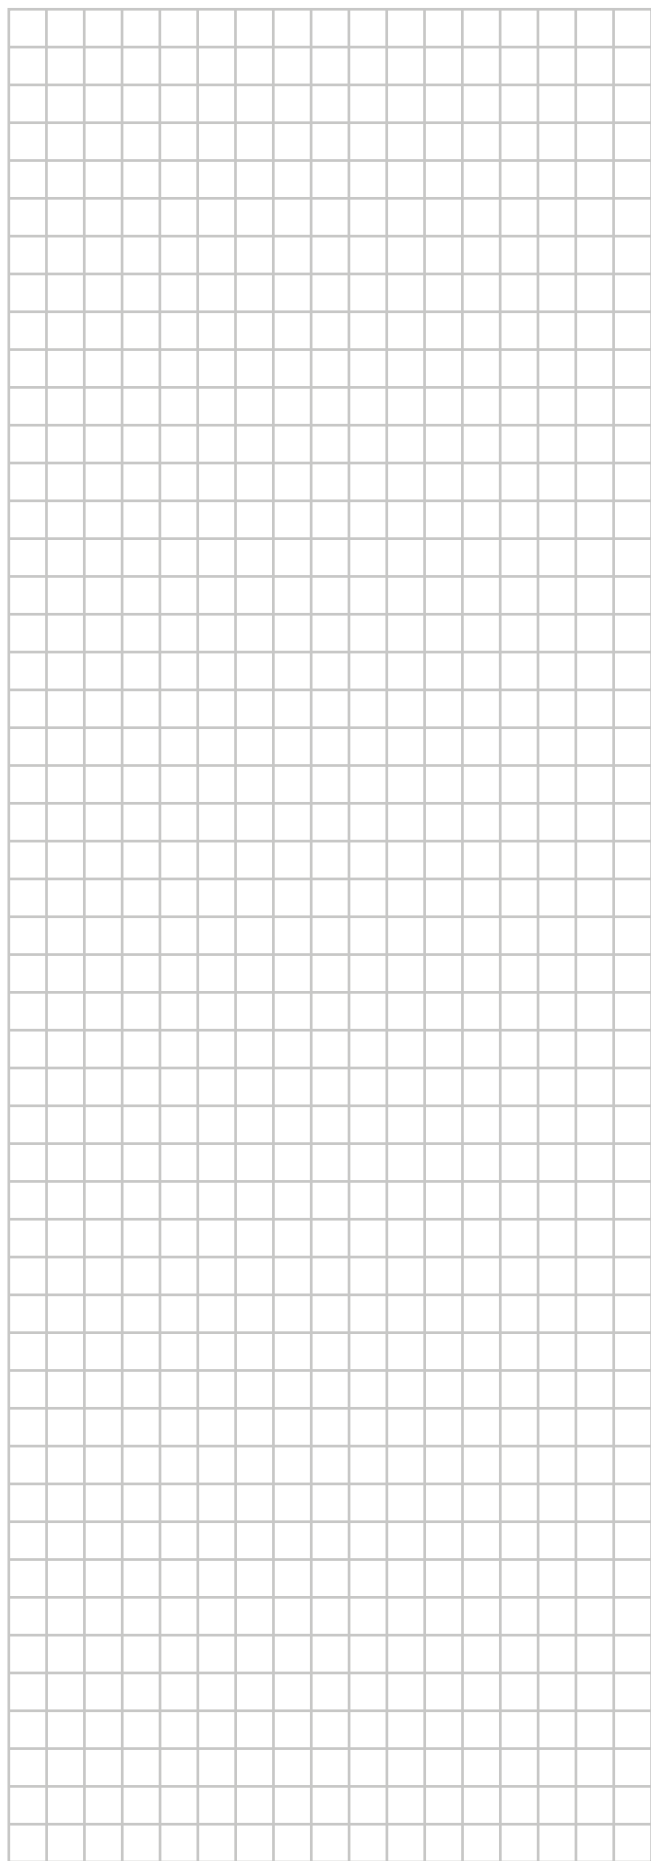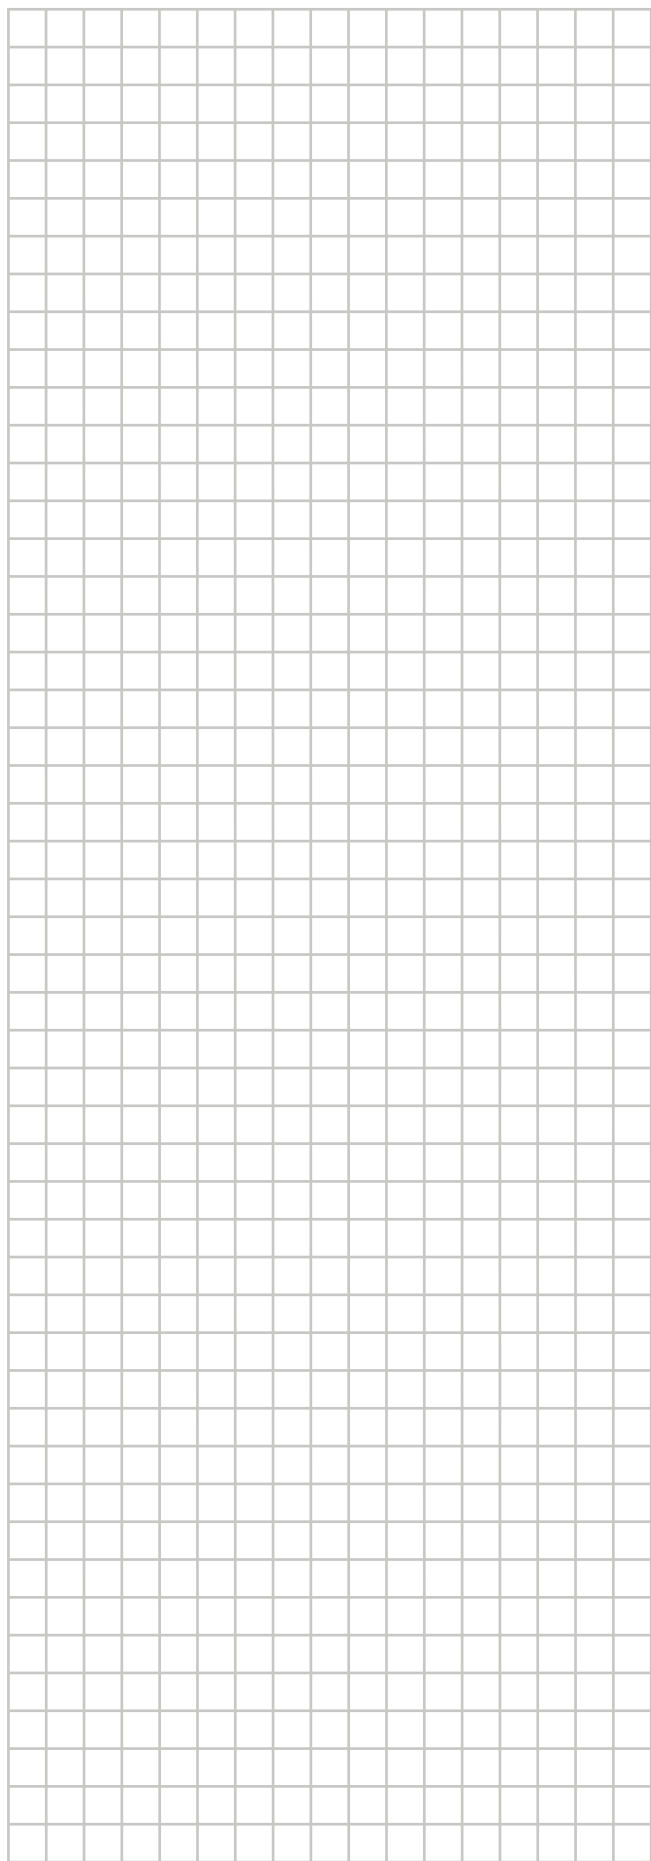

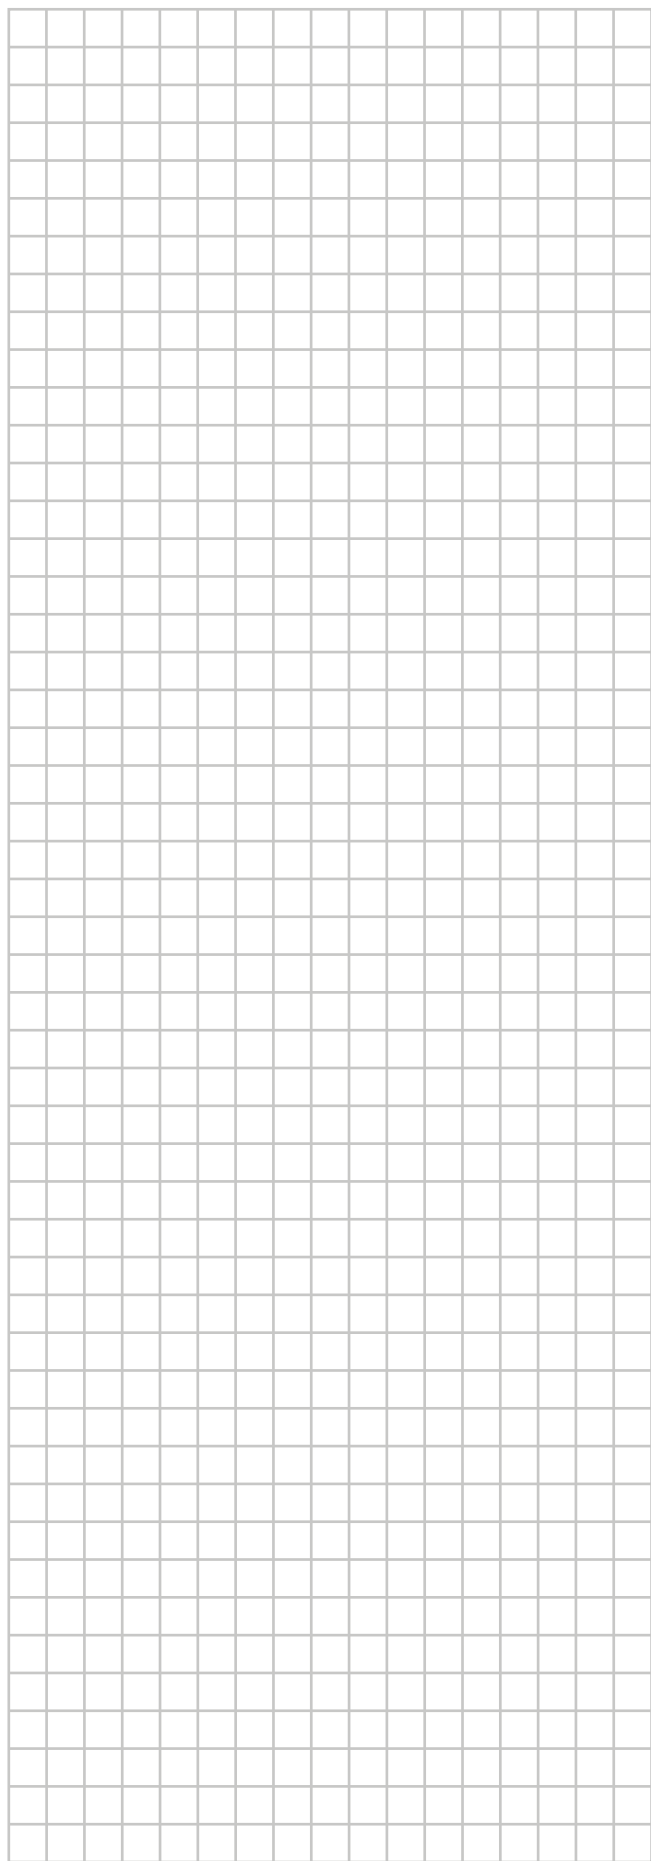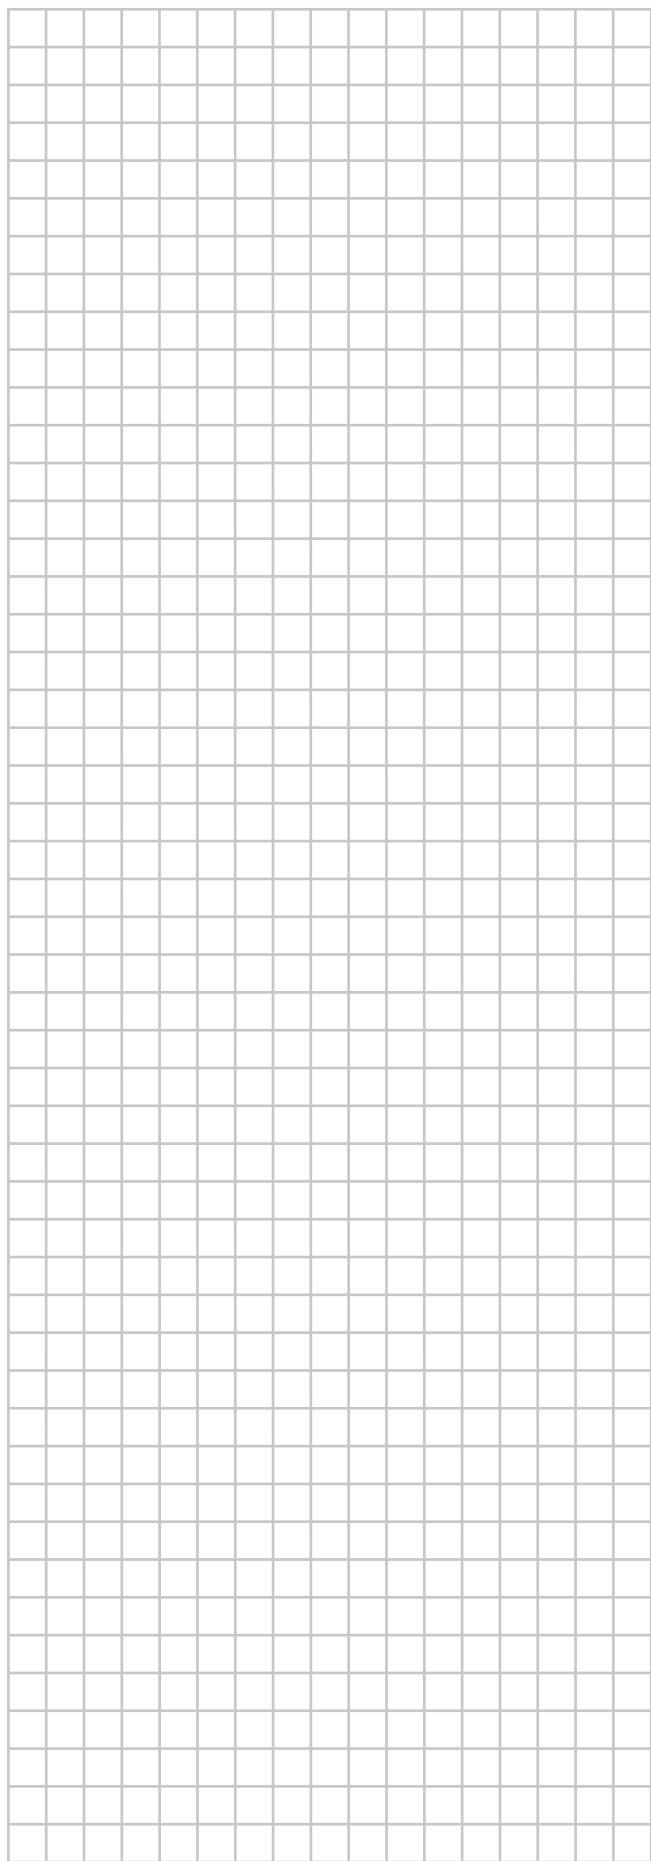

ERC

Copyright 2023 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P708478-1A 2024.12