


Tabela postavki na terenu

X Series – rezervoar (180 l / 230 l)

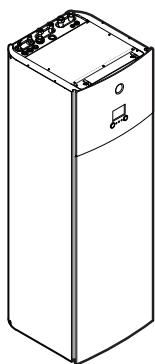

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲ = A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabela postavki na terenu

Primjenjive unutrašnje jedinice

CHVX07S18A ▲ 4V ▼

CHVX07S23A ▲ 4V ▼

CHVX07S18A ▲ 9W ▼

CHVX07S23A ▲ 9W ▼

Napomene

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Putanja menija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Datum promjene	Promijenjena vrijednost
Prostorija						
└	Zaštita od smrzavanja					
1.4.1	[2-06]	Zaštita prostorije od smrzavanja	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
1.4.2	[2-05]	Sobna temperatura za zaštitu od smrzavanja	R/W	4~16°C, korak: 1°C 8°C		
└	Raspon podešene vrijednosti					
1.5.1	[3-07]	Minimum grijanja	R/W	12~18°C, korak: 1°C 12 °C		
1.5.2	[3-06]	Maksimum grijanja	R/W	18~30°C, korak: 1 °C 30 °C		
1.5.3	[3-09]	Minimum hlađenja	R/W	15~25°C, korak: 1 °C 15 °C		
1.5.4	[3-08]	Maksimum hlađenja	R/W	25~35°C, korak: 1 °C 35 °C		
Prostorija (nastavak)						
1.6	[2-09]	Ofset senzora prostorije	R/W	-5~5 °C, korak: 0,5 °C 0 °C		
1.7	[2-0A]	Ofset senzora prostorije	R/W	-5~5 °C, korak: 0,5 °C 0 °C		
Glavna zona						
2.4		Način podešene vrijednosti		0: Fiksno 1: Grijanje zavisno od vanjske temperature (VT), fiksno hlađenje 2: Zavisno od vremenskih uslova		
└	Krivulja grijanja zavisna od vanjske temperature (VT)					
2.5	[1-00]	Najniža ambijentalna temperatura za grijanje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	-40~5 °C, korak: 1 °C -10 °C		
2.5	[1-01]	Najviša ambijentalna temperatura za grijanje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	10~25°C, korak: 1 °C 15°C		
2.5	[1-02]	Vrijednost temperature polazne vode pri najnižoj ambijentalnoj temperaturi za grijanje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Vrijednost temperature polazne vode pri najvišoj ambijentalnoj temperaturi za grijanje glavne zone prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, korak: 1°C 25 °C		
└	Krivulja hlađenja zavisna od vanjske temperature (VT)					
2.6	[1-06]	Najniža ambijentalna temperatura za hlađenje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	10~25 °C, korak: 1 °C 20 °C		
2.6	[1-07]	Najviša ambijentalna temperatura za hlađenje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	25~43°C, korak: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Vrijednost temperature polazne vode pri najnižoj ambijentalnoj temperaturi za hlađenje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22 °C		
2.6	[1-09]	Vrijednost temperature polazne vode pri najvišoj ambijentalnoj temperaturi za hlađenje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: 18 °C [2-0C]=1: 5 °C [2-0C]=2: 18 °C		
Glavna zona						
2.7	[2-0C]	Vrsta emitera	R/W	0: Podno grijanje 1: Ventilatorski konvektor 2: Radijator		
└	Raspon podešene vrijednosti					
2.8.1	[9-01]	Minimum grijanja	R/W	15~37 °C, korak: 1 °C 25 °C		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Putanja menija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Datum promjene	Promijenjena vrijednost
2.8.2	[9-00]	Maksimum grijanja	R/W	[2-0C]=2: 37~70, korak: 1 °C 70 °C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1 °C 55 °C		
2.8.3	[9-03]	Minimum hlađenja	R/O	5~18 °C, korak: 1 °C 18 °C		
2.8.4	[9-02]	Maksimum hlađenja	R/W	18~22 °C, korak: 1 °C 22 °C		
Glavna zona						
2.9	[C-07]	Upravljanje	R/W	0: Upravljanje temperaturom polazne vode (TPV) 1: Upravljanje putem vanjskog sobnog termostata (RT) 2: Upravljanje putem sobnog termostata (RT)		
2.A	[C-05]	Vrsta termostata	R/W	0: MMI zahtjevi (uklj. brzu logiku) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta		
Delta T						
2.B.1	[1-0B]	Delta T grijanja	R/W	[2-0C]≠2 (Radijator): 3~12 °C, korak: 1 °C 5 °C [2-0C]=2 (Radijator): 10 °C		
2.B.2	[1-0D]	Delta T hlađenja	R/W	3~10 °C, korak: 1 °C 5 °C		
Modulacija						
2.C.1	[8-05]	Modulacija	R/W	0: Ne 1: Da		
2.C.2	[8-06]	Maksimalna modulacija	R/W	0~10 °C, korak: 1 °C 5 °C		
Grijanje/hlađenje prostora						
Radni raspon						
4.3.1	[4-02]	Temperatura pri kojoj se grijanje prostora ISKLJUČUJE	R/W	14~35 °C, korak: 1 °C 25 °C		
4.3.2	[F-01]	Temperatura isključivanja hlađenja prostora	R/W	10~35 °C, korak: 1 °C 20 °C		
Grijanje/hlađenje prostora (nastavak)						
4.5	[F-0D]	Režim rada pumpe	R/W	0: Neprekidni 1: Uzorak 2: Zahtjev		
4.6	[E-02]	Vrsta jedinice	R/W	0: Reverzibilno 1: Samo grijanje		
4.7	[9-0D]	Ograničenje brzine pumpe	R/W	0~8, korak: 1 0: Nema ograničenja 1~4: brzina pumpe 90~60% 5~8: brzina pumpe 90~60% tokom uzorkovanja 6 brzina pumpe 80% tokom uzorkovanja		
4.9	[F-00]	Rad pumpe izvan raspona	R/W	0: Ograničeno 1: Dozvoljeno		
4.A	[D-03]	Povećanje oko 0 °C	R/W	0: Ne 1: povećanje 2 °C, raspon 4 °C 2: povećanje 4 °C, raspon 4 °C 3: povećanje 2 °C, raspon 8 °C 4: povećanje 4 °C, raspon 8 °C		
4.B	[9-04]	Odstupanje naviše	R/W	1~4 °C, korak: 1 °C 2 °C		
4.C	[2-06]	Zaštita prostorije od smrzavanja	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
Rezervoar						
5.2	[6-0A]	Podešena vrijednost komfora	R/W	30~[6-0E] °C, korak: 1 °C 60 °C		
5.3	[6-0B]	Eco podešena vrijednost	R/W	30~min (50, [6-0E] °C), korak: 1 °C 45 °C		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Putanja menija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Datum promjene	Promijenjena vrijednost
5.4	[6-0C]	Podešena vrijednost ponovnog zagrijavanja	R/W	30~min (50, [6-0E]°C), korak: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Režim zagrijavanja	R/W	0: Samo ponovno zagrijavanje 1: Ponovno zagrijavanje + po rasporedu 2: Samo po rasporedu		
Dezinfekcija						
5.7.1	[2-01]	Aktivacija	R/W	0: Ne 1: Da		
5.7.2	[2-00]	Dan rada	R/W	0: Svaki dan 1: Ponedjeljak 2: Utorak 3: Srijeda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedjelja		
5.7.3	[2-02]	Vrijeme pokretanja	R/W	0~23 sata, korak: 1 sat 1		
5.7.4	[2-03]	Podešena vrijednost rezervoara	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Trajanje	R/W	40~60 min, korak: 5 min 40 min		
Rezervoar (nastavak)						
5.8	[6-0E]	Maksimalno	R/W	40~65°C, korak: 1 °C 65°C		
5.9	[6-00]	Histereza	R/W	2~40°C, korak: 1 °C 8°C		
5.A	[6-08]	Histereza	R/W	2~20°C, korak: 1 °C 10°C		
5.B		Način podešene vrijednosti	R/W	0: Fiksno 1: Zavisno od vremenskih uslova		
Krivulja zavisna od vanjske temperature (VT)						
5.C	[0-0B]	Vrijednost temperature polazne vode pri najvišoj ambijentalnoj temperaturi za pripremu tople vode za domaćinstvo (TVD) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	35~[6-0E] °C, korak: 1 °C 55°C		
5.C	[0-0C]	Vrijednost temperature polazne vode pri najnižoj ambijentalnoj temperaturi za pripremu tople vode za domaćinstvo (TVD) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	45~[6-0E] °C, korak: 1 °C 60°C		
5.C	[0-0D]	Najviša ambijentalna temperatura za pripremu tople vode za domaćinstvo (TVD) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	10~25°C, korak: 1 °C 15°C		
5.C	[0-0E]	Najniža ambijentalna temperatura za pripremu tople vode za domaćinstvo (TVD) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	-40~5°C, korak: 1 °C -10°C		
Rezervoar (nastavak)						
5.D	[6-01]	Margina	R/W	0~10°C, korak: 1 °C 0°C		
5.F		Plan prioriteta	R/W	TVD AC		
5.G	[A-01]	Režim rada	R/W	0: Efikasno 1: Brzo		
5.H	[8-03]	Mjerač vremena za Brzi režim	R/W	Turbo Normalno Ekonomično		
Korisničke postavke						
Tiho						
7.4.1		Aktivacija	R/W	0: ISKLJUČENO 1: Ručno 2: Automatski		
7.4.3		Nivo	R/W	0: Tiho (unaprijed podešena vrijednost nije podržana na ovom modelu) 1: Tiše 2: Najtiše		
Postavke instalatera						
Čarobnjak za konfiguraciju						

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Putanja menija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Datum promjene	Promijenjena vrijednost
	└	Sistem				
9.1.3.2	[E-03]	Vrsta rezervnog grijača (RG)	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Topla voda za domaćinstvo	R/O	Integrisano		
9.1.3.4	[4-06]	Hitan slučaj	R/W	0: Ručno 1: Automatski (normalno SH/DHW UKLJUČENO) 2: Automatski smanjeno SH/DHW UKLJUČENO 3: Automatsko smanjeno SH/DHW isključeno 4: SH UKLJUČENO/DHW ISKLJUČENO		
9.1.3.6	[E-0D]	Sistem napunjen glikolom	R/O	0: Ne 1: Da		
	└	Rezervni grijač				
9.1.4.1	[5-0D]	Napon	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfiguracija	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnim slučajevima		
9.1.4.3	[6-03]	Kapacitet, korak 1	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Dodatni kapacitet, korak 2	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
	└	Glavna zona				
9.1.5.1	[2-0C]	Vrsta emitera	R/W	0: Podno grijanje 1: Ventilatorski konvektor 2: Radijator		
9.1.5.2	[C-07]	Upravljanje	R/W	0: Upravljanje temperaturom polazne vode (TPV) 1: Upravljanje putem vanjskog sobnog termostata (RT) 2: Upravljanje putem sobnog termostata (RT)		
9.1.5.3		Način podešene vrijednosti	R/W	0: Fiksno 1: Grijanje zavisno od vanjske temperature (VT), fiksno hlađenje 2: Zavisno od vremenskih uslova		
9.1.5.4		Raspored	R/W	0: Ne 1: Da		
9.1.5.5		Vrsta krivulje zavisne od vanjske temperature (VT)	R/W	0: 2 tačke 1: Krivulja s nagibom i ofsetom		
9.1.6	[1-00]	Najniža ambijentalna temperatura za grijanje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	-40~5°C, korak: 1 °C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Najviša ambijentalna temperatura za grijanje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	10~25°C, korak: 1 °C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Vrijednost temperature polazne vode pri najnižoj ambijentalnoj temperaturi za grijanje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Vrijednost temperature polazne vode pri najvišoj ambijentalnoj temperaturi za grijanje glavne zone prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Najniža ambijentalna temperatura za hlađenje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	10~25°C, korak: 1 °C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Najviša ambijentalna temperatura za hlađenje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	25~43°C, korak: 1 °C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Vrijednost temperature polazne vode pri najnižoj ambijentalnoj temperaturi za hlađenje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Vrijednost temperature polazne vode pri najvišoj ambijentalnoj temperaturi za hlađenje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Putanja menija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Datum promjene	Promijenjena vrijednost
	L	Rezervoar				
9.1.B.1	[6-0D]	Režim zagrijavanja	R/W	0: Samo ponovno zagrijavanje 1: Ponovno zagrijavanje + po rasporedu 2: Samo po rasporedu		
9.1.B.2	[6-0A]	Podešena vrijednost komfora	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Eco podešena vrijednost	R/W	30~min (50, [6-0E]°C), korak: 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Podešena vrijednost ponovnog zagrijavanja	R/W	30~min (50, [6-0E]°C), korak: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Histereza ponovnog zagrijavanja	R/W	2~20°C, korak: 1 °C 10°C		
	L	Topla voda za domaćinstvo				
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Topla voda za domaćinstvo	R/O	Integrirano		
9.2.2	[D-02]	Pumpa za toplu vodu za domaćinstvo (TVD)	R/W	0: Nema pumpe za toplu vodu za domaćinstvo 1: Trenutna topla voda 2: Dezinfekcija 3: Cirkulacija 4: Cirkulacija i dezinfekcija		
	L	Rezervni grijač				
9.3.1	[E-03]	Vrsta rezervnog grijača (RG)	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Napon	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Konfiguracija	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnim slučajevima		
9.3.4	[6-03]	Kapacitet, korak 1	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Dodatni kapacitet, korak 2	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Ravnoteža: Deaktivirati rezervni grijač (ili vanjski rezervni izvor toplote u slučaju bivalentnog sistema) iznad temperature ravnoteže za grijanje prostora?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.3.7	[5-01]	Temperatura ravnoteže	R/W	-15~35°C, korak: 1 °C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Rad	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno 2: Samo topla voda za domaćinstvo		
9.3.C	[0-09]	Preuzimanje grijanja prostora grijačem tokom rada AC-a	R/W	0: Nije dozvoljeno 1: Dozvoljeno		
	L	Hitan slučaj				
9.5.1	[4-06]	Hitan slučaj	R/W	0: Ručno 1: Automatski (normalno SH/DHW UKLJUČENO) 2: Automatski smanjeno SH/DHW UKLJUČENO 3: Automatsko smanjeno SH/DHW isključeno 4: SH UKLJUČENO/DHW ISKLJUČENO		
9.5.2	[7-06]	Prisilno isključenje kompresora	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
	L	Uravnoteženje				
9.6.1	[5-02]	Prioritet grijanja prostora	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.6.2	[5-03]	Temperatura prioriteta	R/W	-15~35°C, korak: 1 °C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Tajmer protiv ponovnog ciklusa	R/W	0~10 sati, korak: 0,5 sati 0,5 sati		
9.6.5	[8-00]	Tajmer minimalnog vremena rada	R/O	0~20 min, korak: 1 min 1 min		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Putanja menija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Datum promjene	Promijenjena vrijednost
9.6.6	[8-01]	Tajmer maksimalnog vremena rada	R/W	5~95 min, korak: 5 min 30 min		
9.6.7	[8-04]	Dodatni tajmer	R/W	0~95 min, korak: 5 min 95 min		
Postavke instalatera (nastavak)						
9.7	[4-04]	Sprječavanje smrzavanja cijevi za vodu	R/O	0: Kontinuirani rad pumpe 1: Nekontinuirani rad pumpe 2: ISKLJUČENO		
9.A.1	[D-08]	--		0		
Senzori						
9.B.1	[C-08]	Vanjski senzor	R/W	0: Ne 1: Vanjski senzor (nije primjenjivo) 2: Senzor prostorije		
9.B.2	[2-0B]	Ofset vanjskog ambijentalnog senzora	R/O	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Vrijeme uprosječenja	R/W	0: Bez uprosječenja 1: 12 sati 2: 24 sati 3: 48 sati 4: 72 sata		
Postavke instalatera (nastavak)						
9.D	[C-09]	Alarmni izlaz	R/W	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
9.E	[3-00]	Automatsko ponovno pokretanje	R/W	0: Ne 1: Da		
9.F	[E-08]	Funkcija uštede energije	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.G		Onemogućavanje zaštita	R/W	0: Ne 1: Da		
Pregled terenskih postavki						
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Preuzimanje grijanja prostora grijačem tokom rada AC-a	R/W	0: Nije dozvoljeno 1: Dozvoljeno		
9.I	[0-0B]	Vrijednost temperature polazne vode pri najvišoj ambijentalnoj temperaturi za pripremu tople vode za domaćinstvo (TVD) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	35~[6-0E] °C, korak: 1 °C 55°C		
9.I	[0-0C]	Vrijednost temperature polazne vode pri najnižoj ambijentalnoj temperaturi za pripremu tople vode za domaćinstvo (TVD) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	45~[6-0E] °C, korak: 1 °C 60°C		
9.I	[0-0D]	Najviša ambijentalna temperatura za pripremu tople vode za domaćinstvo (TVD) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	10~25°C, korak: 1 °C 15°C		
9.I	[0-0E]	Najniža ambijentalna temperatura za pripremu tople vode za domaćinstvo (TVD) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	-40~5°C, korak: 1 °C -10°C		
9.I	[1-00]	Najniža ambijentalna temperatura za grijanje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	-40~5°C, korak: 1 °C -10°C		
9.I	[1-01]	Najviša ambijentalna temperatura za grijanje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	10~25°C, korak: 1 °C 15°C		
9.I	[1-02]	Vrijednost temperature polazne vode pri najnižoj ambijentalnoj temperaturi za grijanje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	Vrijednost temperature polazne vode pri najvišoj ambijentalnoj temperaturi za grijanje glavne zone prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Prilagođavanje temperature polazne vode za hlađenje glavne zone prema vanjskoj temperaturi.	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Putanja menija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Datum promjene	Promijenjena vrijednost
9.I	[1-06]	Najniža ambijentalna temperatura za hlađenje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	10~25°C, korak: 1 °C 20°C		
9.I	[1-07]	Najviša ambijentalna temperatura za hlađenje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	25~43°C, korak: 1 °C 35°C		
9.I	[1-08]	Vrijednost temperature polazne vode pri najnižoj ambijentalnoj temperaturi za hlađenje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Vrijednost temperature polazne vode pri najvišoj ambijentalnoj temperaturi za hlađenje glavne zone (TPV) prema krivulji zavisnoj od vanjske temperature (VT).	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
9.I	[1-0A]	Koje je vrijeme usrednjavanja vanjske temperature?	R/W	0: Bez uprosječenja 1: 12 sati 2: 24 sati 3: 48 sati 4: 72 sata		
9.I	[1-0B]	Koja je željena delta T za grijanje u glavnoj zoni?	R/W	[2-0C]≠2 (Radijator): 3~12°C, korak: 1 °C 5°C [2-0C]=2 (Radijator): 10°C		
9.I	[1-0D]	Koja je željena delta T za hlađenje u glavnoj zoni?	R/W	3~10°C, korak: 1 °C 5°C		
9.I	[2-00]	Kada treba izvršiti funkciju dezinfekcije?	R/W	0: Svaki dan 1: Ponedjeljak 2: Utorak 3: Srijeda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedjelja		
9.I	[2-01]	Treba li izvršiti funkciju dezinfekcije?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[2-02]	Kada treba pokrenuti funkciju dezinfekcije?	R/W	0~23 sata, korak: 1 sat 1		
9.I	[2-03]	Koja je ciljana temperatura dezinfekcije?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Koliko dugo se mora održavati temperatura rezervoara?	R/W	40~60 min, korak: 5 min 40 min		
9.I	[2-05]	Sobna temperatura za zaštitu od smrzavanja	R/W	4~16°C, korak: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Zaštita prostorije od smrzavanja	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[2-07]	Sekundarna pumpa	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Podesite ofset izmjerene sobne temperature	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Podesite ofset izmjerene sobne temperature	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Koji je potreban ofset izmjerene vanjske temperature?	R/O	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Koja vrsta emitera je povezana s glavnom zonom temperature polazne vode (TPV)?	R/W	0: Podno grijanje 1: Ventilatorski konvektor 2: Radijator		
9.I	[3-00]	Da li je dozvoljeno automatsko ponovno pokretanje jedinice?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Putanja menija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Datum promjene	Promijenjena vrijednost
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Koja je maksimalna željena sobna temperatura pri grijanju?	R/W	18~30°C, korak: 1 °C 30°C		
9.I	[3-07]	Koja je minimalna željena sobna temperatura pri grijanju?	R/W	12~18°C, korak: 1°C 12°C		
9.I	[3-08]	Koja je maksimalna željena sobna temperatura pri hlađenju?	R/W	25~35°C, korak: 1 °C 35°C		
9.I	[3-09]	Koja je minimalna željena sobna temperatura pri hlađenju?	R/W	15~25°C, korak: 1 °C 15°C		
9.I	[3-0A]	Koji je model pumpe?	R/W	0: Model pumpe 0 1: Model pumpe 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	U slučaju da je instaliran dvozonski komplet, deblokiranje kompleta pumpe/i i kompleta ventila za miješanje	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Koji je režim rada rezervnog grijača?	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno 2: Samo topla voda za domaćinstvo		
9.I	[4-02]	Ispod koje vanjske temperature je grijanje dozvoljeno?	R/W	14~35°C, korak: 1 °C 25°C		
9.I	[4-04]	Sprječavanje smrzavanja cijevi za vodu	R/O	0: Kontinuirani rad pumpe 1: Nekontinuirani rad pumpe 2: ISKLJUČENO		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Hitan slučaj	R/W	0: Ručno 1: Automatski (normalno SH/DHW UKLJUČENO) 2: Automatski smanjeno SH/DHW UKLJUČENO 3: Automatsko smanjeno SH/DHW isključeno 4: SH UKLJUČENO/DHW ISKLJUČENO		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Konfiguracija rezervnog grijača	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnim slučajevima		
9.I	[4-0B]	Automatska histereza prebacivanja hlađenja/grijanja.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Automatski ofset prebacivanja između hlađenja/grijanja.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Ravnoteža: Deaktivirati rezervni grijač (ili vanjski rezervni izvor toplote u slučaju bivalentnog sistema) iznad temperature ravnoteže za grijanje prostora?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[5-01]	Koja je temperatura ravnoteže za zgradu?	R/W	-15~35°C, korak: 1 °C 0°C		
9.I	[5-02]	Prioritet grijanja prostora.	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[5-03]	Temperatura prioriteta grijanja prostora.	R/W	-15~35°C, korak: 1 °C 0°C		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Putanja menija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Datum promjene	Promijenjena vrijednost
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Napon rezervnog grijača	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	Kašnjenje BUH DHW termo UKLJUČENO	R/W	0: Onemogućiti 1: Omogućiti (promjenjivo kašnjenje zavisno od HP-a) 2: Omogućiti (fiksno kašnjenje zavisno od HP-a)		
9.I	[6-00]	Temperaturna razlika koja određuje temperaturu UKLJUČENJA toplotne pumpe.	R/W	2~40°C, korak: 1 °C 8°C		
9.I	[6-01]	Temperaturna razlika koja određuje temperaturu ISKLJUČENJA toplotne pumpe.	R/W	0~10°C, korak: 1 °C 0°C		
9.I	[6-03]	Koji je kapacitet rezervnog grijača u koraku 1?	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.I	[6-04]	Koji je kapacitet rezervnog grijača u koraku 2?	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Koja se histereza koristi u režimu ponovnog zagrijavanja?	R/W	2~20°C, korak: 1 °C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Koja je željena temperatura akumulacije za komfor?	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	Koja je željena Eco temperatura akumulacije?	R/W	30~min (50, [6-0E]°C), korak: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Koja je željena temperatura ponovnog zagrijavanja?	R/W	30~min (50, [6-0E]°C), korak: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Koja je željena vrsta pripreme tople vode za domaćinstvo?	R/W	0: Samo ponovno zagrijavanje 1: Ponovno zagrijavanje + po rasporedu 2: Samo po rasporedu		
9.I	[6-0E]	Koja je maksimalna podešena vrijednost temperature tople vode za domaćinstvo?	R/W	40~65°C, korak: 1 °C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Prisilno isključenje kompresora	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[7-08]	Različita DHW histereza na osnovu niske/visoke potrošnje DHW-a (primjenjivo samo za režim samo ponovnog zagrijavanja)	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[7-09]	Koja je minimalna brzina pumpe tokom rada grijanja/hlađenja prostora i tople vode za domaćinstvo?	R/W	20~95%, korak: 5% 20%		
9.I	[7-0B]	Fiksni PWM pumpe glavne zone, u slučaju da je instaliran dvozonski komplet.	R/W	20~95%, korak: 5% 95%		
9.I	[7-0C]	Vrijeme potrebno mijenjajućem ventilu za prelazak s jedne strane na drugu, u slučaju da je instaliran dvozonski komplet.	R/W	20~300 sekundi, korak: 5 sekundi 125 sekundi		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Minimalno vrijeme rada tople vode za domaćinstvo.	R/O	0~20 min, korak: 1 min 1 min		
9.I	[8-01]	Maksimalno vrijeme rada tople vode za domaćinstvo.	R/W	5~95 min, korak: 5 min 30 min		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Putanja menija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Datum promjene	Promijenjena vrijednost
9.I	[8-02]	Vrijeme sprječavanja čestog uključivanja/isključivanja.	R/W	0~10 sati, korak: 0,5 sati 0,5 sati		
9.I	[8-03]	Mjerač vremena za Brzi režim	R/W	Turbo Normalno Ekonomično		
9.I	[8-04]	Dodatno vrijeme rada za maksimalno vrijeme rada.	R/W	0~95 min, korak: 5 min 95 min		
9.I	[8-05]	Omogućiti modulaciju temperature polazne vode (TPV) za upravljanje sobnom temperaturom?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[8-06]	Ostavljanje maksimalne modulacije temperature vode.	R/W	0~10°C, korak: 1 °C 5°C		
9.I	[8-07]	Koja je željena temperatura polazne vode (TPV) glavne zone za komfor pri hlađenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	Koja je željena Eco temperatura polazne vode (TPV) glavne zone pri hlađenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Koja je željena temperatura polazne vode (TPV) glavne zone za komfor pri grijanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Koja je željena eco temperatura polazne vode (TPV) glavne zone pri grijanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Koja je maksimalna željena temperatura polazne vode (TPV) glavne zone pri grijanju?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, korak: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1 °C 55°C		
9.I	[9-01]	Koja je minimalna željena temperatura polazne vode (TPV) za glavnu zonu pri grijanju?	R/W	15~37°C, korak: 1 °C 25°C		
9.I	[9-02]	Koja je maksimalna željena temperatura polazne vode (TPV) za glavnu zonu pri hlađenju?	R/W	18~22°C, korak: 1 °C 22°C		
9.I	[9-03]	Koja je minimalna željena temperatura polazne vode (TPV) za glavnu zonu pri hlađenju?	R/O	5~18°C, korak: 1 °C 18°C		
9.I	[9-04]	Temperatura prekoračenja polazne vode.	R/W	1~4°C, korak: 1 °C 2°C		
9.I	[9-09]	Koje je dozvoljeno odstupanje naniže pri hlađenju?	R/W	1~18°C, korak: 1 °C 18°C		
9.I	[9-0C]	Histeresa sobne temperature.	R/W	1~6°C, korak: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Ograničenje brzine pumpe	R/W	0~8, korak: 1 0: Nema ograničenja 1~4: brzina pumpe 90~60% 5~8: brzina pumpe 90~60% tokom uzorkovanja 6 brzina pumpe 80% tokom uzorkovanja		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Koja je vrsta kontakta termostatskog zahtjeva za glavnu zonu?	R/W	0: MMI zahtjevi (uklj. brzu logiku) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta		
9.I	[C-07]	Koji je način upravljanja jedinicom pri grijanju/hlađenju prostora?	R/W	0: Upravljanje temperaturom polazne vode (TPV) 1: Upravljanje putem vanjskog sobnog termostata (RT) 2: Upravljanje putem sobnog termostata (RT)		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Putanja menija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Datum promjene	Promijenjena vrijednost
9.I	[C-08]	Koja vrsta vanjskog senzora je instalirana?	R/W	0: Ne 1: Vanjski senzor (nije primjenjivo) 2: Senzor prostorije		
9.I	[C-09]	Koja je potrebna vrsta kontakta alarmnog izlaza?	R/W	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Koja vrsta pumpe za toplu vodu za domaćinstvo je instalirana?	R/W	0: Nema pumpe za toplu vodu za domaćinstvo 1: Trenutna topla voda 2: Dezinfekcija 3: Cirkulacija 4: Cirkulacija i dezinfekcija		
9.I	[D-03]	Kompenzacija polazne vode oko 0°C.	R/W	0: Ne 1: povećanje 2°C, raspon 4°C 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4 °C, raspon 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Koja vrsta jedinice je instalirana?	R/O	0~5 0: Split sistem za niske temperature (LT)		
9.I	[E-01]	Koja vrsta kompresora je instalirana?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Koja je vrsta softvera unutrašnje jedinice?	R/W	0: Reverzibilno 1: Samo grijanje		
9.I	[E-03]	Koliki je broj koraka rezervnog grijača?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Da li je funkcija uštede energije dostupna na vanjskoj jedinici?	R/O	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-05]	Može li sistem pripremati toplu vodu za domaćinstvo?	R/O	1: Da		
9.I	[E-06]	Da li je u sistemu instaliran rezervoar za toplu vodu za domaćinstvo?	R/O	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-07]	Koja vrsta rezervoara za toplu vodu za domaćinstvo je instalirana?	R/O	Integrirano		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Putanja menija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Datum promjene	Promijenjena vrijednost
9.I	[E-08]	Funkcija uštede energije za vanjsku jedinicu.	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Zapremina rezervoara	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Da li je instaliran dvozonski komplet?	R/W	0: Nije instalirano 1: - 2: Bizone komplet instaliran		
9.I	[E-0C]	Koja vrsta dvozonskog sistema je instalirana?	R/W	0: Bez hidrauličkog separatora / bez direktne pumpe 1: S hidrauličkim separatorom / bez direktne pumpe 2: S hidrauličkim separatorom / s direktnom pumpom		
9.I	[E-0D]	Da li je glikol prisutan u sistemu?	R/O	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Rad pumpe dozvoljen izvan raspona.	R/W	0: Ograničeno 1: Dozvoljeno		
9.I	[F-01]	Iznad koje vanjske temperature je hlađenje dozvoljeno?	R/W	10~35°C, korak: 1 °C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, korak: 1 °C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, korak: 1 °C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Rad pumpe tokom abnormalnosti protoka.	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Koji je režim rada pumpe?	R/W	0: Neprekidni 1: Uzorak 2: Zahtjev		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Postavke dvozonskog kompleta						
9.P.1	[E-0B]	Bizone komplet instaliran	R/W	0: Nije instalirano 1: - 2: Bizone komplet instaliran		
9.P.2	[E-0C]	Vrsta dvozonskog sistema	R/W	0: Bez hidrauličkog separatora / bez direktne pumpe 1: S hidrauličkim separatorom / bez direktne pumpe 2: S hidrauličkim separatorom / s direktnom pumpom		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Putanja menija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Datum promjene	Promijenjena vrijednost
9.P.4	[7-0B]	Glavna zonska pumpa ustaljena PWM	R/W	20~95%, korak: 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Vrijeme okretanja ventila za miješanje	R/W	20~300 sekundi, korak: 5 sekundi 125 s		
9.S	[2-07]	Sekundarna pumpa	R/W	0: Ne 1: Da		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

