


Tabulka provozních nastavení

X Series – Nádrž (180 l / 230 l)

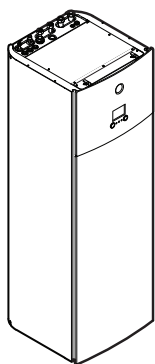

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲ = A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabulka provozních nastavení

Příslušné vnitřní jednotky

CHVX07S18A ▲ 4V ▼

CHVX07S23A ▲ 4V ▼

CHVX07S18A ▲ 9W ▼

CHVX07S23A ▲ 9W ▼

Poznámky

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Záložka	Kód	Název nastavení	R/W	Rozsah / krok / výchozí hodnota ⁽¹⁾	Změněno dne	Změněná hodnota
Místnost						
└	Protimrazová ochrana					
1.4.1	[2-06]	Protimrazová ochrana místnosti	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto		
1.4.2	[2-05]	Teplota protimrazové ochrany místnosti	R/W	4–16°C, krok: 1°C 8°C		
└	Rozsah nastavené hodnoty					
1.5.1	[3-07]	Minimální teplota topení	R/W	12–18°C, krok: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Maximální teplota topení	R/W	18–30°C, krok: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Minimální teplota chlazení	R/W	15–25°C, krok: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Maximální teplota chlazení	R/W	25–35°C, krok: 1°C 35°C		
Místnost (pokračování)						
1.6	[2-09]	Trvalá odchylka pokojového snímače	R/W	-5–5°C, krok: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Trvalá odchylka pokojového snímače	R/W	-5–5°C, krok: 0,5°C 0°C		
Hlavní zóna						
2.4		Režim nast. hodnoty		0: Pevné 1: Topení dle počasí, pevné chlazení 2: Dle počasí		
└	Křivka topení dle počasí					
2.5	[1-00]	Nízká teplota prostředí pro křivku topení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	-40–5°C, krok: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Vysoká teplota prostředí pro křivku topení dle počasí hlavní zóny s teplotou výstupní vody.	R/W	10–25°C, krok: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Hodnota výstupní vody pro nízkou teplotu prostředí pro křivku topení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	[9-01]–[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Hodnota výstupní vody pro vysokou teplotu prostředí pro křivku topení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	[9-01]–min(45, [9-00])°C, krok: 1°C 25°C		
└	Křivka chlazení dle počasí					
2.6	[1-06]	Nízká teplota prostředí pro křivku chlazení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	10–25°C, krok: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Vysoká teplota prostředí pro křivku chlazení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	25–43°C, krok: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Hodnota výstupní vody pro nízkou teplotu prostředí pro křivku chlazení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	[9-03]–[9-02]°C, krok: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Hodnota výstupní vody pro vysokou teplotu prostředí pro křivku chlazení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	[9-03]–[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Hlavní zóna						
2.7	[2-0C]	Typ zářiče	R/W	0: Podlahové topení 1: Jednotka s ventilátory 2: Radiátor		
└	Rozsah nastavené hodnoty					
2.8.1	[9-01]	Minimální teplota topení	R/W	15–37°C, krok: 1°C 25°C		
2.8.2	[9-00]	Maximální teplota topení	R/W	[2-0C]=2: 37–70, krok: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37–55, krok: 1°C 55°C		

⁽¹⁾ Výchozí hodnoty jsou zobrazeny tučně.

Záložka	Kód	Název nastavení	R/W	Rozsah / krok / výchozí hodnota ⁽¹⁾	Změněno dne	Změněná hodnota
2.8.3	[9-03]	Minimální teplota chlazení	R/O	5–18°C, krok: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Maximální teplota chlazení	R/W	18–22°C, krok: 1°C 22°C		
Hlavní zóna						
2.9	[C-07]	Ovládání	R/W	0: Dle tepl. výst. vody 1: Pomocí ext. pokoj. tepl. 2: Ovládání pomocí pokojové teploty		
2.A	[C-05]	Typ termostatu	R/W	0: Požadavky MMI (vč. rychlé logiky) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakty		
— Rozdíl teplot						
2.B.1	[1-0B]	Rozdíl teplot topení	R/W	[2-0C]#2 (radiátor): 3–12°C, krok: 1°C 5°C [2-0C]#2 (radiátor): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Rozdíl teplot chlazení	R/W	3–10°C, krok: 1°C 5°C		
— Modulace						
2.C.1	[8-05]	Modulace	R/W	0: Ne 1: Ano		
2.C.2	[8-06]	Max. modulace	R/W	0–10°C, krok: 1°C 5°C		
Prostorové vytápění/chlazení						
— Provozní rozsah						
4.3.1	[4-02]	Teplota vypnutí prostorového vytápění	R/W	14–35°C, krok: 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Teplota vypnutí prostorového chlazení	R/W	10–35°C, krok: 1°C 20°C		
Prostorové vytápění/chlazení (pokračování)						
4.5	[F-0D]	Prov.rež.čerp.	R/W	0: Nepřetržitý 1: Vzorek 2: Požadavek		
4.6	[E-02]	Typ.jed.	R/W	0: Reverzibilní 1: Pouze topení		
4.7	[9-0D]	Omezení otáček čerpadla	R/W	0–8, krok: 1 0: Žádné omezení 1–4: 90–60% otáčky čerpadla 5–8: 90–60% otáčky čerpadla během vzorkování 6 80% otáčky čerpadla během vzorkování		
4.9	[F-00]	Čerpadlo mimo rozmezí	R/W	0: Zakázáno 1: Povoleno		
4.A	[D-03]	Zvýšení okolo 0°C	R/W	0: Ne 1: zvýšení 2°C, rozsah 4°C 2: zvýšení 4°C, rozsah 4°C 3: zvýšení 2°C, rozsah 8°C 4: zvýšení 4°C, rozsah 8°C		
4.B	[9-04]	Nadsazená teplota	R/W	1–4°C, krok: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Protimrazová ochrana místnosti	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto		
Nádrž						
5.2	[6-0A]	Komfortní nastavená teplota	R/W	30–[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Eko nastavená teplota	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Nastavená teplota opětovného ohřevu	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Režim zahřívání	R/W	0: Pouze opětovný ohřev 1: Opět. ohřev + plán. 2: Pouze plán.		
— Dezinfekce						

⁽¹⁾ Výchozí hodnoty jsou zobrazeny **tučně**.

Záložka	Kód	Název nastavení	R/W	Rozsah / krok / výchozí hodnota ⁽¹⁾	Změněno dne	Změněná hodnota
5.7.1	[2-01]	Aktivace	R/W	0: Ne 1: Ano		
5.7.2	[2-00]	Provozní den	R/W	0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 7: Neděle		
5.7.3	[2-02]	Doba spuštění	R/W	0–23 hodin, krok: 1 hodina 1		
5.7.4	[2-03]	Nastavená teplota nádrže	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Doba trvání	R/W	40–60 min, krok: 5 min 40 min		
Nádrž (pokračování)						
5.8	[6-0E]	Maximální	R/W	40–65°C, krok: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Hystereze	R/W	2–40°C, krok: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Hystereze	R/W	2–20°C, krok: 1°C 10°C		
5.B		Režim nast. hodnoty	R/W	0: Pevné 1: Dle počasí		
└ Křivka dle počasí						
5.C	[0-0B]	Hodnota výstupní vody pro vysokou teplotu prostředí pro křivku dle počasí TUV.	R/W	35–[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Hodnota výstupní vody pro nízkou teplotu prostředí pro křivku dle počasí TUV.	R/W	45–[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Vysoká teplota prostředí pro křivku dle počasí TUV.	R/W	10–25°C, krok: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Nízká teplota prostředí pro křivku dle počasí TUV.	R/W	-40–5°C, krok: 1°C -10°C		
Nádrž (pokračování)						
5.D	[6-01]	Okraj	R/W	0–10°C, krok: 1°C 0°C		
5.F		Prioritní plán	R/W	TUV AC		
5.G	[A-01]	Provozní režim	R/W	0: Efektivní 1: Rychlý		
5.H	[8-03]	Časovač rychlého režimu	R/W	Turbo Normální Úsporný		
Nastavení uživatele						
└ Tichý						
7.4.1		Aktivace	R/W	0: VYPNUTO 1: Manuálně 2: Automaticky		
7.4.3		Úroveň	R/W	0: Tichý (přednastavení není na tomto modelu podporováno) 1: Tišší 2: Nejtišší		
Nastavení technika						
└ Konfigurační průvodce						
└ Systém						
9.1.3.2	[E-03]	Typ zál. ohř.	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Teplá užitková voda	R/O	Integrovaný		

⁽¹⁾ Výchozí hodnoty jsou zobrazeny **tučně**.

Záložka	Kód	Název nastavení	R/W	Rozsah / krok / výchozí hodnota ⁽¹⁾	Změněno dne	Změněná hodnota
9.1.3.4	[4-06]	Nouzový režim	R/W	0: Manuálně 1: Automaticky (normální PV/TUV zap.) 2: Auto červené PV/TUV zap. 3: Auto červené PV / TUV vyp. 4: PV zap. / TUV vyp.		
9.1.3.6	[E-0D]	Systém plněný glykolem	R/O	0: Ne 1: Ano		
	└	Záložní ohříváč				
9.1.4.1	[5-0D]	Napětí	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfigurace	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v nouzi		
9.1.4.3	[6-03]	Stupeň výkonu 1	R/W	0–31,5 kW, krok: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Další stupeň výkonu 2	R/W	0–31,5 kW, krok: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
	└	Hlavní zóna				
9.1.5.1	[2-0C]	Typ zářiče	R/W	0: Podlahové topení 1: Jednotka s ventilátory 2: Radiátor		
9.1.5.2	[C-07]	Ovládání	R/W	0: Dle tepl. výst. vody 1: Pomocí ext. pokoj. tepl. 2: Ovládání pomocí pokojové teploty		
9.1.5.3		Režim nast. hodnoty	R/W	0: Pevné 1: Topení dle počasí, pevné chlazení 2: Dle počasí		
9.1.5.4		Plán	R/W	0: Ne 1: Ano		
9.1.5.5		Typ křivky dle počasí	R/W	0: 2bodová 1: Odchylka sklonu		
9.1.6	[1-00]	Nízká teplota prostředí pro křivku topení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	-40–5°C, krok: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Vysoká teplota prostředí pro křivku topení dle počasí hlavní zóny s teplotou výstupní vody.	R/W	10–25°C, krok: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Hodnota výstupní vody pro nízkou teplotu prostředí pro křivku topení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	[9-01]–[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Hodnota výstupní vody pro vysokou teplotu prostředí pro křivku topení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	[9-01]–min(45, [9-00])°C, krok: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Nízká teplota prostředí pro křivku chlazení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	10–25°C, krok: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Vysoká teplota prostředí pro křivku chlazení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	25–43°C, krok: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Hodnota výstupní vody pro nízkou teplotu prostředí pro křivku chlazení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	[9-03]–[9-02]°C, krok: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Hodnota výstupní vody pro vysokou teplotu prostředí pro křivku chlazení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	[9-03]–[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	└	Nádrž				
9.1.B.1	[6-0D]	Režim zahřívání	R/W	0: Pouze opětovný ohřev 1: Opět. ohřev + plán. 2: Pouze plán.		
9.1.B.2	[6-0A]	Komfortní nastavená teplota	R/W	30–[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Eko nastavená teplota	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		

⁽¹⁾ Výchozí hodnoty jsou zobrazeny **tučně**.

Záložka	Kód	Název nastavení	R/W	Rozsah / krok / výchozí hodnota ⁽¹⁾	Změněno dne	Změněná hodnota
9.1.B.4	[6-0C]	Nastavená teplota opětovného ohřevu	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Hystereze opětovného ohřevu	R/W	2–20°C, krok: 1°C 10°C		
Teplá užitková voda						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Teplá užitková voda	R/O	Integrovaný		
9.2.2	[D-02]	Čerpadlo TUV	R/W	0: Žádné čerpadlo TUV 1: Okamžitá dodávka teplé užitkové vody 2: Dezinfekce 3: Oběh 4: Oběh a dezinfekce		
Záložní topení						
9.3.1	[E-03]	Typ zál. ohř.	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Napětí	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Konfigurace	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v nouzi		
9.3.4	[6-03]	Stupeň výkonu 1	R/W	0–31,5 kW, krok: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Další stupeň výkonu 2	R/W	0–31,5 kW, krok: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Vyvážená teplota: Deaktivovat záložní ohříváč (nebo externí záložní zdroj tepla v případě bivalentního systému) nad vyváženou teplotou pro prostorové vytápění?	R/W	0: Ne 1: Ano		
9.3.7	[5-01]	Vyvážená teplota	R/W	-15–35°C, krok: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Provoz	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto 2: Pouze TUV		
9.3.C	[0-09]	Přepnutí na ohříváč vytápění během provozu klimatizace	R/W	0: Není povoleno 1: Povoleno		
Nouzový režim						
9.5.1	[4-06]	Nouzový režim	R/W	0: Manuální 1: Automaticky (normální PV/TUV zap.) 2: Auto červené PV/TUV zap. 3: Auto červené PV / TUV vyp. 4: PV zap. / TUV vyp.		
9.5.2	[7-06]	Nucené vypnutí kompresoru	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto		
Vyrovnávání						
9.6.1	[5-02]	Priorita vyhřívání prostorů	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto		
9.6.2	[5-03]	Prioritní teplota	R/W	-15–35°C, krok: 1°C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Časovač mezi cykly	R/W	0–10 hodin, krok: 0,5 hodina 0,5 hodiny		
9.6.5	[8-00]	Časovač minimální doby chodu	R/O	0–20 min, krok: 1 min 1 min		
9.6.6	[8-01]	Časovač maximální doby chodu	R/W	5–95 min, krok: 5 min 30 min		
9.6.7	[8-04]	Doplňující časovač	R/W	0–95 min, krok: 5 min 95 min		
Nastavení technika (pokračování)						
9.7	[4-04]	Prevence před zamrznutím vodního potrubí	R/O	0: Nepřetržitý provoz čerpadla 1: Přerušovaný provoz čerpadla 2: VYPNUTO		
9.A.1	[D-08]	--		0		
Snímače						

⁽¹⁾ Výchozí hodnoty jsou zobrazeny **tučně**.

Záložka	Kód	Název nastavení	R/W	Rozsah / krok / výchozí hodnota ⁽¹⁾	Změněno dne	Změněná hodnota
9.B.1	[C-08]	Externí snímač	R/W	0: Ne 1: Venkovní snímač (nepoužívá se) 2: Pokojový snímač		
9.B.2	[2-0B]	Trvalá odchylka snímače teploty okolí	R/O	-5–5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Doba průměrování	R/W	0: Žádné průměrování 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin		
Nastavení technika (pokračování)						
9.D	[C-09]	Výstup alarmu	R/W	0: Normálně otevřeno 1: Normálně zavřeno		
9.E	[3-00]	Automatický restart	R/W	0: Ne 1: Ano		
9.F	[E-08]	Úsporný režim	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto		
9.G		Deaktivovat ochrany	R/W	0: Ne 1: Ano		
Přehled provozních parametrů						
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Přepnutí na ohřivač vytápění během provozu klimatizace	R/W	0: Není povoleno 1: Povoleno		
9.I	[0-0B]	Hodnota výstupní vody pro vysokou teplotu prostředí pro křivku dle počasí TUV.	R/W	35–[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Hodnota výstupní vody pro nízkou teplotu prostředí pro křivku dle počasí TUV.	R/W	45–[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Vysoká teplota prostředí pro křivku dle počasí TUV.	R/W	10–25°C, krok: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Nízká teplota prostředí pro křivku dle počasí TUV.	R/W	-40–5°C, krok: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Nízká teplota prostředí pro křivku topení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	-40–5°C, krok: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Vysoká teplota prostředí pro křivku topení dle počasí hlavní zóny s teplotou výstupní vody.	R/W	10–25°C, krok: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Hodnota výstupní vody pro nízkou teplotu prostředí pro křivku topení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	[9-01]–[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	Hodnota výstupní vody pro vysokou teplotu prostředí pro křivku topení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	[9-01]–min(45, [9-00])°C, krok: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Chlazení hlavní zóny teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto		
9.I	[1-06]	Nízká teplota prostředí pro křivku chlazení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	10–25°C, krok: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Vysoká teplota prostředí pro křivku chlazení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	25–43°C, krok: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Hodnota výstupní vody pro nízkou teplotu prostředí pro křivku chlazení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	[9-03]–[9-02]°C, krok: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Hodnota výstupní vody pro vysokou teplotu prostředí pro křivku chlazení dle počasí hlavní zóny TVV.	R/W	[9-03]–[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		

⁽¹⁾ Výchozí hodnoty jsou zobrazeny **tučně**.

Záložka	Kód	Název nastavení	R/W	Rozsah / krok / výchozí hodnota ⁽¹⁾	Změněno dne	Změněná hodnota
9.I	[1-0A]	Jaká je doba průměrování pro venkovní teplotu?	R/W	0: Žádné průměrování 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin		
9.I	[1-0B]	Jaký je požadovaný rozdíl teplot vytápění pro hlavní zónu?	R/W	[2-0C]≠2 (radiátor): 3–12°C, krok: 1°C 5°C [2-0C]=2 (radiátor): 10°C		
9.I	[1-0D]	Jaký je požadovaný rozdíl teplot chlazení pro hlavní zónu?	R/W	3–10°C, krok: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Kdy má být spuštěna funkce dezinfekce?	R/W	0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 7: Neděle		
9.I	[2-01]	Má být spuštěna funkce dezinfekce?	R/W	0: Ne 1: Ano		
9.I	[2-02]	Kdy má začít funkce dezinfekce?	R/W	0–23 hodin, krok: 1 hodina 1		
9.I	[2-03]	Jaká je cílová teplota pro dezinfekci?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Jak dlouho musí být udržována teplota v nádrži?	R/W	40–60 min, krok: 5 min 40 min		
9.I	[2-05]	Teplota protimrazové ochrany místnosti	R/W	4–16°C, krok: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Protimrazová ochrana místnosti	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto		
9.I	[2-07]	Sekundární čerpadlo	R/W	0: Ne 1: Ano		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Úprava odchylky u měřené pokojové teploty	R/W	-5–5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Úprava odchylky u měřené pokojové teploty	R/W	-5–5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Jaká je požadovaná odchylka u měřené venkovní teploty?	R/O	-5–5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Jaký typ zářiče je připojen k hlavní zóně TVV?	R/W	0: Podlahové topení 1: Jednotka s ventilátory 2: Radiátor		
9.I	[3-00]	Je povolen automatický restart jednotky?	R/W	0: Ne 1: Ano		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Jaká je maximální požadovaná pokojová teplota při vytápění?	R/W	18–30°C, krok: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Jaká je minimální požadovaná pokojová teplota při vytápění?	R/W	12–18°C, krok: 1°C 12°C		

⁽¹⁾ Výchozí hodnoty jsou zobrazeny **tučně**.

Záložka	Kód	Název nastavení	R/W	Rozsah / krok / výchozí hodnota ⁽¹⁾	Změněno dne	Změněná hodnota
9.I	[3-08]	Jaká je maximální požadovaná pokojová teplota při chlazení?	R/W	25–35°C, krok: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Jaká je minimální požadovaná pokojová teplota při chlazení?	R/W	15–25°C, krok: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Který model čerpadla?	R/W	0: Model čerpadla 0 1: Model čerpadla 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	V případě instalace soupravy regulující 2 teplotně rozdílné okruhy, protiblokování čerpadla/čerpadel soupravy a soupravy směšovacího ventilu	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Který provozní režim záložního ohřívače?	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto 2: Pouze TUV		
9.I	[4-02]	Pod jakou venkovní teplotou je povoleno vytápění?	R/W	14–35°C, krok: 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Prevence před zamrznutím vodního potrubí	R/O	0: Nepřetržitý provoz čerpadla 1: Přerušovaný provoz čerpadla 2: VYPNUTO		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Nouzový režim	R/W	0: Manuálně 1: Automaticky (normální PV/TUV zap.) 2: Auto červené PV/TUV zap. 3: Auto červené PV / TUV vyp. 4: PV zap. / TUV vyp.		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Konfigurace záložního ohřívače	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v nouzi		
9.I	[4-0B]	Hystereze automatického přepínání chlazení/vytápění.	R/W	1–10°C, krok: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Nastavení odchylky automatického přepínání chlazení/topení.	R/W	1–10°C, krok: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Vyvážená teplota: Deaktivovat záložní ohřívač (nebo externí záložní zdroj tepla v případě bivalentního systému) nad vyváženou teplotou pro prostorové vytápění?	R/W	0: Ne 1: Ano		
9.I	[5-01]	Jaká je vyvážená teplota pro budovu?	R/W	-15–35°C, krok: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Priorita prostorového vytápění.	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto		
9.I	[5-03]	Teplota priority prostorového vytápění.	R/W	-15–35°C, krok: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Napětí záložního ohřívače	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	Zpoždění zapnutí termostatu záložního ohřívače TUV	R/W	0: Deaktivovat 1: Aktivovat (proměnné zpoždění závislé na TČ) 2: Aktivovat (pevné zpoždění závislé na TČ)		
9.I	[6-00]	Rozdíl teplot určující ZAPÍNACÍ teplotu tepelného čerpadla.	R/W	2–40°C, krok: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	Rozdíl teplot určující VYPÍNACÍ teplotu tepelného čerpadla.	R/W	0–10°C, krok: 1°C 0°C		
9.I	[6-03]	Jaký je výkon záložního ohřívače stupeň 1?	R/W	0–31,5 kW, krok: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		

⁽¹⁾ Výchozí hodnoty jsou zobrazeny **tučně**.

Záložka	Kód	Název nastavení	R/W	Rozsah / krok / výchozí hodnota ⁽¹⁾	Změněno dne	Změněná hodnota
9.I	[6-04]	Jaký je výkon záložního ohřívače stupeň 2?	R/W	0–31,5 kW, krok: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Jaká hystereze se má použít v režimu opětovného ohřevu?	R/W	2–20°C, krok: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Jaká je požadovaná komfortní teplota akumulace?	R/W	30–[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	Jaká je požadovaná eko teplota akumulace?	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Jaká je požadovaná teplota pro opětovný ohřev?	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Jaký je požadovaný typ výroby TUV?	R/W	0: Pouze opětovný ohřev 1: Opět. ohřev + plán. 2: Pouze plán.		
9.I	[6-0E]	Jaká je maximální cílová teplota TUV?	R/W	40–65°C, krok: 1°C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Nucené vypnutí kompresoru	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto		
9.I	[7-08]	Různé hystereze TUV na základě nízké/vysoké spotřeby TUV (platí pouze pro režim Pouze opětovný ohřev)	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto		
9.I	[7-09]	Jaké jsou minimální otáčky čerpadla při provozu vytápění a ohřevu teplé užitkové vody?	R/W	20–95%, krok: 5% 20%		
9.I	[7-0B]	Hlavní zónové čerpadlo s pevným PWM, když je nainstalována dvouzónová sada.	R/W	20–95%, krok: 5% 95%		
9.I	[7-0C]	Doba potřebná pro otočení směšovacího ventilu z jedné strany na druhou, pokud je nainstalována dvouzónová sada.	R/W	20–300 sekund, krok: 5 s 125 sekund		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Minimální doba ohřevu teplé užitkové vody.	R/O	0–20 min, krok: 1 min 1 min		
9.I	[8-01]	Maximální doba ohřevu teplé užitkové vody.	R/W	5–95 min, krok: 5 min 30 min		
9.I	[8-02]	Čas mezi cykly.	R/W	0–10 hodin, krok: 0,5 hodina 0,5 hodiny		
9.I	[8-03]	Časovač rychlého režimu	R/W	Turbo Normální Úsporný		
9.I	[8-04]	Dodatečná doba provozu pro maximální dobu provozu.	R/W	0–95 min, krok: 5 min 95 min		
9.I	[8-05]	Povolit modulaci TVV pro ovládání pokojové teploty?	R/W	0: Ne 1: Ano		
9.I	[8-06]	Maximální modulace teploty výstupní vody.	R/W	0–10°C, krok: 1°C 5°C		
9.I	[8-07]	Jaká je požadovaná komfortní hlavní TVV při chlazení?	R/W	[9-03]–[9-02], krok: 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	Jaká je požadovaná eko hlavní TVV při chlazení?	R/W	[9-03]–[9-02], krok: 1°C 20°C		

⁽¹⁾ Výchozí hodnoty jsou zobrazeny **tučně**.

Záložka	Kód	Název nastavení	R/W	Rozsah / krok / výchozí hodnota ⁽¹⁾	Změněno dne	Změněná hodnota
9.I	[8-09]	Jaká je požadovaná komfortní hlavní TVV při vytápění?	R/W	[9-01]–[9-00], krok: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Jaká je požadovaná eko hlavní TVV při vytápění?	R/W	[9-01]–[9-00], krok: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Jaká je maximální požadovaná TVV pro hlavní zónu při vytápění?	R/W	[2-0C]=2: 37–70, krok: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37–55, krok: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Jaká je minimální požadovaná TVV pro hlavní zónu při vytápění?	R/W	15–37°C, krok: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Jaká je maximální požadovaná TVV pro hlavní zónu při chlazení?	R/W	18–22°C, krok: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Jaká je minimální požadovaná TVV pro hlavní zónu při chlazení?	R/O	5–18°C, krok: 1°C 18°C		
9.I	[9-04]	Nadsazení teploty výstupní vody.	R/W	1–4°C, krok: 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	Jaké je povolené podsazení při chlazení?	R/W	1–18°C, krok: 1°C 18°C		
9.I	[9-0C]	Hystereze pokojové teploty.	R/W	1–6°C, krok: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Omezení otáček čerpadla	R/W	0–8, krok: 1 0: Žádné omezení 1–4: 90–60% otáčky čerpadla 5–8: 90–60% otáčky čerpadla během vzorkování 6 80% otáčky čerpadla během vzorkování		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Typ kontaktu pro požadavek termostatu pro hlavní zónu?	R/W	0: Požadavky MMI (vč. rychlé logiky) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakty		
9.I	[C-07]	Jaký je způsob ovládání jednotky v prostorovém provozu?	R/W	0: Dle tepl. výst. vody 1: Pomocí ext. pokoj. tepl. 2: Ovládání pomocí pokojové teploty		
9.I	[C-08]	Který typ externího snímače je nainstalován?	R/W	0: Ne 1: Venkovní snímač (nepoužívá se) 2: Pokojový snímač		
9.I	[C-09]	Který typ kontaktu výstupu alarmu je požadován?	R/W	0: Normálně otevřeno 1: Normálně zavřeno		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		

⁽¹⁾ Výchozí hodnoty jsou zobrazeny **tučně**.

Záložka	Kód	Název nastavení	R/W	Rozsah / krok / výchozí hodnota ⁽¹⁾	Změněno dne	Změněná hodnota
9.I	[D-02]	Jaký typ čerpadla TUV je nainstalován?	R/W	0: Žádné čerpadlo TUV 1: Okamžitá dodávka teplé užitkové vody 2: Dezinfekce 3: Oběh 4: Oběh a dezinfekce		
9.I	[D-03]	Kompenzace teploty výstupní vody kolem 0°C.	R/W	0: Ne 1: zvýšení 2°C, rozsah 4°C 2: zvýšení 4°C, rozsah 4°C 3: zvýšení 2°C, rozsah 8°C 4: zvýšení 4°C, rozsah 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Jaký typ jednotky je nainstalován?	R/O	0-5 0: LT split		
9.I	[E-01]	Jaký typ kompresoru je nainstalován?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Typ softwaru vnitřní jednotky?	R/W	0: Reverzibilní 1: Pouze topení		
9.I	[E-03]	Kolik je stupňů záložního ohřívače?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Je na venkovní jednotce k dispozici úsporný režim?	R/O	0: Ne 1: Ano		
9.I	[E-05]	Může systém ohřívat teplou užitkovou vodu?	R/O	1: Ano		
9.I	[E-06]	Je v systému nainstalována nádrž na TUV?	R/O	0: Ne 1: Ano		
9.I	[E-07]	Jaký typ nádrže na TUV je nainstalován?	R/O	Integrovaný		
9.I	[E-08]	Úsporný režim pro venkovní jednotku.	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Objem nádrže	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Je nainstalována dvouzónová sada?	R/W	0: Nenainstalováno 1: - 2: Je nainstalována dvouzónová sada		
9.I	[E-0C]	Jaký typ dvouzónového systému je nainstalován?	R/W	0: Bez hydraulického separátoru/žádné přímé čerpadlo 1: S hydraulickým separátorem/žádné přímé čerpadlo 2: S hydraulickým separátorem/s přímým čerpadlem		
9.I	[E-0D]	Je v systému přítomen glykol?	R/O	0: Ne 1: Ano		
9.I	[E-0E]	--		0		

⁽¹⁾ Výchozí hodnoty jsou zobrazeny **tučně**.

Záložka	Kód	Název nastavení	R/W	Rozsah / krok / výchozí hodnota ⁽¹⁾	Změněno dne	Změněná hodnota
9.I	[F-00]	Provoz čerpadla povolen mimo rozsah.	R/W	0: Zakázáno 1: Povoleno		
9.I	[F-01]	Nad jakou venkovní teplotou je povoleno chlazení?	R/W	10–35°C, krok: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3–10°C, krok: 1°C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2–5°C, krok: 1°C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Provoz čerpadla při abnormálním průtoku.	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Jaký je provozní režim čerpadla?	R/W	0: Nepřetržitý 1: Vzorek 2: Požadavek		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Nastavení dvouzónové sady						
9.P.1	[E-0B]	Je nainstalována dvouzónová sada	R/W	0: Nenainstalováno 1: - 2: Je nainstalována dvouzónová sada		
9.P.2	[E-0C]	Typ dvouzónového systému	R/W	0: Bez hydraulického separátoru/žádné přímé čerpadlo 1: S hydraulickým separátorem/žádné přímé čerpadlo 2: S hydraulickým separátorem/s přímým čerpadlem		
9.P.4	[7-0B]	Hlavní zónové čerpadlo s pevným PWM	R/W	20–95%, krok: 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Čas otočení směšovacího ventilu	R/W	20–300 s, krok: 5 s 125 s		
9.S	[2-07]	Sekundární čerpadlo	R/W	0: Ne 1: Ano		

⁽¹⁾ Výchozí hodnoty jsou zobrazeny **tučně**.

