Tabel over brugsstedsindstillinger

X Series – Tank (180 l/230 l)

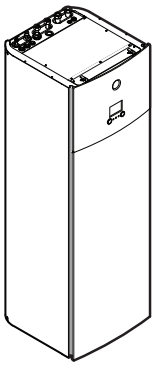

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabel over brugsstedsindstillinger

Kompatible indendørs enheder

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

Bemærkninger

(*1) *4V*
(*2) *9W*
(*3) *18*
(*4) *23*

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Brød-krumme	Kode	Indstillingsnavn	R/W	Interval / trin / standardværdi[1]	Ændret den	Ændret værdi
Rum						
└	**Antifrost**					
1.4.1	[2-06]	Rumfrostsikring	R/W	0: Deaktiveret **1: Aktiveret**		
1.4.2	[2-05]	Antifrosttemperatur for rum	R/W	4–16°C, trin: 1°C **8°C**		
└	**Kontrolpunktsområde**					
1.5.1	[3-07]	Opvarmning minimum	R/W	12–18°C, trin: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Opvarmning maksimum	R/W	18–30°C, trin: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Køling minimum	R/W	15–25°C, trin: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Køling maksimum	R/W	25–35 °C, trin: 1 °C **35°C**		
Rum (fortsat)						
1.6	[2-09]	Rumsensorafvigelse	R/W	-5 til 5 °C, trin: 0,5 °C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Rumsensorafvigelse	R/W	-5 til 5 °C, trin: 0,5 °C **0°C**		
Hovedzone						
2.4		Kontrolpunktstilstand		0: Absolut 1: VA-opvarmning, fast køling **2: Vejrafhængig**		
└	**Opvarmning VA-kurve**					
2.5	[1-00]	Lav omgivelsestemperatur for opvarmning af LWT-hovedzonen med VA-kurve.	R/W	-40 til 5 °C, trin: 1 °C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Høj omgivelsestemperatur for opvarmning af LWT-hovedzonen med VA-kurve.	R/W	10–25 °C, trin: 1 °C **15°C**		
2.5	[1-02]	Indstilling af afgangsvand ved lav omgivelsestemperatur for VA-kurven ved opvarmning af hovedzonen med LWT.	R/W	[9-01]~[9-00], trin: 1 °C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2.5	[1-03]	Indstilling af afgangsvandtemperatur ved høj omgivelsestemperatur for VA-kurven ved opvarmning af hovedzonen med varmt brugsvand.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00]) °C, trin: 1 °C **25°C**		
└	**Køling VA-kurve**					
2.6	[1-06]	Lav omgivelsestemperatur for køling af LWT-hovedzonen ved VA-kurven.	R/W	10–25 °C, trin: 1 °C **20°C**		
2.6	[1-07]	Høj omgivelsestemperatur for VA-kurven ved køling af LWT-hovedzonen.	R/W	25–43 °C, trin: 1 °C **35°C**		
2.6	[1-08]	Indstilling af vandværdien ved lav omgivelsestemperatur for VA-kurven ved køling af LWT-hovedzonen.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trin: 1 °C **22°C**		
2.6	[1-09]	Indstilling af vandværdien ved høj omgivelsestemperatur til VA-kurven for køling af LWT-hovedzonen.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trin: 1 °C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Hovedzone						
2.7	[2-0C]	Emittertype	R/W	**0: Gulvvarme** 1: Ventilationskonvektor 2: Radiator		
└	**Kontrolpunktsområde**					
2.8.1	[9-01]	Opvarmning minimum	R/W	15–37 °C, trin: 1 °C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Opvarmning maksimum	R/W	[2-0C]=2: 37–70, trin: 1 °C 7**0°C** [2-0C]≠2: 37–55, trin: 1 °C **55°C**		

[1] Standardværdierne vises med **fed skrift**.

Brød-krumme	Kode	Indstillingsnavn	R/W	Interval / trin / standardværdi[1]	Ændret den	Ændret værdi
2.8.3	[9-03]	Køling minimum	R/O	5–18 °C, trin: 1 °C **18°C**		
2.8.4	[9-02]	Køling maksimum	R/W	18–22 °C, trin: 1 °C **22°C**		
Hovedzone						
2.9	[C-07]	Kontrol	R/W	**0: LWT-kontrol** 1: Ekst. RT-kontrol 2: RT-kontrol		
2.A	[C-05]	Termostattype	R/W	0: MMI-anmodninger (inkl. hurtig logik) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakter**		
└	**Delta T**					
2.B.1	[1-0B]	Delta T opvarmning	R/W	[2-0C]≠2 (Radiator): 3–12 °C, trin: 1 °C **5°C** [2-0C]=2 (Radiator): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Delta T køling	R/W	3–10 °C, trin: 1 °C **5°C**		
└	**Modulering**					
2.C.1	[8-05]	Modulering	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
2.C.2	[8-06]	Maks. modulering	R/W	0–10 °C, trin: 1 °C **5°C**		
Rumopvarmning/-køling						
└	**Driftsområde**					
4.3.1	[4-02]	Rumopvarmning FRA-temp.	R/W	14–35 °C, trin: 1 °C **25°C**		
4.3.2	[F-01]	Rumkøling (slukket)	R/W	10–35 °C, trin: 1 °C **20°C**		
Rumopvarmning/-køling (fortsat)						
4.5	[F-0D]	Pumpedriftstilstand	R/W	0: Konstant **1: Prøve** 2: Anmodning		
4.6	[E-02]	Enhedstype	R/W	0: Reversibel 1: Kun opvarmning		
4.7	[9-0D]	Begrænsning af pumpehastighed	R/W	0–8, trin: 1 0: Ingen begr. 1–4: 90–60% pumpehastighed 5–8: 90–60% pumpehastighed under prøvetagning **6 80% pumpehastighed under prøvetagning**		
4.9	[F-00]	Pumpe uden for område	R/W	0: Begrænset 1: Tilladt		
4.A	[D-03]	Stigning omkring 0°C	R/W	0: Nej **1: stigning 2°C, spændvidde 4°C** 2: stigning 4°C, spændvidde 4°C 3: stigning 2°C, spændvidde 8°C 4: stigning 4°C, spændvidde 8°C		
4.B	[9-04]	Overskridelse	R/W	1–4 °C, trin: 1 °C **2°C**		
4.C	[2-06]	Rumfrostsikring	R/W	0: Deaktiveret **1: Aktiveret**		
Tank						
5.2	[6-0A]	Komfortkontrolpunkt	R/W	30~[6-0E]°C, trin: 1 °C **60°C**		
5.3	[6-0B]	Øko-kontrolpunkt	R/W	30~min (50, [6-0E]) °C, trin: 1 °C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Kontrolpunkt for genopvarmning	R/W	30~min (50, [6-0E]) °C, trin: 1 °C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Opvarmningstilstand	R/W	0: Kun genopv. **1: Genopvarmning + tidspl.** 2: Kun efter tidsplan		
└	**Desinfektion**					

[1] Standardværdierne vises med **fed skrift**.

Brød-krumme	Kode	Indstillingsnavn	R/W	Interval / trin / standardværdi[1]	Ændret den	Ændret værdi
5.7.1	[2-01]	Aktivering	R/W	0: Nej **1: Ja**		
5.7.2	[2-00]	Driftsdag	R/W	0: Hver dag 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag **5: Fredag** 6: Lørdag 7: Søndag		
5.7.3	[2-02]	Starttid	R/W	0–23 timer, trin: 1 time **1**		
5.7.4	[2-03]	Kontrolpunkt for tank	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Varighed	R/W	40–60 minutter, trin: 5 minutter **40 min**		
Tank (fortsat)						
5.8	[6-0E]	Maksimum	R/W	40–65 °C, trin: 1 °C **65°C**		
5.9	[6-00]	Hysterese	R/W	2–40 °C, trin: 1 °C **8°C**		
5.A	[6-08]	Hysterese	R/W	2–20 °C, trin: 1 °C **10°C**		
5.B		Kontrolpunktstilstand	R/W	**0: Absolut** 1: Vejrafhængig		
└	**VA-kurve**					
5.C	[0-0B]	Indstilling af vandtemperatur ved høj omgivelsestemperatur for DHW-VA-kurven.	R/W	35~[6-0E]°C, trin: 1 °C **55°C**		
5.C	[0-0C]	Indstilling af vandværdi ved lav omgivelsestemperatur for DHW-VA-kurven.	R/W	45~[6-0E]°C, trin: 1 °C **60°C**		
5.C	[0-0D]	Høj omgivelsestemperatur for VA-kurven.	R/W	10–25 °C, trin: 1 °C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Lav omgivelsestemperatur for VA-kurven for DHW.	R/W	-40 til 5 °C, trin: 1 °C **-10°C**		
Tank (fortsat)						
5.D	[6-01]	Margin	R/W	0–10 °C, trin: 1 °C **0°C**		
5.F		Prioritetsplan	R/W	**DHW** AC		
5.G	[A-01]	Driftstilstand	R/W	0: Effektiv 1: Hurtig		
5.H	[8-03]	Timer til hurtig tilstand	R/W	Turbo **Normal** Økonomisk		
Brugerindstillinger						
└	**Støjsvag**					
7.4.1		Aktivering	R/W	**0: FRA** 1: Manuel 2: Automatisk		
7.4.3		Niveau	R/W	**0: Støjsvag (denne indstilling understøttes ikke på denne model)** 1: Mere støjsvag 2: Mest støjsvag		
Installatørindst.						
└	**Konfigurationsguide**					
	└	**System**				
9.1.3.2	[E-03]	BUH type	R/O	3: 4 V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Varmt brugsvand	R/O	Integreret		

[1] Standardværdierne vises med **fed skrift**.

Brød-krumme	Kode	Indstillingsnavn	R/W	Interval / trin / standardværdi[1]	Ændret den	Ændret værdi
9.1.3.4	[4-06]	Nøddrift	R/W	**0: Manuel** 1: Automatisk (normal SH/DHW TIL) 2: Automatisk reduceret SH/DHW TIL 3: Automatisk reduceret SH/DHW FRA 4: SH TIL/DHW FRA		
9.1.3.6	[E-0D]	Glykolfyldt system	R/O	**0: Nej** 1: Ja		
	└	**Ekstravarmer**				
9.1.4.1	[5-0D]	Spænding	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3-faset (*1) 2: 400 V, 3-faset (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfiguration	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nøddrift		
9.1.4.3	[6-03]	Kapacitet trin 1	R/W	0–31,5 kW, trin: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3kW (*2)**		
9.1.4.4	[6-04]	Yderligere kapacitet trin 2	R/W	0–31,5 kW, trin: 0,5 kW **3 kW (*1)** **6kW (*2)**		
	└	**Hovedzone**				
9.1.5.1	[2-0C]	Emittertype	R/W	**0: Gulvvarme** 1: Ventilationskonvektor 2: Radiator		
9.1.5.2	[C-07]	Kontrol	R/W	**0: LWT-kontrol** 1: Ekst. RT-kontrol 2: RT-kontrol		
9.1.5.3		Kontrolpunktstilstand	R/W	0: Absolut 1: VA-opvarmning, fast køling **2: Vejrafhængig**		
9.1.5.4		Tidsplan	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
9.1.5.5		VA-kurvetype	R/W	0: 2-point 1: Hældning-Afvigelse		
9.1.6	[1-00]	Lav omgivelsestemperatur for opvarmning af LWT-hovedzonen med VA-kurve.	R/W	-40 til 5 °C, trin: 1 °C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Høj omgivelsestemperatur for opvarmning af LWT-hovedzonen med VA-kurve.	R/W	10–25 °C, trin: 1 °C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Indstilling af afgangsvand ved lav omgivelsestemperatur for VA-kurven ved opvarmning af hovedzonen med LWT.	R/W	[9-01]~[9-00], trin: 1 °C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Indstilling af afgangsvandtemperatur ved høj omgivelsestemperatur for VA-kurven ved opvarmning af hovedzonen med varmt brugsvand.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00]) °C, trin: 1 °C **25°C**		
9.1.7	[1-06]	Lav omgivelsestemperatur for køling af LWT-hovedzonen ved VA-kurven.	R/W	10–25 °C, trin: 1 °C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Høj omgivelsestemperatur for VA-kurven ved køling af LWT-hovedzonen.	R/W	25–43 °C, trin: 1 °C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Indstilling af vandværdien ved lav omgivelsestemperatur for VA-kurven ved køling af LWT-hovedzonen.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trin: 1 °C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Indstilling af vandværdien ved høj omgivelsestemperatur til VA-kurven for køling af LWT-hovedzonen.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trin: 1 °C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
	└	**Tank**				
9.1.B.1	[6-0D]	Opvarmningstilstand	R/W	0: Kun genopv. **1: Genopvarmning + tidspl.** 2: Kun efter tidsplan		
9.1.B.2	[6-0A]	Komfortkontrolpunkt	R/W	30~[6-0E]°C, trin: 1 °C **60°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Øko-kontrolpunkt	R/W	30~min (50, [6-0E]) °C, trin: 1 °C **45°C**		

[1] Standardværdierne vises med **fed skrift**.

Brød-krumme	Kode	Indstillingsnavn	R/W	Interval / trin / standardværdi[1]	Ændret den	Ændret værdi
9.1.B.4	[6-0C]	Kontrolpunkt for genopvarmning	R/W	30~min (50, [6-0E]) °C, trin: 1 °C **45°C**		
9.1.B.6	[6-08]	Genopvarmningshysterese	R/W	2–20 °C, trin: 1 °C **10°C**		
└	**Varmt brugsvand**					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Varmt brugsvand	R/O	Integreret		
9.2.2	[D-02]	VBV-pumpe	R/W	**0: Ingen VBV-pumpe** 1: Hurtigt varmt vand 2: Desinfektion 3: Cirkulation 4: Cirkulation og desinfektion		
└	**Ekstra-varmer**					
9.3.1	[E-03]	BUH type	R/W	3: 4 V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Spænding	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3-faset (*1) 2: 400 V, 3-faset (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Konfiguration	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nøddrift		
9.3.4	[6-03]	Kapacitet trin 1	R/W	0–31,5 kW, trin: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3kW (*2)**		
9.3.5	[6-04]	Yderligere kapacitet trin 2	R/W	0–31,5 kW, trin: 0,5 kW **3 kW (*1)** **6kW (*2)**		
9.3.6	[5-00]	Ligevægt: Skal ekstravarmeren (eller den eksterne reservekilde i tilfælde af et bivalent system) slås fra, når balancetemperaturen overstiger temperaturen for rumopvarmning?	R/W	0: Nej **1: Ja**		
9.3.7	[5-01]	Balancetemperatur	R/W	-15–35 °C, trin: 1 °C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Drift	R/W	0: Deaktiveret **1: Aktiveret** 2: Kun VBV		
9.3.C	[0-09]	SH varmerovertagelse under AC-drift	R/W	0: Ikke tilladt 1: Tilladt		
└	**Nøddrift**					
9.5.1	[4-06]	Nøddrift	R/W	**0: Manuel** 1: Automatisk (normal SH/DHW TIL) 2: Automatisk reduceret SH/DHW TIL 3: Automatisk reduceret SH/DHW FRA 4: SH TIL/DHW FRA		
9.5.2	[7-06]	Kompressor tvungen fra	R/W	0: Deaktiveret 1: Aktiveret		
└	**Afbalancering**					
9.6.1	[5-02]	Prioriteret rumopvarmning	R/W	**0: Deaktiveret** 1: Aktiveret		
9.6.2	[5-03]	Prioriteret temperatur	R/W	-15–35 °C, trin: 1 °C **0°C**		
9.6.4	[8-02]	Anti-gencirkuleringstimer	R/W	0–10 timer, trin: 0,5 time **0,5 time**		
9.6.5	[8-00]	Minimum driftstimer	R/O	0–20 min, trin: 1 min **1 min**		
9.6.6	[8-01]	Maksimum driftstimer	R/W	5–95 minutter, trin: 5 minutter **30 min**		
9.6.7	[8-04]	Ekstra timer	R/W	0–95 min, trin: 5 min **95 min**		
Installatørindstillinger (fortsat)						
9.7	[4-04]	Forhindring af at vandrøret fryser til	R/O	0: Konstant pumpedrift 1: Ikke-kontinuerlig pumpedrift **2: FRA**		
9.A.1	[D-08]	--		0		

[1] Standardværdierne vises med **fed skrift**.

Brød-krumme	Kode	Indstillingsnavn	R/W	Interval / trin / standardværdi[1]	Ændret den	Ændret værdi
└	**Sensorer**					
9.B.1	[C-08]	Ekstern sensor	R/W	**0: Nej** 1: Udendørs sensor (gælder ikke) 2: Rumsensor		
9.B.2	[2-0B]	Sensorafvigelse for omgivende temperatur	R/O	-5 til 5 °C, trin: 0,5 °C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Gennemsnitstid	R/W	**0: Intet gennemsnit** 1: 12 timer 2: 24 timer 3: 48 timer 4: 72 timer		
Installatørindstillinger (fortsat)						
9.D	[C-09]	Alarm-output	R/W	**0: Normalt åben** 1: Normalt lukket		
9.E	[3-00]	Auto genstart	R/W	0: Nej **1: Ja**		
9.F	[E-08]	Strømbesparelsesfunktion	R/W	0: Deaktiveret **1: Aktiveret**		
9.G		Slå beskyttelser fra	R/W	0: Nej **1: Ja**		
└	**Oversigt brugsstedsindstillinger**					
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	SH varmerovertagelse under AC-drift	R/W	0: Ikke tilladt 1: Tilladt		
9.I	[0-0B]	Indstilling af vandtemperatur ved høj omgivelsestemperatur for DHW-VA-kurven.	R/W	35~[6-0E]°C, trin: 1 °C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Indstilling af vandværdi ved lav omgivelsestemperatur for DHW-VA-kurven.	R/W	45~[6-0E]°C, trin: 1 °C **60°C**		
9.I	[0-0D]	Høj omgivelsestemperatur for VA-kurven.	R/W	10–25 °C, trin: 1 °C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Lav omgivelsestemperatur for VA-kurven for DHW.	R/W	-40 til 5 °C, trin: 1 °C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Lav omgivelsestemperatur for opvarmning af LWT-hovedzonen med VA-kurve.	R/W	-40 til 5 °C, trin: 1 °C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Høj omgivelsestemperatur for opvarmning af LWT-hovedzonen med VA-kurve.	R/W	10–25 °C, trin: 1 °C **15°C**		
9.I	[1-02]	Indstilling af afgangsvand ved lav omgivelsestemperatur for VA-kurven ved opvarmning af hovedzonen med LWT.	R/W	[9-01]~[9-00], trin: 1 °C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	Indstilling af afgangsvandtemperatur ved høj omgivelsestemperatur for VA-kurven ved opvarmning af hovedzonen med varmt brugsvand.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00]) °C, trin: 1 °C **25°C**		
9.I	[1-04]	Vejrafhængig køling af hovedzonen for afgangsvand.	R/W	0: Deaktiveret **1: Aktiveret**		
9.I	[1-06]	Lav omgivelsestemperatur for køling af LWT-hovedzonen ved VA-kurven.	R/W	10–25 °C, trin: 1 °C **20°C**		
9.I	[1-07]	Høj omgivelsestemperatur for VA-kurven ved køling af LWT-hovedzonen.	R/W	25–43 °C, trin: 1 °C **35°C**		
9.I	[1-08]	Indstilling af vandværdien ved lav omgivelsestemperatur for VA-kurven ved køling af LWT-hovedzonen.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trin: 1 °C **22°C**		
9.I	[1-09]	Indstilling af vandværdien ved høj omgivelsestemperatur til VA-kurven for køling af LWT-hovedzonen.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trin: 1 °C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		

[1] Standardværdierne vises med **fed skrift**.

Brød-krumme	Kode	Indstillingsnavn	R/W	Interval / trin / standardværdi[1]	Ændret den	Ændret værdi
9.I	[1-0A]	Hvad er gennemsnitstiden for udendørstemperaturen?	R/W	**0: Intet gennemsnit** 1: 12 timer 2: 24 timer 3: 48 timer 4: 72 timer		
9.I	[1-0B]	Hvad er den ønskede Delta T ved opvarmning af hovedzonen?	R/W	[2-0C]≠2 (Radiator): 3–12 °C, trin: 1 °C **5°C** [2-0C]=2 (Radiator): **10°C**		
9.I	[1-0D]	Hvad er den ønskede delta T ved køling i hovedzonen?	R/W	3–10 °C, trin: 1 °C **5°C**		
9.I	[2-00]	Hvornår skal desinfektionsfunktionen udføres?	R/W	0: Hver dag 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag **5: Fredag** 6: Lørdag 7: Søndag		
9.I	[2-01]	Skal desinfektionsfunktionen udføres?	R/W	0: Nej 1: Ja		
9.I	[2-02]	Hvornår skal funktionen for desinfektion starte?	R/W	0–23 timer, trin: 1 time **1**		
9.I	[2-03]	Hvad er temperaturen for desinfektion?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Hvor længe skal tankens temperatur holdes konstant?	R/W	40–60 minutter, trin: 5 minutter **40 min**		
9.I	[2-05]	Antifrosttemperatur for rum	R/W	4–16 °C, trin: 1 °C **8°C**		
9.I	[2-06]	Rumfrostsikring	R/W	0: Deaktiveret **1: Aktiveret**		
9.I	[2-07]	Sekundær pumpe	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Juster forskydningen i forhold til den målte rumtemperatur	R/W	-5 til 5 °C, trin: 0,5 °C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Juster forskydningen i forhold til den målte rumtemperatur	R/W	-5 til 5 °C, trin: 0,5 °C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Hvor stor skal korrektionen til den målte udendørs temperatur være?	R/O	-5 til 5 °C, trin: 0,5 °C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Hvilken udledertype er tilsluttet til den primære LWT-zone?	R/W	**0: Gulvvarme** 1: Ventilationskonvektor 2: Radiator		
9.I	[3-00]	Er det tilladt at udføre en automatisk genstart af enheden?	R/W	0: Nej **1: Ja**		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Hvad er den ønskede maksimale rumtemperatur under opvarmning?	R/W	18–30 °C, trin: 1 °C **30°C**		
9.I	[3-07]	Hvad er den ønskede mindste rumtemperatur ved opvarmning?	R/W	12–18 °C, trin: 1 °C **12°C**		

[1] Standardværdierne vises med **fed skrift**.

Brød-krumme	Kode	Indstillingsnavn	R/W	Interval / trin / standardværdi[1]	Ændret den	Ændret værdi
9.I	[3-08]	Hvad er den ønskede maksimale rumtemperatur ved køling?	R/W	25–35 °C, trin: 1 °C **35°C**		
9.I	[3-09]	Hvad er den ønskede mindste rumtemperatur ved køling?	R/W	15–25 °C, trin: 1 °C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Hvad er pumpens model?	R/W	0: Pumpe 0 **1: Pumpe 1**		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Hvis der er installeret et bizonesæt, antiblokering af sæt-pumpe(r) og sæt-blandeventil	R/W	**0: Deaktiveret** 1: Aktiveret		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Hvad er BUH-driftstilstanden?	R/W	0: Deaktiveret **1: Aktiveret** 2: Kun VBV		
9.I	[4-02]	Fra hvilken udendørstemperatur er opvarmning tilladt?	R/W	14–35 °C, trin: 1 °C **25°C**		
9.I	[4-04]	Forhindring af at vandrøret fryser til	R/O	0: Konstant pumpedrift 1: Ikke-kontinuerlig pumpedrift **2: FRA**		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Nøddrift	R/W	**0: Manuel** 1: Automatisk (normal SH/DHW TIL) 2: Automatisk reduceret SH/DHW TIL 3: Automatisk reduceret SH/DHW FRA 4: SH TIL/DHW FRA		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Konfiguration af ekstravarmer	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nøddrift		
9.I	[4-0B]	Hysterese ved automatisk skift mellem køling og opvarmning.	R/W	1–10 °C, trin: 0,5 °C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Forskydning ved automatisk skift mellem køling og opvarmning.	R/W	1–10 °C, trin: 0,5 °C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Ligevægt: Skal ekstravarmeren (eller den eksterne reservekilde i tilfælde af et bivalent system) slås fra, når balancetemperaturen overstiger temperaturen for rumopvarmning?	R/W	0: Nej **1: Ja**		
9.I	[5-01]	Hvad er balancetemperaturen for bygningen?	R/W	-15–35 °C, trin: 1 °C **0°C**		
9.I	[5-02]	Prioriteret rumopvarmning.	R/W	**0: Deaktiveret** 1: Aktiveret		
9.I	[5-03]	Temperatur for prioriteret rumopvarmning.	R/W	-15–35 °C, trin: 1 °C **0°C**		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Spænding til ekstravarmeren	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3-faset (*1) 2: 400 V, 3-faset (*2)		
9.I	[5-0E]	BUH DHW-termostat – forsinkelse ved tænding	R/W	0: Deaktiveres **1: Aktiver (variabel forsinkelse afhængig af HP)** 2: Aktiver (fast forsinkelse, afhængig af HP)		
9.I	[6-00]	Den temperaturforskel, som bestemmer varmepumpens TIL-temperatur.	R/W	2–40 °C, trin: 1 °C **8°C**		
9.I	[6-01]	Den temperaturforskel, som bestemmer varmepumpens FRA-temperatur.	R/W	0–10 °C, trin: 1 °C **0°C**		

[1] Standardværdierne vises med **fed skrift**.

Brød-krumme	Kode	Indstillingsnavn	R/W	Interval / trin / standardværdi[1]	Ændret den	Ændret værdi
9.I	[6-03]	Hvad er kapaciteten for ekstravarmeren i trin 1?	R/W	0–31,5 kW, trin: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3kW (*2)**		
9.I	[6-04]	Hvad er kapaciteten på ekstravarmeren i BUH-trin 2?	R/W	0–31,5 kW, trin: 0,5 kW 3 **kW (*1)** **6kW (*2)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Hvilken hysterese skal der anvendes i genopvarmningstilstand?	R/W	2–20 °C, trin: 1 °C **10°C**		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Hvad er den ønskede opbevaringstemperatur for optimal komfort?	R/W	30~[6-0E]°C, trin: 1 °C **60°C**		
9.I	[6-0B]	Hvad er den ønskede opbevaringstemperatur med henblik på øko-hensyn?	R/W	30~min (50, [6-0E]) °C, trin: 1 °C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Hvad er den ønskede genopvarmningstemperatur?	R/W	30~min (50, [6-0E]) °C, trin: 1 °C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Hvilken type DHW-produktion ønskes?	R/W	0: Kun genopv. **1: Genopvarmning + tidspl.** 2: Kun efter tidsplan		
9.I	[6-0E]	Hvad er det maksimale VBV-kontrolpunkt for temperaturen?	R/W	40–65 °C, trin: 1 °C **65°C**		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Kompressor tvungen fra	R/W	0: Deaktiveret 1: Aktiveret		
9.I	[7-08]	Forskellig DHW-hysterese på basis af lavt/højt DHW-forbrug (gælder kun for tilstanden Kun opvarmning)	R/W	0: Deaktiveret 1: Aktiveret		
9.I	[7-09]	Hvad er den mindste pumpehastighed ved drift til områdeopvarmning og varmt brugsvand?	R/W	20–95%, trin: 5% **20%**		
9.I	[7-0B]	PWM-styring af den faste pumpe i hovedzonen, hvis et Bizonesæt er installeret.	R/W	20–95%, trin: 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Den tid, det tager for blandingsventilen at dreje fra den ene side til den anden, hvis et Bizonesæt er installeret.	R/W	20–300 sekunder, trin: 5 sek. **125 sekunder**		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Minimum kørselstid for produktion af varmt vand til boligen.	R/O	0–20 min, trin: 1 min **1 min**		
9.I	[8-01]	Maksimum kørselstid for produktion af varmt vand til boligen.	R/W	5–95 minutter, trin: 5 minutter **30 min**		
9.I	[8-02]	Anti-gencirkuleringstid.	R/W	0–10 timer, trin: 0,5 time **0,5 time**		
9.I	[8-03]	Timer til hurtig tilstand	R/W	Turbo **Normal** Økonomisk		
9.I	[8-04]	Ekstra driftstid til den maksimale driftstid.	R/W	0–95 min, trin: 5 min **95 min**		
9.I	[8-05]	Tilladt, at LWT'en kan justeres for at regulere rumtemperaturen?	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
9.I	[8-06]	Indstilling af maksimal modulering af temperaturen ved afgangsvandet.	R/W	0–10 °C, trin: 1 °C **5°C**		

[1] Standardværdierne vises med **fed skrift**.

Brød-krumme	Kode	Indstillingsnavn	R/W	Interval / trin / standardværdi[1]	Ændret den	Ændret værdi
9.I	[8-07]	Hvad er den ønskede komfort-LWT ved køling?	R/W	[9-03]~[9-02], trin: 1 °C **18°C**		
9.I	[8-08]	Hvad er den ønskede Øko-hoved-LWT ved køling?	R/W	[9-03]~[9-02], trin: 1 °C **20°C**		
9.I	[8-09]	Hvad er den ønskede komforttemperatur (LWT) ved opvarmning?	R/W	[9-01]~[9-00], trin: 1 °C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Hvad er den ønskede Øko-hoved-LWT i forbindelse med opvarmning?	R/W	[9-01]~[9-00], trin: 1 °C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Hvad er det maksimale ønskede LWT for hovedzonen ved opvarmning?	R/W	[2-0C]=2: 37–70, trin: 1 °C 70**°C** [2-0C]≠2: 37–55, trin: 1 °C **55°C**		
9.I	[9-01]	Hvad er den ønskede minimums-LWT for hovedzonen i opvarmningsanlægget?	R/W	15–37 °C, trin: 1 °C **25°C**		
9.I	[9-02]	Hvad er det maksimale ønskede LWT for hovedzonen ved køling?	R/W	18–22 °C, trin: 1 °C **22°C**		
9.I	[9-03]	Hvad er den ønskede minimums-LWT for hovedzonen ved køling?	R/O	5–18 °C, trin: 1 °C **18°C**		
9.I	[9-04]	Vandtemperaturen oplever en overskridelse af den indstillede temperatur.	R/W	1–4 °C, trin: 1 °C **2°C**		
9.I	[9-09]	Hvor stor er den tilladte underskridelse ved køling?	R/W	1–18 °C, trin: 1 °C **18°C**		
9.I	[9-0C]	Hysterese ved rumtemperatur.	R/W	1–6 °C, trin: 0,5 °C **1°C**		
9.I	[9-0D]	Begrænsning af pumpehastighed	R/W	0–8, trin: 1 0: Ingen begr. 1–4: 90–60% pumpehastighed 5–8: 90–60% pumpehastighed under prøvetagning **6 80% pumpehastighed under prøvetagning**		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Hvilken type af kontakt anvendes der til termostatanmodningen for hovedzonen?	R/W	0: MMI-anmodninger (inkl. hurtig logik) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakter**		
9.I	[C-07]	Hvad er enhedskontrolmetoden inden for rumdrift?	R/W	**0: LWT-kontrol** 1: Ekst. RT-kontrol 2: RT-kontrol		
9.I	[C-08]	Hvilken type ekstern sensor er der monteret?	R/W	**0: Nej** 1: Udendørs sensor (gælder ikke) 2: Rumsensor		
9.I	[C-09]	Hvilken type alarm-output-kontakt kræves der?	R/W	**0: Normalt åben** 1: Normalt lukket		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		

[1] Standardværdierne vises med **fed skrift**.

Brød-krumme	Kode	Indstillingsnavn	R/W	Interval / trin / standardværdi[1]	Ændret den	Ændret værdi
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Hvilken type VBV-pumpe er der installeret?	R/W	**0: Ingen VBV-pumpe** 1: Hurtigt varmt vand 2: Desinfektion 3: Cirkulation 4: Cirkulation og desinfektion		
9.I	[D-03]	Vandtemperaturkompensationen indstilles til ca. 0 °C.	R/W	0: Nej **1: stigning 2°C, spændvidde 4°C** 2: stigning 4°C, spændvidde 4°C 3: stigning 2°C, spændvidde 8°C 4: stigning 4°C, spændvidde 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Hvilken type enhed er der installeret?	R/O	0–5 0: LT-opdeling		
9.I	[E-01]	Hvilken type kompressor er der installeret?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Hvilken type software er der installeret på indendørsenheden?	R/W	0: Reversibel 1: Kun opvarmning		
9.I	[E-03]	Hvor mange BUH-trin har ekstravarmeren?	R/W	3: 4 V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Er der en strømbesparelsesfunktion på udendørsenheden?	R/O	0: Nej **1: Ja**		
9.I	[E-05]	Kan systemet lave varmt vand til boligen?	R/O	1: Ja		
9.I	[E-06]	Er der monteret en DHW-tank i systemet?	R/O	0: Nej **1: Ja**		
9.I	[E-07]	Hvilken type DHW-tank er der installeret?	R/O	Integreret		
9.I	[E-08]	Strømbesparelsesfunktion til udendørsenheden.	R/W	0: Deaktiveret **1: Aktiveret**		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Tankens rumfang	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Er Bizonesætet installeret?	R/W	**0: Ikke installeret** 1: - 2: Bizonesæt installeret		
9.I	[E-0C]	Hvilken Bizone systemtype er der installeret?	R/W	0: Uden hydraulisk udskiller/ingen direkte pumpe **1: Med hydraulisk udskiller/ingen direkte pumpe** 2: Med hydraulisk udskiller/med direkte pumpe		

[1] Standardværdierne vises med **fed skrift**.

Brød-krumme	Kode	Indstillingsnavn	R/W	Interval / trin / standardværdi[1]	Ændret den	Ændret værdi
9.I	[E-0D]	Er der glykol i systemet?	R/O	0: Nej 1: Ja		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Pumpe kører uden for det tilladte område.	R/W	0: Begrænset 1: Tilladt		
9.I	[F-01]	Fra hvilken udendørstemperatur er køling tilladt?	R/W	10–35 °C, trin: 1 °C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		3–10 °C, trin: 1 °C **3°C**		
9.I	[F-03]	--		2–5 °C, trin: 1 °C **5°C**		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Pumpedrift ved unormale afvigelser i gennemstrømningen.	R/W	**0: Deaktiveret** 1: Aktiveret		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Hvad er pumpens pumpedriftstilstand?	R/W	0: Konstant **1: Prøve** 2: Anmodning		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Indstillinger for Bizonesætet						
9.P.1	[E-0B]	Bizonesæt installeret	R/W	**0: Ikke installeret** 1: - 2: Bizonesæt installeret		
9.P.2	[E-0C]	Bizone systemtype	R/W	0: Uden hydraulisk udskiller/ingen direkte pumpe **1: Med hydraulisk udskiller/ingen direkte pumpe** 2: Med hydraulisk udskiller/med direkte pumpe		
9.P.4	[7-0B]	Hovedzonepumpe fast PWM	R/W	20–95%, trin: 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Blandeventil drejetid	R/W	20–300 sek., trin: 5 sek. **125 sek.**		
9.S	[2-07]	Sekundær pumpe	R/W	**0: Nej** 1: Ja		

[1] Standardværdierne vises med **fed skrift**.

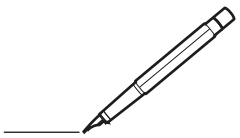

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P855577-1 2026.09