


Tabla de ajustes de campo

X Series - Depósito (180 l/230 l)

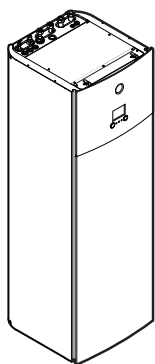

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabla de ajustes de campo

Unidades interiores aplicables

CHVX07S18A ▲ 4V ▼

CHVX07S23A ▲ 4V ▼

CHVX07S18A ▲ 9W ▼

CHVX07S23A ▲ 9W ▼

Notas

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Navegación	Código	Nombre de configuración	L/E	Rango / paso / valor por defecto ⁽¹⁾	Modificado el	Valor modificado
Ambiente						
└	Antihielo					
1.4.1	[2-06]	Protección antihielo ambiente	L/E	0: Desactivado 1: Activado		
1.4.2	[2-05]	Temperatura de congelación del ambiente	L/E	4~16°C, incremento: 1°C 8°C		
└	Rango punto de consigna					
1.5.1	[3-07]	Mínimo en calefacción	L/E	12~18°C, incremento: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Máximo en calefacción	L/E	18~30°C, incremento: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Mínimo en refrigeración	L/E	15~25°C, incremento: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Máximo en refrigeración	L/E	25~35°C, incremento: 1°C 35°C		
Ambiente (continuación)						
1.6	[2-09]	Compensación sensor ambiente	L/E	-5~5°C, incremento: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Compensación sensor ambiente	L/E	-5~5°C, incremento: 0,5°C 0°C		
Zona principal						
2.4		Modo punto de consigna		0: Absoluto 1: DC de calefacción, refrigeración absoluta 2: Dependencia de las condiciones climatológicas		
└	Curva DC de calefacción					
2.5	[1-00]	Temperatura ambiente baja para la curva DC de calefacción de la zona principal de TAI.	L/E	-40~5°C, incremento: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Temperatura ambiente elevada para la curva DC de calefacción de la zona principal de TAI.	L/E	10~25°C, incremento: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente bajas en la curva DC de calefacción de la zona principal de TAI.	L/E	[9-01]~[9-00], incremento: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente altas en la curva DC de calefacción de la zona principal de TAI.	L/E	[9-01]~min (45, [9-00])°C, incremento: 1°C 25°C		
└	Curva DC de refrigeración					
2.6	[1-06]	Temperatura ambiente baja para la curva DC de refrigeración de la zona principal de TAI.	L/E	10~25°C, incremento: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Temperatura ambiente elevada para la curva DC de refrigeración de la zona principal de TAI.	L/E	25~43°C, incremento: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente bajas en la curva DC de refrigeración de la zona principal de TAI.	L/E	[9-03]~[9-02]°C, incremento: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente altas en la curva DC de refrigeración de la zona principal de TAI.	L/E	[9-03]~[9-02]°C, incremento: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Zona principal						
2.7	[2-0C]	Tipo de emisor	L/E	0: Suelo radiante 1: Fan coil 2: Radiador		
└	Rango punto de consigna					
2.8.1	[9-01]	Mínimo en calefacción	L/E	15~37°C, incremento: 1°C 25°C		

⁽¹⁾ Los valores por defecto aparecen en **negrita**.

Navegación	Código	Nombre de configuración	L/E	Rango / paso / valor por defecto ⁽¹⁾	Modificado el	Valor modificado
2.8.2	[9-00]	Máximo en calefacción	L/E	[2-0C]=2: 37~70, incremento: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, incremento: 1°C 55°C		
2.8.3	[9-03]	Mínimo en refrigeración	R/O	5~18°C, incremento: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Máximo en refrigeración	L/E	18~22°C, incremento: 1°C 22°C		
Zona principal						
2.9	[C-07]	Control	L/E	0: Control de TAI 1: Control TA ext. 2: Control de TA		
2.A	[C-05]	Tipo de termostato	L/E	0: Solicitudes de MMI (incluida la lógica rápida) 1: 1 contacto 2: 2 contactos		
Delta T						
2.B.1	[1-0B]	Delta T calefacción	L/E	[2-0C]≠2 (Radiador): 3~12°C, incremento: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiador): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Delta T refrigeración	L/E	3~10°C, incremento: 1°C 5°C		
Modulación						
2.C.1	[8-05]	Modulación	L/E	0: No 1: Sí		
2.C.2	[8-06]	Modulación máxima	L/E	0~10°C, incremento: 1°C 5°C		
Calefacción/refrigeración						
Rango de funcionamiento						
4.3.1	[4-02]	Temperatura de apagado de calefacción de habitaciones	L/E	14~35°C, incremento: 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Temperatura de apagado de refrigeración de habitaciones	L/E	10~35°C, incremento: 1°C 20°C		
Calefacción/refrigeración (continuación)						
4.5	[F-0D]	Modo de func. bomba	L/E	0: Continuo 1: Muestreo 2: Solicitud		
4.6	[E-02]	Tipo de unidad	L/E	0: Reversible 1: Solo calefacción		
4.7	[9-0D]	Limitación de velocidad de la bomba	L/E	0~8, incremento: 1 0: Sin limitación 1~4: velocidad de la bomba 90~60% 5~8: velocidad de la bomba 90~60% durante el muestreo 6: velocidad de la bomba 80% durante muestreo		
4.9	[F-00]	Bomba fuera de rango	L/E	0: Restringido 1: Permitido		
4.A	[D-03]	Aumento alrededor de 0°C	L/E	0: No 1: Aumento 2°C, intervalo 4°C 2: Aumento 4°C, intervalo 4°C 3: Aumento 2°C, intervalo 8°C 4: Aumento 4°C, intervalo 8°C		
4.B	[9-04]	Sobreimpulso	L/E	1~4°C, incremento: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Protección antihielo ambiente	L/E	0: Desactivado 1: Activado		
Depósito						
5.2	[6-0A]	Punto de consigna confort	L/E	30~[6-0E]°C, incremento: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Punto de consigna Eco	L/E	30~min (50, [6-0E])°C, incremento: 1°C 45°C		

⁽¹⁾ Los valores por defecto aparecen en **negrita**.

Navegación	Código	Nombre de configuración	L/E	Rango / paso / valor por defecto ⁽¹⁾	Modificado el	Valor modificado
5.4	[6-0C]	Punto de consigna recalentamiento	L/E	30~min (50, [6-0E])°C, incremento: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Modo de calentamiento	L/E	0: Solo recalentamiento 1: Recalentamiento + programación 2: Solo programado		
Desinfección						
5.7.1	[2-01]	Activación	L/E	0: No 1: Sí		
5.7.2	[2-00]	Día de funcionamiento	L/E	0: Cada día 1: Lunes 2: Martes 3: Miércoles 4: Jueves 5: Viernes 6: Sábado 7: Domingo		
5.7.3	[2-02]	Hora de inicio	L/E	0~23 horas, incremento: 1 hora 1		
5.7.4	[2-03]	Consigna del depósito	L/E	60°C		
5.7.5	[2-04]	Duración	L/E	40~60 min, incremento: 5 min 40 min		
Depósito (continuación)						
5.8	[6-0E]	Máxima	L/E	40~65°C, incremento: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Histéresis	L/E	2~40°C, incremento: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Histéresis	L/E	2~20°C, incremento: 1°C 10°C		
5.B		Modo punto de consigna	L/E	0: Absoluto 1: Dependencia de las condiciones climatológicas		
Curva DC						
5.C	[0-0B]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente altas en la curva DC de ACS.	L/E	35~[6-0E]°C, incremento: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente bajas en la curva DC de ACS.	L/E	45~[6-0E]°C, incremento: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Temperatura ambiente elevada para la curva DC de ACS.	L/E	10~25°C, incremento: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Temperatura ambiente baja para la curva DC de ACS.	L/E	-40~5°C, incremento: 1°C -10°C		
Depósito (continuación)						
5.D	[6-01]	Margen	L/E	0~10°C, incremento: 1°C 0°C		
5.F		Programa de prioridad	L/E	ACS CA		
5.G	[A-01]	Modo de funcionamiento	L/E	0: Eficiente 1: Rápido		
5.H	[8-03]	Temporizador de modo rápido	L/E	Turbo Normal Económico		
Ajustes usuario						
Silencioso						
7.4.1		Activación	L/E	0: APAGADO 1: Manual 2: Automático		
7.4.3		Nivel	L/E	0: Silencioso (preajuste no disponible en este modelo) 1: Más silencioso 2: El más silencioso		
Ajustes instalador						
Asistente de configuración						
		Sistema				

⁽¹⁾ Los valores por defecto aparecen en **negrita**.

Navega- ción	Código	Nombre de configuración	L/E	Rango / paso / valor por defecto ⁽¹⁾	Modificado el	Valor modificado
9.1.3.2	[E-03]	Tipo RSA	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Agua caliente sanitaria	R/O	Integrado		
9.1.3.4	[4-06]	Emergencia	L/E	0: Manual 1: Automático (modo normal de CH/ACS activado) 2: Red. aut. CH/ACS activada 3: Red. aut. CH/ACS desactivada 4: CH activada/ACS desactivada		
9.1.3.6	[E-0D]	Sistema lleno de glicol	R/O	0: No 1: Sí		
	└	Resistencia de apoyo				
9.1.4.1	[5-0D]	Tensión	L/E	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Configuración	L/E	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 en caso de emergencia		
9.1.4.3	[6-03]	Capacidad paso 1	L/E	0~31,5 kW, incrementos de 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Capacidad adicional paso 2	L/E	0~31,5 kW, incrementos de 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
	└	Zona principal				
9.1.5.1	[2-0C]	Tipo de emisor	L/E	0: Suelo radiante 1: Fan coil 2: Radiador		
9.1.5.2	[C-07]	Control	L/E	0: Control de TAI 1: Control TA ext. 2: Control de TA		
9.1.5.3		Modo punto de consigna	L/E	0: Absoluto 1: DC de calefacción, refrigeración absoluta 2: Dependencia de las condiciones climatológicas		
9.1.5.4		Programa horario	L/E	0: No 1: Sí		
9.1.5.5		Tipo de curva DC	L/E	0: 2 puntos 1: Compensación pendiente		
9.1.6	[1-00]	Temperatura ambiente baja para la curva DC de calefacción de la zona principal de TAI.	L/E	-40~5°C, incremento: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Temperatura ambiente elevada para la curva DC de calefacción de la zona principal de TAI.	L/E	10~25°C, incremento: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente bajas en la curva DC de calefacción de la zona principal de TAI.	L/E	[9-01]~[9-00], incremento: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente altas en la curva DC de calefacción de la zona principal de TAI.	L/E	[9-01]~min (45, [9-00])°C, incremento: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Temperatura ambiente baja para la curva DC de refrigeración de la zona principal de TAI.	L/E	10~25°C, incremento: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Temperatura ambiente elevada para la curva DC de refrigeración de la zona principal de TAI.	L/E	25~43°C, incremento: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente bajas en la curva DC de refrigeración de la zona principal de TAI.	L/E	[9-03]~[9-02]°C, incremento: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente altas en la curva DC de refrigeración de la zona principal de TAI.	L/E	[9-03]~[9-02]°C, incremento: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	└	Depósito				

⁽¹⁾ Los valores por defecto aparecen en **negrita**.

Navegación	Código	Nombre de configuración	L/E	Rango / paso / valor por defecto ⁽¹⁾	Modificado el	Valor modificado
9.1.B.1	[6-0D]	Modo de calentamiento	L/E	0: Solo recalentamiento 1: Recalentamiento + programación 2: Solo programado		
9.1.B.2	[6-0A]	Punto de consigna confort	L/E	30~[6-0E]°C, incremento: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Punto de consigna Eco	L/E	30~min (50, [6-0E])°C, incremento: 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Punto de consigna recalentamiento	L/E	30~min (50, [6-0E])°C, incremento: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Histéresis de recalentamiento	L/E	2~20°C, incremento: 1°C 10°C		
Agua caliente sanitaria						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Agua caliente sanitaria	R/O	Integrado		
9.2.2	[D-02]	Bomba ACS	L/E	0: Sin bomba ACS 1: Agua caliente instantánea 2: Desinfección 3: Circulación 4: Circulación y desinfección		
Calefactor auxiliar						
9.3.1	[E-03]	Tipo RSA	L/E	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Tensión	L/E	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Configuración	L/E	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 en caso de emergencia		
9.3.4	[6-03]	Capacidad paso 1	L/E	0~31,5 kW, incrementos de 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Capacidad adicional paso 2	L/E	0~31,5 kW, incrementos de 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Equilibrio: ¿Desactivar la resistencia de apoyo (o la fuente de calor auxiliar externa, en el caso de un sistema bivalente) por encima de la temperatura de equilibrio para la calefacción de habitaciones?	L/E	0: No 1: Sí		
9.3.7	[5-01]	Temperatura de equilibrio	L/E	-15~35°C, incremento: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Funcionamiento	L/E	0: Desactivado 1: Activado 2: Solo ACS		
9.3.C	[0-09]	Cambio a resistencia SH durante el funcionamiento de AC	L/E	0: No permitido 1: Permitido		
Emergencia						
9.5.1	[4-06]	Emergencia	L/E	0: Manual 1: Automático (modo normal de CH/ACS activado) 2: Red. aut. CH/ACS activada 3: Red. aut. CH/ACS desactivada 4: CH activada/ACS desactivada		
9.5.2	[7-06]	Apagado forzado del compresor	L/E	0: Desactivado 1: Activado		
Equilibrado						
9.6.1	[5-02]	Prioridad de calefacción	L/E	0: Desactivado 1: Activado		
9.6.2	[5-03]	Temperatura prioritaria	L/E	-15~35°C, incremento: 1°C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Temporizador antireciclaje	L/E	0~10 horas, incremento: 0,5 hora 0,5 horas		
9.6.5	[8-00]	Temporizador de funcionamiento mínimo	R/O	0~20 min, incremento: 1 min 1 min		
9.6.6	[8-01]	Temporizador de funcionamiento máximo	L/E	5~95 min, incremento: 5 min 30 min		

⁽¹⁾ Los valores por defecto aparecen en **negrita**.

Navegación	Código	Nombre de configuración	L/E	Rango / paso / valor por defecto ⁽¹⁾	Modificado el	Valor modificado
9.6.7	[8-04]	Temporizador adicional	L/E	0~95 min, incremento: 5 min 95 min		
Ajustes del instalador (continuación)						
9.7	[4-04]	Prevención congelación de tubería de agua	R/O	0: Funcionamiento continuo de la bomba 1: Funcionamiento no continuo de la bomba 2: APAGADO		
9.A.1	[D-08]	--		0		
Sondas						
9.B.1	[C-08]	Sonda externa	L/E	0: No 1: Sensor exterior (no aplicable) 2: Sensor ambiente		
9.B.2	[2-08]	Compensación sens. amb. ext.	R/O	-5~5°C, incremento: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Tiempo promedio	L/E	0: Sin promedio 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas		
Ajustes del instalador (continuación)						
9.D	[C-09]	Salida de alarma	L/E	0: Normalmente abierto 1: Normalmente cerrado		
9.E	[3-00]	Reinicio automático	L/E	0: No 1: Sí		
9.F	[E-08]	Función ahorro de energía	L/E	0: Desactivado 1: Activado		
9.G		Desactivar protecciones	L/E	0: No 1: Sí		
Visión general ajustes de campo						
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Cambio a resistencia SH durante el funcionamiento de AC	L/E	0: No permitido 1: Permitido		
9.I	[0-0B]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente altas en la curva DC de ACS.	L/E	35~[6-0E]°C, incremento: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente bajas en la curva DC de ACS.	L/E	45~[6-0E]°C, incremento: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Temperatura ambiente elevada para la curva DC de ACS.	L/E	10~25°C, incremento: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Temperatura ambiente baja para la curva DC de ACS.	L/E	-40~5°C, incremento: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Temperatura ambiente baja para la curva DC de calefacción de la zona principal de TAI.	L/E	-40~5°C, incremento: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Temperatura ambiente elevada para la curva DC de calefacción de la zona principal de TAI.	L/E	10~25°C, incremento: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente bajas en la curva DC de calefacción de la zona principal de TAI.	L/E	[9-01]~[9-00], incremento: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente altas en la curva DC de calefacción de la zona principal de TAI.	L/E	[9-01]~min (45, [9-00])°C, incremento: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Refrigeración dependiente de las condiciones climatológicas de la zona de temperatura del agua de impulsión principal.	L/E	0: Desactivado 1: Activado		
9.I	[1-06]	Temperatura ambiente baja para la curva DC de refrigeración de la zona principal de TAI.	L/E	10~25°C, incremento: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Temperatura ambiente elevada para la curva DC de refrigeración de la zona principal de TAI.	L/E	25~43°C, incremento: 1°C 35°C		

⁽¹⁾ Los valores por defecto aparecen en **negrita**.

Navegación	Código	Nombre de configuración	L/E	Rango / paso / valor por defecto ⁽¹⁾	Modificado el	Valor modificado
9.I	[1-08]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente bajas en la curva DC de refrigeración de la zona principal de TAI.	L/E	[9-03]~[9-02]°C, incremento: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Valor de impulsión de agua para temperaturas ambiente altas en la curva DC de refrigeración de la zona principal de TAI.	L/E	[9-03]~[9-02]°C, incremento: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
9.I	[1-0A]	¿Cuál es el tiempo promedio de la temperatura exterior?	L/E	0: Sin promedio 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas		
9.I	[1-0B]	¿Cuál es el delta T deseado en la calefacción de la zona principal?	L/E	[2-0C]≠2 (Radiador): 3~12°C, incremento: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiador): 10°C		
9.I	[1-0D]	¿Cuál es el delta T de refrigeración deseado de la zona principal?	L/E	3~10°C, incremento: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	¿Cuándo debe ejecutarse la función de desinfección?	L/E	0: Cada día 1: Lunes 2: Martes 3: Miércoles 4: Jueves 5: Viernes 6: Sábado 7: Domingo		
9.I	[2-01]	¿Se debe ejecutar la función de desinfección?	L/E	0: No 1: Sí		
9.I	[2-02]	¿Cuándo debe activarse la función de desinfección?	L/E	0~23 horas, incremento: 1 hora 1		
9.I	[2-03]	¿Cuál es la temperatura objetivo para la desinfección?	L/E	60°C		
9.I	[2-04]	¿Durante cuánto tiempo hay que mantener la temperatura del depósito?	L/E	40~60 min, incremento: 5 min 40 min		
9.I	[2-05]	Temperatura de congelación del ambiente	L/E	4~16°C, incremento: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Protección antihielo ambiente	L/E	0: Desactivado 1: Activado		
9.I	[2-07]	Bomba secundaria	L/E	0: No 1: Sí		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Ajuste de la compensación de la temperatura ambiente medida	L/E	-5~5°C, incremento: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Ajuste de la compensación de la temperatura ambiente medida	L/E	-5~5°C, incremento: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	¿Cuál es la compensación necesaria en la temperatura exterior medida?	R/O	-5~5°C, incremento: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	¿Qué tipo de emisor está conectado a la zona principal de TAI?	L/E	0: Suelo radiante 1: Fan coil 2: Radiador		
9.I	[3-00]	¿Está permitido el reinicio automático de la unidad?	L/E	0: No 1: Sí		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		

⁽¹⁾ Los valores por defecto aparecen en **negrita**.

Navega- ción	Código	Nombre de configuración	L/E	Rango / paso / valor por defecto ⁽¹⁾	Modificado el	Valor modificado
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	¿Cuál es la temperatura ambiente máxima deseada durante la calefacción?	L/E	18~30°C, incremento: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	¿Cuál es la temperatura ambiente mínima deseada durante la calefacción?	L/E	12~18°C, incremento: 1°C 12°C		
9.I	[3-08]	¿Cuál es la temperatura ambiente máxima deseada en refrigeración?	L/E	25~35°C, incremento: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	¿Cuál es la temperatura ambiente mínima deseada en refrigeración?	L/E	15~25°C, incremento: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	¿Cuál es el modelo de la bomba?	L/E	0: Bomba modelo 0 1: Bomba modelo 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Si hay un kit bizona instalado, antibloqueo de bombas del kit y válvula de mezcla del kit	L/E	0: Desactivado 1: Activado		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	¿En qué consiste el modo de funcionamiento RSA?	L/E	0: Desactivado 1: Activado 2: Solo ACS		
9.I	[4-02]	¿Por debajo de qué temperatura exterior se permite la calefacción?	L/E	14~35°C, incremento: 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Prevención congelación de tubería de agua	R/O	0: Funcionamiento continuo de la bomba 1: Funcionamiento no continuo de la bomba 2: APAGADO		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Emergencia	L/E	0: Manual 1: Automático (modo normal de CH/ACS activado) 2: Red. aut. CH/ACS activada 3: Red. aut. CH/ACS desactivada 4: CH activada/ACS desactivada		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Configuración de la resistencia de reserva	L/E	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 en caso de emergencia		
9.I	[4-0B]	Histéresis de cambio automático de refrigeración/ calefacción.	L/E	1~10°C, incremento: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Compensación en el cambio automático refrigeración/ calefacción.	L/E	1~10°C, incremento: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Equilibrio: ¿Desactivar la resistencia de apoyo (o la fuente de calor auxiliar externa, en el caso de un sistema bivalente) por encima de la temperatura de equilibrio para la calefacción de habitaciones?	L/E	0: No 1: Sí		
9.I	[5-01]	¿Cuál es la temperatura de equilibrio del edificio?	L/E	-15~35°C, incremento: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Prioridad de calefacción de habitaciones.	L/E	0: Desactivado 1: Activado		
9.I	[5-03]	Temperatura de prioridad de calefacción de habitaciones.	L/E	-15~35°C, incremento: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Tensión de la resistencia de apoyo	L/E	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		

⁽¹⁾ Los valores por defecto aparecen en **negrita**.

Navegación	Código	Nombre de configuración	L/E	Rango / paso / valor por defecto ⁽¹⁾	Modificado el	Valor modificado
9.I	[5-0E]	Retardo de activación del termostato ACS de RSA	L/E	0: Deshabilitada 1: Activar (retardo variable en función de BC) 2: Activar (retardo fijo en función de BC)		
9.I	[6-00]	La diferencia de temperatura que determina la temperatura de ENCENDIDO de la bomba de calor.	L/E	2~40°C, incremento: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	La diferencia de temperatura que determina la temperatura de APAGADO de la bomba de calor.	L/E	0~10°C, incremento: 1°C 0°C		
9.I	[6-03]	¿Cuál es la capacidad de la resistencia de apoyo en el paso 1?	L/E	0~31,5 kW, incrementos de 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.I	[6-04]	¿Cuál es la capacidad de la resistencia de apoyo en el paso 2?	L/E	0~31,5 kW, incrementos de 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	¿Cuál es la histéresis que debe usarse en el modo de recalentamiento?	L/E	2~20°C, incremento: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	¿Cuál es la temperatura de almacenamiento de confort deseada?	L/E	30~[6-0E]°C, incremento: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	¿Cuál es la temperatura de almacenamiento ecológica deseada?	L/E	30~min (50, [6-0E])°C, incremento: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	¿Cuál es la temperatura de recalentamiento deseada?	L/E	30~min (50, [6-0E])°C, incremento: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	¿Cuál es el tipo de producción de ACS deseado?	L/E	0: Solo recalentamiento 1: Recalentamiento + programación 2: Solo programado		
9.I	[6-0E]	¿Cuál es el punto de ajuste de temperatura de ACS máximo?	L/E	40~65°C, incremento: 1°C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Apagado forzado del compresor	L/E	0: Desactivado 1: Activado		
9.I	[7-08]	Distintas histéresis de ACS según el consumo bajo/alto de ACS (solo aplicable en el modo de Solo recalentamiento)	L/E	0: Desactivado 1: Activado		
9.I	[7-09]	¿Cuál es la velocidad mínima de la bomba durante el funcionamiento en calefacción de habitaciones y agua caliente sanitaria?	L/E	20~95%, en incrementos de 5% 20%		
9.I	[7-0B]	PWM fija de la bomba de la zona principal, en caso de que haya un kit bizona instalado.	L/E	20~95%, en incrementos de 5% 95%		
9.I	[7-0C]	Tiempo que tarda la válvula de mezcla en girar de un lado a otro, en caso de que haya un kit bizona instalado.	L/E	20~300 segundos, incremento: 5 segundos 125 segundos		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Tiempo de ejecución mínimo del funcionamiento de agua caliente sanitaria.	R/O	0~20 min, incremento: 1 min 1 min		
9.I	[8-01]	Tiempo de ejecución máximo del funcionamiento de agua caliente sanitaria.	L/E	5~95 min, incremento: 5 min 30 min		
9.I	[8-02]	Tiempo anti-reciclaje.	L/E	0~10 horas, incremento: 0,5 hora 0,5 horas		
9.I	[8-03]	Temporizador de modo rápido	L/E	Turbo Normal Económico		

⁽¹⁾ Los valores por defecto aparecen en **negrita**.

Navegación	Código	Nombre de configuración	L/E	Rango / paso / valor por defecto ⁽¹⁾	Modificado el	Valor modificado
9.I	[8-04]	Tiempo de ejecución adicional respecto al tiempo de ejecución máximo.	L/E	0~95 min, incremento: 5 min 95 min		
9.I	[8-05]	¿Permitir modulación de TAI para controlar la temperatura ambiente?	L/E	0: No 1: Sí		
9.I	[8-06]	Modulación máxima de la temperatura de impulsión de agua.	L/E	0~10°C, incremento: 1°C 5°C		
9.I	[8-07]	¿Cuál es la TAI principal de confort deseada en la refrigeración?	L/E	[9-03]~[9-02], incremento: 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	¿Cuál es la TAI principal ecológica deseada en la refrigeración?	L/E	[9-03]~[9-02], incremento: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	¿Cuál es la TAI principal de confort deseada en la calefacción?	L/E	[9-01]~[9-00], incremento: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	¿Cuál es la TAI principal ecológica deseada en la calefacción?	L/E	[9-01]~[9-00], incremento: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	¿Cuál es la TAI deseada máxima para la zona principal en calefacción?	L/E	[2-0C]=2: 37~70, incremento: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, incremento: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	¿Cuál es la TAI deseada mínima para la zona principal en calefacción?	L/E	15~37°C, incremento: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	¿Cuál es la TAI deseada máxima para la zona principal en refrigeración?	L/E	18~22°C, incremento: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	¿Cuál es la TAI deseada mínima para la zona principal en refrigeración?	R/O	5~18°C, incremento: 1°C 18°C		
9.I	[9-04]	Temperatura de sobreimpulso de la temperatura de impulsión de agua.	L/E	1~4°C, incremento: 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	¿Cuál es el subimpulso permitido en la refrigeración?	L/E	1~18°C, incremento: 1°C 18°C		
9.I	[9-0C]	Histéresis de la temperatura ambiente.	L/E	1~6°C, incremento: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Limitación de velocidad de la bomba	L/E	0~8, incremento: 1 0: Sin limitación 1~4: velocidad de la bomba 90~60% 5~8: velocidad de la bomba 90~60% durante el muestreo 6: velocidad de la bomba 80% durante muestreo		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	¿Cuál es el tipo de contacto de solicitud de termostato para la zona principal?	L/E	0: Solicitudes de MMI (incluida la lógica rápida) 1: 1 contacto 2: 2 contactos		
9.I	[C-07]	¿En qué consiste el método de control de unidades en el funcionamiento de habitaciones?	L/E	0: Control de TAI 1: Control TA ext. 2: Control de TA		
9.I	[C-08]	¿Qué tipo de sonda externa está instalado?	L/E	0: No 1: Sensor exterior (no aplicable) 2: Sensor ambiente		
9.I	[C-09]	¿Cuál es el tipo de contacto de salida de alarma necesario?	L/E	0: Normalmente abierto 1: Normalmente cerrado		

⁽¹⁾ Los valores por defecto aparecen en **negrita**.

Navegación	Código	Nombre de configuración	L/E	Rango / paso / valor por defecto ⁽¹⁾	Modificado el	Valor modificado
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	¿Qué tipo de bomba de ACS está instalada?	L/E	0: Sin bomba ACS 1: Agua caliente instantánea 2: Desinfección 3: Circulación 4: Circulación y desinfección		
9.I	[D-03]	Compensación de temperatura de impulsión de agua en torno a los 0°C.	L/E	0: No 1: Aumento 2°C, intervalo 4°C 2: Aumento 4°C, intervalo 4°C 3: Aumento 2°C, intervalo 8°C 4: Aumento 4°C, intervalo 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	¿Qué tipo de unidad está instalada?	R/O	0~5 0: División LT		
9.I	[E-01]	¿Qué tipo de compresor está instalado?	R/O	0		
9.I	[E-02]	¿Cuál es el tipo de software de la unidad interior?	L/E	0: Reversible 1: Solo calefacción		
9.I	[E-03]	¿Cuántos incrementos tiene la resistencia de apoyo?	L/E	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	¿Dispone la unidad exterior de la función de ahorro de energía?	R/O	0: No 1: Sí		
9.I	[E-05]	¿Puede el sistema preparar agua caliente sanitaria?	R/O	1: Sí		
9.I	[E-06]	¿Hay un depósito de ACS instalado en el sistema?	R/O	0: No 1: Sí		
9.I	[E-07]	¿Qué tipo de depósito de ACS está instalado?	R/O	Integrado		
9.I	[E-08]	Función de ahorro de energía para la unidad exterior.	L/E	0: Desactivado 1: Activado		
9.I	[E-09]	--		1		

⁽¹⁾ Los valores por defecto aparecen en **negrita**.

Navegación	Código	Nombre de configuración	L/E	Rango / paso / valor por defecto ⁽¹⁾	Modificado el	Valor modificado
9.I	[E-0A]	Capacidad del depósito	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	¿Hay un kit bizona instalado?	L/E	0: No instalado 1: - 2: Kit bizona instalado		
9.I	[E-0C]	¿Qué tipo de sistema bizona está instalado?	L/E	0: Sin separador hidráulico / sin bomba directa 1: Con separador hidráulico / sin bomba directa 2: Con separador hidráulico / con bomba directa		
9.I	[E-0D]	¿Hay glicol en el sistema?	R/O	0: No 1: Sí		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Funcionamiento de la bomba permitido fuera del rango.	L/E	0: Restringido 1: Permitido		
9.I	[F-01]	¿Por encima de qué temperatura exterior se permite la refrigeración?	L/E	10~35°C, incremento: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, incremento: 1°C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, incremento: 1°C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Funcionamiento de la bomba en caso de anomalía en el caudal.	L/E	0: Desactivado 1: Activado		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	¿Cuál es el modo de funcionamiento de la bomba?	L/E	0: Continuo 1: Muestreo 2: Solicitud		
9.I	[F-0E]	--	L/E	20		
Ajustes del kit bizona						
9.P.1	[E-0B]	Kit bizona instalado	L/E	0: No instalado 1: - 2: Kit bizona instalado		
9.P.2	[E-0C]	Tipo de sistema bizona	L/E	0: Sin separador hidráulico / sin bomba directa 1: Con separador hidráulico / sin bomba directa 2: Con separador hidráulico / con bomba directa		
9.P.4	[7-0B]	PWM fija de la bomba de la zona principal	L/E	20~95%, en incrementos de 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Tiempo de giro de la válvula de mezcla	L/E	20~300 segundos, incremento: 5 segundos 125 segundos		
9.S	[2-07]	Bomba secundaria	L/E	0: No 1: Sí		

⁽¹⁾ Los valores por defecto aparecen en **negrita**.

