


Väljasätete tabel

X Series – paak (180 l/230 l)

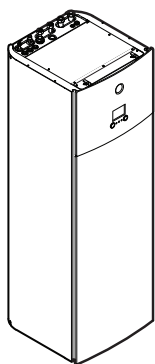

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Väljasätete tabel

Sobivad siseseadmed

CHVX07S18A▲4V▼

CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼

CHVX07S23A▲9W▼

Märkused

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Lingiri-da	Kood	Sätte nimi	R/W	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
Ruum						
└	Külmumiskaitse					
1.4.1	[2-06]	Ruumi jäätumisvastane kaitse	R/W	0: keelatud 1: Lubatud		
1.4.2	[2-05]	Ruumi jäätumistõrje temperatuur	R/W	4~16°C, aste: 1°C 8°C		
└	Sättepunkti vahemik					
1.5.1	[3-07]	Minimaalne kütmine	R/W	12~18°C, aste: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Maksimaalne kütmine	R/W	18~30°C, aste: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Minimaalne jahutus	R/W	15~25°C, aste: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Maksimaalne jahutus	R/W	25~35°C, aste: 1°C 35°C		
Ruum (jätkub)						
1.6	[2-09]	Ruumi anduri nihe	R/W	-5~5°C, aste: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Ruumi anduri nihe	R/W	-5~5°C, aste: 0,5°C 0°C		
Põhitsoon						
2.4		Sättepunkti režiim		0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv kütte, fikseeritud jahutus 2: Ilmast sõltuv		
└	Kütmise ilmast sõltuv kõver					
2.5	[1-00]	Madal ümbritseva õhu temperatuur LWT põhitsooni kütmise ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	-40~5°C, aste: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Kõrge ümbritseva õhu temperatuur LWT põhitsooni kütmise ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	10~25°C, aste: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Väljuva vee väärtus madala ümbritseva õhutemperatuuri korral LWT põhitsooni kütisel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-01]~[9-00], aste: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Väljuva vee väärtus kõrge ümbritseva õhutemperatuuri korral LWT põhitsooni kütisel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, aste: 1°C 25°C		
└	Jahutuse ilmast sõltuv kõver					
2.6	[1-06]	Madal ümbritseva õhu temperatuur LWT põhitsooni jahutuse ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	10~25°C, aste: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Kõrge õhu temperatuur LWT põhitsooni jahutuse ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	25~43°C, aste: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Väljuva vee väärtus madala ümbritseva õhutemperatuuri korral LWT põhitsooni jahutusel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Väljuva vee väärtus kõrge ümbritseva õhutemperatuuri korral LWT põhitsooni jahutusel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Põhitsoon						
2.7	[2-0C]	Kiirguri tüüp	R/W	0: Põrandaküte 1: Ventilatorikonvektor 2: Radiaator		
└	Sättepunkti vahemik					
2.8.1	[9-01]	Minimaalne kütmine	R/W	15~37°C, aste: 1°C 25°C		
2.8.2	[9-00]	Maksimaalne kütmine	R/W	[2-0C]=2: 37~70, aste: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, aste: 1°C 55°C		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingiri-da	Kood	Sätte nimi	R/W	Vahemik / samm / vaikimisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
2.8.3	[9-03]	Minimaalne jahutus	R/O	5~18°C, aste: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Maksimaalne jahutus	R/W	18~22°C, aste: 1°C 22°C		
Põhitsoon						
2.9	[C-07]	Juhtimine	R/W	0: LWT juhtimine 1: Väline RT juhtimine 2: RT juhtimine		
2.A	[C-05]	Termostaadi tüüp	R/W	0: MMI-päringud (sh kiirlogika) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakti		
└	Delta T					
2.B.1	[1-0B]	Delta T kütmine	R/W	[2-0C]≠2 (radiaator): 3~12°C, aste: 1°C 5°C [2-0C]=2 (radiaator): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Delta T jahutus	R/W	3~10°C, aste: 1°C 5°C		
└	Modulatsioon					
2.C.1	[8-05]	Modulatsioon	R/W	0: Ei 1: Jah		
2.C.2	[8-06]	Max modulatsioon	R/W	0~10°C, aste: 1°C 5°C		
Ruumi kütte/jahutus						
└	Töövahemik					
4.3.1	[4-02]	Ruumi kütte VÄLJA lülitamise temperatuur	R/W	14~35°C, aste: 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Ruumi jahutuse VÄLJA lülitamise temperatuur	R/W	10~35°C, aste: 1°C 20°C		
Ruumi kütte/jahutus (jätkub)						
4.5	[F-0D]	Tsirk.pumba töörežiim	R/W	0: Katkematu 1: Proov 2: Vajadusel		
4.6	[E-02]	Seadme tüüp	R/W	0: Kütte/Jahutus 1: Ainult kütte		
4.7	[9-0D]	Pumba kiiruse piirang	R/W	0~8, aste: 1 0: Piiranguta 1~4: pumpamiskiirus 90~60% 5~8: pumpamiskiirus proovi ajal 90~60% 6 pumpamiskiirus proovi ajal 80%		
4.9	[F-00]	Pump väljaspool vahemikku	R/W	0: Keelatud 1: Lubatud		
4.A	[D-03]	Tõus OC läheduses	R/W	0: Ei 1: tõus 2°C, ulatus 4°C 2: tõus 4°C, ulatus 4°C 3: tõus 2°C, ulatus 8°C 4: tõus 4°C, ulatus 8°C		
4.B	[9-04]	Seadistatud temp. ületamine	R/W	1~4°C, aste: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Ruumi jäätumisvastane kaitse	R/W	0: keelatud 1: Lubatud		
Paak						
5.2	[6-0A]	Mugavuse sättepunkt	R/W	30~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Öko sättepunkt	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, aste: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Järelkütte sättepunkt	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, aste: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Soojendusrežiim	R/W	0: Ainult järelkütte 1: Järelkütte+graafik 2: Ainult graafikujärgselt		
└	Desinfitseerimine					

⁽¹⁾ Vaikimisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingiri-da	Kood	Sätte nimi	R/W	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
5.7.1	[2-01]	Aktiveerimine	R/W	0: Ei 1: Jah		
5.7.2	[2-00]	Töö päev	R/W	0: Iga päev 1: Esmaspäev 2: Teispäev 3: Kolmapäev 4: Neljapäev 5: Reede 6: Laupäev 7: Pühapäev		
5.7.3	[2-02]	Algusaeg	R/W	0~23 tundi, aste: 1 tund 1		
5.7.4	[2-03]	Paagi sättepunkt	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Kestus	R/W	40~60 min, aste: 5 min 40 min		
Paak (jätkub)						
5.8	[6-0E]	Maksimaalne	R/W	40~65°C, aste: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Hüsterees	R/W	2~40°C, aste: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Hüsterees	R/W	2~20°C, aste: 1°C 10°C		
5.B		Sättepunkti režiim	R/W	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
Ilmast sõltuv kõver						
5.C	[0-0B]	Väljuva vee väärtus kõrge ümbritseva õhutemperatuuri korral STV tootmisel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	35~[6-0E]°C, aste: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Väljuva vee väärtus madala ümbritseva õhutemperatuuri korral STV tootmisel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	45~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Kõrge ümbritseva õhu temperatuur STV ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	10~25°C, aste: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Madal ümbritseva õhu temperatuur STV ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	-40~5°C, aste: 1°C -10°C		
Paak (jätkub)						
5.D	[6-01]	Varu	R/W	0~10°C, aste: 1°C 0°C		
5.F		Prioriteetide graafik	R/W	STV AC		
5.G	[A-01]	Töörežiim	R/W	0: Tõhus 1: Kiire		
5.H	[8-03]	Kiire režiimi taimer	R/W	Turbo Normaalne Ökonoomne		
Kasutaja sätted						
Vaikne						
7.4.1		Aktiveerimine	R/W	0: VÄLJAS 1: Manuaalne 2: Automaatne		
7.4.3		Tase	R/W	0: Vaikne (see mudel ei toeta seda eelseadistust) 1: Veel vaiksem 2: Kõige vaiksem		
Paigaldussätted						
Konfigureerimise viisard						
Süsteem						
9.1.3.2	[E-03]	VKS tüüp	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Soe tarbevesi	R/O	Integreeritud		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud rasvases kirjas.

Lingiri-da	Kood	Sätte nimi	R/W	Vahemik / samm / vaikimisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
9.1.3.4	[4-06]	Hädaabirežiim	R/W	0: Manuaalne 1: Automaatne (tavaline RK/STV SEES) 2: Automaatne punane RK/STV SEES 3: Automaatne punane RK/STV VÄLIAS 4: RK SEES/STV VÄLIAS		
9.1.3.6	[E-0D]	Glükooliga täidetud süsteem	R/O	0: Ei 1: Jah		
	└	Varukütteseade				
9.1.4.1	[5-0D]	Pinge	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfiguratsioon	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 hädaabirežiimis		
9.1.4.3	[6-03]	Võimsuse aste 1	R/W	0~31,5 kW, aste: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Lisavõimsuse aste 2	R/W	0~31,5 kW, aste: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
	└	Põhitsoon				
9.1.5.1	[2-0C]	Kiirguri tüüp	R/W	0: Põrandaküte 1: Ventilaatorikonvektor 2: Radiaator		
9.1.5.2	[C-07]	Juhtimine	R/W	0: LWT juhtimine 1: Väline RT juhtimine 2: RT juhtimine		
9.1.5.3		Sättepunkti režiim	R/W	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus 2: Ilmast sõltuv		
9.1.5.4		Graafik	R/W	0: Ei 1: Jah		
9.1.5.5		Ilmast sõltuva kõvera tüüp	R/W	0: 2-punktiline 1: Kalle-Nihe		
9.1.6	[1-00]	Madal ümbritseva õhu temperatuur LWT põhitsooni kütmise ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	-40~5°C, aste: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Kõrge ümbritseva õhu temperatuur LWT põhitsooni kütmise ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	10~25°C, aste: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Väljuva vee väärtus madala ümbritseva õhutemperatuuri korral LWT põhitsooni kütisel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-01]~[9-00], aste: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Väljuva vee väärtus kõrge ümbritseva õhutemperatuuri korral LWT põhitsooni kütisel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, aste: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Madal ümbritseva õhu temperatuur LWT põhitsooni jahutuse ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	10~25°C, aste: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Kõrge õhu temperatuur LWT põhitsooni jahutuse ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	25~43°C, aste: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Väljuva vee väärtus madala ümbritseva õhutemperatuuri korral LWT põhitsooni jahutusel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Väljuva vee väärtus kõrge ümbritseva õhutemperatuuri korral LWT põhitsooni jahutusel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	└	Paak				
9.1.B.1	[6-0D]	Soojendusrežiim	R/W	0: Ainult järelküte 1: Järelküte+graafik 2: Ainult graafikujärgselt		
9.1.B.2	[6-0A]	Mugavuse sättepunkt	R/W	30~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Öko sättepunkt	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, aste: 1°C 45°C		

⁽¹⁾ Vaikimisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingiri-da	Kood	Sätte nimi	R/W	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
9.1.B.4	[6-0C]	Järelkütte sättepunkt	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, aste: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Vaheülekuumenduse hüsterees	R/W	2~20°C, aste: 1°C 10°C		
Soe tarbevesi						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Soe tarbevesi	R/O	Integreeritud		
9.2.2	[D-02]	STV pump	R/W	0: STV pump puudub 1: Kohene kuum vesi 2: Desinfitseerimine 3: Ringlus 4: Ringlus ja desinfitseerimine		
Varuküttesead						
9.3.1	[E-03]	VKS tüüp	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Pinge	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Konfiguratsioon	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 hädaolukorras		
9.3.4	[6-03]	Võimsuse aste 1	R/W	0~31,5 kW, aste: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Lisavõimsuse aste 2	R/W	0~31,5 kW, aste: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Tasakaal: kas ruumide kütisel tuleks tasakaalustustemperatuuri ületamisel lülitada välja varuküttesead (või bivalentne süsteem, kui selle puhul on väline varukütteallikas)?	R/W	0: Ei 1: Jah		
9.3.7	[5-01]	Tasakaalutemperatuur	R/W	-15~35°C, aste: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Kasutamine	R/W	0: keelatud 1: Lubatud 2: Ainult STV		
9.3.C	[0-09]	RK kütteseadme ülevõtmine kliimaseadme töötamise ajal	R/W	0: Ei ole lubatud 1: Lubatud		
Hädaabirežiim						
9.5.1	[4-06]	Hädaabirežiim	R/W	0: Manuaalne 1: Automaatne (tavaline RK/STV SEES) 2: Automaatne punane RK/STV SEES 3: Automaatne punane RK/STV VÄLIAS 4: RK SEES/STV VÄLIAS		
9.5.2	[7-06]	Kompressori sunnitud väljalülitus	R/W	0: keelatud 1: Lubatud		
Tasakaalustamine						
9.6.1	[5-02]	Ruumikütte prioriteet	R/W	0: keelatud 1: Lubatud		
9.6.2	[5-03]	Prioriteetne temperatuur	R/W	-15~35°C, aste: 1°C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Korduskäivitamise vastane taimer	R/W	0~10 tundi, aste: 0,5 tundi 0,5 tundi		
9.6.5	[8-00]	Minimaalse töötamise taimer	R/O	0~20 min, aste: 1 min 1 min		
9.6.6	[8-01]	Maksimaalse töötamise taimer	R/W	5~95 min, aste: 5 min 30 min		
9.6.7	[8-04]	Lisataimer	R/W	0~95 min, aste: 5 min 95 min		
Paigaldussätted (jätkub)						
9.7	[4-04]	Veetoru külmumise ennetamine	R/O	0: Katkematu pumba töö 1: Vahelduv pumba töö 2: VÄLIAS		
9.A.1	[D-08]	--		0		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingiri-da	Kood	Sätte nimi	R/W	Vahemik / samm / vaikimisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
└	Andurid					
9.B.1	[C-08]	Väline andur	R/W	0: Ei 1: Välisandur (ei kohaldada) 2: Ruumiandur		
9.B.2	[2-0B]	Väliskeskonna anduri kõrvalekalle	R/O	-5~5°C, aste: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Keskmine ajavahemik	R/W	0: Keskmistamist ei toimu 1: 12 tundi 2: 24 tundi 3: 48 tundi 4: 72 tundi		
Paigaldussätted (jätkub)						
9.D	[C-09]	Alarmiväljund	R/W	0: Tavaliselt avatud 1: Tavaliselt suletud		
9.E	[3-00]	Autom. taaskäivitus	R/W	0: Ei 1: Jah		
9.F	[E-08]	Energiasäästufunktsioon	R/W	0: keelatud 1: Lubatud		
9.G		Keela kaitsed	R/W	0: Ei 1: Jah		
└	Kohalike sätete ülevaade					
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	RK kütteseadme ülevõtmine kliimaseadme töötamise ajal	R/W	0: Ei ole lubatud 1: Lubatud		
9.I	[0-0B]	Väljuva vee väärtus kõrge ümbritseva õhutemperatuuri korral STV tootmisel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	35~[6-0E]°C, aste: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Väljuva vee väärtus madala ümbritseva õhutemperatuuri korral STV tootmisel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	45~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Kõrge ümbritseva õhu temperatuur STV ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	10~25°C, aste: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Madal ümbritseva õhu temperatuur STV ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	-40~5°C, aste: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Madal ümbritseva õhu temperatuur LWT põhitsooni kütmise ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	-40~5°C, aste: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Kõrge ümbritseva õhu temperatuur LWT põhitsooni kütmise ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	10~25°C, aste: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Väljuva vee väärtus madala ümbritseva õhutemperatuuri korral LWT põhitsooni kütisel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-01]~[9-00], aste: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	Väljuva vee väärtus kõrge ümbritseva õhutemperatuuri korral LWT põhitsooni kütisel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, aste: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Ilmast sõltuv jahutus põhitsooni väljuva vee temperatuuritsoonis.	R/W	0: keelatud 1: Lubatud		
9.I	[1-06]	Madal ümbritseva õhu temperatuur LWT põhitsooni jahutuse ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	10~25°C, aste: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Kõrge õhu temperatuur LWT põhitsooni jahutuse ilmast sõltuva kõvera puhul.	R/W	25~43°C, aste: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Väljuva vee väärtus madala ümbritseva õhutemperatuuri korral LWT põhitsooni jahutusel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Väljuva vee väärtus kõrge ümbritseva õhutemperatuuri korral LWT põhitsooni jahutusel ilmast sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		

⁽¹⁾ Vaikimisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingiri-da	Kood	Sätte nimi	R/W	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
9.I	[1-0A]	Milline on välistemperatuuri keskmine ajavahemik?	R/W	0: Keskmistamist ei toimu 1: 12 tundi 2: 24 tundi 3: 48 tundi 4: 72 tundi		
9.I	[1-0B]	Milline on pöhitsooni kütisel soovitud delta T?	R/W	[2-0C]≠2 (radiaator): 3~12°C, aste: 1°C 5°C [2-0C]=2 (radiaator): 10°C		
9.I	[1-0D]	Milline on pöhitsooni jahutamisel soovitud delta T?	R/W	3~10°C, aste: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Millal tuleks desinfitseerimise funktsioon käivitada?	R/W	0: Iga päev 1: Esmapäev 2: Teispäev 3: Kolmapäev 4: Neljapäev 5: Reede 6: Laupäev 7: Pühapäev		
9.I	[2-01]	Kas desinfitseerimise funktsioon tuleks käivitada?	R/W	0: Ei 1: Jah		
9.I	[2-02]	Millal peaks desinfitseerimise funktsioon käivituma?	R/W	0~23 tundi, aste: 1 tund 1		
9.I	[2-03]	Milline on desinfitseerimise sihttemperatuur?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Kui kaua tuleb paagi temperatuuri säilitada?	R/W	40~60 min, aste: 5 min 40 min		
9.I	[2-05]	Ruumi jäätumistõrje temperatuur	R/W	4~16°C, aste: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Ruumi jäätumisvastane kaitse	R/W	0: keelatud 1: Lubatud		
9.I	[2-07]	Sekundaarne pump	R/W	0: Ei 1: Jah		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Reguleerige mõõdetud ruumi temperatuuri nihet	R/W	-5~5°C, aste: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Reguleerige mõõdetud ruumitemperatuuri nihet	R/W	-5~5°C, aste: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Milline on mõõdetud välistemperatuuri suhtes vajalik nihkeväärtus?	R/O	-5~5°C, aste: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Milline kiurguri tüüp on ühendatud peamise väljuva vee temperatuuritsooniga?	R/W	0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator		
9.I	[3-00]	Kas seadme automaatne taaskäivitamine on lubatud?	R/W	0: Ei 1: Jah		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Milline on kütmise puhul soovitud maksimaalne ruumi temperatuur?	R/W	18~30°C, aste: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Milline on kütmise puhul soovitud minimaalne ruumi temperatuur?	R/W	12~18°C, aste: 1°C 12°C		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingiri-da	Kood	Sätte nimi	R/W	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
9.I	[3-08]	Milline on jahutamisel soovitud maksimaalne ruumi temperatuur?	R/W	25~35°C, aste: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Milline on jahutamisel soovitud minimaalne ruumi temperatuur?	R/W	15~25°C, aste: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Milline on pumba mudel?	R/W	0: Pumba mudel 0 1: Pumba mudel 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Kahetsoonilise komplekti paigaldamisel pumbakomplekti ummistusvastane kaitse ja seguklapi komplekt	R/W	0: keelatud 1: Lubatud		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Mis on VKS-i töörežiim?	R/W	0: keelatud 1: Lubatud 2: Ainult STV		
9.I	[4-02]	Millisest välistemperatuurist alates on kütmine lubatud?	R/W	14~35°C, aste: 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Veetoru külmumise ennetamine	R/O	0: Katkematu pumba töö 1: Vahelduv pumba töö 2: VÄLJAS		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Hädaabirežiim	R/W	0: Manuaalne 1: Automaatne (tavaline RK/STV SEES) 2: Automaatne punane RK/STV SEES 3: Automaatne punane RK/STV VÄLJAS 4: RK SEES/STV VÄLJAS		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Varukütteseadme konfigureerimine	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 hädaolukorras		
9.I	[4-0B]	Jahutuse/kütte automaatse ümberlülituse hüsterees.	R/W	1~10°C, aste: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Jahutuse/kütte automaatse ümberlülituse nihe.	R/W	1~10°C, aste: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Tasakaal: kas ruumide kütmisel tuleks tasakaalustemperatuuri ületamisel lülitada välja varukütteseade (või bivalentne süsteem, kui selle puhul on väline varukütteallikas)?	R/W	0: Ei 1: Jah		
9.I	[5-01]	Milline on hoone tasakaalutemperatuur?	R/W	-15~35°C, aste: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Ruumikütte prioriteet.	R/W	0: keelatud 1: Lubatud		
9.I	[5-03]	Ruumikütte prioriteedi temperatuur.	R/W	-15~35°C, aste: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Varukütteseadme ping	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	VKS-i STV termostaadi SISSE lülitamise viivitus	R/W	0: Keelatud 1: Luba (muutuv viivitus sõltub HP-st) 2: Luba (fikseeritud viivitus, sõltub HP-st)		
9.I	[6-00]	Temperatuurierinevus, mis määrab soojuspumba SISSELÜLITAMISE temperatuuri.	R/W	2~40°C, aste: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	Temperatuurierinevus, mis määrab soojuspumba VÄLJALÜLITAMISE temperatuuri.	R/W	0~10°C, aste: 1°C 0°C		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingiri-da	Kood	Sätte nimi	R/W	Vahemik / samm / vaikimisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
9.I	[6-03]	Milline on varukütteseadme 1. astme võimsus?	R/W	0~31,5 kW, aste: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.I	[6-04]	Milline on varuküttekeha 2. astme võimsus?	R/W	0~31,5 kW, aste: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Millist hüstereesi tuleb kasutada vaheülekuumenduse režiimis?	R/W	2~20°C, aste: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Milline on soovitatav mugav hoiustamistemperatuur?	R/W	30~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	Milline on soovitatav öko hoiustamistemperatuur?	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, aste: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Milline on soovitatav vaheülekuumenduse temperatuur?	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, aste: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Milline on soovitud STV tootmise tüüp?	R/W	0: Ainult järelküte 1: Järelküte+graafik 2: Ainult graafikujärgselt		
9.I	[6-0E]	Milline on STV temperatuuri maksimaalne sättepunkt?	R/W	40~65°C, aste: 1°C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Kompressori sunnitud väljalülitus	R/W	0: keelatud 1: Lubatud		
9.I	[7-08]	Erinev STV hüsterees vastavalt madalale/kõrgele STV tarbimisele (kehtib ainult režiimis Ainult vaheülekuumendus)	R/W	0: keelatud 1: Lubatud		
9.I	[7-09]	Milline on minimaalne pumpamiskiirus ruumide kütisel ja sooja tarbevee tootmisel?	R/W	20~95%, aste: 5% 20%		
9.I	[7-0B]	Põhitsoonis fikseeritud pumba PWM, juhul kui on paigaldatud kahetsooniline komplekt.	R/W	20~95%, aste: 5% 95%		
9.I	[7-0C]	Aeg, mis kulub seguklapil ühelt poolt teisele pööramiseks, juhul kui on paigaldatud kahetsooniline komplekt.	R/W	20~300 sekundit, aste: 5 s 125 sekundit		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Sooja tarbevee minimaalne tööaeg.	R/O	0~20 min, aste: 1 min 1 min		
9.I	[8-01]	Sooja tarbevee funktsiooni maksimaalne tööaeg.	R/W	5~95 min, aste: 5 min 30 min		
9.I	[8-02]	Tsüklitevaheline aeg.	R/W	0~10 tundi, aste: 0,5 tundi 0,5 tundi		
9.I	[8-03]	Kiire režiimi taimer	R/W	Turbo Normaalne Ökonoomne		
9.I	[8-04]	Maksimaalse kasutusaja juurde lisanduv aeg.	R/W	0~95 min, aste: 5 min 95 min		
9.I	[8-05]	Kas lubada väljuva vee temperatuuri modulatsioon ruumi temperatuuri juhtimiseks?	R/W	0: Ei 1: Jah		
9.I	[8-06]	Väljuva vee temperatuuri maksimaalne modulatsioon.	R/W	0~10°C, aste: 1°C 5°C		

⁽¹⁾ Vaikimisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingiri-da	Kood	Sätte nimi	R/W	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
9.I	[8-07]	Milline on jahutamisel soovitud mugavustase väljuva vee peamises temperatuuritsoonis?	R/W	[9-03]~[9-02], aste: 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	Milline on jahutamisel soovitatav öko-tase peamises väljuva vee temperatuuritsoonis?	R/W	[9-03]~[9-02], aste: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Milline on kütmisel soovitud mugavustase väljuva vee peamises temperatuuritsoonis?	R/W	[9-01]~[9-00], aste: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Milline on kütmisel soovitud öko-tase väljuva vee peamises temperatuuritsoonis?	R/W	[9-01]~[9-00], aste: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Milline on maksimaalne soovitud väljuva vee temperatuur põhitsoonis kütmisel?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, aste: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, aste: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Milline on minimaalne soovitud väljuva vee temperatuur põhitsoonis kütmisel?	R/W	15~37°C, aste: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Milline on maksimaalne soovitud väljuva vee temperatuur põhitsoonis jahutusel?	R/W	18~22°C, aste: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Milline on minimaalne soovitud väljuva vee temperatuur põhitsoonis jahutusel?	R/O	5~18°C, aste: 1°C 18°C		
9.I	[9-04]	Väljuva vee temperatuuri ületemperatuur.	R/W	1~4°C, aste: 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	Milline on jahutamisel lubatud alaväärtus?	R/W	1~18°C, aste: 1°C 18°C		
9.I	[9-0C]	Ruumi temperatuuri hüsterees.	R/W	1~6°C, aste: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Pumba kiiruse piirang	R/W	0~8, aste: 1 0: Piiranguta 1~4: 90~60% pumpamiskiirus 5~8: 90~60% pumpamiskiirus proovi ajal 6 80% pumpamiskiirus proovi ajal		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Milline on põhitsooni termopäringu kontaktitüüp?	R/W	0: MMI-päringud (sh kiirlogika) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakti		
9.I	[C-07]	Mis on seadme juhtimise meetod ruumitegevuses?	R/W	0: LWT juhtimine 1: Väline RT juhtimine 2: RT juhtimine		
9.I	[C-08]	Millist tüüpi väline andur on paigaldatud?	R/W	0: Ei 1: Välisandur (ei kohaldata) 2: Ruumiandur		
9.I	[C-09]	Millist tüüpi alarmiväljundi kontakt on nõutav?	R/W	0: Tavaliselt avatud 1: Tavaliselt suletud		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingiri-da	Kood	Sätte nimi	R/W	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Millist tüüpi STV pump on paigaldatud?	R/W	0: STV pump puudub 1: Kohene kuum vesi 2: Desinfitseerimine 3: Ringlus 4: Ringlus ja desinfitseerimine		
9.I	[D-03]	Väljuva vee temperatuuri kompenseerimine umbes 0°C juures.	R/W	0: Ei 1: tõus 2°C, ulatus 4°C 2: tõus 4°C, ulatus 4°C 3: tõus 2°C, ulatus 8°C 4: tõus 4°C, ulatus 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Millist tüüpi seade on paigaldatud?	R/O	0~5 0: LT kaksikseade		
9.I	[E-01]	Millist tüüpi kompressor on paigaldatud?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Milline on siseseadme tarkvara tüüp?	R/W	0: Küte/Jahutus 1: Ainult küte		
9.I	[E-03]	Kui palju on varukütteseadmel astmeid?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Kas välisseadmel on energiasäästufunktsioon?	R/O	0: Ei 1: Jah		
9.I	[E-05]	Kas süsteem saab valmistada sooja tarbevett?	R/O	1: Jah		
9.I	[E-06]	Kas süsteemi on paigaldatud STV-paak?	R/O	0: Ei 1: Jah		
9.I	[E-07]	Milline STV-paak on paigaldatud?	R/O	Integreeritud		
9.I	[E-08]	Välisseadme energiasäästufunktsioon.	R/W	0: keelatud 1: Lubatud		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Paagi maht	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Kas on paigaldatud kahetsooniline komplekt?	R/W	0: Ei ole paigaldatud 1: - 2: Kahetsooniline komplekt paigaldatud		
9.I	[E-0C]	Milline kahetsoonilise süsteemi tüüp on paigaldatud?	R/W	0: Hüdraulilise separaatorita / otsepumbata 1: Hüdraulilise separaatoriga / otsepumbata 2: Hüdraulilise separaatoriga / otsepumbaga		
9.I	[E-0D]	Kas süsteemis on glükooli?	R/O	0: Ei 1: Jah		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingiri-da	Kood	Sätte nimi	R/W	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Pumba kasutamine on lubatud väljaspool lubatud vahemikku.	R/W	0: Keelatud 1: Lubatud		
9.I	[F-01]	Millisest välistemperatuurist alates on jahutamine lubatud?	R/W	10~35°C, aste: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, aste: 1°C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, aste: 1°C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Pumba kasutamine vooluhäirete korral.	R/W	0: keelatud 1: Lubatud		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Milline on pumba töörežiim?	R/W	0: Katkematu 1: Proov 2: Vajadusel		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Kahetsoonilise komplekti sätted						
9.P.1	[E-0B]	Kahetsooniline komplekt paigaldatud	R/W	0: Ei ole paigaldatud 1: - 2: Kahetsooniline komplekt paigaldatud		
9.P.2	[E-0C]	Kahetsoonilise süsteemi tüüp	R/W	0: Hüdraulilise separaatorita / otsepumbata 1: Hüdraulilise separaatoriga / otsepumbata 2: Hüdraulilise separaatoriga / otsepumbaga		
9.P.4	[7-0B]	Põhitsooni pumba fikseeritud PWM	R/W	20~95%, aste: 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Seguklapi pööramisaeg	R/W	20~300 s, aste: 5 s 125 s		
9.S	[2-07]	Sekundaarne pump	R/W	0: Ei 1: Jah		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

