


Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

X Series – zbiornik (180 l/230 l)

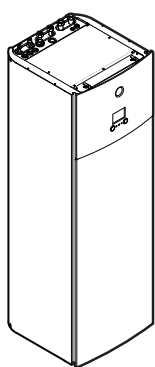

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲ = A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Jednostki wewnętrzne, których to dotyczy

CHVX07S18A▲4V▼

CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼

CHVX07S23A▲9W▼

Uwagi

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Pozycja	Kod	Nazwa ustawienia	R/W	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
Pomieszczenie						
└	Zapobieganie zamarzaniu					
1.4.1	[2-06]	Ochrona przeciwmrozieniowa	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone		
1.4.2	[2-05]	Temperatura zapobiegania zamrożeniu pomieszczenia	R/W	4~16°C, krok: 1°C 8°C		
└	Zakres nastawy					
1.5.1	[3-07]	Minimum ogrzewania	R/W	12~18°C, krok: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Maksimum ogrzewania	R/W	18~30°C, krok: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Minimum chłodzenia	R/W	15~25°C, krok: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Maksimum chłodzenia	R/W	25~35°C, krok: 1°C 35°C		
Pomieszczenie (cd.)						
1.6	[2-09]	Kompensacja czujnika pom.	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Kompensacja czujnika pom.	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
Strefa główna						
2.4		Tryb nastawy		0: Bezwzgl. 1: Ogrzewanie zależne od pogody, stałe chłodzenie 2: Zależnie od pogody		
└	Krzywa ogrzewania zależna od pogody					
2.5	[1-00]	Niska temp. otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Wysoka temp. otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Wartość temperatury zasilania dla niskiej temp. otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Wartość temperatury zasilania dla wysokiej temp. otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, krok: 1°C 25°C		
└	Krzywa chłodzenia zależna od pogody					
2.6	[1-06]	Niska temp. otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Wysoka temp. otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	25~43°C, krok: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Wartość temperatury zasilania dla niskiej temp. otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Wartość temperatury zasilania dla wysokiej temp. otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Strefa główna						
2.7	[2-0C]	Typ emitera	R/W	0: Ogrzewanie podłogowe 1: Klimakonwektor wentylatorowy 2: Powietrzny wymiennik ciepła		
└	Zakres nastawy					
2.8.1	[9-01]	Minimum ogrzewania	R/W	15~37°C, krok: 1°C 25°C		
2.8.2	[9-00]	Maksimum ogrzewania	R/W	[2-0C]=2: 37~70, krok: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, krok: 1°C 55°C		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Kod	Nazwa ustawienia	R/W	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
2.8.3	[9-03]	Minimum chłodzenia	R/O	5~18°C, krok: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Maksimum chłodzenia	R/W	18~22°C, krok: 1°C 22°C		
Strefa główna						
2.9	[C-07]	Sterowanie	R/W	0: Sterowanie temperaturą zasilania 1: Zew. sterowanie RT 2: Sterowanie RT		
2.A	[C-05]	Rodzaj termostatu	R/W	0: Żądania MMI (w tym szybka logika) 1: 1 styk 2: 2 styki		
Różnica temp.						
2.B.1	[1-0B]	Różnica temp. ogrzewania	R/W	[2-0C]#2 (Grzejnik): 3~12°C, krok: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Grzejnik): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Różnica temp. chłodzenia	R/W	3~10°C, krok: 1°C 5°C		
Modulacja						
2.C.1	[8-05]	Modulacja	R/W	0: Nie 1: Tak		
2.C.2	[8-06]	Maksymalna modulacja	R/W	0~10°C, krok: 1°C 5°C		
Ogrzew./chłódz. pomieszczenia						
Zakres pracy						
4.3.1	[4-02]	Temperatura WYŁĄCZENIA ogrzewania pomieszczenia	R/W	14~35°C, krok: 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Temp. wyłączenia chłódz. pom.	R/W	10~35°C, krok: 1°C 20°C		
Ogrzew./chłódz. pomieszczenia (cd.)						
4.5	[F-0D]	Tryb pracy pompy	R/W	0: Praca ciągła 1: Próbny 2: Na żądanie		
4.6	[E-02]	Typ jednostki	R/W	0: Odwracalny 1: Tylko ogrzew.		
4.7	[9-0D]	Ograniczenie prędkości pompy	R/W	0~8, krok:1 0: Bez ograniczeń 1~4: 90~60% prędkości pompy 5~8: 90~60% prędkości pompy podczas próbkowania 6: 80% prędkości pompy podczas próbkowania		
4.9	[F-00]	Pompa poza zakresem	R/W	0: Ogranicz. 1: Dozwol.		
4.A	[D-03]	Zwiększ w okolicy 0°C	R/W	0: Nie 1: Zwiększ o 2°C, rozciągnij na 4°C 2: Zwiększ o 4°C, rozciągnij na 4°C 3: Zwiększ o 2°C, rozciągnij na 8°C 4: Zwiększ o 4°C, rozciągnij na 8°C		
4.B	[9-04]	Przeregulowanie	R/W	1~4°C, krok: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Ochrona przeciwmroźniowa	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone		
Zbiornik						
5.2	[6-0A]	Nastawa komfortowa	R/W	30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Nastawa ekonomiczna	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Nastawa dogrzewania	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Tryb nagrzewania	R/W	0: Tylko dogrzewanie 1: Dogrzewanie + harmon. 2: Tylko harmonogram		
Dezynfekcja						

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Kod	Nazwa ustawienia	R/W	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
5.7.1	[2-01]	Aktywacja	R/W	0: Nie 1: Tak		
5.7.2	[2-00]	Dzień pracy	R/W	0: Codziennie 1: Poniedziałek 2: Wtorek 3: Środa 4: Czwartek 5: Piątek 6: Sobota 7: Niedziela		
5.7.3	[2-02]	Czas rozpoczęcia	R/W	0~23 godz., krok: 1 godz. 1		
5.7.4	[2-03]	Nastawa zbiornika	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Czas trwania	R/W	40~60 min, krok: 5 min 40 min		
Zbiornik (cd.)						
5.8	[6-0E]	Wartość maksymalna	R/W	40~65°C, krok: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Histereza	R/W	2~40°C, krok: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Histereza	R/W	2~20°C, krok: 1°C 10°C		
5.B		Tryb nastawy	R/W	0: Bezwzgl. 1: Zależnie od pogody		
└ Krzywa zależna od pogody						
5.C	[0-0B]	Wartość temperatury zasilania dla wysokiej temp. otoczenia dla krzywej CWU zależnej od pogody.	R/W	35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Wartość temperatury zasilania dla niskiej temp. otoczenia dla krzywej CWU zależnej od pogody.	R/W	45~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Wysoka temp. otoczenia dla krzywej CWU zależnej od pogody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Niska temp. otoczenia dla krzywej CWU zależnej od pogody.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C -10°C		
Zbiornik (cd.)						
5.D	[6-01]	Margines	R/W	0~10°C, krok: 1°C 0°C		
5.F		Harmonogram priorytetowy	R/W	CWU AC		
5.G	[A-01]	Tryb pracy	R/W	0: Wydajny 1: Szybki		
5.H	[8-03]	Timer trybu szybkiego	R/W	Turbo Prawidłowe Oszczędny		
Ustawienia użytk.						
└ Tryb cichy						
7.4.1		Aktywacja	R/W	0: WYŁ. 1: Ręczna 2: Automat.		
7.4.3		Poziom	R/W	0: Cichy (ta nastawa nie jest obsługiwana przez ten model) 1: Cichszy 2: Najcichszy		
Ust. instalatora						
└ Kreator konfiguracji						
└ System						
9.1.3.2	[E-03]	Typ BUH	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Ciepła woda użytkowa	R/O	Zintegrowany		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Kod	Nazwa ustawienia	R/W	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
9.1.3.4	[4-06]	Tryb awaryjny	R/W	0: Ręczna 1: Automatyczny (normalne OGRZ/CWU Wł.) 2: Auto ogran. OGRZ/CWU Wł. 3: Auto ogran. OGRZ/CWU WYł. 4: OGRZ Wł./CWU WYł.		
9.1.3.6	[E-0D]	System napełniony glikolem	R/O	0: Nie 1: Tak		
	└	Grzałka BUH				
9.1.4.1	[5-0D]	Napięcie	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfiguracja	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 w trybie awaryjnym		
9.1.4.3	[6-03]	Stopień mocy 1	R/W	0~31,5 kW, krok: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Dodatkowy stopień mocy 2	R/W	0~31,5 kW, krok: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
	└	Strefa główna				
9.1.5.1	[2-0C]	Typ emitera	R/W	0: Ogrzewanie podłogowe 1: Klimakonwektor wentylatorowy 2: Powietrzny wymiennik ciepła		
9.1.5.2	[C-07]	Sterowanie	R/W	0: Sterowanie temperaturą zasilania 1: Zew. sterowanie RT 2: Sterowanie RT		
9.1.5.3		Tryb nastawy	R/W	0: Bezwzgl. 1: Ogrzewanie zależne od pogody, stałe chłodzenie 2: Zależnie od pogody		
9.1.5.4		Harmonogram	R/W	0: Nie 1: Tak		
9.1.5.5		Typ krzywej zależnej od pogody	R/W	0: 2-punktowa 1: Kompensacja nachylenia		
9.1.6	[1-00]	Niska temp. otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Wysoka temp. otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Wartość temperatury zasilania dla niskiej temp. otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Wartość temperatury zasilania dla wysokiej temp. otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, krok: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Niska temp. otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Wysoka temp. otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	25~43°C, krok: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Wartość temperatury zasilania dla niskiej temp. otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Wartość temperatury zasilania dla wysokiej temp. otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	└	Zbiornik				
9.1.B.1	[6-0D]	Tryb nagrzewania	R/W	0: Tylko dogrzewanie 1: Dogrzewanie + harmon. 2: Tylko harmonogram		
9.1.B.2	[6-0A]	Nastawa komfortowa	R/W	30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Nastawa ekonomiczna	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Kod	Nazwa ustawienia	R/W	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
9.1.B.4	[6-0C]	Nastawa dogrzewania	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Histereza dogrzewania	R/W	2~20°C, krok: 1°C 10°C		
Ciepła woda użytkowa						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Ciepła woda użytkowa	R/O	Zintegrowany		
9.2.2	[D-02]	Pompa CWU	R/W	0: Brak pompy CWU 1: Natychmiastowe uzyskanie ciepłej wody 2: Dezynfekcja 3: Cyrkulacja 4: Cyrkulacja i dezynfekcja		
Grzałka dodatkowa						
9.3.1	[E-03]	Typ BUH	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Napięcie	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Konfiguracja	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 w trybie awaryjnym		
9.3.4	[6-03]	Stopień mocy 1	R/W	0~31,5 kW, krok: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Dodatkowy stopień mocy 2	R/W	0~31,5 kW, krok: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Równowaga: Wyłączyć grzałkę BUH (lub zewnętrzne dodatkowe źródło ciepła w przypadku systemu biwalentnego) powyżej temperatury równowagi dla ogrzewania pomieszczenia?	R/W	0: Nie 1: Tak		
9.3.7	[5-01]	Temperatura równowagi	R/W	-15~35°C, krok: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Praca	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone 2: Tylko CWU		
9.3.C	[0-09]	Grzałka ogrz. pom. przejmuje podczas działania klimatyzacji	R/W	0: Niedozwolone 1: Dozwol.		
Tryb awaryjny						
9.5.1	[4-06]	Tryb awaryjny	R/W	0: Ręczna 1: Automatyczny (normalne OGRZ/CWU Wł.) 2: Auto ogran. OGRZ/CWU Wł. 3: Auto ogran. OGRZ/CWU WYł. 4: OGRZ Wł./CWU WYł.		
9.5.2	[7-06]	Wymuszone wyl. Sprężarki	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone		
Równoważenie						
9.6.1	[5-02]	Pierwszeństwo ogrzewania pomieszczeń	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone		
9.6.2	[5-03]	Temperatura priorytetu	R/W	-15~35°C, krok: 1°C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Timer ponownego uruchomienia	R/W	0~10 godz., krok: 0,5 godz. 0,5 godz.		
9.6.5	[8-00]	Timer minimalnego czasu pracy	R/O	0~20 min, krok: 1 min 1 min		
9.6.6	[8-01]	Timer maksymalnego czasu pracy	R/W	5~95 min, krok: 5 min 30 min		
9.6.7	[8-04]	Dodatkowy timer	R/W	0~95 min, krok: 5 min 95 min		
Ust. instalatora (cd.)						
9.7	[4-04]	Zapobieganie zamarzaniu rur z wodą	R/O	0: Ciągła praca pompy 1: Nieciągła praca pompy 2: WYł.		
9.A.1	[D-08]	--		0		
Czujniki						

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Kod	Nazwa ustawienia	R/W	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
9.B.1	[C-08]	Czujnik zewn.	R/W	0: Nie 1: Czujnik w jednostce zewnętrznej (nie dotyczy) 2: Czujnik pomieszczenia		
9.B.2	[2-0B]	Kompens. zewn. czujnika otocz.	R/O	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Czas uśredniania	R/W	0: Brak uśredniania 1: 12 godz. 2: 24 godz. 3: 48 godz. 4: 72 godz.		
Ust. instalatora (cd.)						
9.D	[C-09]	Wyjście alarmowe	R/W	0: Normalnie otwarty 1: Normalnie zamknięty		
9.E	[3-00]	Automatyczne ponowne uruch.	R/W	0: Nie 1: Tak		
9.F	[E-08]	Funkcja oszcz. energii	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone		
9.G		Wyłącz ochronę	R/W	0: Nie 1: Tak		
Przegląd ustawień w miejscu instalacji						
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Grzałka ogrz. pom. przejmuje podczas działania klimatyzacji	R/W	0: Niedozwolone 1: Dozwol.		
9.I	[0-0B]	Wartość temperatury zasilania dla wysokiej temp. otoczenia dla krzywej CWU zależnej od pogody.	R/W	35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Wartość temperatury zasilania dla niskiej temp. otoczenia dla krzywej CWU zależnej od pogody.	R/W	45~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Wysoka temp. otoczenia dla krzywej CWU zależnej od pogody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Niska temp. otoczenia dla krzywej CWU zależnej od pogody.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Niska temp. otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Wysoka temp. otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Wartość temperatury zasilania dla niskiej temp. otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	Wartość temperatury zasilania dla wysokiej temp. otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, krok: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Chłodzenie zależne od pogody dla głównej strefy temperatury zasilania.	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone		
9.I	[1-06]	Niska temp. otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Wysoka temp. otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	25~43°C, krok: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Wartość temperatury zasilania dla niskiej temp. otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Wartość temperatury zasilania dla wysokiej temp. otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody temperatury zasilania strefy głównej.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Kod	Nazwa ustawienia	R/W	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
9.I	[1-0A]	Jaki jest czas uśredniania dla temp. zewnętrznej?	R/W	0: Brak uśredniania 1: 12 godz. 2: 24 godz. 3: 48 godz. 4: 72 godz.		
9.I	[1-0B]	Jaka jest wymagana różnica temp. w trybie ogrzewania dla strefy głównej?	R/W	[2-0C]≠2 (Grzejnik): 3~12°C, krok: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Grzejnik): 10°C		
9.I	[1-0D]	Jaka jest wymagana różnica temp. w trybie chłodzenia dla strefy głównej?	R/W	3~10°C, krok: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Kiedy należy uruchamiać funkcję dezynfekcji?	R/W	0: Codziennie 1: Poniedziałek 2: Wtorek 3: Środa 4: Czwartek 5: Piątek 6: Sobota 7: Niedziela		
9.I	[2-01]	Czy należy uruchomić funkcję dezynfekcji?	R/W	0: Nie 1: Tak		
9.I	[2-02]	Kiedy powinna uruchomić się funkcja dezynfekcji?	R/W	0~23 godz., krok: 1 godz. 1		
9.I	[2-03]	Jaka jest temperatura docelowa dezynfekcji?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Jak długo należy utrzymywać temperaturę zbiornika?	R/W	40~60 min, krok: 5 min 40 min		
9.I	[2-05]	Temperatura zapobiegania zamrożeniu pomieszczenia	R/W	4~16°C, krok: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Ochrona przeciwarzamrożeniowa	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone		
9.I	[2-07]	Pompa wspomagająca	R/W	0: Nie 1: Tak		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Dostosuj przesunięcie zmierzonej temperatury pomieszczenia	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Dostosuj przesunięcie zmierzonej temperatury pomieszczenia	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Jakie jest wymagane przesunięcie na zmierzonej temp. zewnętrznej?	R/O	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Jaki typ emitera jest podłączony do głównej strefy temperatury zasilania?	R/W	0: Ogrzewanie podłogowe 1: Klimakonwektor wentylatorowy 2: Powietrzny wymiennik ciepła		
9.I	[3-00]	Czy dozwolone jest automatyczne ponowne uruchomienie jednostki?	R/W	0: Nie 1: Tak		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Jaka jest maksymalna żądana temperatura pomieszczenia w trybie ogrzewania?	R/W	18~30°C, krok: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Jaka jest minimalna żądana temperatura pomieszczenia w trybie ogrzewania?	R/W	12~18°C, krok: 1°C 12°C		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Kod	Nazwa ustawienia	R/W	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
9.I	[3-08]	Jaka jest maksymalna żądana temperatura pomieszczenia w trybie chłodzenia?	R/W	25~35°C, krok: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Jaka jest minimalna żądana temperatura pomieszczenia w trybie chłodzenia?	R/W	15~25°C, krok: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Jaki jest model pompy?	R/W	0: Model pompy 0 1: Model pompy 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	W przypadku zainstalowania zestawu dwustrefowego, ochrony przed zablokowaniem pomp zestawu i zaworu mieszającego zestawu	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Jaki jest tryb pracy grzałki BUH?	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone 2: Tylko CWU		
9.I	[4-02]	Poniżej jakiej temperatury zewnętrznej jest dozwolone ogrzewanie?	R/W	14~35°C, krok: 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Zapobieganie zamarzaniu rur z wodą	R/O	0: Ciągła praca pompy 1: Nieciągła praca pompy 2: WYŁ.		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Tryb awaryjny	R/W	0: Ręczna 1: Automatyczny (normalne OGRZ/CWU WŁ.) 2: Auto ogrzan. OGRZ/CWU WŁ. 3: Auto ogrzan. OGRZ/CWU WYŁ. 4: OGRZ WŁ./CWU WYŁ.		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Konfiguracja grzałki BUH	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 w trybie awaryjnym		
9.I	[4-0B]	Histeresa automat. przełączania chłodz./ogrzew.	R/W	1~10°C, krok: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Korekta automat. przełączania chłodz./ogrzew.	R/W	1~10°C, krok: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Równowaga: Wyłączyć grzałkę BUH (lub zewnętrzne dodatkowe źródło ciepła w przypadku systemu biwalentnego) powyżej temperatury równowagi dla ogrzewania pomieszczenia?	R/W	0: Nie 1: Tak		
9.I	[5-01]	Jaka jest temperatura równowagi dla budynku?	R/W	-15~35°C, krok: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Pierwszeństwo ogrzewania pomieszczeń.	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone		
9.I	[5-03]	Temperatura funkcji pierwszeństwa ogrzewania pomieszczeń.	R/W	-15~35°C, krok: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Napięcie grzałki BUH	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	Opóźnienie załączenia grzałki BUH CWU	R/W	0: Wyłączony 1: Wł. (zmienne opóźnienie zależne od pompy ciepła) 2: Wł. (stałe opóźnienie zależne od pompy ciepła)		
9.I	[6-00]	Różnica temperatur określająca temperaturę WŁĄCZENIA pompy ciepła.	R/W	2~40°C, krok: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	Różnica temperatur określająca temperaturę WYŁĄCZENIA pompy ciepła.	R/W	0~10°C, krok: 1°C 0°C		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Kod	Nazwa ustawienia	R/W	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
9.I	[6-03]	Jaka jest moc kroku 1 grzałki BUH?	R/W	0~31,5 kW, krok: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.I	[6-04]	Jaka jest moc kroku 2 grzałki BUH?	R/W	0~31,5 kW, krok: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Jaka histereza ma być użyta w trybie dogrzewania?	R/W	2~20°C, krok: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Jaka jest żądana temperatura buforowania komfortowego?	R/W	30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	Jaka jest żądana temperatura buforowania ekonomicznego?	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Jaka jest żądana temperatura dogrzewania?	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Jaki jest wymagany rodzaj produkcji CWU?	R/W	0: Tylko dogrzewanie 1: Dogrzewanie + harmon. 2: Tylko harmonogram		
9.I	[6-0E]	Jaka jest maksymalna nastawa temperatury CWU?	R/W	40~65°C, krok: 1°C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Wymuszone wył. Sprężarki	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone		
9.I	[7-08]	Różna histereza CWU w oparciu o niskie/wysokie zużycie CWU (dotyczy jedynie trybu Tylko dogrzewanie)	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone		
9.I	[7-09]	Jaka jest minimalna prędkość pompy podczas ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej?	R/W	20~95%, krok: 5% 20%		
9.I	[7-0B]	Wartość bezwzgl. PWM pompy strefy głównej, jeśli zainstalowano zestaw dwustrefowy.	R/W	20~95%, krok: 5% 95%		
9.I	[7-0C]	Czas potrzebny na przestawienie zaworu mieszającego z jednej pozycji do drugiej, jeśli zainstalowano zestaw dwustrefowy.	R/W	20~300 sekund, krok: 5 sek. 125 sekund		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Minimalny czas pracy dla obsługi ciepłej wody użytkowej.	R/O	0~20 min, krok: 1 min 1 min		
9.I	[8-01]	Maksymalny czas pracy dla obsługi ciepłej wody użytkowej.	R/W	5~95 min, krok: 5 min 30 min		
9.I	[8-02]	Opóźnienie ponownego uruchomienia.	R/W	0~10 godz., krok: 0,5 godz. 0,5 godz.		
9.I	[8-03]	Timer trybu szybkiego	R/W	Turbo Prawidłowe Oszczędny		
9.I	[8-04]	Dodatkowy czas pracy do maksymalnego czasu pracy.	R/W	0~95 min, krok: 5 min 95 min		
9.I	[8-05]	Czy zezwolić na modulację temperatury wody zasilającej w celu sterowania temp. pomieszczenia?	R/W	0: Nie 1: Tak		
9.I	[8-06]	Maksymalna modulacja temperatury wody zasilającej.	R/W	0~10°C, krok: 1°C 5°C		
9.I	[8-07]	Jaka jest wymagana komfortowa temperatura wody zasilającej dla strefy głównej w trybie chłodzenia?	R/W	[9-03]~[9-02], krok: 1°C 18°C		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Kod	Nazwa ustawienia	R/W	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
9.I	[8-08]	Jaka jest wymagana ekonomiczna temperatura wody zasilającej dla strefy głównej w trybie chłodzenia?	R/W	[9-03]~[9-02], krok: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Jaka jest wymagana komfortowa temperatura wody zasilającej dla strefy głównej w trybie ogrzewania?	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Jaka jest wymagana ekonomiczna temperatura wody zasilającej dla strefy głównej w trybie ogrzewania?	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Jaka jest maksymalna żądana temperatura wody zasilającej dla strefy głównej w trybie ogrzewania?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, krok: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, krok: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Jaka jest minimalna żądana temperatura wody zasilającej dla strefy głównej w trybie ogrzewania?	R/W	15~37°C, krok: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Jaka jest maksymalna żądana temperatura wody zasilającej dla strefy głównej w trybie chłodzenia?	R/W	18~22°C, krok: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Jaka jest minimalna żądana temperatura wody zasilającej dla strefy głównej w trybie chłodzenia?	R/O	5~18°C, krok: 1°C 18°C		
9.I	[9-04]	Temperatura przeregulowania dla temperatury zasilania.	R/W	1~4°C, krok: 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	Jaka jest dozwolona wartość niedoregulowania w trybie chłodzenia?	R/W	1~18°C, krok: 1°C 18°C		
9.I	[9-0C]	Histeresa temp. pomieszczenia.	R/W	1~6°C, krok: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Ograniczenie prędkości pompy	R/W	0~8, krok:1 0: Bez ograniczeń 1~4: 90~60% prędkości pompy 5~8: 90~60% prędkości pompy podczas próbkowania 6: 80% prędkości pompy podczas próbkowania		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Jaki jest rodzaj kontaktu zapotrzebowania termicznego dla strefy głównej?	R/W	0: Żądania MMI (w tym szybka logika) 1: 1 styk 2: 2 styki		
9.I	[C-07]	Jaka jest metoda sterowania jednostką w trybie ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia?	R/W	0: Sterowanie temperaturą zasilania 1: Zew. sterowanie RT 2: Sterowanie RT		
9.I	[C-08]	Jaki rodzaj czujnika zewn. jest zainstalowany?	R/W	0: Nie 1: Czujnik w jednostce zewnętrznej (nie dotyczy) 2: Czujnik pomieszczenia		
9.I	[C-09]	Jaki rodzaj kontaktu wyjścia alarmowego jest wymagany?	R/W	0: Normalnie otwarty 1: Normalnie zamknięty		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Kod	Nazwa ustawienia	R/W	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
9.1	[C-0E]	--		0		
9.1	[D-02]	Jaki rodzaj pompy CWU jest zainstalowany?	R/W	0: Brak pompy CWU 1: Natychmiastowe uzyskanie ciepłej wody 2: Dezynfekcja 3: Cyrkulacja 4: Cyrkulacja i dezynfekcja		
9.1	[D-03]	Kompensacja temperatury wody zasilającej w okolicach 0°C.	R/W	0: Nie 1: Zwiększ o 2°C, rozciągnij na 4°C 2: Zwiększ o 4°C, rozciągnij na 4°C 3: Zwiększ o 2°C, rozciągnij na 8°C 4: Zwiększ o 4°C, rozciągnij na 8°C		
9.1	[D-04]	--		0		
9.1	[D-05]	--		1		
9.1	[D-08]	--		0		
9.1	[D-0A]	--		0		
9.1	[D-0B]	--		2		
9.1	[D-0C]	--		0		
9.1	[D-0D]	--		0		
9.1	[D-0E]	--		0		
9.1	[E-00]	Jaki rodzaj jednostki jest zainstalowany?	R/O	0~5 0: LT split		
9.1	[E-01]	Jaki rodzaj sprężarki jest zainstalowany?	R/O	0		
9.1	[E-02]	Jaki jest rodzaj oprogramowania jednostki wewnętrznej?	R/W	0: Odwracalny 1: Tylko ogrzew.		
9.1	[E-03]	Jaka jest liczba kroków grzałki BUH?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1	[E-04]	Czy funkcja oszcz. energii jest dostępna w jednostce zewnętrznej?	R/O	0: Nie 1: Tak		
9.1	[E-05]	Czy system może przygotowywać ciepłą wodę użytkową?	R/O	1: Tak		
9.1	[E-06]	Czy w systemie zainstalowano zbiornik CWU?	R/O	0: Nie 1: Tak		
9.1	[E-07]	Jaki rodzaj zbiornika CWU jest zainstalowany?	R/O	Zintegrowany		
9.1	[E-08]	Funkcja oszczędzania energii dla jednostki zewnętrznej.	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone		
9.1	[E-09]	--		1		
9.1	[E-0A]	Pojemność zbiornika	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.1	[E-0B]	Czy zainstalowano zestaw dwustrefowy?	R/W	0: Nie zainstalowano 1: - 2: Zainstalowany zestaw dwustrefowy		
9.1	[E-0C]	Jaki rodzaj systemu zestawu dwustrefowego jest zainstalowany?	R/W	0: Bez separatora hydraulicznego / brak pompy bezpośredniej 1: Z separatorem hydraulicznym / brak pompy bezpośredniej 2: Z separatorem hydraulicznym / z pompą bezpośrednią		
9.1	[E-0D]	Czy w systemie znajduje się glikol?	R/O	0: Nie 1: Tak		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Kod	Nazwa ustawienia	R/W	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Praca pompy dozwolona poza zakresem.	R/W	0: Ogranicz. 1: Dozwol.		
9.I	[F-01]	Powyżej jakiej temperatury zewnętrznej jest dozwolone chłodzenie?	R/W	10~35°C, krok: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, krok: 1°C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, krok: 1°C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Praca pompy podczas nieprawidłowego przepływu.	R/W	0: Wyłączone 1: Włączone		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Jaki jest tryb pracy pompy?	R/W	0: Praca ciągła 1: Próbny 2: Na żądanie		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Ustawienia zestawu dwustrefowego						
9.P.1	[E-0B]	Zainstalowany zestaw dwustrefowy	R/W	0: Nie zainstalowano 1: - 2: Zainstalowany zestaw dwustrefowy		
9.P.2	[E-0C]	Rodzaj systemu zestawu dwustrefowego	R/W	0: Bez separatora hydraulicznego / brak pompy bezpośredniej 1: Z separatorem hydraulicznym / brak pompy bezpośredniej 2: Z separatorem hydraulicznym / z pompą bezpośrednią		
9.P.4	[7-0B]	Wartość bezwzgl. PWM pompy strefy głównej	R/W	20~95%, krok: 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Czas obrotu zaworu mieszającego	R/W	20~300 sek., krok: 5 sek. 125 sek.		
9.S	[2-07]	Pompa wspomagająca	R/W	0: Nie 1: Tak		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

