


Tabuľka nastavení na mieste inštalácie

X Series – nádrž (180 l/230 l)

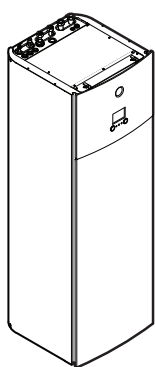

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲ = A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie

Použiteľné vnútorné jednotky

CHVX07S18A ▲ 4V ▼

CHVX07S23A ▲ 4V ▼

CHVX07S18A ▲ 9W ▼

CHVX07S23A ▲ 9W ▼

Poznámky

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Navigácia	Kód	Názov nastavenia	Č/Z	Rozsah/krok/predvolená hodnota ⁽¹⁾	Zmenené dňa	Zmenená hodnota
Miestnosť						
└	Ochrana pred zamrznutím					
1.4.1	[2-06]	Protimrázová ochrana miestnosti	Č/Z	0: Deaktivované 1: Aktivované		
1.4.2	[2-05]	Izbová teplota ochrany pred mrazom	Č/Z	4~16°C, krok: 1°C 8°C		
└	Rozsah žiadanej hodnoty					
1.5.1	[3-07]	Minimálna teplota kúrenia	Č/Z	12~18°C, krok: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Maximálna teplota kúrenia	Č/Z	18~30°C, krok: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Minimálna teplota chladenia	Č/Z	15~25°C, krok: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Maximálna teplota chladenia	Č/Z	25~35°C, krok: 1°C 35°C		
Miestnosť (pokračovanie)						
1.6	[2-09]	Odchýlka izbového snímača	Č/Z	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Odchýlka izbového snímača	Č/Z	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
Hlavná zóna						
2.4		Režim žiadanej hodnoty		0: Pevné 1: Kúrenie podľa počasia, pevné chladenie 2: Podľa počasia		
└	Krivka kúrenia podľa počasia					
2.5	[1-00]	Nízka okolitá teplota pre krivku ohrevu podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	-40~5°C, krok: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Vysoká okolitá teplota pre krivku ohrevu podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Hodnota vody na výstupe pre nízku okolitú teplotu pre krivku ohrevu podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	[9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Hodnota vody na výstupe pre vysokú okolitú teplotu pre krivku ohrevu podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	[9-01]~min. (45, [9-00])°C, krok: 1°C 25°C		
└	Krivka chladenia podľa počasia					
2.6	[1-06]	Nízka okolitá teplota pre krivku chladenia podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	10~25°C, krok: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Vysoká okolitá teplota pre krivku chladenia podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	25~43°C, krok: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Hodnota vody na výstupe pre nízku okolitú teplotu pre krivku chladenia podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Hodnota vody na výstupe pre vysokú okolitú teplotu pre krivku chladenia podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Hlavná zóna						
2.7	[2-0C]	Typ emitora	Č/Z	0: Podlahové kúrenie 1: Jednotka s ventilátormi 2: Radiátor		
└	Rozsah žiadanej hodnoty					
2.8.1	[9-01]	Minimálna teplota kúrenia	Č/Z	15~37°C, krok: 1°C 25°C		
2.8.2	[9-00]	Maximálna teplota kúrenia	Č/Z	[2-0C]=2: 37~70, krok: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, krok: 1°C 55°C		

⁽¹⁾ Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

Navigácia	Kód	Názov nastavenia	Č/Z	Rozsah/krok/predvolená hodnota ⁽¹⁾	Zmenené dňa	Zmenená hodnota
2.8.3	[9-03]	Minimálna teplota chladenia	R/O	5~18°C, krok: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Maximálna teplota chladenia	Č/Z	18~22°C, krok: 1°C 22°C		
Hlavná zóna						
2.9	[C-07]	Regulácia	Č/Z	0: Regulácia teploty vody na výstupe 1: Regulácia externým izbovým termostatom 2: Regulácia izbovým termostatom		
2.A	[C-05]	Typ termostatu	Č/Z	0: Požiadavky MMI (vrátane rýchlej logiky) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakty		
└	Delta T					
2.B.1	[1-0B]	Delta T, kúrenie	Č/Z	[2-0C]≠2 (radiátor): 3~12°C, krok: 1°C 5°C [2-0C]=2 (radiátor): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Delta T, chladenie	Č/Z	3~10°C, krok: 1°C 5°C		
└	Modulácia					
2.C.1	[8-05]	Modulácia	Č/Z	0: Nie 1: Áno		
2.C.2	[8-06]	Max. modulácia	Č/Z	0~10°C, krok: 1°C 5°C		
Ohrev/chladenie miestnosti						
└	Prevádzkový rozsah					
4.3.1	[4-02]	Teplota VYPNUTIA ohrevu miestnosti	Č/Z	14~35°C, krok: 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Teplota VYPNUTIA chladenia miestnosti	Č/Z	10~35°C, krok: 1°C 20°C		
Ohrev/chladenie miestnosti (pokračovanie)						
4.5	[F-0D]	Prev. režim čerpadla	Č/Z	0: Nepretržitý 1: Vzorkovanie 2: Žiadosť		
4.6	[E-02]	Typ jednotky	Č/Z	0: Reverzibilný 1: Len kúrenie		
4.7	[9-0D]	Obmedzenie rýchlosti čerpadla	Č/Z	0~8, krok: 1 0: Bez obmedzenia 1~4: 90~60% rýchlosť čerpadla 5~8: 90~60% rýchlosť čerpadla počas vzorkovania 6 80% rýchlosť čerpadla počas vzorkovania		
4.9	[F-00]	Čerpadlo mimo rozsahu	Č/Z	0: Zakázané 1: Povolené		
4.A	[D-03]	Zvýšenie okolo 0°C	Č/Z	0: Nie 1: zvýšiť o 2°C, rozsah 4°C 2: zvýšiť o 4°C, rozsah 4°C 3: zvýšiť o 2°C, rozsah 8°C 4: zvýšiť o 4°C, rozsah 8°C		
4.B	[9-04]	Prekročenie	Č/Z	1~4°C, krok: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Protimrázová ochrana miestnosti	Č/Z	0: Deaktivované 1: Aktivované		
Nádrž						
5.2	[6-0A]	Komfortná žiadaná hodnota	Č/Z	30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Úsporná žiadaná hodnota	Č/Z	30~min. (50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Žiadaná hodnota opätovného ohrevu	Č/Z	30~min. (50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Režim zahrievania	Č/Z	0: Len opätovný ohrev 1: Opätovný ohrev + naplánované 2: Iba naplánované		
└	Dezinfekcia					

⁽¹⁾ Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

Navigácia	Kód	Názov nastavenia	Č/Z	Rozsah/krok/predvolená hodnota ⁽¹⁾	Zmenené dňa	Zmenená hodnota
5.7.1	[2-01]	Aktivácia	Č/Z	0: Nie 1: Áno		
5.7.2	[2-00]	Deň prevádzky	Č/Z	0: Každý deň 1: Pondelok 2: Utorok 3: Streda 4: Štvrtok 5: Piatok 6: Sobota 7: Nedela		
5.7.3	[2-02]	Čas spustenia	Č/Z	0~23 hod., krok: 1 hod. 1		
5.7.4	[2-03]	Žiadaná hodnota nádrže	Č/Z	60°C		
5.7.5	[2-04]	Trvanie	Č/Z	40~60 min., krok: 5 min. 40 min.		
Nádrž (pokračovanie)						
5.8	[6-0E]	Maximum	Č/Z	40~65°C, krok: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Hysteréza	Č/Z	2~40°C, krok: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Hysteréza	Č/Z	2~20°C, krok: 1°C 10°C		
5.B		Režim žiadanej hodnoty	Č/Z	0: Pevné 1: Podľa počasia		
— Krivka podľa počasia						
5.C	[0-0B]	Hodnota teploty vody na výstupe pre vysokú okolitú teplotu pre krivku podľa počasia teplej vody pre domácnosť.	Č/Z	35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Hodnota teploty vody na výstupe pre nízku okolitú teplotu pre krivku podľa počasia teplej vody pre domácnosť.	Č/Z	45~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Vysoká okolitá teplota pre krivku podľa počasia teplej vody pre domácnosť.	Č/Z	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Nízka okolitá teplota pre krivku podľa počasia teplej vody pre domácnosť.	Č/Z	-40~5°C, krok: 1°C -10°C		
Nádrž (pokračovanie)						
5.D	[6-01]	Okraj	Č/Z	0~10°C, krok: 1°C 0°C		
5.F		Plánovanie priorít	Č/Z	TVD AC		
5.G	[A-01]	Prevádzkový režim	Č/Z	0: Účinné 1: Rýchle		
5.H	[8-03]	Časovač rýchleho režimu	Č/Z	Turbo Normálne Úsporné		
Nastav. používateľa						
— Tichý						
7.4.1		Aktivácia	Č/Z	0: VYP. 1: Manuálne 2: Automaticky		
7.4.3		Úroveň	Č/Z	0: Tichý (tento model nepodporuje predvolenú hodnotu) 1: Tichšie 2: Najtichšie		
Nastav. inštalátora						
— Sprievodca konfiguráciou						
— Systém						
9.1.3.2	[E-03]	Typ záložného ohrievača	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Teplá úžitková voda	R/O	Integrovaný		

⁽¹⁾ Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

Navigácia	Kód	Názov nastavenia	Č/Z	Rozsah/krok/predvolená hodnota ⁽¹⁾	Zmenené dňa	Zmenená hodnota
9.1.3.4	[4-06]	Núdzový režim	Č/Z	0: Manuálne 1: Automaticky (normálny ohrev miestnosti/ ZAP. teplá voda pre domácnosť) 2: Automaticky červené – ohrev miestnosti/ ZAP. teplá voda pre domácnosť 3: Automaticky červené – ohrev miestnosti/ VYP. teplá voda pre domácnosť 4: ZAP. ohrev miestnosti/VYP. teplá voda pre domácnosť		
9.1.3.6	[E-0D]	Systém naplnený glykolom	R/O	0: Nie 1: Áno		
	└	Záložný ohrievač				
9.1.4.1	[5-0D]	Napätie	Č/Z	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfigurácia	Č/Z	0: 1 1: 1/1 + 2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v núdzovom režime		
9.1.4.3	[6-03]	Stupeň výkonu 1	Č/Z	0~31,5 kW, krok: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Prídavný stupeň výkonu 2	Č/Z	0~31,5 kW, krok: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
	└	Hlavná zóna				
9.1.5.1	[2-0C]	Typ emitora	Č/Z	0: Podlahové kúrenie 1: Jednotka s ventilátormi 2: Radiátor		
9.1.5.2	[C-07]	Regulácia	Č/Z	0: Regulácia teploty vody na výstupe 1: Regulácia externým izbovým termostatom 2: Regulácia izbovým termostatom		
9.1.5.3		Režim žiadanej hodnoty	Č/Z	0: Pevné 1: Kúrenie podľa počasia, pevné chladenie 2: Podľa počasia		
9.1.5.4		Plán	Č/Z	0: Nie 1: Áno		
9.1.5.5		Typ krivky PP	Č/Z	0: 2 miesta 1: Odchýlka sklonu		
9.1.6	[1-00]	Nízka okolitá teplota pre krivku ohrevu podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	-40~5°C, krok: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Vysoká okolitá teplota pre krivku ohrevu podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Hodnota vody na výstupe pre nízku okolitú teplotu pre krivku ohrevu podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	[9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Hodnota vody na výstupe pre vysokú okolitú teplotu pre krivku ohrevu podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	[9-01]~min. (45, [9-00])°C, krok: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Nízka okolitá teplota pre krivku chladenia podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	10~25°C, krok: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Vysoká okolitá teplota pre krivku chladenia podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	25~43°C, krok: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Hodnota vody na výstupe pre nízku okolitú teplotu pre krivku chladenia podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Hodnota vody na výstupe pre vysokú okolitú teplotu pre krivku chladenia podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	└	Nádrž				
9.1.8.1	[6-0D]	Režim zahrievania	Č/Z	0: Len opätovný ohrev 1: Opätovný ohrev + naplánované 2: Iba naplánované		
9.1.8.2	[6-0A]	Komfortná žiadaná hodnota	Č/Z	30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		

⁽¹⁾ Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

Navigácia	Kód	Názov nastavenia	Č/Z	Rozsah/krok/predvolená hodnota ⁽¹⁾	Zmenené dňa	Zmenená hodnota
9.1.B.3	[6-0B]	Úsporná žiadaná hodnota	Č/Z	30~min. (50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Žiadaná hodnota opätovného ohrevu	Č/Z	30~min. (50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Hysteréza opätovného ohrevu	Č/Z	2~20°C, krok: 1°C 10°C		
└─ Teplá úžitková voda						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Teplá úžitková voda	R/O	Integrovaný		
9.2.2	[D-02]	Čerpadlo TUV	Č/Z	0: Žiadne čerpadlo TUV 1: Okamžitá dodávka teplej úžitkovej vody 2: Dezinfekcia 3: Obeh 4: Obeh a dezinfekcia		
└─ Záložný ohrievač						
9.3.1	[E-03]	Typ záložného ohrievača	Č/Z	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Napätie	Č/Z	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Konfigurácia	Č/Z	0: 1 1: 1/1 + 2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v núdzovom režime		
9.3.4	[6-03]	Stupeň výkonu 1	Č/Z	0~31,5 kW, krok: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Prídavný stupeň výkonu 2	Č/Z	0~31,5 kW, krok: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Vyváženie: deaktivovať záložný ohrievač (alebo externý záložný zdroj tepla v prípade bivalentného systému) pri ohreve miestnosti, keď je teplota vyššia ako vyváženie teploty?	Č/Z	0: Nie 1: Áno		
9.3.7	[5-01]	Vyváženie teploty	Č/Z	-15~35°C, krok: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Prevádzka	Č/Z	0: Deaktivované 1: Aktivované 2: Len teplá úžitková voda		
9.3.C	[0-09]	Ohrievač zabezpečujúci ohrev miestnosti prevezme prevádzku pri klimatizácii	Č/Z	0: Nepovolené 1: Povoľené		
└─ Núdzový režim						
9.5.1	[4-06]	Núdzový režim	Č/Z	0: Manuálne 1: Automaticky (normálny ohrev miestnosti/ ZAP. teplá voda pre domácnosť) 2: Automaticky červené – ohrev miestnosti/ ZAP. teplá voda pre domácnosť 3: Automaticky červené – ohrev miestnosti/ VYP. teplá voda pre domácnosť 4: ZAP. ohrev miestnosti/VYP. teplá voda pre domácnosť		
9.5.2	[7-06]	Vynútené vypnutie kompresora	Č/Z	0: Deaktivované 1: Aktivované		
└─ Vyvažovanie						
9.6.1	[5-02]	Priorita vykurovania priestoru	Č/Z	0: Deaktivované 1: Aktivované		
9.6.2	[5-03]	Prioritná teplota	Č/Z	-15~35°C, krok: 1°C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Časovač medzi cyklami	Č/Z	0~10 hod., krok: 0,5 hod. 0,5 hod.		
9.6.5	[8-00]	časovač minimálnej doby prevádzky	R/O	0~20 min., krok: 1 min. 1 min.		
9.6.6	[8-01]	časovač maximálnej doby prevádzky	Č/Z	5~95 min., krok: 5 min. 30 min.		
9.6.7	[8-04]	Vedľajší časovač	Č/Z	0~95 min., krok: 5 min. 95 min.		

⁽¹⁾ Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

Navigácia	Kód	Názov nastavenia	Č/Z	Rozsah/krok/predvolená hodnota ⁽¹⁾	Zmenené dňa	Zmenená hodnota
Nastavenia inštalatéra (pokračovanie)						
9.7	[4-04]	Ochrana pred zmrznutím potrubia	R/O	0: Nepretržitá prevádzka čerpadla 1: Nie nepretržitá prevádzka čerpadla 2: VYP.		
9.A.1	[D-08]	--		0		
└ Senzory						
9.B.1	[C-08]	Externý snímač	Č/Z	0: Nie 1: Vonkajší snímač (nepoužíva sa) 2: Izbový snímač		
9.B.2	[2-08]	Odchýlka externého snímača okolitej teploty	R/O	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Dobrá priemerovania	Č/Z	0: Bez výpočtu priemeru 1: 12 hodín 2: 24 hodín 3: 48 hodín 4: 72 hodín		
Nastavenia inštalatéra (pokračovanie)						
9.D	[C-09]	Výstup alarmu	Č/Z	0: Normálne otvorené 1: Normálne zatvorené		
9.E	[3-00]	Automatický reštart	Č/Z	0: Nie 1: Áno		
9.F	[E-08]	Funkcia úspory energie	Č/Z	0: Deaktivované 1: Aktivované		
9.G		Deaktivovať ochrany	Č/Z	0: Nie 1: Áno		
└ Prehľad prevádzkových nastavení						
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Ohrievač zabezpečujúci ohrev miestnosti prevezme prevádzku pri klimatizácii	Č/Z	0: Nepovolené 1: Povolené		
9.I	[0-0B]	Hodnota teploty vody na výstupe pre vysokú okolitú teplotu pre krivku podľa počasia teplej vody pre domácnosť.	Č/Z	35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Hodnota teploty vody na výstupe pre nízku okolitú teplotu pre krivku podľa počasia teplej vody pre domácnosť.	Č/Z	45~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Vysoká okolitá teplota pre krivku podľa počasia teplej vody pre domácnosť.	Č/Z	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Nízka okolitá teplota pre krivku podľa počasia teplej vody pre domácnosť.	Č/Z	-40~5°C, krok: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Nízka okolitá teplota pre krivku ohrevu podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	-40~5°C, krok: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Vysoká okolitá teplota pre krivku ohrevu podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Hodnota vody na výstupe pre nízku okolitú teplotu pre krivku ohrevu podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	[9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	Hodnota vody na výstupe pre vysokú okolitú teplotu pre krivku ohrevu podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	[9-01]~min. (45, [9-00])°C, krok: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Chladenie podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	0: Deaktivované 1: Aktivované		
9.I	[1-06]	Nízka okolitá teplota pre krivku chladenia podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	10~25°C, krok: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Vysoká okolitá teplota pre krivku chladenia podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	25~43°C, krok: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Hodnota vody na výstupe pre nízku okolitú teplotu pre krivku chladenia podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C		

⁽¹⁾ Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

Navigácia	Kód	Názov nastavenia	Č/Z	Rozsah/krok/predvolená hodnota ⁽¹⁾	Zmenené dňa	Zmenená hodnota
9.I	[1-09]	Hodnota vody na výstupe pre vysokú okolitú teplotu pre krivku chladenia podľa počasia hlavnej zóny teploty vody na výstupe.	Č/Z	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
9.I	[1-0A]	Aký je priemerný čas pre vonkajšiu teplotu?	Č/Z	0: Bez výpočtu priemeru 1: 12 hodín 2: 24 hodín 3: 48 hodín 4: 72 hodín		
9.I	[1-0B]	Aká je požadovaná hodnota delta T pri ohreve hlavnej zóny?	Č/Z	[2-0C]≠2 (radiátor): 3~12°C, krok: 1°C 5°C [2-0C]=2 (radiátor): 10°C		
9.I	[1-0D]	Aká je požadovaná hodnota delta T pri chladení hlavnej zóny?	Č/Z	3~10°C, krok: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Kedy sa má spustiť funkcia dezinfekcie?	Č/Z	0: Každý deň 1: Pondelok 2: Utorok 3: Streda 4: Štvrtok 5: Piatok 6: Sobota 7: Nedeľa		
9.I	[2-01]	Má sa spustiť funkcia dezinfekcie?	Č/Z	0: Nie 1: Áno		
9.I	[2-02]	Kedy má začať funkcia dezinfekcie?	Č/Z	0~23 hod., krok: 1 hod. 1		
9.I	[2-03]	Aká je cieľová teplota dezinfekcie?	Č/Z	60°C		
9.I	[2-04]	Ako dlho sa musí udržiavať teplota v nádrži?	Č/Z	40~60 min., krok: 5 min. 40 min.		
9.I	[2-05]	Izbová teplota ochrany pred mrazom	Č/Z	4~16°C, krok: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Protimrázová ochrana miestnosti	Č/Z	0: Deaktivované 1: Aktivované		
9.I	[2-07]	Sekundárne čerpadlo	Č/Z	0: Nie 1: Áno		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Úprava odchýlky meranej izbovej teploty	Č/Z	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Úprava odchýlky meranej izbovej teploty	Č/Z	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Aká je požadovaná odchýlka meranej vonkajšej teploty?	R/O	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Aký typ emitora je pripojený k hlavnej zóne teploty vody na výstupe?	Č/Z	0: Podlahové kúrenie 1: Jednotka s ventilátormi 2: Radiátor		
9.I	[3-00]	Je povolený automatický reštart jednotky?	Č/Z	0: Nie 1: Áno		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		

⁽¹⁾ Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

Navigácia	Kód	Názov nastavenia	Č/Z	Rozsah/krok/predvolená hodnota ⁽¹⁾	Zmenené dňa	Zmenená hodnota
9.I	[3-06]	Aká je maximálna požadovaná izbová teplota pri ohreve?	Č/Z	18~30°C, krok: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Aká je minimálna požadovaná izbová teplota pri ohreve?	Č/Z	12~18°C, krok: 1°C 12°C		
9.I	[3-08]	Aká je maximálna požadovaná izbová teplota pri chladení?	Č/Z	25~35°C, krok: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Aká je minimálna požadovaná izbová teplota pri chladení?	Č/Z	15~25°C, krok: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Aký je model čerpadla?	Č/Z	0: Model čerpadla 0 1: Model čerpadla 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Ak je nainštalovaná dvojzónová súprava, protiblokovanie čerpadiel a zmiešavacieho ventilu súpravy	Č/Z	0: Deaktivované 1: Aktivované		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Aký je režim prevádzky záložného ohrievača?	Č/Z	0: Deaktivované 1: Aktivované 2: Len teplá úžitková voda		
9.I	[4-02]	Pod akú vonkajšiu teplotu je povolený ohrev?	Č/Z	14~35°C, krok: 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Ochrana pred zmraznutím potrubia	R/O	0: Nepretržitá prevádzka čerpadla 1: Nie nepretržitá prevádzka čerpadla 2: VYP.		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Núdzový režim	Č/Z	0: Manuálne 1: Automaticky (normálny ohrev miestnosti/ ZAP. teplá voda pre domácnosť) 2: Automaticky červené – ohrev miestnosti/ ZAP. teplá voda pre domácnosť 3: Automaticky červené – ohrev miestnosti/ VYP. teplá voda pre domácnosť 4: ZAP. ohrev miestnosti/VYP. teplá voda pre domácnosť		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Konfigurácia záložného ohrievača	Č/Z	0: 1 1: 1/1 + 2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v núdzovom režime		
9.I	[4-0B]	Hysteréza automatického prepnutia chladenia/ohrevu.	Č/Z	1~10°C, krok: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Odchýlka automatického prepnutia chladenia/ohrevu.	Č/Z	1~10°C, krok: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Vyváženie: deaktivovať záložný ohrievač (alebo externý záložný zdroj tepla v prípade bivalentného systému) pri ohreve miestnosti, keď je teplota vyššia ako vyváženie teploty?	Č/Z	0: Nie 1: Áno		
9.I	[5-01]	Aké je vyváženie teploty budovy?	Č/Z	-15~35°C, krok: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Priorita ohrevu miestností.	Č/Z	0: Deaktivované 1: Aktivované		
9.I	[5-03]	Teplota priority ohrevu miestností.	Č/Z	-15~35°C, krok: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Napätie záložného ohrievača	Č/Z	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		

⁽¹⁾ Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

Navigácia	Kód	Názov nastavenia	Č/Z	Rozsah/krok/predvolená hodnota ⁽¹⁾	Zmenené dňa	Zmenená hodnota
9.I	[5-0E]	Oneskorenie ZAP. termostatu záložného ohrievača teplej vody pre domácnosť	Č/Z	0: Zablockovať 1: Povolit' (premenné oneskorenie podľa HP) 2: Povolit' (pevné oneskorenie podľa HP)		
9.I	[6-00]	Rozdiel teploty určujúci teplotu ZAPNUTIA tepelného čerpadla.	Č/Z	2~40°C, krok: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	Rozdiel teploty určujúci teplotu VYPNUTIA tepelného čerpadla.	Č/Z	0~10°C, krok: 1°C 0°C		
9.I	[6-03]	Aká je kapacita kroku 1 záložného ohrievača?	Č/Z	0~31,5 kW, krok: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.I	[6-04]	Aká je kapacita kroku 2 záložného ohrievača?	Č/Z	0~31,5 kW, krok: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Aká je hystereza, ktorá sa má použiť pre režim opätovného ohrevu?	Č/Z	2~20°C, krok: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Aká je požadovaná pohodlná teplota akumulácie?	Č/Z	30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	Aká je požadovaná úsporná teplota akumulácie?	Č/Z	30~min. (50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Aká je požadovaná teplota opätovného ohrevu?	Č/Z	30~min. (50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Aký je požadovaný typ prípravy teplej vody pre domácnosť?	Č/Z	0: Len opätovný ohrev 1: Opätovný ohrev + naplánované 2: Iba naplánované		
9.I	[6-0E]	Aká je maximálna menovitá hodnota teploty teplej vody pre domácnosť?	Č/Z	40~65°C, krok: 1°C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Vynútené vypnutie kompresora	Č/Z	0: Deaktivované 1: Aktivované		
9.I	[7-08]	Rôzna hystereza teplej vody pre domácnosť na základe nízkej/vysokéj spotreby teplej vody pre domácnosť (platí výlučne pre režim Len opätovný ohrev)	Č/Z	0: Deaktivované 1: Aktivované		
9.I	[7-09]	Aká je minimálna rýchlosť čerpadla počas prevádzky v miestnosti a prípravy teplej vody pre domácnosť?	Č/Z	20~95%, krok: 5% 20%		
9.I	[7-0B]	Hlavná zónová regulácia čerpadla s pevným PWM, ak je nainštalovaná dvojzónová súprava.	Č/Z	20~95%, krok: 5% 95%		
9.I	[7-0C]	Čas potrebný na otočenie zmiešavacieho ventilu z jednej strany na druhú, ak je nainštalovaná dvojzónová súprava.	Č/Z	20~300 sekúnd, krok: 5 sekúnd 125 sekúnd		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Minimálny čas prípravy teplej vody pre domácnosť.	R/O	0~20 min., krok: 1 min. 1 min.		
9.I	[8-01]	Maximálny čas prevádzky prípravy teplej vody pre domácnosť.	Č/Z	5~95 min., krok: 5 min. 30 min.		
9.I	[8-02]	Čas antirecyklovania.	Č/Z	0~10 hod., krok: 0,5 hod. 0,5 hod.		
9.I	[8-03]	Časovač rýchleho režimu	Č/Z	Turbo Normálne Úsporné		

⁽¹⁾ Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

Navíga- cia	Kód	Názov nastavenia	Č/Z	Rozsah/krok/predvolená hodnota ⁽¹⁾	Zmenené dňa	Zmenená hodnota
9.I	[8-04]	Dodatočný čas prevádzky pre maximálnu dobu prevádzky.	Č/Z	0~95 min., krok: 5 min. 95 min.		
9.I	[8-05]	Povoliť moduláciu teploty vody na výstupe na reguláciu izbovej teploty?	Č/Z	0: Nie 1: Áno		
9.I	[8-06]	Maximálna modulácia teploty vody na výstupe.	Č/Z	0~10°C, krok: 1°C 5°C		
9.I	[8-07]	Aká je požadovaná pohodlná teplota vody na výstupe hlavnej zóny pri chladení?	Č/Z	[9-03]~[9-02], krok: 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	Aká je požadovaná úsporná teplota vody na výstupe hlavnej zóny pri chladení?	Č/Z	[9-03]~[9-02], krok: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Aká je požadovaná pohodlná teplota vody na výstupe hlavnej zóny pri ohreve?	Č/Z	[9-01]~[9-00], krok: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Aká je požadovaná úsporná teplota vody na výstupe hlavnej zóny pri ohreve?	Č/Z	[9-01]~[9-00], krok: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Aká je maximálna požadovaná teplota vody na výstupe hlavnej zóny pri ohreve?	Č/Z	[2-0C]=2: 37~70, krok: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, krok: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe hlavnej zóny pri ohreve?	Č/Z	15~37°C, krok: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Aká je maximálna požadovaná teplota vody na výstupe hlavnej zóny pri chladení?	Č/Z	18~22°C, krok: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe hlavnej zóny pri chladení?	R/O	5~18°C, krok: 1°C 18°C		
9.I	[9-04]	Teplota prekročenia teploty vody na výstupe.	Č/Z	1~4°C, krok: 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	Aká je povolená nedosiahnutá hodnota pri chladení?	Č/Z	1~18°C, krok: 1°C 18°C		
9.I	[9-0C]	Hysteréza izbovej teploty.	Č/Z	1~6°C, krok: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Obmedzenie rýchlosti čerpadla	Č/Z	0~8, krok: 1 0: Bez obmedzenia 1~4: 90~60% rýchlosť čerpadla 5~8: 90~60% rýchlosť čerpadla počas vzorkovania 6 80% rýchlosť čerpadla počas vzorkovania		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Aký je typ kontaktu požiadavky na termostat hlavnej zóny?	Č/Z	0: Požiadavky MMI (vrátane rýchlej logiky) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakty		
9.I	[C-07]	Aký je spôsob regulácie jednotky pri prevádzke v miestnosti?	Č/Z	0: Regulácia teploty vody na výstupe 1: Regulácia externým izbovým termostatom 2: Regulácia izbovým termostatom		
9.I	[C-08]	Aký typ externého snímača je nainštalovaný?	Č/Z	0: Nie 1: Vonkajší snímač (nepoužíva sa) 2: Izbový snímač		
9.I	[C-09]	Aký je požadovaný typ kontaktu výstupu alarmu?	Č/Z	0: Normálne otvorené 1: Normálne zatvorené		
9.I	[C-0A]	--		0		

⁽¹⁾ Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

Navigácia	Kód	Názov nastavenia	Č/Z	Rozsah/krok/predvolená hodnota ⁽¹⁾	Zmenené dňa	Zmenená hodnota
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Aký typ čerpadla na teplú vodu pre domácnosť je nainštalovaný?	Č/Z	0: Žiadne čerpadlo TUV 1: Okamžitá dodávka teplej úžitkovej vody 2: Dezinfekcia 3: Obeh 4: Obeh a dezinfekcia		
9.I	[D-03]	Kompenzácia teploty vody na výstupe okolo 0°C.	Č/Z	0: Nie 1: zvýšiť o 2°C, rozsah 4°C 2: zvýšiť o 4°C, rozsah 4°C 3: zvýšiť o 2°C, rozsah 8°C 4: zvýšiť o 4°C, rozsah 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Aký typ jednotky je nainštalovaný?	R/O	0~5 0: LT split		
9.I	[E-01]	Aký typ kompresora je nainštalovaný?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Aký typ softvéru má vnútorná jednotka?	Č/Z	0: Reverzibilný 1: Len kúrenie		
9.I	[E-03]	Aký je počet krokov záložného ohrievača?	Č/Z	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Je vo vonkajšej jednotke dostupná funkcia úspory energie?	R/O	0: Nie 1: Áno		
9.I	[E-05]	Dokáže systém pripraviť teplú vodu pre domácnosť?	R/O	1: Áno		
9.I	[E-06]	Je v systéme nainštalovaná nádrž na teplú vodu pre domácnosť?	R/O	0: Nie 1: Áno		
9.I	[E-07]	Aký typ nádrže na teplú vodu pre domácnosť je nainštalovaný?	R/O	Integrovaný		
9.I	[E-08]	Funkcia úspory energie pre vonkajšiu jednotku.	Č/Z	0: Deaktivované 1: Aktivované		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Objem nádrže	R/O	180 (*3) 230 (*4)		

⁽¹⁾ Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

Navigácia	Kód	Názov nastavenia	Č/Z	Rozsah/krok/predvolená hodnota ⁽¹⁾	Zmenené dňa	Zmenená hodnota
9.I	[E-0B]	Je nainštalovaná dvojzónová súprava?	Č/Z	0: Nie je nainštalovaná 1: – 2: Dvojzónová súprava nainštalovaná		
9.I	[E-0C]	Aký typ systému dvojzónovej súpravy je nainštalovaný?	Č/Z	0: Bez hydraulického odlučovača / bez priameho čerpadla 1: S hydraulickým odlučovačom / bez priameho čerpadla 2: S hydraulickým odlučovačom / s priamym čerpadlom		
9.I	[E-0D]	Nachádza sa v systéme glykol?	R/O	0: Nie 1: Áno		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Prevádzka čerpadla povolená mimo rozsahu.	Č/Z	0: Zakázané 1: Povolené		
9.I	[F-01]	Nad akou vonkajšou teplotou je povolené chladenie?	Č/Z	10~35°C, krok: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, krok: 1°C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, krok: 1°C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Prevádzka čerpadla počas abnormálneho prietoku.	Č/Z	0: Deaktivované 1: Aktivované		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Aký je prevádzkový režim čerpadla?	Č/Z	0: Nepretržitý 1: Vzorkovanie 2: Žiadosť		
9.I	[F-0E]	--	Č/Z	20		
Nastavenia dvojzónovej súpravy						
9.P.1	[E-0B]	Dvojzónová súprava nainštalovaná	Č/Z	0: Nie je nainštalovaná 1: – 2: Dvojzónová súprava nainštalovaná		
9.P.2	[E-0C]	Typ dvojzónového systému	Č/Z	0: Bez hydraulického odlučovača / bez priameho čerpadla 1: S hydraulickým odlučovačom / bez priameho čerpadla 2: S hydraulickým odlučovačom / s priamym čerpadlom		
9.P.4	[7-0B]	Hlavná zónová regulácia čerpadla s pevným PWM	Č/Z	20~95%, krok: 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Čas otáčania zmiešavacieho ventilu	Č/Z	20~300 sekúnd, krok: 5 sekúnd 125 sekúnd		
9.S	[2-07]	Sekundárne čerpadlo	Č/Z	0: Nie 1: Áno		

⁽¹⁾ Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

