


Таблиця місцевих налаштувань

X Series — бак (180 л/230 л)

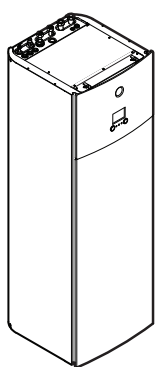

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲ = A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Таблиця місцевих настройок

Сумісні внутрішні блоки

CHVX07S18A ▲ 4V ▼

CHVX07S23A ▲ 4V ▼

CHVX07S18A ▲ 9W ▼

CHVX07S23A ▲ 9W ▼

Примітки

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Навігаційний ланцюжок	Код	Назва налаштування	Читання/Запис	Діапазон / крок / значення за замовчуванням ⁽¹⁾	Змінено	Змінене значення
Приміщення						
└	Захист від заморожування					
1.4.1	[2-06]	Захист приміщення від замерзання	Читання / Запис	0: Вимкнено 1: Увімкнено		
1.4.2	[2-05]	Температура запобігання замерзанню приміщення	Читання / Запис	4~16°C, крок: 1°C 8°C		
└	Діапазон уставок					
1.5.1	[3-07]	Мінімальна температура обігрівання	Читання / Запис	12~18°C, крок: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Максимальна температура обігрівання	Читання / Запис	18~30°C, крок: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Мінімальна температура охолодження	Читання / Запис	15~25°C, крок: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Максимальна температура охолодження	Читання / Запис	25~35°C, крок: 1°C 35°C		
Приміщення (продовження)						
1.6	[2-09]	Зміщення сигналу кімнатного датчика	Читання / Запис	-5~5°C, крок: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Зміщення сигналу кімнатного датчика	Читання / Запис	-5~5°C, крок: 0,5°C 0°C		
Головна зона						
2.4		Режим уставки		0: Фіксований 1: Метеозалежне обігрівання, фіксоване охолодження 2: Залежить від погоди		
└	Графік метеозалежності обігрівання					
2.5	[1-00]	Низька температура навколишнього повітря для графіку метеозалежності обігрівання головної зони ТВВ.	Читання / Запис	-40~5°C, крок: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Висока температура навколишнього повітря для графіку метеозалежності обігрівання головної зони ТВВ.	Читання / Запис	10~25°C, крок: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Значення температури води на виході для низької температури навколишнього повітря для графіку метеозалежності обігрівання головної зони ТВВ.	Читання / Запис	[9-01]~[9-00], крок: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Значення температури води на виході для високої температури навколишнього повітря для графіку метеозалежності обігрівання головної зони ТВВ.	Читання / Запис	[9-01]~мін.(45, [9-00])°C, крок: 1°C 25°C		
└	Графік метеозалежності охолодження					
2.6	[1-06]	Низька температура навколишнього повітря для графіку метеозалежності охолодження головної зони ТВВ.	Читання / Запис	10~25°C, крок: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Висока температура навколишнього повітря для графіку метеозалежності охолодження головної зони ТВВ.	Читання / Запис	25~43°C, крок: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Значення температури води на виході для низької температури навколишнього повітря для графіку метеозалежності охолодження головної зони ТВВ.	Читання / Запис	[9-03]~[9-02]°C, крок: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Значення температури води на виході для високої температури навколишнього повітря для графіку метеозалежності охолодження головної зони ТВВ.	Читання / Запис	[9-03]~[9-02]°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Головна зона						
2.7	[2-0C]	Тип випромінювача	Читання / Запис	0: Підігрів підлоги 1: Фанкойл 2: Радіатор		
└	Діапазон уставок					
2.8.1	[9-01]	Мінімальна температура обігрівання	Читання / Запис	15~37°C, крок: 1°C 25°C		

⁽¹⁾ Значення за замовчуванням виділено **жирним** шрифтом.

Навігаційний ланцюжок	Код	Назва налаштування	Читання/Запис	Діапазон / крок / значення за замовчуванням ⁽¹⁾	Змінено	Змінене значення
2.8.2	[9-00]	Максимальна температура обігрівання	Читання/Запис	[2-0C]=2: 37~70, крок: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, крок: 1°C 55°C		
2.8.3	[9-03]	Мінімальна температура охолодження	Лише читання	5~18°C, крок: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Максимальна температура охолодження	Читання/Запис	18~22°C, крок: 1°C 22°C		
Головна зона						
2.9	[C-07]	Метод управління	Читання/Запис	0: Керування за TBB 1: Керування за зовнішнім кімнатним термостатом 2: Керування за кімнатним термостатом		
2.A	[C-05]	Тип термостата	Читання/Запис	0: Запити MMI (включно зі "швидкою логікою") 1: 1 контакт 2: 2 контакти		
Різниця температур						
2.B.1	[1-0B]	Різниця температур під час обігрівання	Читання/Запис	[2-0C]≠2 (Радіатор): 3~12°C, крок: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Радіатор): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Різниця температур під час охолодження	Читання/Запис	3~10°C, крок: 1°C 5°C		
Модуляція						
2.C.1	[8-05]	Модуляція	Читання/Запис	0: Ні 1: Так		
2.C.2	[8-06]	Максимальна модуляція	Читання/Запис	0~10°C, крок: 1°C 5°C		
Обігрів/охолодження приміщення						
Робочий діапазон						
4.3.1	[4-02]	Температура вимикання обігріву приміщення	Читання/Запис	14~35°C, крок: 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Температура вимикання охолодження приміщення	Читання/Запис	10~35°C, крок: 1°C 20°C		
Обігрів/охолодження приміщення (продовження)						
4.5	[F-0D]	Режим роботи насоса	Читання/Запис	0: Безперервна робота 1: Періодичний контроль 2: Запит		
4.6	[E-02]	Тип приладу	Читання/Запис	0: Реверсивний 1: Тільки обігрівання		
4.7	[9-0D]	Обмеження швидкості насоса	Читання/Запис	0~8, крок: 1 0: Без обмежень 1~4: швидкість насоса 90~60% 5~8: швидкість насоса 90~60% в режимі періодичного контролю 6: швидкість насоса 80% в режимі періодичного контролю		
4.9	[F-00]	Робота насоса поза діапазоном	Читання/Запис	0: Заборонено 1: Дозволено		
4.A	[D-03]	Збільшити за температури близько 0 °C	Читання/Запис	0: Ні 1: збільшити на 2 °C, діапазон 4°C 2: збільшити на 4 °C, діапазон 4°C 3: збільшити на 2 °C, діапазон 8°C 4: збільшити на 4 °C, діапазон 8°C		
4.B	[9-04]	Відхилення від встановленого значення	Читання/Запис	1~4°C, крок: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Захист приміщення від замерзання	Читання/Запис	0: Вимкнено 1: Увімкнено		
Резервуар						
5.2	[6-0A]	Уставка комфорту	Читання/Запис	30~[6-0E]°C, крок: 1°C 60°C		

⁽¹⁾ Значення за замовчуванням виділено **жирним** шрифтом.

Навігаційний ланцюжок	Код	Назва налаштування	Читання/Запис	Діапазон / крок / значення за замовчуванням ⁽¹⁾	Змінено	Змінене значення
5.3	[6-0B]	Уставка економії	Читання/Запис	30~мін.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Уставка повторного обігрівання	Читання/Запис	30~мін.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Режим обігрівання	Читання/Запис	0: Тільки повторне обігрівання 1: Повторне обігрівання + розклад 2: Лише розклад		
Дезінфекція						
5.7.1	[2-01]	Активация	Читання/Запис	0: Ні 1: Так		
5.7.2	[2-00]	День роботи	Читання/Запис	0: Щодня 1: Понеділок 2: Вівторок 3: Середа 4: Четвер 5: П'ятниця 6: Субота 7: Неділя		
5.7.3	[2-02]	Час початку	Читання/Запис	0~23 год, крок: 1 год 1		
5.7.4	[2-03]	Уставка резервуара	Читання/Запис	60°C		
5.7.5	[2-04]	Тривалість	Читання/Запис	40~60 хв., крок: 5 хв. 40 хв.		
Резервуар (продовження)						
5.8	[6-0E]	Максимум	Читання/Запис	40~65°C, крок: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Гістерезис	Читання/Запис	2~40°C, крок: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Гістерезис	Читання/Запис	2~20°C, крок: 1°C 10°C		
5.B		Режим уставки	Читання/Запис	0: Фіксований 1: Залежить від погоди		
Крива метеозалежності						
5.C	[0-0B]	Значення температури води на виході для високої температури навколишнього повітря для кривої метеозалежності ГВПП.	Читання/Запис	35~[6-0E]°C, крок: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Значення температури води на виході для низької температури навколишнього повітря для кривої метеозалежності ГВПП.	Читання/Запис	45~[6-0E]°C, крок: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Висока температура навколишнього повітря для кривої метеозалежності ГВПП.	Читання/Запис	10~25°C, крок: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Низька температура навколишнього повітря для кривої метеозалежності ГВПП.	Читання/Запис	-40~5°C, крок: 1°C -10°C		
Резервуар (продовження)						
5.D	[6-01]	Запас	Читання/Запис	0~10°C, крок: 1°C 0°C		
5.F		Пріоритетний розклад	Читання/Запис	Гаряча вода побутового призначення AC		
5.G	[A-01]	Режим роботи	Читання/Запис	0: Ефективний 1: Швидкий		
5.H	[8-03]	Таймер швидкого режиму	Читання/Запис	Турбо Звичайна робота Економний		
Налаштування користувача						
Тихий						
7.4.1		Активация	Читання/Запис	0: Вимкнено 1: Ручний 2: Автоматичний		
7.4.3		Рівень	Читання/Запис	0: Тихий (попереднє налаштування не підтримується в цій моделі) 1: Тихіший 2: Максимально тихий		

⁽¹⁾ Значення за замовчуванням виділено **жирним** шрифтом.

Навігаційний ланцюжок	Код	Назва налаштування	Читання/Запис	Діапазон / крок / значення за замовчуванням ⁽¹⁾	Змінено	Змінене значення
Налаштування установника						
└	Майстер налаштування					
└	Система					
9.1.3.2	[E-03]	Тип PH	Лише читання	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Гаряча вода побутового призначення	Лише читання	Вбудований		
9.1.3.4	[4-06]	Аварійна ситуація	Читання / Запис	0: Ручний 1: Автоматичний (нормальне опалення приміщень/гаряча вода побутового призначення увімк.) 2: Автоматичний зі зниженим опаленням приміщень/гаряча вода побутового призначення увімк. 3: Автоматичний зі зниженим опаленням приміщень/гаряча вода побутового призначення вимк. 4: Опалення приміщень увімк. / гаряча вода побутового призначення вимк.		
9.1.3.6	[E-0D]	Система, заправлена гліколем	Лише читання	0: Ні 1: Так		
└	Резервний нагрівач					
9.1.4.1	[5-0D]	Напруга	Читання / Запис	0: 230 В, 1~ (*1) 1: 230 В, 3~ (*1) 2: 400 В, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Конфігурація	Читання / Запис	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 в аварійних ситуаціях		
9.1.4.3	[6-03]	Потужність, крок 1	Читання / Запис	0~31,5 кВт, крок: 0,5 кВт 1,5 кВт (*1) 3 кВт (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Додаткова потужність, крок 2	Читання / Запис	0~31,5 кВт, крок: 0,5 кВт 3 кВт (*1) 6 кВт (*2)		
└	Головна зона					
9.1.5.1	[2-0C]	Тип випромінювача	Читання / Запис	0: Підігрів підлоги 1: Фанкойл 2: Радіатор		
9.1.5.2	[C-07]	Метод управління	Читання / Запис	0: Керування за ТВВ 1: Керування за зовнішнім кімнатним термостатом 2: Керування за кімнатним термостатом		
9.1.5.3		Режим уставки	Читання / Запис	0: Фіксований 1: Метеозалежне обігрівання, фіксоване охолодження 2: Залежить від погоди		
9.1.5.4		Розклад	Читання / Запис	0: Ні 1: Так		
9.1.5.5		Тип кривої метеозалежності	Читання / Запис	0: 2 точки 1: Нахил-Зміщення		
9.1.6	[1-00]	Низька температура навколишнього повітря для графіку метеозалежності обігрівання головної зони ТВВ.	Читання / Запис	-40~5°C, крок: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Висока температура навколишнього повітря для графіку метеозалежності обігрівання головної зони ТВВ.	Читання / Запис	10~25°C, крок: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Значення температури води на виході для низької температури навколишнього повітря для графіку метеозалежності обігрівання головної зони ТВВ.	Читання / Запис	[9-01]~[9-00], крок: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Значення температури води на виході для високої температури навколишнього повітря для графіку метеозалежності обігрівання головної зони ТВВ.	Читання / Запис	[9-01]~мін.(45, [9-00])°C, крок: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Низька температура навколишнього повітря для графіку метеозалежності охолодження головної зони ТВВ.	Читання / Запис	10~25°C, крок: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Висока температура навколишнього повітря для графіку метеозалежності охолодження головної зони ТВВ.	Читання / Запис	25~43°C, крок: 1°C 35°C		

⁽¹⁾ Значення за замовчуванням виділено **жирним** шрифтом.

Навігаційний ланцюжок	Код	Назва налаштування	Читання/Запис	Діапазон / крок / значення за замовчуванням ⁽¹⁾	Змінено	Змінене значення
9.1.7	[1-08]	Значення температури води на виході для низької температури навколишнього повітря для графіку метеозалежності охолодження головної зони ТВВ.	Читання/Запис	[9-03]~[9-02]°C, крок: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Значення температури води на виході для високої температури навколишнього повітря для графіку метеозалежності охолодження головної зони ТВВ.	Читання/Запис	[9-03]~[9-02]°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	L	Резервуар				
9.1.B.1	[6-0D]	Режим обігрівання	Читання/Запис	0: Тільки повторне обігрівання 1: Повторне обігрівання + розклад 2: Лише розклад		
9.1.B.2	[6-0A]	Уставка комфорту	Читання/Запис	30~[6-0E]°C, крок: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Уставка економії	Читання/Запис	30~мін.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Уставка повторного обігрівання	Читання/Запис	30~мін.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Гістерезис підігрівання	Читання/Запис	2–20°C, крок: 1°C 10°C		
	L	Гаряча вода побутового призначення				
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Гаряча вода побутового призначення	Лише читання	Вбудований		
9.2.2	[D-02]	Насос гарячої води побутового призначення	Читання/Запис	0: Без насоса гарячої води побутового призначення 1: Швидке нагрівання води 2: Дезінфекція 3: Циркуляція 4: Циркуляція і дезінфекція		
	L	Резервний нагрівач				
9.3.1	[E-03]	Тип PH	Читання/Запис	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Напруга	Читання/Запис	0: 230 В, 1~ (*1) 1: 230 В, 3~ (*1) 2: 400 В, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Конфігурація	Читання/Запис	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 в аварійних ситуаціях		
9.3.4	[6-03]	Потужність, крок 1	Читання/Запис	0~31,5 кВт, крок: 0,5 кВт 1,5 кВт (*1) 3 кВт (*2)		
9.3.5	[6-04]	Додаткова потужність, крок 2	Читання/Запис	0~31,5 кВт, крок: 0,5 кВт 3 кВт (*1) 6 кВт (*2)		
9.3.6	[5-00]	Рівновага: деактивувати резервний нагрівач (або зовнішнє резервне джерело тепла в разі бівалентної системи) при перевищенні температури рівноваги для обігріву приміщення?	Читання/Запис	0: Ні 1: Так		
9.3.7	[5-01]	Температура рівноваги	Читання/Запис	-15–35°C, крок: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Робота	Читання/Запис	0: Вимкнено 1: Увімкнено 2: Тільки гаряча вода побутового призначення		
9.3.C	[0-09]	Підключення нагрівача перегрівання під час роботи кондиціонера повітря	Читання/Запис	0: Не дозволяється 1: Дозволено		
	L	Аварійна ситуація				
9.5.1	[4-06]	Аварійна ситуація	Читання/Запис	0: Ручний 1: Автоматичний (нормальне опалення приміщень/гаряча вода побутового призначення увімк.) 2: Автоматичний зі зниженим опаленням приміщень/гаряча вода побутового призначення увімк. 3: Автоматичний зі зниженим опаленням приміщень/гаряча вода побутового призначення вимк. 4: Опалення приміщень увімк. / гаряча вода побутового призначення вимк.		

⁽¹⁾ Значення за замовчуванням виділено **жирним** шрифтом.

Навігаційний ланцюжок	Код	Назва налаштування	Читання/Запис	Діапазон / крок / значення за замовчуванням ⁽¹⁾	Змінено	Змінене значення
9.5.2	[7-06]	Компресор примусово вимкнено	Читання /Запис	0: Вимкнено 1: Увімкнено		
└	Балансування					
9.6.1	[5-02]	Пріоритет обігрівання приміщення	Читання /Запис	0: Вимкнено 1: Увімкнено		
9.6.2	[5-03]	Пріоритетна температура	Читання /Запис	-15–35°C, крок: 1°C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Таймер захисту від частих увімкнень	Читання /Запис	0–10 год, крок: 0,5 год 0,5 год		
9.6.5	[8-00]	Таймер мінімального часу роботи	Лише читання	0~20 хв., крок: 1 хв. 1 хв.		
9.6.6	[8-01]	Таймер максимального часу роботи	Читання /Запис	5~95 хв., крок: 5 хв. 30 хв.		
9.6.7	[8-04]	Додатковий таймер	Читання /Запис	0–95 хв, крок: 5 хв 95 хв.		
Налаштування установника (продовження)						
9.7	[4-04]	Захист водопроводу від замерзання	Лише читання	0: Безперервний режим роботи насоса 1: Переривистий режим роботи насоса 2: Вимкнено		
9.A.1	[D-08]	--		0		
└	Датчики					
9.B.1	[C-08]	Зовнішній датчик	Читання /Запис	0: Ні 1: Датчик зовнішньої температури (не застосовується) 2: Кімнатний датчик		
9.B.2	[2-0B]	Зміщення сигналу зовнішнього датчика температури повітря	Лише читання	-5–5°C, крок: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Усереднений час	Читання /Запис	0: Немає усереднення 1: 12 год 2: 24 год 3: 48 год 4: 72 год		
Налаштування установника (продовження)						
9.D	[C-09]	Вихід аварійного сигналу	Читання /Запис	0: Нормально відкритий 1: Нормально закритий		
9.E	[3-00]	Автоматичний перезапуск	Читання /Запис	0: Ні 1: Так		
9.F	[E-08]	Функція заощадження електроенергії	Читання /Запис	0: Вимкнено 1: Увімкнено		
9.G		Відключення функцій захисту	Читання /Запис	0: Ні 1: Так		
└	Огляд місцевих налаштувань					
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Підключення нагрівача перегрівання під час роботи кондиціонера повітря	Читання /Запис	0: Не дозволяється 1: Дозволено		
9.I	[0-0B]	Значення температури води на виході для високої температури навколишнього повітря для кривої метеозалежності ГВПП.	Читання /Запис	35–[6-0E]°C, крок: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Значення температури води на виході для низької температури навколишнього повітря для кривої метеозалежності ГВПП.	Читання /Запис	45–[6-0E]°C, крок: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Висока температура навколишнього повітря для кривої метеозалежності ГВПП.	Читання /Запис	10–25°C, крок: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Низька температура навколишнього повітря для кривої метеозалежності ГВПП.	Читання /Запис	-40–5°C, крок: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Низька температура навколишнього повітря для графіку метеозалежності обігрівання головної зони ТВВ.	Читання /Запис	-40–5°C, крок: 1°C -10°C		

⁽¹⁾ Значення за замовчуванням виділено **жирним** шрифтом.

Навігаційний ланцюжок	Код	Назва налаштування	Читання/Запис	Діапазон / крок / значення за замовчуванням ⁽¹⁾	Змінено	Змінене значення
9.I	[1-01]	Висока температура навколишнього повітря для графіку метеозалежності обігрівання головної зони ТВВ.	Читання/Запис	10–25°C, крок: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Значення температури води на виході для низької температури навколишнього повітря для графіку метеозалежності обігрівання головної зони ТВВ.	Читання/Запис	[9-01]~[9-00], крок: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	Значення температури води на виході для високої температури навколишнього повітря для графіку метеозалежності обігрівання головної зони ТВВ.	Читання/Запис	[9-01]~мін.(45, [9-00])°C, крок: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Метеозалежне охолодження головної зони температури води на виході.	Читання/Запис	0: Вимкнено 1: Увімкнено		
9.I	[1-06]	Низька температура навколишнього повітря для графіку метеозалежності охолодження головної зони ТВВ.	Читання/Запис	10–25°C, крок: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Висока температура навколишнього повітря для графіку метеозалежності охолодження головної зони ТВВ.	Читання/Запис	25–43°C, крок: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Значення температури води на виході для низької температури навколишнього повітря для графіку метеозалежності охолодження головної зони ТВВ.	Читання/Запис	[9-03]~[9-02]°C, крок: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Значення температури води на виході для високої температури навколишнього повітря для графіку метеозалежності охолодження головної зони ТВВ.	Читання/Запис	[9-03]~[9-02]°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
9.I	[1-0A]	Який час усереднення для температури зовнішнього повітря?	Читання/Запис	0: Немає усереднення 1: 12 год 2: 24 год 3: 48 год 4: 72 год		
9.I	[1-0B]	Яка бажана різниця температур під час обігрівання для головної зони?	Читання/Запис	[2-0C]≠2 (Радіатор): 3–12°C, крок: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Радіатор): 10°C		
9.I	[1-0D]	Яка бажана різниця температур під час охолодження для головної зони?	Читання/Запис	3–10°C, крок: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Коли слід виконувати функцію дезінфекції?	Читання/Запис	0: Щодня 1: Понеділок 2: Вівторок 3: Середа 4: Четвер 5: П'ятниця 6: Субота 7: Неділя		
9.I	[2-01]	Чи слід запускати функцію дезінфекції?	Читання/Запис	0: Ні 1: Так		
9.I	[2-02]	Коли слід запускати функцію дезінфекції?	Читання/Запис	0~23 год, крок: 1 год 1		
9.I	[2-03]	Яка задана температура дезінфекції?	Читання/Запис	60°C		
9.I	[2-04]	Як довго потрібно підтримувати температуру в резервуарі?	Читання/Запис	40~60 хв., крок: 5 хв. 40 хв.		
9.I	[2-05]	Температура запобігання замерзанню приміщення	Читання/Запис	4~16°C, крок: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Захист приміщення від замерзання	Читання/Запис	0: Вимкнено 1: Увімкнено		
9.I	[2-07]	Вторинний насос	Читання/Запис	0: Ні 1: Так		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Налаштуйте зміщення вимірної температури в приміщенні	Читання/Запис	-5–5°C, крок: 0,5°C 0°C		

⁽¹⁾ Значення за замовчуванням виділено **жирним** шрифтом.

Навігаційний ланцюжок	Код	Назва налаштування	Читання/Запис	Діапазон / крок / значення за замовчуванням ⁽¹⁾	Змінено	Змінене значення
9.1	[2-0A]	Налаштуйте зміщення виміряної температури в приміщенні	Читання /Запис	-5–5°C, крок: 0,5°C 0°C		
9.1	[2-0B]	Яке необхідне зміщення виміряної температури зовнішнього повітря?	Лише читання	-5–5°C, крок: 0,5°C 0°C		
9.1	[2-0C]	Який тип випромінювача підключено до головної зони температури води на виході?	Читання /Запис	0: Підігрів підлоги 1: Фанкойл 2: Радіатор		
9.1	[3-00]	Чи дозволений автоматичний перезапуск приладу?	Читання /Запис	0: Ні 1: Так		
9.1	[3-01]	--		0		
9.1	[3-02]	--		1		
9.1	[3-03]	--		4		
9.1	[3-04]	--		2		
9.1	[3-05]	--		1		
9.1	[3-06]	Яка максимальна бажана температура в приміщенні під час обігрівання?	Читання /Запис	18–30°C, крок: 1°C 30°C		
9.1	[3-07]	Яка мінімальна бажана температура в приміщенні під час обігрівання?	Читання /Запис	12–18°C, крок: 1°C 12°C		
9.1	[3-08]	Яка максимальна бажана температура в приміщенні під час охолодження?	Читання /Запис	25–35°C, крок: 1°C 35°C		
9.1	[3-09]	Яка мінімальна бажана температура в приміщенні під час охолодження?	Читання /Запис	15–25°C, крок: 1°C 15°C		
9.1	[3-0A]	Яка модель насоса?	Читання /Запис	0: Модель насоса 0 1: Модель насоса 1		
9.1	[3-0B]	--		1		
9.1	[3-0D]	Стан функції запобігання закупорюванню насоса (-ів) комплекту і змішувального клапана комплекту в разі встановлення двозонного комплекту	Читання /Запис	0: Вимкнено 1: Увімкнено		
9.1	[3-0E]	--		5		
9.1	[4-00]	Який режим роботи резервного нагрівача?	Читання /Запис	0: Вимкнено 1: Увімкнено 2: Тільки гаряча вода побутового призначення		
9.1	[4-02]	Нижче якої температури зовні дозволено обігрівання?	Читання /Запис	14–35°C, крок: 1°C 25°C		
9.1	[4-04]	Захист водопроводу від замерзання	Лише читання	0: Безперервний режим роботи насоса 1: Переривистий режим роботи насоса 2: Вимкнено		
9.1	[4-05]	--		0		
9.1	[4-06]	Аварійна ситуація	Читання /Запис	0: Ручний 1: Автоматичний (нормальне опалення приміщень/гаряча вода побутового призначення увімк.) 2: Автоматичний зі зниженим опаленням приміщень/гаряча вода побутового призначення увімк. 3: Автоматичний зі зниженим опаленням приміщень/гаряча вода побутового призначення вимк. 4: Опалення приміщень увімк. / гаряча вода побутового призначення вимк.		
9.1	[4-08]	--		0		

⁽¹⁾ Значення за замовчуванням виділено **жирним** шрифтом.

Навігаційний ланцюжок	Код	Назва налаштування	Читання / Запис	Діапазон / крок / значення за замовчуванням ⁽¹⁾	Змінено	Змінене значення
9.I	[4-0A]	Конфігурація резервного нагрівача	Читання / Запис	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 в аварійних ситуаціях		
9.I	[4-0B]	Гістерезис автоматичного перемикавання охолодження/обігрівання.	Читання / Запис	1–10°C, крок: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Зміщення автоматичного перемикавання охолодження/обігрівання.	Читання / Запис	1–10°C, крок: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Рівновага: деактивувати резервний нагрівач (або зовнішнє резервне джерело тепла в разі бівалентної системи) при перевищенні температури рівноваги для обігріву приміщення?	Читання / Запис	0: Ні 1: Так		
9.I	[5-01]	Яка температура рівноваги для будівлі?	Читання / Запис	-15–35°C, крок: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Пріоритет обігріву приміщення.	Читання / Запис	0: Вимкнено 1: Увімкнено		
9.I	[5-03]	Температура пріоритету обігріву приміщення.	Читання / Запис	-15–35°C, крок: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Напруга резервного нагрівача	Читання / Запис	0: 230 В, 1~ (*1) 1: 230 В, 3~ (*1) 2: 400 В, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	Затримка увімкнення термоконтролю ГВПП резервного нагрівача	Читання / Запис	0: Вимкнути 1: Увімкнути (зі змінною затримкою залежно від теплового насоса) 2: Увімкнути (з фіксованою затримкою залежно від теплового насоса)		
9.I	[6-00]	Різниця температур, що визначає температуру вмикання теплового насоса.	Читання / Запис	2–40°C, крок: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	Різниця температури, яка визначає температуру ВИМКНЕННЯ теплового насоса.	Читання / Запис	0–10°C, крок: 1°C 0°C		
9.I	[6-03]	Яка потужність 1 ступеня резервного нагрівача?	Читання / Запис	0~31,5 кВт, крок: 0,5 кВт 1,5 кВт (*1) 3 кВт (*2)		
9.I	[6-04]	Яка потужність 2 ступеня резервного нагрівача?	Читання / Запис	0~31,5 кВт, крок: 0,5 кВт 3 кВт (*1) 6 кВт (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Який гістерезис використовується в режимі повторного обігрівання?	Читання / Запис	2–20°C, крок: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Яка бажана температура комфортного зберігання?	Читання / Запис	30~[6-0E]°C, крок: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	Яка бажана температура економічного зберігання?	Читання / Запис	30~мін.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Яка бажана температура повторного обігрівання?	Читання / Запис	30~мін.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Який бажаний тип приготування ГВПП?	Читання / Запис	0: Тільки повторне обігрівання 1: Повторне обігрівання + розклад 2: Лише розклад		
9.I	[6-0E]	Яка максимальна уставка температури ГВПП?	Читання / Запис	40–65°C, крок: 1°C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		

⁽¹⁾ Значення за замовчуванням виділено **жирним** шрифтом.

Навігаційний ланцюжок	Код	Назва налаштування	Читання/Запис	Діапазон / крок / значення за замовчуванням ⁽¹⁾	Змінено	Змінене значення
9.1	[7-06]	Компресор примусово вимкнено	Читання /Запис	0: Вимкнено 1: Увімкнено		
9.1	[7-08]	Інший гістерезис ГВПП залежно від низького/високого споживання ГВПП (застосовується лише для режиму "тільки підігрівання")	Читання /Запис	0: Вимкнено 1: Увімкнено		
9.1	[7-09]	Яка мінімальна швидкість насоса під час роботи в режимі обігріву приміщення і приготування ГВПП?	Читання /Запис	20~95%, крок: 5% 20%		
9.1	[7-0B]	Фіксований сигнал ШІМ насоса головної зони, якщо встановлено комплект для двох зон.	Читання /Запис	20~95%, крок: 5% 95%		
9.1	[7-0C]	Час, необхідний змішувальному клапану для повороту з одного боку в інший, якщо встановлено комплект для двох зон.	Читання /Запис	20~300 секунд, крок: 5 секунд 125 секунд		
9.1	[7-0D]	--		4		
9.1	[7-0E]	--		7		
9.1	[8-00]	Мінімальний час роботи для приготування ГВПП.	Лише читання	0~20 хв., крок: 1 хв. 1 хв.		
9.1	[8-01]	Максимальний час роботи для приготування ГВПП.	Читання /Запис	5~95 хв., крок: 5 хв. 30 хв.		
9.1	[8-02]	Час захисту від частих увімкнень.	Читання /Запис	0–10 год, крок: 0,5 год 0,5 год		
9.1	[8-03]	Таймер швидкого режиму	Читання /Запис	Турбо Звичайна робота Економічний		
9.1	[8-04]	Додатковий час роботи до максимального часу роботи.	Читання /Запис	0–95 хв, крок: 5 хв 95 хв.		
9.1	[8-05]	Дозволити модуляцію температури води на виході для керування температурою в приміщенні?	Читання /Запис	0: Ні 1: Так		
9.1	[8-06]	Максимальна модуляція температури води на виході.	Читання /Запис	0–10°C, крок: 1°C 5°C		
9.1	[8-07]	Яка бажана температура води на виході головної зони для режиму комфорту під час охолодження?	Читання /Запис	[9-03]~[9-02], крок: 1°C 18°C		
9.1	[8-08]	Яка бажана температура води на виході головної зони для економічного режиму під час охолодження?	Читання /Запис	[9-03]~[9-02], крок: 1°C 20°C		
9.1	[8-09]	Яка бажана температура води на виході головної зони для режиму комфорту під час обігрівання?	Читання /Запис	[9-01]~[9-00], крок: 1°C 35°C		
9.1	[8-0A]	Яка бажана температура води на виході головної зони для економічного режиму під час обігрівання?	Читання /Запис	[9-01]~[9-00], крок: 1°C 33°C		
9.1	[8-0B]	--		13		
9.1	[8-0C]	--		10		
9.1	[8-0D]	--		16		
9.1	[9-00]	Яка максимальна бажана температура води на виході головної зони під час обігрівання?	Читання /Запис	[2-0C]=2: 37~70, крок: 1°C 70°C [2-0C]#2: 37–55, крок: 1°C 55°C		
9.1	[9-01]	Яка мінімальна бажана температура води на виході головної зони під час обігрівання?	Читання /Запис	15–37°C, крок: 1°C 25°C		
9.1	[9-02]	Яка максимальна бажана температура води на виході головної зони під час охолодження?	Читання /Запис	18–22°C, крок: 1°C 22°C		
9.1	[9-03]	Яка мінімальна бажана температура води на виході головної зони під час охолодження?	Лише читання	5–18°C, крок: 1°C 18°C		

⁽¹⁾ Значення за замовчуванням виділено **жирним** шрифтом.

Навігаційний ланцюжок	Код	Назва налаштування	Читання/Запис	Діапазон / крок / значення за замовчуванням ⁽¹⁾	Змінено	Змінене значення
9.I	[9-04]	Пікова температура води на виході.	Читання/Запис	1–4°C, крок: 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	Яке допустиме зниження під час охолодження?	Читання/Запис	1–18°C, крок: 1°C 18°C		
9.I	[9-0C]	Гістерезис температури в приміщенні.	Читання/Запис	1–6°C, крок: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Обмеження швидкості насоса	Читання/Запис	0~8, крок: 1 0: Без обмежень 1~4: швидкість насоса 90~60% 5~8: швидкість насоса 90~60% в режимі періодичного контролю 6: швидкість насоса 80% в режимі періодичного контролю		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Який тип контакту термозапиту для головної зони?	Читання/Запис	0: Запити MMI (включно зі "швидкою логікою") 1: 1 контакт 2: 2 контакти		
9.I	[C-07]	Який спосіб керування блоком у режимі опалення та охолодження приміщення?	Читання/Запис	0: Керування за ТВВ 1: Керування за зовнішнім кімнатним термостатом 2: Керування за кімнатним термостатом		
9.I	[C-08]	Який тип зовнішнього датчика встановлено?	Читання/Запис	0: Ні 1: Датчик зовнішньої температури (не застосовується) 2: Кімнатний датчик		
9.I	[C-09]	Який необхідний тип контакту виходу аварійного сигналу?	Читання/Запис	0: Нормально відкритий 1: Нормально закритий		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Який тип насоса гарячої води побутового призначення встановлено?	Читання/Запис	0: Без насоса гарячої води побутового призначення 1: Швидке нагрівання води 2: Дезінфекція 3: Циркуляція 4: Циркуляція і дезінфекція		
9.I	[D-03]	Компенсація температури води на виході близько 0°C.	Читання/Запис	0: Ні 1: збільшити на 2 °C, діапазон 4°C 2: збільшити на 4 °C, діапазон 4°C 3: збільшити на 2 °C, діапазон 8°C 4: збільшити на 4 °C, діапазон 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		

⁽¹⁾ Значення за замовчуванням виділено **жирним** шрифтом.

Навігаційний ланцюжок	Код	Назва налаштування	Читання/Запис	Діапазон / крок / значення за замовчуванням ⁽¹⁾	Змінено	Змінене значення
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Який тип блока встановлено?	Лише читання	0~5 0: Низькотемпературна спліт-система		
9.I	[E-01]	Який тип компресора встановлено?	Лише читання	0		
9.I	[E-02]	Який тип програмного забезпечення внутрішнього блока?	Читання / Запис	0: Реверсивний 1: Тільки обігрівання		
9.I	[E-03]	Яка кількість ступенів резервного нагрівача?	Читання / Запис	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Чи доступна функція заощадження електроенергії у зовнішньому блоці?	Лише читання	0: Ні 1: Так		
9.I	[E-05]	Чи може система підготувати гарячу воду для побутових потреб?	Лише читання	1: Так		
9.I	[E-06]	Чи встановлено в системі бак для ГВП?	Лише читання	0: Ні 1: Так		
9.I	[E-07]	Який бак для ГВП встановлено?	Лише читання	Вбудований		
9.I	[E-08]	Функція заощадження електроенергії для зовнішнього блока.	Читання / Запис	0: Вимкнено 1: Увімкнено		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Об'єм бака	Лише читання	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Чи встановлено комплект для двох зон?	Читання / Запис	0: Не встановлено 1: - 2: Комплект для двох зон встановлено		
9.I	[E-0C]	Який тип двозонної системи встановлено?	Читання / Запис	0: Без гідравлічного сепаратора / без прямого насоса 1: З гідравлічним сепаратором / без прямого насоса 2: З гідравлічним сепаратором / з прямим насосом		
9.I	[E-0D]	Чи міститься гліколь у системі?	Лише читання	0: Ні 1: Так		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Роботу насоса дозволено поза діапазоном.	Читання / Запис	0: Заборонено 1: Дозволено		
9.I	[F-01]	Вище якої температури зовні дозволено охолодження?	Читання / Запис	10–35°C, крок: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3–10°C, крок: 1°C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2–5°C, крок: 1°C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		

⁽¹⁾ Значення за замовчуванням виділено **жирним** шрифтом.

Навігаційний ланцюжок	Код	Назва налаштування	Читання/Запис	Діапазон / крок / значення за замовчуванням ⁽¹⁾	Змінено	Змінене значення
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Робота насоса за позаштатної витрати.	Читання/Запис	0: Вимкнено 1: Увімкнено		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Який режим роботи насоса?	Читання/Запис	0: Безперервна робота 1: Періодичний контроль 2: Запит		
9.I	[F-0E]	--	Читання/Запис	20		
Уставки комплекту для двох зон						
9.P.1	[E-0B]	Комплект для двох зон встановлено	Читання/Запис	0: Не встановлено 1: - 2: Комплект для двох зон встановлено		
9.P.2	[E-0C]	Тип двозонної системи	Читання/Запис	0: Без гідравлічного сепаратора / без прямого насоса 1: 3 гідравлічним сепаратором / без прямого насоса 2: 3 гідравлічним сепаратором / з прямим насосом		
9.P.4	[7-0B]	Фіксований сигнал ШІМ насоса основної зони	Читання/Запис	20~95%, крок: 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Час обертання змішувального клапана	Читання/Запис	20~300 с, крок: 5 с 125 с		
9.S	[2-07]	Вторинний насос	Читання/Запис	0: Ні 1: Так		

⁽¹⁾ Значення за замовчуванням виділено **жирним** шрифтом.

