


Konfigurationsvejledning MMI-brugergrænseflade

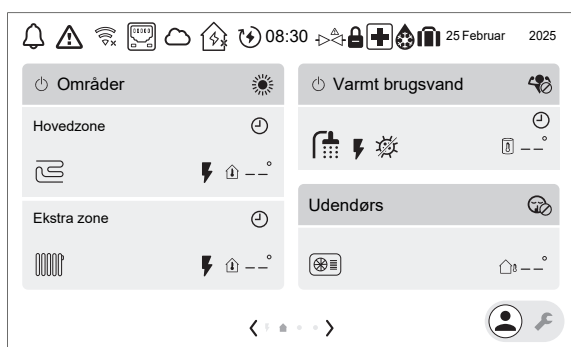

Indholdsfortegnelse

1	Om dette dokument	6
2	Mulige skærbilleder: Oversigt	7
2.1	Startskærm	7
2.2	Energiflow – Systemoversigtsskærm	10
2.3	Hovedmenu	11
2.4	Kontrolpunktskærm	12
3	Tidsplaner	14
3.1	Brug og programmering af tidsplaner	14
3.2	Skærm til tidsplaner: Eksempel.....	21
4	Vejrafhængig kurve	26
4.1	Det er en vejrafhængig kurve?.....	26
4.2	Sådan bruger du vejrafhængige kurver	26
5	Energipriser	29
5.1	I betragtning af energipris.....	29
5.2	For at indstille den faste elpris (ingen planlægning)	29
5.3	Sådan indstilles den planlagte basispris for elektricitet	30
5.4	Sådan indstiller du elprisplanen.....	30
5.5	Sådan indstilles gasprisen	30
5.6	Om energipriser ved incitament pr. kWh vedvarende energi.....	31
5.6.1	Sådan indstilles gasprisen ved incitament pr. kWh vedvarende energi.....	31
5.6.2	Sådan indstilles elprisen ved incitament pr. kWh vedvarende energi	31
5.6.3	Eksempel	31
6	Styring af varmt vand til boligen	32
6.1	Om styring af varmt vand til boligen.....	32
6.2	Genopvarmning-tilstand	32
6.3	Tidsplan og genopvarmning-tilstand.....	35
6.4	Planlagt-tilstand.....	36
6.5	Enkelt opvarmning.....	37
6.5.1	Manuel-tilstand.....	37
6.5.2	Kraftig opvarmning-tilstand.....	38
6.6	Ekstra varmekilde til varmt vand til boligen	39
7	Modbus TCP/IP til Daikin Altherma	40
7.1	Modbus-protokol	40
7.2	Modbus-registre.....	40
7.2.1	Holding-registre	42
7.2.2	Input-registre	45
7.2.3	Diskrete inputregistre.....	49
7.2.4	Spoleregistre.....	49
7.3	Tilslutning af de elektriske ledninger	50
7.3.1	Tilslutning af de elektriske ledninger.....	50
7.4	Modbus-integrationer fra tredjepart.....	50
7.5	Smart Grid for forsyningsselskaber.....	51
7.6	Energi-buffering med Smart Grid	51
7.6.1	Buffering i tilfælde af [1-12]=0 [LWT-styring]	54
8	Cloud for Daikin Altherma	55
8.1	Cloud-integrationer fra tredjepart.....	55
9	Andre funktioner	58
9.1	Sådan indstilles Tid/dato	58
9.2	Brug af støjsvag drift	58
9.3	Brug af ferietilstand.....	60
9.4	Brug af WLAN	61
10	Indstillinger	64
[1]	Hovedzone.....	64
[1.1]	Kontrolpunkt for rum.....	64
[1.2]	Opvarmningsplan aktivere.....	65
[1.3]	Opvarmningsplan	65
[1.4]	Kølingsplan	66
[1.5]	Opvarmningskontrolpunktstilstand.....	66

[1.6] Kontrolpunktsområde	66
[1.7] Kølingskontrolpunktstilstand	68
[1.8] Opvarmning VA-kurve	68
[1.9] Køling VA-kurve	69
[1.10] Hysterese	69
[1.11] Udledertype	69
[1.12] Kontrol	71
[1.13] Ekstern rumtermostat	71
[1.14] Delta T opvarmning	72
[1.15] IKKE BRUGT	73
[1.16] Afkølingstildeling	73
[1.17] Aktivér zone	73
[1.18] Delta T køling	73
[1.19] Overopvarmning af vandkreds	74
[1.20] Underkøling af vandkreds	74
[1.21] Zonenavn	75
[1.22] Antifrost	75
[1.23] Kølingsplan aktivere	76
[1.24] Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift	76
[1.25] Tidsplan for køling af afgangsvandskift	77
[1.26] Stigning omkring 0°C	78
[1.27] Opvarmning af afgangsvandskift	78
[1.28] Køling af afgangsvandskift	78
[1.29] Komfortkontrolpunkt for varme	78
[1.30] Komfortkontrolpunkt for køling	79
[1.31] Daikin rumtermostat	79
[1.32] Rum aktiver	79
[1.33] Ekstern indendørs sensor offset	80
[1.34] Basislinje opvarmningsmål	80
[1.35] Basislinje kølingsmål	80
[1.36] Planlagt WD LWT-skift for opvarmning	80
[1.37] Planlagt WD LWT-skift for køling	81
[1.38] Termostatsensorafvigelse	81
[1.39] Opvarmning af afgangsvandtemp.	81
[1.40] IKKE BRUGT	81
[1.41] IKKE BRUGT	81
[1.42] Køling af afgangsvandtemp.	81
[2] Ekstra zone	82
[2.1] IKKE BRUGT	82
[2.2] Opvarmningsplan aktivere	82
[2.3] Opvarmningsplan	83
[2.4] Kølingsplan	83
[2.5] Opvarmningskontrolpunktstilstand	83
[2.6] Kontrolpunktsområde	84
[2.7] Kølingskontrolpunktstilstand	85
[2.8] Opvarmning VA-kurve	85
[2.9] Køling VA-kurve	86
[2.10] IKKE BRUGT	86
[2.11] Udledertype	86
[2.12] Kontrol	87
[2.13] Ekstern rumtermostat	87
[2.14] Delta T opvarmning	88
[2.15] Aktivér zone	88
[2.16] IKKE BRUGT	88
[2.17] Delta T køling	88
[2.18] Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift	89
[2.19] Tidsplan for køling af afgangsvandskift	89
[2.20] Stigning omkring 0°C	90
[2.21] Zonenavn	90
[2.22] Opvarmning af afgangsvandskift	90
[2.23] Køling af afgangsvandskift	91
[2.24] IKKE BRUGT	91
[2.25] IKKE BRUGT	91
[2.26] IKKE BRUGT	91
[2.27] Kølingsplan aktivere	91
[2.28] IKKE BRUGT	91
[2.29] IKKE BRUGT	91
[2.30] Opvarmning af afgangsvandtemp.	91
[2.31] Planlagt WD LWT-skift for opvarmning	92

[2.32] Planlagt WD LWT-skift for køling.....	92
[2.33] Afkølingstildeling.....	92
[2.34] ANVENDES IKKE.....	93
[2.35] ANVENDES IKKE.....	93
[2.36] Køling af afgangsvandtemp.....	93
[3] Rumopvarmning/-køling.....	94
[3.1] Driftsområde.....	94
[3.2] Driftstilstand.....	94
[3.3] IKKE BRUGT.....	96
[3.4] Antifrost.....	96
[3.5] Tidsplan for driftstilstand.....	96
[3.6] Ekstra zone.....	96
[3.7] Maks. opvarmning overskridelse LWT.....	97
[3.8] Gennemsnitstid.....	98
[3.9] Maks. køling underskridelse LWT.....	98
[3.10] IKKE BRUGT.....	98
[3.11] Kontrolpunkt for underkøling.....	98
[3.12] Kontrolpunkt for overopvarmning.....	99
[3.13] Bizonesæt.....	99
[3.14] Rumtermostat til stede.....	101
[3.15] Varmepumpe minimum til tiden.....	101
[4] Varmt brugsvand.....	102
[4.1] Enkelt opvarmning.....	102
[4.2] IKKE BRUGT.....	102
[4.3] Manuelt kontrolpunkt.....	102
[4.4] Effektfuldt driftskontrolpunkt.....	103
[4.5] Kontrolpunkt for genopvarmning.....	103
[4.6] Enkelt opvarmningstidsplan.....	103
[4.7] Opvarmningstilstand.....	103
[4.8] IKKE BRUGT.....	105
[4.9] Ryd desinfektionsfejlfunktion.....	105
[4.10] Desinfektion / [4.18] Desinfektion aktivere.....	105
[4.11] Driftsområde.....	107
[4.12] Hysterese.....	108
[4.13] VBV-pumpe.....	108
[4.14] Hjælpevarmer.....	109
[4.15] IKKE BRUGT.....	110
[4.16] Overtagelse af ekstra kilde under SH/C.....	110
[4.17] Ekstra kilde-DHW altid på anmodning.....	110
[4.18] Desinfektion aktivere.....	110
[4.19] Udløsningstærskel for genopvarmning.....	111
[4.20] IKKE BRUGT.....	111
[4.21] IKKE BRUGT.....	111
[4.22] IKKE BRUGT.....	111
[4.23] Forskydning kontrolpunkt for HV.....	111
[4.24] Aktivér genopvarmningsplan.....	111
[4.25] Genopvarmningsplan.....	111
[4.26] VBV pumpetidsplan.....	112
[5] Indstillinger.....	113
[5.1] Tvungen afrimning.....	113
[5.2] Lydløs drift.....	114
[5.3] Tid/dato.....	114
[5.4] Brødkrummer.....	114
[5.5] Ekstravarmer.....	115
[5.6] Kapacitetsmangel.....	116
[5.7] Oversigt brugsstedsindstillinger.....	117
[5.8] ANVENDES IKKE.....	117
[5.9] Placering og sprog.....	117
[5.10] Tidszone.....	117
[5.11] Nulstil blæserens driftstimer.....	117
[5.12] Tastatur-layout.....	118
[5.13] Avancerede indstillinger.....	118
[5.14] Bivalent.....	118
[5.15] IKKE BRUGT.....	122
[5.16] IKKE BRUGT.....	122
[5.17] Vis lysstyrke.....	122
[5.18] Systemgenstart.....	122
[5.19] IKKE BRUGT.....	122
[5.20] IKKE BRUGT.....	122

[5.21] IKKE BRUGT.....	122
[5.22] Ekstern omgivelsessensor offset.....	122
[5.23] Nødvalg.....	124
[5.24] Avanceret logniveau.....	124
[5.25] ANVENDES IKKE.....	125
[5.26] Vis inaktivitetstimer.....	125
[5.27] Ferie.....	125
[5.28] Afbalancering.....	125
[5.29] Kølemiddelgenvindingstilstand.....	127
[5.30] Nødbekræftelse.....	127
[5.31] Tankenergi for rumopvarmning under afrimning.....	128
[5.32] Tank-kedel til stede.....	128
[5.33] Tank-kedel dækker varmebehovet.....	129
[5.34] Maksimal kapacitet.....	129
[5.35] Pumpebegrænsningsservice.....	129
[5.36] Forhindring af at vandrøret fryser til.....	129
[5.37] Bivalent til stede.....	130
[5.38] Tank-support.....	130
[6] Information.....	131
[6.1] IKKE BRUGT.....	131
[6.2] Forhandlerinformation.....	131
[6.3] Sensorer.....	131
[6.4] Aktuatorer.....	131
[6.5] Driftstilstande.....	131
[6.6] Om.....	132
[6.7] Navn på indendørsenhedsmodel/[6.8] Serienummer for indendørsenhed.....	132
[7] Vedligeholdelsestilstand.....	133
[8] Konnektivitet.....	134
[8.1] TCP/IP-konfiguration.....	134
[8.2] Tilslutningsstatus.....	134
[8.3] Trådløs gateway.....	134
[8.4] Tilslutningsdetaljer.....	134
[8.5] Daikin Home Controls.....	135
[8.6] Sikker udtagning af USB-nøgle.....	135
[8.7] Modbus TCP/IP (502).....	136
[8.8] Modbus TCP/IP TLS (802).....	136
[9] Energi.....	137
[9.1] El-pris.....	137
[9.2] Basisline el-pris.....	137
[9.3] El-pris tidsplan aktivere.....	137
[9.4] El-prisplan.....	138
[9.5] Gaspris.....	138
[9.6] IKKE BRUGT.....	138
[9.7] IKKE BRUGT.....	138
[9.8] IKKE BRUGT.....	138
[9.9] IKKE BRUGT.....	138
[9.10] IKKE BRUGT.....	138
[9.11] Kedeleffektivitet.....	138
[9.12] PE-faktor.....	138
[9.13] I betragtning af energipris.....	139
[9.14] Efterspørgselssvar.....	139
[10] Konfigurationsguide.....	146
[11] Funktionsfejl.....	148
Sådan viser du hjælpe teksten i tilfælde af en funktionsfejl.....	148
[12] ANVENDES IKKE.....	149
[13] IO på stedet.....	150

1 Om dette dokument

Målgruppe

Autoriserede installatører

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Denne konfigurationsvejledning:**

- Denne konfigurationsvejledning gælder for alle modeller, der betjenes via Daikin Altherma 4 MMI (enhedens brugergrænseflade).
- Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

- **For andre relevante manualer:**

Se installationsvejledningen til din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation findes på det regionale Daikin websted og fås hos din forhandler.

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

2 Mulige skærbilleder: Oversigt



INFORMATION


Nogle funktioner visualiseres på brugergrænsefladen, men er ikke tilgængelige for dit system.

De mest almindelige skærbilleder er følgende:

- Startskærm
- Energiflow – Systemoversigtsskærm
- Hovedskærm (to skærme)
- Kontrolpunktsskærm

2.1 Startskærm

Startskærmen giver et overblik over enhedens konfiguration og rum- og kontrolpunktstemperaturerne. Kun symboler, der anvendes til konfiguration, er synlige på startskærmen.

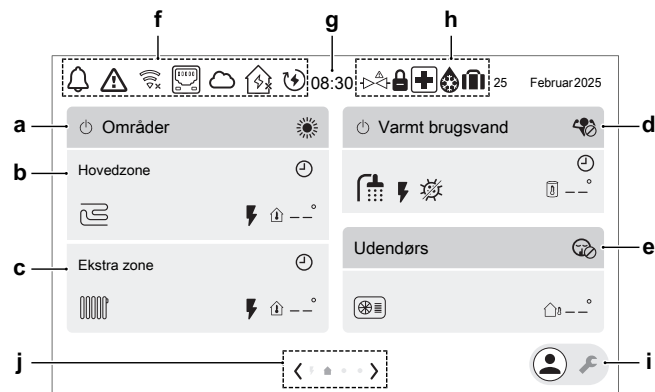

Emne		Beskrivelse
a	Områder	Genvej til indstilling [3.2].
	a1	Klimakontrol TIL/FRA
	a2	Driftstilstand:
		Opvarm.
		Køling
b	Hovedzone	Denne zone kan omdøbes i Zonenavn [1.21])
		b1 Varme-emitter-type:
		Gulvvarme
		Varmepumpekonvektor
		Radiator
	b2	Ekstravvarmer TIL
	b3	Målt temperatur (Hovedzone)


Emne	Beskrivelse												
c	Ekstra zone Denne zone kan omdøbes i Zonenavn [2.21])												
c1	Varme-emitter-type: <table> <tr> <td></td><td>Gulvvarme</td></tr> <tr> <td></td><td>Varmepumpekonvektor</td></tr> <tr> <td></td><td>Radiator</td></tr> </table>		Gulvvarme		Varmepumpekonvektor		Radiator						
	Gulvvarme												
	Varmepumpekonvektor												
	Radiator												
c2	 Ekstravarmer TIL												
c3	 Målt temperatur (Ekstra zone)												
d	Varmt brugsvand Genvej til indstilling [4.1].												
d1	 Varmt vand til boligen TIL / FRA												
d2	Kraftig driftstilstand: <table> <tr> <td></td><td>Effektfuld drift-tilstand TIL</td></tr> <tr> <td></td><td>Effektfuld drift-tilstand FRA</td></tr> </table>		Effektfuld drift-tilstand TIL		Effektfuld drift-tilstand FRA								
	Effektfuld drift-tilstand TIL												
	Effektfuld drift-tilstand FRA												
d3	 Varmt brugsvand TIL												
d4	 Hjælpevarmer (i tilfælde af vægmonterede enheder) eller ekstravarmer (i tilfælde af gulvstående enheder eller ECH ₂ O-enheder) TIL												
d5	DHW-driftstilstand: <table> <tr> <td></td><td>Desinfektion-tilstand aktiv</td></tr> <tr> <td></td><td>Manuel-tilstand TIL</td></tr> <tr> <td></td><td>Effektfuld drift-tilstand TIL</td></tr> <tr> <td></td><td>Genopvarmning-tilstand aktiv</td></tr> <tr> <td></td><td>Tidsplan og genopvarmning-tilstand aktiv</td></tr> <tr> <td></td><td>Planlagt genopvarmning-tilstand aktiv</td></tr> </table>		Desinfektion-tilstand aktiv		Manuel-tilstand TIL		Effektfuld drift-tilstand TIL		Genopvarmning-tilstand aktiv		Tidsplan og genopvarmning-tilstand aktiv		Planlagt genopvarmning-tilstand aktiv
	Desinfektion-tilstand aktiv												
	Manuel-tilstand TIL												
	Effektfuld drift-tilstand TIL												
	Genopvarmning-tilstand aktiv												
	Tidsplan og genopvarmning-tilstand aktiv												
	Planlagt genopvarmning-tilstand aktiv												
d6	 Målt tanktemperatur												

Emne		Beskrivelse
e	Udendørs	
	Genvej til indstilling [5.2].	
	e1	 Udendørsenhed
	e2	Lydløs drift:
		 Fra
		 Manuel
		 Planlagt
	e3	Lydløs drift-niveau:
		 Støjsvag
		 Mere lydløs
		 Mest lydløs
	e4	 Målt udendørstemperatur
f	Statusikoner	
	f1	 Der kom en advarsel.
	f2	 Der opstod en fejl.
	f3	Wi-Fi
		 Wi-Fi tilsluttet
		 Wi-Fi afbrudt
	f4	 LAN tilsluttet
	f5	Daikin ONECTA
		 Tilsluttet
		 Ikke tilsluttet
	F6	Daikin HomeHub
		 Tilsluttet
		 Ikke tilsluttet
		 Advarsel
	f7	 Smart energi aktiveret
	f8	 DEMO Demo-tilstand aktiv
g	Ur	
h	Særlige funktioner	
	h1	 Sikkerhedsventil lukket
	h2	 Ferie
	h3	 Antifrost
	h4	 Nøddrift
	h5	 Udendørsenhed er i låst tilstand. Bemærk: Oplåsning kan kun udføres af en uddannet installatør.

Emne	Beskrivelse
i	Installationsafbryder. Sådan skifter du mellem bruger- og installationstilstand.
	 Brugertilstand
	 Installationstilstand
j	Navigation/paginering

2.2 Energiflow – Systemoversigtsskærm

Start fra startskærmen, og tryk på den venstre pil for at se systemoversigtsskærmen.

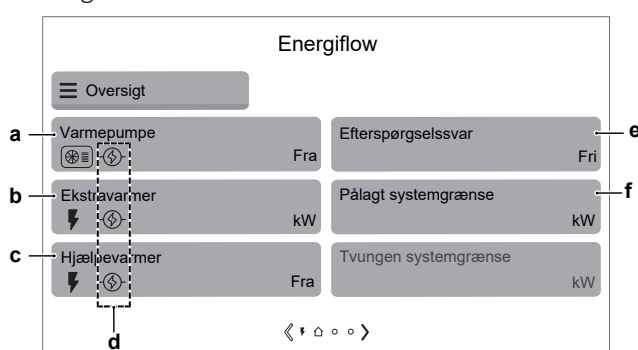


Emne	Beskrivelse
a	Varmepumpe Viser varmepumpens status (Til/Fra).
b	Ekstravarmer Viser ekstravarmerens aktive kapacitet. (⚡ = elektrisk varmer)
c	Hjælpevarmer Viser status for hjælpevarmeren (hvis relevant) (Til/Fra). (⚡ = elektrisk varmer)
d	Viser status for efterspørgselsreaktion (begrænsningsstatus) for hver aktuator:
	 Aktuatoren er aktivt tvunget FRA via efterspørgselsreaktion.
	 (rød) Grænsen er aktiv, men tilsidesat.
	 (blå) Begrænsningen er aktiv, og aktuatoren er aktivt begrænset (dette kan også betyde, at varmekilden er helt slået FRA af begrænsningen).
	 (sort) Grænsen er aktiv, men ikke begrænsende.
	Intet symbol Ingen grænse aktiv.

Emne		Beskrivelse
e	Efterspørgselssvar	Viser den aktuelle tilstand for efterspørgselsreaktion: Når [9.14.1]=Smart ledningsnet klar-kontakter, er følgende tilstande mulige: ▪ Fri ▪ Tvungen fra ▪ Tvungen til ▪ Anbefalet til Når [9.14.1]=Smart Meter kontakt, vises følgende tilstand: ▪ Reduceret
f	Pålagt systemgrænse	▪ Gråtonet: Ikke aktiv. ▪ Ikke gråtonet: En maksimal grænse for varmepumpens og de elektriske varmekilders strømforbrug er aktiv. Grænsen vises her (i kW). Denne grænse kan dog ignoreres, når enheden kører beskyttelsesfunktioner: - Afrimning - Forhindring af at vandrøret fryser til - Opstartsstyring - Vedligeholdelsestilstand


2.3 Hovedmenu

Start fra startskærmen, og tryk på den højre pil for at se den første hovedmenuskærm. Tryk på højre pil en gang til for at se den anden hovedmenuskærm. Fra hovedmenuskærmene kan du få adgang til de forskellige kontrolpunktskærme og undermenuer.

Hovedmenuskærm 1:

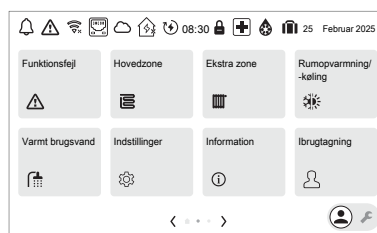


Hovedmenuskærm 2:

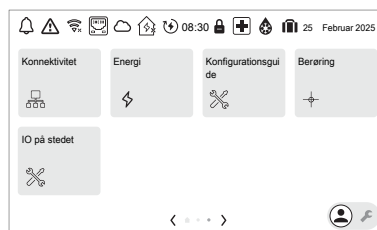

	Undermenu	Beskrivelse
[11]	 Funktionsfejl	Begrænsning: Viser kun ved funktionsfejl. Se " Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl " [148] for yderligere oplysninger.
[1]	 Hovedzone	Viser det relevante symbol for hovedzonens emittertype. Indstil afgangsvandtemperaturen i hovedzonen.
[2]	 Ekstra zone	Viser det relevante symbol for den ekstra zones emittertype. Indstil afgangsvandtemperaturen i hovedzonen.
[3]	 Rumopvarmning/-køling	Viser symbolet, der anvendes til din enhed. Indstil enheden til varme- eller køletilstand. Du kan ikke ændre varmetilstanden kun modeller.
[4]	 Varmt brugsvand	Begrænsning: Viser kun, hvis en beholder til varmt vand til boligen er til stede. Indstil temperaturen i beholderen til varmt vand til boligen.
[5]	 Indstillinger	Indstillinger for bruger og installatør. Installationsindstillinger vises kun i installationstilstand (installationskontakten er i  -position)
[6]	 Information	Viser data og information om indendørsenheden.
[7]	 Vedligeholdelsestilstand	Begrænsning: Kun til installatøren. Udfører test og vedligeholdelse.
[8]	 Konnektivitet	Begrænsning: Kun til installatøren. Giver adgang til avancerede indstillinger.
[9]	 Energi	Viser elforbruget.
[10]	 Konfigurationsguide	Begrænsning: Kun til installatøren. Til indstilling af de vigtigste indledende indstillinger.
[12]	ANVENDES IKKE	
[13]	 IO på stedet	Begrænsning: Kun til installatøren. Terminalstiftkortlægning for visse funktioner.

2.4 Kontrolpunktskærm

Skærmen til kontrolpunktet vises i forbindelse med skærme, der beskriver systemkomponenter, der har behov for en kontrolpunkt-værdi.

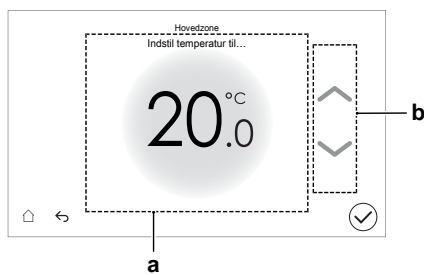

Emne	Beskrivelse
a	Ønsket temperatur.
b	Tryk på op/ned-pilene i dette område for at øge/sænke temperaturen.

3 Tidsplaner



3.1 Brug og programmering af tidsplaner

Om tidsplaner

Afhængigt af dit systemlayout og installatørens konfiguration kan der være adgang til tidsplaner for flere styringer.

Du kan...	Se...
Indstil, om en bestemt styring skal fungere efter en tidsplan.	" Aktiveringsskærm " i " Mulige tidsplaner " [► 14]
Vælg den tidsplan, du i øjeblikket vil bruge til en bestemt styring. Systemet indeholder nogle foruddefinerede tidsplaner. Du kan:	
Se hvilken tidsplan der aktuelt er valgt.	" Planlæg/styring " i " Mulige tidsplaner " [► 14]
Vælg en anden tidsplan, hvis det er nødvendigt.	" Sådan vælges de tidsplaner, der skal bruges i øjeblikket " [► 14]
Programmere dine egne tidsplaner, hvis de foruddefinerede tidsplaner ikke er tilfredsstillende. De handlinger, som du kan programmere, er styringsspecifikke.	"Mulige handlinger" i "Mulige tidsplaner" [► 14] "3.2 Skærm til tidsplaner: Eksempel" [► 21]

Sådan vælges de tidsplaner, der skal bruges i øjeblikket

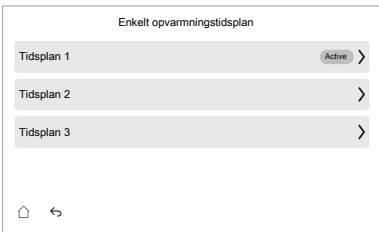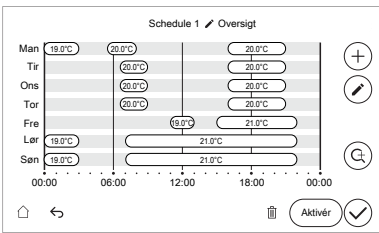1	Gå til den tidsplan, der er relateret til den specifikke styring. For en oversigt, se "Mulige tidsplaner" [► 14]. Eksempel: [1.3] Hovedzone > Opvarmningsplan. [1.4] Hovedzone > Kølingsplan
2	Vælg den tidsplan, du vil bruge i øjeblikket. 
3	Tryk på Aktiver-knappen. 
4	Bekræft med ✓-knappen.

Mulige tidsplaner



Tabellen indeholder følgende oplysninger:



- **Planlæg/styring:** Denne kolonne viser dig, hvor du kan se den aktuelt valgte tidsplan for den specifikke styring. Hvis det er nødvendigt, kan du:
 - Vælge en anden tidsplan. Se "[Sådan vælges de tidsplaner, der skal bruges i øjeblikket](#)" [► 14].
 - Programmere din egen tidsplan. Se "[3.2 Skærm til tidsplaner: Eksempel](#)" [► 21].
- **Foruddefinerede planer:** Antal tilgængelige foruddefinerede planer i systemet for den specifikke styring. Hvis det er nødvendigt, kan du programmere din egen tidsplan.
- **Aktiveringsskærm:** For de fleste styringer er en tidsplan kun effektiv, hvis den er aktiveret i den tilsvarende aktiveringsskærm. Denne post viser dig, hvor du skal aktivere den.
- **Mulige handlinger:** Handlinger, du kan bruge, når du programmerer en tidsplan.

Tidsplan/styring	Beskrivelse
[1.3] Hovedzone > Opvarmningsplan	Foruddefinerede tidsplaner: 3 Aktivering: [1.2] Opvarmningsplan aktivere Mulige handlinger: Temperaturer inden for området Begrænsning: Ikke til styring af ekstern rumtermostat. Tidsplan for hovedzonen i opvarmningstilstand for at indstille den ønskede udgangsvandtemperatur (afhængigt af det installerede system). Bemærk: I tilfælde af planlægning af rumtemperatur bruges basistemperaturen på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt nogen temperatur (dvs. mellem planlægningsblokkene). For at indstille basistemperaturen skal du gå til [1.34]. Hovedzone > Basislinje opvarmningsmål Bemærk: I tilfælde af LWT-planlægning vil driften være slået fra, når der ikke er planlagt nogen temperatur. Indflydelsen fra LWT-kontrolpunkttilstanden [1.5] er som følger: ▪ I Absolut LWT-kontrolpunkttilstand skal LWT-skemaerne vælges. Bemærk: Når Absolut kontrolpunkttilstand er valgt, er skifteskemaerne tilgængelige, men har IKKE nogen effekt. ▪ I Vejrafhængig LWT-kontrolpunkttilstand skal skifteplanerne vælges. Bemærk: Når Vejrafhængig kontrolpunkttilstand er valgt, er de faste tidsplaner tilgængelige, men har IKKE nogen effekt.

Tidsplan/styring	Beskrivelse
[1.4] Hovedzone > Kølingsplan Tidsplan for hovedzonen i køletilstand for at indstille den ønskede udgangsvandtemperatur (afhængigt af det installerede system).	Foruddefinerede tidsplaner: 1 Aktivering: [1.23] Kølingsplan aktivere Mulige handlinger: Temperaturer inden for området Begrænsning: Ikke til styring af ekstern rumtermostat. Bemærk: I tilfælde af planlægning af rumtemperatur bruges basistemperaturen på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt nogen temperatur (dvs. mellem planlægningsblokkene). For at indstille basistemperaturen skal du gå til [1.35]. Hovedzone > Basislinje kølingsmål Bemærk: I tilfælde af LWT-planlægning vil driften være slået fra, når der ikke er planlagt nogen temperatur. Indflydelsen fra LWT-kontrolpunkttilstanden [1.5] er som følger: ▪ I Absolut LWT-kontrolpunkttilstand skal LWT-skemaerne vælges. Bemærk: Når Absolut kontrolpunkttilstand er valgt, er skifteskemaerne tilgængelige, men har IKKE nogen effekt. ▪ I Vejrafhængig LWT-kontrolpunkttilstand skal skifteplanerne vælges. Bemærk: Når Vejrafhængig kontrolpunkttilstand er valgt, er de faste tidsplaner tilgængelige, men har IKKE nogen effekt.

Tidsplan/styring	Beskrivelse
[2.3] Ekstra zone > Opvarmningsplan Planlæg for den ekstra zone i opvarmningstilstand for at indstille den ønskede udgangsvandtemperatur.	Foruddefinerede tidsplaner: 3 Aktivering: [2.2] Opvarmningsplan aktivere Mulige handlinger: Afgangsvandtemperatur inden for område Begrænsning: Kun til LWT-styring. Bemærk: I tilfælde af LWT-planlægning vil driften være slået fra, når der ikke er planlagt nogen temperatur. Indflydelsen fra LWT-kontrolpunktet [2.5] er som følger: ▪ I Absolut LWT-kontrolpunkttilstand skal LWT-skemaerne vælges. Bemærk: Når Absolut kontrolpunkttilstand er valgt, er skifteskemaerne tilgængelige, men har IKKE nogen effekt. ▪ I Vejrafhængig LWT-kontrolpunkttilstand skal skifteplanerne vælges. Bemærk: Når Vejrafhængig kontrolpunkttilstand er valgt, er de faste tidsplaner tilgængelige, men har IKKE nogen effekt.
[2.4] Ekstra zone > Kølingsplan Planlæg for den ekstra zone i køletilstand for at indstille den ønskede udgangsvandtemperatur.	Foruddefinerede tidsplaner: 1 Aktivering: [2.27] Kølingsplan aktivere Mulige handlinger: Afgangsvandtemperatur inden for område Begrænsning: Kun til LWT-styring. Bemærk: I tilfælde af LWT-planlægning vil driften være slået fra, når der ikke er planlagt nogen temperatur. Indflydelsen fra LWT-kontrolpunktet [2.5] er som følger: ▪ I Absolut LWT-kontrolpunkttilstand skal LWT-skemaerne vælges. Bemærk: Når Absolut kontrolpunkttilstand er valgt, er skifteskemaerne tilgængelige, men har IKKE nogen effekt. ▪ I Vejrafhængig LWT-kontrolpunkttilstand skal skifteplanerne vælges. Bemærk: Når Vejrafhængig kontrolpunkttilstand er valgt, er de faste tidsplaner tilgængelige, men har IKKE nogen effekt.

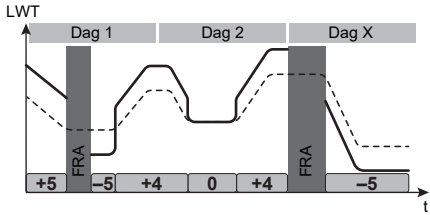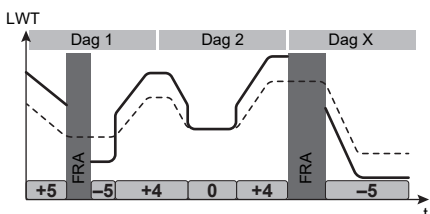Tidsplan/styring	Beskrivelse
[1.24] Hovedzone > Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift	Foruddefinerede tidsplaner: 3 Aktivering: [1.36] Planlagt WD LWT-skift for opvarmning Mulige handlinger: Afgangsvandtemperaturer på den vejrafhængige kurve. Bemærk: Kun hvis der bruges vejrafhængig kurve (se "4 Vejrafhængig kurve" [▶ 26]), og kun til LWT-styring. Bemærkning: I tilfælde af LWT-skiftplanlægning vil der IKKE være nogen drift på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt noget temperaturskift. Eksempel:  —: Skiftet mål for udgangsvandtemperatur -----: Vejrafhængig kurve +5: Værdi for temperaturskift
[1.25] Hovedzone > Tidsplan for køling af afgangsvandskift	Foruddefinerede tidsplaner: 1 Aktivering: [1.37] Planlagt WD LWT-skift for køling Mulige handlinger: Afgangsvandtemperaturer på den vejrafhængige kurve. Bemærk: Kun hvis der bruges vejrafhængig kurve (se "4 Vejrafhængig kurve" [▶ 26]), og kun til LWT-styring. Bemærkning: I tilfælde af LWT-skiftplanlægning vil der IKKE være nogen drift på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt noget temperaturskift. Eksempel:  —: Skiftet mål for udgangsvandtemperatur -----: Vejrafhængig kurve +5: Værdi for temperaturskift

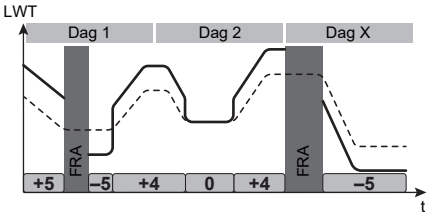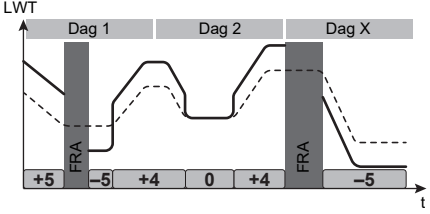Tidsplan/styring	Beskrivelse
[2.18] Ekstra zone > Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift	Foruddefinerede tidsplaner: 3 Aktivering: [2.31] Planlagt WD LWT-skift for opvarmning Mulige handlinger: Udgangsvandtemperaturer på den vejrafhængige kurve. Bemærk: Kun hvis der bruges vejrafhængig kurve (se "4 Vejrafhængig kurve" [▶ 26]), og kun til LWT-styring. Bemærkning: I tilfælde af LWT-skiftplanlægning vil der IKKE være nogen drift på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt noget temperaturskift. Eksempel:  —: Skiftet mål for udgangsvandtemperatur -----: Vejrafhængig kurve +5: Værdi for temperaturskift
[2.19] Ekstra zone > Tidsplan for køling af afgangsvandskift	Foruddefinerede tidsplaner: 1 Aktivering: [2.32] Planlagt WD LWT-skift for køling Mulige handlinger: Udgangsvandtemperaturer på den vejrafhængige kurve. Bemærk: Kun hvis der bruges vejrafhængig kurve (se "4 Vejrafhængig kurve" [▶ 26]), og kun til LWT-styring. Bemærkning: I tilfælde af LWT-skiftplanlægning vil der IKKE være nogen drift på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt noget temperaturskift. Eksempel:  —: Skiftet mål for udgangsvandtemperatur -----: Vejrafhængig kurve +5: Værdi for temperaturskift

Tidsplan/styring	Beskrivelse
[3.5] Rumopvarmning/-køling > Tidsplan for driftstilstand Tidsplan (pr. måned) for hvornår enheden skal køre i opvarmningstilstand og i køletilstand.	Se "Sådan indstilles rumdriftstilstanden" [► 95].
[4.6] Varmt brugsvand > Enkelt opvarmningstidsplan Planlæg for varmtvandstanktemperaturen til boligen til dine normale behov for varmt vand til boligen.	Foruddefinerede tidsplaner: 1 Aktivering: Ikke relevant. Denne tidsplan aktiveres automatisk, hvis [4.7] Opvarmningstilstand er en af de to følgende indstillinger: ▪ Kun tidsplan ▪ Tidsplan og genopvarmning Bemærk: I Tidsplan og genopvarmningstilstand opvarmes tanken også i henhold til [4.5] Kontrolpunkt for genopvarmning.
[4.25] Varmt brugsvand > Genopvarmningsplan Dette gør det muligt for kontrolpunktet for genopvarmning af varmt brugsvand at ændre sig i henhold til en tidsplan i stedet for at bruge det faste kontrolpunkt [4.5]. Kontrolpunkt for genopvarmning	Aktivering: [4.24] Aktivér genopvarmningsplan
[4.26] Varmt brugsvand > VBV pumpetidsplan Tidsplan for vandpumpen til varmt vand til boligen (hvis installeret).	Programmér en tidsplan for varmtvandspumpen. Programmér en tidsplan for varmtvandspumpen til boligen for at bestemme, hvornår pumpen skal tændes og slukkes. Når pumpen slås til, kører den og sikrer, at der straks er varmt vand tilgængeligt ved hanen. Spar på energien ved kun at slå pumpen til i de perioder af dagen, hvor der er behov for øjeblikkeligt varmt vand.
[5.2.2] Indstillinger > Lydløs drift > Tidsplan ELLER fra startskærmen: Tryk på bjælken Udendørs, og tryk på Tidsplan. Planlæg for hvornår enheden skal bruge hvilket niveau for støjsvag drift.	Foruddefinerede tidsplaner: 1 Aktivering: For at aktivere skal du vælge indstillingen Planlagt og bekræfte. Se "Sådan programmerer du en tidsplan for støjsvag drift" [► 59].

Tidsplan/styring	Beskrivelse
[9.4] Brugerindstillinger > El-prisplan Planlæg for hvornår en bestemt elektricitetstakst er gældende.	Foruddefinerede tidsplaner: 1 Aktivering: [9.3] El-pris tidsplan aktivere Mulige handlinger: Du kan indtaste prisen pr. kWh. Se "5 Energipriser" [► 29].

3.2 Skærm til tidsplaner: Eksempel


Eksemplet viser hvordan man indstiller rumtemperaturen for hovedzonen i varmetilstand.



INFORMATION

Fremgangsmåden til programmering af andre tidsplaner er den samme.

Sådan programmeres tidsplanen: oversigt

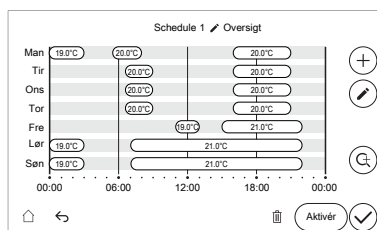

Forudsætning: Tidsplan for rumtemperatur er kun mulig, hvis styring af rumtermostat er aktiv. Hvis LWT-kontrol er aktiv, gælder tidsplanen for LWT i stedet for.

Forudsætning: Planlægning er ikke mulig, når man bruger en ekstern rumtermostat.



- 1 Vælg tidsplanen.
- 2 (valgfri) Slet indholdet af hele ugeplanen eller indholdet af en valgt dagsplan.
- 3 Programmér tidsplanen for hverdagene.
- 4 Programmér skemaet for weekenden.
- 5 Giv tidsplanen et navn.

Bemærk: Du kan indstille en tidsblok for flere dage ved at vælge en hvilken som helst dag, arbejdsuge, weekend eller hver dag.



Sådan vælges tidsplanen

1	Gå til [1.2] Hovedzone > Opvarmningsplan aktivere.
2	Slå planlægning TIL: Opvarmningsplan aktivere ☐
3	Gå til [1.3] Hovedzone > Opvarmningsplan.

Sådan slettes indholdet af ugeplanen

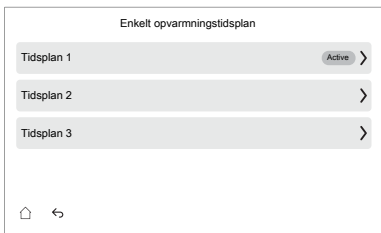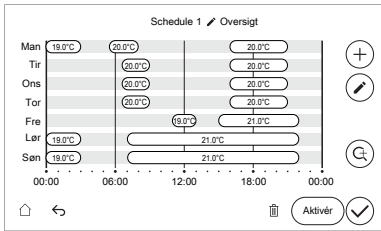- 1 Gå til den tidsplan, du vil rydde:

- 2 Tryk på  -knappen for at slette tidsplanen:

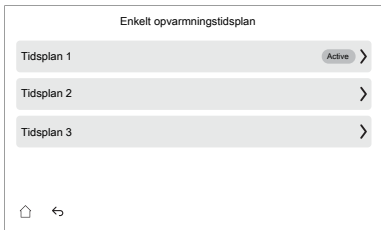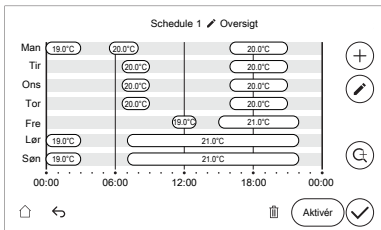- 3 Bekræft med  -knappen.


Sådan rydder du indholdet af en tidsblok i en tidsplan

- 1 Gå til den tidsplan, du vil redigere.

- 2 Tryk på  -knappen for at redigere tidsblokkene i tidsplanen:

- 3 Vælg den tidsblok, du vil rydde:

- 4 Tryk på  -knappen for at rydde tidsblokken.
- 5 Bekræft med  -knappen.

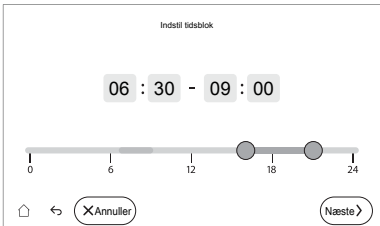
Sådan tilføjer du tidsblokke

- 1 Tryk på  -knappen for at tilføje en tidsblok.



2	Vælg en eller flere dage, som tidsblokken skal gælde for: 
3	Tryk på Næste -knappen.
4	Indstil den første planlagte start- og sluttid for tidsblokken:  ▪ Skift tidsindtastningerne direkte ved at stryge op/ned eller trykke på +/- tegnene. ▪ ELLER brug bjælken ved at trække starttidspunktet og sluttidspunktet.
5	Tryk på Næste -knappen.
6	Indstil den ønskede temperatur.
7	Bekræft med ✓ -knappen.
8	Tilføj flere tidsblokke, hvis det er nødvendigt. Bemærk: I tilfælde af planlægning af rumtemperatur vil basistemperaturen blive brugt på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt nogen temperatur. For at indstille basistemperaturen skal du gå til: ▪ [1.34] Hovedzone > Basislinje opvarmningsmål ▪ [1.35] Hovedzone > Basislinje kølingsmål Bemærkning: I tilfælde af LWT-planlægning og planlægning af LWT-skift vil der ikke være NOGEN drift på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt nogen temperatur.

Sådan redigerer du en tidsblok


1	Tryk på  -knappen for at redigere en tidsblok.
2	Vælg den tidsblok, du vil redigere: 
3	Tryk på Næste -knappen.

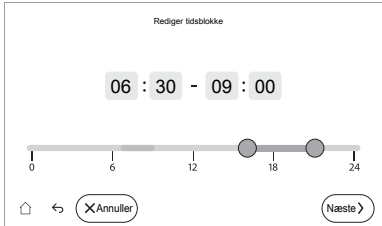
4	Indstil den første planlagte start- og sluttid for tidsblokken:  ▪ Skift tidsindtastningerne direkte ved at stryge op/ned eller trykke på +/- tegnene. ▪ ELLER brug bjælken ved at trække starttidspunktet og sluttidspunktet.
5	Tryk på Næste -knappen.
6	Indstil den ønskede temperatur.
7	Bekræft med ✓-knappen.

Sådan omdøber du en tidsplan

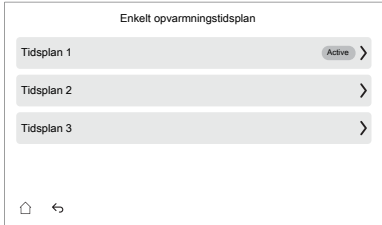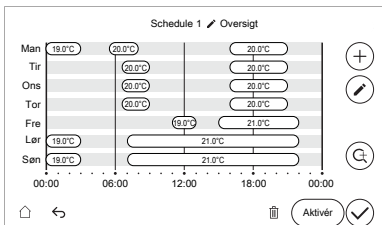1	Gå til den tidsplan, du vil omdøbe: 
2	Tryk på ✎-ikonet ud for planens navn for at omdøbe tidsplanen: 
3	Omdøb tidsplanen ved hjælp af skærmtastaturet.
4	Bekræft med ✓-knappen.

Sådan aktiverer du en tidsplan

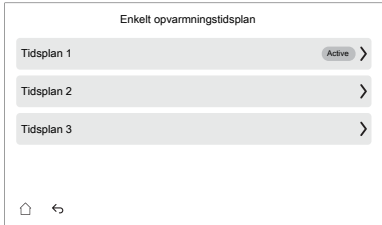1	Vælg tidsplanen: 
---	---

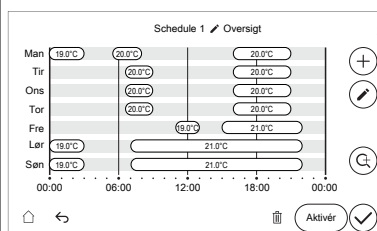2 Tryk på **Aktivér**-knappen:

Bemærk: I skemaoversigten vil det aktive skema være markeret med "Aktiv".

4 Bekræft med **✓**-knappen.**Eksempel på brug: Du arbejder med 3-holdsskift**

Hvis du arbejder med 3-holdsskift, kan du gøre følgende:

- 1** Programmér 3 tidsplaner for rumtemperatur, og giv dem relevante navne.
Eksempel: Morgenhold, daghold og nathold
- 2** Vælg den tidsplan, du vil bruge i øjeblikket.

4 Vejrafhængig kurve

4.1 Det er en vejrafhængig kurve?

Vejrafhængig drift

Enheden arbejder "vejrafhængigt", hvis den ønskede afgangsvandtemperatur bestemmes automatisk af udendørstemperaturen. Den er derfor forbundet til en temperatursensor på bygningens nordvæg. Hvis udendørstemperaturen falder eller stiger, kompenserer enheden øjeblikkeligt. Derfor behøver enheden ikke at vente på feedback fra termostaten for at øge eller sænke temperaturen på afgangsvandet. Den reagerer hurtigere, og derfor forhindrer den høje stigninger og fald i indendørstemperaturen og vandtemperaturen ved aftapningsstederne.

Fordel

Vejrafhængig drift reducerer energiforbruget.

Vejrafhængig kurve

For at kunne kompensere for temperaturforskelle bruger enheden sin vejrafhængige kurve. Denne kurve definerer, hvad temperaturen på afgangsvandet skal være ved forskellige udendørstemperaturer. Kurvens hældning afhænger af lokale forhold som f.eks. klima og isolering af bygningen, og derfor kan hældningen justeres af en installatør eller bruger.

Type af vejrafhængig kurve

Typen af vejrafhængig kurve er "2-punkts kurve".

Tilgængelighed

Den vejrafhængige kurve er tilgængelig for:

- Hovedzone – opvarmning
- Hovedzone – køling
- Ekstra zone – opvarmning
- Ekstra zone – køling

4.2 Sådan bruger du vejrafhængige kurver

Relaterede skærme

Følgende tabel beskriver:

- Hvor du kan definere de forskellige vejrafhængige kurver
- Hvornår kurven bruges (begrænsning)

For at definere kurven skal du gå til...	Kurve bruges, når...
[1.8] Hovedzone > Opvarmning VA-kurve	[1.5] Opvarmningskontrolpunktstilstand = Vejrafhængig
[1.9] Hovedzone > Køling VA-kurve	[1.7] Kølingskontrolpunktstilstand = Vejrafhængig

For at definere kurven skal du gå til...	Kurve bruges, når...
[2.8] Ekstra zone > Opvarmning VA-kurve	[2.5] Opvarmningskontrolpunktstilstand = Vejrafhængig
[2.9] Ekstra zone > Køling VA-kurve	[2.7] Kølingskontrolpunktstilstand = Vejrafhængig




INFORMATION

Maksimale og minimale kontrolpunkter


Du kan ikke konfigurere kurven med temperaturer, der er højere eller lavere end de indstillede maksimale og minimale kontrolpunkter for den pågældende zone. Når det maksimale eller minimale kontrolpunkt er nået, flader kurven ud.

Sådan definerer du en vejrafhængig kurve

Definer den vejrafhængige kurve ved hjælp af to kontrolpunkter (**b, c**) **Eksempel:**

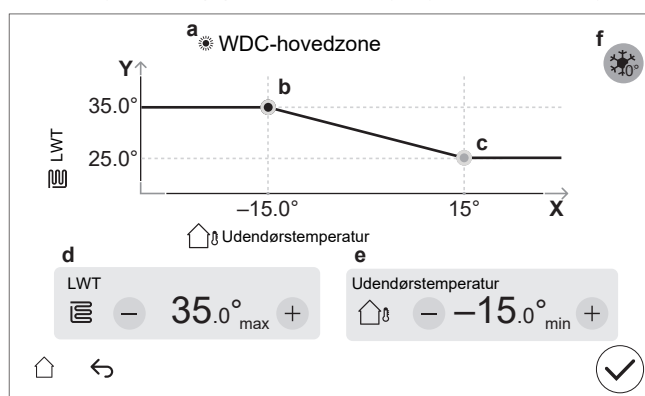

Emne	Beskrivelse
a	Valgt vejrafhængig kurve: [1.8] Hovedzone – Opvarmning (☀) [1.9] Hovedzone – Køling (❄) [2.8] Ekstra zone – Opvarmning (☀) [2.9] Ekstra zone – Køling (❄)
b, c	Kontrolpunkt 1 og kontrolpunkt 2. Du kan ændre dem: - Ved at trække kontrolpunktet. - Ved at trykke på kontrolpunktet og derefter bruge +/- knapperne i d, e.
d, e	Værdier for det valgte kontrolpunkt. Du kan ændre værdierne ved hjælp af knapperne +/-.

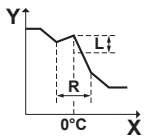Emne	Beskrivelse
f	Begrænsning: Viser kun, hvis der allerede er valgt en forøgelse via [1.26] for hovedzone eller [2.20] for ekstra zone. Stigning omkring 0°C (samme som indstillingen [1.26] for hovedzone og [2.20] for ekstra zone). Brug denne indstilling til at kompensere for mulige varmetab i bygningen på grund af fordampning af smeltet is eller sne. (f.eks. i lande med kolde områder). Ved opvarmningsdrift øges den ønskede afgangsvandtemperatur lokalt omkring en udendørstemperatur på 0°C.  L: Forøg; R: Spænd; X: Udendørstemperatur; Y: Udgangsvandtemperatur Mulige værdier: ▪ Nej ▪ stigning 2°C, spændvidde 4°C ▪ stigning 2°C, spændvidde 8°C ▪ stigning 4°C, spændvidde 4°C ▪ stigning 4°C, spændvidde 8°C
X-akse	Udendørstemperatur.
Y-akse	Afgangsvandtemperatur for den valgte zone. Ikonet svarer til den pågældende zones varme-emitter: ▪ : Gulvvarme ▪ : Varmepumpekonvektor ▪ : Radiator

Sådan finjusterer du en vejrafhængig kurve

Følgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhængige kurve for en zone:

Du føler...		Finjuster med kontrolpunkter:			
Ved normale udendørstemperaturer ...	Ved kolde udendørstemperaturer ...	Kontrolpunkt 1 (b)		Kontrolpunkt 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Kold	↑	↑	—	—
OK	Varm	↓	↓	—	—
Kold	OK	—	—	↑	↑
Kold	Kold	↑	↑	↑	↑
Kold	Varm	↓	↓	↑	↑
Varm	OK	—	—	↓	↓
Varm	Kold	↑	↑	↓	↓
Varm	Varm	↓	↓	↓	↓

5 Energipriser

I systemet kan du indstille følgende energipriser:

- en fast gaspris (vises kun, hvis der er tale om en bivalent kedel eller en tankkedel)
- tre elpriseniveauer
- en ugentlig timer for tidsplan vedrørende elpriser.

Eksempel: Sådan indstilles energipriserne i brugergrænsefladen?

Pris	Værdi i breadcrumb
Gas: 5,3 eurocent/kWh	[9.5]=5.3
Elektricitet: 12 eurocent/kWh	[9.1]=12

5.1 I betragtning af energipris

Om indstillingen

Begrænsning: Indstillingen [9.13] **I betragtning af energipris** vises kun, hvis der er tale om en bivalent kedel eller en tankkedel.


Hvis der er en ekstern varmekilde til rådighed, vælges den primære varmekilde på basis af en sammenligning mellem begge varmekilders effektivitet.

Beslutningen om, hvilken kilde der skal vælges, afhænger af indstillingen [9.13] **I betragtning af energipris**. Denne indstilling definerer, om energipriserne tages i betragtning eller ej.

- **Når det tages i betragtning**, vil hovedvarmekilden blive bestemt ud fra den bivalente tilstand for skift bestemt af energipriserne med dedikerede omgivelsesgrænser valgt af installatøren
- **Når det IKKE tages i betragtning**, vil den primære varmekilde blive bestemt ud fra de omgivelsesgrænser, som installatøren har valgt, uden at tage hensyn til energipriserne. Dette tilfælde er hovedsageligt kapacitetsdrevet, hvor kedlen under de valgte grænser vil dække rumopvarmningen.

Se " [9.13] **I betragtning af energipris** " ▶ 139] og " [5.14] **Bivalent** " ▶ 118] for flere oplysninger.

For at gå til [9.13] I betragtning af energipris

1	Gå til [9.13] Energi > I betragtning af energipris .
2	Slå indstillingen TIL eller FRA: 

5.2 For at indstille den faste elpris (ingen planlægning)

1	Gå til [9.1]. Energi > El-pris
2	Vælg den korrekte elektricitetspris.
3	Bekræft med ✓ -knappen.

Bemærk: Når der ikke er fastsat en tidsplan for elprisen, vil denne pris blive taget i betragtning.

**INFORMATION**

Prisværdi fra 0,00~5000 valuta/kWh (med 2 signifikante værdier).

5.3 Sådan indstilles den planlagte basispris for elektricitet

Begrænsning: Viser kun, når der er en bivalent kedel eller en tankkedel.

Når [9.4] **El-prisplan** er slået til, følger elprisen en blokbaseret tidsplan. **Basisline el-pris** vil blive brugt på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt nogen elpris (dvs. mellem programblokkene).

1	Gå til [9.2]. Energi > Basisline el-pris
2	Vælg den korrekte basispris for elektricitet.
3	Bekræft med ✓ -knappen.


**INFORMATION**

Prisværdi fra 0,00~5000 valuta/kWh (med 2 signifikante værdier).

5.4 Sådan indstiller du elprisplanen

1	Gå til [9.4] Energi > El-prisplan .
2	Programmer valget ved hjælp af tidsplanlægningskærmen. Se " 3.2 Skærm til tidsplaner: Eksempel " [21].
3	Bekræft med ✓ -knappen.

Sådan aktiveres tidsplanen:

1	Gå til [9.3] Energi > El-pris tidsplan aktivere .
2	Slå El-pris tidsplan aktivere TIL: 

5.5 Sådan indstilles gasprisen

Begrænsning: Kun når der er tale om en bivalent kedel eller en tankkedel.

1	Gå til [9.5] Energi > Gaspris .
2	Vælg den korrekte gaspris.
3	Bekræft med ✓ -knappen.

**INFORMATION**

Prisværdi fra 0,00~5000 valuta/kWh (med 2 signifikante værdier).

5.6 Om energipriser ved incitament pr. kWh vedvarende energi

Et incitament kan tages i betragtning, når energipriserne angives. Selvom de løbende omkostninger kan stige, optimeres de samlede driftsomkostninger under hensyntagen til godtgørelse.



BEMÆRK

Sørg for at ændre indstillingen for energipriser ved slutningen af incitamentsperioden.

5.6.1 Sådan indstilles gasprisen ved incitament pr. kWh vedvarende energi

Beregn gasprisens værdi med følgende formel:

- $\text{Aktuel gaspris} + (\text{Incitament} / \text{kWh} \times 0,9)$

Du kan finde fremgangsmåden for indstilling af gasprisen under ["5.5 Sådan indstilles gasprisen"](#) [► 30].

5.6.2 Sådan indstilles elprisen ved incitament pr. kWh vedvarende energi

Beregn elprisens værdi med følgende formel:

- $\text{Aktuel elpris} + \text{Incitament} / \text{kWh}$

For proceduren til indstilling af elprisen, se:

- ["5.2 For at indstille den faste elpris \(ingen planlægning\)"](#) [► 29]
- ["5.3 Sådan indstilles den planlagte basispris for elektricitet"](#) [► 30]
- ["5.4 Sådan indstiller du elprisen"](#) [► 30]

5.6.3 Eksempel

Dette er et eksempel, og priser og/eller værdier i eksemplet er IKKE nøjagtige.

Data	Pris/kWh
Gaspris	4,08
Elektricitetspris	12,49
Vedvarende varmeincitament pr. kWh	5

Beregning af gasprisen

$\text{Gaspris} = \text{Aktuel gaspris} + (\text{Incitament} / \text{kWh} \times 0,9)$

$\text{Gaspris} = 4,08 + (5 \times 0,9)$

$\text{Gaspris} = 8,58$

Beregning af elprisen

$\text{Elpris} = \text{Aktuel elpris} + \text{Incitament} / \text{kWh}$

$\text{Elpris} = 12,49 + 5$

$\text{Elpris} = 17,49$

Pris	Værdi i breadcrumb
Gas: 4,08 /kWh	[9.5]=8,6
Elektricitet: 12,49 /kWh	[9.1]=17

6 Styring af varmt vand til boligen

6.1 Om styring af varmt vand til boligen

I tilfælde af ECH₂O-enheder: Varmtvandstankens opvarmningstilstand er altid **Genopvarmning** (ingen installatørindstilling). Der er to muligheder for at bruge tilstanden **Genopvarmning**:

- **Genopvarmning**-tilstand: Varmtvandstanken opvarmes kontinuerligt til den temperatur, der vises på startskærmen (eksempel: 45°C).
- **Genopvarmning**-tilstand med tidsplan: Varmtvandstankens indstillede temperatur varierer i henhold til tidsplanen.

I tilfælde af gulvstående eller vægmonterede enheder: Afhængigt af varmtvandstankens opvarmningstilstand (installatørindstillingen) bruger du en anden styring af varmtvandstanken til boligen:

- **Genopvarmning** (ingen planlagt genopvarmning mulig)
- **Planlagt**
- **Tidsplan og genopvarmning**

Sådan finder du ud af, hvilken tilstand til opvarmning af varmt vand til boligen du bruger (metode 1)

Kontroller i tabellen med installatørindstillinger, som udfyldes af installatøren.

Sådan finder du ud af, hvilken tilstand til opvarmning af varmt vand til boligen du bruger (metode 2)

1	Gå til [4.7] Varmt brugsvand > Opvarmningstilstand .
2	Tjek, hvilken indstilling der vises: ▪ Genopvarmning ▪ Planlagt ▪ Tidsplan og genopvarmning

6.2 Genopvarmning-tilstand

I tilfælde af gulvstående eller vægmonterede enheder: I tilstanden **Genopvarmning** opvarmes varmtvandstanken løbende til den temperatur, der vises på startskærmen (eksempel: 45°C), når temperaturen falder til under en bestemt værdi.

I tilfælde af ECH₂O-enheder: Der er to muligheder for at bruge tilstanden **Genopvarmning**:

- **Genopvarmning**-tilstand: Varmtvandstanken opvarmes kontinuerligt til den temperatur, der vises på startskærmen (eksempel: 45°C).
- **Genopvarmning**-tilstand med tidsplan: Varmtvandstankens indstillede temperatur varierer i henhold til tidsplanen.

Opvarmning af varmtvandsbeholderen styres af to udlødere:

1 [4.12] Hysterese:

Denne udløser kompenserer for naturlige varmetab og periodisk brug af varmt vand. Systemet overvåger løbende varmetabet, og når beholderens temperatur

falder til under "[4,5] Kontrolpunkt for genopvarmning – [4,12] Hysteres", begynder det at bestemme, hvornår genopvarmning er nødvendig.

Denne udløser sikrer, at systemet opretholder tilstrækkelig tilgængelighed af varmt vand, før temperaturen falder for lavt til brugernes behov.

2 [4.19] Udløsningstærskel for genopvarmning:

Gælder kun for varmtvandsforbrug (hurtigt fald i temperaturen). Beholderen varmer op, når temperaturen falder til under en foruddefineret værdi. Tærsklen er indstillet med tilstrækkelig reservekapacitet til at forhindre en øjeblikkelig mangel på varmt vand til slutbrugeren.


Det sikrer, at systemet opretholder en pålidelig forsyning, samtidig med at man undgår unødvendige genopvarmningscyklusser.

Bemærk: Kun tilgængelig i **Avancerede indstillinger**-tilstand.

Bemærk: Sørg altid for at bruge en værdi, der er lavere end [4.5] Kontrolpunkt for genopvarmning.

Ved at bruge disse to udløser afbalancerer systemet effektivt energiforbruget og sikrer samtidig en pålidelig forsyning af varmt vand, når der er brug for det.

Eksempel:

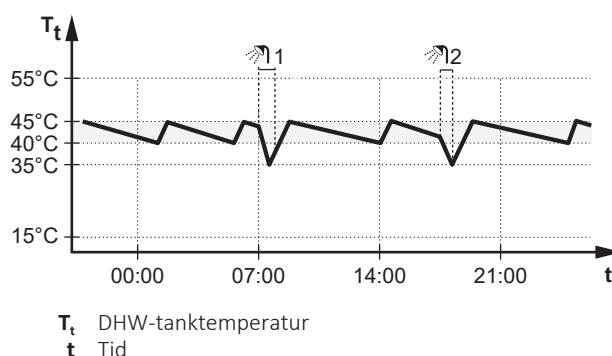

INFORMATION

Risiko for kapacitetsmangel i forbindelse med rumopvarmning for varmtvandstank til boligen uden intern hjælpevarmer: Ved hyppig anvendelse af varmt vand til boligen vil der forekomme hyppige og langvarige afbrydelser af rumopvarmning/køling, hvis følgende vælges **Driftstilstand = Genopvarmning** (Kun genopvarmning er tilladt for tanken).

Sådan indstilles DHW-tilstanden Genopvarmning

1	Gå til [4.7] Varmt brugsvand > Opvarmningstilstand.
2	Indstil Opvarmningstilstand til Genopvarmning.

Sådan ændrer du tanktemperaturens kontrolpunkt

I tilstanden **Genopvarmning** og **Tidsplan** og **genopvarmning** kan du bruge kontrolpunktskærmen for tanktemperatur til at aflæse og justere temperaturen på varmt vand til boligen.


1	Gå til [4.5]: Varmt brugsvand > Kontrolpunkt for genopvarmning.
---	---

2	Juster temperaturen på varmt vand til boligen: 
---	---


Genopvarmningstilstand med tidsplan

I genopvarmningstilstand med tidsplan varierer varmtvandstankens indstillede temperatur afhængigt af genopvarmningskontrolpunktet defineret i tidsplanen. Varmtvandstankens indstillede temperatur kan justeres til det bedst mulige krav i forhold til det daglige behov. Hysteresen og udløsertærsklen for genopvarmning er de samme som for genopvarmning uden tidsplan.

Bemærk: Hystereseværdien er altid den samme for hvert defineret genopvarmnings-hysteresepunkt.

1	Gå til: ▪ [4.24] Varmt brugsvand > Aktivér genopvarmningsplan
2	Slå planlægning TIL (eller FRA): 
3	Gå til: ▪ [4.24] Varmt brugsvand > Genopvarmningsplan
4	Programmér Genopvarmningsplan (se " 3.1 Brug og programmering af tidsplaner " [► 14]).

Eksempel:

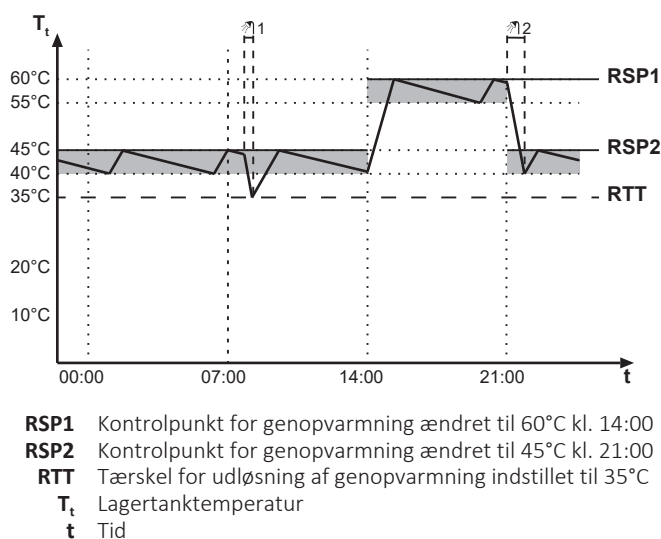

I eksemplet er der defineret 2 kontrolpunkter for genopvarmning.

- Først programmeres kontrolpunktet for genopvarmning som **45°C**.
- Kl. 14:00 øges værdien så til **60°C**.
- Og senere kl. 21:00 sænkes den tilbage til **45°C**.

Med den højere temperatur om eftermiddagen og aftenen er der mere varmt vand til rådighed.

Om natten og om morgenen, hvor der ikke er et højt forbrug, er temperaturen lavere.

Når temperaturen falder til under genopvarmningstærsklen, vil varmepumpen varme op til genopvarmningskontrolpunktet programmeret ved denne tidsblok.

6.3 Tidsplan og genopvarmning-tilstand

Dette emne gælder ikke for ECH₂O-enheder, for hvilke opvarmningsfunktionen for varmtvandstanken altid er **Genopvarmning**.

I **Tidsplan og genopvarmning**-tilstand er styringen af varmt vand til boligen den samme som i tidsplantulstand. Hvis varmtvandsbeholderens temperatur falder til under en forudindstillet værdi opvarmer varmtvandsbeholderen dog, indtil den når kontrolpunktet for genopvarmning (eksempel: 45°C). Det sikrer, at der altid er en minimumsmængde af varmt vand.

Se "[3.2 Skærm til tidsplaner: Eksempel](#)" [► 21] for et eksempel på, hvordan man opretter en tidsplan.

For **Tidsplan og genopvarmning** styres opvarmningen af varmtvandsbeholderen af tre udlødere:

1 [4.6] **Enkelt opvarmningstidsplan:**

Beholderen opvarmes i henhold til tid og temperatur som planlagt.

2 [4.12] **Hysteres:**

Denne udløser kompenserer for naturlige varmetab og periodisk brug af varmt vand. Systemet overvåger løbende varmetabet, og når beholderens temperatur falder til under "[4,5] Kontrolpunkt for genopvarmning – [4,12] Hysteres", begynder det at bestemme, hvornår genopvarmning er nødvendig.

Denne udløser sikrer, at systemet opretholder tilstrækkelig tilgængelighed af varmt vand, før temperaturen falder for lavt til brugernes behov.

3 [4.19] **Udløsningstærskel for genopvarmning:**

Gælder kun for varmtvandsforbrug (hurtigt fald i temperaturen). Beholderen varmer op, når temperaturen falder til under en foruddefineret værdi. Tærsklen er indstillet med tilstrækkelig reservekapacitet til at forhindre en øjeblikkelig mangel på varmt vand til slutbrugeren.


Det sikrer, at systemet opretholder en pålidelig forsyning, samtidig med at man undgår unødvendige genopvarmningscykluser.

Bemærk: Kun tilgængelig i **Avancerede indstillinger**-tilstand.

Bemærk: Sørg altid for at bruge en værdi, der er lavere end [4.5] Kontrolpunkt for genopvarmning.

Ved at bruge disse tre udlødere afbalancerer systemet effektivt energiforbruget og sikrer samtidig en pålidelig forsyning af varmt vand, når der er brug for det.

Eksempel:

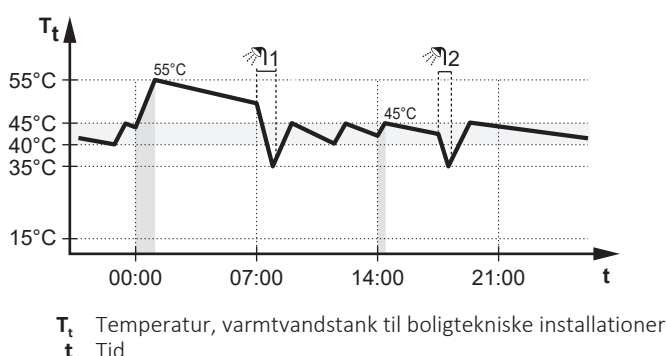

Sådan opretter du en tidsplan

Se "3.2 Skærm til tidsplaner: Eksempel" [21] for et eksempel på, hvordan man opretter en tidsplan.

Sådan indstilles Tidsplan og genopvarmning-tilstanden

1	Gå til [4.7] Varmt brugsvand >Opvarmningstilstand.
2	Indstil Opvarmningstilstand til Tidsplan og genopvarmning.

Sådan ændrer du tanktemperatures kontrolpunkt

I tilstanden **Genopvarmning** og **Tidsplan og genopvarmning** kan du bruge kontrolpunktskærmen for tanktemperatur til at aflæse og justere temperaturen på varmt vand til boligen.

1	Gå til [4.5]: Varmt brugsvand >Kontrolpunkt for genopvarmning.
2	Juster temperaturen på varmt vand til boligen: 

Bemærk: I **Tidsplan og genopvarmning**-tilstand bruges **Kontrolpunkt for genopvarmning** mellem de planlagte opvarmninger (til den temperatur, der er indstillet i tidsplanen).


6.4 Planlagt-tilstand

Dette emne gælder ikke for ECH₂O-enheder, for hvilke opvarmningsfunktionen for varmtvandstanken altid er **Genopvarmning**.

I **Planlagt**-tilstand producerer varmtvandsbeholderen varmt vand svarende til en tidsplan.

For **Planlagt** udløses opvarmningen af varmtvandsbeholderen af [4.6] **Enkelt opvarmningstidsplan**. Beholderen opvarmes i henhold til tid og temperatur som planlagt.

Eksempel:

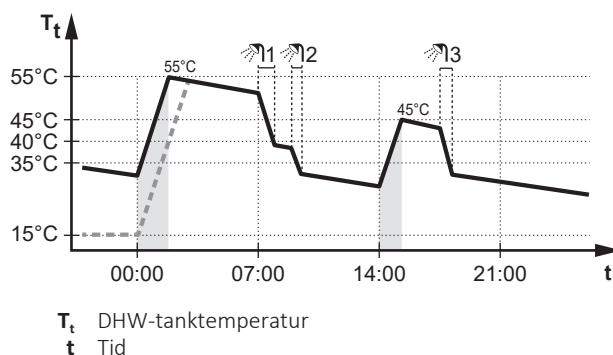

- I første omgang er DHW-tanktemperaturen den samme som temperaturen for det vand til boligen, der kommer ind i DHW-tanken (eksempel: **15°C**).
- Kl. 00:00 er varmtvandsbeholderen programmeret til at opvarme vandet til **55°C**.
- Om morgenen bruger du varmt vand, og DHW-tanktemperaturen falder.

- Kl. 14:00 er varmtvandsbeholderen programmeret til at opvarme vandet til **45°C**. Der er igen varmt vand til rådighed.
- Om eftermiddagen og om aftenen bruger du varmt vand igen, og DHW-tanktemperaturen falder igen.
- Cyklen gentages kl. 00:00 næste dag.

Sådan opretter du en tidsplan

Se "[3.2 Skærm til tidsplaner: Eksempel](#)" [► 21] for et eksempel på, hvordan man opretter en tidsplan.

Sådan indstilles DHW-tilstanden Planlagt

1	Gå til [4.7] Varmt brugsvand > Opvarmningstilstand .
2	Indstil Opvarmningstilstand til Planlagt .

6.5 Enkelt opvarmning

Enkelt opvarmning starter straks opvarmning af varmtvandsbeholderen ved hjælp af en af følgende to tilstande:

- **Manuel**
- **Effektfuld drift**

Manuel tilstand

Beholderen opvarmes på en effektiv måde.

Effektfuld drift tilstand

I tilfælde af gulvstående eller vægmonterede enheder: Tanken opvarmes ved hjælp af ekstravarmeren eller hjælpevarmeren. Yderligere oplysninger kan findes i "[6.5.2 Kraftig opvarmning-tilstand](#)" [► 38].

I tilfælde af ECH₂O-enheder: Tanken opvarmes ved hjælp af ekstravarmeren eller tankkedlen. Yderligere oplysninger kan findes i "[6.5.2 Kraftig opvarmning-tilstand](#)" [► 38].

6.5.1 Manuel-tilstand

Om Manuel-tilstand

Manuel Starter straks opvarmningen af varmt vand til boligen, men på en mere effektiv måde end **Kraftig opvarmning**.

Brug denne tilstand på dage, hvor der bruges mere varmt vand end normalt, og hvor der er brug for mere varmt vand på en effektiv måde. **Manuel** opvarmning kan tage længere tid end ved brug af **Kraftig opvarmning**.

Sådan tjekker du, om Manuel opvarmning er aktiv

Hvis  vises på startskærmen, er opvarmningen af varmtvandsbeholderen i gang. Men for at se, om **Manuel** er aktiv, kan du følge trinnene for aktivering/deaktivering som beskrevet nedenfor.

Aktivér eller deaktiver **Manuel** som følgende:

1	Gå til [4.1] Varmt brugsvand > Enkelt opvarmning . Bemærk: Tryk på bjælken Varmt brugsvand fra startskærmen for at få hurtig adgang til [4.1].
----------	---

2	Slå Enkelt opvarmning TIL ved hjælp af knappen  , og vælg Manuel .
3	Bekræft med  -knappen.

Eller alternativt:

1	Gå til [4.3] Manuelt kontrolpunkt .
2	Tryk på knappen Start for at aktivere opvarmningsprocessen.

Bemærk: For at stoppe en igangværende opvarmningsproces skal du trykke på bjælken **Varmt brugsvand** på startskærmen og trykke på knappen .

6.5.2 Kraftig opvarmning-tilstand

Omkring Kraftig opvarmning

Kraftig opvarmning starter opvarmningen af varmt vand til boligen med det samme. For at fremskynde opvarmningen vil den ekstra varmekilde hjælpe varmepumpen, når varmepumpen har passeret sin startfase og er i drift ved maksimal kapacitet.

- I tilfælde af gulvstående eller vægmonterede enheder: ekstra varmekilde = ekstravarmer eller hjælpevarmer
- I tilfælde af ECH₂O-enheder: ekstra varmekilde = ekstravarmer eller tankkedel

Brug denne tilstand på dage, hvor der bruges mere varmt vand end normalt, og hvor der hurtigt er brug for mere varmt vand.

Tilstanden **Kraftig opvarmning** bruger mere energi end tilstanden **Manuel**.

Sådan tjekker du, om Kraftig opvarmning er aktiv

Hvis  vises på startskærmen, er **Kraftig opvarmning** aktiv.

Aktivér eller deaktiver **Kraftig opvarmning** som følgende:

1	Gå til [4.1] Varmt brugsvand > Enkelt opvarmning . Bemærk: Tryk på bjælken Varmt brugsvand fra startskærmen for at få hurtig adgang til [4.1].
2	Slå Enkelt opvarmning TIL ved hjælp af knappen  , og vælg Kraftig opvarmning .
3	Bekræft med  -knappen.

Eller alternativt:

1	Gå til [4.4] Effektfuldt driftskontrolpunkt .
2	Tryk på knappen Start for at aktivere opvarmningsprocessen.

Bemærk: For at stoppe en igangværende opvarmningsproces skal du trykke på bjælken **Varmt brugsvand** på startskærmen og trykke på knappen .

Eksempel på brug: Du skal bruge mere varmt vand med det samme

Du er i følgende situation:

- Du har allerede brugt det meste af de varme vand til boligen.
- Du kan ikke vente med opvarmning af tanken til varmt vand til den næste tidsplanhandling.

**INFORMATION**

Når effektiv drift er aktiv, er der betydelig risiko for komfortproblemer i forbindelse med rumopvarmning/-køling og kapacitetsmangel. Ved hyppig drift med varmt vand til boligen, vil der opstå hyppige og langvarige afbrydelser af rumopvarmning/-køling.

6.6 Ekstra varmekilde til varmt vand til boligen

Ekstra varmekildeovertagelse under rumopvarmning/-køling

I tilfælde af vægmonterede enheder: Når denne indstilling er aktiveret, vil hjælpevarmeren blive brugt til tankopvarmning, hvis enheden balancerer mellem rumopvarmning/-køling og tankopvarmning.

I tilfælde af ECH₂O-enheder: Når denne indstilling er aktiveret, vil kedlen blive brugt til tankopvarmning, hvis enheden balancerer mellem rumopvarmning/-køling og tankopvarmning.

1	Gå til [4.16]. Varmt brugsvand > Overtagelse af ekstra kilde under SH/C
2	Slå Overtagelse af ekstra kilde under SH/C TIL: Overtagelse af ekstra kilde under SH/C ☒

Bemærk: Standardindstillingen er FRA.

Bemærk: Når den er slået til, kan energiforbruget være højere.

Ekstra varmekilde til varmt vand til boligen altid på forespørgsel

I tilfælde af vægmonterede enheder: Når denne indstilling er aktiveret, vil hjælpevarmeren blive brugt sammen med varmepumpen under en tankopvarmning, også selv om enheden ikke balancerer mellem rumopvarmning/-køling og tankopvarmning.

I tilfælde af ECH₂O-enheder: Når denne indstilling er aktiveret, vil tankkedlen blive brugt sammen med varmepumpen under en tankopvarmning, også selv om enheden ikke balancerer mellem rumopvarmning/-køling og tankopvarmning.

1	Gå til [4.17]. Varmt brugsvand > Ekstra kilde-DHW altid på anmodning
2	Slå Ekstra kilde-DHW altid på anmodning TIL: Ekstra kilde-DHW altid på anmodning ☒

Bemærk: Standardindstillingen er FRA.

Bemærk: Når den er TIL, vil energiforbruget være højere.

7 Modbus TCP/IP til Daikin Altherma

7.1 Modbus-protokol

Følgende Modbus-protokol kan anvendes:

- Modbus TCP/IP

Modbus TCP/IP

Parameter	Værdi
Netværk	Ethernet
Port	▪ Ingen kryptering: 502 ▪ TLS-kryptering: 802
IP-adresse	IP-adresse på Daikin Altherma 4

Modbus-algoritmen er ændringsbaseret. Det betyder, at enheden kun opdateres, hvis der registreres en ændring i konfigurationen. For at forhindre, at ændringer går tabt på grund af kommunikationsafbrydelser, anbefales det at opdatere tilstanden fra klientsiden med jævne mellemrum.



INFORMATION

I alt 3 samtidige forbindelser er mulige.

Eksempel: 3x ved hjælp af 502-porten, 3x ved hjælp af 802-porten eller en kombination af begge, f.eks. 1x 502 og 2x 802.

7.2 Modbus-registre

Der findes 4 typer af registre:

- holderegistre,
- inputregistre,
- diskrete inputregistre,
- spoleregistre.

Registertype	Adgang
Holderegister	Læse/skrive
Inputregister	Skrivebeskyttet
Diskret inputregister	Skrivebeskyttet
Spoleregistre	Læse/skrive

Modbus-adresseringsmodel

Datamodellens nummerering (registerforskydning) er 1-baseret, mens PDU-adressering er 0-baseret.

Eksempel: For at få adgang til register 1 skal du bruge PDU-adresse 0.

Modbus-registrene returnerer data i følgende formater:

Datatype	Signeret	Bits	Skalering	Interval
Temp16	Signeret, to-komplement	16	/100	–327,68~327,67°C
Int16			—	–32768~32767
Tekst16	Ikke signeret			2 ASCII-tegn
Pow16	Signeret, to-komplement		/100	–327,68~327,67 kW




INFORMATION

- Temperatursensordier returneres i modbus med anvendelse af Temp16 dataformatet. For at konvertere værdierne til celsius skal modbus-registreret læses som en signeret 16-bit værdi og derefter divideres med 100.
- Effektivtærdier returneres i modbus med anvendelse af Pow16 dataformatet. For at konvertere værdierne til kilowatt (kW) skal modbus-registreret læses som en signeret 16-bit værdi og derefter divideres med 100. For at skrive en værdi i modbus-registreret skal effektivtærdien i kW først ganges med 100.



INFORMATION

Enheds-fejlkode returneres i modbus med anvendelse af Text16 dataformatet. 16-bit registerværdien SKAL konverteres til en fejlkode bestående af 2 ASCII tegn. Både 16-bit værdiens høje og lave byteværdi repræsenterer et ASCII tegn. Kombineret danner de 2 ASCII tegn enheds-fejlkode.

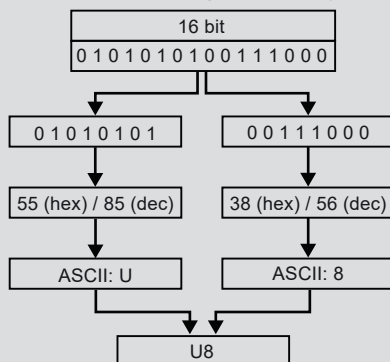

7.2.1 Holding-registre

Registerforskydning	Betegnelse	Type	Interval
1	Udgangsvand Hoved Kontrolpunkt for varme	Int16	0~100°C
2	Udgangsvand Hoved Kontrolpunkt for køling		0~100°C
3 ^(a)	Driftstilstand		0: Auto 1: Varme 2: Køling
4	Rumopvarmning/-køling TIL/FRA		0: FRA 1: TIL
6	Rumtermostatstyring Kontrolpunkt for varme Hoved		12~30°C
7	Rumtermostatstyring Kontrolpunkt for køling Hoved		12~35°C
9	Støjsvag drift		0: FRA 1: TIL (automatisk) 2: TIL (manuel)
10	Indstillingspunkt for genopvarmning af varmt vand til boligen ^(b)		30~85°C
13	Hjælpevarmertilstand for varmt vand til boligen TIL/FRA (kraftig)		0: FRA 1: TIL
14	Kontrolpunkt for hjælpevarmer for varmt vand til boligen (kraftig)	Temp16	30~85°C
15	Enkeltopvarmning af varmt vand til boligen TIL/FRA (manuel)	Int16	0: FRA 1: TIL
16	Kontrolpunkt for enkeltopvarmning af varmt vand til boligen (manuel)	Temp16	30~85°C
54	Vejrafhængig tilstand Hoved LWT Forskydning af kontrolpunkt for opvarmning	Int16	-10~10°C
55	Vejrafhængig tilstand Hoved LWT Forskydning af kontrolpunkt for køling		-10~10°C
56	Smart Grid-driftstilstand		0: Fri drift 1: Tvungen fra 2: Anbefalet til 3: Tvungen til
58	Pålagt effektgrænse	Pow16	0~20 kW

Registerforskydning	Betegnelse	Type	Interval
63	Udgangsvand Tilføj Kontrolpunkt for varme	Int16	3~85°C
64	Udgangsvand Tilføj Kontrolpunkt for køling		3~85°C
66	Vejrafhængig tilstand Tilføj LWT Forskydning af kontrolpunkt for varme		-10~10°C
67	Vejrafhængig tilstand Tilføj LWT Forskydning af kontrolpunkt for køling		-10~10°C
68	Vejrafhængig tilstand Varme Hoved		0: Absolut 1: Vejrafhængig
69	Vejrafhængig tilstand Køling Hoved		0: Absolut 1: Vejrafhængig
71	Vejrafhængig tilstand Varme Tilføj		0: Absolut 1: Vejrafhængig
72	Vejrafhængig tilstand Køling Tilføj		0: Absolut 1: Vejrafhængig
74	Anmodning om termostat Hoved		0: Ingen 1: Varme 2: Køling
75	Anmodning om termostat Tilføj		0: Ingen 1: Varme 2: Køling
76	Rumtermostatstyring Kontrolpunkt for varme Hoved	Temp16	12,00~30,00°C
77	Rumtermostatstyring Kontrolpunkt for køling Hoved		12,00~35,00°C
78	Rumtermostatstyring Kontrolpunkt for varme Tilføj		12,00~30,00°C
79	Styring af rumtermostat Kontrolpunkt for køling Tilføj		12,00~35,00°C
80	Indstilling af DHW-tilstand	Int16	0: Genopvarmning 1: Tidsplan og genopvarmning 2: Planlagt

^(a) For enheder kun til opvarmning viser registeret 32766.

^(b) Varmtvands-kontrolpunktsregisteret anvendes kun under følgende betingelser:

- Drift med **Tank** er aktiveret
- Varmepumpe-driftstilstand er indstillet til **Kun genopv.**
- **Kontrolpunktstilstand** er indstillet til **Absolut**

**INFORMATION**

Det tilgængelige område for kontrolpunktsregistre fastlægges af min. og maks. kontrolpunkt for funktionen defineret i Daikin Altherma systemets brugsstedsindstillinger. Se kontrolpunktsområderne i betjeningsvejledningen til Daikin Altherma.

**INFORMATION**

Hvis der skrives en værdi til et kontrolpunktsregister, som er uden for registerets konfigurerede område, sættes kontrolpunktet til den nærmeste gyldige min. eller maks. værdi. For alle andre registre gælder, at hvis der skrives en værdi uden for registerområdet, så opdateres registerværdien IKKE.

**BEMÆRK**

Anmodninger om ekstern rumtermostat. Du kan definere anmodningerne om ekstern rumtermostat på forskellige måder:

1. Via hardware:

- Installer en ekstern rumtermostat.
- Gå til **Ekstern rumtermostat** ([1.13] for hovedzone eller [2.13] for ekstra zone). Indstil **Indgangskilde=Hardware**.
- I valgfeltet **Forbindelsestype** skal du vælge, hvilken type ekstern rumtermostat du brugte (**Enkelt kontakt** eller **Dobbelt kontakt**).

2. Via Modbus:

- Gå til **Ekstern rumtermostat** ([1.13] for hovedzone eller [2.13] for ekstra zone). Indstil **Indgangskilde=Modbus**.
- Hovedzone: Brug holderegister 74: Anmodning om termostat Hoved.
- Ekstra zone: Brug holderegister 75: Anmodning om termostat Tilføj.

3. Via Cloud: I øjeblikket kun tilgængeligt for business-to-business-integratorer. For mere information, se <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Gå til **Ekstern rumtermostat** ([1.13] for hovedzone eller [2.13] for ekstra zone). Indstil **Indgangskilde=Cloud**.
- Brug ONECTA cloud API til at justere anmodningerne om ekstern rumtermostat.

**BEMÆRK**

Smart Grid-driftstilstand. Du kan definere driftstilstanden for Smart Grid på forskellige måder:

1. Via hardware:

- Installer 2 indgående Smart Grid-kontakter.
- Indstil [9.14.1]=**Smart ledningsnet klar-kontakter**.
- Vælg **Hardware** i valgfeltet **Forbindelsestype**.
- Brug de 2 indgående Smart Grid-kontakter til at definere tilstanden.

2. Via Modbus:

- Indstil [9.14.1]=**Smart ledningsnet klar-kontakter**.
- Vælg **Modbus** i valgfeltet **Forbindelsestype**.
- Brug holderegister 56: Smart Grid-driftstilstand.

3. Via Cloud: I øjeblikket kun tilgængeligt for business-to-business-integratorer. For mere information, se <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Indstil [9.14.1]=**Smart ledningsnet klar-kontakter**.
- Vælg **Cloud** i valgfeltet **Forbindelsestype**.
- Brug ONECTA cloud API til at justere Smart Grid-driftstilstand.

**BEMÆRK**

Pålagt effektgrænse. Der kan defineres en maksimal grænse for varmepumpens og de elektriske varmekilders strømforbrug på forskellige måder.

1. Via hardwarekontakt:

- Installer en Smart Grid-måler.
- Indstil [9.14.1]=**Smart Meter** kontakt.
- Definér den pålagte effektgrænse i [9.14.7] **Smart Meter-grænse**.

2. Via Modbus:

- Brug holderegister 58: Pålagt effektgrænse.

3. Via Cloud: I øjeblikket kun tilgængeligt for business-to-business-integratorer. For mere information, se <https://developer.cloud.daikin-europe.com>.

- Brug ONECTA cloud API til at definere den pålagte strømgrænse.

Bemærk:

- Den pålagte effektgrænse kan ignoreres, når enheden kører beskyttelsesfunktioner (afrimning, forebyggelse af frost i vandrør, opstartskontrol, vedligeholdelsestilstand).
- Hvis effektgrænsen er for streng til at tillade opstart eller afrimning, vil varmepumpen ikke fungere.
- Hvis effektgrænsen ikke er for streng til at tillade opstart eller afrimning, vil varmepumpen fungere. Men hvis grænsen overskrides i for lang tid under andre driftstilstande end opstart eller afrimning, stopper enheden med at fungere.
- Hvis ekstravarmen skal støttes af beskyttelsesmæssige årsager, vil ekstravarmen træde til med en kapacitet på mindst 2 kW (for at sikre pålidelig drift), selv hvis effektgrænsen skulle blive overskredet.

7.2.2 Input-registre

Registerforskydning	Betegnelse	Type	Interval
21	Anormalitet i enheden	Int16	▪ 0: Ingen fejl ▪ 1: Fejl ▪ 2: Advarsel
22	Kode for anormalitet i enheden	Tekst16	2 ASCII-tegn

Registerforskydning	Betegnelse	Type	Interval
23	Underkode for anormalitet i enheden	Int16	▪ Hvis der ikke er nogen fejl: 32766 ▪ Hvis der er fejl på enheden: 0~99
30	Cirkulationspumpen kører		▪ 0: FRA ▪ 1: TIL
31	Kompressoren kører		▪ 0: FRA ▪ 1: TIL
32	Hjælpevarmeren kører		▪ 0: FRA ▪ 1: TIL
33	Desinfektionsdrift		▪ 0: FRA ▪ 1: TIL
35	Afrimning/genstart		▪ 0: FRA ▪ 1: TIL
36	Varmstart		▪ 0: FRA ▪ 1: TIL
37	3-vejsventil		▪ 0: Rumopvarmning ▪ 1: DHW
38	Driftstilstand		▪ 0: Ingen ▪ 1: Varme ▪ 2: Køling
40	Udgangsvandtemperatur PHE (pladevarmeveksler)	Temp16	-100,00~100,00°C
41	Udgangsvandtemperatur BUH (ekstravarmer)		-100,00~100,00°C
42	Returvandtemperatur		-100,00~100,00°C
43	Temperatur for varmt vand til boligen		-100,00~100,00°C
44	Udvendig lufttemperatur		-100,00~100,00°C
45	Temperatur på flydende kølemiddel		-100,00~100,00°C
49	Flowhastighed	Int16	0~100 liter/minut
50	Fjernbetjeningsrumtemperatur (Hoved)	Temp16	-100,00~100,00°C
51	Varmepumpens strømforbrug	Pow16	0~20,00 kW
52	DHW normal drift	Int16	▪ 0: Uden drift/buffering ▪ 1: Drift
53	Rumopvarmning/-køling normal drift		▪ 0: Uden drift/buffering ▪ 1: Drift

Registerforskydning	Betegnelse	Type	Interval
54	Udgangsvand Hoved Kontrolpunkt for varme Nedre grænse	Temp16	15~85°C
55	Udgangsvand Hoved Kontrolpunkt for varme Øvre grænse		15~85°C
56	Udgangsvand Hoved Kontrolpunkt for Køling Nedre grænse		5~22°C
57	Udgangsvand Hoved Kontrolpunkt for Køling Øvre grænse		5~22°C
58	Udgangsvand Tilføj Kontrolpunkt for varme Nedre grænse		15~85°C
59	Udgangsvand Tilføj Kontrolpunkt for varme Øvre grænse		15~85°C
60	Udgangsvand Tilføj Kontrolpunkt for Køling Nedre grænse		5~22°C
61	Udgangsvand Tilføj Kontrolpunkt for Køling Øvre grænse		5~22°C
63	Desinfektionstilstand	Int16	0: Ikke udført 1: Udført 2: Vedligehold 3: Varm op
64	Ferietilstand		0: FRA 1: TIL
65	Tilstand for efterspørgselskrav		0: Fri 1: Tvunget FRA 2: Tvunget TIL 3: Anbefales TIL 4: Reduceret
66	Position af omløbsventil		0~100%
67	Tankventilens position		0~100%
68	Cirkulationspumpens hastighed		0~100 liter/minut
69	Blandet pumpe PWM i blandingssæt		0~100%
70	Direkte pumpe-PWM i blandingssæt		0~100%
71	Blandingsventilens position i blandekittet		0~100%

Registerforskydning	Betegnelse	Type	Interval
72	Blanding Udgangsvandtemperatur i blandingssæt	Temp16	–100,00~100,00°C
73	Mål for rumopvarmning/-køling for hovedzone i blandingssæt		–100,00~100,00°C
74	Udgangsvandtemperatur før PHE udendørs		–128,99~128,99°C
75	Udgangsvandtemperatur Tankventil		–127,00~127,00°C
76	Øvre temperatur på varmt vand til boligen		–127,00~127,00°C
77	Temperatur på varmt vand til boligen Lavere temperatur		–127,00~127,00°C
78	Fjernbetjeningsrumtemperatur (Tilføj)		–100,00~100,00°C
79	Vandtryk	Int16	10~600 bar
80	Mål for rumopvarmning/-køling for Hovedzone	Temp16	–127,00~127,00°C
81	Mål for rumopvarmning/-køling for Tilføj-zone		–127,00~127,00°C
82	Anomalitetstæller (bruger)	Int16	0~200
83	Enhedsdriftstilstand		▪ 0: Stop ▪ 1: Tankopvarmning ▪ 2: Rumopvarmning ▪ 3: Rumkøling ▪ 4: Aktuator
84	Kontrolpunkt for rumopvarmning Nedre grænse	Temp16	12,00~30,00°C
85	Kontrolpunkt for rumopvarmning Øvre grænse		12,00~30,00°C
86	Kontrolpunkt for rumkøling Nedre grænse		12,00~35,00°C
87	Kontrolpunkt for rumkøling Øvre grænse		12,00~35,00°C

7.2.3 Diskrete inputregistre

Registerforskydning	Betegnelse	Type	Interval
1	Spærreventil	Bit	0~1
2	Ekstravarmnerrelæ 1		0~1
3	Ekstravarmnerrelæ 2		0~1
4	Ekstravarmnerrelæ 3		0~1
5	Ekstravarmnerrelæ 4		0~1
6	Ekstravarmnerrelæ 5		0~1
7	Ekstravarmnerrelæ 6		0~1
8	Hjælpevarmer		0~1
9	Tankkedel		0~1
10	Bivalent		0~1
11	Kompressoren kører		0~1
12	Støjsvag drift er aktiv		0~1
13	Ferie aktiv		0~1
14	Frostsikringsstatus		0~1
15	Status for forebyggelse af vandrørsfrysning		0~1
16	Desinfektionsdrift		0~1
17	Afrimning		0~1
18	Varmstart		0~1
19	DHW kører		0~1
20	Hovedzone kører		0~1
21	Ekstra zone kører		0~1
22	Anmodning om kraftig tankopvarmning		0~1
23	Anmodning om manuel tankopvarmning		0~1
24	Nødsituation aktiv		0~1
25	Cirkulationspumpen kører		0~1


7.2.4 Spoleregistre

Registerforskydning	Betegnelse	Type	Interval
1	Varmt vand til boligen TIL/FRA	Bit	0~1
2	Hovedzone TIL/FRA		0~1
3	Ekstra zone TIL/FRA		0~1

7.3 Tilslutning af de elektriske ledninger

7.3.1 Tilslutning af de elektriske ledninger

Modbus TCP/IP til Daikin Altherma

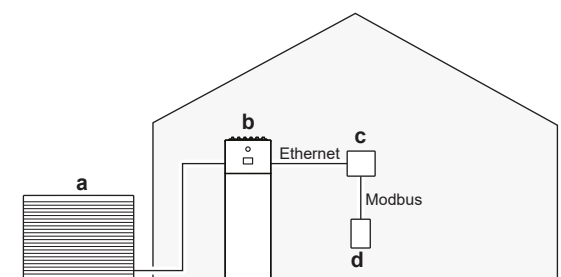


- a** Udendørsenhed
- b** Daikin Altherma
- c** Internet-router
- d** Home Energy Manager (HEM) eller Energy Utility Controller

7.4 Modbus-integrationer fra tredjepart

Dette brugstilfælde gør det muligt for en tredjeparts Home Energy Manager (HEM) at kommunikere med varmepumpen. Via hjemmets router kan de udføre en række kommandoer, for eksempel ændre varmepumpens kontrolpunkt. For den fulde liste over mulige kommandoer, se "[7.2 Modbus-registre](#)" [► 40].

Dette brugstilfælde er kompatibel med Modbus IP-standarderne.

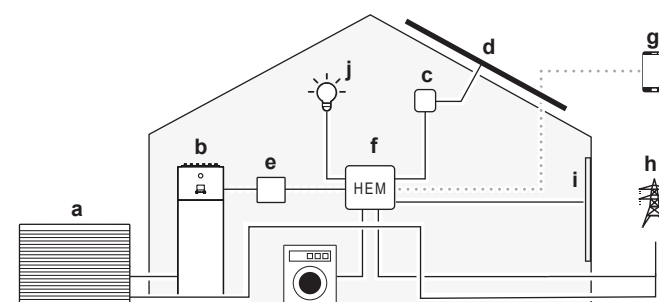

- a** Udendørsenhed
- b** Daikin Altherma
- c** Solenergiinverter
- d** Solvarmepaneller
- e** Hjemmerouter
- f** Home Energy Manager (HEM)
- g** App til automatisering af hjemmet
- h** Elnet
- i** Smarte persienner til vinduer
- j** Smart belysning



INFORMATION

Enhver strømbegrænsning gælder for hele systemet. Dette kan påvirke systemets ydeevne.


Systemets funktionalitet KAN også blive kompromitteret i tilfælde af:

- Strømtab i enheden,
- Forsinkelser i netværkskommunikationen.

7.5 Smart Grid for forsyningsselskaber

Dette brugstilfælde gør det muligt for energiselskaber at kommunikere med varmepumpen. Via hjemmerouteren kan de afbalancere nettet og undgå spidsbelastninger ved at håndhæve en Smart Grid (SG)-driftstilstand. SG-driftstilstanden justerer varmepumpens indstillinger ved at tænde/slukke for den. Parallelt hermed kan varmepumpens effekt justeres ved at øge eller mindske effektgrænsen. For den fulde liste over mulige kommandoer, se "[7.2 Modbus-registre](#)" [► 40].

Dette brugstilfælde er kompatibel med Modbus IP-standarderne.

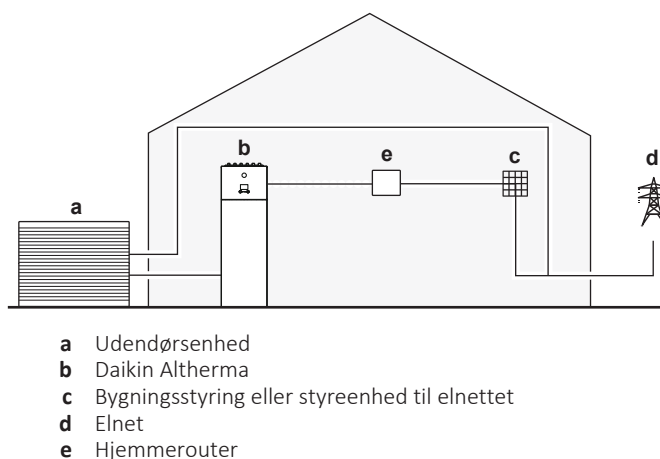

INFORMATION

Enhver strømbegrænsning gælder for hele systemet. Dette kan påvirke systemets ydeevne.

Systemets funktionalitet KAN også blive kompromitteret i tilfælde af:

- Strømtab i enheden,
- Forsinkelser i netværkskommunikationen.

7.6 Energi-buffering med Smart Grid

Hjemmerouteren giver en tredjepart (f.eks. et energiselskab) mulighed for at indstille en Smart Grid-driftstilstand. Parallelt hermed kan varmepumpesystemets effekt justeres ved at øge eller mindske effektgrænsen. Begge dele er med til at afbalancere nettet og undgå spidsbelastninger.

Der er 4 mulige anmodninger om driftstilstand på Smart Grid. Afhængigt af Smart Grid-driftstilstanden sker energi-buffering enten kun i varmtvandstanken eller i varmtvandstanken og i rummet.

Fri drift (normal drift)

Der er ingen forstyrrelse af enhedens normale drift, bortset fra at strømforbruget er begrænset til den Modbus-pålagte effektgrænse (register 58).

Tvungen fra (blokeret drift)

Enheden tvinges til at stoppe (undtagen under beskyttelsesfunktioner: afrimning, forebyggelse af vandrørsfrysning, opstartskontrol, vedligeholdelsestilstand). Se også "[\[9.14\] Efterspørgselssvar](#)" [► 139]:

- [9.14.2] SH varmerovertagelse under tvungen fra
- [9.14.3] DHW varmerovertagelse under tvungen fra

Tvungen til

Hvis enheden kører i normal rumopvarmning/-køling eller DHW-tilstand, fortsætter den i denne tilstand. Hvis enheden er inaktiv, aktiveres den for at lagre energi (enten i varmtvandstanken eller i rummet). Den hastighed, hvormed enheden bruger energi (både under buffering og normal drift), er begrænset til den Modbus-pålagte effektgrænse (register 58).

Energibuffering	Systemkrav	Beskrivelse
Varmtvandstank til boligen	- Sørg for, at en varmtvandstank til boligen er en del af systemet. Se "[9.14] Efterspørgselssvar" [139] for flere detaljer om indstillinger. - Enhedsstyringsmetode (brugergrænsefladeindstilling [1.12]): ingen krav, men vær opmærksom på nedenstående oplysninger.	Systemet laver varmt vand til boligen. Tanken varmer vandet op til den maksimale tanktemperatur (afhængigt af tanktypen og indstillet af [4.11]). De elektriske varmere hjælper med at buffertanke energi i varmtvandstanken til boligen.
Rum (opvarmning)	Enhedsstyringsmetode: På brugergrænsefladen skal du sørge for, at [1.12]=2 (rumtermostatstyring)	Systemet opvarmer rummet til komfort-kontrolpunktet. ^(a)
Rum (køling)	Enhedsstyringsmetode: På brugergrænsefladen skal du sørge for, at [1.12]=2 (rumtermostatstyring)	Systemet afkøler rummet til komfort-kontrolpunktet. ^(b)

^(a) Hvis den faktiske rumtemperatur er under komfort varmekontrolpunktet.

^(b) Hvis den faktiske rumtemperatur er over komfort kølekontrolpunktet.

Anbefalet til

Hvis enheden kører i normal rumopvarmning/-køling eller DHW-tilstand, fortsætter den i denne tilstand. Hvis enheden er inaktiv, aktiveres den for at lagre energi. I modsætning til **Tvungen til** kan energilagringen under **Anbefalet til** styres med tilskudsflag til rum-buffering og elektriske varmere. Den hastighed, hvormed enheden bruger energi under normal drift, er begrænset til den Modbus-pålagte effektgrænse (register 58).

Energibuffering	Systemkrav	Beskrivelse
Varmtvandstank til boligen	- Sørg for, at en varmtvandstank til boligen er en del af systemet. Se "[9.14] Efterspørgselssvar" [139] for flere detaljer om indstillinger. - Enhedsstyringsmetode (brugergrænsefladeindstilling [1.12]): ingen krav, men vær opmærksom på nedenstående oplysninger.	Systemet laver varmt vand til boligen. Tanken varmer vandet op til den maksimale tanktemperatur, afhængigt af tanktypen og indstillet af [4.11]. Hvis tank-buffering udføres uden elektriske varmere, er måltemperaturen den højeste temperatur, som varmepumpen kan opnå. Se også [9.14.6] BUH + BSH support under DHW anbefalet til.
Rum (opvarmning)	- Giv mulighed for buffering i rummet - Enhedsstyringsmetode: På brugergrænsefladen skal du sørge for, at [1.12]=2 (rumtermostatstyring)	Systemet opvarmer rummet til komfort-kontrolpunktet. ^(a) Se også: [9.14.4] Tillad buffering rum H/C [9.14.5] BUH support under SH anbefalet til
Rum (køling)	- Giv mulighed for buffering i rummet - Enhedsstyringsmetode: På brugergrænsefladen skal du sørge for, at [1.12]=2 (rumtermostatstyring)	Systemet afkøler rummet til komfort-kontrolpunktet. ^(b) Se også [9.14.4] Tillad buffering rum H/C.

^(a) Hvis den faktiske rumtemperatur er under komfort varmekontrolpunktet.

^(b) Hvis den faktiske rumtemperatur er over komfort kølekontrolpunktet.



BEMÆRK

Hvis vand-/tanktemperaturen er for lav til at tillade varmepumpedrift, og indstillingen [9.14.5] **BUH support under SH anbefalet til** / [9.14.6] **BUH + BSH support under DHW anbefalet til** er indstillet til FRA (ikke tilladt), så vil de elektriske varmere IKKE skubbe varmepumpen ind i driftsområdet (fordi de elektriske varmere så ikke er tilladt).



BEMÆRK

Hvis du fjerner varmtvandstanken fra en vægmonteret enhed, SKAL du følge konfigurationsguiden.



INFORMATION

Rum-buffering er KUN mulig, hvis enhedens styremetode [1.12]=2 (Rumtermostatstyring). Det betyder, at hvis der er konfigureret en ekstern rumtermostat (Daikin eller tredjepart) for hovedzonen, er rum-buffering KUN mulig i den ekstra zone.

**INFORMATION****Tank-/rum-buffering-prioritet:**

- Systemet starter tank-buffering først. Når tank-buffering er på den maksimale kapacitet, skifter systemet til rum-buffering (hvis det er aktiveret).
- Tank-buffering kan skifte til rum-buffering, før den maksimale kapacitet nås, på grund af enhedens interne logik. I normal drift kan den maksimale kørselstid for varmt vand til boligen anvendes. Se installatørvejledningen til indendørsenheden for at få flere oplysninger.
- Når rum-buffering er i gang, og tanken falder til under den maksimale kapacitet (f.eks. når nogen tager et brusebad), vil systemet forblive ved rum-buffering i et vist tidsrum, før det skifter tilbage til tank-buffering.

7.6.1 Buffering i tilfælde af [1-12]=0 [LWT-styring]

Når [1.12]=0 på brugergrænsefladen (enhedens styringsmetode er styring af udgangsvandtemperatur), arbejder systemet konstant i normal drift for at holde udgangsvandet på en konstant temperatur. Energi-buffering kan kun ske i varmtvandstanken til boligen, og kun når systemet IKKE er i normal drift. Det er tilfældet i de følgende to separate tilfælde:


- Rumopvarmnings-/kølingsdrift er slået FRA

ELLER

- Under rumopvarmning:
 - Udendørstemperatur > indstilling af rumopvarmning [3.1].
 - Rumfrostsikring er ikke aktiv
- Under rumkølingsdrift:
 - Udendørstemperatur < indstilling af rumkøling [3.1].

8 Cloud for Daikin Altherma

8.1 Cloud-integration fra tredjepart

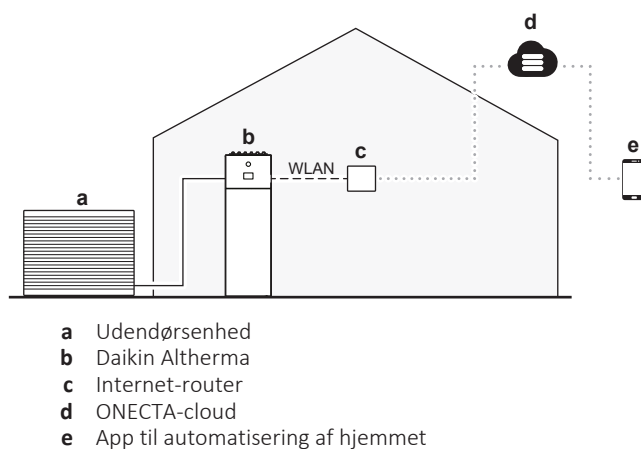

For individuelle udviklere

Vi tilbyder grundlæggende funktionalitet til at overvåge og styre din Daikin Altherma via ONECTA cloud API. For mere information, se <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

Bemærk: For at denne funktion kan fungere, skal Daikin Altherma være forbundet til ONECTA cloud ved hjælp af ONECTA-applikationen.

Bemærk: Denne funktion er ikke beregnet til almindelige slutbrugere (de kan bruge ONECTA-appen i stedet for), men til private eller open source-udviklere:

- Ideel til udviklere, der bygger integrationer til personlig brug eller til en gruppe af brugere.
- Udviklere eller brugere af integrationen skal indhente individuelle API-legitimationsoplysninger via selvbetjeningsfunktionen på udviklerportalen.
- Daikin yder ikke dedikeret support til private eller open source-udviklere.

For virksomheder eller energiintegratorer

Vi tilbyder mere funktionalitet. For mere information, se <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

Bemærk: Denne funktion er ikke beregnet til almindelige slutbrugere (de kan bruge ONECTA-appen i stedet for), men til Business Partners:

- Som Business Partner repræsenterer du en virksomhed, der fokuserer på Home Automation, Energy Management eller Demand Response Solutions og skaber en integration for dine kunder.
- API-legitimationsoplysninger til din integration kan hentes via udviklerportalen. Forretningspartnere skal have deres integration valideret og underskrive en licensaftale, før de distribuerer den til ONECTA-forbundne kunder. Disse kunder behøver ikke at indhente API-legitimationsoplysninger individuelt.

For at nogle af funktionerne skal virke (se meddelelser nedenfor): "**3. Via Cloud**", du skal foretage nogle indstillinger på brugergrænsefladen, før du kan justere indstillingerne via API.

**BEMÆRK**

Anmodninger om ekstern rumtermostat. Du kan definere anmodningerne om ekstern rumtermostat på forskellige måder:

1. Via hardware:

- Installer en ekstern rumtermostat.
- Gå til **Ekstern rumtermostat** ([1.13] for hovedzone eller [2.13] for ekstra zone). Indstil **Indgangskilde=Hardware**.
- I valgfeltet **Forbindelsestype** skal du vælge, hvilken type ekstern rumtermostat du brugte (**Enkelt kontakt** eller **Dobbelt kontakt**).

2. Via Modbus:

- Gå til **Ekstern rumtermostat** ([1.13] for hovedzone eller [2.13] for ekstra zone). Indstil **Indgangskilde=Modbus**.
- Hovedzone: Brug holderegister 74: Anmodning om termostat Hoved.
- Ekstra zone: Brug holderegister 75: Anmodning om termostat Tilføj.

3. Via Cloud: I øjeblikket kun tilgængeligt for business-to-business-integratorer. For mere information, se <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Gå til **Ekstern rumtermostat** ([1.13] for hovedzone eller [2.13] for ekstra zone). Indstil **Indgangskilde=Cloud**.
- Brug ONECTA cloud API til at justere anmodningerne om ekstern rumtermostat.

**BEMÆRK**

Smart Grid-driftstilstand. Du kan definere driftstilstanden for Smart Grid på forskellige måder:

1. Via hardware:

- Installer 2 indgående Smart Grid-kontakter.
- Indstil [9.14.1]=**Smart ledningsnet klar-kontakter**.
- Vælg **Hardware** i valgfeltet **Forbindelsestype**.
- Brug de 2 indgående Smart Grid-kontakter til at definere tilstanden.

2. Via Modbus:

- Indstil [9.14.1]=**Smart ledningsnet klar-kontakter**.
- Vælg **Modbus** i valgfeltet **Forbindelsestype**.
- Brug holderegister 56: Smart Grid-driftstilstand.

3. Via Cloud: I øjeblikket kun tilgængeligt for business-to-business-integratorer. For mere information, se <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Indstil [9.14.1]=**Smart ledningsnet klar-kontakter**.
- Vælg **Cloud** i valgfeltet **Forbindelsestype**.
- Brug ONECTA cloud API til at justere Smart Grid-driftstilstand.



BEMÆRK

Pålagt effektgrænse. Der kan defineres en maksimal grænse for varmepumpens og de elektriske varmekilders strømforbrug på forskellige måder.

1. Via hardwarekontakt:

- Installer en Smart Grid-måler.
- Indstil [9.14.1]=**Smart Meter kontakt**.
- Definér den pålagte effektgrænse i [9.14.7] **Smart Meter-grænse**.

2. Via Modbus:

- Brug holderegister 58: Pålagt effektgrænse.

3. Via Cloud: I øjeblikket kun tilgængeligt for business-to-business-integratorer. For mere information, se <https://developer.cloud.daikin-europe.com>.

- Brug ONECTA cloud API til at definere den pålagte strømgrænse.

Bemærk:

- Den pålagte effektgrænse kan ignoreres, når enheden kører beskyttelsesfunktioner (afrimning, forebyggelse af frost i vandrør, opstartskontrol, vedligeholdelsestilstand).
- Hvis effektgrænsen er for streng til at tillade opstart eller afrimning, vil varmepumpen ikke fungere.
- Hvis effektgrænsen ikke er for streng til at tillade opstart eller afrimning, vil varmepumpen fungere. Men hvis grænsen overskrides i for lang tid under andre driftstilstande end opstart eller afrimning, stopper enheden med at fungere.
- Hvis ekstravarmen skal støtte af beskyttelsesmæssige årsager, vil ekstravarmen træde til med en kapacitet på mindst 2 kW (for at sikre pålidelig drift), selv hvis effektgrænsen skulle blive overskredet.

9 Andre funktioner

9.1 Sådan indstilles Tid/dato

- | | |
|----------|---|
| 1 | Gå til [5.3] Indstillinger > Tid/dato . |
|----------|---|

Bemærk: Hvis der er sommertid i din region, kan du slå [5.3] **Sommertid** TIL.

9.2 Brug af støjsvag drift

Om støjsvag drift

Du kan bruge støjsvag drift til at reducere lyden fra udendørsenheden. Det sænker dog også systemets opvarmnings-/kølingskapacitet. Der er flere niveauer for støjsvag drift.

Brugeren kan:

- Deaktivere støjsvag drift helt (bruger)
- Manuelt aktivere et niveau for støjsvag drift (bruger)
- Programmere en tidsplan for støjsvag drift (avanceret bruger)

Installatøren kan:

- Konfigurere begrænsninger baseret på lokale bestemmelser



INFORMATION

Hvis udendørstemperaturen er under nul, anbefaler vi IKKE at bruge det mest støjsvage niveau.

Kontrollere, om støjsvag drift er aktiv

Hvis et af følgende ikoner vises på startskærmen, er støjsvag drift aktiv:

- : Støjsvag
- : Mere støjsvag
- : Mest støjsvag

For at deaktivere støjsvag drift helt

(påkrævet niveau for brugeradgang = bruger)

- | | |
|----------|---|
| 1 | Gå til [5.2] Indstillinger > Lydløs drift .
Bemærk: Tryk på Udendørs fra startskærmen for at få hurtig adgang til [5.2]. |
| 2 | Tryk på Fra . |
| 3 | Bekræft med knappen .
Resultat: Enheden kører aldrig i støjsvag drift. |

Aktivér et niveau for støjsvag drift manuelt

(påkrævet niveau for brugeradgang = bruger)

- | | |
|----------|---|
| 1 | Gå til [5.2] Indstillinger > Lydløs drift .
Bemærk: Tryk på Udendørs fra startskærmen for at få hurtig adgang til [5.2]. |
|----------|---|

2	Tryk på Manuel .
3	Bekræft med knappen ✓.
4	I [5.2.1] Støjsvag tilstand - Manuel skal du vælge det relevante niveau for støjsvag drift. Mulige værdier: ▪ Fra ▪ Støjsvag ▪ Mere støjsvag ▪ Mest støjsvag
5	Bekræft med knappen ✓. Resultat: Enheden kører altid på det valgte niveau for støjsvag drift.

Sådan programmerer du en tidsplan for støjsvag drift

(påkrævet niveau for brugeradgang = avanceret bruger)

1	Gå til [5.2] Indstillinger > Lydløs drift . Bemærk: Tryk på Udendørs fra startskærmen for at få hurtig adgang til [5.2].
2	Tryk på Planlagt . Resultat: Følgende knapper vises: ▪ Tidsplan ▪ Begrænsninger (kun for installatører)
3	Tryk på Tidsplan .
4	I [5.2.2] Plan for støjsvag drift kan du programmere, hvornår enheden skal bruge hvilket niveau for støjsvag drift. Du kan finde flere oplysninger om tidsplanlæsning under " 3.1 Brug og programmering af tidsplaner " [▶ 14].
5	Bekræft med knappen ✓. Resultat: Du vender tilbage til det forrige skærbillede.
6	I [5.2] Lydløs drift skal du bekræfte igen med knappen ✓. Resultat: De mulige resultater for støjsvag drift varierer afhængigt af tidsplanen (hvis den er programmeret) og restriktionerne (hvis de er defineret). Se nedenfor.

Konfigurere begrænsninger baseret på lokale bestemmelser

(påkrævet niveau for brugeradgang = Installatør)

1	Gå til [5.2] Indstillinger > Lydløs drift . Bemærk: Tryk på Udendørs fra startskærmen for at få hurtig adgang til [5.2].
2	Tryk på Planlagt . Resultat: Følgende knapper vises: ▪ Tidsplan ▪ Begrænsninger (kun for installatører)
3	Tryk på Begrænsninger .

4	I [5.2.8] Begrænsninger skal du definere begrænsningerne (hvornår dag/nat starter, og hvilket niveau for støjsvag drift der skal bruges i løbet af dagen/natten):	
	▪ [5.2.9] AM Begrænset tid	Start på dagen. Eksempel: : Klokken 6 om morgenen.
	▪ [5.2.10] AM Begrænset niveau	Niveau brugt i løbet af dagen. Eksempel: Mere støjsvag
	▪ [5.2.11] PM Begrænset tid	Start på natten. Eksempel: : Kl. 22.00
	▪ [5.2.12] PM Begrænset niveau	Niveau brugt i løbet af natten. Eksempel: Mest støjsvag
5	Bekræft, og vend tilbage med knappen ↩.	
	Resultat: Du vender tilbage til det forrige skærbillede.	
6	I [5.2] Lydløs drift skal du bekræfte igen med knappen ✓.	
	Resultat: De mulige resultater for støjsvag drift varierer afhængigt af tidsplanen (hvis den er programmeret) og restriktionerne (hvis de er defineret). Se nedenfor.	

Mulige resultater, når støjsvag drift er indstillet til Planlagt

Hvis...		Så støjsvag drift=...
Begrænsninger (tid + niveau) defineret?	Tidsplan programmeret?	
Nej	Nej	FRA
	Ja	Følger tidsplan
Ja	Nej	Følger begrænsning
	Ja	Det gældende niveau vil være det strengeste, som enten kan være det brugerdefinerede niveau i tidsplanen eller den installatørdefinerede begrænsning (f.eks. 'mest stille' > 'stille').

9.3 Brug af ferietilstand

Om ferietilstand

I din ferie kan du bruge ferietilstanden til at afvige fra dine normale tidsplaner uden at skulle ændre dem. Når ferietilstand er aktiv, er rumopvarmnings-/kølingsdrift samt drift af varmt vand til bolig slået fra. Rumfrostsikring, forebyggelse af frost i rørene og desinfektionsdrift forbliver aktive.

Typisk arbejdsgang

Brug af ferietilstand består typisk af følgende trin:

- 1 Aktivering af ferietilstanden.
- 2 Indstilling af startdatoen og slutdatoen for din ferie.

Sådan kontrolleres det, om ferietilstand er aktiveret og/eller kører

Hvis  er vist på startskærmen, er ferietilstand aktiv.

Sådan konfigureres ferien

Gå til [5.27] **Indstillinger** > **Ferie**, og gør følgende:

1	For at aktivere ferietilstanden skal du skifte [5.27.1] Ferietilstand til TIL: 
2	Sådan defineres ferieperioden: ▪ Gå til [5.27.2] Ferieperiode. ▪ Under Fra skal du angive den første dag i din ferie. ▪ Under Til skal du angive den sidste dag i din ferie. ▪ Bekræft med knappen . Bemærk: Ferieperioden starter kl. 12.00 på den første dag, og slutter kl. 12.00 på den sidste dag.

9.4 Brug af WLAN




INFORMATION

Begrænsning: WLAN-indstillinger er kun synlige, når der er indsat en WLAN-kassette i brugergrænsefladen.

Om WLAN-kassetten

WLAN-kassetten forbinder systemet til internettet. Som bruger kan du derefter styre systemet via appen ONECTA.

Dette kræver følgende komponenter:

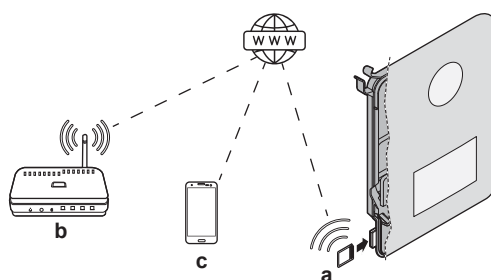

a	WLAN-kassette	WLAN-kassetten skal indsættes i brugergrænsefladen.
b	Router	Medfølger ikke.
c	Smartphone+app 	Appen ONECTA skal installeres på brugerens smartphone. Se: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/ 

Konfiguration

Følg anvisningerne i appen for at konfigurere appen ONECTA. Mens du gør det, kræves følgende handlinger og oplysninger på brugergrænsefladen:

- [8.3] Trådløs gateway
 - [8.3.1] Trådløs gateway (TIL/FRA)
 - [8.3.2] Aktiver AP-tilstand
 - [8.3.3] Genstart gatewayen
 - [8.3.4] WPS
 - [8.3.5] Fjern fra sky
 - [8.3.6] Forbindelse til hjemmenetværk
 - [8.3.7] Nulstil til fabriksstandard

[8.3.1] Trådløs gateway

1	Gå til [8.3.1]: Trådløs gateway > Trådløs gateway.
2	Bemærkning: Trådløs gateway SKAL forblive i FRA-position, selv når WLAN er installeret: Trådløs gateway  Hvis du lader kontakten stå i FRA-position, påvirker det ikke WLAN-funktionaliteten.

[8.3.2] Aktiver AP-tilstand

Gør WLAN-kassetten aktiv som adgangspunkt:

1	Gå til [8.3.2]: Trådløs gateway > Aktiver AP-tilstand.
2	Denne indstilling vil generere en vilkårlig SSID og nøgle (+ QR-kode), som kræves af ONECTA-appen: AP-tilstand aktiveret  SSID DaikinAPXXXXX Nøgle XYZ12345   Tryk på en af knapperne for at forlade skærmen.

[8.3.3] Genstart gatewayen

Genstart WLAN-kassetten:

1	Gå til [8.3.3]: Trådløs gateway > Genstart gatewayen.
2	På skærmen Genstart gatewayen skal du vælge Bekræft for at genstarte.


[8.3.4] WPS

Tilslut WLAN-kassetten til routeren:



INFORMATION

Du kan kun bruge denne funktion, hvis den understøttes af WLAN'ets softwareversion samt ONECTA-appens softwareversion.

1	Gå til [8.3.4]: Trådløs gateway > WPS .
2	Slå WPS TIL: 

[8.3.5] Fjern fra sky

Fjern WLAN-kassetten fra skyen:

1	Gå til [8.3.5]: Trådløs gateway > Fjern fra sky .
2	På skærmen Fjern fra sky skal du vælge Bekræft for at fjerne WLAN fra skyen.

[8.3.6] Forbindelse til hjemmenetværk

Aflæs status for forbindelsen til hjemmenetværket:

1	Gå til [8.3.6]: Trådløs gateway > Forbindelse til hjemmenetværk .
2	Udlæs forbindelsesstatus: ▪ Afbrudt fra [WLAN_SSID] ▪ Tilsluttet til [WLAN_SSID]

[8.3.7] Nulstil til fabriksstandard

Udløs for at nulstille WLAN-kassetten til fabriksindstilling (glem alle netværksdata):

1	Gå til [8.3.7]: Trådløs gateway > Nulstil til fabriksstandard .
2	Bekræft nulstilling til fabriksstandard. Denne handling kan ikke fortrydes.

10 Indstillinger

[1] Hovedzone

Hovedzone (blandet zone) = Zone med den laveste designtemperatur ved opvarmning og den højeste designtemperatur ved køling.

I dette kapitel

[1.1] Kontrolpunkt for rum.....	64
[1.2] Opvarmningsplan aktivere.....	65
[1.3] Opvarmningsplan.....	65
[1.4] Kølingsplan.....	66
[1.5] Opvarmningskontrolpunktstilstand.....	66
[1.6] Kontrolpunktsområde.....	66
[1.7] Kølingskontrolpunktstilstand.....	68
[1.8] Opvarmning VA-kurve.....	68
[1.9] Køling VA-kurve.....	69
[1.10] Hysterese.....	69
[1.11] Udledertype.....	69
[1.12] Kontrol.....	71
[1.13] Ekstern rumtermostat.....	71
[1.14] Delta T opvarmning.....	72
[1.15] IKKE BRUGT.....	73
[1.16] Afkølingstildeling.....	73
[1.17] Aktivér zone.....	73
[1.18] Delta T køling.....	73
[1.19] Overopvarmning af vandkreds.....	74
[1.20] Underkøling af vandkreds.....	74
[1.21] Zonenavn.....	75
[1.22] Antifrost.....	75
[1.23] Kølingsplan aktivere.....	76
[1.24] Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift.....	76
[1.25] Tidsplan for køling af afgangsvandskift.....	77
[1.26] Stigning omkring 0°C.....	78
[1.27] Opvarmning af afgangsvandskift.....	78
[1.28] Køling af afgangsvandskift.....	78
[1.29] Komfortkontrolpunkt for varme.....	78
[1.30] Komfortkontrolpunkt for køling.....	79
[1.31] Daikin rumtermostat.....	79
[1.32] Rum aktiver.....	79
[1.33] Ekstern indendørs sensor offset.....	80
[1.34] Basislinje opvarmningsmål.....	80
[1.35] Basislinje kølingsmål.....	80
[1.36] Planlagt WD LWT-skift for opvarmning.....	80
[1.37] Planlagt WD LWT-skift for køling.....	81
[1.38] Termostatsensorafvigelse.....	81
[1.39] Opvarmning af afgangsvandtemp.....	81
[1.40] IKKE BRUGT.....	81
[1.41] IKKE BRUGT.....	81
[1.42] Køling af afgangsvandtemp.....	81

[1.1] Kontrolpunkt for rum

Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.12] = Rum.

Kontrolpunkt for rumtemperaturen i hovedzonen. Se "2.4 Kontrolpunktskærm" [▶ 12].

⚙️[N/A]	Baseret på den aktive driftstilstand valgt i [3.2] Driftstilstand vil rummets kontrolpunkt for enten Opvarm. eller Køling være synligt. Bemærk: Hvis driftstilstanden Automatisk er valgt, følges den tidsplan, der er defineret i [3.5] Tidsplan for driftstilstand. For flere detaljer, se "[3.2] Driftstilstand" [▶ 94] og "[3.5] Tidsplan for driftstilstand" [▶ 96].
---------	--

[1.2] Opvarmningsplan aktivere

⚙️[N/A]	Aktiveringsskærm for [1.3] Opvarmningsplan .
- Hvis [1.12] = Afgangsvand, er det kun planen for udgangsvandtemperatur, der kan aktiveres/deaktiveres: - FRA (deaktiveret) - TIL (aktiveret) Indflydelsen fra LWT-kontrolpunkttilstanden [1.5] er som følger: - I Absolut LWT-kontrolpunkttilstand skal LWT-skemaerne vælges. Yderligere oplysninger kan findes i "[1.3] Opvarmningsplan" [▶ 65]. Bemærk: Når Absolut kontrolpunkttilstand er valgt, er skifteskemaerne tilgængelige, men har IKKE nogen effekt. - I Vejrafhængig LWT-kontrolpunkttilstand skal skifteplanerne vælges. Yderligere oplysninger kan findes i "[1.24] Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift" [▶ 76]. Bemærk: Når Vejrafhængig kontrolpunkttilstand er valgt, er de faste tidsplaner tilgængelige, men har IKKE nogen effekt.	
- Hvis [1.12] = Ekstern rumtermostat: - Ingen tidsplan er aktiveret.	
- Hvis [1.12] = Rum, er det kun tidsplanen for rumtemperaturen, der kan aktiveres/deaktiveres: - FRA: Rumtemperaturen styres direkte af brugeren. - TIL: Rumtemperaturen styres af en tidsplan og kan ændres af brugeren.	

[1.3] Opvarmningsplan

⚙️[N/A]	Gælder for alle modeller. Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.12] = Afgangsvand eller Rum. Tidsplan for hovedzonen i opvarmningstilstand for at indstille den ønskede udgangsvandtemperatur (afhængigt af det installerede system).
Foruddefinerede tidsplaner: 3 Aktiveringsskærm: [1.2] Opvarmningsplan aktivere Mulige handlinger: Temperaturer ligger i korrekt område. Bemærk: I tilfælde af planlægning af rumtemperatur bruges basistemperaturen på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt nogen temperatur (dvs. mellem planlægningsblokkene). For at indstille basistemperaturen skal du gå til [1.34] Hovedzone > Basislinje opvarmningsmål. Bemærk: I tilfælde af LWT-planlægning vil driften være slået fra, når der ikke er planlagt nogen temperatur.	

[1.4] Kølingsplan

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun for reversible modeller. Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.12] = Afgangsvand eller Rum. Tidsplan for hovedzonen i køletilstand for at indstille den ønskede udgangsvandtemperatur (afhængigt af det installerede system).
Foruddefinerede tidsplaner: 1 Aktiveringsskærm: [1.23] Kølingsplan aktivere Mulige handlinger: Temperaturer ligger i korrekt område. Bemærk: I tilfælde af planlægning af rumtemperatur bruges basistemperaturen på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt nogen temperatur (dvs. mellem planlægningsblokkene). For at indstille basistemperaturen skal du gå til [1.35] Hovedzone > Basislinje kølingsmål. Bemærk: I tilfælde af LWT-planlægning vil driften være slået fra, når der ikke er planlagt nogen temperatur.	

[1.5] Opvarmningskontrolpunktstilstand

⚙️[N/A]	Definerer kontrolpunkttilstanden for hovedzonen under opvarmningsdrift.
▪ 0: Absolut: Den ønskede udgangsvandtemperatur afhænger IKKE af udendørstemperaturen. ▪ 1: Vejrafhængig: Den ønskede udgangsvandtemperatur afhænger af udendørstemperaturen.	

Når den vejrafhængige drift er aktiv, vil lave udendørstemperaturer resultere i varmere vand og omvendt. Under vejrafhængig drift kan brugeren flytte vandtemperaturen op eller ned med maksimalt 10°C. For flere detaljer, se "[1.27] Opvarmning af afgangsvandskift" [► 78].

[1.6] Kontrolpunktsområde

For at forhindre forkerte (dvs. for varme eller for kolde) temperaturer kan du begrænse området for ønskede udgangsvandtemperaturer, som brugerne kan indstille for hovedzonen.	
⚙️[053]	Opvarmning maksimum^(a): ▪ Hvis [1.11] = Radiator: [054]°C~75°C ▪ Ellers: [054]°C~55°C Bemærk: Temperaturen i den ekstra zone skal være højere end temperaturen i hovedzonen. Hvis varmemaksimum for den ekstra zone er lavere, vil hovedzonens temperatur følges. Se tabellen med feltindstillinger i installatørvejledningen for flere detaljer.
⚙️[054]	Opvarmning minimum: ▪ 15°C~[053]°C
⚙️[055]	Køling maksimum: ▪ [056]°C~22°C
⚙️[056]	Køling minimum^(b): ▪ 7°C~[055]°C


- (a) For flere detaljer, se "[3.12] Kontrolpunkt for overopvarmning" [99] og tabellen med feltindstillinger i installatørvejledningen.
- (b) For flere detaljer, se "[3.11] Kontrolpunkt for underkøling" [98] og tabellen med feltindstillinger i installatørvejledningen.

Det maksimale kontrolpunktområde afhænger af typen af emitter, når der er tilsluttet et blandesæt eller en bizone-enhed. Yderligere oplysninger kan findes i "[1.11] Udledertype" [69].

Den minimale udgangsvandtemperatur for varmepumpen og ekstravarmeren bestemmes af den minimale vandtemperatur, der kræves for at starte afrimning. Selv hvis der vælges et lavere kontrolpunkt, vil det mindste aktive kontrolpunkt altid være afrimningsstarttemperaturen og det maksimale delta T-mål.

Den maksimale delta T er defineret af delta T for hovedzonen og den ekstra zone (se "[1.14] Delta T opvarmning" [72] og "[2.14] Delta T opvarmning" [88]).

Værdierne i nedenstående graf er eksempler. For detaljer om den mindste vandtemperatur, der kræves for at starte afrimningsdrift bedes du gå til <https://daikintechdatahub.eu/> for at se tegningen over det faktiske driftsområde.

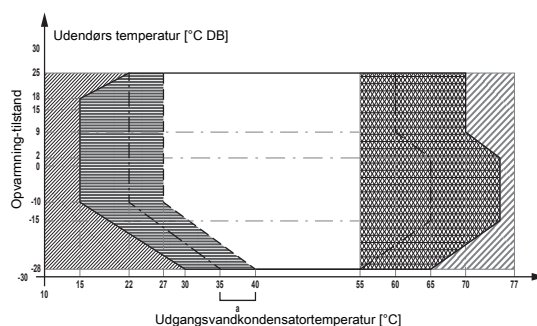

- Minimum kontrolpunkt
- . - Minimum vandtemperatur for at starte afrimning
- a Maksimalt delta T-mål



BEMÆRK

I tilfælde af en gulvvarmeanvendelse er det vigtigt at begrænse:

- den maksimale afgangsvandtemperatur ved opvarmning i henhold til specifikationerne for gulvvarmeinstallationen.
- minimumafgangsvandtemperaturen ved køling til 18~20°C for at forhindre kondensdannelse på gulvet.




BEMÆRK

- Ved justering af afgangsvandtemperaturområderne justeres alle ønskede udgangsvandtemperaturer også for at garantere, at de er mellem grænserne.
- Sørg for, at der altid er balance mellem den ønskede udgangsvandtemperatur og den ønskede rumtemperatur og/eller kapaciteten (i henhold til konstruktionen og valget af varme-emittere). Den ønskede udgangsvandtemperatur er resultatet af flere indstillinger (forudindstillede værdier, skifte-værdier, vejrafhængige kurver, modulering). Derfor kan der forekomme for høje eller for lave afgangsvandtemperaturer, som kan medføre overtemperaturer eller kapacitetsmangel. Sådanne situationer kan undgås ved at begrænse afgangsvandtemperaturområdet til passende værdier (afhængigt af varme-emitteren).

Eksempel: I opvarmningstilstand skal udgangsvandtemperaturer være tilstrækkeligt højere end rumtemperaturerne. For at undgå, at rummet ikke kan

opvarmes som ønsket, skal den minimale udgangsvandtemperatur indstilles til 28°C.

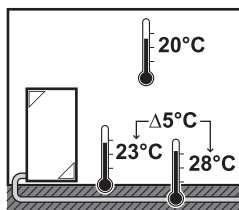

[1.7] Kølingskontrolpunktstilstand


⚙️[N/A]	Definerer kontrolpunkttilstanden for hovedzonen under rumkølingsdrift.
▪ 0: Absolut:	Den ønskede udgangsvandtemperatur afhænger IKKE af udendørstemperaturen.
▪ 1: Vejrafhængig:	Den ønskede udgangsvandtemperatur afhænger af udendørstemperaturen.

Når den vejrafhængige drift er aktiv, vil lave udendørstemperaturer resultere i varmere vand og omvendt. Under vejrafhængig drift kan brugeren flytte vandtemperaturen op eller ned med maksimalt 10°C. For flere detaljer, se "[\[1.28\] Køling af afgangsvandskift](#)" [▶ 78].

[1.8] Opvarmning VA-kurve

⚙️[N/A]	Definerer den vejrafhængig kurve, der bruges til at bestemme udgangsvandtemperaturen i hovedzonen i rumopvarmningsdrift. Begrænsning: Kurven bruges kun, når [1,5] = Vejrafhængig .
Se " 4 Vejrafhængig kurve " [▶ 26].	

Den vejrafhængige opvarmning kan konfigureres i henhold til nedenstående figur.

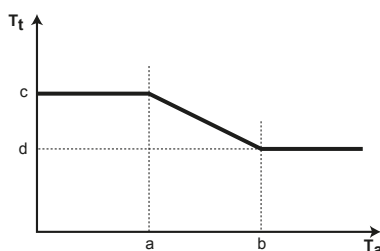

T_t Mål for udgangsvandtemperatur (hovedzone)

T_a Udendørstemperatur

a Lav udendørstemperatur. $-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$

b Høj udendørstemperatur. $5^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$

c Ønsket udgangsvandtemperatur, når udendørstemperaturen er lig med eller falder til under den lave omgivende temperatur. $[054]^{\circ}\text{C} \sim [053]^{\circ}\text{C}$

Bemærk: Denne værdi bør være højere end (d), da der kræves varmere vand ved lave udendørstemperaturer.


d Ønsket udgangsvandtemperatur, når udendørstemperaturen er lig med eller højere end den høje omgivende temperatur. $[054]^{\circ}\text{C} \sim [053]^{\circ}\text{C}$

Bemærk: Denne værdi bør være lavere end (c), da der er behov for mindre varmt vand ved høje udendørstemperaturer.

[1.9] Køling VA-kurve

⚙️[N/A]	Definerer den vejrafhængig kurve, der bruges til at bestemme udgangsvandtemperaturen for hovedzonen i rumkølingsdrift. Begrænsning: Kurven bruges kun, når [1.7] = Vejrafhængig .
Se "4 Vejrafhængig kurve" [► 26].	

Den vejrafhængige køling kan konfigureres i henhold til nedenstående figur.

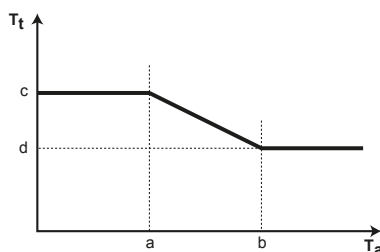

T_t Mål for udgangsvandtemperatur (hovedzone)

T_a Udendørstemperatur

a Lav udendørstemperatur. 10°C~25°C

b Høj udendørstemperatur. 25°C~43°C

c Ønsket udgangsvandtemperatur, når udendørstemperaturen er lig med eller falder til under den lave omgivende temperatur. [056]°C~[055]°C

Bemærk: Denne værdi bør være højere end (d), da der er brug for mindre koldt vand ved lave udendørstemperaturer.

d Ønsket udgangsvandtemperatur, når udendørstemperaturen er lig med eller højere end den høje omgivende temperatur. [056]°C~[055]°C

[1.10] Hysteresese

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.12] = Rum . Hysteresese på rummåltemperaturen, der bruges til at genstarte anmodningen om rumopvarmning eller -køling.
- Hysteresesebåndet omkring den ønskede rumtemperatur kan justeres. 0,5°C~10°C Bemærk: Det anbefales IKKE at ændre hysteresen for rumtemperaturen, da den er indstillet til optimal brug af systemet.	

Eksempel:

Hvis...	Så ...
- Mål for rum opvarmning: 20°C - Værdi af hysteresese: 0,5°C	- Driften starter ved: 19,5°C - Driften stopper ved: 20,5°C
- Mål for rum afkøling: 18°C - Værdi af hysteresese: 0,5°C	- Driften starter ved: 18,5°C - Driften stopper ved: 17,5°C

[1.11] Udledertype

⚙️[N/A]	Skal matche dit systemlayout. Emittertype for hovedzonen.
0: Gulvvarme 1: Varmepumpekonvektor 2: Radiator	

Indstillingen **Udledertype** påvirker området for kontrolpunktet til rumopvarmning og delta T-målet ved opvarmning som følger:

Udledertype Hovedzone	Kontrolpunktområde for rumopvarmning [054]~[053] ^(a)	Delta T-mål ved opvarmning
0: Gulvvarme	Maks. 55°C	3°C~10°C (se "[1.14] Delta T opvarmning" [▶ 72], ⚙ [169])
1: Varmepumpekonvektor	Maks. 55°C	3°C~10°C (se "[1.14] Delta T opvarmning" [▶ 72], ⚙ [169])
2: Radiator	Højst 75°C	10°C~20°C (se "[1.14] Delta T opvarmning" [▶ 72], ⚙ [170])

^(a) Denne kolonne forklarer kun det maksimale kontrolpunktområde. For flere detaljer om kontrolpunktområdet, se "[1.6] Kontrolpunktsområde" [▶ 66].

Bemærkning: Når emittertypen ændres fra **Gulvvarme** eller **Varmepumpekonvektor** til **Radiator**, tilpasses det maksimale kontrolpunkt IKKE automatisk til 75°C. Hvis det er nødvendigt, skal det øges manuelt igen.



INFORMATION

Hovedzonens kontrolpunkt er begrænset af den ekstra zones kontrolpunkt under opvarmningsdrift. Hovedzonens kontrolpunkt kan ALDRIG være højere end kontrolpunktet for den ekstra zone.

Opvarmning eller nedkøling af hovedzonen kan tage længere tid. Dette afhænger af:

- Systemets vandvolumen
- Hovedzonens varme-emitter-type

Indstillingen **Udledertype** kan kompensere for et langsomt eller hurtigt opvarmnings-/kølesystem under opvarmning/køling.

Det er vigtigt at indstille **Udledertype** korrekt og i overensstemmelse med dit systemlayout. Målet delta T for hovedzonen afhænger af det.



BEMÆRK

Hvis systemet IKKE konfigureres på følgende måde, kan det forårsage skader på varme-emitterne. Hvis der er 2 zoner, er det ved opvarmning vigtigt, at:

- zonen med den laveste vandtemperatur er konfigureret som hovedzonen, og
- zonen med den højeste vandtemperatur er konfigureret som den ekstra zone.



BEMÆRK

Hvis der er 2 zoner og emitter-typerne er konfigureret forkert, kan vand med høj temperatur blive ledt mod en lavtemperatur-emitter (gulvopvarmning). For at undgå dette:

- Installer en aquastat/termostatisk ventil for at undgå for høje temperaturer mod en lavtemperatur-emitter.
- Sørg for at indstille emittertyperne for hovedzonen [1.11] og for den ekstra zone [2.11] korrekt i overensstemmelse med den tilsluttede emitter.

**BEMÆRK**

Gennemsnitlig emittertemperatur = Afgangsvandtemperatur – (Delta T)/2

Det betyder, at for samme kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur er den gennemsnitlige emittertemperatur for radiatorer lavere end temperaturen for gulvvarme på grund af et større delta T.

Eksempel radiatorer: $40 - 10 / 2 = 35^{\circ}\text{C}$

Eksempel gulvvarme: $40 - 5 / 2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

For at kompensere kan du øge den vejrafhængige kurves ønskede temperaturer.

[1.12] Kontrol

⚙️[041]	Definerer enhedskontrolmetoden for hovedzonen.
0: Afgangsvand: Enhedens drift bestemmes ud fra udgangsvandtemperaturen uanset den faktiske rumtemperatur og/eller rumopvarmnings- eller kølingsbehovet. 1: Ekstern rumtermostat: Enhedens drift bestemmes af den eksterne termostat eller tilsvarende (f.eks. varmepumpekonvektor). Ved styring af ekstern rumtermostat skal du også indstille typen af ekstern rumtermostat med indstillingen [1.13] (se "[1.13] Ekstern rumtermostat" [71]). 2: Rum: Enhedens drift afgøres ud fra udendørstemperaturen på den dedikerede komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat).	

[1.13] Ekstern rumtermostat

Bemærk: Skal bruges i kombination med [1.12]=Ekstern rumtermostat.

**BEMÆRK**

Anmodninger om ekstern rumtermostat. Du kan definere anmodningerne om ekstern rumtermostat på forskellige måder:

1. Via hardware:

- Installer en ekstern rumtermostat.
- Gå til **Ekstern rumtermostat** ([1.13] for hovedzone eller [2.13] for ekstra zone). Indstil Indgangskilde=Hardware.
- I valgfeltet **Forbindelsestype** skal du vælge, hvilken type ekstern rumtermostat du brugte (Enkelt kontakt eller Dobbelt kontakt).

2. Via Modbus:

- Gå til **Ekstern rumtermostat** ([1.13] for hovedzone eller [2.13] for ekstra zone). Indstil Indgangskilde=Modbus.
- Hovedzone: Brug holderegister 74: Anmodning om termostat Hoved.
- Ekstra zone: Brug holderegister 75: Anmodning om termostat Tilføj.

3. Via Cloud: I øjeblikket kun tilgængeligt for business-to-business-integratorer. For mere information, se <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Gå til **Ekstern rumtermostat** ([1.13] for hovedzone eller [2.13] for ekstra zone). Indstil Indgangskilde=Cloud.
- Brug ONECTA cloud API til at justere anmodningerne om ekstern rumtermostat.

Indgangskilde

⚙️[180]	Skal matche dit systemlayout. Indgangskilde til den eksterne rumtermostat for hovedzonen.
---------	---

- 0: Hardware
- 1: Cloud
- 2: Modbus

Forbindelsestype

⚙️[042]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.13] Indgangskilde = Hardware . Skal matche dit systemlayout. Ekstern rumtermostattype til hovedzonen.
▪ 1: Enkelt kontakt: Den anvendte eksterne rumtermostat kan kun sende en termo TIL/FRA-tilstand. Der er ingen adskillelse mellem opvarmnings- og kølebehov. Vælg denne værdi ved tilslutning til varmepumpekonvektoren (FWX*). ▪ 0: Dobbelt kontakt: Den anvendte eksterne rumtermostat kan sende en separat termo TIL/FRA-tilstand for opvarmning/køling. Vælg denne værdi ved tilslutning til ledningsbaserede multizone-betjeningsanordninger, ledningsbaserede rumtermostater (EKRTWA) eller trådløse rumtermostater (EKRTTB).	



BEMÆRK

Hvis der anvendes en ekstern rumtermostat, vil den eksterne rumtermostat styre rumfrostsikringen.

[1.14] Delta T opvarmning

Der kræves en mindste temperaturforskel for korrekt drift af varmeemitterne i opvarmningstilstand.	
⚙️[169]	▪ Hvis [1.11] = Gulvvarme eller Varmepumpekonvektor, er området 3°C~10°C.
⚙️[170]	▪ Hvis [1.11] = Radiator, er området 10°C~20°C.

Om delta T

Ved opvarmning for hovedzonen afhænger målet delta T (temperaturforskel) af den valgte emittertype for hovedzonen.

Delta T er den absolutte værdi af temperaturforskellen mellem udgangsvandet og indgangsvandet.

Enheden er udviklet til at understøtte drift med gulvvarmekredse. Den anbefalede udgangsvandtemperatur for gulvkredse er 35°C. I så tilfælde vil enheden opnå en temperaturforskel på 5°C, hvilket betyder, at indgangsvandstemperaturen er cirka 30°C.

Afhængigt af den installerede type varmeemittere (radiatorer, varmepumpekonvektorer, gulvkredse) eller situation kan du ændre forskellen mellem indgangs- og udgangsvandtemperatur.

Bemærk: Pumpen kan regulere sit flow for at bibeholde delta T. I særlige tilfælde kan den målte delta T afvige fra den indstillede værdi.



INFORMATION

Ved opvarmning opnås målet delta T først efter en vis driftstid, når kontrolpunktet er nået, på grund af den store forskel mellem kontrolpunktet for afgangsvandtemperatur og indløbstemperatur ved opstart.

**INFORMATION**

Hvis hovedzonen eller den ekstra zone har et opvarmningsbehov, og denne zone er udstyret med radiatorer, vil måldeltaet T, som enheden vil bruge i opvarmningsdrift, være inden for området 10°C~20°C.

[1.15] IKKE BRUGT

[1.16] Afkølingstildeling

⚙️[050]	Tillader/afviser køling i hovedzonen.
▪ 0: Nej (ikke tilladt): Køleanmodningen for hovedzonen ignoreres. - Hvis der er tilsluttet en spærreventil til hovedzonen, vil den lukke. - Hvis der er tilsluttet en ekstern pumpe til hovedzonen, vil den blive slukket under kølingsdrift og forhindre, at der kommer koldt vand ind i hovedzonen. ▪ 1: Ja (tilladt): Køleanmodningen for hovedzonen påvirkes IKKE. - Hvis der er tilsluttet en spærreventil til hovedzonen, vil den forblive åben. - Hvis der er tilsluttet en ekstern pumpe til hovedzonen, vil den forblive i drift under kølingsdrift.^(a)	

^(a) Den eksterne pumpe eller den pumpe, der er tilsluttet hovedzonens blandesæt, stopper, hvis anmodningen fra denne zone falder, eller hvis der anmodes om køling. For flere detaljer, se "[13] IO på stedet" [▶ 150] og kapitlet om retningslinjer for anvendelse i installationsvejledningen.

Brug af spærreventil eller pumpe

For mere information om brug af spærreventil eller pumpe: Se kapitlet om anvendelsesretningslinjer i installatørvejledningen.

Sådan tilsluttes spærreventilen eller pumpen

For mere information om, hvordan du tilslutter spærreventilen eller pumpen, se "[13] IO på stedet" [▶ 150] og kapitlet om elektrisk installation i installatørvejledningen.

For flere detaljer om konfigurationen pr. opsætningstype henvises til kapitlet om retningslinjer for anvendelse i installatørvejledningen.

[1.17] Aktivér zone

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.12] = Afgangsvand . Tænder/slukker hovedzonen og tillader opvarmningsdrift.
▪ FRA (deaktiveret) ▪ TIL (aktiveret)	

[1.18] Delta T køling

⚙️[174]	Der kræves en mindste temperaturforskel for korrekt drift af varmeemittere i kølingstilstand.
▪ 3°C~10°C	

Om delta T

Delta T er den absolutte værdi af temperaturforskellen mellem udgangsvandet og indgangsvandet.

Enheden er udviklet til at understøtte drift med gulvvarmekredse. Den anbefalede udgangsvandtemperatur for gulvkredse er omkring 18°C~20°C. I så fald vil enheden opnå en temperaturforskel på 5°C, hvilket betyder, at den indgående vandtemperatur er omkring 23°C~25°C.

Bemærk: Sørg for, at kontrolpunktets temperatur forbliver over dugpunktet for at forhindre kondensation og potentielle fugtskader på gulvet.

Afhængigt af den installerede type varmeemittere (radiatorer, varmepumpekonvektorer, gulvkredse) eller situation kan du ændre forskellen mellem indgangs- og udgangsvandtemperatur.

Bemærk: Pumpen kan regulere sit flow for at bibeholde delta T. I særlige tilfælde kan den målte delta T afvige fra den indstillede værdi.



INFORMATION

Ved kølingsdrift opnås målet delta T først efter en vis driftstid, når kontrolpunktet nås, på grund af den store forskel mellem kontrolpunktet for udgangsvandtemperatur ved opstart.

[1.19] Overopvarmning af vandkreds



[048]

Begrænsning: Gælder kun, hvis [3.13.5] = Ja.

Definerer den maksimale udgangsvandtemperatur i hovedzonen i forhold til den installerede emitter.

- 20°C~80°C



INFORMATION

Den maksimale afgangsvandtemperatur bestemmes ud fra indstillingen [3.12] **Kontrolpunkt for overopvarmning**. Denne grænse definerer det maksimale afgangsvand i systemet. Afhængigt af værdien af denne indstilling reduceres det maksimale LWT-kontrolpunkt også med 5°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

Den maksimale afgangsvandtemperatur i **hovedzonen** bestemmes kun ud fra indstillingen [1.19] **Overopvarmning af vandkreds**, hvis [3.13.5] **Bizonesæt installeret** er aktiveret. Denne grænse definerer det maksimale afgangsvand i **hovedzonen**. Afhængigt af værdien af denne indstilling reduceres det maksimale LWT-kontrolpunkt også med 5°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

[1.20] Underkøling af vandkreds



[049]

Begrænsning: Gælder kun, hvis [3.13.5] = Ja.

Definerer den minimale udgangsvandtemperatur i hovedzonen i forhold til den installerede emitter.

- 3°C~35°C

**INFORMATION**

Den mindste afgangsvandtemperatur bestemmes ud fra indstillingen [3.11] **Kontrolpunkt for underkøling**. Denne grænse definerer minimumsafgangsvandet i **systemet**. Afhængigt af værdien af denne indstilling øges minimums-LWT-kontrolpunktet også med 4°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

Den mindste afgangsvandtemperatur i **hovedzonen** bestemmes kun ud fra indstillingen [1.20] **Underkøling af vandkreds**, hvis [3.13.5] **Bizonesæt installeret** er aktiveret. Denne grænse definerer minimumsafgangsvandet i **hovedzonen**. Afhængigt af værdien af denne indstilling øges minimums-LWT-kontrolpunktet også med 4°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

[1.21] Zonenavn

⚙️[N/A]	Brug denne indstilling til at ændre navnet på hovedzonen.
▪ Zonenavnet er begrænset til 16 tegn.	

[1.22] Antifrost

Antifrost forhindrer rummet i at blive for koldt.

For hovedzonen og den ekstra zone vil **Antifrost** i alle tilfælde opvarme rumopvarmningsvandet til et reduceret kontrolpunkt, når udendørstemperaturen er lavere end 6°C. Dette afgøres af den laveste udendørstemperatur målt af den eksterne udendørstemperatursensor eller, hvis den er tilsluttet, en valgfri omgivelsestemperatursensor.

For hovedzonen: Når [3.4] er aktiveret, forhindrer frostsikring, at rummet kommer under kontrolpunktet [1.22] **Antifrost**. Denne indstilling gælder, når [1.12] **Kontrol = Rum**, men tilbyder også funktionalitet til styring af udgangsvandtemperatur og styring af ekstern rumtermostat.

Bemærk: I tilfælde af brud på termostatkablet kan rumfrostsikring ikke garanteres.

Bemærk: I alle tilfælde kan frostsikringen aktiveres via brødkrummen [3.4] (også for styring af **Afgangsvand** eller **Ekstern rumtermostat**).

[1.12] Hovedzone > Kontrol	Beskrivelse
Afgangsvand	Rumfrostsikring garanteres via reduceret kontrolpunkt for udgangsvandtemperatur, hvis vandzonen er slukket.
Ekstern rumtermostat	Rumfrostsikring garanteres via reduceret kontrolpunkt for udgangsvandtemperatur, hvis vandzonen er slukket, når termostaten anmoder om det.
Rum (kun hovedzone)	Lader den dedikerede komfortgrænseflade (BRC1HHDA, der anvendes som rumtermostat), håndtere rumfrostsikring: Indstil temperaturen for frostsikringsfunktionen i [1.22] Antifrost .


[1.23] Kølingsplan aktivere

⚙️[N/A]	Aktiveringsskærm for [1.4] Kølingsplan.
- Hvis [1.12] = Afgangsvand, er det kun planen for udgangsvandtemperatur, der kan aktiveres/deaktiveres: - FRA (deaktiveret) - TIL (aktiveret) Indflydelsen fra LWT-kontrolpunktet [1.7] er som følger: - I Absolut LWT-kontrolpunkttilstand skal LWT-skemaerne vælges. Yderligere oplysninger kan findes i "[1.4] Kølingsplan" [▶ 66]. Bemærk: Når Absolut kontrolpunkttilstand er valgt, er skifteskemaerne tilgængelige, men har IKKE nogen effekt. - I Vejrafhængig LWT-kontrolpunkttilstand skal skifteplanerne vælges. Yderligere oplysninger kan findes i "[1.25] Tidsplan for køling af afgangsvandskift" [▶ 77]. Bemærk: Når Vejrafhængig kontrolpunkttilstand er valgt, er de faste tidsplaner tilgængelige, men har IKKE nogen effekt.	
- Hvis [1.12] = Ekstern rumtermostat: - Ingen tidsplan er aktiveret.	
- Hvis [1.12] = Rum, er det kun tidsplanen for rumtemperaturen, der kan aktiveres/deaktiveres: - FRA: Rumtemperaturen styres direkte af brugeren. - TIL: Rumtemperaturen styres af en tidsplan og kan ændres af brugeren.	

[1.24] Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun hvis: [1.12]=Afgangsvand, og [1.5]=Vejrafhængig. Tidsplan for skift af måludgangsvandtemperatur på den vejrafhængige kurve under opvarmningsdrift i hovedzonen.
Foruddefinerede tidsplaner: 3 Aktivering: [1.36] Planlagt WD LWT-skift for opvarmning Mulige handlinger: Udgangsvandtemperaturer på den vejrafhængige kurve. Bemærk: Kun hvis der bruges vejrafhængig kurve (se "4 Vejrafhængig kurve" [▶ 26]). - Du kan planlægge 10 handlinger om dagen.	

Denne indstilling gør det muligt at anvende et temperaturskift i et bestemt tidsrum under opvarmningsdrift i hovedzonen. Dens værdi vil øge eller mindske værdien af den vejrafhængige kurve i henhold til en værdi valgt i en tidsplan.

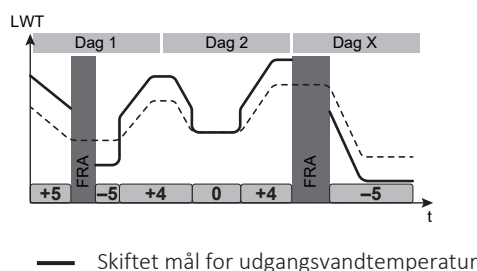Eksempel:

----- Vejrafhængig kurve
 +5 Værdi for temperaturskift


Bemærkning: I tilfælde af LWT-skiftplanlægning vil der **IKKE være nogen drift** på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt noget temperaturskift.

[1.25] Tidsplan for køling af afgangsvandskift

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun hvis: ▪ [1.12]=Afgangsvand, og ▪ [1.7]=Vejrafhængig. Tidsplan for forskydning af måludgangsvandtemperatur på den vejrafhængige kurve under kølingsdrift i hovedzonen.
	▪ Foruddefinerede tidsplaner: 1 ▪ Aktivering: [1.37] Planlagt WD LWT-skift for køling ▪ Mulige handlinger: Udgangsvandtemperaturer på den vejrafhængige kurve. Bemærk: Kun hvis der bruges vejrafhængig kurve (se "4 Vejrafhængig kurve" [► 26]). ▪ Du kan planlægge 10 handlinger om dagen.


Denne indstilling gør det muligt at anvende et temperaturskift i et bestemt tidsrum under kølingsdrift i hovedzonen. Dens værdi vil øge eller mindske værdien af den vejrafhængige kurve i henhold til en værdi valgt i en tidsplan.

Eksempel:

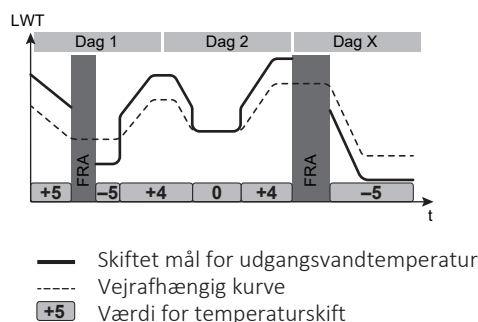

Bemærkning: I tilfælde af LWT-skiftplanlægning vil der **IKKE være nogen drift** på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt noget temperaturskift.

[1.26] Stigning omkring 0°C

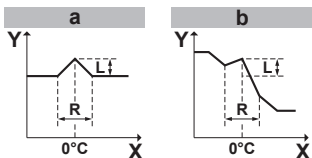⚙️[052]	For hovedzonen. Brug denne indstilling til at kompensere for mulige varmetab i bygningen på grund af fordampning af smeltet is eller sne. (f.eks. i lande med kolde områder). Ved opvarmningsdrift øges den ønskede udgangsvandtemperatur lokalt ved en udendørstemperatur på 0°C. Denne kompensation kan vælges ved brug af en absolut eller vejrafhængig ønsket temperatur (se illustrationen nedenfor).  a: Absolut ønsket udgangsvandtemperatur b: Vejrafhængig ønsket udgangsvandtemperatur L: Forøg; R: Spænd; X: Udendørstemperatur; Y: Udgangsvandtemperatur
▪ 0: Nej ▪ 1: stigning 2°C, spændvidde 4°C ▪ 2: stigning 2°C, spændvidde 8°C ▪ 3: stigning 4°C, spændvidde 4°C ▪ 4: stigning 4°C, spændvidde 8°C	

[1.27] Opvarmning af afgangsvandskift

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.5] = Vejrafhængig. Forskydningen af det valgte kontrolpunkt for den vejrafhængige kurve for hovedzonens udgangsvandtemperatur i opvarmningsdrift.
▪ -10°C~10°C Bemærkning: Denne indstilling kan tilsidesætte [1.24] Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift, indtil det næste planlagte skift udløses.	

[1.28] Køling af afgangsvandskift

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.7] = Vejrafhængig. Skiftet af det valgte kontrolpunkt til den vejrafhængige kurve for hovedzonens udgangsvandtemperatur i kølingsdrift.
▪ -10°C~10°C Bemærkning: Denne indstilling kan tilsidesætte [1.25] Tidsplan for køling af afgangsvandskift, indtil det næste planlagte skift udløses.	

[1.29] Komfortkontrolpunkt for varme

Begrænsning: Gælder kun hvis:

- [1.12]=Rum, og
- Smart Grid er aktiveret [9.14.1]=**Smart ledningsnet klar-kontakter**.

Hvis rum-buffering er aktiveret, lagres den ekstra energi fra solcelleanlæg i varmtvandstanken og i kredsen for rumopvarmning/-køling (dvs. den opvarmer eller afkøler rummet). Med rummets komfort-kontrolpunkter (afkøling/

opvarmning) kan du ændre de maksimale/minimale indstillingsværdier, der vil blive brugt, når den ekstra energi lagres i kredsen for rumopvarmning/-køling.

⚙️[N/A]	Definerer den ønskede rumtemperatur, der skal bruges ved buffering af den ekstra energi i rumopvarmningskredsen/-kølekredsen under opvarmningsdrift.
▪ 12°C~30°C	



INFORMATION

I tilstanden **Tvungen til** sker rum-buffering uafhængigt af indstillingen **Tillad buffering rum H/C** [9.14.4]. I tilstanden **Anbefalet til** sker rum-buffering kun, når rum-buffering er aktiveret ([9.14.4]=TIL).

[1.30] Komfortkontrolpunkt for køling

Begrænsning: Gælder kun hvis:

- [1.12]=Rum, og
- Smart Grid er aktiveret [9.14.1]=Smart ledningsnet klar-kontakter.

Hvis rum-buffering er aktiveret, lagres den ekstra energi fra solcelleanlæg i varmtvandstanken og i kredsen for rumopvarmning/-køling (dvs. den opvarmer eller afkøler rummet). Med rummets komfort-kontrolpunkter (afkøling/opvarmning) kan du ændre de maksimale/minimale indstillingsværdier, der vil blive brugt, når den ekstra energi lagres i kredsen for rumopvarmning/-køling.

⚙️[N/A]	Definerer den ønskede rumtemperatur, der skal bruges ved buffering af den ekstra energi i rumopvarmningskredsen/-kølekredsen under kølingsdrift.
▪ 15°C~35°C	



INFORMATION

I tilstanden **Tvungen til** sker rum-buffering uafhængigt af indstillingen **Tillad buffering rum H/C** [9.14.4]. I tilstanden **Anbefalet til** sker rum-buffering kun, når rum-buffering er aktiveret ([9.14.4]=TIL).

[1.31] Daikin rumtermostat

⚙️[158]	Angiver, om rumtermostaten er installeret eller ej.
▪ 0: Nej	
▪ 1: Ja	

Denne indstilling aktiveres automatisk, når rumtermostaten tilsluttes. Den skal deaktiveres, når rumtermostaten fjernes fra opsætningen.

[1.32] Rum aktiver

⚙️[N/A]	Aktiverer/deaktiverer rumtemperaturstyringen i hovedzonen.
▪ FRA (deaktiveret)	
▪ TIL (aktiveret)	

[1.33] Ekstern indendørs sensor offset

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.12] = Rum. Valgfri forskydning, der kan anvendes på målet for rumtemperaturen, målt af den valgfri sensor i hovedzonen. Samme som indstilling [5.22] Ekstern omgivelsessensor offset > Rum.
▪ -5~5°C Den er forbundet med den eksterne rumsensor valgt via [13] IO på stedet. For mere information, se "[13] IO på stedet" [▶ 150] og installationsvejledningen.	

[1.34] Basislinje opvarmningsmål

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.12] = Rum. Kontrolpunkt for rummålets basistemperatur for rumplanen under opvarmningsdrift i hovedzonen.
▪ Hvis [1.2] = TIL, vil rumtemperaturen følge en blokbaseret tidsplan indstillet i [1.3] (se "[1.3] Opvarmningsplan" [▶ 65]). Når der ikke er planlagt nogen temperatur, vil rumtemperaturen følge basistemperaturen. ▪ Hvis [1.2] = FRA, vil rumtemperaturen følge rumkontrolpunktet indstillet i [1.1].	

[1.35] Basislinje kølingsmål

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.12] = Rum. Kontrolpunkt for rummets målbasistemperatur for rumplanen under kølingsdrift i hovedzonen.
▪ Hvis [1.2] = TIL, vil rumtemperaturen følge en blokbaseret tidsplan indstillet i [1.4] (se "[1.4] Kølingsplan" [▶ 66]). Når der ikke er planlagt nogen temperatur, vil rumtemperaturen følge basistemperaturen. ▪ Hvis [1.2] = FRA, vil rumtemperaturen følge rumkontrolpunktet indstillet i [1.1].	

[1.36] Planlagt WD LWT-skift for opvarmning

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun hvis: ▪ [1.12]=Afgangsvand, og ▪ [1.5]=Vejrafhængig. Aktiveringsskærm for [1.24] Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift (se "[1.24] Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift" [▶ 76]). Aktiverer/deaktiverer et temperaturskift på det vejrafhængige mål for udgangsvandtemperatur under opvarmningsdrift i hovedzonen.
▪ TIL (aktiveret) ▪ FRA (deaktiveret) Bemærk: Når den vejrafhængige kontrolpunkt-tilstand er aktiv, kan de faste tidsplaner fortsat vælges, men de har IKKE nogen effekt. Udgangsvandtemperaturen styres derefter IKKE af indstillingen [1.39] Opvarmning af afgangsvandtemp..	

[1.37] Planlagt WD LWT-skift for køling

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun hvis: ▪ [1.12]=Afgangsvand, og ▪ [1.7]=Vejrafhængig. Aktiveringsskærm for [1.25] Tidsplan for køling af afgangsvandskift (se "[1.25] Tidsplan for køling af afgangsvandskift" [▶ 77]). Aktiverer/deaktiverer et temperaturskift på det vejrafhængige mål for udgangsvandtemperatur under kølingsdrift i hovedzonen.
▪ TIL (aktiveret) ▪ FRA (deaktiveret) Bemærk: Når den vejrafhængige kontrolpunkt-tilstand er aktiv, kan de faste tidsplaner fortsat vælges, men de har IKKE nogen effekt. Udgangsvandtemperaturen styres derefter IKKE af indstillingen [1.42] Køling af afgangsvandtemp..	

[1.38] Termostatsensorafvigelse

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.12] = Rum. Forskydning af rumtemperaturen på komfortgrænsefladen i hovedzonen.
▪ -5°C~5°C	

For mere information, se også "[1.31] Daikin rumtermostat" [▶ 79].

[1.39] Opvarmning af afgangsvandtemp.

⚙️[N/A]	Kontrolpunkt for den ønskede udgangsvandtemperatur under rumopvarmning af hovedzonen. Bemærk: I tilfælde af vejrafhængig tilstand styres LWT ikke af denne indstilling.
[054]°C~[053]°C	

[1.40] IKKE BRUGT

[1.41] IKKE BRUGT

[1.42] Køling af afgangsvandtemp.

⚙️[N/A]	Kontrolpunkt for den ønskede udgangsvandtemperatur under rumkøling af hovedzonen. Bemærk: I tilfælde af vejrafhængig tilstand styres LWT ikke af denne indstilling.
[056]°C~[055]°C	

[2] Ekstra zone

Ekstra zone (direkte zone) = Zone med den højeste designtemperatur ved opvarmning og den laveste designtemperatur ved køling.

Begrænsning: Du kan KUN konfigurere indstillingerne for den ekstra zone, når du har aktiveret den ekstra zone med indstillingen [3.6] = Ja.

I dette kapitel

[2.1] IKKE BRUGT.....	82
[2.2] Opvarmningsplan aktivere.....	82
[2.3] Opvarmningsplan.....	83
[2.4] Kølingsplan.....	83
[2.5] Opvarmningskontrolpunktstilstand.....	83
[2.6] Kontrolpunktssområde.....	84
[2.7] Kølingskontrolpunktstilstand.....	85
[2.8] Opvarmning VA-kurve.....	85
[2.9] Køling VA-kurve.....	86
[2.10] IKKE BRUGT.....	86
[2.11] Uddedertype.....	86
[2.12] Kontrol.....	87
[2.13] Ekstern rumtermostat.....	87
[2.14] Delta T opvarmning.....	88
[2.15] Aktivér zone.....	88
[2.16] IKKE BRUGT.....	88
[2.17] Delta T køling.....	88
[2.18] Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift.....	89
[2.19] Tidsplan for køling af afgangsvandskift.....	89
[2.20] Stigning omkring 0°C.....	90
[2.21] Zonenavn.....	90
[2.22] Opvarmning af afgangsvandskift.....	90
[2.23] Køling af afgangsvandskift.....	91
[2.24] IKKE BRUGT.....	91
[2.25] IKKE BRUGT.....	91
[2.26] IKKE BRUGT.....	91
[2.27] Kølingsplan aktivere.....	91
[2.28] IKKE BRUGT.....	91
[2.29] IKKE BRUGT.....	91
[2.30] Opvarmning af afgangsvandtemp.....	91
[2.31] Planlagt WD LWT-skift for opvarmning.....	92
[2.32] Planlagt WD LWT-skift for køling.....	92
[2.33] Afkølingstildeling.....	92
[2.34] ANVENDES IKKE.....	93
[2.35] ANVENDES IKKE.....	93
[2.36] Køling af afgangsvandtemp.....	93

[2.1] IKKE BRUGT

[2.2] Opvarmningsplan aktivere

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.12] = Afgangsvand. Aktiveringsskærm for [2.3] Opvarmningsplan.
---------	---

Indflydelsen fra LWT-kontrolpunktet [2.5] er som følger:

- I **Absolut** LWT-kontrolpunkttilstand skal LWT-skemaerne vælges. Yderligere oplysninger kan findes i "[\[2.3\] Opvarmningsplan](#)" [► 83].

Bemærk: Når **Absolut** kontrolpunkttilstand er valgt, er skifteskemaerne tilgængelige, men har IKKE nogen effekt.

- I **Vejrafhængig** LWT-kontrolpunkttilstand skal skifteplanerne vælges. Yderligere oplysninger kan findes i "[\[2.18\] Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift](#)" [► 89].

Bemærk: Når **Vejrafhængig** kontrolpunkttilstand er valgt, er de faste tidsplaner tilgængelige, men har IKKE nogen effekt.

[2.3] Opvarmningsplan

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.12] = Afgangsvand. Planlæg for den ekstra zone i opvarmningstilstand for at indstille den ønskede udgangsvandtemperatur.
Foruddefinerede tidsplaner: 3 Aktiveringsskærm: [2.2] Opvarmningsplan aktivere Mulige handlinger: Udgangsvandtemperatur inden for området. Bemærk: I tilfælde af LWT-planlægning vil driften være slået fra, når der ikke er planlagt nogen temperatur.	

[2.4] Kølingsplan

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.12] = Afgangsvand. Planlæg for den ekstra zone i køletilstand for at indstille den ønskede udgangsvandtemperatur.
Foruddefinerede tidsplaner: 1 Aktiveringsskærm: [2.27] Kølingsplan aktivere Mulige handlinger: Udgangsvandtemperatur inden for området. Bemærk: I tilfælde af LWT-planlægning vil driften være slået fra, når der ikke er planlagt nogen temperatur.	

[2.5] Opvarmningskontrolpunktstilstand

⚙️[N/A]	Definerer kontrolpunktet for den ekstra zone i rumopvarmningsdrift, som kan indstilles uafhængigt af kontrolpunktet for hovedzonen.
▪ 0: Absolut: Den ønskede udgangsvandtemperatur afhænger IKKE af udendørstemperaturen. ▪ 1: Vejrafhængig: Den ønskede udgangsvandtemperatur afhænger af udendørstemperaturen.	

Når den vejrafhængige drift er aktiv, vil lave udendørstemperaturer resultere i varmere vand og omvendt. Under vejrafhængig drift kan brugeren flytte vandtemperaturen op eller ned med maksimalt 10°C. For flere detaljer, se "[\[2.22\] Opvarmning af afgangsvandskift](#)" [► 90].

[2.6] Kontrolpunktsområde

For at forhindre forkerte (dvs. for varme eller for kolde) temperaturer kan du begrænse området for ønskede udgangsvandtemperaturer, som brugerne kan indstille for den ekstra zone.	
⚙️[060]	Opvarmning maksimum ^(a) : ▪ Hvis [2.11] = Radiator: [061]°C~75°C ▪ Ellers: [061]°C~55°C
⚙️[061]	Opvarmning minimum: ▪ 20°C~[060]°C
⚙️[062]	Køling maksimum: ▪ [063]°C~22°C
⚙️[063]	Køling minimum ^(b) : ▪ 7°C~[062]°C

^(a) For flere detaljer, se "[\[3.12\] Kontrolpunkt for overopvarmning](#)" [▶ 99] og tabellen med feltindstillinger i installatørvejledningen.


^(b) For flere detaljer, se "[\[3.11\] Kontrolpunkt for underkøling](#)" [▶ 98] og tabellen med feltindstillinger i installatørvejledningen.

Det maksimale kontrolpunktområde afhænger af typen af emitter, når der er tilsluttet et blandesæt eller en bizon-e-nhed. Yderligere oplysninger kan findes i "[\[2.11\] Udledertype](#)" [▶ 86].

Den minimale udgangsvandtemperatur for varmepumpen og ekstravarmeren bestemmes af den minimale vandtemperatur, der kræves for at starte afrimning. Selv hvis der vælges et lavere kontrolpunkt, vil det mindste aktive kontrolpunkt altid være afrimningsstarttemperaturen og det maksimale delta T-mål.

Den maksimale delta T er defineret af delta T for hovedzonen og den ekstra zone (se "[\[1.14\] Delta T opvarmning](#)" [▶ 72] og "[\[2.14\] Delta T opvarmning](#)" [▶ 88]).

Værdierne i nedenstående graf er eksempler. For detaljer om den mindste vandtemperatur, der kræves for at starte afrimningsdrift bedes du gå til <https://daikintechdatahub.eu/> for at se tegningen over det faktiske driftsområde.

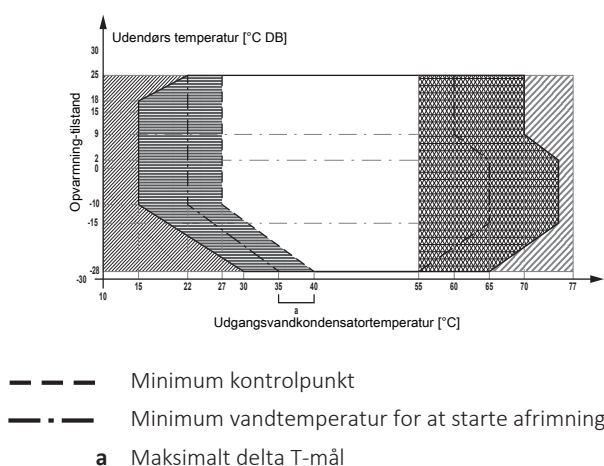

**BEMÆRK**

I tilfælde af en gulvvarmeanvendelse er det vigtigt at begrænse:

- den maksimale afgangsvandtemperatur ved opvarmning i henhold til specifikationerne for gulvvarmeinstallationen.
- minimumafgangsvandtemperaturen ved køling til 18~20°C for at forhindre kondensdannelse på gulvet.

**BEMÆRK**

- Ved justering af afgangsvandtemperaturområderne justeres alle ønskede udgangsvandtemperaturer også for at garantere, at de er mellem grænserne.
- Sørg for, at der altid er balance mellem den ønskede udgangsvandtemperatur og den ønskede rumtemperatur og/eller kapaciteten (i henhold til konstruktionen og valget af varme-emittere). Den ønskede udgangsvandtemperatur er resultatet af flere indstillinger (forudindstillede værdier, skifteverdier, vejrafhængige kurver, modulering). Derfor kan der forekomme for høje eller for lave afgangsvandtemperaturer, som kan medføre overtemperaturer eller kapacitetsmangel. Sådanne situationer kan undgås ved at begrænse afgangsvandtemperaturområdet til passende værdier (afhængigt af varme-emitteren).

[2.7] Kølingskontrolpunktstilstand


⚙️[N/A]	Definerer kontrolpunktet for den ekstra zone i kølingsdrift, som kan indstilles uafhængigt af kontrolpunktet for hovedzonen.
0: Absolut: Den ønskede udgangsvandtemperatur afhænger IKKE af udendørstemperaturen. 1: Vejrafhængig: Den ønskede udgangsvandtemperatur afhænger af udendørstemperaturen.	

Når den vejrafhængige drift er aktiv, vil lave udendørstemperaturer resultere i varmere vand og omvendt. Under vejrafhængig drift kan brugeren flytte vandtemperaturen op eller ned med maksimalt 10°C. For flere detaljer, se "[2.23] [Køling af afgangsvandskift](#)" [▶ 91].

[2.8] Opvarmning VA-kurve

⚙️[N/A]	Definerer den vejrafhængige kurve, der bruges til at bestemme udgangsvandtemperaturen for den ekstra zone i rumopvarmningsdrift. Begrænsning: Kurven bruges kun, når [2.5] = Vejrafhængig .
Se "[4.4] Vejrafhængig kurve " [▶ 26].	

Den vejrafhængige opvarmning kan konfigureres i henhold til nedenstående figur.

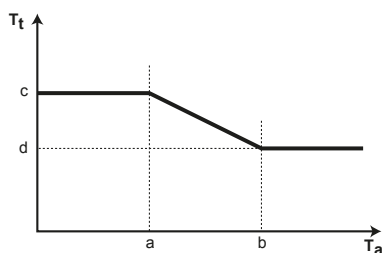


- T_t Mål for udgangsvandtemperatur (ekstra zone)
 T_a Udendørstemperatur
a Lav udendørstemperatur. -40°C~+5°C
b Høj udendørstemperatur. 5°C~25°C

- c** Ønsket udgangsvandtemperatur, når udendørstemperaturen er lig med eller falder til under den lave omgivende temperatur. [061]°C~[060]°C
Bemærk: Denne værdi bør være højere end (d), da der kræves varmere vand ved lave udendørstemperaturer.
- d** Ønsket udgangsvandtemperatur, når udendørstemperaturen er lig med eller højere end den høje omgivende temperatur. [061]°C~[060]°C
Bemærk: Denne værdi bør være lavere end (c), da der er behov for mindre varmt vand ved høje udendørstemperaturer.

[2.9] Køling VA-kurve

⚙[N/A]	Definerer den vejrafhængig kurve, der bruges til at bestemme udgangsvandtemperaturen for den ekstra zone i rumkølingsdrift. Begrænsning: Kurven bruges kun, når [2.7] = Vejrafhængig .
Se " 4 Vejrafhængig kurve " [► 26].	

Den vejrafhængige køling kan konfigureres i henhold til nedenstående figur.

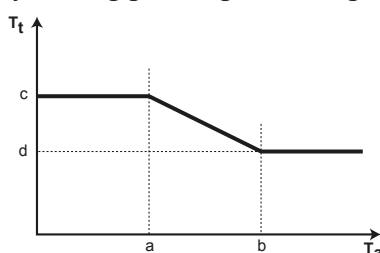

- T_t** Mål for udgangsvandtemperatur (ekstra zone)
T_a Udendørstemperatur
a Lav udendørstemperatur. 10°C~25°C
b Høj udendørstemperatur. 25°C~43°C
c Ønsket udgangsvandtemperatur, når udendørstemperaturen er lig med eller falder til under den lave omgivende temperatur. [063]°C~[062]°C
Bemærk: Denne værdi bør være højere end (d), da der er brug for mindre koldt vand ved lave udendørstemperaturer.
d Ønsket udgangsvandtemperatur, når udendørstemperaturen er lig med eller højere end den høje omgivende temperatur. [063]°C~[062]°C

[2.10] IKKE BRUGT

[2.11] Udledertype

⚙[N/A]	Skal matche dit systemlayout. Emittertype for den ekstra zone.
▪ 0: Gulvvarme ▪ 1: Varmepumpekonvektor ▪ 2: Radiator	

Indstillingen **Udledertype** påvirker kontrolpunktet for rumopvarmning og målet delta T ved opvarmning på følgende måde:

Udledertype Hovedzone	Kontrolpunktområde for rumopvarmning [060]~[061] ^(a)	Mål delta T ved opvarmning
0: Gulvvarme	Maks. 55°C	3°C~10°C (se " [2.14] Delta T opvarmning " [► 88])
1: Varmepumpekonvektor	Maks. 55°C	3°C~10°C (se " [2.14] Delta T opvarmning " [► 88])

Udledertype Hovedzone	Kontrolpunktområde for rumopvarmning [060]~[061] ^(a)	Mål delta T ved opvarmning
2: Radiator	Højst 75°C	10°C~20°C (se " [2.14] Delta T opvarmning" ▶ 88))

^(a) Denne kolonne forklarer kun det maksimale kontrolpunktområde. For flere detaljer om kontrolpunktområdet, se " [2.6] Kontrolpunktområdet" ▶ 84).

Bemærkning: Når emittertypen ændres fra Gulvvarme eller Varmepumpekonvektor til Radiator, tilpasses det maksimale kontrolpunkt IKKE automatisk til 75°C. Hvis det er nødvendigt, skal det øges manuelt igen.

[2.12] Kontrol

⚙️[057]	Viser (skrivebeskyttet) enhedskontrolmetoden for den ekstra zone.
Denne indstilling bestemmes af enhedskontrolmetoden for hovedzonen (se " [1.12] Kontrol" ▶ 71)). ▪ 0: Afgangsvand hvis enhedskontrolmetoden for hovedzonen valgt i [1.12] er Afgangsvand. ▪ 1: Ekstern rumtermostat hvis enhedskontrolmetoden for hovedzonen valgt i [1.12] er: - Ekstern rumtermostat eller - Rum Ved styring af ekstern rumtermostat skal du også indstille typen af ekstern rumtermostat med indstillingen [2.13] (se " [2.13] Ekstern rumtermostat" ▶ 87)).	

[2.13] Ekstern rumtermostat

Bemærk: Bruges i kombination med [2.12]=Ekstern rumtermostat.



BEMÆRK

Anmodninger om ekstern rumtermostat. Du kan definere anmodningerne om ekstern rumtermostat på forskellige måder:

1. Via hardware:

- Installer en ekstern rumtermostat.
- Gå til Ekstern rumtermostat ([1.13] for hovedzone eller [2.13] for ekstra zone). Indstil Indgangskilde=Hardware.
- I valgfeltet Forbindelsestype skal du vælge, hvilken type ekstern rumtermostat du brugte (Enkelt kontakt eller Dobbelt kontakt).

2. Via Modbus:

- Gå til Ekstern rumtermostat ([1.13] for hovedzone eller [2.13] for ekstra zone). Indstil Indgangskilde=Modbus.
- Hovedzone: Brug holderegister 74: Anmodning om termostat Hoved.
- Ekstra zone: Brug holderegister 75: Anmodning om termostat Tilføj.

3. Via Cloud: I øjeblikket kun tilgængeligt for business-to-business-integratorer. For mere information, se <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Gå til Ekstern rumtermostat ([1.13] for hovedzone eller [2.13] for ekstra zone). Indstil Indgangskilde=Cloud.
- Brug ONECTA cloud API til at justere anmodningerne om ekstern rumtermostat.

Indgangskilde

⚙️[181]	Skal matche dit systemlayout. Indgangskilde til den eksterne rumtermostat for den ekstra zone.
▪ 0: Hardware ▪ 1: Cloud ▪ 2: Modbus	

Forbindelsestype

⚙️[146]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [2.13] Indgangskilde = Hardware. Skal matche dit systemlayout. Ekstern rumtermostattype til ekstrazonen.
▪ 1: Enkelt kontakt: Den anvendte eksterne rumtermostat kan kun sende en termo TIL/FRA-tilstand. Der er ingen adskillelse mellem opvarmnings- og kølebehov. Vælg denne værdi ved tilslutning til varmepumpekonvektoren (FWX*). ▪ 0: Dobbelt kontakt: Den anvendte eksterne rumtermostat kan sende en separat termo TIL/FRA-tilstand for opvarmning/køling. Vælg denne værdi ved tilslutning til ledningsbaserede multizone-betjeningsanordninger, ledningsbaserede rumtermostater (EKRTWA) eller trådløse rumtermostater (EKTRTB).	

[2.14] Delta T opvarmning

Delta T-mål for den ekstra zone under rumopvarmningsdrift. Der kræves en mindste temperaturforskel for korrekt drift af varmeemitterne i opvarmningstilstand.	
⚙️[171]	▪ Hvis [2.11] = Gulvvarme eller Varmepumpekonvektor, er området 3°C~10°C.
⚙️[172]	▪ Hvis [2.11] = Radiator, er området 10°C~20°C.

Du kan finde flere oplysninger om **Delta T opvarmning** på "[\[1.14\] Delta T opvarmning](#)" [▶ 72].

[2.15] Aktivér zone

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.12] = Afgangsvand . Tænder/slukker for den ekstra zone og tillader opvarmningsdrift.
▪ FRA (deaktiveret) ▪ TIL (aktiveret)	

[2.16] IKKE BRUGT**[2.17] Delta T køling**

⚙️[148]	Delta T-mål for den ekstra zone under kølingsdrift. Der kræves en mindste temperaturforskel for korrekt drift af varmeemittere i kølingstilstand.
▪ 3°C~10°C	


Du kan finde flere oplysninger om **Delta T køling** på "[\[1.18\] Delta T køling](#)" [[▶ 73](#)].

[2.18] Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun hvis: ▪ [1.12]=Afgangsvand, og ▪ [2.5]=Vejrafhængig. Tidsplan for skift af mål for udgangsvandtemperatur på den vejrafhængige kurve under rumopvarmningsdrift i den ekstra zone.
	▪ Foruddefinerede tidsplaner: 3 ▪ Aktivering: [2.31] Planlagt WD LWT-skift for opvarmning ▪ Mulige handlinger: Udgangsvandtemperaturer på den vejrafhængige kurve. Bemærk: Kun hvis der bruges vejrafhængig kurve (se "4 Vejrafhængig kurve" [▶ 26]). ▪ Du kan planlægge 10 handlinger om dagen.

Denne indstilling gør det muligt at anvende et temperaturskift i et bestemt tidsrum under rumopvarmningsdrift i den ekstra zone. Dens værdi vil øge eller mindske værdien af den vejrafhængige kurve i henhold til en værdi valgt i en tidsplan.

Eksempel:

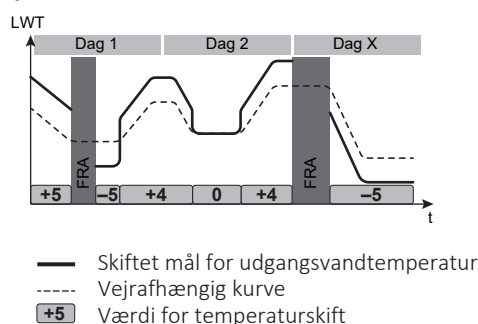


Bemærkning: I tilfælde af LWT-skiftplanlægning vil der **IKKE være nogen drift** på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt noget temperaturskift.

[2.19] Tidsplan for køling af afgangsvandskift

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun hvis: ▪ [1.12]=Afgangsvand, og ▪ [2.7]=Vejrafhængig. Tidsplan for skift af måludgangsvandtemperatur på den vejrafhængige kurve under kølingsdrift i den ekstra zone.
	▪ Foruddefinerede tidsplaner: 1 ▪ Aktivering: [2.32] Planlagt WD LWT-skift for køling ▪ Mulige handlinger: Udgangsvandtemperaturer på den vejrafhængige kurve. Bemærk: Kun hvis der bruges vejrafhængig kurve (se "4 Vejrafhængig kurve" [▶ 26]). ▪ Du kan planlægge 10 handlinger om dagen.

Denne indstilling gør det muligt at anvende et temperaturskift i et bestemt tidsrum under kølingsdrift i den ekstra zone. Dens værdi vil øge eller mindske værdien af den vejrafhængige kurve i henhold til en værdi valgt i en tidsplan.

Eksempel:

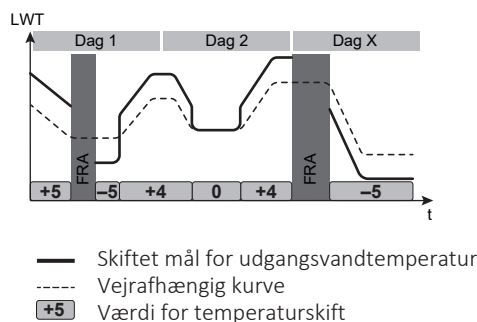

Bemærkning: I tilfælde af LWT-skiftplanlægning vil der **IKKE være nogen drift** på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt noget temperaturskift.

[2.20] Stigning omkring 0°C

⚙️[059]	For ekstra zone. Brug denne indstilling til at kompensere for mulige varmetab i bygningen på grund af fordampning af smeltet is eller sne. (f.eks. i lande med kolde områder). Ved opvarmningsdrift øges den ønskede udgangsvandtemperatur lokalt ved en udendørstemperatur på 0°C. Denne kompensation kan vælges ved brug af en absolut eller vejrafhængig ønsket temperatur (se illustrationen nedenfor). a: Absolut ønsket udgangsvandtemperatur b: Vejrafhængig ønsket udgangsvandtemperatur L: Forøg; R: Spænd; X: Udendørstemperatur; Y: Udgangsvandtemperatur
▪ 0: Nej ▪ 1: stigning 2°C, spændvidde 4°C ▪ 2: stigning 2°C, spændvidde 8°C ▪ 3: stigning 4°C, spændvidde 4°C ▪ 4: stigning 4°C, spændvidde 8°C	

[2.21] Zonenavn

⚙️[N/A]	Brug denne indstilling til at ændre navnet på den ekstra zone.
	▪ Zonenavnet er begrænset til 16 tegn.

[2.22] Opvarmning af afgangsvandskift

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [2.5] = Vejrafhængig. Forskydningen af det valgte kontrolpunkt til den vejrafhængige kurve for udgangsvandtemperaturen for den ekstra zone i opvarmningsdrift.
▪ -10°C~10°C	Bemærkning: Denne indstilling kan tilsidesætte [2.18] Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift, indtil det næste planlagte skift udløses.

[2.23] Køling af afgangsvandskift

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [2.7] = Vejrafhængig . Skiftet af det valgte kontrolpunkt til den vejrafhængige kurve for udgangsvandtemperaturen for den ekstra zone i kølingsdrift.
-10°C~10°C Bemærkning: Denne indstilling kan tilsidesætte [2.19] Tidsplan for køling af afgangsvandskift , indtil det næste planlagte skift udløses.	

[2.24] IKKE BRUGT

[2.25] IKKE BRUGT

[2.26] IKKE BRUGT

[2.27] Kølingsplan aktivere

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.12] = Afgangsvand . Aktiveringsskærm for [2.4] Kølingsplan .
Indflydelsen fra LWT-kontrolpunktet [2.7] er som følger: - I Absolut LWT-kontrolpunkttilstand skal LWT-skemaerne vælges. Yderligere oplysninger kan findes i "[2.4] Kølingsplan" [▶ 83]. Bemærk: Når Absolut kontrolpunkttilstand er valgt, er skifteskemaerne tilgængelige, men har IKKE nogen effekt. - I Vejrafhængig LWT-kontrolpunkttilstand skal skifteplanerne vælges. Yderligere oplysninger kan findes i "[2.19] Tidsplan for køling af afgangsvandskift" [▶ 89]. Bemærk: Når Vejrafhængig kontrolpunkttilstand er valgt, er de faste tidsplaner tilgængelige, men har IKKE nogen effekt.	

[2.28] IKKE BRUGT

[2.29] IKKE BRUGT

[2.30] Opvarmning af afgangsvandtemp.

⚙️[N/A]	Kontrolpunkt for den ønskede udgangsvandtemperatur afgangsvandtemperatur under rumopvarmning af den ekstra zone. Bemærk: I tilfælde af vejrafhængig tilstand styres LWT ikke af denne indstilling.
[061]°C~[060]°C	

[2.31] Planlagt WD LWT-skift for opvarmning

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun hvis: ▪ [1.12]=Afgangsvand, og ▪ [2.5]=Vejrafhængig. Aktiveringsskærm for [2.18] Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift (se "[2.18] Tidsplan for opvarmning af afgangsvandskift" [▶ 89]). Aktiverer/deaktiverer et temperaturskift på det vejrafhængige mål for udgangsvandtemperatur under opvarmningsdrift i den ekstra zone.
▪ TIL (aktiveret) ▪ FRA (deaktiveret) Bemærk: Når den vejrafhængige kontrolpunkt-tilstand er aktiv, kan de faste tidsplaner fortsat vælges, men de har IKKE nogen effekt. Udgangsvandtemperaturen styres derefter IKKE af indstillingen [2.30] Opvarmning af afgangsvandtemp..	

[2.32] Planlagt WD LWT-skift for køling

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun hvis: ▪ [1.12]=Afgangsvand, og ▪ [2.7]=Vejrafhængig. Aktiveringsskærm for [2.19] Tidsplan for køling af afgangsvandskift (se "[2.19] Tidsplan for køling af afgangsvandskift" [▶ 89]). Aktiverer/deaktiverer et temperaturskift på det vejrafhængige mål for udgangsvandtemperatur under kølingsdrift i den ekstra zone.
▪ TIL (aktiveret) ▪ FRA (deaktiveret) Bemærk: Når den vejrafhængige kontrolpunkt-tilstand er aktiv, kan de faste tidsplaner fortsat vælges, men de har IKKE nogen effekt. Udgangsvandtemperaturen styres derefter IKKE af indstillingen [2.36] Køling af afgangsvandtemp..	

[2.33] Afkølingstildeling

⚙️[147]	Tillader/afviser køling i den ekstra zone.
▪ 0: Nej (ikke tilladt): Køleanmodningen for den ekstra zone vil blive ignoreret. - Hvis der er tilsluttet en spærreventil til den ekstra zone, vil den lukke. - Hvis der er tilsluttet en ekstern pumpe til den ekstra zone, vil den blive slukket under kølingsdrift og forhindre, at der kommer koldt vand ind i den ekstra zone. ▪ 1: Ja (tilladt): Køleanmodningen for den ekstra zone påvirkes IKKE. - Hvis der er tilsluttet en spærreventil til den ekstra zone, vil den forblive åben. - Hvis der er tilsluttet en ekstern pumpe til den ekstra zone, vil den forblive i drift under kølingsdrift.	

Yderligere oplysninger kan findes i "[1.16] Afkølingstildeling" [▶ 73].

[2.34] ANVENDES IKKE

[2.35] ANVENDES IKKE

[2.36] **Køling af afgangsvandtemp.**

⚙️[N/A]	Kontrolpunkt for den ønskede udgangsvandtemperatur under rumkøling af den ekstra zone. Bemærk: I tilfælde af vejrafhængig tilstand styres LWT ikke af denne indstilling.
[063]°C~[062]°C	

[3] Rumopvarmning/-køling

I dette kapitel

[3.1] Driftsområde	94
[3.2] Driftstilstand	94
[3.3] IKKE BRUGT	96
[3.4] Antifrost	96
[3.5] Tidsplan for driftstilstand	96
[3.6] Ekstra zone	96
[3.7] Maks. opvarmning overskridelse LWT	97
[3.8] Gennemsnitstid	98
[3.9] Maks. køling underskridelse LWT	98
[3.10] IKKE BRUGT	98
[3.11] Kontrolpunkt for underkøling	98
[3.12] Kontrolpunkt for overopvarmning	99
[3.13] Bizonesæt	99
[3.14] Rumtermostat til stede	101
[3.15] Varmepumpe minimum til tiden	101

[3.1] Driftsområde

⚙️[N/A]	Definerer den gennemsnitlige udendørstemperatur, over/under hvilken drift af enheden til rumopvarmning/-køling er forbudt. Disse indstillinger bruges også til automatisk skift mellem køling/opvarmning.
▪ Rumopvarmning: Når den gennemsnitlige udendørstemperatur stiger til over denne værdi, slukkes der for rumopvarmningen. 14~35°C ▪ Rumkøling: Når den gennemsnitlige udendørstemperatur falder til under denne værdi, slukkes der for rumkøling. 10~35°C ▪ Bekræft med ✓ -knappen.	

[3.2] Driftstilstand

⚙️[N/A]	Indstiller rumdriftstilstanden.
▪ Opvarm. ▪ Køling ▪ Automatisk Se nedenfor, hvordan du bruger disse indstillinger.	

Om rumdriftstilstande

Din enhed er en opvarmnings-/kølemodel, og den kan både opvarme og nedkøle et rum. Du skal fortælle systemet, hvilken driftstilstand, der skal anvendes. Der er to muligheder for at gøre det:

Hvis	Så
Mulighed 1: I tilfælde af: - Der er kun én zone (hovedzone) - Og hovedzonen styres af en ekstern rumtermostat - Og individuelle anmodninger om opvarmning/køling sendes til enheden på en af følgende måder: - Via hardware (eksterne rumtermostater med dobbelkontakt). - Via ekstern kommunikationsindgang, såsom Modbus eller Cloud.	Driftstilstanden bestemmes af den eksterne rumtermostat
Mulighed 2: I andre tilfælde end mulighed 1	Driftstilstand afgøres af indstillinger [3.2], [3.5] (og [3.1])

Sådan kontrolleres det, hvilken rumdriftstilstand der anvendes for øjeblikket

Rumdriftstilstanden vises på startskærmen:

- Når enheden er i opvarmningstilstand, vises ikonet ☀.
- Når enheden er i kølingstilstand, vises ikonet ❄.


Statusindikatoren viser, om enheden er i drift i øjeblikket:

- Når enheden ikke er i drift, giver statusindikatoren et blåt, pulserende lys med et interval på ca. 5 sekunder.
- Mens enheden er i drift, lyser statusindikatoren konstant blåt.

Sådan indstilles rumdriftstilstanden

Brug indstillingerne [3.2], [3.5] (og [3.1]):

1	Gå til [3.2]: Rumopvarmning/-køling > Driftstilstand. Bemærk: Tryk på bjælken Områder på startskærmen for at få hurtig adgang til skærmen, hvor Driftstilstand kan vælges.
2	Vælg en af følgende muligheder: Opvarm.: Resultat: Driftstilstanden er permanent opvarmning. Proceduren er færdig. Køling: Resultat: Driftstilstanden er permanent køling. Proceduren er færdig. Automatisk: Resultat: Driftstilstanden afhænger af en månedspan. Gå til næste trin.
3	Gå til [3.5]: Rumopvarmning/-køling > Tidsplan for driftstilstand.
4	Vælg en måned.
5	Vælg en af følgende muligheder for hver måned: - Opvarm. - Køling - Automatisk

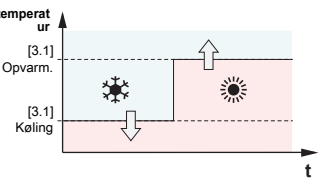5a	Opvarm.: Brug denne i den kolde årstid (f.eks. oktober, november, december, januar, februar og marts). Resultat: I den valgte måned er det kun muligt at opvarme.
5b	Køling: Brug denne i den varme årstid (f.eks. juni, juli og august). Resultat: I den valgte måned er det kun muligt at køle.
5c	Automatisk: Brug denne mellem den kolde og den varme årstid (f.eks. april, maj og september). Resultat: I den valgte måned skifter enheden automatisk mellem opvarmning og køling. Skiftet afhænger af: ▪ Udetemperaturen ▪ Kontrolpunkterne er defineret i [3.1] Driftsområde. Forskellen mellem de to kontrolpunkter bruges som en hysteres for at undgå hyppige skift.  Bemærk: Hvis skiftet sker for ofte på grund af direkte sollys på udendørsenheden, kan den eksterne udendørssensor (EKRSCA1) installeres for at forbedre systemets opførsel.
6	Bekræft ændringerne.

[3.3] IKKE BRUGT

[3.4] Antifrost

⚙️[N/A]	Aktiverer/deaktiverer rumfrostsikringsfunktionen.
▪ FRA (deaktiveret) ▪ TIL (aktiveret)	

Yderligere oplysninger kan findes i " [1.22] [Antifrost](#) " [▶ 75].

[3.5] Tidsplan for driftstilstand

Se " [3.2] [Driftstilstand](#) " [▶ 94].

[3.6] Ekstra zone

⚙️[155]	Skal matche dit systemlayout. Angiver, om der er en ekstra zone til stede.
▪ 0: FRA (ikke til stede). Der er kun én temperaturzone for udgangsvandtemperatur. ▪ 1: TIL (til stede). Der er to temperaturzoner for udgangsvandtemperatur. Ved opvarmning består hovedafgangsvandtemperaturzonen af varmeemitterne med den laveste temperatur og en blandestation for at opnå den ønskede afgangsvandtemperatur.	

**INFORMATION**

Blandestation. Hvis dit systemlayout indeholder 2 LWT-zoner, kan du installere en blandestation foran LWT-hovedzonen. Andre anvendelser med dobbeltzone med spærreventiler er dog også mulige. Du kan finde flere oplysninger i applikationsretningslinjerne i installationsvejledningen.

**BEMÆRK**

Hvis systemet IKKE konfigureres på følgende måde, kan det forårsage skader på varme-emitterne. Hvis der er 2 zoner, er det ved opvarmning vigtigt, at:

- zonen med den laveste vandtemperatur er konfigureret som hovedzonen, og
- zonen med den højeste vandtemperatur er konfigureret som den ekstra zone.

**BEMÆRK**

Hvis der er 2 zoner og emitter-typerne er konfigureret forkert, kan vand med høj temperatur blive ledt mod en lavtemperatur-emitter (gulvopvarmning). For at undgå dette:

- Installer en aquastat/termostatisk ventil for at undgå for høje temperaturer mod en lavtemperatur-emitter.
- Husk at indstille emitter-typen for hovedzonen og for ekstrazonen korrekt i overensstemmelse med den tilsluttede emitter.

[3.7] Maks. opvarmning overskridelse LWT

⚙️[017] / [018]	Begrænsning: Denne funktion kan kun anvendes i varmetilstand. Denne funktion definerer, hvor meget vandtemperaturen må stige over den ønskede udgangsvandtemperatur, før kompressoren stopper. En højere værdi vil føre til færre start og stop af varmepumpen, men kan også føre til mindre komfort. Det modsatte gælder, hvis der vælges en lavere værdi. Kompressoren starter op igen, når afgangsvandtemperaturen falder til under den ønskede udgangsvandtemperatur. Bemærk: Valget i [3.7] afhænger af den valgte emittertype (se nedenfor).
⚙️[017]	Bruges til at beregne den maksimale overskridelsestemperatur på udgangsvandtemperaturen under rumopvarmning for Gulvvarme. ▪ 1~7°C
⚙️[018]	Bruges til at beregne den maksimale overskridelsestemperatur på udgangsvandtemperaturen under rumopvarmning for radiatorer eller varmepumpekonvektorer. ▪ 1~10°C

[3.8] Gennemsnitstid

⚙️[007]	Udendørstemperaturen tages som et gennemsnit for det valgte tidsrum. Den gennemsnitlige tid korrigerer indvirkningen af variationer for den omgivende temperatur. Den gennemsnitlige udendørstemperatur vil blive brugt af følgende funktioner: ▪ vejrafhængig kurve, ▪ Driftsområde baseret på udendørstemperaturen, ▪ under skift, hvis driftstilstandene Planlagt og Automatisk er aktive, ▪ Stigning omkring 0°C.
	▪ 0: Intet gennemsnit ▪ 1: 12 timer ▪ 2: 24 timer ▪ 3: 48 timer ▪ 4: 72 timer

[3.9] Maks. køling underskridelse LWT

⚙️[004]	Begrænsning: Denne funktion kan kun anvendes i køletilstand. Denne funktion definerer, hvor meget vandtemperaturen må falde under den ønskede udgangsvandtemperatur, før kompressoren stopper. Kompressoren starter op igen, når afgangsvandtemperaturen stiger til over den ønskede udgangsvandtemperatur.
	0~10°C

[3.10] IKKE BRUGT

[3.11] Kontrolpunkt for underkøling

⚙️[014]	Denne grænse forhindrer for lave vandtemperaturer i at komme ind i emitter-systemet. Når denne grænse er nået, slukkes varmepumpen og pumpen, og der kan ikke længere komme koldt vand ind i emitter-kredsen. Se "INFORMATITIL" nedenfor.
	3~35°C

**INFORMATION**

Den mindste afgangsvandtemperatur bestemmes ud fra indstillingen [3.11] **Kontrolpunkt for underkøling**. Denne grænse definerer minimumsafgangsvandet i **systemet**. Afhængigt af værdien af denne indstilling øges minimums-LWT-kontrolpunktet også med 4°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

Den mindste afgangsvandtemperatur i **hovedzonen** bestemmes kun ud fra indstillingen [1.20] **Underkøling af vandkreds**, hvis [3.13.5] **Bizonesæt installeret** er aktiveret. Denne grænse definerer minimumsafgangsvandet i **hovedzonen**. Afhængigt af værdien af denne indstilling øges minimums-LWT-kontrolpunktet også med 4°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

[3.12] Kontrolpunkt for overopvarmning

⚙️[015]	Denne grænse forhindrer for høje vandtemperaturer i at komme ind i emitter-systemet. Når denne grænse er nået, slukkes varmekilderne og pumpen, og der kan ikke længere komme varmt vand ind i emitter-kredsen. Se "INFORMATITIL" nedenfor.
20~80°C	

**INFORMATION**

Den maksimale afgangsvandtemperatur bestemmes ud fra indstillingen [3.12] **Kontrolpunkt for overopvarmning**. Denne grænse definerer det maksimale afgangsvand **i systemet**. Afhængigt af værdien af denne indstilling reduceres det maksimale LWT-kontrolpunkt også med 5°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

Den maksimale afgangsvandtemperatur **i hovedzonen** bestemmes kun ud fra indstillingen [1.19] **Overopvarmning af vandkreds**, hvis [3.13.5] **Bizonesæt installeret** er aktiveret. Denne grænse definerer det maksimale afgangsvand **i hovedzonen**. Afhængigt af værdien af denne indstilling reduceres det maksimale LWT-kontrolpunkt også med 5°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

[3.13] Bizonesæt


For flere detaljer om korrekt valg af indstilling henvises til kapitlet om retningslinjer for anvendelse i installatørvejledningen.

Ud over indstillingerne nedenfor skal du også sørge for at indstille [3.6] **Ekstra zone** = TIL (til stede), når der er installeret et bizonesæt.



[3.13.1] Bizone systemtype

⚙️[008]	Skal matche dit systemlayout. Angiver, hvilken type bizone-system der er installeret.
---------	---

▪ 0: Ikke afkoblet

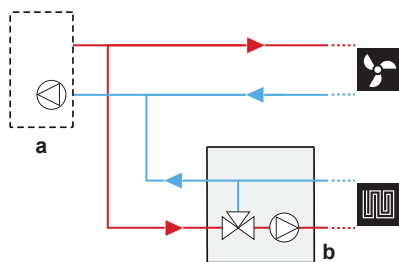

▪ 1: Afkoblet. Dette layout kan laves med eller uden direkte pumpe.

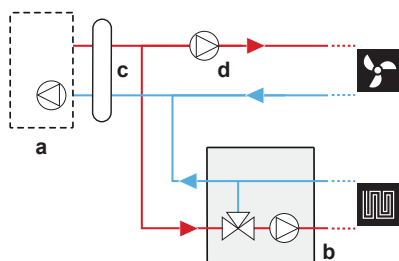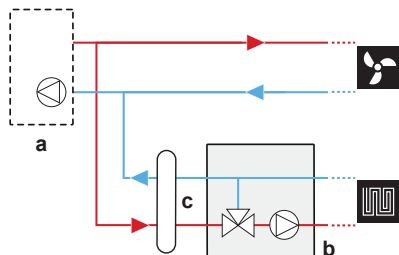

a: Indendørsenhed; b: Blandestation; c: Hydraulisk udskiller; d: Direkte pumpe

[3.13.2] Ekstrazone pumpe fast PWM

⚙️[097] Fast pumpehastighed for ekstra (direkte) zone.

- Hvis indstillet via brødkrumme: 0~100%
- Hvis indstillet via feltkode: 0~1 (trin: 0,01)

[3.13.3] Hovedzone pumpe fast PWM

⚙️[096] Fast pumpehastighed for hovedzonen (blandet zone).

- Hvis indstillet via brødkrumme: 0~100%
- Hvis indstillet via feltkode: 0~1 (trin: 0,01)

[3.13.4] Blandeventil drejetid

⚙️[176] Tid i sekunder for blandeventilen til at dreje fra den ene side til den anden.

Hvis der er monteret en blandeventil fra tredjepart sammen med styreenhed EKMIPKPOA, skal ventilens drejetid indstilles tilsvarende.

20~300 sekunder



BEMÆRK

Denne funktionalitet er IKKE tilgængelig i tidlige versioner af brugergrænsefladesoftwaren.

[3.13.5] Bizonesæt installeret

⚙️[099]	Skal matche dit systemlayout. Angiver, om der er installeret et blandesæt i hydrauliksystemet.
▪ 0: FRA (ikke installeret) ▪ 1: TIL (installeret) Bemærkning: Når du tilslutter og gentilslutter blandesættet, kan det være nødvendigt at nulstille strømmen, hvis bizonesættet ikke registreres automatisk.	

[3.14] Rumtermostat til stede

Dette er den samme indstilling som " [\[1.31\] Daikin rumtermostat](#) " [▶ 79](#)].

[3.15] Varmepumpe minimum til tiden

⚙️[016]	Minimumstid, hvor varmepumpen holdes tændt, efter at driften er startet, undtagen når grænserne for udgangsvand overskrides drastisk^(a). Denne minimumstid bruges, når der startes op i rumopvarmning/-køling eller tankopvarmning. Når man modtager en anmodning om at betjene varmepumpen, er der en indledende vurderingsperiode på 4 minutter for at evaluere forholdene. Hvis vurderingen fastslår, at varmepumpen skal køre, vil den køre i en minimumstid defineret af denne indstilling, også selv om anmodningen falder. Hvis der er installeret et system som f.eks. Daikin Home Controls-systemet, som kan lukke emitterne via ventiler, skal den minimumstid, der defineres af denne indstilling, være i overensstemmelse med ventilernes åbningstid for at forhindre, at varmepumpen tænder og slukker i tide og utide.
480~1800 sekunder (8~30 minutter)	

^(a) For mere information om rumopvarmning/-køling, se " [\[3.7\] Maks. opvarmning overskridelse LWT](#) " [▶ 97](#)] og " [\[3.9\] Maks. køling underskridelse LWT](#) " [▶ 98](#)]. Ved tankopvarmning afhænger overskridelsen af en intern grænse.

[4] Varmt brugsvand

I dette kapitel

[4.1] Enkelt opvarmning.....	102
[4.2] IKKE BRUGT.....	102
[4.3] Manuelt kontrolpunkt.....	102
[4.4] Effektfuld driftskontrolpunkt.....	103
[4.5] Kontrolpunkt for genopvarmning.....	103
[4.6] Enkelt opvarmningstidsplan.....	103
[4.7] Opvarmningstilstand.....	103
[4.8] IKKE BRUGT.....	105
[4.9] Ryd desinfektionsfejlfunktion.....	105
[4.10] Desinfektion / [4.18] Desinfektion aktivere.....	105
[4.11] Driftsområde.....	107
[4.12] Hysterese.....	108
[4.13] VBV-pumpe.....	108
[4.14] Hjelpevarmer.....	109
[4.15] IKKE BRUGT.....	110
[4.16] Overtagelse af ekstra kilde under SH/C.....	110
[4.17] Ekstra kilde-DHW altid på anmodning.....	110
[4.18] Desinfektion aktivere.....	110
[4.19] Udløsningstærskel for genopvarmning.....	111
[4.20] IKKE BRUGT.....	111
[4.21] IKKE BRUGT.....	111
[4.22] IKKE BRUGT.....	111
[4.23] Forskydning kontrolpunkt for HV.....	111
[4.24] Aktivér genopvarmningsplan.....	111
[4.25] Genopvarmningsplan.....	111
[4.26] VBV pumpetidsplan.....	112

[4.1] Enkelt opvarmning

⚙️[N/A]	Enkelt opvarmning
	▪ Manuel: Tanken varmes op ved hjælp af varmepumpen (mere effektiv) til kontrolpunktet for temperatur på [4.3] Manuelt kontrolpunkt. ▪ Effektfuld drift: Tanken opvarmes ved hjælp af ekstravarmeren eller hjelpevarmeren til kontrolpunktet for temperatur på [4.4] Effektfuldt driftskontrolpunkt.

Bemærk: Denne skærm kan åbnes fra startskærmen ved at trykke på bjælken **Varmt brugsvand**.

[4.2] IKKE BRUGT

[4.3] Manuelt kontrolpunkt

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [4.1] = Manuel . Kontrolpunkt for tanktemperatur i Manuel tilstand. Se " 2.4 Kontrolpunktskærm " [▶ 12]. Tryk på knappen Start for at aktivere opvarmningsprocessen. Bemærk: For at stoppe en igangværende opvarmningsproces skal du trykke på bjælken Varmt brugsvand på startskærmen og trykke på knappen  .
---------	--

[4.4] Effektfuldt driftskontrolpunkt

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [4.1] = Effektfuld drift. Kontrolpunkt for tanktemperatur i Effektfuld drift tilstand. Se "2.4 Kontrolpunktskærm" [▶ 12]. Tryk på knappen Start for at aktivere opvarmningsprocessen. Bemærk: For at stoppe en igangværende opvarmningsproces skal du trykke på bjælken Varmt brugsvand på startskærmen og trykke på knappen ⏻.
---------	--

[4.5] Kontrolpunkt for genopvarmning

⚙️[N/A]	I tilstandene Genopvarmning og Tidsplan og genopvarmning varmer varmtvandstanken kontinuerligt op til denne temperatur. Opvarmningen af varmtvandstanken styres af to udløssere: ▪ [4.12] Hysteres ▪ [4.19] Udløsningstærskel for genopvarmning
	For mere information, se "4.7 Opvarmningstilstand" [▶ 103], "6.2 Genopvarmningstilstand" [▶ 32] og "6.3 Tidsplan og genopvarmningstilstand" [▶ 35].

[4.6] Enkelt opvarmningstidsplan

⚙️[N/A]	Tanken opvarmes i henhold til den planlagte tid og temperatur.
	Yderligere oplysninger kan findes i " 6.5 Enkelt opvarmning " [▶ 37].

[4.7] Opvarmningstilstand

⚙️[N/A]	Begrænsning: Denne indstilling gælder IKKE for ECH₂O-enheder. Definerer, hvordan varmt vand til boligen tilberedes. De tre forskellige måder varierer fra hinanden i forhold til, hvordan den ønskede tanktemperatur indstilles, og hvordan enheden reagerer på den. Yderligere oplysninger kan findes i "6 Styring af varmt vand til boligen" [▶ 32].
	▪ Genopvarmning Tanken kan KUN opvarmes ved opvarmningsdrift (fast eller planlagt^(a)). Brug følgende indstillinger: - [4.11] Driftsområde - [4.12] Hysteres (se "4.12 Hysteres" [▶ 108] og "4.19 Udløsningstærskel for genopvarmning" [▶ 111]) - [4.24] Aktivér genopvarmningsplan^(a) - I tilfælde af fast: [4.5] Kontrolpunkt for genopvarmning - I tilfælde af planlagt: [4.25] Genopvarmningsplan^(a) ▪ Tidsplan og genopvarmning^(b) Tanken opvarmes i henhold til en tidsplan, og mellem de planlagte opvarmningscyklusser er genopvarmningsoperation tilladt. Indstillingerne er de samme som for Genopvarmning og for Planlagt.

- **Planlagt^(b)**

Tanken kan KUN opvarmes i henhold til en tidsplan. Brug følgende indstillinger:

- **[4.6] Enkelt opvarmningstidsplan**

^(a) Gælder kun for ECH₂O-enheder.

^(b) Gælder IKKE for ECH₂O-enheder.

Relaterede indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
[4.11] Driftsområde ⚙️[153]	Du kan indstille den maksimalt tilladte tanktemperatur her. Dette er den maksimale temperatur, som brugere kan vælge for varmt vand til boligen. Denne indstilling kan bruges til at begrænse temperaturen ved de varme vandhaner.
[4.24] Aktivér genopvarmningsplan ^(a) ⚙️[N/A] (i tilfælde af Genopvarmning)	Kontrolpunktet for genopvarmning kan være: ▪ Fast (standard) ▪ Tidsplan Du kan skifte mellem de to her: ▪ FRA = Fast. Du kan nu indstille [4.5]. ▪ TIL = Planlagt. Du kan nu indstille [4.25].
[4.5] Kontrolpunkt for genopvarmning ⚙️[N/A] (i tilfælde af fast kontrolpunkt for genopvarmning og i tilfælde af Genopvarmning eller Tidsplan og genopvarmning)	Du kan indstille det faste genopvarmningskontrolpunkt her. ▪ 20~[4.11]°C
[4.25] Genopvarmningsplan ^(a) ⚙️[N/A] (i tilfælde af planlagt kontrolpunkt for genopvarmning og i tilfælde af [4.24]=TIL)	Du kan programmere genopvarmningsplanen her.
[4.12] Hysteres ⚙️[N/A] (i tilfælde af Genopvarmning eller Tidsplan og genopvarmning)	Du kan indstille genopvarmningshysteresen her. Når tanktemperaturen falder til under genopvarmningstemperaturen minus genopvarmnings-hysteresetemperatur, opvarmes tanken til genopvarmningstemperaturen. ▪ 1~40°C
[4.6] Enkelt opvarmningstidsplan ⚙️[N/A] (i tilfælde af Planlagt eller Tidsplan og genopvarmning)	Du kan programmere og aktivere en tankplan her.

^(a) Gælder kun for ECH₂O-enheder.



INFORMATION

Begræns den maksimale varmtvandstemperatur i henhold til den gældende lovgivning.



INFORMATION

Risiko for kapacitetsmangel i forbindelse med rumopvarmning for varmtvandstank til boligen uden intern hjælpevarmer: Ved hyppig anvendelse af varmt vand til boligen vil der forekomme hyppige og langvarige afbrydelser af rumopvarmning/køling, hvis følgende vælges **Driftstilstand = Genopvarmning** (Kun genopvarmning er tilladt for tanken).

[4.8] IKKE BRUGT

[4.9] Ryd desinfektionsfejlfunktion



FORSIGTIG

Desinfektionsfejlen AH slettes automatisk efter en vellykket desinfektion, men du kan også slette den manuelt via [4.9] Ryd desinfektionsfejlfunction.

Vær opmærksom på, at desinfektionsfunktionen kun vil blive gentaget ved den næste planlagte desinfektionsblok!


[4.10] Desinfektion / [4.18] Desinfektion aktivere

Ved desinfektion desinficeres varmtvandstanken til boligen gennem periodisk opvarmning af vandet til boligen til en specifik temperatur.



FORSIGTIG

Indstillingerne for desinfektionsfunktionen SKAL konfigureres af installatøren i henhold til gældende lovgivning.

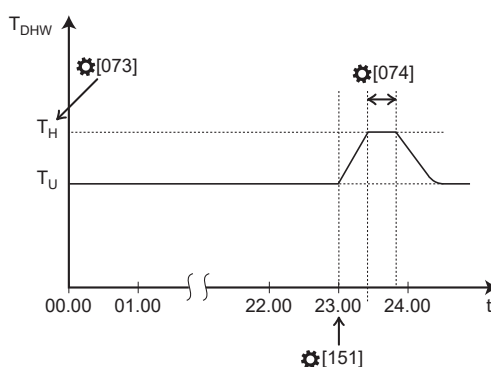

T_{DHW} Temperatur for varmt vand til boligen
 T_U Brugerdefineret kontrolpunkt for temperatur
 T_H Højt kontrolpunkt for temperatur [073]
 t Tid

[4.18] Desinfektion aktivere

[072]	Aktiverer/deaktiverer desinfektionsfunktionen.
0: FRA: Deaktiveret 1: TIL: Aktiveret	

[4.10] Desinfektion > Detaljer > Driftsdag

⚙[150]/ [152]	Definerer, hvilken dag desinfektionsfunktionen kører.	
⚙[150]	⚙[152]	Driftsdag
Ikke relevant	1	Hver dag
1	0	Mandag
2	0	Tirsdag
3	0	Onsdag
4	0	Torsdag
5	0	Fredag
6	0	Lørdag
7	0	Søndag

[4.10] Desinfektion > Detaljer > Starttid

⚙[151]	Definerer, hvornår desinfektionsfunktionen begynder at køre.
▪ Hvis indstillet via brødkrumme [4.10] Desinfektion > Detaljer > Starttid: Indstil tiden i området 00:00~23:59 ▪ Hvis indstillet via feltindstilling ⚙[151]: Indstil tiden som antallet af minutter regnet fra 00:00. Eksempel: Hvis du vil starte kl. 01:00, skal du indstille ⚙[151]=60.	

[4.10] Desinfektion > Detaljer > Varighed

⚙[074]	Definerer, hvor længe desinfektionsfunktionen kører ved måltemperaturen.
▪ For vægmonterede enheder: 5~60 minutter ▪ For gulvstående enheder og ECH₂O-enheder: 40~60 minutter	

[4.10] Desinfektion > Kontrolpunkt > Indstil temperatur til...

⚙[073]	Definerer, ved hvilken temperatur desinfektionsfunktionen kører.
▪ For vægmonterede enheder: 55°C~[4.11] ▪ For gulvstående enheder og ECH₂O-enheder: 60°C~[4.11]	

**ADVARSEL**

Vær opmærksom på, at temperaturen på varmt vand til boligen ved varmtvandshanen vil være lig med den værdi, der er valgt i feltindstillingen ⚙[073] efter en desinfektion.

Hvis den høje temperatur på varmt vand til boligen udgør en potentiel risiko for, at personer kan komme til skade, skal der installeres en blandeventil (medfølger ikke) ved varmtvandsudtaget på varmtvandstanken til boligen. Denne blandeventil skal sikre, at varmtvandstemperaturen ved varmtvandshanen aldrig overstiger en indstillet maksimalværdi. Denne maksimalt tilladte varmtvandstemperatur skal vælges i henhold til gældende lovgivning.

**FORSIGTIG**

Sørg for, at desinfektionsfunktionens starttidspunkt med defineret varighed IKKE afbrydes af et eventuelt behov for varmt brugsvand.

**BEMÆRK**

Desinfektionstilstand. Selvom du slår tankopvarmningsdrift FRA, forbliver desinfektionstilstand aktiv (hvis den er aktiveret).

**INFORMATION**

I tilfælde af fejlkode AH, hvor desinfektion ikke er blevet afbrudt på grund af aftapning af varmt vand til boligen, anbefales følgende foranstaltninger:

- Når tilstanden **Genopvarmning** eller **Planlagt genopvarmning** er valgt, anbefales det at programmere desinfektion til at starte mindst 4 timer efter den sidste forventede større aftapning af varmt vand. Denne opstart kan indstilles under installatørindstillinger (desinfektion).
- Når tilstanden **Planlagt** er valgt, anbefales det at programmere en planlagt handling 3 timer før start af desinfektionsfunktionen for at forvarme tanken.

**INFORMATION**

Opvarmning under desinfektion genstartes, når tankens temperatur falder til 1°C under desinfektionskontrolpunktet. Varigheden nulstilles, når tankens temperatur falder til 5°C under kontrolpunktet for desinfektion.

**FORSIGTIG**

Desinfektionsfejlen AH slettes automatisk efter en vellykket desinfektion, men du kan også slette den manuelt via [4.9] **Ryd desinfektionsfejl** funktion.

Vær opmærksom på, at desinfektionsfunktionen kun vil blive gentaget ved den næste planlagte desinfektionsblok!

[4.11] Driftsområde

Se også "[\[4.7\] Opvarmningstilstand](#)" [▶ 103].



[153]

Du kan indstille den maksimalt tilladte tanktemperatur her. Dette er den maksimale temperatur, som brugere kan vælge for varmt vand til boligen. Denne indstilling kan bruges til at begrænse temperaturen ved de varme vandhaner.

Maksimal temperatur for tanken i tilfælde af gulvstående enheder:

65°C

Maksimal temperatur for tanken i tilfælde af ECH₂O-enheder:

75°C

Maksimal temperatur for tanken i tilfælde af vægmonterede enheder:

- **EKHWS/E 1501** (EKHWS/E 150 l)
Tank med hjælpevarmer installeret på siden af tanken med et volumen på 150 l. Maksimal temperatur 60°C.
- **EKHWS/E 1801** (EKHWS/E 180 l)
Tank med hjælpevarmer installeret på siden af tanken med et volumen på 180 l. Maksimal temperatur 60°C.
- **EKHWS/E 2001** (EKHWS/E 200 l)
Tank med hjælpevarmer installeret på siden af tanken med et volumen på 200 l. Maksimal temperatur 75°C.
- **EKHWS/E 2501** (EKHWS/E 250 l)
Tank med hjælpevarmer installeret på siden af tanken med et volumen på 250 l. Maksimal temperatur 75°C.
- **EKHWS/E 3001** (EKHWS/E 300 l)
Tank med hjælpevarmer installeret på siden af tanken med et volumen på 300 l. Maksimal temperatur 75°C.
- **EKHWP/HYC med BSH** (EKHWP/HYC med hjælpevarmer)
Tank med valgfri hjælpevarmer installeret øverst. Maksimal temperatur 80°C.
- **Tredjepart, lille spole**
Tredjepartstank med en kreds, der er større end 1,05 m². Maksimal temperatur 60°C.
- **Tredjepart, stor spole**
Tredjepartstank med en kreds, der er større end 1,80 m². Maksimal temperatur 75°C.

Maksimal temperatur for tanken i tilfælde af *SU*-enheder (dvs. britiske modeller):

60°C

[4.12] Hysteresese

⚙️[N/A]

Denne udløser kompenserer for naturlige varmetab og periodisk brug af varmt vand. Systemet overvåger løbende varmetabet, og når tankens temperatur falder til under "[4,5] **Kontrolpunkt for genopvarmning** – [4,12] **Hysteresese**", begynder det at bestemme, hvornår genopvarmning er nødvendig.

Denne udløser sikrer, at systemet opretholder tilstrækkelig tilgængelighed af varmt vand, før temperaturen falder for lavt til brugernes behov.

Se "[6.2 Genopvarmning-tilstand](#)" [▶ 32] og "[6.3 Tidsplan og genopvarmning-tilstand](#)" [▶ 35] for flere oplysninger.

[4.13] VBV-pumpe

⚙️[149]

Skal passe til dit system. Hvis du har installeret en vandpumpe til øjeblikkeligt varmt vand og/eller desinfektion, skal du angive dens funktionalitet her.

Bemærk: Varmtvandspumpen er en **IO på stedet**-forbindelse: [13] **IO på stedet** (VBV-pumpe).

- 0: **Ingen:** Varmtvandspumpe ikke installeret.
- 1: **Hurtigt varmt vand:** Vandpumpe installeret til øjeblikkeligt varmt vand, når der tappes vand. Brugeren indstiller tidsfaktoren for drift af varmtvandspumpen til bolig ved hjælp af tidsplanen. Denne pumpe kan styres med brugergrænsefladen. Se "[4.26] VBV pumpetidsplan" [▶ 112].
- 2: **Desinfektion:** Varmtvandspumpe installeret til desinfektion. Den kører, når desinfektionsfunktionen for varmtvandstanken til boligen kører. Der kræves ikke yderligere indstillinger.
- 3: **Begge:** Kombination af **Hurtigt varmt vand** og **Desinfektion**. Se "[4.26] VBV pumpetidsplan" [▶ 112].

[4.14] Hjælpevarmer

Begrænsning: Gælder kun for vægmonterede enheder med varmtvandstank med hjælpevarmer.

[4.14.1] Kapacitet for hjælpevarmer

⚙️[173]	Gælder kun varmtvandstank til boligen med en intern hjælpevarmer. Kapaciteten for hjælpevarmeren ved mærkespænding. Kapaciteten for hjælpevarmeren skal indstilles, for at energimålingen og/eller funktionen til styring af strømforbruget kan fungere ordentligt. Ved måling af modstandsværdien for hjælpevarmeren kan du indstille den nøjagtige varmekapacitet, og dette giver mere nøjagtige energidata.
1~4 kW	

[4.14.2] IKKE BRUGT

[4.14.3] Forsinkelsestimer for ekstravarmer

⚙️[070]	Forsinkelsestimer til aktivering af den ekstra varmekilde, når varmepumpen er hovedkilden under tankopvarmningsdrift. Forsinkelsestimeren bruges til at sikre, at varmepumpen får tid nok til at varme tanken op. Den ekstra varmekilde aktiveres, når [4.17] Ekstra kilde-DHW altid på anmodning = TIL. Ved at tilpasse forsinkelsestiden for hjælpevarmeren i forhold til den maksimale kørselstid kan du finde en optimal balance mellem energieffektiviteten og opvarmningstiden. Hvis hjælpevarmerens forsinkelsestid er sat for højt, kan det vare et stykke tid, før det varme vand til boligen når den definerede temperatur. Bemærk: Forsinkelsestimeren tages ikke i betragtning (dvs. den ekstra varmekilde vil straks hjælpe) i tilfælde af: ▪ En stærk anmodning ▪ Prioriteret rumopvarmning
0~5700 sekunder	

[4.14.4] DHW BSH overskridelsestemperatur

Samme som [4.23]. Se "[4.23] Forskydning kontrolpunkt for HV" [▶ 111].

[4.15] IKKE BRUGT

[4.16] Overtagelse af ekstra kilde under SH/C

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun for vægmonterede enheder med en tank med enkelt termomodstand eller i tilfælde af [5.32] Tank-kedel til stede = Til. Slår TIL/FRA, om en ekstra varmekilde må opvarme tanken, når varmepumpen kører med rumopvarmning/-køling. - I tilfælde af ECH₂O-enheder, og der er valgt en tankkedel: Ekstra varmekilde = tankkedel - I tilfælde af vægmonterede enheder: Ekstra varmekilde = hjælpevarmer Bemærk: Hvis denne indstilling slås til, resulterer det i ekstra strømforbrug.
- FRA - TIL	

[4.17] Ekstra kilde-DHW altid på anmodning

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun for vægmonterede enheder med en tank med enkelt termomodstand eller i tilfælde af [5.32] Tank-kedel til stede = Til. Slår TIL/FRA, om en ekstra varmekilde straks må hjælpe varmepumpen under opvarmningsdrift af tanken. - I tilfælde af ECH₂O-enheder, og der er valgt en tankkedel: Ekstra varmekilde = tankkedel - I tilfælde af vægmonterede enheder: Ekstra varmekilde = hjælpevarmer Bemærk: Hvis denne indstilling slås til, resulterer det i ekstra strømforbrug.
- FRA - TIL	

[4.18] Desinfektion aktivere

Se "[\[4.10\] Desinfektion](#) / [\[4.18\] Desinfektion aktivere](#)" [▶ 105].

[4.19] Udløsningstærskel for genopvarmning

⚙️[N/A]	Definerer genopvarmningsudløsertemperaturen på varmtvandstanken til boligen for at sikre, at der er tilstrækkelig energi i tanken. Denne indstilling er optimeret til tilstrækkelig komfort. Gælder kun for varmtvandsforbrug (hurtigt fald i temperaturen). Tanken varmer op, når temperaturen falder til under en foruddefineret værdi. Tærsklen er indstillet med tilstrækkelig reservekapacitet til at forhindre en øjeblikkelig mangel på varmt vand til slutbrugeren. Det sikrer, at systemet opretholder en pålidelig forsyning, samtidig med at man undgår unødvendige genopvarmningscyklusser. Bemærk: Kun tilgængelig i Avancerede indstillinger-tilstand. Bemærk: Sørg altid for at bruge en værdi, der er lavere end [4.5] Kontrolpunkt for genopvarmning.
▪ 10~85°C	

Se "[6.2 Genopvarmning-tilstand](#)" [▶ 32] og "[6.3 Tidsplan og genopvarmning-tilstand](#)" [▶ 35] for flere oplysninger.

[4.20] IKKE BRUGT

[4.21] IKKE BRUGT

[4.22] IKKE BRUGT

[4.23] Forskydning kontrolpunkt for HV

⚙️[064]	Begrænsning: Gælder kun for vægmonterede enheder med hjælpevarmer. Korrektion af kontrolpunkt for den ønskede temperatur på varmt vand til boligen, der skal anvendes: ▪ Ved lav udendørstemperatur, når rumopvarmningsprioritet er aktiveret, ELLER ▪ Når enheden afbalancerer rumopvarmning/-køling og varmtvandsdrift, og [4.16] Overtagelse af ekstra kilde under SH/C = TIL. Det ændrede (højere) kontrolpunkt vil sikre, at den samlede varmekapacitet for vandet i tanken forbliver nogenlunde uændret via kompensation for den koldere temperatur på vandet i bunden af tanken (da varmevekslerspolen ikke er i drift) med et varmere lag foroven.
▪ 0~20°C	

[4.24] Aktivér genopvarmningsplan

Begrænsning: Gælder kun for ECH₂O-enheder.

Se "[\[4.7\] Opvarmningstilstand](#)" [▶ 103] og "[6.2 Genopvarmningstilstand](#)" [▶ 32] for flere oplysninger.

[4.25] Genopvarmningsplan

Begrænsning: Gælder kun for ECH₂O-enheder.

Se " [4.7] Opvarmningstilstand" [► 103] og "6.2 Genopvarmningstilstand" [► 32] for flere oplysninger.

[4.26] VBV pumpetidsplan

⚙️[N/A]	Tidsplan for, hvornår varmtvandspumpen tændes/slukkes, hvis varmtvandspumpen bruges til øjeblikkeligt varmt vand (se " [4.13] VBV-pumpe" [► 108]). Når pumpen TÆNDES, kører den og sikrer, at der straks er varmt vand tilgængeligt ved hanen. Spar på energien ved kun at TÆNDE for pumpen i de perioder af dagen, hvor der er behov for øjeblikkeligt varmt vand. Bemærk: Denne indstilling bruges, når [4.13] VBV-pumpe er indstillet til Hurtigt varmt vand eller Begge.
Foruddefinerede tidsplaner: 1 Aktivering: Ikke relevant. Mulige handlinger: ▪ Fra ▪ Til	

[5] Indstillinger

I dette kapitel

[5.1] Tvungen afrimning.....	113
[5.2] Lydløs drift.....	114
[5.3] Tid/dato.....	114
[5.4] Brødkrummer.....	114
[5.5] Ekstravarmer.....	115
[5.6] Kapacitetsmangel.....	116
[5.7] Oversigt brugsstedsindstillinger.....	117
[5.8] ANVENDES IKKE.....	117
[5.9] Placering og sprog.....	117
[5.10] Tidszone.....	117
[5.11] Nulstil blæserens driftstimer.....	117
[5.12] Tastatur-layout.....	118
[5.13] Avancerede indstillinger.....	118
[5.14] Bivalent.....	118
[5.15] IKKE BRUGT.....	122
[5.16] IKKE BRUGT.....	122
[5.17] Vis lysstyrke.....	122
[5.18] Systemgenstart.....	122
[5.19] IKKE BRUGT.....	122
[5.20] IKKE BRUGT.....	122
[5.21] IKKE BRUGT.....	122
[5.22] Ekstern omgivelsessensor offset.....	122
[5.23] Nødvalg.....	124
[5.24] Avanceret logniveau.....	124
[5.25] ANVENDES IKKE.....	125
[5.26] Vis inaktivitetstimer.....	125
[5.27] Ferie.....	125
[5.28] Afbalancering.....	125
[5.29] Kølemiddelgenvindingstilstand.....	127
[5.30] Nødbekræftelse.....	127
[5.31] Tankenergi for rumopvarmning under afrimning.....	128
[5.32] Tank-kedel til stede.....	128
[5.33] Tank-kedel dækker varmebehovet.....	129
[5.34] Maksimal kapacitet.....	129
[5.35] Pumpebegrænsningsservice.....	129
[5.36] Forhindring af at vandrøret fryser til.....	129
[5.37] Bivalent til stede.....	130
[5.38] Tank-support.....	130

[5.1] Tvungen afrimning

⚙️[N/A]	Start afrimningsdrift manuelt. Tvungen afrimning starter kun, hvis mindst følgende betingelser er opfyldt: ▪ Enheden er i opvarmningsdrift og har kørt i et par minutter ▪ Den omgivende udendørstemperatur er lav nok ▪ Temperaturen ved udendørsenhedens varmeveksler er lav nok
	Er du sikker på, du ønsker at køre en tvungen afrimning? ▪ Annuller: Med denne knap går du ud af menuen. Den afbryder IKKE en igangværende tvungen afrimning (dvs. når en tvungen afrimning er udløst via brugergrænsefladen, er det IKKE længere muligt at stoppe anmodningen). ▪ Bekræft


[5.2] Lydløs drift

⚙️[N/A]	[5.2] Lydløs drift ▪ Fra ▪ Manuel => [5.2.1] Støjsvag tilstand - Manuel ▪ Planlagt - Tidsplan => [5.2.2] Plan for støjsvag drift: Tidsplan for, hvornår enheden skal bruge hvilket niveau af støjsvag drift. - Begrænsninger => [5.2.8] Begrænsninger: [5.2.9] [5.2.10] [5.2.11] [5.2.12]: Begrænsninger konfigureret af installatøren baseret på lokale regler.
⚙️[138]	[5.2.9] AM Begrænset tid Start på dagen.
⚙️[136]	[5.2.10] AM Begrænset niveau Niveau brugt i løbet af dagen.
⚙️[139]	[5.2.11] PM Begrænset tid Start på natten.
⚙️[137]	[5.2.12] PM Begrænset niveau Niveau brugt i løbet af natten.
Yderligere oplysninger kan findes i " 9.2 Brug af støjsvag drift " [► 58].	

[5.3] Tid/dato

⚙️[N/A]	Definerer urindstillingerne på brugergrænsefladen.
	▪ Dato ▪ Urformat (24 timer eller AM/PM) ▪ Tid ▪ Sommertid (TIL/FRA)

[5.4] Brødkrummer

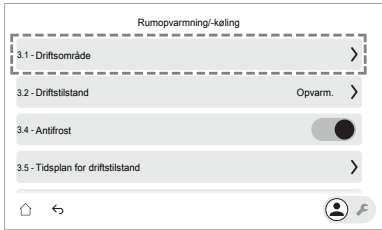⚙️[N/A]	Aktiverer/deaktiverer brødkrummerne. Brødkrummer hjælper med at finde, hvor du befinder dig i brugergrænsefladens menustruktur. Eksempel: [3.1]: 
	▪ FRA (deaktiveret): Dette er standardindstillingen for brugere og avancerede brugere. ▪ TIL (aktiveret)

[5.5] Ekstravarmer

[5.5] Ekstravarmer > Netkonfiguration

⚙️[083]	Skal matche dit systemlayout. Ekstravarmerens nettilslutningstype.
0: Enkeltfase 1: Trefaset 3x400V+N 2: Trefaset 3x230V	

[5.5] Ekstravarmer > Sikring >10A

⚙️[154]	Skal matche dit systemlayout. Overstrømssikring til ekstravarmeren i elskabet.
0: FRA (sikring ≤10 A) 1: TIL (sikring >10 A)	

[5.5] Ekstravarmer > Maksimal kapacitet

⚙️[092]	Definerer ekstravarmerens maksimale kapacitet. Bemærk: Under afrimning kan ekstravarmerens støtte gå op til den maksimale kapacitet, der er defineret her. Hvis det er nødvendigt, kan du begrænse denne værdi (men ikke lavere end 2 kW for at sikre pålidelig drift).
Den maksimale kapacitet, der foreslås af brugergrænsefladen, er baseret på den valgte gitterkonfiguration og, hvis relevant, sikringens størrelse. En installatør kan dog sænke den maksimale kapacitet for ekstravarmeren ved hjælp af rullelisten. Tabellerne nedenfor giver et overblik over de dynamiske maksimumsværdier for rullelisten.	

Maksimal kapacitet i tilfælde af gulvstående eller vægmonterede enheder

Netkonfiguration	Sikring >10A	Maksimal kapacitet	
		4V-modeller	9W-modeller
Enkeltfase	(gråtonet)	Begrænset til 4,5 kW ^(a)	Begrænset til 6 kW ^(a)
Trefaset 3x400V+N	FRA		Begrænset til 4 kW ^(a)
	TIL		Begrænset til 9 kW ^(a)
Trefaset 3x230V	(gråtonet)		Begrænset til 4 kW ^(a)

^(a) Men ikke lavere end 2 kW.Maksimal kapacitet i tilfælde af ECH₂O-enheder

Netkonfiguration	Sikring >10A	Maksimal kapacitet
Enkeltfase	(gråtonet) ^(a)	Begrænset til 6 kW ^(b)
Trefaset 3x400V+N	(gråtonet) ^{(a)(c)}	Begrænset til 9 kW ^(b)

^(a) Sikringsindstillingen kan ikke bruges (dvs. det er IKKE tilladt at installere sikringer <10A).^(b) Men ikke lavere end 2 kW.^(c) Denne funktion er IKKE gråtonet i tidlige versioner af brugergrænsefladesoftwaren.

[5.6] Kapacitetsmangel

**INFORMATION**

Ekstravarmerens logik bestemmer, om ekstravarmeren skal aktiveres, når varmepumpen oplever kapacitetsmangel. Systemet vil KUN aktivere ekstravarmeren, når:

- Kompressoren allerede kører ved dens maksimale kapacitet, og
- kontrolpunktet for afgangsvandtemperatur IKKE er nået, og
- den ønskede afgangsvandtemperatur ved emitteren IKKE nås hurtigt nok.

[5.6.1] Kapacitetsmangelindstilling

⚙️[N/A]	Definerer, om ekstravarmerdrift er tilladt, når varmepumpen oplever kapacitetsmangel.
▪ Aldrig:	Tillad aldrig ekstravarmerdrift, når varmepumpen oplever kapacitetsmangel.
▪ Altid:	Tillad altid ekstravarmerdrift, når varmepumpen oplever kapacitetsmangel.
▪ Under ligevægt:	Tillad kun ekstravarmerdrift, når varmepumpen oplever kapacitetsmangel, og udendørstemperaturen er under balancekontrolpunktet.

[5.6.2] Ligevægtskontrolpunkt

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [5.6.1] = Under ligevægt. Definerer den udendørstemperatur, under hvilken ekstravarmerdrift er tilladt, når varmepumpen oplever kapacitetsmangel. Juster balancekontrolpunktet ud fra din bygning, placering og personlige præferencer for at sikre optimal balance og komfort. For mere information om varmepumpens maksimale kapacitet, se https://daikintechdatahub.eu/
-15~35°C	

**BEMÆRK**


For huse med en varmebelastning på samme niveau som den angivne varmekapacitet på energimærket anbefales det at indstille [5.6.2] **Kapacitetsmangelindstilling** til 2 (**Under ligevægt**) og sænke balancekontrolpunktet [5.6.2] **Ligevægtskontrolpunkt** til den angivne bivalenttemperatur på -10°C. (se produktbladet i tilbehørsposen eller den onlinebaserede energimærkningsdatabase (se: <https://daikintechdatahub.eu/>)).

**INFORMATION**

Gælder, hvis [5.6.1] = **Under ligevægt**:

Over en udendørstemperatur på 10°C arbejder varmepumpen op til 70°C. Konfiguration af et højere kontrolpunkt med en udendørstemperatur, som er højere end den indstillede balancetemperatur, vil forhindre ekstravarmeren i at træde i funktion. Ekstravarmeren vil KUN træde i funktion, hvis du øger balancetemperaturen [5.6.2] til den ønskede udendørstemperatur, som du har brug for til at nå det højere kontrolpunkt.

[5.7] Oversigt brugsstedsindstillinger

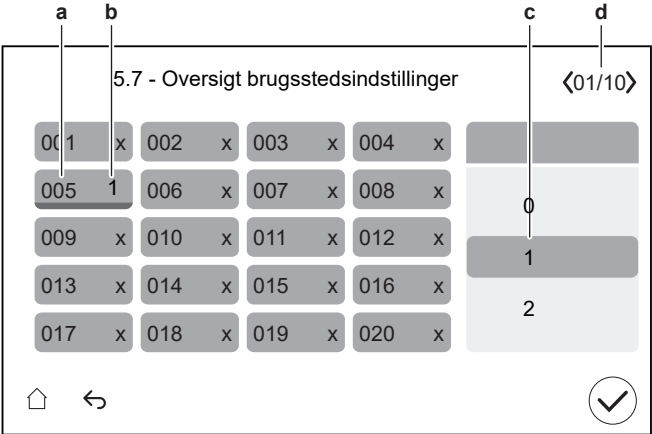⚙️[N/A]	Næsten alle indstillinger kan udføres ved at anvende menustrukturen. Hvis det af nogen grund er nødvendigt at ændre en indstilling ved hjælp af oversigtsindstillingerne, så kan oversigten over brugsstedsindstillingerne tilgås her. Hvor det er relevant, er brugsstedsindstillingskoderne beskrevet i konfigurationsvejledningen og i tabellen med brugsstedsindstillinger i installatørvejledningen. Koder for brugsstedsindstilling, der ikke er relevante, er gråtonede.
 a Brugsstedsindstillingskode b Valgt værdi c Sådan vælger du den ønskede værdi d Sådan bladrer du gennem de forskellige sider	

[5.8] ANVENDES IKKE

[5.9] Placering og sprog

⚙️[N/A]	Definerer placering og sprog på brugergrænsefladen.
▪ Land ▪ Sprog	

[5.10] Tidszone

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun for lande med flere tidszoner. Definerer tidszonen på brugergrænsefladen.
UTC (koordineret universaltid)	

[5.11] Nulstil blæserens driftstimer

⚙️[N/A]	Nulstiller ventilatorens driftstimer. Ventilatorens driftstimer skal nulstilles i to tilfælde: ▪ Når advarslen H7-31 udløses af udendørsenheden, skal blæsermotoren udskiftes, og blæsertimerne skal nulstilles for at fjerne advarslen. Dette vil fremgå af fejlskærmen. ▪ Når blæsermotoren udskiftes af en anden årsag, skal blæserens driftstimer også nulstilles.
---------	--

Bekræft nulstilling af blæserens driftstimer.

- Annuller
- Bekræft

[5.12] Tastatur-layout

⚙️[N/A] Definerer tastaturlayoutet på brugergrænsefladen.

- QWERTY
- AZERTY

[5.13] Avancerede indstillinger

⚙️[N/A] Der er tre brugeradgangsniveauer, som definerer, hvad du kan se og gøre på brugergrænsefladen:

- Brugertilstand
- Avanceret brugertilstand
- Installationstilstand

På startskærmen og de fleste andre skærme, hvor det er relevant, kan du skifte mellem bruger- og installatørtilstand.

▪   : Brugertilstand.

▪   : Installatørtilstand. Pinkode: 5678.

Via indstilling [5.13] kan du skifte mellem brugertilstand og avanceret brugertilstand.

Bemærk: Når du skifter fra installatørtilstand til brugertilstand, mens [5.13] var tændt (avanceret brugertilstand), skal du manuelt slukke og tænde for [5.13] for at aktivere avanceret brugertilstand igen.

- FRA (brugertilstand)
- TIL (avanceret brugertilstand)

[5.14] Bivalent

For mere information om opsætning af bivalente varmekilder, se kapitlet om retningslinjer for anvendelse i installatørvejledningen.



INFORMATION

Bivalent er kun mulig i tilfælde af 1 afgangsvandtemperaturzone med:

- rumtermostatstyring ELLER
- ekstern rumtermostatstyring.

Gældende indstillinger:


Indstilling	Anvendelighed	
	Hvis bivalent er til stede (defineret i [5.37] Bivalent til stede, eller i konfigurationsvejledning n [10.4] Bivalent)	Hvis en tankkedel er til stede (defineret i [5.32] Tank- kedel til stede, eller i konfigurationsvejledning n [10.6] Tank-kedel)
[5.14.6] Efterdriftstimer	Ja	Nej
[5.14.9] Aktiver proaktiv tankopvarmning	Nej	Ja
[5.14.4] Bivalent hysteres	Ja	Ja
[5.14.2] Driftsområde > Øvre grænse	Ja	Ja
[5.14.2] Driftsområde > Nedre grænse	Ja	Ja
[9.3] El-pris tidsplan aktivere	Ja	Ja
[9.13] I betragtning af energipris	Ja	Ja
[9.12] PE-faktor	Nej	Ja
[9.11] Kedeleffektivitet	Ja	Ja
[9.5] Gaspris	Ja	Ja

Hvis der ikke er nogen tankkedel til rådighed, eller hvis der ikke er bivalent gennemløb (fossile varmekilder), vil varmepumpen (vedvarende varmekilde) altid blive besluttet som den vigtigste varmekilde til rumopvarmning og til tankopvarmning.

Bivalent til rumopvarmning

Hvis bivalent gennemløb eller tankkedel er tilgængelig, afgøres hovedvarmekilden baseret på en sammenligning af begge varmekilders effektivitet. Beslutningen om, hvilken kilde der skal vælges, afhænger af indstillingen [9.13] **I betragtning af energipris**. Denne indstilling definerer, om de indtastede energipriser tages i betragtning eller ej.

Når der tages højde for energipriser (dvs. [9.13] I betragtning af energipris = TIL):

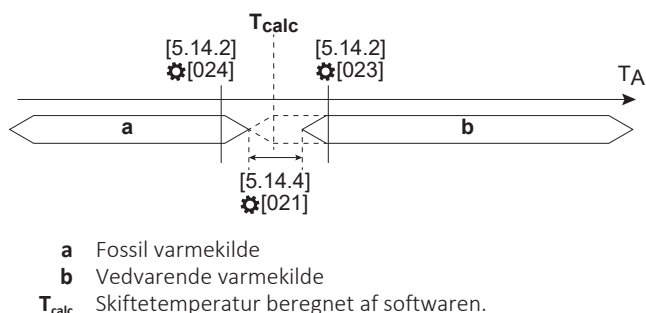


Hovedvarmekilden bestemmes ud fra den bivalente skift-tilstand med dedikerede omgivelsesgrænser valgt af installatøren ([5.14.2] **Driftsområde**: øvre og nedre grænse).

Se valg [5.14.2] **Driftsområde**. Skiftet vil ske omkring denne temperatur med en dedikeret hysteres ([5.14.4] **Bivalent hysteres**); som standard vil der være en minimumshysteres på 2°C inkluderet.

Skiftetemperaturen (T_{calc}) beregnes ud fra:


- Break-even COP (Coefficient of Performance), som igen afhænger af:
 - Forholdet mellem el- og gaspriser
 - Kedlens effektivitet
- Varmepumpens effektivitet bestemmes af:
 - Udendørstemperatur
 - Mål-udgangsvandtemperatur (i tilfælde af en bivalent kedel)

Når der IKKE tages højde for energipriser ([9.13] I betragtning af energipris = FRA)

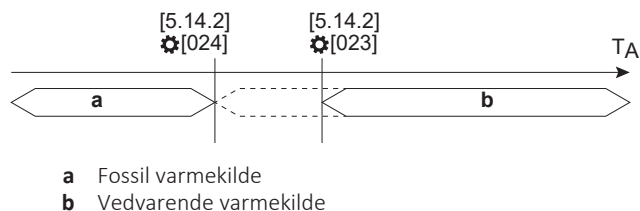

Hovedvarmekilden bestemmes ud fra de omgivelsesgrænser, der er valgt af installatøren ([5.14.2] **Driftsområde**: øvre og nedre grænse). Dette tilfælde er hovedsageligt kapacitetsdrevet (hvor kedlen under den omgivende tilstand vil dække rumopvarmningskapaciteten).

Valg af varmekilde til tankopvarmning

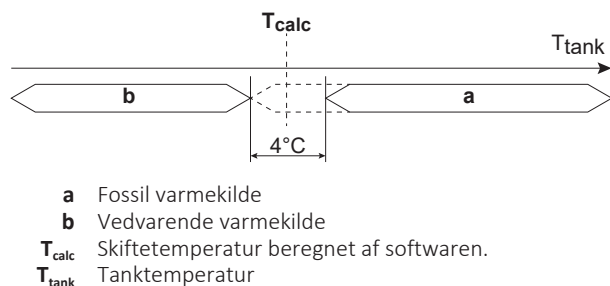

Hvis der er en tankkedel til rådighed, afgøres den primære varmekilde ud fra en sammenligning af begge varmekilders effektivitet. Beslutningen om, hvilken kilde der skal vælges, afhænger af indstillingen [9.13] **I betragtning af energipris**. Denne indstilling definerer, om de indtastede energipriser tages i betragtning eller ej.

Når der tages højde for energipriser (dvs. [9.13] I betragtning af energipris = TIL):

Skiftetemperaturen (T_{calc}) beregnes ud fra:

- Break-even COP (Coefficient of Performance), som igen afhænger af:
 - Forholdet mellem el- og gaspriser
 - Kedlens effektivitet
- Varmepumpens effektivitet bestemmes af:
 - Udendørstemperatur

Når lagertankens temperatur når T_{calc} (inklusive en hysteres), indstilles tankkedlen som primær varmekilde.

Når der IKKE tages højde for energipriser ([9.13] I betragtning af energipris = FRA):

Hvis el- og gaspriserne ikke kendes, anvendes PE-faktoren (den primære energifaktor) til beregning af break-even COP'en. Lavere værdier af PE-faktoren resulterer i øget brug af varmepumpen. Højere værdier af PE-faktoren resulterer i øget brug af tankkedlen.

[5.14.1] IKKE BRUGT

[5.14.2] Driftsområde

Den nedre grænse har prioritet over den øvre grænse.

Øvre grænse:

⚙️[023]	Definerer den øvre udendørstemperaturgrænse for skiftepunktet fra varmepumpe til bivalent/tankkedel.
maks.([024]+2; -25)~25°C	

Nedre grænse:

⚙️[024]	Definerer den nedre udendørstemperaturgrænse for skiftepunktet fra varmepumpe til bivalent/tankkedel.
-25~25°C	

[5.14.3] IKKE BRUGT

[5.14.4] Bivalent hysteres

⚙️[021]	Begrænsning: Gælder kun, hvis indstillingen [9.13] I betragtning af energipris er aktiveret. Definerer hysteresen på udendørstemperaturen for skiftet fra varmepumpe til bivalent.
2~10°C	

[5.14.5] IKKE BRUGT

[5.14.6] Efterdriftstimer

⚙️[025]	Definerer den minimumstid, den bivalente kedelpumpe i rumopvarmning forbliver slået til, efter at anmodningen er stoppet. Denne timer udløses fra det øjeblik, bivalent slås fra. Den forhindrer, at der skiftes til en anden tilstand, så længe timeren kører. I dette tidsrum forbliver den bivalente omløbsventil åben for at sikre flow over indendørsenheden. Bemærk: Når to pumper kører i parallelle kredsløb, kan det ske, at der ikke er noget flow i et af de to kredsløb. Denne indstilling skal tilpasses i henhold til kedelpumpens efterløbstimer, når anmodningen stopper. Kontakt producenten af kedlen for at få den korrekte værdi.
0~1500 sekunder	

[5.14.7] IKKE BRUGT**[5.14.8] IKKE BRUGT****[5.14.9] Aktiver proaktiv tankopvarmning**

⚙️[002]	Begrænsning: Gælder kun for enheder med tankkedel. Aktiverer/deaktiverer varmtvandstanken til boligen til proaktivt at blive forvarmet af kedlen til det proaktive kontrolpunkt. Med denne høje tanktemperatur kan mislykkede afrimninger undgås så meget som muligt uden afbrydelse af opvarmningsdriften.
▪ 0: FRA (deaktiveret) ▪ 1: TIL (aktiveret)	

**INFORMATION**

Når indstillingen [5.14.9] **Aktiver proaktiv tankopvarmning** er aktiveret, og der er indstillet en meget lav værdi i [4.19] **Udløsningstærskel for genopvarmning**, kan varmepumpen opvarme tanken hyppigere.

[5.15] IKKE BRUGT

[5.16] IKKE BRUGT

[5.17] Vis lysstyrke

⚙️[N/A]	Definerer lysstyrken på brugergrænsefladen.
30~100%	

[5.18] Systemgenstart

⚙️[N/A]	Genstart systemet manuelt.
Er du sikker på, at du ønsker at genstarte hele systemet? ▪ Annuller ▪ Bekræft	

[5.19] IKKE BRUGT

[5.20] IKKE BRUGT

[5.21] IKKE BRUGT

[5.22] Ekstern omgivelsessensor offset

[5.22] Ekstern omgivelsessensor offset > Udendørs

⚙️[175]	Begrænsning: Gælder kun, hvis der er tilsluttet en ekstern udendørs-temperatursensor. Det er muligt at kalibrere den eksterne udendørstemperatur. Det er muligt at give termomodstandsværdien en forskydning. Denne indstilling kan bruges til at kompensere for situationer, hvor sensoren ikke kan installeres på det ideelle installationssted. Bemærk: Den eksterne udendørs-temperatursensor er en IO på stedet-forbindelse: ▪ [13] IO på stedet (Ekstern udendørssensor)
–5~5°C	

[5.22] Ekstern omgivelsessensor offset > Rum

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun hvis: ▪ [1.12] = Rum, og ▪ Der er tilsluttet en ekstern indendørs-temperatursensor. Du kan kalibrere den eksterne indendørs-temperatursensor. Det er muligt at give termomodstandsværdien en forskydning. Denne indstilling kan bruges til at kompensere for situationer, hvor sensoren ikke kan installeres på det ideelle installationssted. Samme som indstilling [1.33] Ekstern indendørs sensor offset. Bemærk: Den eksterne indendørs-temperatursensor er en IO på stedet-forbindelse: ▪ [13] IO på stedet (Ekstern indendørssensor)
–5~5°C	

[5.23] Nødvalg

⚙️[N/A]	Når der opstår varmepumpesvigt, definerer indstillingen [5.23], om den elektriske varmer (ekstravarmer/hjælpevarmer/evt. tankkedel hvis relevant) kan overtage rumopvarmnings- og varmtvandsdriften. Når der ikke er nogen automatisk fuld overtagelse af den elektriske varmer, vises en pop op-besked (med samme indhold som indstilling "[5.30] Nødbekræftelse" [▶ 127]), hvor du manuelt kan bekræfte, at den elektriske varmer kan overtage fuldt ud (dvs. rumopvarmning til normalt kontrolpunkt og varmtvandsdrift = TIL). Når huset er uden opsyn i længere perioder, anbefaler vi at bruge auto SH reduceret/VVB fra for at holde energiforbruget nede.	
[5.23]	Når der opstår fejl i varmepumpen, så er der ... af den elektriske varmer	Fuld overtagelse
Manuel	Ingen overtagelse: - Rumopvarmning = FRA - DHW-drift = FRA	Efter manuel bekræftelse
Automatisk	Fuldstændig overtagelse: - Rumopvarmning til normalt kontrolpunkt - DHW-drift = TIL	Automatisk
auto SH reduceret/VVB til	Delvis overtagelse: - Rumopvarmning til reduceret kontrolpunkt - DHW-drift = TIL	Efter manuel bekræftelse
auto SH reduceret/VVB fra	Delvis overtagelse: - Rumopvarmning til reduceret kontrolpunkt - DHW-drift = FRA	Efter manuel bekræftelse
auto SH normal/VVB fra	Delvis overtagelse: - Rumopvarmning til normalt kontrolpunkt - DHW-drift = FRA	Efter manuel bekræftelse

**INFORMATION**

Hvis der opstår en fejl i varmepumpen, og **Nødvalg** IKKE er indstillet til **Automatisk**, vil følgende funktioner forblive aktive, selv om brugeren IKKE kvitterer for nøddrift:

- Rumfrostsikring
- Beton-tørring med gulvvarme
- Forhindring af at vandrøret fryser til
- Desinfektion

[5.24] Avanceret logniveau

Denne indstilling må IKKE ændres. Den er kun beregnet til Daikin-personale.

[5.25] ANVENDES IKKE

[5.26] Vis inaktivitetstimer

Det anbefales IKKE at ændre denne indstilling (dvs. lad den være tændt). Denne indstilling er primært beregnet til testformål under udviklingsprocessen af brugergrænsefladesoftware.


⚙️[N/A]	Aktiverer/deaktiverer inaktivitetstimeren. Når det er aktiveret, bruges timeren automatisk: ▪ Gå tilbage til startskærmen ▪ Dæmp baggrundsbelysningen ▪ Sluk for baggrundsbelysningen
▪ FRA (deaktiveret)	
▪ TIL (aktiveret)	

[5.27] Ferie


⚙️[N/A]	[5.27.1] Ferietilstand
⚙️[N/A]	[5.27.2] Ferieperiode
Se "9.3 Brug af ferietilstand" [► 60].	

[5.28] Afbalancering

Afbalancering af rumopvarmning

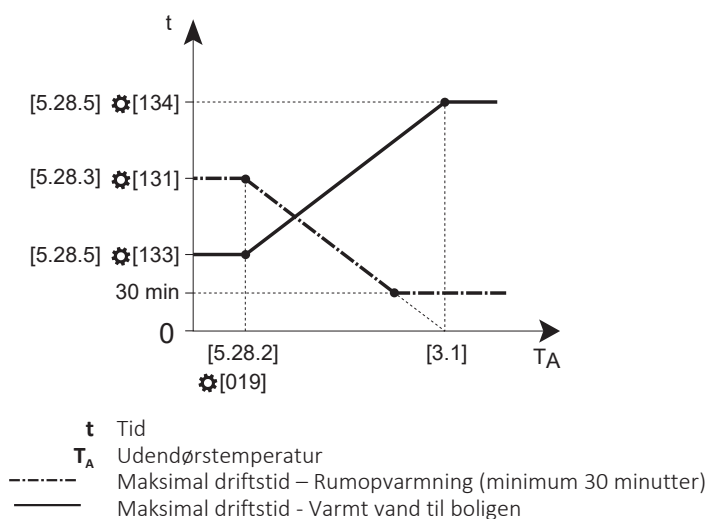

Afbalancering af rumkøling

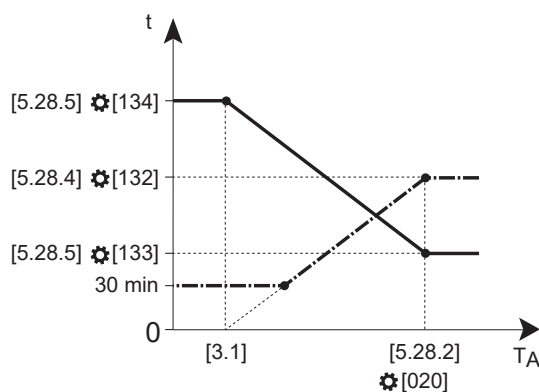

t	Tid
T _A	Udendørstemperatur
-----	Maksimal driftstid – Rumkøling (minimum 30 minutter)
————	Maksimal driftstid - Varmt vand til boligen

[5.28.1] Prioriteret rumopvarmning

⚙️[140]	Aktiverer/deaktiverer prioritetsfunktionen for rumopvarmning. I tilfælde af vægmonterede enheder: Definerer, om varmt vand til boligen kun produceres med hjælpevarmer, når udendørstemperaturen er under temperaturen for rumopvarmningsprioritet (se [5.28.2]). I tilfælde af gulvstående enheder: Definerer, om en ekstravarmer hjælper varmepumpen under produktion af varmt vand til boligen. Hvis der er installeret et parallelt bivalent system, vil det bivalente system overtage varmebehovet under rumopvarmningens prioritetstemperatur, så varmepumpen og ekstravarmeren kan dække tankopvarmningsbehovet fuldt ud. Bemærk: ▪ Hvis et bivalent system er aktiveret, vil kedlen overtage rumopvarmningen. ▪ Hvis en tankedel er aktiveret (kun for ECH₂O-enheder), vil tankkedlen overtage tankopvarmningen. ▪ I tilfælde af vægmonterede enheder vil hjælpevarmeren overtage tankopvarmningen.
	▪ 0: FRA (deaktiveret) ▪ 1: TIL (aktiveret)

[5.28.2] Prioriterede temperaturer

Rumopvarmning:

⚙️[019]	Udendørstemperatur, hvor timeren til opvarmningsdrift er på sin mindste værdi. Under denne udendørstemperatur aktiveres den prioriterede rumopvarmningsfunktion (hvis den er aktiveret).
	–15~35°C

Rumkøling:

⚙️[020]	Udendørstemperatur, hvor timeren for kølingsdrift er på sin maksimale værdi.
	20~50°C

[5.28.3] Timer for maks. rumopvarmning

⚙️[131]	Tid, hvor varmepumpen er reserveret til opvarmningsdrift under afbalancering. Afbalancering = samtidige anmodninger om rumopvarmning og tankopvarmning.
	1800~36000 sekunder (trin: 60 sekunder)

[5.28.4] Timer for maks. rumkøling

⚙️[132]	Tid, hvor varmepumpen er reserveret til kølingsdrift under afbalancering. Afbalancering = samtidige anmodninger om rumkøling og tankopvarmning.
1800~36000 sekunder (trin: 60 sekunder)	

[5.28.5] Timer for maks. DHW

Nedre grænse:

⚙️[133]	Tid, hvor varmepumpen er reserveret til tankopvarmningsdrift under afbalancering (nedre grænse). Afbalancering = samtidige anmodninger om rumopvarmning/-køling og tankopvarmning.
900~18000 sekunder (trin: 60 sekunder)	

Øvre grænse:

⚙️[134]	Tid, hvor varmepumpen er reserveret til tankopvarmningsdrift under afbalancering (øvre grænse). Afbalancering = samtidige anmodninger om rumopvarmning/-køling og tankopvarmning.
900~18000 sekunder (trin: 60 sekunder)	

[5.29] Kølemiddelgenvindingstilstand

⚙️[N/A]	Tilstand for genvinding af kølemiddel. Denne tilstand blokerer varmepumpedrift og åbner alle ventiler i udendørsenheden. Dette gør det muligt for installatøren (med det nødvendige kompetenceniveau til at håndtere R290-kølemiddel) at genvinde alt kølemiddel fra udendørsenheden på en komplet og sikker måde.
For mere information om genvinding af kølemiddel, se kapitlet om bortskaffelse i installatørvejledningen.	

[5.30] Nødbekræftelse

⚙️[N/A]	Når der opstår en fejl i varmepumpen, definerer indstilling " [5.23] Nødvalg " [▶ 124], om den elektriske varmer (ekstravarmer og/eller hjælpevarmer, hvis det er relevant) kan overtage rumopvarmningen og varmtvandsdriften. Hvis manuel bekræftelse er nødvendig for fuld overtagelse, vises en pop op-besked (med samme indhold som [5.30]), hvor du kan aktivere nødsituationen.
---------	---

Fejl har ført til funktionsfejlen på varmepumpen. For at sikre normal komfort kan den elektriske varmer tage over, efter bekræftelse. Bemærk: Elforbruget kan blive øget.

- **Annuller.** Ingen fuld overtagelse af det elektriske varmelegeme (dvs. enheden fortsætter med at køre i den oprindelige tilstand som defineret i indstilling [5.23]).
- **Aktivér nøddrift:** Fuld overtagelse af den elektriske varmer (dvs. rumopvarmning til normalt kontrolpunkt og varmtvandsdrift = TIL).

[5.31] Tankenergi for rumopvarmning under afrimning

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun for ECH₂O-enheder. Definerer, hvordan tanken kan støtte under afrimningsdrift for at kompensere for rumopvarmningsbehovet.
	▪ Deaktiveret: Rumopvarmning afbrydes, mens varmepumpen er i afrimningsdrift. Hvis vandtemperaturerne falder til under deres grænser, vil pladevarmeveksleren blive beskyttet ved at bruge energien fra tanken. ▪ Optimeret: Der er 3 muligheder afhængigt af tankens temperatur: - I tilfælde af høj tanktemperatur: Rumopvarmning leveres fra energi lagret i tanken, mens varmepumpen udfører afrimning (samme som Konstant) - I tilfælde af lavere tanktemperatur, men over kontrolpunktet for varmt brugsvand: Afrimningsenergien kompenseres med tankenergien. - I tilfælde af lav tanktemperatur: Rumopvarmning afbrydes, og energien fra kredsen bruges til at kompensere for afrimningsenergien. Hvis vandtemperaturen falder, vil den bruge energien fra tanken (samme som Deaktiveret) ▪ Konstant: Rumopvarmning leveres fra energi lagret i tanken, mens varmepumpen udfører afrimning.

[5.32] Tank-kedel til stede

⚙️[078]	Begrænsning: ▪ Gælder kun for EPSXB*-enheder. ▪ Denne indstilling kan ikke slås til, hvis [5.37] Bivalent til stede = TIL (installeret). Skal matche dit systemlayout. Definerer, om en tankkedel er installeret og har tilladelse til at fungere. For mere information om opsætning af bivalente varmekilder, se kapitlet om retningslinjer for anvendelse i installatørvejledningen.
	▪ 0: FRA (ikke installeret) ▪ 1: TIL (installeret)

[5.33] Tank-kedel dækker varmebehovet

⚙️[012]	Begrænsning: Gælder kun for EPSXB*-enheder. Aktiverer/deaktiverer, at kedlen bliver den primære varmekilde under rumopvarmning. Hvis varmepumpen tvinges til at slukke på grund af en efterspørgsel, vil tankkedlen tage over. Men hvis vandtemperaturen i tanken er lav, kan det tage et stykke tid at varme tanken op til at understøtte rumopvarmning. Slå derfor kun denne indstilling til (aktiver), hvis kedlen har en effekt på mindst 12 kW.
0: FRA (deaktiveret): Hjælpekedlen er for lille til at dække bygningens behov og bruges kun som reservevarmekilde. Derfor er varmepumpen den eneste tilgængelige primære varmekilde. 1: TIL (aktiveret): Hjælpekedlen er stor nok til at dække bygningens varmekrav og kan derfor betragtes som en ekstra primær varmekilde. Derfor skal valget mellem drift af hjælpekedel og varmepumpe foretages ved hjælp af effektivitetsberegning.	

[5.34] Maksimal kapacitet

⚙️[011]	Begrænsning: Gælder kun for ECH₂O-enheder. Definerer den maksimale leverbare termiske kapacitet i rumopvarmningskredsen fra varmtvandstanken til boligen under tankstøtte. Hvis kapaciteten, der anvendes til hjælp til tankvarme, begrænses, vil det forhindre funktionen til hjælp til tankvarme i at tage for meget energi fra tanken på kort tid.
4~35 kW	

[5.35] Pumpebegrænsningsservice

Denne indstilling bruges kun til serviceformål.

[5.36] Forhindring af at vandrøret fryser til

⚙️[005]	Kun relevant for anlæg med udendørs vandrør. Denne funktion beskytter de udendørs vandrør mod frysning ved at aktivere pumpen og om nødvendigt den elektriske varmer.
0: Deaktiveret 1: Konstant: Der er et kontinuerligt vandflow gennem systemet. Denne indstilling kan bruges, hvis vandrørene er dårligt isolerede. 2: Periodisk: Der er et periodisk vandflow gennem systemet. Denne indstilling kan bruges, hvis vandrørene er godt isolerede. For information om korrekt valg af isolering henvises til kapitlet om tilslutning af vandrør i installatørvejledningen.	
	BEMÆRK Du må IKKE deaktivere frostsikring af vandrør, da det kan føre til dræning af systemet eller endda beskadigelse af vandrørene.

[5.37] Bivalent til stede

⚙️[093]	Begrænsning: Denne indstilling kan ikke slås til, hvis [5.32] Tank-kedel til stede = TIL (installeret). Skal matche dit systemlayout. Definerer, om det ekstra kedelsæt til rumopvarmning er installeret og sat i drift. For mere information om opsætning af bivalente varmekilder, se kapitlet om retningslinjer for anvendelse i installatørvejledningen.
	▪ 0: FRA (ikke installeret): Rumopvarmning udføres kun af varmepumpen inden for driftsområdet. Tilladelsessignalet for hjælpekedlen er altid inaktivt. ▪ 1: TIL (installeret): Når udendørstemperaturen falder til under den bivalente TIL-temperatur (fast eller variabel baseret på energipriser), stopper rumopvarmning med varmepumpen automatisk, og tilladelsessignalet for hjælpekedlen er aktivt.

For mere information, se også "[\[5.14\] Bivalent](#)" [► 118].

[5.38] Tank-support

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun for ECH₂O-enheder. Tillader/afviser at lade varmtvandstanken til boligen understøtte rumopvarmningsdriften ved at tilføje kapacitet til rumopvarmningskredsen. Indstil denne værdi i tilfælde af, at hjælpekedlen er tilsluttet lagertanken, og varmen produceret af hjælpekedlen både skal bruges til opvarmning af varmt vand til boligen og til hjælp til rumopvarmning.
	▪ FRA (ikke tilladt) ▪ TIL (tilladt) Bemærk: Hvis [5.38] er aktiveret, og der er et meget højt kontrolpunkt for rumopvarmning, kan der opstå høje tanktemperaturer, så tankventilen kan åbne for rumopvarmningsstøtte, når varmepumpen ikke betragtes som den primære varmekilde.

[6] Information

I dette kapitel

[6.1] IKKE BRUGT	131
[6.2] Forhandlerinformation	131
[6.3] Sensorer	131
[6.4] Aktuatorer	131
[6.5] Driftstilstande	131
[6.6] Om	132
[6.7] Navn på indendørsenhedsmodel / [6.8] Serienummer for indendørsenhed	132

[6.1] IKKE BRUGT

[6.2] Forhandlerinformation

⚙️[N/A]	Giver dig mulighed for at indtaste forhandlerens kontaktoplysninger: ▪ Forhandler ▪ Telefonnummer ▪ Adresse ▪ Postnummer ▪ By
For at redigere: 1 Tryk på . 2 Indtast Forhandlernavn, og bekræft med knappen . 3 Indtast Forhandlertelefonnummer, og bekræft med knappen . 4 Indtast Forhandleradresse, og bekræft med knappen . 5 Indtast Forhandlerpostnummer, og bekræft med knappen . 6 Indtast Forhandlerby, og bekræft med knappen .	

[6.3] Sensorer

⚙️[N/A]	Viser (skrivebeskyttet) udlæsningen (temperaturer, tryk, flowhastigheder) for hver sensor.
---------	--

[6.4] Aktuatorer

⚙️[N/A]	Viser (skrivebeskyttet) status/tilstand for hver aktuator. Eksempel: [6.4.2] VBV-pumpe = Fra Bemærk: For de følgende to pumper er logikken omvendt: 0% betyder, at pumpen vil gå til fuld hastighed, og 100% betyder, at pumpen er slukket: ▪ Direkte pumpe, bizonesæt ▪ Blandet pumpe, bizonesæt
---------	---

[6.5] Driftstilstande

⚙️[N/A]	Viser (skrivebeskyttet) status for hver driftstilstand. Eksempel: [6.5.1] Desinfektion = Vellykket
---------	---

[6.6] Om

⚙️[N/A]	Viser (skrivebeskyttet) information (modelnavne, serienumre, softwareversioner, ...) om systemet.
---------	---

[6.7] Navn på indendørsenhedsmodel / [6.8] Serienummer for indendørsenhed

⚙️[N/A]	Begrænsning: Disse indstillinger er kun synlige for certificerede installatører (Stand By Me – Certified Partner), når felterne for modelnavn og serienummer stadig er tomme i EEPROM. Efter udskiftning af interface-printkortet gemmes modelnavnet og serienummeret måske ikke altid automatisk i hydro-softwaren. Kontrollér, om indstillingerne [6.7] og [6.8] er synlige. ▪ Hvis de ikke er synlige, blev modelnavn og serienummer automatisk gemt. ▪ Hvis de er synlige, blev modelnavn og serienummer IKKE automatisk gemt. Du skal udfylde indstillingerne [6.7] og [6.8]. Vigtigt: ▪ Sørg for, at disse oplysninger er korrekt udfyldt, så enheden kan fungere korrekt. ▪ Dobbelttjek indtastningerne, da forkert indtastning ikke kan rettes og vil resultere i, at enheden ikke fungerer.
[6.7] Navn på indendørsenhedsmodel ▪ Indtast modelnavn (enhedsidentifikationsmærkat) ▪ Bekræft med knappen ✓.	
[6.8] Serienummer for indendørsenhed ▪ Indtast serienummer (enhedsidentifikationsmærkat) ▪ Bekræft med knappen ✓.	

[7] Vedligeholdelsestilstand

Se kapitlet om ibrugtagning i installationsvejledningen til indendørsenheden eller installatørvejledningen.

[8] Konnektivitet

I dette kapitel

[8.1] TCP/IP-konfiguration	134
[8.2] Tilslutningsstatus	134
[8.3] Trådløs gateway	134
[8.4] Tilslutningsdetaljer	134
[8.5] Daikin Home Controls	135
[8.6] Sikker udtagning af USB-nøgle	135
[8.7] Modbus TCP/IP (502)	136
[8.8] Modbus TCP/IP TLS (802)	136

[8.1] TCP/IP-konfiguration

⚙️[N/A]	Definerer IP-indstillingerne. Ændringer af IP-indstillingerne gemmes først, når der trykkes på bekræftelsesknappen. Derfor kasseres ændringerne, når du trykker på tilbage- eller start-knappen.
▪ DHCP (TIL/FRA)	
Hvis DHCP = FRA, kan du definere følgende:	
▪ TCP/IP-adresse	
▪ TCP/IP-subnetmaske	
▪ TCP/IP-standardgateway	
▪ TCP/IP DNS1	
▪ TCP/IP DNS2	

[8.2] Tilslutningsstatus

⚙️[N/A]	Viser (skrivebeskyttet) forbindelsesstatus for de forskellige eksterne komponenter.
▪ Hydro	
▪ Ekstravarmer	
▪ Berøringsskærm	
▪ Udendørsenhed	
▪ Blandesæt	
▪ Daikin rumtermostat - Hovedzone	
▪ Forbindelse til skyen	
▪ Trådløs gateway	
▪ LAN-forbindelse	
▪ Modbus	
▪ Daikin HomeHub	

[8.3] Trådløs gateway

⚙️[N/A]	Definerer WLAN-indstillingerne.
Se "9.4 Brug af WLAN" [▶ 61].	

[8.4] Tilslutningsdetaljer

⚙️[N/A]	Viser (skrivebeskyttet) en oversigt over forbindelsesdetaljerne.
---------	--

- TCP/IP-adresse
- TCP/IP-subnetmaske
- TCP/IP-standardgateway
- TCP/IP DNS1
- TCP/IP DNS2
- MAC-adresse

[8.5] Daikin Home Controls

[8.5.1] Daikin Home Controls

⚙️[N/A]	Skal matche dit systemlayout. Aktiverer/deaktiverer Daikin Home Controls.
▪ FRA (deaktiveret) ▪ TIL (aktiveret)	

[8.5.2] Affugter installeret

⚙️[N/A]	Skal matche dit systemlayout. Definerer, om der er installeret en affugter.
▪ FRA (ikke installeret) ▪ TIL (installeret)	

[8.5.3] Dugsensor installeret

⚙️[N/A]	Skal matche dit systemlayout. Definerer, om der er installeret en dugsensor, og hvilken type.
▪ Nej: Ikke installeret. ▪ Normalt åben: Normalt åben sensor installeret. ▪ Normalt lukket: Normalt lukket sensor installeret.	

[8.5.4] Luftfugtighedsgrænse 1

⚙️[N/A]	Definerer fugtighedsgrænsen, når der er installeret en dugsensor.
40~80%	

[8.5.5] Luftfugtighedsgrænse 2

⚙️[N/A]	Definerer fugtighedssensorens grænse, når der ikke er installeret en dugsensor.
41~80%	

[8.6] Sikker udtagning af USB-nøgle

⚙️[N/A]	Gør det muligt at trække stikket ud af en tilsluttet USB-enhed på en sikker måde.
Det kan tage flere sekunder at udtage USB-nøglen. ▪ OK	

[8.7] Modbus TCP/IP (502)

⚙️[N/A]	Aktiverer kommunikationen mellem enheden og Modbus-klienten ved hjælp af 502-porten.
▪ FRA (deaktiveret) ▪ TIL (aktiveret)	

[8.8] Modbus TCP/IP TLS (802)

⚙️[N/A]	Aktiverer kommunikationen mellem enheden og Modbus-klienten ved hjælp af TLS-krypteringsprotokollen og 802-porten.
▪ FRA (deaktiveret) ▪ TIL (aktiveret)	

[9] Energi

I dette kapitel

[9.1] El-pris.....	137
[9.2] Basisline el-pris.....	137
[9.3] El-pris tidsplan aktivere.....	137
[9.4] El-prisplan.....	138
[9.5] Gaspris.....	138
[9.6] IKKE BRUGT.....	138
[9.7] IKKE BRUGT.....	138
[9.8] IKKE BRUGT.....	138
[9.9] IKKE BRUGT.....	138
[9.10] IKKE BRUGT.....	138
[9.11] Kedeleffektivitet.....	138
[9.12] PE-faktor.....	138
[9.13] I betragtning af energipris.....	139
[9.14] Efterspørgselssvar.....	139

[9.1] El-pris

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [9.3] El-pris tidsplan aktivere er FRA. Når der ikke er fastsat en tidsplan for elprisen, vil denne pris blive taget i betragtning. Yderligere oplysninger kan findes i "5.2 For at indstille den faste elpris (ingen planlægning)" [29].
---------	--



INFORMATION

Prisværdi fra 0,00~5000 valuta/kWh (med 2 signifikante værdier).

[9.2] Basisline el-pris

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [9.3] El-pris tidsplan aktivere er TIL. Når tidsplanen er slået til, følger elprisen en blokbaseret tidsplan. Basisline el-pris vil blive brugt på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt nogen elpris (dvs. mellem programblokkene). Yderligere oplysninger kan findes i "5.3 Sådan indstilles den planlagte basispris for elektricitet" [30].
---------	---



INFORMATION

Prisværdi fra 0,00~5000 valuta/kWh (med 2 signifikante værdier).

[9.3] El-pris tidsplan aktivere

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, når der er en bivalent kedel eller en tankkedel. Aktiverer/deaktiverer elprisplanen. Yderligere oplysninger kan findes i "5.4 Sådan indstiller du elprisplanen" [30].
▪ TIL (aktiveret) ▪ FRA (deaktiveret)	

[9.4] El-prisplan

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, når der er en bivalent kedel eller en tankkedel. Du kan indstille en ugentlig timer for tidsplan for elpriser. Yderligere oplysninger kan findes i "5.4 Sådan indstiller du elprisplanen" [► 30].
---------	--

[9.5] Gaspris

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, når der er en bivalent kedel eller en tankkedel. Indstil den korrekte gaspris. Yderligere oplysninger kan findes i "5.5 Sådan indstilles gasprisen" [► 30].
---------	---

[9.6] IKKE BRUGT

[9.7] IKKE BRUGT

[9.8] IKKE BRUGT

[9.9] IKKE BRUGT

[9.10] IKKE BRUGT

[9.11] Kedeleffektivitet

⚙️[026]	Begrænsning: Gælder kun, når der er en bivalent kedel eller en tankkedel. Kedeleffektivitet afhænger af den anvendte kedel.
▪ 0.1~1.0	

[9.12] PE-faktor

⚙️[141]	Begrænsning: Gælder kun, når der er en bivalent kedel eller en tankkedel. PE-faktor = Primary Energy faktor. Sammenligner primærenergiforbruget for varmepumpen med det tilsvarende for kedlen.
▪ 0~6, trin: 0,1 (standard: 2,5) Den primære energifaktor angiver, hvor mange enheder af primærenergi (naturgas, råolie eller andre fossile brændsler, før disse gennemgår menneskeskabte konverteringer eller forandringer), der kræves for at få 1 enhed af en bestemt (sekundær) energikilde, for eksempel elektricitet. Primærenergifaktoren for naturgas og olie er 1. Hvis der antages en gennemsnitlig elproduktionseffektivitet (inklusive transporttab) på 40%, er primærenergifaktoren for elektricitet lig med 2,5 (=1/0,40). Primærenergifaktoren gør det muligt at sammenligne to forskellige energikilder. I dette tilfælde sammenlignes primærenergiforbruget for varmepumpen med naturgasforbruget for gaskedlen.	

[9.13] I betragtning af energipris

⚙️[N/A]	Begrænsning: Gælder kun, når der er en bivalent kedel eller en tankkedel. Hvis der er en ekstern varmekilde til rådighed, vælges den primære varmekilde på basis af en sammenligning mellem begge varmekilders effektivitet. Beslutningen om, hvilken kilde der skal vælges, afhænger af indstillingen [9.13] I betragtning af energipris. Denne indstilling definerer, om energipriserne tages i betragtning eller ej. Se "5.1 I betragtning af energipris" [▶ 29] og "[5.14] Bivalent" [▶ 118] for flere oplysninger.
	▪ TIL (aktiveret) ▪ FRA (deaktiveret)

[9.14] Efterspørgselssvar

**BEMÆRK**

Pålagt effektgrænse. Der kan defineres en maksimal grænse for varmepumpens og de elektriske varmekilders strømforbrug på forskellige måder.

1. Via hardwarekontakt:

- Installer en Smart Grid-måler.
- Indstil [9.14.1]=**Smart Meter kontakt**.
- Definer den pålagte effektgrænse i [9.14.7] **Smart Meter-grænse**.

2. Via Modbus:

- Brug holderegister 58: Pålagt effektgrænse.

3. Via Cloud: I øjeblikket kun tilgængeligt for business-to-business-integratorer. For mere information, se <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Brug ONECTA cloud API til at definere den pålagte strømgrænse.

Bemærk:

- Den pålagte effektgrænse kan ignoreres, når enheden kører beskyttelsesfunktioner (afrimning, forebyggelse af frost i vandrør, opstartskontrol, vedligeholdelsestilstand).
- Hvis effektgrænsen er for streng til at tillade opstart eller afrimning, vil varmepumpen ikke fungere.
- Hvis effektgrænsen ikke er for streng til at tillade opstart eller afrimning, vil varmepumpen fungere. Men hvis grænsen overskrides i for lang tid under andre driftstilstande end opstart eller afrimning, stopper enheden med at fungere.
- Hvis ekstravarmen skal støtte af beskyttelsesmæssige årsager, vil ekstravarmen træde til med en kapacitet på mindst 2 kW (for at sikre pålidelig drift), selv hvis effektgrænsen skulle blive overskredet.

**BEMÆRK**

Smart Grid-driftstilstand. Du kan definere driftstilstanden for Smart Grid på forskellige måder:

1. Via hardware:

- Installer 2 indgående Smart Grid-kontakter.
- Indstil [9.14.1]=Smart ledningsnet klar-kontakter.
- Vælg **Hardware** i valgfeltet **Forbindelsestype**.
- Brug de 2 indgående Smart Grid-kontakter til at definere tilstanden.

2. Via Modbus:

- Indstil [9.14.1]=Smart ledningsnet klar-kontakter.
- Vælg **Modbus** i valgfeltet **Forbindelsestype**.
- Brug holderegister 56: Smart Grid-driftstilstand.

3. Via Cloud: I øjeblikket kun tilgængeligt for business-to-business-integratorer. For mere information, se <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Indstil [9.14.1]=Smart ledningsnet klar-kontakter.
- Vælg **Cloud** i valgfeltet **Forbindelsestype**.
- Brug ONECTA cloud API til at justere Smart Grid-driftstilstand.

[9.14.1] Driftstilstand

⚙️[040]	Skal matche dit systemlayout. Indstilling af tilstand for efterspørgselskrav.
0: Ingen	Udendørsenheden er tilsluttet til en normal strømforsyning uden eksterne krav.
1: Varmepumpetarif	Udendørsenheden er tilsluttet til en strømforsyning med foretrukne kWh-sats. ▪ Når signalet om den foretrukne kWh-sats sendes af elseskabet, vil kontakten åbne eller lukke (afhængigt af Invertér-valget, som definerer, om komponentens logik skal inverteres, i [13] IO på stedet), og enheden vil gå i tvungen FRA-tilstand. Via indstillingerne [9.14.2] og [9.14.3] er det muligt, at andre varmekilder tager over, når de er aktiveret. ▪ Når signalet udløses igen, åbnes eller lukkes den spændingsfri kontakt, og enheden genoptager driften. Bemærk: Varmepumpetarif er en IO på stedet-forbindelse: ▪ [13] IO på stedet (HP-tarif, Kontakt)

2: Smart ledningsnet klar-kontakter (Smart Grid-kontakter)	Et Smart Grid er tilsluttet systemet. Se nedenstående tabel for de tilstande, der aktiveres af de 2 indgående Smart Grid-kontakter. Du skal også vælge kilden til Smart Grid-kontakterne i valgfeltet Forbindelsestype, som vises, når du vælger Smart ledningsnet klar-kontakter (eller alternativt via feltkoden ☙[179]): ▪ 0: Cloud ▪ 1: Modbus ▪ 2: Hardware Bemærk: Smart Grid-kontakterne er IO på stedet-forbindelser: ▪ [13] IO på stedet (HV/LV Smart Grid Kontakt 1) ▪ [13] IO på stedet (HV/LV Smart Grid Kontakt 2)
3: Smart Meter kontakt (Smart Grid-måler)	Et Smart Grid, der tillader en strømbegrænsning, er forbundet med systemet. Du kan indstille strømbegrænsningen i [9.14.7] Smart Meter-grænse. ▪ På systemoversigtsskærmen (se "2.2 Energiflow – Systemoversigtsskærm" [► 10]) vises tilstanden for efterspørgselsreaktion som Reduceret. ▪ Den indgående Smart Grid-kontakt aktiverer effektbegrænsningen, der reducerer effekten til varmepumpen og de elektriske varmere (som tillades, hvis begrænsningen tillader det). ▪ Det er muligt, at effektbegrænsningen over for varmepumpen i nogle tilfælde ignoreres af hensyn til driftssikkerheden (f.eks. varmepumpens opstarts- og afrinningsdrift). Se [9.14.7] Smart Meter-grænse. Bemærk: Smart Grid-måleren er en IO på stedet-forbindelse: ▪ [13] IO på stedet (Smart Meter kontakt)

Smart Grid-kontakter > Tilstande:

De 2 indgående Smart Grid-kontakter kan aktivere følgende tilstande:

1	2	Tilstand
0	0	Fri drift Smart Grid-funktionen er IKKE aktiv.
0	1	Tvungen fra ▪ Enheden tvinger kompressoren og varmerne til at slukke (ekstravarmer, hjælpevarmer). ▪ Forebyggelse af vandrørsfrysning ved hjælp af ekstravarmeren vil stadig være tilladt under den tvungne slukning. ▪ Via indstillingerne [9.14.2] og [9.14.3] er det muligt, at andre varmekilder tager over, når de er aktiveret.

1	2	Tilstand
1	0	Anbefalet til - Hvis anmodningen om rumopvarmning/-køling er FRA og tanktemperaturkontrolpunktet er nået, kan enheden vælge at lagre energi fra solcelleanlægget i rummet (kun i tilfælde af rumtermostatstyring) eller i DHW-tanken i stedet for at tilslutte solcelleanlæggets energi til nettet. - I tilfælde af rum-buffering (se [9.14.4]) vil rummet blive varmet op eller kølet ned til komfort-kontrolpunktet. I tilfælde af tank-buffering vil tanken varme op til den maksimale tanktemperatur.
1	1	Tvungen til Svarer til Anbefalet til , men i dette tilfælde aktiveres andre elektriske varmekilder parallelt for at understøtte rumopvarmning eller tankopvarmning uden at begrænse indstillingerne, som vi har i anbefalet TIL ([9.14.5] / [9.14.6]). Bemærk: Rum-buffering vil ske uafhængigt af indstillingen [9.14.4] Tillad buffering rum H/C.

Nødtilstand (se "[5.23] Nødvalg" [► 124]). Hvis nøddrift er aktiv, er buffering stadig tilladt, selv når nøddrift IKKE tillader en automatisk overtagelse af den elektriske varmer til rumopvarmning eller til varmtvandsdrift.

**INFORMATION**

I tilstanden **Tvungen til** sker rum-buffering uafhængigt af indstillingen **Tillad buffering rum H/C** [9.14.4]. I tilstanden **Anbefalet til** sker rum-buffering kun, når rum-buffering er aktiveret ([9.14.4]=TIL).

[9.14.2] SH varmerovertagelse under tvungen fra

⚙️[037]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [9.14.1]= - Varmpumpetarif - Smart ledningsnet klar-kontakter Definerer, om en anden varmekilde kan overtage rumopvarmningen, når varmepumpen ikke må arbejde på grund af en aktiv grænse eller på grund af en tvungen FRA-kommando.
---------	--

- 0: **Ingen overtagelse:** Ingen anden varmekilde kan tage over.
- 1: **Fossilovertagelse:** Hvis der er en bivalent kedel eller tankkedel til rådighed, kan den bivalente kedel eller tankkedlen tage over.
- 2: **Varmerovertagelse:** Ekstravarmeren kan tage over.

[9.14.2]	Hjælpevarmer	Ekstravarmer	Bivalent kedel / tankkedel	Kompressor
0: Ingen overtagelse	FRA	FRA	FRA	FRA
1: Fossilovertagelse	FRA	FRA	Overtagelse	FRA

[9.14.2]	Hjælpevarmer	Ekstravarmer	Bivalent kedel / tankkedel	Kompressor
2: Varmerovertagelse	FRA	Overtagelse	FRA	FRA

[9.14.3] DHW varmerovertagelse under tvungen fra

⚙️[071]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [9.14.1]= ▪ Varmepumpetarif ▪ Smart ledningsnet klar-kontakter Definerer, om en anden varmekilde kan overtage varmtvandsdriften, når varmepumpen ikke må arbejde på grund af en aktiv grænse eller på grund af en tvungen FRA-kommando.
	▪ 0: Ingen overtagelse: Ingen anden varmekilde kan tage over. ▪ 1: Fossilovertagelse: Hvis der er en tankkedel til rådighed, kan tankkedlen tage over. ▪ 2: Varmerovertagelse: Ekstravarmer og hjælpevarmer kan tage over, hvis de er tilgængelige. ▪ 3: Kun ekstravarmerovertagelse: Kun hjælpevarmer kan tage over, hvis den er tilgængelig.

[9.14.3]	Hjælpevarmer	Ekstravarmer	Tankkedel	Kompressor
0: Ingen overtagelse	FRA	FRA	FRA	FRA
1: Fossilovertagelse	FRA	FRA	Overtagelse	FRA
2: Varmerovertagelse	Overtagelse	Overtagelse	FRA	FRA
3: Kun ekstravarmerovertagelse	Overtagelse	FRA	FRA	FRA

[9.14.4] Tillad buffering rum H/C

⚙️[036]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [9.14.1]=Smart ledningsnet klar-kontakter. Tillader/fravælger rum-buffering under anbefalet TIL-tilstand. Bemærk: ▪ I tvungen tilstand vil rum-buffering altid være aktiv. ▪ Buffering vil være aktiv i rumtermostatstyringen. I dette tilfælde vil buffering ske mod følgende kontrolpunkter: - [1.29] Komfortkontrolpunkt for varme i opvarmning - [1.30] Komfortkontrolpunkt for køling i køling
---------	---

- 0: FRA (ikke tilladt): Den ekstra energi fra solcellepanelerne bufferes kun i varmtvandstanken (dvs. opvarmning af varmtvandstanken).
- 1: TIL (tilladt): Den ekstra energi fra solcellepanelerne bufferes i varmtvandstanken og i rumopvarmnings-/kølekredsen (dvs. opvarmer eller nedkøler rummet).



INFORMATION

Tank-/rum-buffering-prioritet:

- Systemet starter tank-buffering først. Når tank-buffering er på den maksimale kapacitet, skifter systemet til rum-buffering (hvis det er aktiveret).
- Tank-buffering kan skifte til rum-buffering, før den maksimale kapacitet nås, på grund af enhedens interne logik. I normal drift kan den maksimale kørselstid for varmt vand til boligen anvendes.
- Når rum-buffering er i gang, og tanken falder til under den maksimale kapacitet (f.eks. når nogen tager et brusebad), vil systemet forblive ved rum-buffering i et vist tidsrum, før det skifter tilbage til tank-buffering.

[9.14.5] BUH support under SH anbefalet til



Begrænsning: Gælder kun, hvis [9.14.1]=Smart ledningsnet klar-kontakter.

Tillader/fravælger ekstravarmeren til støtte for rumopvarmning i anbefalet TIL-tilstand.

Bemærk: Hvis vandtemperaturen er for lav til at tillade varmepumpedrift, og denne indstilling er sat til FRA (ikke tilladt), vil den elektriske varmer IKKE skubbe varmepumpen ind i driftsområdet (fordi den elektriske varmer dermed ikke er tilladt).

- 0: FRA (ikke tilladt)
- 1: TIL (tilladt)

[9.14.6] BUH + BSH support under DHW anbefalet til



Begrænsning: Gælder kun, hvis [9.14.1]=Smart ledningsnet klar-kontakter.

Tillader/fravælger ekstravarmeren eller hjælpevarmeren til støtte for tankopvarmning i anbefalet TIL-tilstand.

Bemærk: Hvis tanktemperaturen er for lav til at tillade varmepumpedrift, og denne indstilling er sat til FRA (ikke tilladt), vil den elektriske varmer IKKE skubbe varmepumpen ind i driftsområdet (fordi den elektriske varmer dermed ikke er tilladt).

- 0: FRA (ikke tilladt)
- 1: TIL (tilladt)

[9.14.7] Smart Meter-grænse

 [135]	Begrænsning: Gælder kun, hvis [9.14.1]=Smart Meter kontakt. Definerer den gældende strømgrænse i tilfælde af en Smart Grid-måler. Bemærk: Hvis Smart Grid-målergrænsen er aktiv, har varmepumpen og de ekstra elektriske varmekilder lov til at køre, hvis grænsen tillader det. Men: ▪ Det er muligt, at denne grænse for varmepumpen i nogle tilfælde vil blive ignoreret pga. pålideligheden (f.eks. start og afrimning af varmepumpen). ▪ Hvis ekstravarmeren skal støtte af beskyttelsesmæssige årsager, vil ekstravarmeren træde til med en kapacitet på mindst 2 kW (for at sikre pålidelig drift), selv hvis effektgrænsen skulle blive overskredet.
2~20 kW trin: 0,1 kW	


[10] Konfigurationsguide

Første gang systemet TÆNDES, starter brugergrænsefladen en konfigurationsguide. Brug denne guide til at indstille de vigtigste indledende indstillinger, for at enheden skal køre korrekt.

- Hvis det er nødvendigt, kan du genstarte konfigurationsguiden via menustrukturen: [10] Konfigurationsguide.
- Hvis det er nødvendigt, kan du bagefter konfigurere flere indstillinger via menustrukturen.

Konfigurationsguide – Oversigt

Afhængigt af enhedstypen og de valgte indstillinger vil nogle trin ikke være synlige.

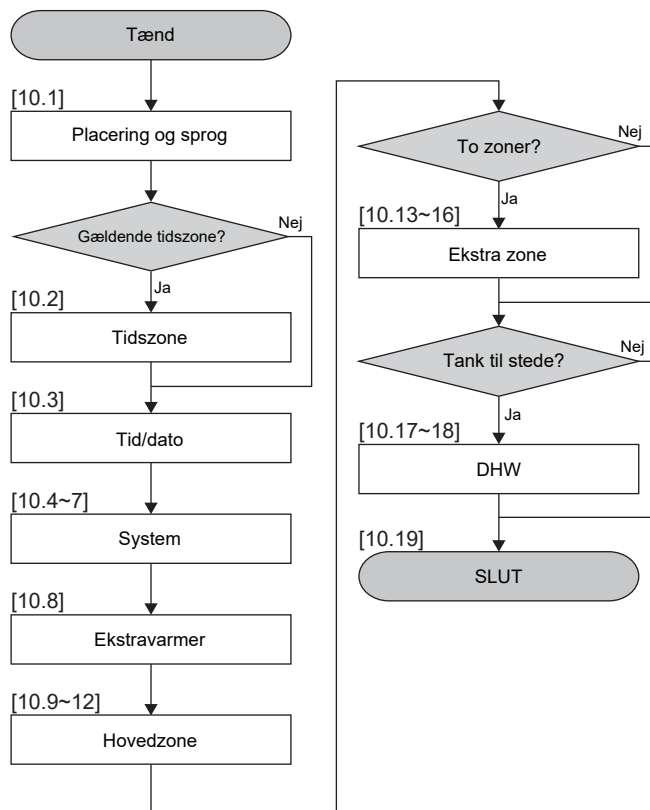

Når du har gennemført alle trin i guiden, viser brugergrænsefladen en fejlmeddelelse, der instruerer om at indtaste Digital Key (dvs. udføre oplåsningsproceduren).



Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om konfigurationsguiden (og hvordan du udfører oplåsningsproceduren) i installationsvejledningen til indendørsenheden eller i installatørvejledningen.

[11] Funktionsfejl

Se kapitlet om fejlfinding i installatørvejledningen.

Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl

I tilfælde af en funktionsfejl vises følgende ikon på startskærmen afhængigt af alvorsgraden:

- : Fejl
- : Advarsel
- : Information

Du kan læse en kort eller lang beskrivelse af funktionsfejlen på følgende måde:

1	Gå til [11]Funktionsfejl. Resultat: De igangværende funktionsfejl vises med følgende oplysninger: ▪ Ikonet Niveau: - : Fejl - : Advarsel - : Information ▪ Fejlkode ▪ Ikonet Type: - : Sikkerhed: Dette er kritiske fejl, som kan resultere i en usikker situation (f.eks. lækage af kølemiddel). - : Beskyttelse: Dette er fejl i forbindelse med beskyttelse af brugeren eller systemet (f.eks. overophedning/desinfektion/underafkøling). - : Teknisk: Dette er alle andre fejl, der indikerer et teknisk problem med enheden eller det perifere udstyr (f.eks. sensorabnormalitet).
2	Tryk på fejlmeddelelsen i fejlskærmen. Resultat: En lang beskrivelse af fejlen vises på skærmen.

[12] ANVENDES IKKE

[13] IO på stedet

Når du tilslutter de elektriske ledninger, kan du for visse komponenter vælge, hvilke terminalben der skal bruges. Efter tilslutning skal du fortælle brugergrænsefladen, hvilke terminalben du har brugt, så den passer til dit systemlayout:

- Ideelt via brødkrummerne i [13] **IO på stedet**.
- Alternativt via koderne for brugsstedsindstilling (se tabellen over brugsstedsindstillinger i installatørvejledningen).

Du kan finde flere oplysninger om **IO på stedet**-forbindelser i installationsvejledningen til indendørsenheden eller i installatørvejledningen.

