





PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE

R410A Split sustav

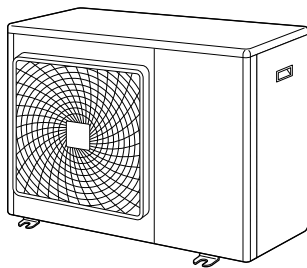


4MXS80E3V3B


5MXS90E3V3B

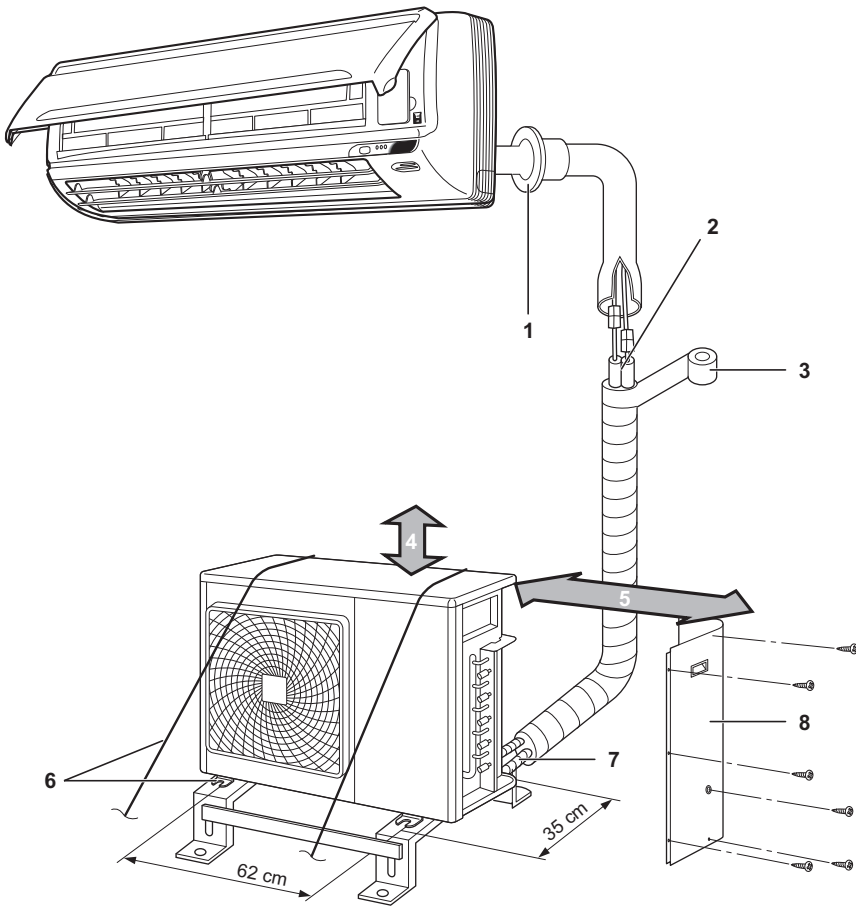


1

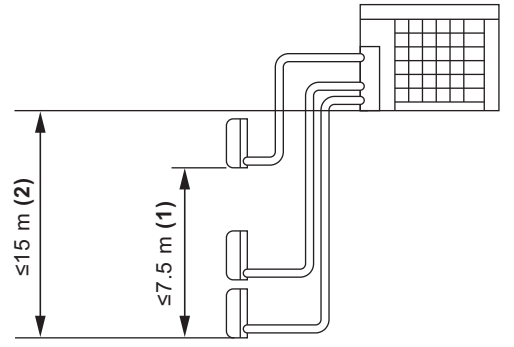


2

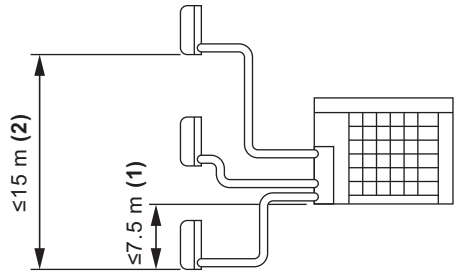


3

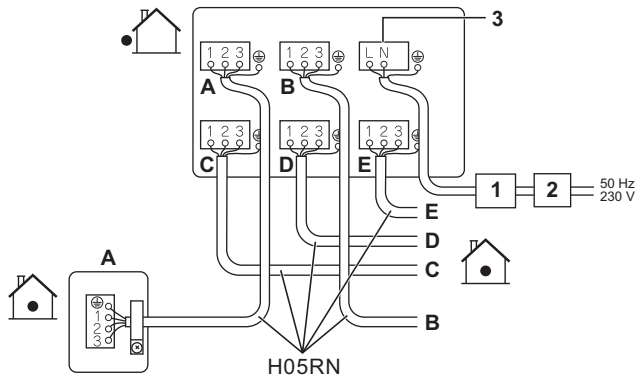


4

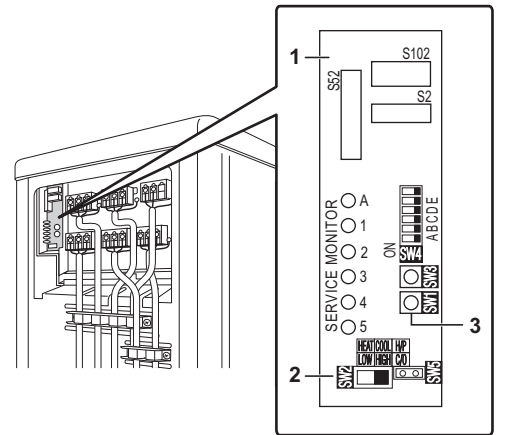

5

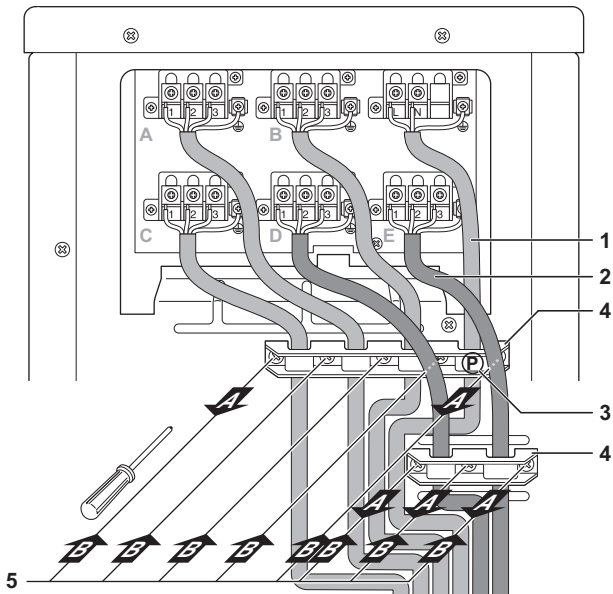

6

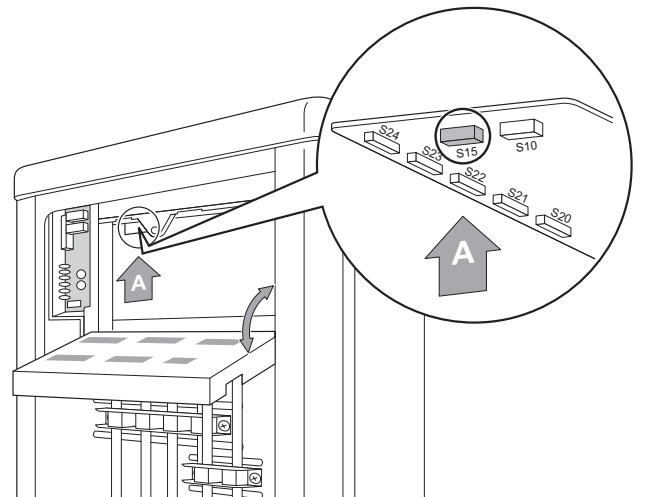

7

Sadržaj

Stranica

Mjere opreza	1
Pribor	2
Mjere opreza pri odabiru mjesta	2
Crteži za postavljanje unutarnje/vanjske jedinice	3
Postavljanje	3
Priključci (priključak za spajanje)	3
Mjere opreza pri postavljanju	4
Smjernice za postavljanje vanjske jedinice	4
Odabir mjesta i postavljanje unutarnjih jedinica	4
Rad na cjevovodu za rashladno sredstvo	4
Postavljanje vanjske jedinice	4
Način postavljanja cijevi za odvod kondenzata	4
Cjevovod za rashladno sredstvo	5
Odstranjivanje zraka i provjera propuštanja plina	5
Punjenje rashladnog sredstva	6
Važne informacije o rashladnom sredstvu koje se koristi	6
Punjenje dodatnog rashladnog sredstva	6
Rad na cjevovodu za rashladno sredstvo	6
Proširivanje završetka cijevi	7
Kako upotrijebiti redukcije	7
Tipka za prisilno odvođenje topline	8
Prisilno pokretanje	8
Ožičenje	8
Podešavanje za prioritetnu prostoriju	9
Rad podešavanja za prioritetnu prostoriju	9
Night Quiet (tihu noćni) način rada	10
Night Quiet (tihu noćni) način rada	10
Zaključavanje načina rada COOL/HEAT (Hlađenje/Grijanje) <S15> (samo na jedinicama sa toplinskom pumpom)	10
Probni pogon i završna provjera	10
Provjera ožičenja za pogreške	10
Probni pogon i završna provjera	11
Stavke za provjeru	11
Zahtjevi pri demontaži	11



PRIJE POSTAVLJANJA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE. ČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK NA PRIKLADNOM MJESTU ZA DALJNJU UPOTREBU.

NEPRAVILNO POSTAVLJANJE ILI PRIČVRŠĆIVANJE OPREME ILI PRIBORA MOŽE IZAZVATI UDAR STRUJE, KRATKI SPOJ, PROCURIVANJE, POŽAR ILI DRUGA OŠTEĆENJA OPREME. UPOTRIJEbite SAMO ONAJ PRIBOR KOJEG JE PROIZVEO DAIKIN I KOJI JE IZRAĐEN POSEBNO ZA UPOTREBU S TOM OPREMOM I NEKA GA INSTALIRA STRUČNJAK.

AKO STE NESIGURNI U POSTUPAK POSTAVLJANJA ILI UPOTREBE, UVIJEK SE OBRATITE VAŠEM DAIKIN TRGOVCU ZA SAVJET I INFORMACIJU.

Izvorna uputa je na engleskom jeziku. Ostali jezici su prijevodi izvorne upute.

Mjere opreza

- U ovom su priručniku mjere predostrožnosti razvrstane u UPOZORENJA i pozive na OPREZ. Svakako poštujte dole navedene mjere predostrožnosti: sve su one važne za postizanje sigurnosti.



Nepoštivanje UPOZORENJA može rezultirati i tako teškim posljedicama kao što su smrt i teške povrede.

Nepoštivanje poziva na OPREZ može u nekim slučajevima rezultirati teškim posljedicama.

- U ovom priručniku upotrebljavaju se slijedeće oznake za sigurnost.



Svakako poštujte ovu uputu.



Svakako uspostavite uzemljenje.




Nikada ne pokušavajte.


- Po završetku postavljanja, ispitajte uređaj kako biste provjerili da li su učinjene pogreške u postavljanju. Dajte korisniku odgovarajuće upute za upotrebu i čišćenje uređaja u skladu sa Priručnikom za upotrebu za unutarnju jedinicu.

UPOZORENJE

- Postavljanje treba prepustiti prodavaču ili drugoj stručnoj osobi. Nepravilno postavljanje može dovesti do procurivanja vode, udara struje ili požara.
- Klima uređaj postavite prema uputama danim u ovom priručniku. Nepotpuno postavljanje može dovesti do procurivanja vode, udara struje ili požara.
- Kod postavljanja, svakako upotrijebite isporučene ili naznačene dijelove. Upotreba nekih drugih dijelova može dovesti do popuštanja zbog vibracije, procurivanja vode, udara struje ili požara.
- Postavite klima uređaj na čvrstu podlogu, koja može podnijeti težinu uređaja. Neadekvatno postolje ili nepotpuno postavljanje, mogu prouzročiti povredu u slučaju da uređaj padne sa postolja.
- Električarski radovi trebaju biti izvedeni u skladu sa priručnikom za postavljanje te nacionalnim pravilima o postavljanju električnog ožičenja ili prema pravilima prakse. Neodgovarajući kapacitet ili nedovršeno postavljanje mogu prouzročiti udar struje ili požar.
- Svakako primijenite zaseban strujni krug. Nikada ne dijelite izvor napajanja s nekim drugim uređajem.
- Za ožičenje, upotrijebite kabel dovoljno dugačak da pokriva čitavu dužinu, bez produljivanja. Nemojte upotrijebiti produžni kabel. Ne stavljajte druga opterećenja na taj izvor napajanja, upotrijebite zasebni strujni krug. Ako to ne učinite može doći do pregrijavanja, udara struje ili požara.
- Za električne spojeve između unutarnje i vanjske jedinice, upotrijebite naznačene tipove žica. Žice za povezivanje jedinica čvrsto pritegnite, kako na njihovim priključcima ne bi došlo do vanjskih udara. Nedovršena spajanja ili pritezanja mogu uzrokovati pregrijavanje priključka ili požar.
- Nakon spajanja žica za povezivanje jedinica i napajanje svakako složite kablove tako dane smetaju zatvaranju električnih poklopaca ili panela.


Postavite poklopce preko žica. Nepotpuno pokrivanje instalacije može dovesti do pregrijavanja, udara struje ili požara.

- Ako je za vrijeme radova na postavljanju procurio rashladni plin, prozračite prostoriju. 

Rashladno sredstvo proizvodi otrovni plin, ako se izloži plamenu.
- Po dovršetku postavljanja, provjerite da nema propuštanja rashladnog sredstva. 

Rashladno sredstvo proizvodi otrovni plin, ako se izloži plamenu.
- Prilikom postavljanja ili premještanja sustava pazite da u krugu rashladnog sredstva osim navedenog rashladnog sredstva (R410A), ne bude nikakvih drugih supstanci, kao što je zrak. Svaka prisutnost zraka ili druge supstance u krugu rashladnog sredstva uzrokuje nenormalni rast tlaka ili prsnuće, što može dovesti do povrede.
- Za vrijeme prisilnog odvođenja topline (pump-down), prije uklanjanja cjevovoda rashladnog sredstva, zaustavite rad kompresora.


Ako kompresor još uvijek radi, a zaporni ventil je otvoren za vrijeme prisilnog odvođenja topline, kada se ukloni cjevovod rashladnog sredstva biti će usisan zrak, što će prouzročiti nenormalni pritisak u krugu hlađenja a time i kvar ili čak povrede.
- Za vrijeme postavljanja, dobro učvrstite cjevovod rashladnog sredstva, prije nego pokrenete rad kompresora.

Ako kompresor nije pričvršćen, a zaporni ventil je otvoren za vrijeme prisilnog odvođenja topline, biti će usisan zrak, što će prouzročiti nenormalni pritisak u krugu hlađenja a time i kvar ili čak povrede.
- Svakako uspostavite uzemljenje. Nemojte uzemljavati uređaj na cijevi komunalija, apsorber udarnog napona ili uzemljenje telefona. 

Nepotpuno uzemljenje može prouzročiti strujni udar. Visok napon iz munje ili drugih izvora može prouzročiti oštećenje klima uređaja.
- Svakako postavite uzemljenu zaštitnu sklopku.

Nepostavljanje prekidača može prouzročiti strujni udar.

OPREZ

- Nemojte postavljati klima uređaj na mjestu gdje postoji opasnost od izlaganja ispuštanju zapaljivih plinova. 

Ako se oko uređaja nakupe ispušteni plinovi, može se zapaliti.
- Cijev za ispuštanje kondenzata postavite u skladu s uputama u ovom priručniku.










Neodgovarajući cjevovod može izazvati poplavu.
- Napomena za postavljanje vanjske jedinice (Samo za model s toplinskom pumpom)

U hladnim područjima gdje se vanjska temperatura zraka zadržava ispod ili oko točke smrzavanja, po nekoliko dana, odvod kondenzata vanjske jedinice može se zamrznuti. U tom slučaju preporuča se postaviti električni grijač kako bi se odvod zaštitio od zamrzavanja.
- Pritegnite holender maticu u skladu s naznačenim postupkom kao što je primjena priteznog ključa.

Ako se previše pritegne, holender matica može nakon nekog vremena pući i prouzročiti istjecanje rashladnog sredstva.

Pribor

Pribor u isporuci za vanjsku jedinicu:

Priručnik za postavljanje	1	
Odvod kondenzata (A)	1	
Poklopac odvoda kondenzata (B)	2	
Prihvatnik kondenzata (C)	3	
Izolaciona traka (D)	1	
Sklop redukcija	1	
Naljepnica o fluoriranim stakleničkim plinovima	1	
Višejezična naljepnica o fluoriranim stakleničkim plinovima	1	
Vijci za ugradnju na licu mjesta	4	

Mjere opreza pri odabiru mjesta



- Svakako poduzmite odgovarajuće mjere kako vanjska jedinica ne bi postala sklonište malim životinjama.
- Male životinje mogu izazvati kvarove, dim ili požar ako dođu u dodir s električnim dijelovima. Molimo, uputite korisnika da područje oko vanjske jedinice održava čistim.

- 1 Uređaj se ne smije postavljati ni koristiti u prostoru gdje je moguća eksplozivna atmosfera.
- 2 Odaberite mjesto dovoljno čvrsto da podnese težinu i vibracije uređaja, koje neće pojačavati buku pri radu.
- 3 Odaberite mjesto na kojem vrući zrak koji izlazi iz jedinice ili buka pri radu neće smetati susjedima korisnika.
- 4 Izbjegavajte mjesta u blizini spavaće sobe i slično, tako da šumovi u toku rada ne uzrokuju probleme.
- 5 Mora biti dovoljno prostora za unošenje i iznošenje jedinice.
- 6 Mora biti dovoljno prostora za strujanje zraka i ne smije biti prepreka oko otvora za ulaz i izlaz zraka.
- 7 Mjesto ne smije biti u blizini ispuštanja zapaljivih plinova.

Smjestite uređaj tako da zrak koji izlazi iz vanjske jedinice ili buka pri radu neće smetati susjedima.
- 8 Postavite jedinice, kablove napajanja i kablove za međusobno povezivanje jedinica najmanje 3 m od televizora i radija. Time sprječavate smetnje u slici i zvuku.

Može doći do šumova, ovisno o uvjetima pod kojim se emitiraju radio valovi, čak i na daljinu od 3 m.

9 U priobalnim područjima i drugim mjestima sa slanom atmosferom ili u sulfatnim plinovima korozija može skratiti vijek trajanja klima uređaja.

10 Budući da iz vanjske jedinice izlazi kondenzat, nemojte ispod nje postavljati ništa što ne smije biti izloženo vlazi.

NAPOMENA Ne može se postaviti vješanjem na strop, niti složena jedna na drugu.



OPREZ

Kada klima uređaj radi pri niskoj vanjskoj temperaturi, svakako slijedite donje upute.

- Da biste spriječili izloženost vjetru, vanjsku jedinicu postavite usisnom stranom prema zidu.
- Nikada vanjsku jedinicu nemojte postavljati na mjestu na kojem bi usisna strana mogla biti izravno izložena vjetru.
- Za sprječavanje izloženosti vjetru, postavite vjetrobranske ploče na izlazu zraka iz vanjske jedinice.
- U područjima sa jakim snježnim padalinama, mjesto za postavljanje odaberite tako da snijeg ne može smetati jedinici.



Izgradite veliku nadstrešnicu.

Izgradite podnožje.

Jedinicu postavite dovoljno visoko od tla kako biste spriječili da ju zatrpa snijeg.

Crteži za postavljanje unutarnje/vanjske jedinice (Vidi sliku 1)

O ožičenju vanjskih jedinica pročitajte u priručniku za postavljanje isporučenom uz vanjske jedinice. Crtež pokazuje unutarnju jedinicu – vješanje na zid.

OPREZ

- Nemojte priključivati uloženi razvedeni cjevovod na vanjsku jedinicu ako samo izvodite cjevovodne radove bez priključivanja unutarnje jedinice (kako biste drugu jedinicu dodali kasnije). Pazite da prljavština i vlaga ne uđu ni na jednoj strani uložene razvedene cjevovode.
- Vidi "Rad na cjevovodu za rashladno sredstvo" na stranici 6 za detalje.

- Tip s toplinskom pumpom: Nije dopušteno spajanje samo 1 unutarnje jedinice. **Svakako priključite najmanje 2 unutarnje jedinice. Napominjemo da ako je spojena ugrađena unutarnja jedinica (FDBQ25), moraju se spojiti najmanje 3 unutarnje jedinice.**


Tip samo s hlađenjem: Nije dopušteno spajanje samo 1 unutarnje jedinice.

- 1 Zazor na cijevi zabrtvite kitom.
- 2 Odrežite cijev za toplinsku izolaciju na odgovarajuću dužinu i omotajte ju trakom, pazeći pritom da preoz na cijevi za izolaciju nigdje ne zijeve.
- 3 Omotajte cijev za izolaciju završnom trakom od dna do vrha.
- 4 Ostavite 30 cm radnog prostora ispod površine stropa.
- 5 25 cm od zida. Ostavite prostora za cijevi i električno održavanje.
- 6 Ako postoji opasnost da bi jedinica mogla pasti ili se prevrnuti, pričvrstite postolje jedinice svornjacima, ili žicom ili na drugi način.
- 7 Priključivanje vanjske jedinice
- 8 Pristupni poklopac

■ Ako odvodnja na tom mjestu nije dobra, postavite jedinicu na postolje za niveliranje kod postavljanja (ili plastično postolje). Postavite vanjsku jedinicu u vodoravni položaj. Ako se to ne napravi može doći do procurivanja ili nakupljanja vode.

■ Također, izolirajte priključak na vanjsku jedinicu.

- 1 Izolaciona traka
- 2 Obujmice
- 3 Izolaciona obloga
- 4 Pristupni poklopac

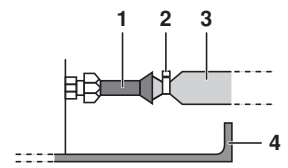

Na svim spojevima primijenite traku ili izolacioni materijal da se spriječi ulazak zraka između bakrenog cjevovoda i izolacijske obloge. Svakako to učinite ako je vanjska jedinica postavljena kako je prikazano na slici.

Postavljanje

- Postavite vanjsku jedinicu vodoravno.
- Uređaj može biti postavljen izravno na betonski trijem ili čvrstu podlogu ako je odvodnja dobra.
- Ako bi se vibracije prenosile na zgradu, upotrijebite gumu za sprječavanje vibracija (ne isporučuje Daikin).

Priključci (priključak za spajanje)

Unutarnju jedinicu postavite u skladu sa donjom tablicom, koja prikazuje odnose između klase unutarnje jedinice i odgovarajućeg priključka.

Sve klase unutarnjih jedinica, koje se mogu priključiti na ovu jedinicu:

- Tip sa toplinskom pumpom:
 - 4MXS80 - do 14,5 kW
 - 5MXS90 - do 15,6 kW


Model	Priključak				
	A	B	C	D	E
4MXS80	15	15 ⁽¹⁾	15 ⁽²⁾	15 ⁽²⁾	—
	20	20 ⁽¹⁾	20 ⁽²⁾	20 ⁽²⁾	
	25	25 ⁽¹⁾	25 ⁽²⁾	25 ⁽²⁾	
	35	35 ⁽¹⁾	35 ⁽²⁾	35 ⁽²⁾	
	42	42 ⁽¹⁾	42 ⁽²⁾	42 ⁽²⁾	
			50 ⁽³⁾	50 ⁽³⁾	
5MXS90		60	60 ⁽³⁾	60 ⁽³⁾	
			71	71	
	15	15	15 ⁽¹⁾	15 ⁽²⁾	15 ⁽²⁾
	20	20	20 ⁽¹⁾	20 ⁽²⁾	20 ⁽²⁾
	25	25	25 ⁽¹⁾	25 ⁽²⁾	25 ⁽²⁾
	35	35	35 ⁽¹⁾	35 ⁽²⁾	35 ⁽²⁾
	42	42	42 ⁽¹⁾	42 ⁽²⁾	42 ⁽²⁾
			50	50 ⁽³⁾	50 ⁽³⁾
		60	60 ⁽³⁾	60 ⁽³⁾	
			71	71	

- (1) Upotrijebite redukcije br. 2 i 4 za spajanje cijevi.
- (2) Upotrijebite redukcije br. 5 i 6 za spajanje cijevi.
- (3) Upotrijebite redukcije br. 1 i 3 za spajanje cijevi.

Podatke o brojevima redukcija i njihovim oblicima potražite u "Kako upotrijebiti redukcije" na stranici 7.

Mjere opreza pri postavljanju

- Provjerite čvrstoću i razinu podloge za postavljanje kako jedinica ne bi izazivala vibracije ili buku pri radu nakon postavljanja.
- Prema crtežu postolja, učvrstite jedinicu sigurno pomoću svornjaka za postolje. Pripremite 4 seta M8 ili M10 svornjaka za postolje, matice i podloške za svaki, (nije u isporuci).
- Najbolje je uvrstiti svornjake u postolje dok im dužina ne bude 20 mm od površine postolja.

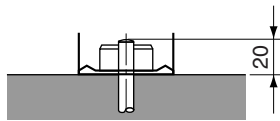


Smjernice za postavljanje vanjske jedinice

- Kada se na putu ulaza ili izlaza zraka vanjske jedinice nalazi zid ili druga prepreka slijedite donje upute za postavljanje.
- Za bilo koji od načina postavljanja prikazanih dole, ispušni otvor u zidu treba biti na visini od ≤ 1200 mm.


Jedna strana prema zidu

Pogled s boka (jedinica: mm)

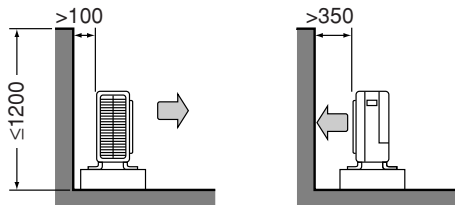


Dvije strane prema zidu

Pogled odozgo (jedinica: mm)

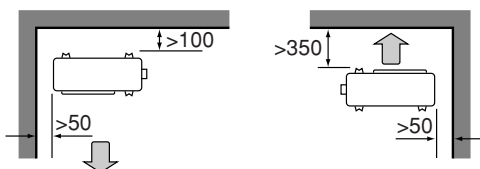

Tri strane prema zidu

Pogled odozgo (jedinica: mm)

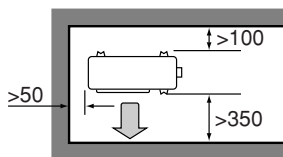

Odabir mjesta i postavljanje unutarnjih jedinica

Maksimalna dopuštena dužina cjevovoda za rashladno sredstvo, i maksimalna dopuštena visinska razlika između vanjske i unutarnjih jedinica prikazane su dole.

Što je kraći cjevovod za rashladno sredstvo, to je bolji učinak. Spojite tako da je cjevovod što je moguće kraći. **Najmanja dopuštena dužina po prostoriji je 3 m.**

Klasa kapaciteta vanjske jedinice	4MXS80	5MXS90
Cjevovod prema svakoj unutarnjoj jedinici	≤ 25 m	
Ukupna dužina cjevovoda između svih jedinica	≤ 70 m	≤ 75 m

Kada je vanjska jedinica postavljena više od unutarnjih jedinica

(Vidi sliku 2)

Kada je vanjska jedinica postavljena drugačije (tj. niže od jedne ili više unutarnjih jedinica) (Vidi sliku 3)

- 1 Visinska razlika: $\leq 7,5$ m
- 2 Visinska razlika: ≤ 15 m

Rad na cjevovodu za rashladno sredstvo



Sav vanjski cjevovod mora postaviti ovlaštteni stručnjak za hlađenje i mora biti u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima.


Postavljanje vanjske jedinice

- Za postavljanje vanjske jedinice pogledajte "Mjere opreza pri odabiru mjesta" na stranici 2 i "Crteži za postavljanje unutarnje/ vanjske jedinice" na stranici 3.
- Ako je potreban odvod kondenzata, slijedite donji postupak.

Način postavljanja cijevi za odvod kondenzata

- Upotrijebite ispusni čep za isпуст.
- U hladnim područjima nemojte za vanjsku jedinicu upotrebljavati crijevo za kondenzat. U suprotnom, kondenzat se može zamrznuti i smanjivati učinak grijanja.

1 U donjoj slici pogledajte postavljanje čepa za kondenzat.

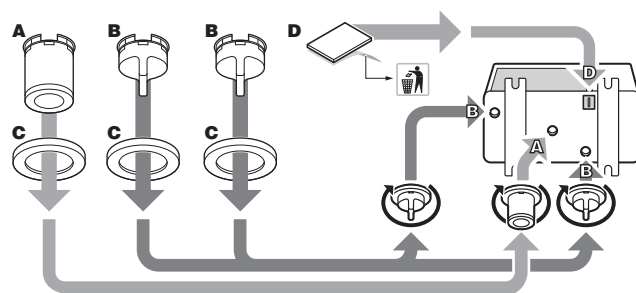


2 Spojite kupljeno plastično crijevo (unutarnjeg promjera 25 mm) na priključnicu za odvod kondenzata (A).

Ako je crijevo predugačko i visi, pričvrstite ga pažljivo bez pregiba.

NAPOMENA



Ako su ispusni otvori na vanjskoj jedinici zakriveni postoljem ili podom, podignite jedinicu kako biste dobili prostor od najmanje 100 mm ispod vanjske jedinice.

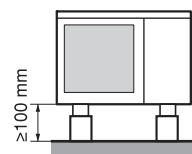


Cjevovod za rashladno sredstvo

- 1 Poravnajte središta oba proširenja i zategnite holender maticu zavrtnjem ručno 3 ili 4 puta. Zatim ih do kraja pritegnite zakretnim ključem.

Da biste spriječili oštećenje holender matica i izlaženje plina kod pritezanja holender matica upotrijebite zakretni ključ.

- 1 Zakretni ključ
- 2 Viličasti ključ
- 3 Spoj cijevi
- 4 Holender matica

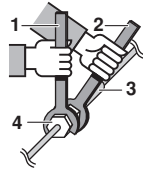


Holender matica	Moment sile zatezanja holender maticе
Ø6,4	15~17 N•m
Ø9,5	33~39 N•m
Ø12,7	50~60 N•m
Ø15,9	63~75 N•m

Momenti sile zatezanja glave ventila	
Cijev za tekućinu	Cijev za plin
26,5~32,3 N•m	48,1~59,7 N•m

Moment sile zatezanja glave servisnog priključka
10,8~14,7 N•m

- 2 Kada priključujete 'holender' maticu, nanesite na unutarnju stranu holendera sloj eterskog ili esterskog ulja, i u početku, prije čvrstog zatezanja, zatežite rukom 3 do 4 okreta.



Odstranjivanje zraka i provjera propuštanja plina

Kada su radovi na cjevovodu dovršeni, potrebno je provesti odzračivanje i provjeriti za nepropuštanje plina.



UPOZORENJE

- U rashladni krug nemojte miješati nikakvu drugu supstancu osim naznačenog rashladnog sredstva (R410A).
- Kada dolazi do ispuštanja rashladnog plina, prozračite prostoriju što je prije i što je više moguće.
- R410A, kao i ostala rashladna sredstva, uvijek treba uhvatiti i nikada se ne smije pustiti u okoliš.
- Upotrebljavajte vakuumsku pumpu isključivo za R410A. Upotreba iste vakuumske pumpe za različita rashladna sredstva može oštetiti vakuumsku pumpu ili uređaj.

- Ako upotrebljavate dodatno rashladno sredstvo, obavite odzračivanje cijevi za rashladno sredstvo i unutarnje jedinice pomoću vakuumske pumpe, zatim punite rashladno sredstvo.
 - Za rukovanje vretenom zapornika upotrijebite šesterokutni ključ (4 mm).
 - Svi spojevi cijevi za rashladno sredstvo trebaju biti zategnuti naznačenom silom pritezanja.
- 1 Priključite izbočenu stranu (na kojoj je pritisnuta osovina klipa) crijeva za punjenje (koje izlazi iz razvodnika manometra) na servisni priključak zapornog ventila za plin.
 - 2 Do kraja otvorite niskotlačni ventil razvodnika manometra (Lo) i do raja zatvorite njegov visokotlačni ventil (Hi). Visokotlačnim ventilom ne treba raditi.
 - 3 Primijenite vakuumsku pumpu. Provjerite da manometar priključka pokazuje $-0,1$ MPa (-760 mm Hg). Preporučuje se pražnjenje u trajanju od **najmanje 1 sat**.
 - 4 Zatvorite niskotlačni ventil razvodnika manometra (Lo) i zaustavite vakuumsku pumpu. Držite takvo stanje 4-5 minuta kako biste bili sigurni da se kazaljka na razvodniku manometra ne vraća. Ako kazaljka krene natrag, to može označavati prisustvo vlage ili propuštanje dijelova spoja. Ponovite korake 2-4 nakon provjere svih spojeva cijevi i malo otpustite pa ponovo pritegnite maticе.
 - 5 Skinite poklopce sa zapornog ventila za tekućinu i zapornog ventila za plin.
 - 6 Zakrenite vreteno zapornog ventila za tekućinu 90 stupnjeva suprotno smjeru kazaljke sata pomoću šesterokutnog ključa, da biste otvorili ventil. Zatvorite ga nakon 5 sekundi, provjerite da li propušta plin. Primjenom sapunice, provjerite ima li propuštanja plina na proširenju unutarnje jedinice i na proširenju i vretenima ventila vanjske jedinice. Nakon provjere, dobro obrišite svu sapunicu.
 - 7 Odvojite crijeva za punjenje sa servisnog priključka zapornog ventila za plin, zatim do kraja otvorite zaporne ventile za tekućinu i plin. Nemojte pokušati okretati vreteno ventila nakon što se zaustavilo.
 - 8 Pritegnite poklopce ventila i poklopce servisnog priključka na zapornim ventilima tekućine i plina pomoću zateznog ključa naznačenom silom zatezanja. Vidi "[Rad na cjevovodu za rashladno sredstvo](#)" na stranici 4 za detalje.

Punjenje rashladnog sredstva

Vanjska jedinica se puni tvornički.

Ako je potrebno ponovno punjenje, pročitajte nazivnu pločicu na jedinici. Nazivna pločica sadrži tip i potrebnu količinu rashladnog sredstva.


Mjere opreza kod dodavanja R410A

Punite određenu količinu rashladnog sredstva u cijev za tekućinu u njegovom tekućem stanju.

To je miješano rashladno sredstvo, ako se puni u plinovitom stanju može doći do promjene sastava rashladnog sredstva i sustav neće pravilno raditi

- Prije punjenja provjerite ima li spremnik rashladnog sredstva na sebi učvršćen sifon ili ne.

Punite rashladno sredstvo u spremnik u njegovom tekućem stanju.

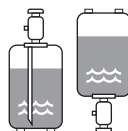

Punite rashladno sredstvo u tekućem stanju u spremnik u obrnutom položaju.

- Svakako upotrijebite alat za R410A kako biste održali pritisak i spriječili ulazak stranih tijela u sustav.

Važne informacije o rashladnom sredstvu koje se koristi

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove koji su obuhvaćeni Protokolom iz Kyotoa. Nemojte plinove ispuštati u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R410A

GWP⁽¹⁾ vrijednost: 1975


⁽¹⁾ GWP = potencijal globalnog zagrijavanja

Molimo popunite neizbrisivom tintom,

- ① tvornički punjeno rashladno sredstvo u proizvodu,
- ② dodatno punjeno rashladno sredstvo na mjestu postavljanja i
- ①+② ukupno punjenje rashladnog sredstva

na naljepnici o fluoriranim stakleničkim plinovima isporučenoj s proizvodom.

Popunjena naljepnica mora se postaviti s unutarnje strane proizvoda, blizu ulaza za punjenje rashladnog sredstva (npr. s unutarnje strane servisnog poklopca).

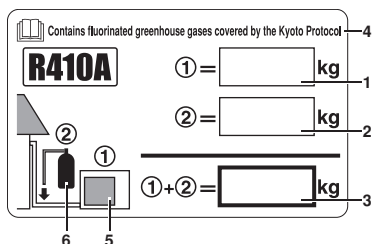

- 1 tvornički punjeno rashladno sredstvo u proizvodu: pogledajte pločicu s nazivom
- 2 dodatno punjeno rashladno sredstvo na mjestu postavljanja
- 3 ukupno punjenje rashladnog sredstva
- 4 Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove koji su obuhvaćeni Protokolom iz Kyotoa
- 5 vanjska jedinica
- 6 spremnik rashladnog sredstva i razvodnik za punjenje

NAPOMENA

Za nacionalnu implementaciju EZ propisa o nekim fluoriranim stakleničkim plinovima može biti potrebno pribaviti tekst na službenom nacionalnom jeziku. Stoga se s proizvodom isporučuje i dodatna višejezična naljepnica o fluoriranim stakleničkim plinovima.

Upute za lijepljenje nacrtane su na poledini naljepnice.

Punjenje dodatnog rashladnog sredstva



Prilikom obavljanja servisiranja uređaja za koje je potrebno otvaranje sustava rashladnog sredstva, rashladno sredstvo se mora ispustiti u skladu s lokalnim propisima.

Ako ukupna dužina cjevovoda za sve prostorije prelazi dole navedenu brojku, potrebno je za svaki dodatni metar cjevovoda puniti dodatnih 20 g rashladnog sredstva (R410A).

	4MXS80 5MXS90
Ukupna dužina cjevovoda za sve prostorije	30 m

Izvažite dodatno rashladno sredstvo, upišite dodanu količinu na nazivnu pločicu na poledini poklopca zapornog ventila.




OPREZ

Čak i kada je zaporni ventil potpuno zatvoren, rashladno sredstvo može polako istjecati; ne skidajte holender maticu na duže vrijeme.

Rad na cjevovodu za rashladno sredstvo

Pozivi na oprez u rukovanju cijevima

- Otvoreni kraj cijevi zaštitite od prašine i vlage.
- Sva svijanja cijevi trebaju biti što je blaže moguća. Za savijanje upotrijebite savijač cijevi. Polumjer svijanja treba biti 30 do 40 mm ili veći.

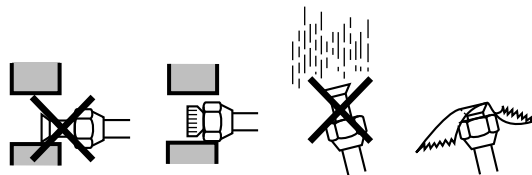


Izbor materijala iz bakra i toplinske izolacije

Pri upotrebi komercijalnih bakrenih cijevi i elemenata, obratite pažnju na sljedeće:

- Izolacioni materijal: polietilenska pjena
Brzina prijenosa topline: 0,041 do 0,052 W/mK (0,035 do 0,045 kcal/mh°C)
Temperatura površine cijevi s rashladnim plinom dosiže 110°C maks.
Za toplinsku izolaciju odaberite materijale koji podnose takvu temperaturu.
- Svakako izolirajte kako cjevovod za plin tako i cjevovod za tekućinu i osigurajte dimenzije izolacije kao dole.

Dimenzija cijevi		Izolacija cijevi	
V.P. (mm)	Debljina (mm)	U.P. (mm)	Debljina (mm)
6,4	0,8	8-10	≥10
9,5		12-15	≥13
12,7			
15,9	1,0		

- 1 Cijev za plin
- 2 Ožičenje između jedinica
- 3 Cijev za tekućinu
- 4 Izolacija cijevi za tekućinu
- 5 Crijervo za kondenzat
- 6 Završna traka
- 7 Izolacija cijevi za plin

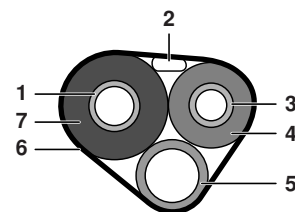


- Primijenite odvojenu toplinsku izolaciju cijevi za rashladni plin i za rashladnu tekućinu.


Proširivanje završetka cijevi

- 1 Zarežite cijev rezačem za cijevi.
- 2 Odstranite krhotine s odrezanim krajem okrenutim prema dole tako da komadići ne uđu u cijev.

- 1 Režite točno pod pravim kutovima.
- 2 Uklonite srh.



- 3 Stavite holender maticu na cijev.
- 4 Proširite cijev.




Alat za proširivanje za R410A		Uobičajeni alat za proširivanje	
Tip spojke (čeljusti)	Tip spojke (čeljusti)	Tip spojke (čeljusti) ("Rigid")	Tip krilne matice ("Imperial")
A	0~0,5 mm	1,0~1,5 mm	1,5~2,0 mm

Postavite točno u položaj prikazan gore.

- 5 Provjerite da li je proširenje dobro izvedeno.


- 1 Unutarnja površina proširenja mora biti bez pukotina.
- 2 Završetak cijevi mora biti ravnomjerno proširen u savršenom krugu.
- 3 Pazite da je holender matica postavljena.

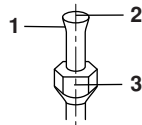

UPOZORENJE


- Ne upotrebljavajte mineralna ulja na uglačanim dijelovima.
- Sprječite ulazak mineralnih ulja u sustav, jer bi to skratilo vijek trajanja jedinica.
- Nikada ne upotrebljavajte cijevi koje su bile rabljene u prijašnjim instalacijama. Upotrebljavajte samo dijelove koji su isporučeni sa uređajem.
- Nikada nemojte instalirati sušilo na ovu jedinicu R410A kako biste osigurali navedeni vijek trajanja. Materijal za isušivanje se može otopiti i oštetiti sustav.
- Nepotpuno proširivanje može dovesti do ispuštanja rashladnog plina.

Kako upotrijebiti redukcije

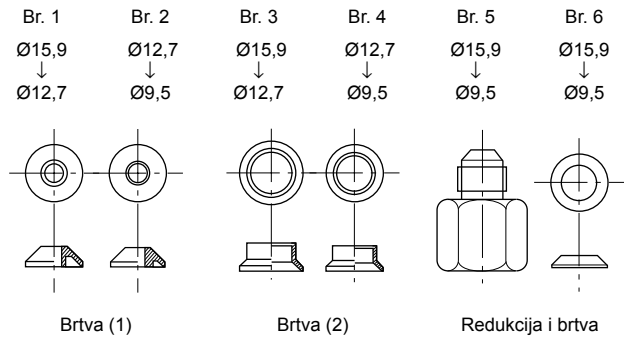


Upotrijebite redukcijske spojeve isporučene sa jedinicom kako je dole opisano.

Priključivanje cijevi Ø12,7 na cijevni priključak za spajanje Ø15,9:




- 1 Cjevovod između jedinica
- 2 Holender matica (za Ø15,9)
- 3 Br. 3
- 4 Br. 1
Svakako postavite brtvu
- 5 Priključak za spajanje vanjske jedinice

Priključivanje cijevi Ø9,5 na cijevni priključak za spajanje Ø15,9:

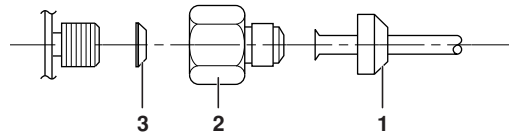

- 1 Holender matica (za Ø9,5)
- 2 Br. 5
- 3 Br. 6
Svakako postavite brtvu

Priključivanje cijevi Ø9,5 na cijevni priključak za spajanje Ø12,7:



- 1 Holender matica (za Ø12,7)
- 2 Br. 4
- 3 Br. 2
Svakako postavite brtvu

- Kada primjenjujete postavljanje redukcije kako je gore prikazano, pazite da maticu ne stegnete previše, jer se manja cijev može oštetiti. (Normalni moment sile zatezanja približno 2/3 - 1x)
- Na mjesto gdje dolazi holender matica na navoj priključka za spajanje vanjske jedinice, nanesite sloj rashladnog ulja.
- Da biste spriječili oštećenje navoja na priključku prejakim stezanjem holender matice, upotrijebite odgovarajući zakretni ključ.


Holender matica	Moment sile zatezanja holender matice
Ø9,5	32,7~39,9 N•m (333~407 kgf•cm)
Ø12,7	49,5~60,3 N•m (505~615 kgf•cm)
Ø15,9	61,8~75,4 N•m (630~769 kgf•cm)

Tipka za prisilno odvođenje topline

Zbog zaštite okoliša, svakako provedite prisilno odvođenje topline prilikom premještanja ili odbacivanja uređaja.

- 1 Skinite poklopce sa zapornog ventila za tekućinu i zapornog ventila za plin.
- 2 Provedite prisilno hlađenje.
- 3 Nakon 5 do 10 minuta, zatvorite zaporni ventil za tekućinu pomoću šesterokutnog ključa.
- 4 Nakon 2 do 3 minute, zatvorite zaporni ventil za plin i zaustavite postupak prisilnog hlađenja.

- 1 Protupovratni ventil plina
- 2 Zatvorite
- 3 Šesterokutni ključ
- 4 Poklopac ventila
- 5 Protupovratni ventil tekuće faze

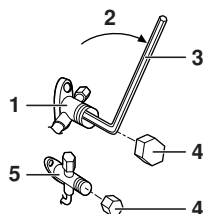

Prisilno pokretanje

- 1 Okrenite prekidač za način rada SW2 na "COOL". (samo toplinska pumpa)
- 2 Pritisnite prekidač za prisilno pokretanje SW1 da bi ste započeli prisilno hlađenje. (Vidi sliku 5)

- 1 Servisna PCB
- 2 Prekidač za odabir načina rada SW2
- 3 Prekidač za prisilni rad SW1

NAPOMENA Prisilni rad prestaje automatski nakon 15 minuta od pokretanja.



Za nastavak prisilnog rada po isteku 15 minuta, pritisnite ponovo prekidač za prisilni rad SW1.

Pritisnite prekidač za prisilno pokretanje SW1 da bi ste odmah zaustavili prisilno hlađenje.

Ožičenje



Sve ožičenje mora izvesti ovlašteni električar.



UPOZORENJE

- Nemojte upotrebljavati stisnute žice, rabljene žice, produžne kablove (vidi oprez 1), spojeve koji iskre, jer to može izazvati pregrijavanje, udar struje ili požar.
- Nemojte upotrebljavati lokalno nabavljene unutarnje dijelove i snagu za crpku za kondenzat, itd., nemojte pribavljati razvodom iz priključnice. To može dovesti do udara struje ili požara.
- Svakako postavite uzemljenu zaštitnu sklopku. Ovaj uređaj ima inverter, što znači da se mora upotrijebiti prekidač kod propuštanja uzemljenja sposoban rješavati se visokih nadvalova kako bi se spriječili kvarovi na prekidaču kod propuštanja uzemljenja.
- Pazite da je mrežni prekidač uređaja ima razmak između svih polova najmanje 3 mm.

Oprema u skladu s EN/IEC 61000-3-12⁽¹⁾

(1) Europska/međunarodna tehnička norma koja određuje granice za harmoničke strujne emisije za ulazne struje uređaja priključenih na javni niskonaponski sustav >16 A i ≤75 A po fazi.

Ne okrećite sigurnosni prekidač na ON dok sav posao ne bude završen.

- 1 Skinite izolaciju sa završetaka žica (20 mm).
- 2 Pogledajte oprez 2.

Spojite ožičenje između unutarnje i vanjske jedinice, tako da se brojevi priključaka podudaraju. Čvrsto stegnite vijke priključaka. Preporučamo da za pritezanje vijaka upotrijebite odvijač za plosnate glave. (Vidi sliku 4)

- 1 Sigurnosni prekidač
- 2 Prekidač kruga kod propuštanja uzemljenja
- 3 Električno napajanje
Svakako primijenite zaseban strujni krug.

NAPOMENA



■ Ako je spojna žica dugačka: ≥ 10 m, upotrijebite žice od 2,5 mm²
< 10 m, upotrijebite žice od 1,5 mm²

■ Pri spajanju unutarnjih jedinica (prostorija A, B, ...) pazite da cijevi za rashladno sredstvo i ožičenje budu spojeni na odgovarajuće priključke označene pripadajućim slovima (A, B, ...).



OPREZ

1. U slučaju da je neizbježan višezilni kabel iz bilo kojeg razloga, svakako na vrhovima postavite okrugle završetke. Stavite okrugli završetak na žicu do izoliranog dijela i učvrstite priključnicu odgovarajućim alatom.



- 1 Višezilni kabel
- 2 Okrugli spiralni priključak


2. Kada žice za povezivanje spajate na priključnu ploču upotrijebite žicu s jednom jezgrom svakako ju zavrnite.



Neodgovarajuće obavljeno spajanje može izazvati pregrijavanje i požar.


- 3 Priključak uzemljenja

■ Za postavljanje žica s jednom jezgrom postupite na slijedeći način.

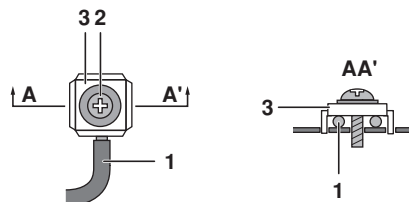

- 1 Žica s jednom jezgrom
- 2 Vijak
- 3 Ravna podloška

- Za postavljanje žica s okruglim završnim priključnicama postupite na slijedeći način.

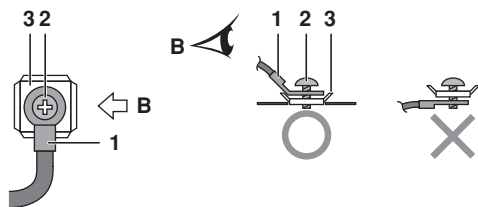

- 1 Okrugli spiralni priključak
- 2 Vijak
- 3 Ravna podloška

- 4 Povucite žicu i provjerite da se nije otpojila. Zatim učvrstite žice priteznicom za žicu, tako da najprije uklonite vijke (A), postavite kablove i zatim ih učvrstite priteznicom vijcima koje ste uklonili i sa 4 isporučena vijka (B). Dobro pričvrstite pazeći da nema zatezanja priključaka. (Vidi sliku 6)

- 1 Oblikujte žice tako da se ne diže servisni poklopac ili drugi dijelovi strukture.
- 2 Upotrebljavajte naznačene tipove žice i spojite ih sigurno.
- 3 Svakako pritegnite na mjesto žice napajanja.
- 4 Priteznica
- 5 Dobro učvrstite ožičenje kako je prikazano na slici 6.

NAPOMENA Ovaj klima uređaj mora biti uzemljen.



Kod uzemljavanja pridržavajte se primjenjivih lokalnih standarda za električne instalacije.

Podešavanje za prioritetnu prostoriju

Podešavanje za prioritetnu prostoriju zahtijeva početno programiranje tokom postavljanja. Objasnite kupcu Podešavanje za prioritetnu prostoriju, kako je dole opisano, te utvrdite da li kupac želi ili ne želi upotrebljavati Podešavanje za prioritetnu prostoriju.

Podesno je namjestiti ga u sobi za goste ili dnevnim sobama.

Rad podešavanja za prioritetnu prostoriju


Prostorija na koju se primjenjuju podešavanja prioritetne prostorije ima prioritet u slijedećim situacijama.

Prioritet načina rada

Način rada unutarnje jedinice koja je postavljena s podešavanjima prioritetne prostorije, ima prioritet pred načinom rada drugih unutarnjih jedinica. To znači da ako se način rada tih drugih unutarnjih jedinica razlikuje od načina rada zahtijevanog za prostoriju koja je postavljena za prioritetnu, te unutarnje jedinice će ući u standby način rada.

Prioritet tijekom rada s velikom snagom (Powerful)

Ako unutarnja jedinica, koja ja podešena za prioritetnu prostoriju radi najvećom snagom, mogućnosti ostalih unutarnjih jedinica će biti nešto smanjene. To znači da će se prostorija s unutarnjom jedinicom s podešavanjima prioritetne prostorije hladiti ili grijati brže nego druge prostorije.

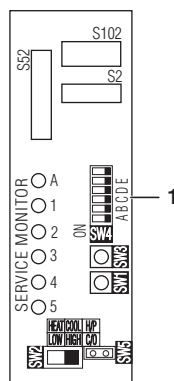

- 1 Sklopka za podešavanje za prioritetnu prostoriju SW4

Prioritet tihog načina rada unutarnje ili vanjske jedinice

Ako na daljinskom upravljaču unutarnje jedinice za koju želite da bude prioritetna pritisnete tipku za tihi način rada, vanjska jedinica će raditi tiho. U tom slučaju ne morate sve unutarnje jedinice podesiti na tihi način rada vanjske jedinice. Međutim, kada je uključen tihi način rada, sposobnost hlađenja/grijanja je smanjena.

Postupak podešavanja

Kliznite prekidač prema ON za podešavanje sklopke za cjevovod priključen na unutarnju jedinicu. (Na donjoj slici to je prostorija A.)



Jednom kada su podešavanja dovršena, ponovo uključite napajanje.



Svakako podesite samo 1 prioritetnu prostoriju.

Night Quiet (tihan noćni) način rada

Tihan noćni način rada zahtijeva početno programiranje tokom postavljanja. Objasnite kupcu Tihan noćni način rada kako je dole opisano, te utvrdite da li kupac želi ili ne želi upotrebljavati Tihan noćni način rada.


Night Quiet (tihan noćni) način rada

Funkcija Tihan noćni način rada smanjuje šumove u radu vanjske jedinice noću. Funkcija je korisna ako kupac brine o učinku koji bi šumovi u radu mogli imati na susjede.

Međutim, kada je uključen Tihan način rada, sposobnost hlađenja/grijanja je smanjena.

Postupak podešavanja

Uklonite prenosnik na SW5.

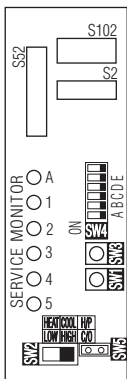


- 1 Sklopka za Night Quiet (tihan noćni) način rada SW5

Jednom kada su podešavanja dovršena, ponovo uključite napajanje.

NAPOMENA Postavite uklonjeni prenosnik sklopke kako je dole opisano. Ta će sklopka biti potrebna za kasnije onemogućavanje podešavanja.

- 1 Premosnik prekidača
2 Nakon uklanjanja

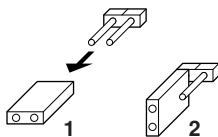


Zaključavanje načina rada COOL/HEAT (Hlađenje/Grijanje) <S15> (samo na jedinicama sa toplinskom pumpom)

(Pogledajte sliku 7 i strelicu A u ovom odlomku)

Upotrijebite konektor S15 za podešavanje jedinice na samo za hlađenje, ili za grijanje.

- Podešavanje samo grijanje (H): kratko spojite zatike 1 i 3 na konektoru S15.
- Podešavanje samo hlađenje (C): kratko spojite zatike 3 i 5 na konektoru S15.

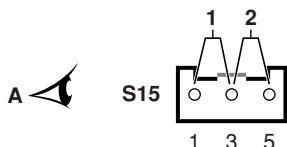

Slijedeće specifikacije odnose se na kućište i zatike konektora (JST proizvodi):

Kućiče VHR-5N

Zatik SVH-21T-1,1

Napominjemo da su prenosni spojevi dostupni kao rezervni dijelovi. Provjerite popis rezervnih dijelova.

NAPOMENA Prisilni rad ostaje dostupan bez obzira koja je postavka rada zaključana.


Probni pogon i završna provjera

- Prije početka probnog rada, izmjerite napon na primarnoj fazi sigurnosnog prekidača. Provjerite da li je 230 V.
- Provjerite da su svi zaporni ventili za plin i za tekućinu potpuno otvoreni.
- Provjerite da li su cjevovodi i ožičenja usklađeni. Provjera za greške na ožičenju može se dobro primijeniti za podzemna ožičenja i za druga ožičenja koja se ne mogu izravno provjeravati.

NAPOMENA Imajte na umu da u prvo vrijeme rada jedinice, potrebna ulazna snaga može biti viša od one navedene na nazivnoj pločici uređaja. Tu pojavu uzrokuje kompresor kojem treba 50-satni period rada prije nego počne raditi nesmetano i uz stabilnu potrošnju snage.

Provjera ožičenja za pogreške

- Proizvod je osposobljen za automatsko ispravljanje pogreške ožičenja.
- Pritisnite prekidač za provjeru grešaka ožičenja SW3 na tiskanoj pločici servisnog monitora vanjske jedinice. Približno 15-20 minuta nakon pritiska na prekidač, greške na ožičenju spajanja biti će otklonjene. Međutim, sklopka za provjeru greške na ožičenju neće raditi 3 minute nakon okretanja sigurnosnog prekidača, ili ovisno o uvjetima vanjskog zraka (Vidi Napomenu 2 na stranici 11).

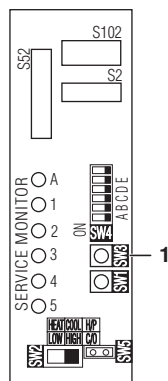


- 1 Sklopka za provjeru greške ožičenja SW3

Svjetleća dioda servisnog monitora da li je otklanjanje moguće ili nije, kako je prikazano u donjoj tablici. Pojednosti o tome kako čitati zaslon svjetleće diode potražite u vodiču za servisiranje.

Ako samo-otklanjanje nije moguće, provjerite ožičenje i cjevovod unutarnje jedinice na uobičajeni način.

SVJ. DIODE	1	2	3	4	5	Poruka
Status	Sve bljeskaju					Automatsko ispravljanje nije moguće
	Bljeskaju jedna za drugom					Automatsko ispravljanje obavljeno
	☀ Jedna ili više svjetlećih dioda 1 do 5 su na ON					Nenormalno zaustavljanje (Vidi Napomenu 4 na stranici 11)

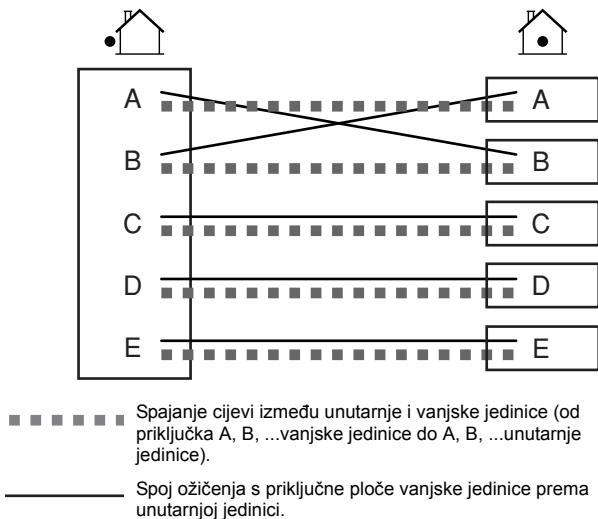

U slučaju da se provjera pogreške ožičenja ne prekine, redosljed paljenja svjetlećih dioda nakon automatskog ispravljanja pogreške ožičenja u ovom primjeru je 2→1→3→4→5.

- NAPOMENA**
- 1 Za 2 prostorije, LED 3, 4 i 5 se ne pale, a za 3 prostorije, LED 4 i 5 se ne pale. Za 4 prostorije, LED 5 se ne pali.
 - 2 Ako je vanjska temperatura zraka $\leq 5^{\circ}\text{C}$, funkcija provjere greške ožičenja neće raditi.
 - 3 Po dovršetku postupka provjere greške ožičenja, diode indikatori rade sve dok ne započne normalan rad. To je uobičajeno.
 - 4 Slijedite postupak naveden na servisnoj naljepnici na poledini servisnog pokrova.

Probni pogon i završna provjera

- Za provjeru hlađenja, podesite na najnižu temperaturu. Za provjeru grijanja, podesite na najvišu temperaturu. (Ovisno o temperaturi prostorije, može se podesiti način rada grijanja ili hlađenja (ali ne oboje)).
- Kada zaustavite jedinicu, neće se ponovo pokrenuti (grijanje ili hlađenje) tokom približno 3 minute.
- Tijekom probnog rada, najprije provjerite rad svake jedinice zasebno. Zatim također provjerite istovremeni rad svih unutarnjih jedinica.
Provjerite oboje i hlađenje i grijanje.
- Nakon što je jedinica radila otprilike 20 minuta, izmjerite temperaturu na izlaznom i ulaznom otvoru unutarnje jedinice. Ako su mjerenja iznad vrijednosti prikazanih u donjoj tablici, tada su normalna.

	Hlađenje	Grijanje
Temperaturna razlika između ulaznog i izlaznog otvora	$\pm 8^{\circ}\text{C}$	$\pm 20^{\circ}\text{C}$

- Tijekom rada hlađenja, na zapornom ventilu za plin i na drugim dijelovima, može se nakupiti inje. To je uobičajeno.
- Pokrenite unutarnje jedinice u skladu sa priloženim priručnikom za rad. Provjerite da li normalno rade.

Stavke za provjeru

Provjera	Simptom
<input type="checkbox"/> Da li su unutarnje jedinice postavljene sigurno?	Pad, vibracija, šumovi.
<input type="checkbox"/> Da li je proveden pregled za provjeru propuštanja plina?	Nema hlađenja, nema grijanja.
<input type="checkbox"/> Da li je obavljena potpuna toplinska izolacija (cijevi za plin, cijevi za tekućinu, unutrašnji dijelovi produžetka crijeva za kondenzat)?	Propuštanje vode.
<input type="checkbox"/> Da li je odvod kondenzata siguran?	Propuštanje vode.
<input type="checkbox"/> Da li su spojevi vodova uzemljenja sigurni?	Opasnost u slučaju greške na uzemljenju.
<input type="checkbox"/> Da li su električne žice pravilno spojene?	Nema hlađenja, nema grijanja.
<input type="checkbox"/> Da li je ožičenje u skladu sa specifikacijama?	Greška u radu, pregorijevanje.
<input type="checkbox"/> Da li su dovod/odvod zraka unutarnje i vanjske jedinice slobodni od prepreka? Da li su zaporni ventili su otvoreni?	Nema hlađenja, nema grijanja.
<input type="checkbox"/> Da li su usklađene oznake na ožičenju i cjevovodu za svaku unutarnju jedinicu (prostorija A, prostorija B)?	Nema hlađenja, nema grijanja.
<input type="checkbox"/> Da li je podešavanje prioritete prostorije namješteno za 2 ili više prostorija?	Podešavanje za prioritete prostoriju ne radi.





PAŽNJA

- Da li je kupac pokretao uređaj stvarno gledajući u priručnik isporučen s unutarnjom jedinicom. Uputite kupca u pravilno rukovanje jedinicom (naročito čišćenje filtera za zrak, postupak rada, i podešavanje temperature).
- Čak i kada klima uređaj ne radi, on troši nešto struje. Ako kupac neće koristiti uređaj ubrzo nakon postavljanja, okrenite prekidač na OFF da se izbjegne trošenje struje.

Zahtjevi pri demontaži

Rastavljanje uređaja, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, mora biti provedeno u skladu sa važećim lokalnim i nacionalnim propisima.

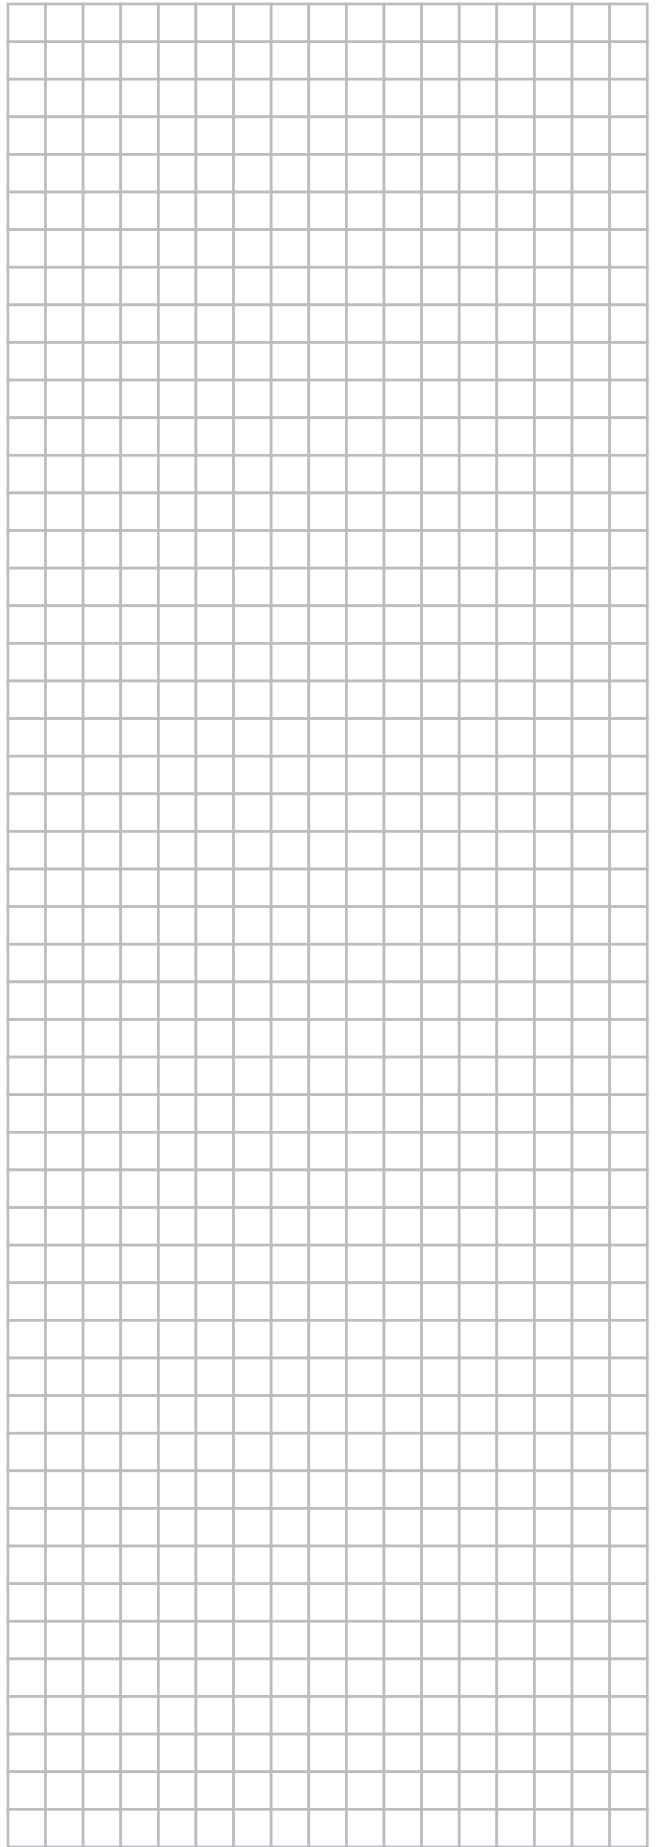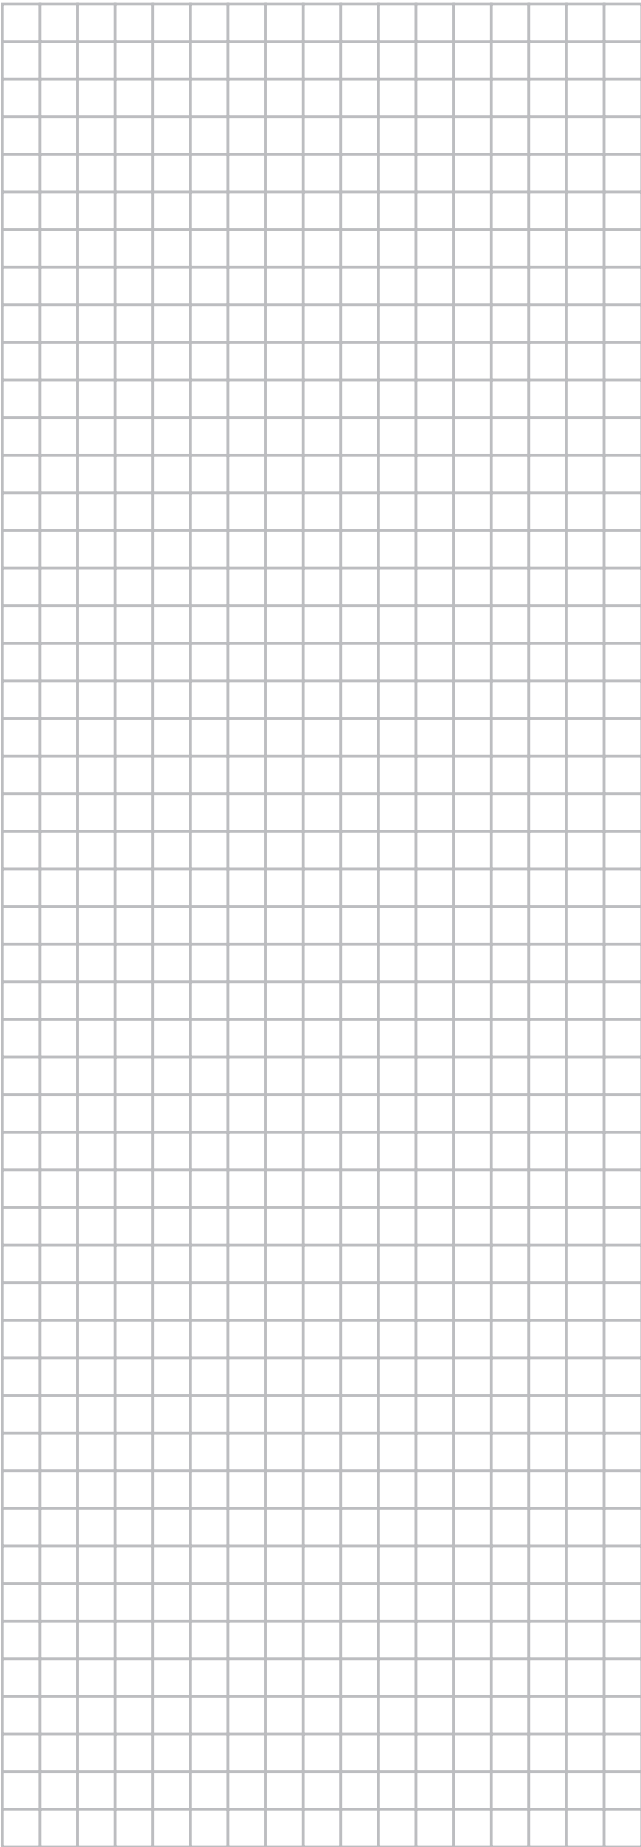

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2012 Daikin



3P327449-3E 2014.01