

DAIKIN



INSTALLERINGSVEILEDNING

Vannavkjølte vannkjølere uten kondensator



EWLP012KBW1N
EWLP020KBW1N
EWLP026KBW1N
EWLP030KBW1N
EWLP040KBW1N
EWLP055KBW1N
EWLP065KBW1N

INNHOLD

	Side
Innledning	1
Tekniske spesifikasjoner	1
Elektriske spesifikasjoner	1
Tilleggsutstyr og egenskaper	1
Driftsområde	2
Hovedkomponenter	2
Valg av plassering	2
Kontrollere og håndtere enheten	2
Utpakking og plassering av anlegget	2
Viktig informasjon om kjølemediet som brukes	2
Valg av rørmateriell	3
Tilkopling av kjølemediemkretsen	3
Forholdsregler ved håndtering av rør	3
Tilkopling av kjølemediemkretsen	3
Lekkasjetest og vakuumsøking	4
Åpne utløps- og væskestoppeventilene	4
Lade enheten	4
Kontroll av vannsystemet	4
Vannkvalitetsspesifikasjoner	5
Tilkopling av vannsystemet	5
Påfylling av vann, gjennomstrømning og kvalitet	6
Vannrørisolasjon	6
Kjølemediemrørisolasjon	6
Installere kondensatorens inntakstemperaturføler	6
Tilkople følere og strømtilførsel	6
Feltkabling	6
Deletabell	6
Strømkrets og krav til strømkabler	6
Tilkopling av strømtilførselen for den vannkjølte vannkøleren	6
Viktig punkt om kvaliteten på offentlig strømtilførsel	7
Sammenkoplingskabler	7
Før oppstart	7
Videre arbeider	7

Takk for at du kjøpte dette Daikin luftkondisjoneringsanlegget.



LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR ANLEGGET STARTES OPP. HÅNDBOKEN MÅ IKKE KASTES. HA DEN I ARKIVET FOR FREMTIDIG REFERANSE.

HVIS DET GJØRES FEIL VED MONTERING ELLER TILKOPLING AV ANLEGGET ELLER TILBEHØR TIL ANLEGGET, KAN DET FØRE TIL OVERLEDNING OG DET VIL VÆRE FARE FOR Å FÅ ELEKTRISK STØT. SØRG FOR AT DET KUN BENYTTES TILBEHØR, TILLEGGSUTSTYR OG RESERVEDELER SOM ER PRODUSERT AV DAIKIN OG SOM ER KONSTRUERT SPESIELT FOR BRUK SAMMEN MED UTSTYRET, OG SØRG FOR AT DISSE INSTALLERES AV FAGMANN.

NÆRMESTE DAIKIN-FORHANDLER BISTÅR MED RÅD OG VEILEDNING OM DU HAR SPØRSMÅL OM MONTERING ELLER BRUK AV ANLEGGET.

Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

INNLEDNING

Enheten leveres og sendes med holdeladning på 0,5 bar nitrogen (N₂). Denne enheten må lades med R407C kjølemedium.

Legg stor vekt på valget av fjernkondensator. Pass på å velge en fjernkondensator utviklet for bruk med R407C.

EWLP-anleggene kan kombineres med Daikin-viftekonvektorer eller luftbehandlingsanlegg for luftkondisjonering. De kan også brukes for kjølevanntilførsel til kjøling av prosessanlegg.

Denne installeringsveiledningen beskriver fremgangsmåten for utpakking, installering og tilkopling av EWLP-anleggene.

Dette anlegget er beregnet for bruk av fagfolk eller opplærte brukere i butikker, i lettindustrien og på bondegårder, eller til kommersiell bruk av ikke-fagpersoner.

Nivået på lydtrykk er lavere enn 70 dB (A).

Tekniske spesifikasjoner⁽¹⁾

Modell EWLP		012	020	026	030
Mål HxBxD	(mm)		600x600x600		
Maskinens vekt	(kg)	104	138	144	149
Tilkoplinger					
• kjølevanninntak og utløp	(mm)	G 1			
• kondensatorutløpstilkopling (kopper)	(mm)	12,7 konisk	19,1 konisk	19,1 konisk	19,1 konisk
• kondensatorvæsketilkopling (kopper)	(mm)	9,52 konisk	12,7 konisk	12,7 konisk	12,7 konisk

Modell EWLP		040	055	065
Mål HxBxD	(mm)		600x600x1200	
Maskinens vekt	(kg)	252	265	274
Tilkoplinger				
• kjølevanninntak og utløp	(mm)	G 1-1/2		
• kondensatorutløpstilkopling (kopper)	(mm)	2x 19,1 konisk	2x 19,1 konisk	2x 19,1 konisk
• kondensatorvæsketilkopling (kopper)	(mm)	2x 12,7 konisk	2x 12,7 konisk	2x 12,7 konisk

Elektriske spesifikasjoner⁽¹⁾

Modell EWLP		012-065
Strømkrets		
• Fase		3N~
• Frekvens	(Hz)	50
• Spenning	(V)	400
• Spenningstoleranse	(%)	±10

Tilleggsutstyr og egenskaper⁽¹⁾

Tilleggsutstyr

- Glykolpåfylling slik at vannet tåler temperaturer ned til -10°C eller -5°C.
- BMS-tilkopling MODBUS (tilleggssett med adressekort EKAC10C)⁽²⁾
- Fjernbrukergrensesnitt (tilleggssett EKRUMCA) (Nødvendig for også å installere tilleggssett med adressekort EKAC10C.)⁽²⁾
- Sett for støydemping (feltinstallering)


(1) Det vises til brukerveiledningen eller den tekniske manualen for en komplett oversikt over spesifikasjoner og tilleggsutstyr.

(2) Når EKAC10C brukes i kombinasjon med fjernkontrollen EKRUMCA, er det ikke mulig å bruke BMS-tilkoplingen MODBUS.

Egenskaper

- Spenningsfrie kontakter
 - generell drift
 - alarm
 - drift av kompressor 1
 - drift av kompressor 2
- Fjerninganger som kan byttes
Følgende funksjoner kan tilordnes til totalt 2 digitale innganger.
 - fjernstart/-stopp
 - fjern kjøling/oppvarming
 - dobbel innstillingsverdi

DRIFTSOMRÅDE

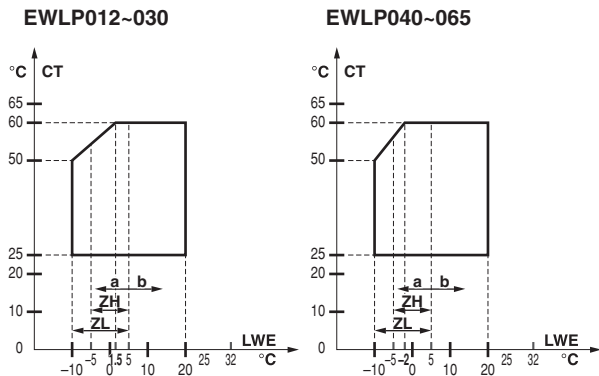

CT	Kondensasjonstemperatur (bubble)
LWE	Temperatur på utløpsvannet fra fordampner
a	Glykol
b	Vann
	Standard arbeidsområde

HOVEDKOMPONENTER (jfr. oversiktsdiagrammet som følger med enheten)

- 1 Kompressor
- 2 Fordampner
- 3 Akkumulator
- 4 Bryterboks
- 5 Innløp for avkjølt vann
- 6 Utløp for avkjølt vann
- 7 Stengeventil for utløp
- 8 Stengeventil for væske
- 9 Temperaturføler for innløpsvann til fordampner
- 10 Isdannelse sensor
- 11 Digital kontrollenhet
- 12 Inntak for strømforsyning
- 13 Kuleventil (installert på stedet)
- 14 Vannfilter (montert på stedet)
- 15 Lufteventil (montert på stedet)
- 16 T-ledd for lufteventil (montert på stedet)
- 17 Strømningsbryter (med T-ledd) (montert på stedet)
- 18 Hovedbryter

VALG AV PLASSERING

Enheterne er konstruert for innendørs installering og skal installeres på et sted som oppfyller følgende krav.

- 1 Underlaget er sterkt nok til å bære vekten av enheten, og gulvet er plant, slik at vibrasjoner og støy ikke oppstår.
- 2 Plassen rundt enheten er tilstrekkelig for service og vedlikehold.
- 3 Det kan ikke oppstå brannfare på grunn av lekkasje av lettantennelig gass.
- 4 Velg installeringssted for enheten der lyd fra enheten ikke vil forstyrre noen.
- 5 Pass på at vannet ikke kan forårsake skader på omgivelsene dersom det skulle dryppe ut av anlegget.

Utstyret er ikke ment brukt på steder der det kan forekomme eksplosjoner.

KONTROLLERE OG HÅNDTERE ENHETEN

Ved levering bør enheten kontrolleres. Alle skader bør umiddelbart meldes til transportørens klagebehandler.

UTPAKKING OG PLASSERING AV ANLEGGET

- 1 Kutt stroppene og fjern pappesken fra anlegget.
- 2 Kutt stroppene og fjern pappesken med vannrør fra anlegget.
- 3 Fjern de fire skruene som fester anlegget til pallen.
- 4 Rett opp anlegget i begge retninger.
- 5 Bruk fire ankerbolter med gjenger M8 for å feste anlegget til betong.
- 6 Fjern frontplaten.

VIKTIG INFORMASJON OM KJØLEMEDIET SOM BRUKES

Dette produktet er fra fabrikken påfylt med N2.

Kjølemediesystemet vil bli fylt med fluoriserte drivhusgasser som er inkludert i Kyoto-avtalen. Gassene må ikke luftes ut i atmosfæren.

Type kjølemedium: R407C
GWP⁽¹⁾-verdi: 1652,5


⁽¹⁾ GWP = global oppvarmingsevne

Fyll ut følgende med merkeblekk:

- den totale mengden kjølemedium som er påfylt

på etiketten for fluoriserte drivhusgasser som følger med produktet.

Den utfylte etiketten må festes på innsiden av produktet og nær produktets påfyllingsport (f.eks. på innsiden av servicedekselet).



- 1 total mengde kjølemedium som er påfylt
- 2 Inneholder fluoriserte drivhusgasser som er inkludert i Kyoto-avtalen

VALG AV RØRMATERIELL

- 1 Fremmedelemerter inne i rørene (inkludert oljer for fabrikasjon) må være 30 mg/10 m eller mindre.
- 2 Bruk følgende materialspesifikasjon i røropplegg for kjølemedium:
 - konstruksjonsmateriale: Sømløst kopperrør, deoksidert med fosforsyre, for kjølemedium.
 - dimensjon: Den nødvendige dimensjonen bestemmes ved å referere til kapittelet "Tekniske spesifikasjoner" på side 1.
 - veggtykkelsen i røropplegget for kjølemedium må tilfredsstille kravene i relevante lokale- og nasjonale bestemmelser. For R407C er konstruksjonstrykket 3,3 MPa.
- 3 Dersom nødvendige rørdimensjoner (mål i tommer) ikke er tilgjengelig, er det også tillatt å bruke andre diametere (mål i mm), forutsatt at man tar hensyn til følgende:
 - velg rørdimensjon nærmest nødvendig dimensjon.
 - bruk egnede adaptere for overgang fra rør med mål i tommer til mm (leveres lokalt).



For RLK-regulering må de koniske mutrene på stoppeventilene erstattes med konisk loddeforbindelse.

TILKOPLING AV KJØLEMEDIUMKRETSEN



Anleggene er utstyrt med et kjølemediumutløp (utløpssiden) og et kjølemediuminntak (væskesiden) for tilkøpling til en fjernkondensator. All installering av kjølerør må utføres av en autorisert tekniker, og må være i samsvar med europeiske og nasjonale bestemmelser.

Forholdsregler ved håndtering av rør

Dersom luft, fuktighet eller støv kommer inn i kjølemediumkretsen, kan det oppstå problemer. Ta derfor alltid hensyn til følgende når kjølemediet koples til:


1. Bruk bare rene og tørre rør.
2. Vend enden på røret nedover når grader skal fjernes.
3. Dekk enden av røret til når det føres gjennom en vegg slik at det ikke kommer skitt eller støv inn i det.



Hvis det installeres et anlegg uten kondensator under kondensatoren, kan følgende skje:

- når anlegget stanser, returneres olje til kompressorens utløpsside. Når anlegget startes, kan dette forårsake væske- eller oljebank.
- oljesirkulasjonen reduseres

For å løse dette problemet kan man sette inn oljefeller i utløpsrøret for hver 10 m dersom nivåforskjellen er større enn 10 m.

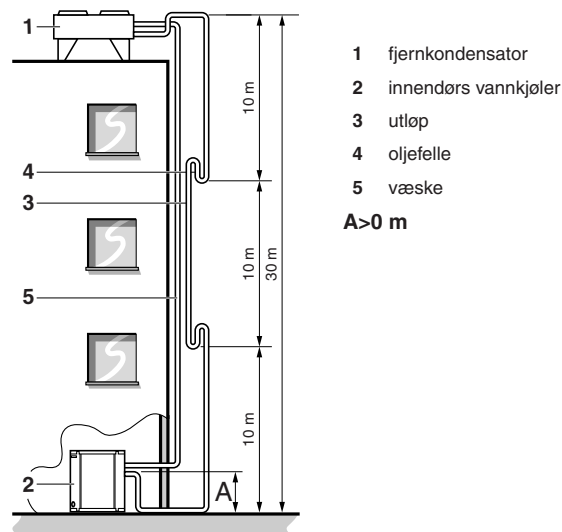


- 1 fjernkondensator
 - 2 innendørs vannkjøler
 - 3 utløp
 - 4 oljefelle
 - 5 væske
- A > 0 m**

Tilkøpling av kjølemediumkretsen

- Bruk en rørkutter og kon enden slik at den er egnet for R407C.
- Installeringsverktøy: Pass på å bruke installeringsverktøy (påfyllingslange for manometer, etc.) som utelukkende benyttes for R407C installasjoner for å motstå trykket og hindre fremmedelemerter (for eksempel mineraloljer som SUNISO og fuktighet) fra å blande seg i systemet. Vakuumpumpe (bruk en 2-trinns vakuumpumpe med tilbakeslagsventil):
 - Pass på at oljen i pumpen ikke strømmer i motsatt retning i systemet når pumpen ikke er i drift.
 - Bruk en vakuumpumpe som kan suge ut til $-100,7 \text{ kPa}$ (5 Torr, -755 mm Hg).
- Pass på å bruke både en fastnøkkel og en momentnøkkel når du kopler sammen eller kopler fra rør som går til eller fra anlegget.


- 1 Momentnøkkel
- 2 Fastnøkkel
- 3 Rørunion
- 4 Konisk mutter

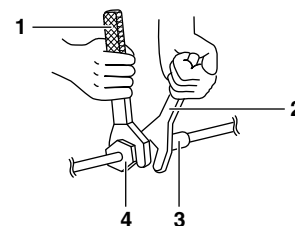

- Se tabellen under når det gjelder dimensjoner på de koniske mutrene og deres tiltrekkingsmoment. (Dersom man trekker for mye til kan dette skade konen og gi lekkasje).

Rørdimensjon	Tiltrekkingsmoment	Kondimensjon A (mm)	Form på konen
Ø9,5	33~39 N•m	12,0~12,4	
Ø12,7	50~60 N•m	15,4~15,8	
Ø19,1	97~110 N•m	22,9~23,3	


- Når du setter på den koniske mutteren, må innsiden av konen påføres enten eterolje eller esterolje, og deretter tiltrekkes den for hånd 3 eller 4 omdreininger før den endelig trekkes til.



- Kontroller rørforbindelsen for eventuell gasslekkasje.



Når røropplegget for kjølemediet føres gjennom hullet i vegg, må man passe på at man ikke lar støv eller fuktighet komme inn i røropplegget. Beskytt rørene med hetter, eller forsegl endene fullstendig med tape.

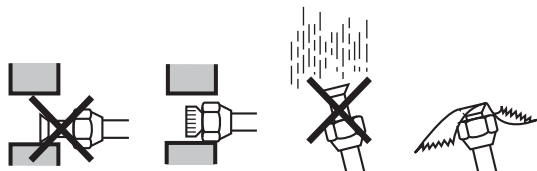

- Utløps- og væskeledningen skal tilkoples fjernkondensatorens røropplegg med koniske mutre. Når det gjelder riktig rørdiameter, se "Tekniske spesifikasjoner" på side 1.
- rørlengde: tilsvarende = 50 m
maksimal høyde = 30 m



Påse at rørene er fylt med N₂ under sveising for å beskytte rørene mot sot.

Det skal ikke være noen blokkering (stoppeventil, solenoidventil) mellom fjernkondensatoren og kompressorens væskeinnsprøyting.

Lekkasjetest og vakuumbørking

Anlegget ble kontrollert for lekkasjer av produsenten.

Etter at røropplegget er tilkople, må det foretas en lekkasjetest og luften i kjølemediurnørene må evakueres til en verdi på 4 mbar absolutt ved hjelp av en vakuumpumpe.


Åpne utløps- og væskestoppeventilene.

1 For å åpne

- Fjern hetten (1) og drei akslingen (2) mot urviserretningen med sekskantnøklene (3) (JIS B 4648 nominell dimensjon 4 mm).
- Drei akslingen helt til den stopper.
- Trekk hetten godt til.

2 For å lukke

- Fjern hetten og drei akslingen i urviserretningen.
- Trekk akslingen godt til helt til den når det forseglede området (4) i huset.
- Trekk hetten godt til.

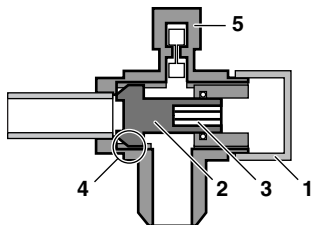

NB!



- Bruk en påfyllingslange med støtstang når du bruker utløpsporten (5).
- Kontroller at det ikke er lekkasje av kjølemedium i gassform etter at hetten er trukket til.
- Pass på at stengeventilen er åpen under drift.



Ikke blås ut luften med kjølemedium. Bruk vakuumpumpe for å vakuumbørke installasjonen.

Lade enheten

Gjennomfør først en grov kjølemediumlading ifølge tabellen:

kjølemediumlading (kg)	
EWLP012	0,9+(0,06xLLP)+(VRCx0,38)
EWLP020	1,5+(0,12xLLP)+(VRCx0,38)
EWLP026	1,7+(0,12xLLP)+(VRCx0,38)
EWLP030	2,0+(0,12xLLP)+(VRCx0,38)
EWLP040	2x[1,5+(0,12xLLP)+(VRCx0,38)]
EWLP055	2x[1,7+(0,12xLLP)+(VRCx0,38)]
EWLP065	2x[2,0+(0,12xLLP)+(VRCx0,38)]

VRC = fjernkondensatorens volum (l)
LLP = væskerørrets lengde (m)

Foreta deretter fininnstilling

For å fininnstille kjølemediumladingen må kompressoren være i gang.

- Dersom væskeledningens seglass viser tetning etter grovladingen (pga. mulige ulike forhold), må det tilsettes 10% kjølemediumvekt.
- Hvis væskeledningens seglass viser enkelte gassbobler, blir den grove kjølemediummatingen tilstrekkelig ved å finjustere med ytterligere 10% kjølemediumvekt.
- Hvis væskeledningens seglass viser gassglimt, må anlegget lades videre til en av situasjonene over oppstår. Deretter finjusteres det med de ekstra 10% kjølemediumvekt. Anlegget må ha tid til å stabilisere seg, hvilket innebærer at denne ladingen må skje langsomt.

NB!



Vær oppmerksom på ev. urenheter i fjernkondensatoren for å unngå at systemet går tett. Daikin kan ikke kontrollere ev. urenheter i installatørens "fremmede" kondensator. Daikin-anlegget har et strengt nivå for urenheter.



Bruk væskeledningens tilbakeslagsventil for å lade kjølemedium og sørg for å lade væske.

KONTROLL AV VANNSYSTEMET

Anlegget er utstyrt med et vanninntak og et vannuttak for kopling til et vannavkjølt system. All installering av kjølerør må utføres av en autorisert tekniker, og må være i samsvar med europeiske og nasjonale bestemmelser.



Anlegget skal bare brukes i lukket vannsystem. Bruk i en åpen vannkrets kan medføre kraftig korrosjon av vannrørene.


Før man fortsetter med installeringen av enheten, kontroller følgende punkter:

■ Det leveres ikke ytterligere komponenter med anlegget

- 1 En sirkulasjonspumpe må installeres slik at vannet ledes direkte inn i varmeveksleren.
- 2 Dreneringskraner må installeres på alle de lave punktene i systemet for å kunne utføre en fullstendig drenering av vannkretsløpet i forbindelse med vedlikehold eller driftsstans.
- 3 Vibrasjonseleminatorer anbefales montert i alt røropplegg for vann i forbindelse med kjøleren. Dette for å unngå at røropplegget utsettes for belastninger og overfører vibrasjoner og støy.

Ekstra vannrør som leveres sammen med anlegget


Alle ekstra vannrør må installeres i anlegget i henhold til rørledningsskjemaet, slik det er angitt i driftshåndboken. Strømningsbryteren må tilkoples som beskrevet på koplingsskjemaet. Se også kapitlet "Før oppstart" på side 7.

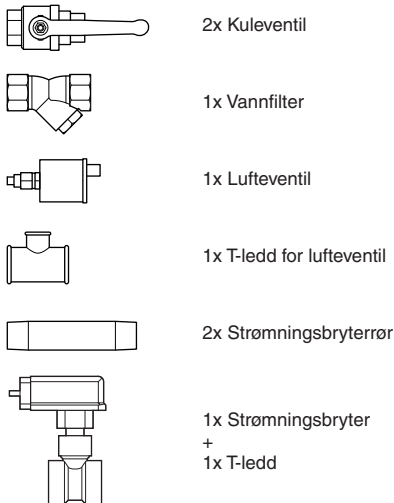

- 4 En strømningsbryter må installeres i vannløpsrøret på fordampere slik at anlegget ikke arbeider med for lav vanngjennomstrømning.



Det er svært viktig å installere strømningsbryteren som vist på figuren. Legg merke til strømningsbryterens posisjon i forhold til vanngjennomstrømmingens retning. Hvis strømningsbryteren monteres i en annen posisjon, er ikke anlegget ordentlig beskyttet mot frost.

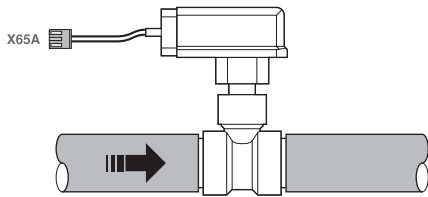

I bryterboksen finnes det en kontakt (X65A) for elektrisk tilkobling av strømningsbryteren (S10L).

- 5 Stengeventiler må monteres ved anlegget slik at det kan utføres vanlig vedlikehold på vannfilteret uten at man må tømme hele systemet.
- 6 Lufteventiler må finnes på alle høytliggende punkter i systemet. Lufteventilene bør plasseres slik at de er lett tilgjengelige ved service.
- 7 Vannfilteret må monteres i forkant av anlegget for å fjerne smuss fra vannet slik at anlegget ikke skades eller fordampere går tett. Vannfilteret må rengjøres regelmessig.

VANNKVALITETSSPESIFIKASJONER

		fordampervann		feilsymptom
		sirkulerende vann [<20°C]	vanntilførsel	
Kontrollpunkter				
pH	ved 25°C	6,8–8,0	6,8–8,0	A + B
Elektrisk ledningsevne	[mS/m] ved 25°C	<40	<30	A + B
Klorid-ion	[mg Cl ⁻ /l]	<50	<50	A
Sulfat-ion	[mg SO ₄ ²⁻ /l]	<50	<50	A
M-alkalitet (pH 4,8)	[mg CaCO ₃ /l]	<50	<50	B
Total hardhet	[mg CaCO ₃ /l]	<70	<70	B
Kalsiumhardhet	[mg CaCO ₃ /l]	<50	<50	B
Silika-ion	[mg SiO ₂ /l]	<30	<30	B
Referer til				
Jern	[mg Fe/l]	<1,0	<0,3	A + B
Kopper	[mg Cu/l]	<1,0	<0,1	A
Sulfid-ion	[mg S ²⁻ /l]	ikke påviselig		A
Ammonium-ion	[mg NH ₄ ⁺ /l]	<1,0	<0,1	A
Gjenværende klorid	[mg Cl/l]	<0,3	<0,3	A
Fritt karbid	[mg CO ₂ /l]	<4,0	<4,0	A
Stabilitetsindeks		—	—	A + B

A = rust B = avleiring

TILKOPLING AV VANNSYSTEMET

Fordampere er utstyrt med GAS hunngjenetilkoplinger for vanninntak og vannutløp (se oversiktsdiagrammet). Tilkoplingen av fordampere vannrør må gjøres slik det er vist i oversiktsdiagrammet, med hensyn til vanninntak og vannutløp.

Dersom luft, fuktighet eller støv kommer inn i vannkretsen, kan det oppstå problemer. Ta derfor alltid hensyn til følgende når vannet koples til:

1. Bruk bare rene rør.
2. Vend enden på røret nedover når grader skal fjernes.
3. Dekk enden av røret til når det føres gjennom en vegg slik at det ikke kommer skitt eller støv inn i det.



- Bruk en god gjengetetning til å tette gjengekoplingene. Tetningen må tåle systemet trykk og temperaturer, og den må være bestandig overfor glykolen som brukes i vannet.
- Utsiden av vannrørene må få fullgod beskyttelse mot rust.

PÅFYLLING AV VANN, GJENNOMSTRØMNING OG KVALITET

For å sikre en pålitelig drift av enheten, må gjennomstrømningen av vann gjennom fordampere ligge innenfor de verdier som er spesifisert i tabellen under.

	Minimum vannvolum (l)	Minimum gjennomstrømning av vann	Maksimum gjennomstrømning av vann
EWLP012	62,1	31 l/min	69 l/min
EWLP020	103	53 l/min	115 l/min
EWLP026	134	65 l/min	153 l/min
EWLP030	155	76 l/min	179 l/min
EWLP040	205	101 l/min	229 l/min
EWLP055	268	131 l/min	307 l/min
EWLP065	311	152 l/min	359 l/min




Vanstrykket bør ikke overstige maksimum arbeidstrykk på 10 bar.

NB!



Monter nødvendig sikkerhetsutstyr i vannkretsløpet slik at trykket aldri overstiger maksimalt tillatt arbeidstrykk.

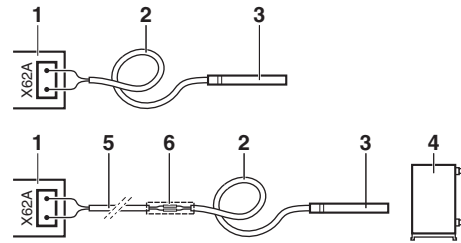

- 1 Bryterboks (med kontakt X62A på I/O-kretskort)
- 2 Følerkabel (lengde ±1 m)
- 3 Føler
- 4 Vannavkjølt fjernkondensator
- 5 Kabel
- 6 Sammenkopling (IP67)

FELTKABLING



All utvendig kabling og alle utvendige komponenter må installeres av en autorisert elektriker, og må være i henhold til europeiske og nasjonale bestemmelser.

Utvendig kabling må utføres i samsvar med koplings-skjemaene som følger med enheten og veiledningen nedenfor.

Forsikre deg om at utstyret koples til en egen strømkrets. Det må aldri brukes en strømkrets som deles med andre apparater.

VANNRØRISOLASJON

Hele vannsystemet, inklusive alle rør, må isoleres for å unngå kondens og nedsatt kjølekapasitet.

Rørøpplaget for vann må beskyttes mot frostskafer i vinterperioden (for eksempel ved å benytte frostvæskeopløsning eller varmetape).

KJØLEMEDIUMRØRISOLASJON

For å unngå brannskader ved utilsiktet berøring av det varme (maks. 135°C) utløpet, må det isoleres grundig.

Et minimum av isolasjon for å beskytte væskerøret mot skade anbefales.

INSTALLERE KONDENSATORENS INNTAKSTEMPERATURFØLER

For å kontrollere kondensatorens vanninntak, er det mulig å forlenge den vedlagte vannfølerkabelen til i alt 100 m. Det gjør det mulig å plassere vannføleren når den vannavkjølte fjernkondensatoren for å få pålitelig måling av kondensatorens vanninntak.

Tilkoble følere og strømtilførsel

Følere kan plasseres inntil 100 meter unna kontrolleren, forutsatt at man bruker ledninger med minimum Ø1 mm². For å forbedre immuniteten mot støy, anbefaler vi at man bruker skjermede kabler (bare kople den ene enden av skjermingen til jord på det elektriske panelet).

Deletabell

F1,2,3Hovedsikringer
H3PAlarmlampe
H4P,H5PIndikatorlampe for drift av kompressorkrets 1, krets 2
K1F,K2FViftekontaktor
PEHovedjordkontakt
S7SBryter for fjernkontroll av sjalteventil for kjøling/varming eller dobbel innstillingsverdi
S9SBryter for fjernstart/-stopp eller valg av dobbel innstillingsverdi
- - -Feltkabling

Strømkrets og krav til strømkabler

- 1 Strømtilførselen må installeres slik at den kan slås på og av, uavhengig av strømtilførselen til andre maskiner eller øvrig utstyr.
- 2 En egen strømkrets må brukes ved tilkopling av anlegget. Denne kretsen må beskyttes med nødvendig sikkerhetsutstyr, dvs. en hovedbryter, en treg sikring per fase og en jordfeilføler. Anbefalte sikringer omtales i koplings-skjemaet som følger med enheten.



Slå av strømtilførselen før det foretas noen tilkoplinger (slå av nettbryteren og fjern eller slå av sikringene).

Tilkopling av strømtilførselen for den vannkjølte vannkjøleren

- 1 Bruk riktig kabeltype, og kople strømkretsen til kontaktene N, L1, L2 og L3 på anlegget. (kabelvernsnitt 2,5-10 mm²)
- 2 Kople jordledningen (gul/grønn) til jordkontakten PE.



KORT BRUKERVEILEDNING

EWLP-KB Vannavkjølte vannkjølere uten kondensator

Forhandler : _____

Serviceavdeling : _____

.....

.....

Telefon :

Telefon :

TEKNISKE UTSTYRSDATA

Produsent	: DAIKIN EUROPE	Strømtilførsel (V/Ph/Hz/A)	:
Modell	:	Maksimum trykk	: 30,9 bar
Serienummer	:	Ladningsbelastning (kg) R407C	:
Byggeår	:		

OPPSTART OG AVSTENGING

- Start opp ved å slå på strømbryteren. Vannkjøleren kontrolleres deretter med fjernkontrollen.
- Avstengingen skjer ved å slå av fjernkontrollen og deretter slå av strømbryteren.



ADVARSLER

Nødstop : Slå av **strømbryteren** som er plassert

.....

.....

Luftinntak og -uttak : Luftinntaket og -uttaket må ikke blokkeres, for maksimal kjølekapasitet og for å unngå skade på installasjonen.

Påfyll kjølevæske : Bruk kun R407C kjølevæske.

Førstehjelp : Dersom en skade eller ulykke oppstår, ring:



- **Bedriftsledelsen** : **Telefon**
- **Legevakten** : **Telefon**
- **Brannvesenet** : **Telefon**





4PW61665-1 A 0000000Q

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW61665-1A 2012.04