


Daikin Klimaları Temiz Hava Giriş Kiti Kurulum kılavuzu

KDDQ55C140

MONTAJDAN ÖNCE BU TALIMATLARI DİKKATLİ BİR BİÇİMDE OKUYUN.
GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE BU ELKİTABINI KOLAY ULAŞABILECEĞİNİZ BİR YERDE MUHAFAZA EDİN.

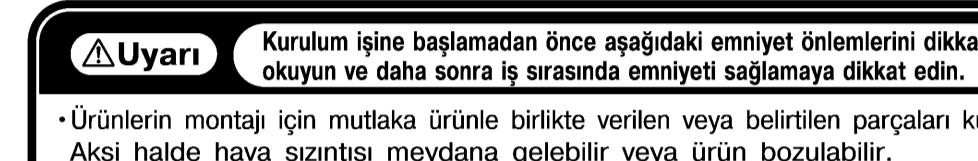

AÇIKLAMALAR

- Bu kit tavanı montajlı kaset tipi klimaya monte edilebilir (Her yondon hava akışının sağlanıldığı tip).
- Kurulum öncesi iç birimin adından emin olun.
- İç birim ve dekor paneli için kurulum kılavuzunu bakın.
- Bir havalandırma vantilatörü montajı yapılyorsa, elektrikli cihazlar ve iç fan biriminin aynı anda açılması için mutlaka kablolu adaptör kullanın.
- Sensör (algılayıcı) takımının monte edildiğinden emin olun.

Kombinasyon tablosu

Kit adı	Uygulanabilir iç birimler							
SPLIT	FCQ35 - 50 - 60 - 71 - 100 - 125 - 140C7VEB							
KDDQ55C140	FCQH71 - 100 - 125 - 140C7VEB							

Maksimum temiz hava girişi hacmi tablosu


	35	50	60	71	100	125	140
Maksimum temiz hava girişi hacmi (m³/dk.)	2,5	2,5	2,7	3,2	4,3	4,3	4,3
	71	100	125	140			
FCQH-C7VEB	71	100	125	140			
Maksimum temiz hava girişi hacmi (m³/dk.)	4,0	4,3	4,3	4,3			
	20	25	32	40	50	63	80
FXFQ-P7VEB	2,5	2,5	2,5	2,7	3,1	3,5	4,3
Maksimum temiz hava girişi hacmi (m³/dk.)	2,5	2,5	2,5	2,7	3,1	3,5	4,3

Parçalar


Aşağıdaki parçaların kitte olup olmadığını kontrol edin.
Gölgeli kısmı aynı olarak paketlenmiştir.

Adı	① Vakum bölmesi	② Bağlantı bölmesi (sağ)	③ Bağlantı bölmesi (sol)	④ Sızmaz malzeme A	⑤ Sızmaz malzeme B	⑥ Kurutucu madde	⑦ Vida	⑧ Sensör (algılayıcı) takımı	⑨ Kelepçe
Birim									
Miktar	1 parça	1 parça	1 parça	1 parça	1 parça	2 parçalar	4 parçalar	1 parça	2 parçalar
Adı	⑩ Vida (sensör için)	⑪ Ara plaka	⑫ Kurutucu madde	⑬ Kurutucu madde	⑭ Sızmaz malzeme	⑮ Kurutucu madde	⑯ Kurutucu madde	⑰ İşı yalıtı	⑯ İşı yalıtı
Birim									
Miktar	1 parça	1 parça	1 parça	1 parça	1 parça	1 parça	1 parça	1 parça	1 parça

1 Yer ve Erişim Kapısının Seçilmesi

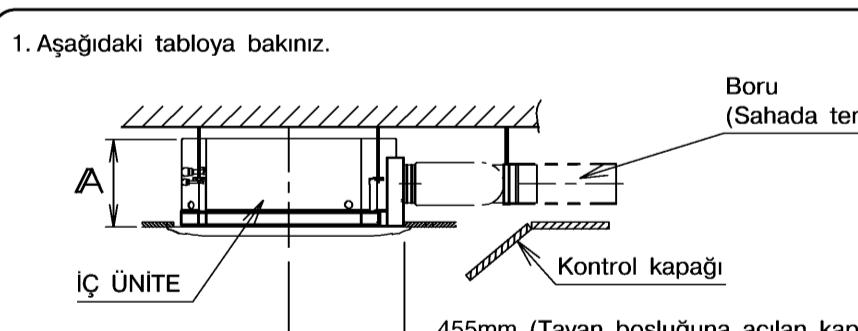

İç ünitesi	A (mm)
FCQ35 - 50 - 60 - 71C7VEB FXFQ20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63P7VEB	264
FCQ100 - 125 - 140C7VEB FCQH71C7VEB FXFQ80 - 100P7VEB	306
FCQH100 - 125 - 140C7VEB FXFQ125P7VEB	348

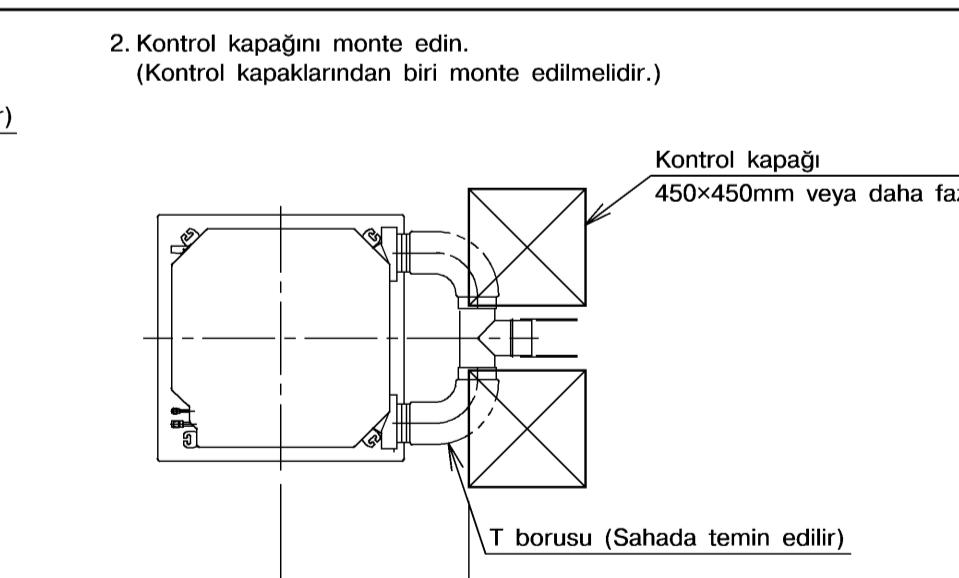


Devamı arka sayfada

2 Bir iç ünitenin hazırlanması

Kontrol kutusu kapağını çıkardan önce güç kaynağının kapalı olduğundan emin olun. Panel monte edilmişse, dekor panelini yerinden çıkartın.

(1) A ④ ve B ⑤ sızmazlık malzemelerini kurutucu banda ⑥ yapıştırın.

(2) Soldaki parçalarla iç birimin hava çıkışını kaplayın.

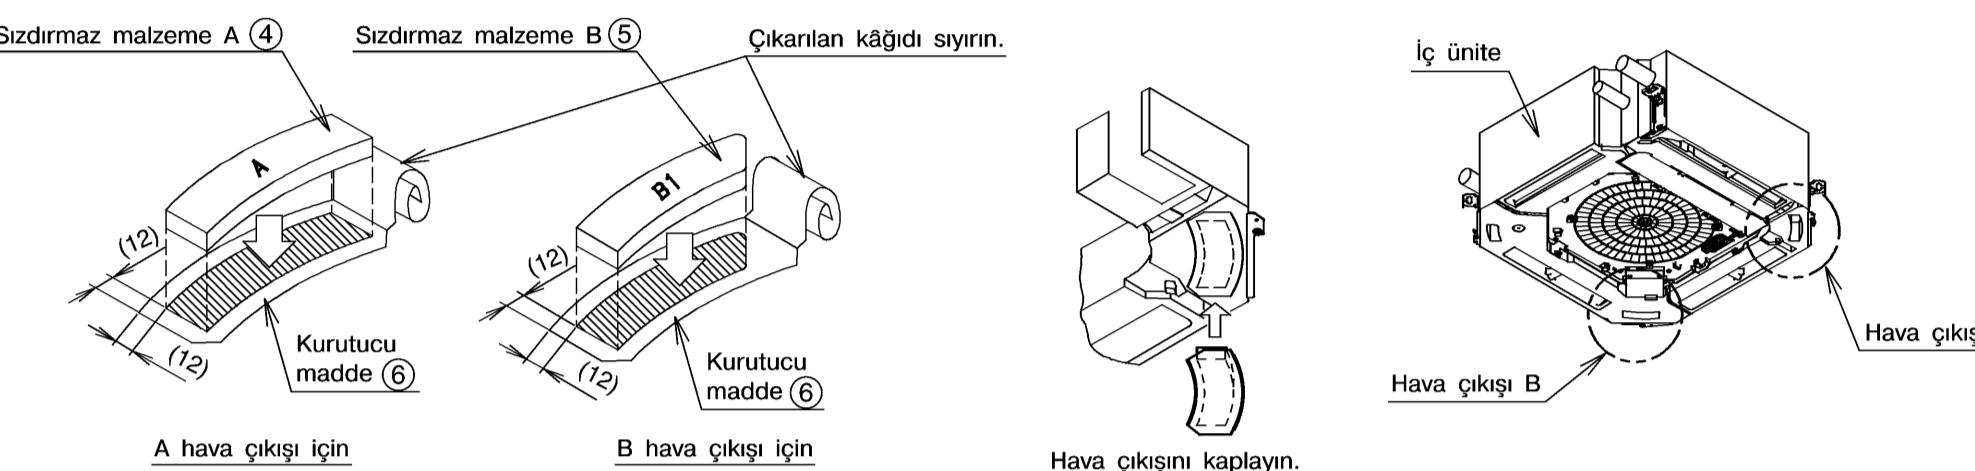


(3) İç birimin montaj kılavuzuna bakarak iç birimin kontrol kutusu kapağını yerinden çıkartın.

(4) Sensör takımı vida ⑩ ile konik ağız içinden iç birime monte edin.

(5) Samandıralı kontakt kablo tertibatını sıkıştırın.

(6) İç birime eklemiş olduğunuz sensör ⑧ klemensine bağlayın.

(7) Üründe birlikte verilen kablo kıskacıları ⑨ ile kablo tertibatını diğer kablo tertibatına bağlayın.

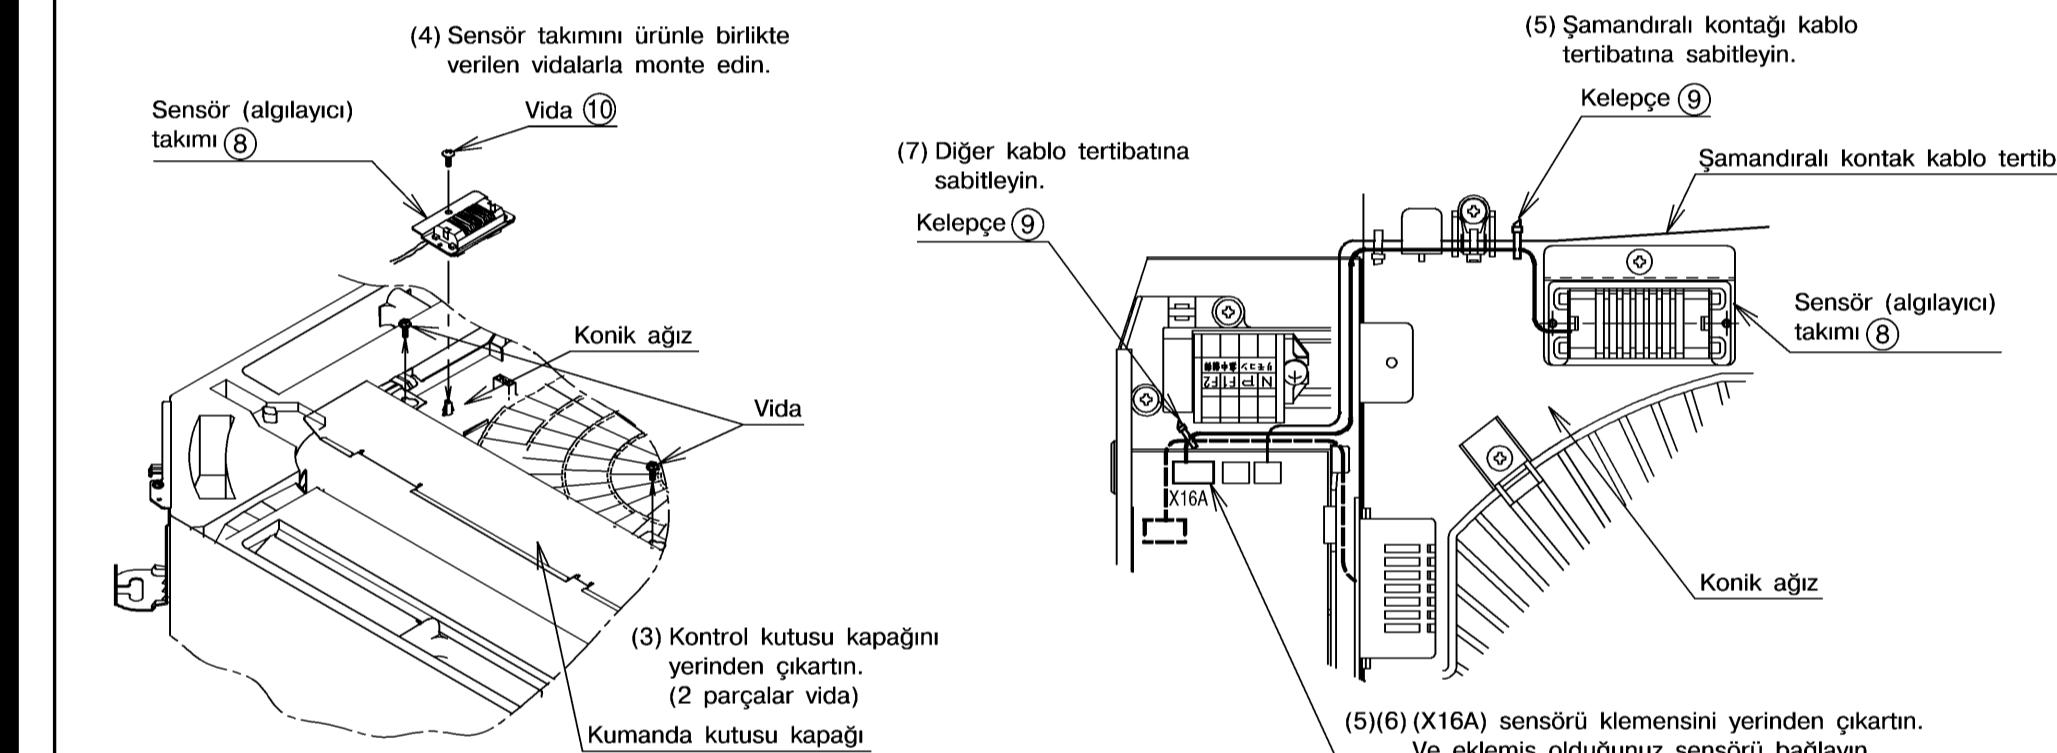

(8) İşı yalıtımı ⑯ PCB adaptörünün montaj kutusuna kapatın.

(9) İç üniteye ⑫, ⑬ kurutucu bantları ile ⑭ sızmazlık malzemelerini yapıştırın.

