


**DAIKIN**




# Priročnik za montažo

**Komplet z brezžičnim  
daljinskim upravljalnikom**


**BRC7F532F  
BRC7F533F**

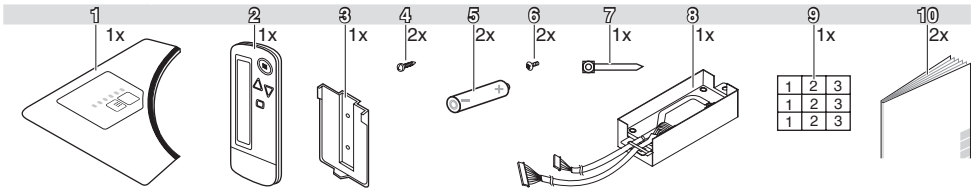

1

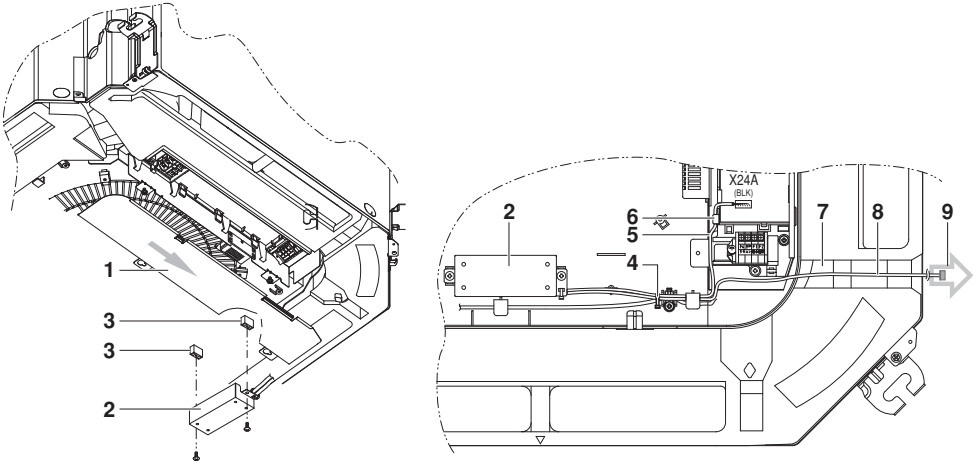


2

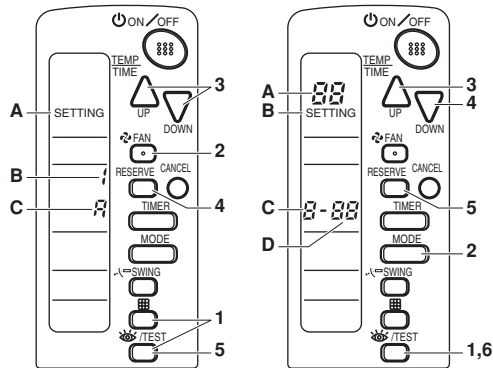

3

4

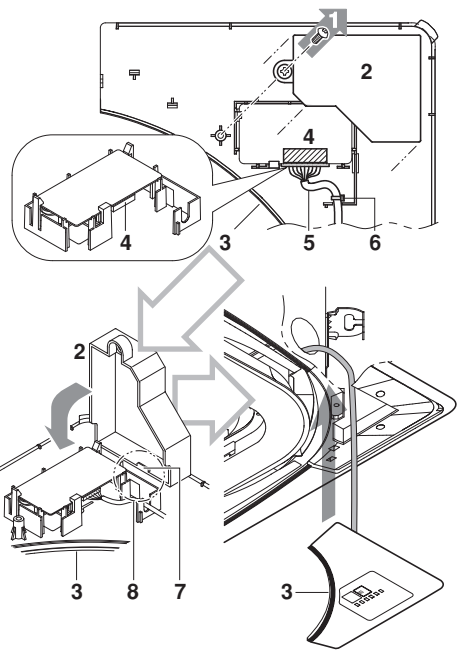

5

6

**Vsebina**

	Stran
Varnostni ukrepi.....	1
Pred nameščanjem.....	1
Oprema .....	1
Opozorilo za monterja .....	1
Nameščanje daljinskega upravljalnika.....	2
Nameščanje brezžičnega daljinskega upravljalnika .....	2
Določanje naslova daljinskega upravljalnika	
MAIN/SUB .....	2
Postopek nastavljanja .....	2
Nameščanje oddajne plošče .....	3
Nameščanje okrasne plošče .....	4
Nameščanje sprejemnika .....	4
Nastavitve sistema .....	4
Preizkus delovanja .....	5



PRED ZAGONOM NAPRAVE POZORNO PREBERITE TA NAVODILA. NE ZAVRZITE JIH. SPRAVITE JIH NA VARNO MESTO, KER JIH BOSTE POTREBOVALI TUDI V PRIHODNJE.

NESTROKOVNA MONTAŽA ALI PRIKLOP NAPRAVE IN OPREME LAHKO POVZROČI ELEKTRIČNI UDAR, KRATEK STIK, UHAJANJE TEKOČIN, POŽAR ALI KAKO DRUGAČE POŠKODUJE NAPRAVO ALI OPREMO. UPORABLJAJTE LE PRIBOR PODJETJA DAIKIN, KI JE ZASNOVAN IN IZDELAN POSEBEJ ZA NJIHOVE NAPRAVE, KI NAJ JIH MONTIRA STROKOVNJAK.

ČE IMATE KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA GLEDE MONTAŽE ALI UPORABE NAPRAVE, SE VEDNO OBRNITE NA PRODAJALCA KLIMATSKIH NAPRAV DAIKIN.

**Varnostni ukrepi**

Prosimo, da pazljivo preberete "Navodila o varnostnih ukrepih", preden začnete montažo klimatske naprave in da se prepričate, da je pravilno nameščena. Ko dopolnite namestitev, se pri zagonu naprave prepričajte, da enota pravilno deluje. Prosimo, da stranke poučite, kako upravljati enoto in kako jo vzdrževati.

**Pomen opozorilnih simbolov**

Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, lahko to privede do poškodbe lastnine ali osebne poškodbe.

Informacije, označene kot **OPOMBA**, vsebujejo navodila, ki zagotavljajo pravilno rabo opreme.



- Glejte tudi priročnik za montažo, dobavljen z notranjo enoto in priročnik za montažo, dobavljen z okrasno ploščo.
- Obstaja samo 1 pravilni položaj za montažo tega kompleta v okrasno ploščo. Zato vam priporočamo, da smer namestitve okrasne plošče potrdite pred namestitvijo tega kompleta.
  - Prepričajte se, da ne bo nič prekinilo delovanja brezžičnega daljinskega upravljalnika.
  - Prepričajte se, da je mogoče preprosto prenašati signal z daljinskega upravljalnika.
  - Prepričajte se, da je mogoče svetlečo diodo delovanja in druge svetleče diode preprosto videti.
  - Prepričajte se, da ob sprejemniku ni vira svetlobe ali fluorescentne luči.
  - Prepričajte se, da sprejemnik ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi.

**Pred nameščanjem****Oprema**

Glejte *sliko 1*. Preverite, ali so v kompletu priloženi naslednji deli.

1 Sprejemnik	5	Alkalne baterije tipa AAA.LR03
2 Brezžični daljinski upravljalnik	6	Samorezni vijak za oddajno ploščo
3 Nosilec daljinskega upravljalnika	7	Sponka
4 Vijak za nameščanje nosilca za daljinski upravljalnik	8	Oddajna plošča
	9	Nalepka s št. enote
	10	Priročnik za montažo Priročnik za uporabo

**Opozorilo za monterja**

Stranko zagotovo natančno poučite, kako delati s sistemom in ji pokažite priloženi priročnik za uporabo.


## Nameščanje daljinskega upravljalnika

### Nameščanje brezžičnega daljinskega upravljalnika

- Daljinskega upravljalnika ne mečite in ga ne izpostavljajte močnim sunkom in ne shranjujte ga tam, kjer je lahko izpostavljen vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
- Ko ga uporabljate, oddajni del daljinskega upravljalnika usmerite v sprejemnik.
- Neposredna oddajna razdalja daljinskega upravljalnika je približno 7 metrov.
- Signala ni mogoče prenašati, če kaj (na primer zavese) blokira sprejemnik in daljinski upravljalnik.


#### Nameščanje na steno ali steber

- 1 Pritrdite nosilec daljinskega upravljalnika s priloženimi vijaki
- 2 Daljinski upravljalnik zadržajte v nosilec daljinskega upravljalnika z zgornje strani.



#### Kako vložiti baterije

- 1 Odprite zadnji pokrovček daljinskega upravljalnika tako, da ga zadržate v smeri puščice.
- 2 Vložite priložene baterije s suhimi celicami. Pravilno vložite baterije tako, da se bosta oznaki (+) in (-) ujemali. Nato pokrovček zaprite kakor prej.

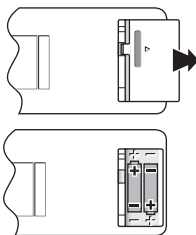

### Določanje naslova daljinskega upravljalnika MAIN/SUB

- Če nastavljate več brezžičnih daljinskih upravljalnikov v enem prostoru, izvedite nastavljanje naslovov za sprejemnik in za brezžični daljinski upravljalnik.
- Če nastavljate več brezžičnih daljinskih upravljalnikov v enem prostoru, prestavite stikalo MAIN/SUB na sprejemniku.

## Postopek nastavljanja

### Nastavitev sprejemnika

Nastavite stikalo brezžičnega naslova (SS2) na plošči oddajnika v skladu s spodnjo tabelo.

	Št. enote		
	1	2	3
Stikalo brezžičnega naslova (SS2)			

Ko uporabljate ožičeni in brezžični daljinski upravljalnik za 1 notranjo enoto, mora biti ožičeni upravljalnik nastavljen na MAIN. Zato nastavite stikalo MAIN/SUB (SS1) na oddajni plošči na SUB.

	MAIN	SUB
	Stikalo MAIN/SUB (SS1)	


### Nastavitev naslova brezžičnega daljinskega upravljalnika

(Glejte sliko 3)

- A** Način lokalne nastavitve
- B** Naslov (je tovarniško nastavljen na "1")
- C** Nastavitve zaslona

#### Nastavitev z daljinskega upravljalnika

- 1 Pritisnite in držite gumb in gumb vsaj 4 sekunde, da bi vstopili v Način lokalne nastavitve. (Prikazana na zaslonskem delu na sliki.)
- 2 Pritisnite gumb in izberite ustrezen nastavev zaslona (R/b). Vsakokrat, ko pritisnete gumb, zaslon preklopi med "R" in "b". Glejte "Nastavitve zaslona R/b" na strani 3, da boste popolnoma razumeli to funkcijo.
- 3 Pritisnite gumb in gumb , da bi nastavili naslov.



Naslov je mogoče nastaviti od 1 do 6, vendar jih nastavite na 1-3 in na enak naslov kakor sprejemnik. (Sprejemnik ne deluje z naslovi 4-6.)

- 4 Pritisnite gumb RESERVE, da bi potrdili nastavev.
- 5 Pritisnite in držite gumb vsaj 1 sekundo, da bi zapustili Način lokalne nastavitve in se vrnilo na običajni zaslon.

Brezžični daljinski upravljalnik ima 2 možni nastavitvi zaslona.

Standardna nastavitve *A* ves čas prikazuje vse delujoče elemente, medtem ko večsistemska nastavitve zaslona *b* prikazuje delujoče elemente le del časa po izvajanju nastavitve.

Če notranjo enoto sočasno krmilijo;


- druga enota v skupini,
- ožičeni daljinski upravljalnik,
- centralizirani daljinski upravljalnik.

se notranja enota včasih ne odzove na ON/OFF in nastavljanje temperature z brezžičnega daljinskega upravljalnika.

Da stranke ne bi zmedli z neskladji med zaslonom daljinskega upravljalnika in dejanskim stanjem delovanja notranje enote, vam priporočamo, da nastavite zaslon brezžičnega daljinskega upravljalnika na *b*, ko je upravljanje konfigurirano na tak način. Preverite, katero nastavitve ima stranka raje in ustrezno nastavite zaslon.

Nastavitve zaslona	Zaslon daljinskega upravljalnika	Rezultat nastavitve zaslona v primeru krmiljenja notranje enote z več kakor 1 napravo
<i>A</i> : standardna	Vsi delujoči elementi so ves čas prikazani.	Pri spremembi delovnega načina, nastavitve temperature in podobno, ki se izvajajo z brezžičnega daljinskega upravljalnika, notranja enota zavrne navodilo. (Zvok sprejema signala "pip" ali "pik, pik, pik") Rezultat je neskladje med delovnim stanjem notranje enote in prikazom na zaslonu daljinskega upravljalnika.
<i>b</i> : multi-sistem	Delujoče funkcije ostanejo prikazane le za kratek čas po izvajanju ukazov.	Ker so oznake na brezžičnem daljinskem upravljalniku izključene, do zgoraj opisanega neskladja ne pride.

Pritrdite ustrezne nalepke s številko enote na oba zračna izhoda na okrasni plošči in na zadnjo stran brezžičnega daljinskega upravljalnika.

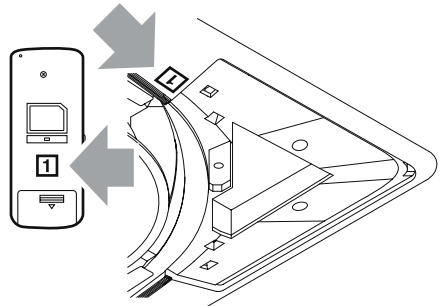

**OPOMBA** Nastavite št. enote na sprejemniku in na brezžičnem daljinskem upravljalniku, da bosta enaki. Če se nastavitve razlikujejo, signala z daljinskega upravljalnika ni mogoče oddajati.

## Nameščanje oddajne plošče

(Glejte sliko 2)

- 1 Pokrov nadzorne omarice
  - 2 Oddajna plošča
  - 3 Dvignjene luknje za vijake na zvočnem lijaku
  - 4 Sponka
  - 5 Krajše vodilo za vodnike
  - 6 Jeziček
  - 7 Lokalna pot ožičenja (nizkonapetostna)
  - 8 Daljše vodilo za vodnike
  - 9 Do zunanosti notranje enote
- 1 Odstranite pokrov nadzorne omarice, kot je opisano v priročniku za montažo, priloženem notranji enoti.
  - 2 Pritrdite oddajno ploščo na dno lijakov na ohišju notranje enote s priloženimi pritrditvenimi vijaki za oddajno ploščo, kot je prikazano na sliki.
  - 3 Povežite krajše vodilo za vodnike od oddajne plošče do X24A priključka na tiskanem vezju notranje enote. Povlecite daljše vodilo za vodnike iz oddajne plošče na zunanjo stran enote skozi pot za zunanje ožičenje (nizkonapetostna stran) notranje enote.
  - 4 Pritrdite obe vodili za vodnike z oddajne plošče s priloženo sponko.

## Nameščanje okrasne plošče

Namestite okrasno ploščo, kot je opisano v priročniku za montažo, priloženem okrasni plošči.

### OPOMBA



Pazite, da ne boste daljšega vodila za vodnike ujeli med notranjo enoto in okrasno ploščo ter med strop in okrasno ploščo.

## Nameščanje sprejemnika

(Glejte sliko 5)

- 1 Del s cevjo za odvod kondenzata
- 2 Vogalni okrasni pokrov  
**Pazite, da boste sprejemnik namestili v ta vogal.**
- 1 Odstranite vogalni okrasni pokrov z okrasne plošče (v vogalu nasproti vogala s cevjo za odvod kondenzata).  
Ta okrasni vogal ne bo več v uporabi.

(Glejte sliko 6)

- 1 Pritrditveni vijak
- 2 Zadji pokrov sprejemnika
- 3 Sprejemnik
- 4 Priključek (zadnja stran tiskanega vezja)
- 5 Vodilo za vodnike (daljše)
- 6 Priprnite vodilo za vodnike
- 7 Jeziček
- 8 Luknja na nosilcu sprejemnikove plošče s tiskanim vezjem
- 2 Odstranite pritrditveni vijak (1) in zadnji pokrov sprejemnika.
- 3 Priključite daljše vodilo za vodnike z oddajne plošče na priključek (4) na sprejemnikovi plošči s tiskanim vezjem.
- 4 Postavite sponko vodila za vodnike (6) v notranjost stene z nosilcem plošče s tiskanim vezjem.
- 5 Priprnite zadnji pokrov sprejemnika (2. korak postopka v obratnem vrstnem redu).  
Pazite, da boste jeziček pokrova najprej zataknil v luknjo na nosilcu sprejemnikove plošče s tiskanim vezjem (8).
- 6 Namestite sprejemnik na okrasno ploščo.

## Nastavitve sistema

Če je na zunanji enoti montiran opcijski pribor, bo morda treba spremeniti nastavitve notranje enote. Glejte navodila (priročnik za dodatn opremo) za ves dodatni pribor.

(Glejte sliko 4)

- A Št. načina delovanja
- B Način lokalne nastavitve
- C Št. prve kode
- D Št. druge kode

## Postopek

- 1 V običajnem načinu pritisnite in držite gumb /TEST vsaj 4 sekunde, da bi vstopili v način lokalne nastavitve.
- 2 S tipko "MODE" izberite želeno številko načina delovanja.
- 3 Pritisnite gumb in izberite prvo številko kode.
- 4 Pritisnite gumb in izberite drugo številko kode.
- 5 Pritisnite gumb RESERVE, da bi potrdili nastavev.
- 6 Pritisnite in držite gumb /TEST vsaj 1 sekundo, da bi zapustili Način lokalne nastavitve in se vrnili na običajni zaslon.

## Zgled

Če je čas za čiščenje zračnega filtra nastavljen na "Močno onesnaženo", nastavite št. načina na "U", prvo št. kode na "0", in drugo št. kode na "02".

Št. načina delovanja	Št. prve kode	Opis nastavitve	Št. druge kode <sup>1</sup>					
			01		02		03	
U	0	Onesnaženost filtra - močna/manjša = Nastavitev za prikaz določanje časa med 2 čiščenjema filtra na zaslonu. (Ko je filter zelo onesnažen, je mogoče nastavev spremeniti za polovični čas med 2 čiščenjema filtra glede na tistega, ki ga kaže zaslon.)  Filter z dolgo življenjsko dobo	Manjša	±2.500 ur	Težja	±1.250 ur	—	
	3	Nastavitev zaslona za prikazovanje časa med 2 čiščenjema filtra.	Prikažite		Ne prikaži		—	
U <sup>2</sup>	1	ON/OFF vhod z zunanji strani = Nastavitev, ko je prisiljen ON/OFF (vklop/izklop) narekovan od zunaj.	Prisilen OFF (izklop)		ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)		—	
	2	Termostat diferencialnega preklopa = Nastavitev pri uporabi daljinskega senzorja.	1°C		0,5°C		—	
U <sup>3</sup>	0	Nastavitev hitrosti izstopa zraka. To nastavev je treba spreminjati glede na višino stropa.	N Običajen		H Visok		S Zelo visok	
	1	Izbira smeri za pretok zraka. To nastavev je treba spremeniti, ko se uporablja dodatni komplet z blokirno blazinico.	Štirismerni pretok		Trismerni pretok		Dvosmerni pretok	
	4	Obseg nastavitve za smer zračnega toka. To nastavev je treba spremeniti, ko je treba spremeniti obseg nihajne lopute.	Zgornji		V sredino		Spodnji	

1 **OPOMBA** Tovarniške nastavitve št. druge kode so označene na sivi podlagi.

Ne uporabljajte nastavitve, ki niso našteve v preglednici.




Za skupinski nadzor z brezžičnim daljinskim upravljalnikom so začetne nastavitve za vse notranje enote enake.

(Za skupinski nadzor glejte priročnik za montažo, priložen notranji enoti za skupinski nadzor.)

2 Za sistem VRV.

## Preizkus delovanja

- Preizkus delovanja izvedite v skladu z navodili v priročniku za montažo, priloženimi notranji enoti.
- Ko končate nameščanje cevi za hladivo, cevodova za odvod kondenzata in električnih kablov, naredite za zaščito enote naslednje:

- 1 Odprite zaustavitveni ventil za plin.
- 2 Odprite zaustavitveni ventil za tekočino.
- 3 Za vsaj 6 ur napajajte grelec okrova. (Ni potrebno pri notah samo za hlajenje.)
- 4 Nastavite na hlajenje z daljinskim upravljalnikom in pritisnite gumb ON/OFF, da bi zagnali delovanje.
- 5 Dvakrat pritisnite gumb /TEST in zaženite v preizkusnem načinu delovanja za 3 minute.
- 6 Pritisnite gumb  SWING in potrdite delovanje.
- 7 Pritisnite gumb /TEST in normalno upravljajte.
- 8 Potrdite pravilno delovanje v skladu s postopkom v priročniku za uporabo.

### OPOMBA



- Če enota ne deluje, glejte kode okvar v priročniku za montažo, priloženem notranji enoti.
- Glejte priročnik za montažo, priložen zunanji enoti, za posamične tipe sistemov.

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW29215-2B

Copyright © Daikin