




Montaj kılavuzu



R32 Split serisi

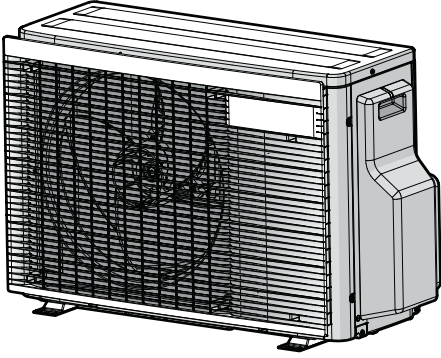

2MXM40A2V1B9
2MXM50A2V1B9

Montaj kılavuzu
R32 Split serisi

Türkçe

EU – Safety declaration of conformity	EU – Samsvarserklæring for sikkerhet	EU – Izjava o skladnosti za sigurnost	EU – Varnostna izjava o skladnosti	EC – Декларация за съответствие за безопасност
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung	EU – Tunvælissuden valmistaustunakiusavakuutus	EU – Býtostný bezpečnostní vyhláskoz	EU – Otulussa vastavastatarklariatsioon	ES – Došlaba abielafaf deklaraija
UE – Déclaration de conformité de sécurité	EU – Sikkerheds-overensstemmelseerklæring	UE – Bezpečnostní prohlášení o štěst	UE – Deklaracija zgodnosti z varnostnimi zaupaznostva	EU – Vyhlasenie o zhode Bezpečnost
EU – Conformiteitsverklaring veiligheid	EU – Konformiteitsdeklaration for sikkerhet	UE – Konformitetsdeklaration for sikkerhet	UE – Deklaracija de conformitate de siguranja	AB – Govenik ugutluk beyan

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 ^{en} declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
- 02 ^{en} erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:
- 03 ^{en} déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
- 04 ^{en} verklaart hierbij, op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
- 05 ^{en} declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia está declarando:
- 06 ^{en} dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti a cui è riferita questa dichiarazione:
- 07 ^{en} объявляет лично и исключительно, что продукция, к которой относится данное заявление:
- 08 ^{en} declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

2MXM40A2V1B9,

- 01 are in conformity with the following directives (or regulations), provided that the products are used in accordance with our instructions:
- 02 ^{en} folgender/n Richtlinie/n oder Vorschriften entsprechen, vorausgesetzt, dass diese gemäß unseren Anweisungen verwendet werden:
- 03 sont conformes à la/sx directive(s) ou règlement(s) suivant(s), à condition que les produits soient utilisés conformément à nos instructions:
- 04 in overeenstemming zijn met de volgende richtlijn(en) of verordening(en), op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
- 05 están en conformidad con la/s siguiente(s) directiva(s) o reglamento(s), siempre que se utilicen de acuerdo con nuestras instrucciones:
- 06 sono conformi alle direttive o ai regolamenti seguenti, a patto che i prodotti vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
- 07 ^{en} съответстват на следващите директиви (или регламенти), при условие че продуктите се използват в съответствие с нашите инструкции:
- 08 están en conformidad con a(s) seguinte(s) directiva(s) ou regulamento(s), desde que os produtos sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:

Machinery 2006/42/EC**
Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*

- 01 following the provisions of:
- 02 gemäß den Bestimmungen in:
- 03 conformément aux dispositions de:
- 04 volgens de bepalingen van:
- 05 siguiendo las disposiciones de:
- 06 secondo le disposizioni di:
- 07 ^{en} съгласно на разпоредбите на:
- 08 segundo as disposições de:
- 09 в соответствии с положениями:
- 10 under/egtagt/af:
- 11 enligt bestämmelserna för:
- 12 i henhold til bestemmelserne i:
- 13 noudattain sääntöksiä:
- 14 za dodizen ustanoveni:
- 15 prema odredbama:
- 16 kovalt alzi:
- 17 zgodnie z postanowieniami:
- 18 umārdh prevedētie:
- 19 ^{en} as set out in and judged positively by
- 20 ^{en} according to the Certificate
- 21 ^{en} we in aufgeführt und von positiv beurteilt gemäß Zertifikat
- 22 ^{en} telles que définies dans et évaluées positivement par conformément au Certificat
- 23 ^{en} zoals uiteengezet in en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat
- 24 ^{en} tal como se estabelece em e valorado positivamente por de acordo com el Certificat
- 25 ^{en} as amended,
- 26 ^{en} in de jeweils gültigen Fassung,
- 27 ^{en} telles que modifiées,
- 28 ^{en} zoals gewijzigd,
- 29 ^{en} en su forma emendada,
- 30 ^{en} e successive modifiche,
- 31 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 32 ^{en} as amended,
- 33 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 34 ^{en} telles que modifiées,
- 35 ^{en} zoals gewijzigd,
- 36 ^{en} en su forma emendada,
- 37 ^{en} e successive modifiche,
- 38 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 39 ^{en} as amended,
- 40 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 41 ^{en} telles que modifiées,
- 42 ^{en} zoals gewijzigd,
- 43 ^{en} en su forma emendada,
- 44 ^{en} e successive modifiche,
- 45 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 46 ^{en} as amended,
- 47 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 48 ^{en} telles que modifiées,
- 49 ^{en} zoals gewijzigd,
- 50 ^{en} en su forma emendada,
- 51 ^{en} e successive modifiche,
- 52 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 53 ^{en} as amended,
- 54 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 55 ^{en} telles que modifiées,
- 56 ^{en} zoals gewijzigd,
- 57 ^{en} en su forma emendada,
- 58 ^{en} e successive modifiche,
- 59 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 60 ^{en} as amended,
- 61 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 62 ^{en} telles que modifiées,
- 63 ^{en} zoals gewijzigd,
- 64 ^{en} en su forma emendada,
- 65 ^{en} e successive modifiche,
- 66 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 67 ^{en} as amended,
- 68 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 69 ^{en} telles que modifiées,
- 70 ^{en} zoals gewijzigd,
- 71 ^{en} en su forma emendada,
- 72 ^{en} e successive modifiche,
- 73 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 74 ^{en} as amended,
- 75 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 76 ^{en} telles que modifiées,
- 77 ^{en} zoals gewijzigd,
- 78 ^{en} en su forma emendada,
- 79 ^{en} e successive modifiche,
- 80 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 81 ^{en} as amended,
- 82 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 83 ^{en} telles que modifiées,
- 84 ^{en} zoals gewijzigd,
- 85 ^{en} en su forma emendada,
- 86 ^{en} e successive modifiche,
- 87 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 88 ^{en} as amended,
- 89 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 90 ^{en} telles que modifiées,
- 91 ^{en} zoals gewijzigd,
- 92 ^{en} en su forma emendada,
- 93 ^{en} e successive modifiche,
- 94 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 95 ^{en} as amended,
- 96 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 97 ^{en} telles que modifiées,
- 98 ^{en} zoals gewijzigd,
- 99 ^{en} en su forma emendada,
- 100 ^{en} e successive modifiche,
- 101 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 102 ^{en} as amended,
- 103 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 104 ^{en} telles que modifiées,
- 105 ^{en} zoals gewijzigd,
- 106 ^{en} en su forma emendada,
- 107 ^{en} e successive modifiche,
- 108 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 109 ^{en} as amended,
- 110 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 111 ^{en} telles que modifiées,
- 112 ^{en} zoals gewijzigd,
- 113 ^{en} en su forma emendada,
- 114 ^{en} e successive modifiche,
- 115 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 116 ^{en} as amended,
- 117 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 118 ^{en} telles que modifiées,
- 119 ^{en} zoals gewijzigd,
- 120 ^{en} en su forma emendada,
- 121 ^{en} e successive modifiche,
- 122 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 123 ^{en} as amended,
- 124 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 125 ^{en} telles que modifiées,
- 126 ^{en} zoals gewijzigd,
- 127 ^{en} en su forma emendada,
- 128 ^{en} e successive modifiche,
- 129 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 130 ^{en} as amended,
- 131 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 132 ^{en} telles que modifiées,
- 133 ^{en} zoals gewijzigd,
- 134 ^{en} en su forma emendada,
- 135 ^{en} e successive modifiche,
- 136 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 137 ^{en} as amended,
- 138 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 139 ^{en} telles que modifiées,
- 140 ^{en} zoals gewijzigd,
- 141 ^{en} en su forma emendada,
- 142 ^{en} e successive modifiche,
- 143 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 144 ^{en} as amended,
- 145 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 146 ^{en} telles que modifiées,
- 147 ^{en} zoals gewijzigd,
- 148 ^{en} en su forma emendada,
- 149 ^{en} e successive modifiche,
- 150 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 151 ^{en} as amended,
- 152 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 153 ^{en} telles que modifiées,
- 154 ^{en} zoals gewijzigd,
- 155 ^{en} en su forma emendada,
- 156 ^{en} e successive modifiche,
- 157 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 158 ^{en} as amended,
- 159 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 160 ^{en} telles que modifiées,
- 161 ^{en} zoals gewijzigd,
- 162 ^{en} en su forma emendada,
- 163 ^{en} e successive modifiche,
- 164 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 165 ^{en} as amended,
- 166 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 167 ^{en} telles que modifiées,
- 168 ^{en} zoals gewijzigd,
- 169 ^{en} en su forma emendada,
- 170 ^{en} e successive modifiche,
- 171 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 172 ^{en} as amended,
- 173 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 174 ^{en} telles que modifiées,
- 175 ^{en} zoals gewijzigd,
- 176 ^{en} en su forma emendada,
- 177 ^{en} e successive modifiche,
- 178 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 179 ^{en} as amended,
- 180 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 181 ^{en} telles que modifiées,
- 182 ^{en} zoals gewijzigd,
- 183 ^{en} en su forma emendada,
- 184 ^{en} e successive modifiche,
- 185 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 186 ^{en} as amended,
- 187 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 188 ^{en} telles que modifiées,
- 189 ^{en} zoals gewijzigd,
- 190 ^{en} en su forma emendada,
- 191 ^{en} e successive modifiche,
- 192 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 193 ^{en} as amended,
- 194 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 195 ^{en} telles que modifiées,
- 196 ^{en} zoals gewijzigd,
- 197 ^{en} en su forma emendada,
- 198 ^{en} e successive modifiche,
- 199 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 200 ^{en} as amended,
- 201 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 202 ^{en} telles que modifiées,
- 203 ^{en} zoals gewijzigd,
- 204 ^{en} en su forma emendada,
- 205 ^{en} e successive modifiche,
- 206 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 207 ^{en} as amended,
- 208 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 209 ^{en} telles que modifiées,
- 210 ^{en} zoals gewijzigd,
- 211 ^{en} en su forma emendada,
- 212 ^{en} e successive modifiche,
- 213 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 214 ^{en} as amended,
- 215 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 216 ^{en} telles que modifiées,
- 217 ^{en} zoals gewijzigd,
- 218 ^{en} en su forma emendada,
- 219 ^{en} e successive modifiche,
- 220 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 221 ^{en} as amended,
- 222 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 223 ^{en} telles que modifiées,
- 224 ^{en} zoals gewijzigd,
- 225 ^{en} en su forma emendada,
- 226 ^{en} e successive modifiche,
- 227 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 228 ^{en} as amended,
- 229 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 230 ^{en} telles que modifiées,
- 231 ^{en} zoals gewijzigd,
- 232 ^{en} en su forma emendada,
- 233 ^{en} e successive modifiche,
- 234 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 235 ^{en} as amended,
- 236 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 237 ^{en} telles que modifiées,
- 238 ^{en} zoals gewijzigd,
- 239 ^{en} en su forma emendada,
- 240 ^{en} e successive modifiche,
- 241 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 242 ^{en} as amended,
- 243 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 244 ^{en} telles que modifiées,
- 245 ^{en} zoals gewijzigd,
- 246 ^{en} en su forma emendada,
- 247 ^{en} e successive modifiche,
- 248 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 249 ^{en} as amended,
- 250 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 251 ^{en} telles que modifiées,
- 252 ^{en} zoals gewijzigd,
- 253 ^{en} en su forma emendada,
- 254 ^{en} e successive modifiche,
- 255 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 256 ^{en} as amended,
- 257 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 258 ^{en} telles que modifiées,
- 259 ^{en} zoals gewijzigd,
- 260 ^{en} en su forma emendada,
- 261 ^{en} e successive modifiche,
- 262 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 263 ^{en} as amended,
- 264 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 265 ^{en} telles que modifiées,
- 266 ^{en} zoals gewijzigd,
- 267 ^{en} en su forma emendada,
- 268 ^{en} e successive modifiche,
- 269 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 270 ^{en} as amended,
- 271 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 272 ^{en} telles que modifiées,
- 273 ^{en} zoals gewijzigd,
- 274 ^{en} en su forma emendada,
- 275 ^{en} e successive modifiche,
- 276 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 277 ^{en} as amended,
- 278 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 279 ^{en} telles que modifiées,
- 280 ^{en} zoals gewijzigd,
- 281 ^{en} en su forma emendada,
- 282 ^{en} e successive modifiche,
- 283 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 284 ^{en} as amended,
- 285 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 286 ^{en} telles que modifiées,
- 287 ^{en} zoals gewijzigd,
- 288 ^{en} en su forma emendada,
- 289 ^{en} e successive modifiche,
- 290 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 291 ^{en} as amended,
- 292 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 293 ^{en} telles que modifiées,
- 294 ^{en} zoals gewijzigd,
- 295 ^{en} en su forma emendada,
- 296 ^{en} e successive modifiche,
- 297 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 298 ^{en} as amended,
- 299 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 300 ^{en} telles que modifiées,
- 301 ^{en} zoals gewijzigd,
- 302 ^{en} en su forma emendada,
- 303 ^{en} e successive modifiche,
- 304 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 305 ^{en} as amended,
- 306 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 307 ^{en} telles que modifiées,
- 308 ^{en} zoals gewijzigd,
- 309 ^{en} en su forma emendada,
- 310 ^{en} e successive modifiche,
- 311 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 312 ^{en} as amended,
- 313 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 314 ^{en} telles que modifiées,
- 315 ^{en} zoals gewijzigd,
- 316 ^{en} en su forma emendada,
- 317 ^{en} e successive modifiche,
- 318 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 319 ^{en} as amended,
- 320 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 321 ^{en} telles que modifiées,
- 322 ^{en} zoals gewijzigd,
- 323 ^{en} en su forma emendada,
- 324 ^{en} e successive modifiche,
- 325 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 326 ^{en} as amended,
- 327 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 328 ^{en} telles que modifiées,
- 329 ^{en} zoals gewijzigd,
- 330 ^{en} en su forma emendada,
- 331 ^{en} e successive modifiche,
- 332 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 333 ^{en} as amended,
- 334 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 335 ^{en} telles que modifiées,
- 336 ^{en} zoals gewijzigd,
- 337 ^{en} en su forma emendada,
- 338 ^{en} e successive modifiche,
- 339 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 340 ^{en} as amended,
- 341 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 342 ^{en} telles que modifiées,
- 343 ^{en} zoals gewijzigd,
- 344 ^{en} en su forma emendada,
- 345 ^{en} e successive modifiche,
- 346 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 347 ^{en} as amended,
- 348 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 349 ^{en} telles que modifiées,
- 350 ^{en} zoals gewijzigd,
- 351 ^{en} en su forma emendada,
- 352 ^{en} e successive modifiche,
- 353 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 354 ^{en} as amended,
- 355 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 356 ^{en} telles que modifiées,
- 357 ^{en} zoals gewijzigd,
- 358 ^{en} en su forma emendada,
- 359 ^{en} e successive modifiche,
- 360 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 361 ^{en} as amended,
- 362 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 363 ^{en} telles que modifiées,
- 364 ^{en} zoals gewijzigd,
- 365 ^{en} en su forma emendada,
- 366 ^{en} e successive modifiche,
- 367 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 368 ^{en} as amended,
- 369 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 370 ^{en} telles que modifiées,
- 371 ^{en} zoals gewijzigd,
- 372 ^{en} en su forma emendada,
- 373 ^{en} e successive modifiche,
- 374 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 375 ^{en} as amended,
- 376 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 377 ^{en} telles que modifiées,
- 378 ^{en} zoals gewijzigd,
- 379 ^{en} en su forma emendada,
- 380 ^{en} e successive modifiche,
- 381 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 382 ^{en} as amended,
- 383 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 384 ^{en} telles que modifiées,
- 385 ^{en} zoals gewijzigd,
- 386 ^{en} en su forma emendada,
- 387 ^{en} e successive modifiche,
- 388 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 389 ^{en} as amended,
- 390 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 391 ^{en} telles que modifiées,
- 392 ^{en} zoals gewijzigd,
- 393 ^{en} en su forma emendada,
- 394 ^{en} e successive modifiche,
- 395 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 396 ^{en} as amended,
- 397 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 398 ^{en} telles que modifiées,
- 399 ^{en} zoals gewijzigd,
- 400 ^{en} en su forma emendada,
- 401 ^{en} e successive modifiche,
- 402 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 403 ^{en} as amended,
- 404 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 405 ^{en} telles que modifiées,
- 406 ^{en} zoals gewijzigd,
- 407 ^{en} en su forma emendada,
- 408 ^{en} e successive modifiche,
- 409 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 410 ^{en} as amended,
- 411 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 412 ^{en} telles que modifiées,
- 413 ^{en} zoals gewijzigd,
- 414 ^{en} en su forma emendada,
- 415 ^{en} e successive modifiche,
- 416 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 417 ^{en} as amended,
- 418 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 419 ^{en} telles que modifiées,
- 420 ^{en} zoals gewijzigd,
- 421 ^{en} en su forma emendada,
- 422 ^{en} e successive modifiche,
- 423 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 424 ^{en} as amended,
- 425 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 426 ^{en} telles que modifiées,
- 427 ^{en} zoals gewijzigd,
- 428 ^{en} en su forma emendada,
- 429 ^{en} e successive modifiche,
- 430 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 431 ^{en} as amended,
- 432 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 433 ^{en} telles que modifiées,
- 434 ^{en} zoals gewijzigd,
- 435 ^{en} en su forma emendada,
- 436 ^{en} e successive modifiche,
- 437 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 438 ^{en} as amended,
- 439 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 440 ^{en} telles que modifiées,
- 441 ^{en} zoals gewijzigd,
- 442 ^{en} en su forma emendada,
- 443 ^{en} e successive modifiche,
- 444 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 445 ^{en} as amended,
- 446 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 447 ^{en} telles que modifiées,
- 448 ^{en} zoals gewijzigd,
- 449 ^{en} en su forma emendada,
- 450 ^{en} e successive modifiche,
- 451 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 452 ^{en} as amended,
- 453 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 454 ^{en} telles que modifiées,
- 455 ^{en} zoals gewijzigd,
- 456 ^{en} en su forma emendada,
- 457 ^{en} e successive modifiche,
- 458 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 459 ^{en} as amended,
- 460 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 461 ^{en} telles que modifiées,
- 462 ^{en} zoals gewijzigd,
- 463 ^{en} en su forma emendada,
- 464 ^{en} e successive modifiche,
- 465 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 466 ^{en} as amended,
- 467 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 468 ^{en} telles que modifiées,
- 469 ^{en} zoals gewijzigd,
- 470 ^{en} en su forma emendada,
- 471 ^{en} e successive modifiche,
- 472 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 473 ^{en} as amended,
- 474 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 475 ^{en} telles que modifiées,
- 476 ^{en} zoals gewijzigd,
- 477 ^{en} en su forma emendada,
- 478 ^{en} e successive modifiche,
- 479 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 480 ^{en} as amended,
- 481 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 482 ^{en} telles que modifiées,
- 483 ^{en} zoals gewijzigd,
- 484 ^{en} en su forma emendada,
- 485 ^{en} e successive modifiche,
- 486 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 487 ^{en} as amended,
- 488 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 489 ^{en} telles que modifiées,
- 490 ^{en} zoals gewijzigd,
- 491 ^{en} en su forma emendada,
- 492 ^{en} e successive modifiche,
- 493 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 494 ^{en} as amended,
- 495 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 496 ^{en} telles que modifiées,
- 497 ^{en} zoals gewijzigd,
- 498 ^{en} en su forma emendada,
- 499 ^{en} e successive modifiche,
- 500 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 501 ^{en} as amended,
- 502 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 503 ^{en} telles que modifiées,
- 504 ^{en} zoals gewijzigd,
- 505 ^{en} en su forma emendada,
- 506 ^{en} e successive modifiche,
- 507 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 508 ^{en} as amended,
- 509 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 510 ^{en} telles que modifiées,
- 511 ^{en} zoals gewijzigd,
- 512 ^{en} en su forma emendada,
- 513 ^{en} e successive modifiche,
- 514 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 515 ^{en} as amended,
- 516 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 517 ^{en} telles que modifiées,
- 518 ^{en} zoals gewijzigd,
- 519 ^{en} en su forma emendada,
- 520 ^{en} e successive modifiche,
- 521 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 522 ^{en} as amended,
- 523 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 524 ^{en} telles que modifiées,
- 525 ^{en} zoals gewijzigd,
- 526 ^{en} en su forma emendada,
- 527 ^{en} e successive modifiche,
- 528 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 529 ^{en} as amended,
- 530 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 531 ^{en} telles que modifiées,
- 532 ^{en} zoals gewijzigd,
- 533 ^{en} en su forma emendada,
- 534 ^{en} e successive modifiche,
- 535 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 536 ^{en} as amended,
- 537 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 538 ^{en} telles que modifiées,
- 539 ^{en} zoals gewijzigd,
- 540 ^{en} en su forma emendada,
- 541 ^{en} e successive modifiche,
- 542 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 543 ^{en} as amended,
- 544 ^{en} in der jeweils gültigen Fassung,
- 545 ^{en} telles que modifiées,
- 546 ^{en} zoals gewijzigd,
- 547 ^{en} en su forma emendada,
- 548 ^{en} e successive modifiche,
- 549 ^{en} özetek, átváltoztatásai,
- 550 <

[illegible]

01	Maximum allowable pressure (PS) <4> (bar)	Minimální maximální přípustná tlak (PS) <4> (bar)	24	Maximum povolený tlak (PS) <4> (bar)	Maximálny povolený tlak (PS) <4> (bar)
	Minimum allowable temperature (TS)	Minimální minimální přípustná teplota (TS)		Minimum admissible temperature (TS)	Minimálna prípustná teplota (TS)
	*Tmin: Minimum allowable low pressure site <4> (°C)	*Tmin: Minimální přípustná nízká tlaková místa <4> (°C)		*Tmin: Minimální přípustná nízká tlaková místa <4> (°C)	*Tmin: Minimálna prípustná nízká tlaková místa <4> (°C)
	*Tmax: Saturated temperature, corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C)	*Tmax: Saturační teplota odpovídající maximálnímu přípustnému tlaku (PS) <4> (°C)		*Tmax: Nasycená teplota korespondující s maximálním povoleným tlakem (PS) <4> (°C)	*Tmax: Nasycená teplota korespondujúca s maximálnym povoleným tlakom (PS) <4> (°C)
	Refrigerant: <4>	Chladivo: <4>		Refrigerant: <4>	Chladivo: <4>
	*Installation of pressure safety device: <4> (bar)	*Nastavení tlakové bezpečnosti zařízení: <4> (bar)		*Nastavenie tlakového bezpečného zariadenia: <4> (bar)	*Nastavenie tlakového bezpečného zariadenia: <4> (bar)
	*Manufacturing number and manufacturing year, refer to model nameplate	*Výrobní číslo a rok výroby, viz typový štítek modelu		*Výrobné číslo a rok výroby, nájsť na výrobnom štítku modelu	*Výrobné číslo a rok výroby, nájsť na výrobnom štítku modelu
02	Maximal zulässiger Druck (PS) <4> (bar)	Maximální maximální přípustná tlak (PS) <4> (bar)	25	Maximum admissible pressure (PS) <4> (bar)	Maximálna prípustná tlak (PS) <4> (bar)
	*Minimale zulässige Temperatur (TS)	Minimální minimální přípustná teplota (TS)		*Minimum admissible temperature (TS)	Minimálna prípustná teplota (TS)
	*Tmin: Sättigungstemperatur bei der Niederdruckseite: <4> (°C)	*Tmin: Saturation temperature at the low pressure side: <4> (°C)		*Tmin: Minimum admissible temperature (TS)	*Tmin: Minimum admissible temperature (TS)
	*Tmax: Sättigungstemperatur bei der Hochdruckseite Druck (PS) entspricht: <4> (°C)	*Tmax: Saturation temperature corresponding to the high pressure side: <4> (°C)		*Tmax: Minimum admissible temperature (PS) corresponds to: <4> (°C)	*Tmax: Minimum admissible temperature (PS) corresponds to: <4> (°C)
	Kältemittel: <4>	Chladivo: <4>		Kältemittel: <4>	Kältemittel: <4>
	*Einstellung der Druck-Sicherungsrichtung: <4> (bar)	*Setting of pressure safety direction: <4> (bar)		*Nastavenie tlakového bezpečného zariadenia: <4> (bar)	*Nastavenie tlakového bezpečného zariadenia: <4> (bar)
	*Herstellernummer und Herstellungsjahr, siehe Typenschild des Modells	*Manufacturing number and manufacturing year, refer to model nameplate		*Výrobné číslo a rok výroby, viz typový štítek modelu	*Výrobné číslo a rok výroby, viz typový štítek modelu
03	Pression maximale admissible (PS) <4> (bar)	Maximální maximální přípustná tlak (PS) <4> (bar)		Maximum admissible pressure (PS) <4> (bar)	Maximálna prípustná tlak (PS) <4> (bar)
	*Température minimum admissible (TS)	Minimální minimální přípustná teplota (TS)		*Minimum admissible temperature (TS)	Minimálna přípustná teplota (TS)
	*Tmin: Température minimum admissible (TS)	*Tmin: Minimum admissible temperature (TS)		*Tmin: Minimum admissible temperature (TS)	*Tmin: Minimum admissible temperature (TS)
	*Tmax: Température saturée correspondante à la pression maximale admissible (PS) <4> (°C)	*Tmax: Saturation temperature corresponding to the maximum admissible pressure (PS) <4> (°C)		*Tmax: Minimum admissible temperature (PS) corresponds to: <4> (°C)	*Tmax: Minimum admissible temperature (PS) corresponds to: <4> (°C)
	Kältemittel: <4>	Chladivo: <4>		Kältemittel: <4>	Kältemittel: <4>
	*Einstellung der Druck-Sicherungsrichtung: <4> (bar)	*Setting of pressure safety direction: <4> (bar)		*Nastavenie tlakového bezpečného zariadenia: <4> (bar)	*Nastavenie tlakového bezpečného zariadenia: <4> (bar)
	*Herstellernummer und Herstellungsjahr, siehe Typenschild des Modells	*Manufacturing number and manufacturing year, refer to model nameplate		*Výrobné číslo a rok výroby, viz typový štítek modelu	*Výrobné číslo a rok výroby, viz typový štítek modelu
04	Maximum allowable pressure (PS) <4> (bar)	Minimální maximální přípustná tlak (PS) <4> (bar)		Maximum admissible pressure (PS) <4> (bar)	Maximálna prípustná tlak (PS) <4> (bar)
	Minimum allowable temperature (TS)	Minimální minimální přípustná teplota (TS)		Minimum admissible temperature (TS)	Minimálna přípustná teplota (TS)
	*Tmin: Minimum allowable low pressure site <4> (°C)	*Tmin: Minimální přípustná nízká tlaková místa <4> (°C)		*Tmin: Minimální přípustná nízká tlaková místa <4> (°C)	*Tmin: Minimálna přípustná nízká tlaková místa <4> (°C)
	*Tmax: Saturated temperature, corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C)	*Tmax: Saturační teplota odpovídající maximálnímu přípustnému tlaku (PS) <4> (°C)		*Tmax: Nasycená teplota korespondující s maximálním povoleným tlakem (PS) <4> (°C)	*Tmax: Nasycená teplota korespondujúca s maximálnym povoleným tlakom (PS) <4> (°C)
	Refrigerant: <4>	Chladivo: <4>		Refrigerant: <4>	Chladivo: <4>
	*Installation of pressure safety device: <4> (bar)	*Nastavení tlakové bezpečnosti zařízení: <4> (bar)		*Nastavenie tlakového bezpečného zariadenia: <4> (bar)	*Nastavenie tlakového bezpečného zariadenia: <4> (bar)
	*Manufacturing number and manufacturing year, refer to model nameplate	*Výrobní číslo a rok výroby, viz typový štítek modelu		*Výrobné číslo a rok výroby, nájsť na výrobnom štítku modelu	*Výrobné číslo a rok výroby, nájsť na výrobnom štítku modelu
05	Maximal zulässiger Druck (PS) <4> (bar)	Maximální maximální přípustná tlak (PS) <4> (bar)		Maximum admissible pressure (PS) <4> (bar)	Maximálna prípustná tlak (PS) <4> (bar)
	*Minimale zulässige Temperatur (TS)	Minimální minimální přípustná teplota (TS)		*Minimum admissible temperature (TS)	Minimálna prípustná teplota (TS)
	*Tmin: Sättigungstemperatur bei der Niederdruckseite: <4> (°C)	*Tmin: Saturation temperature at the low pressure side: <4> (°C)		*Tmin: Minimum admissible temperature (TS)	*Tmin: Minimum admissible temperature (TS)
	*Tmax: Sättigungstemperatur bei der Hochdruckseite Druck (PS) entspricht: <4> (°C)	*Tmax: Saturation temperature corresponding to the high pressure side: <4> (°C)		*Tmax: Minimum admissible temperature (PS) corresponds to: <4> (°C)	*Tmax: Minimum admissible temperature (PS) corresponds to: <4> (°C)
	Kältemittel: <4>	Chladivo: <4>		Kältemittel: <4>	Kältemittel: <4>
	*Einstellung der Druck-Sicherungsrichtung: <4> (bar)	*Setting of pressure safety direction: <4> (bar)		*Nastavenie tlakového bezpečného zariadenia: <4> (bar)	*Nastavenie tlakového bezpečného zariadenia: <4> (bar)
	*Herstellernummer und Herstellungsjahr, siehe Typenschild des Modells	*Manufacturing number and manufacturing year, refer to model nameplate		*Výrobné číslo a rok výroby, viz typový štítek modelu	*Výrobné číslo a rok výroby, viz typový štítek modelu
06	Pressione massima consentita (PS) <4> (bar)	Maximální maximální přípustná tlak (PS) <4> (bar)		Maximum admissible pressure (PS) <4> (bar)	Maximálna prípustná tlak (PS) <4> (bar)
	Temperatura minima ammessa (TS)	Minimální minimální přípustná teplota (TS)		Minimum admissible temperature (TS)	Minimálna přípustná teplota (TS)
	*Tmin: Temperatura minima ammessa (TS)	*Tmin: Minimum admissible temperature (TS)		*Tmin: Minimum admissible temperature (TS)	*Tmin: Minimum admissible temperature (TS)
	*Tmax: Temperatura saturata corrispondente alla pressione massima consentita (PS) <4> (°C)	*Tmax: Saturation temperature corresponding to the maximum admissible pressure (PS) <4> (°C)		*Tmax: Minimum admissible temperature (PS) corresponds to: <4> (°C)	*Tmax: Minimum admissible temperature (PS) corresponds to: <4> (°C)
	Raffrigerante: <4>	Chladivo: <4>		Raffrigerante: <4>	Chladivo: <4>
	*Installazione di dispositivo di controllo della pressione: <4> (bar)	*Installation of pressure control device: <4> (bar)		*Nastavenie tlakového bezpečného zariadenia: <4> (bar)	*Nastavenie tl

[illegible]

İçindekiler

1 Dokümanlar hakkında	5	13 Teknik veriler	17
1.1 Bu doküman hakkında	5	13.1 Kablo şeması	17
2 Özel montör güvenlik talimatları	6	13.1.1 Birleşik kablo şeması açıklayıcı bilgiler	17
3 Kutu hakkında	7	13.2 Boru şeması: Dış ünite	18
3.1 Dış ünite	7		
3.1.1 Aksesuarları dış üniteden sökmek için	7		
4 Ünite montajı	8		
4.1 Montaj sahasının hazırlanması	8		
4.1.1 Dış ünite montaj sahası gereksinimleri	8		
4.1.2 Soğuk iklimler için dış üniteyle ilgili ilave montaj sahası gereksinimleri	8		
4.2 Dış ünitenin montajı	9		
4.2.1 Montaj yapısını sağlamak için	9		
4.2.2 Dış üniteyi monte etmek için	9		
4.2.3 Tahliyei sağlamak için	9		
5 Boru tesisatı	9		
5.1 Soğutucu borularının hazırlanması	9		
5.1.1 Soğutucu boru gereksinimleri	9		
5.1.2 Soğutucu borularının yalıtımı	10		
5.1.3 Soğutucu boru uzunluğu ve yükseklik farkı	10		
5.2 Soğutucu borularının bağlanması	10		
5.2.1 Redüktörler kullanarak iç ve dış üniteler arasındaki bağlantılar	10		
5.2.2 Soğutucu borularını dış üniteye bağlamak için	11		
5.3 Soğutucu akışkan borularının kontrolü	11		
5.3.1 Kaçak kontrolü için	11		
5.3.2 Vakumla kurutma yapmak için	11		
6 Soğutucu akışkan doldurma	12		
6.1 Soğutucu hakkında	12		
6.2 İlave soğutucu miktarını belirlemek için	12		
6.3 Tamamen yenileme miktarını belirlemek için	12		
6.4 İlave soğutucu şarj etmek için	12		
6.5 Florlu sera gazları etiketini yapıştırmak için	12		
6.6 Soğutucu şarj ettikten sonra soğutucu boru bağlantı yerlerini kaçaklar açısından kontrol etmek için	13		
7 Elektrikli bileşenler	13		
7.1 Standart kablo elemanlarının spesifikasyonları	13		
7.2 Elektrik kablolarını dış üniteye bağlamak için	14		
8 Dış ünitenin montajının tamamlanması	14		
8.1 Dış ünite montajını tamamlamak için	14		
9 Yapılandırma	14		
9.1 ECONO modu yasaklama ayarı hakkında	14		
9.1.1 ECONO modu yasaklama ayarını AÇMAK için	14		
9.2 Gece sessiz modu hakkında	15		
9.2.1 Gece sessiz modunu AÇMAK için	15		
9.3 Isıtma modu kilidi hakkında	15		
9.3.1 Isıtma modu kilidini AÇMAK için	15		
9.4 Bekleme sırasında elektrik tasarrufu işlevi hakkında	15		
9.4.1 Bekleme sırasında elektrik tasarrufu işlevini AÇMAK için	15		
10 İşletmeye alma	16		
10.1 İşletmeye alma öncesi kontrol listesi	16		
10.2 Devreye alma sırasında kontrol listesi	16		
10.3 Deneme çalıştırması ve testler	16		
10.3.1 Bir test çalıştırması gerçekleştirmek için	16		
11 Bakım ve servis	17		
12 Bertaraf	17		

13 Teknik veriler

17

13.1 Kablo şeması	17
13.1.1 Birleşik kablo şeması açıklayıcı bilgiler	17
13.2 Boru şeması: Dış ünite	18

1 Dokümanlar hakkında

1.1 Bu doküman hakkında



UYARI

Kurulum, servis, bakım, onarım ve uygulamalı malzemelerin Daikin talimatlarını ("Dokümantasyon setinde" listelenen tüm belgeler dahil) izlediğinden ve ek olarak ilgili mevzuata uygun olduğundan ve yalnızca kalifiye kişiler tarafından yapıldığından emin olun. Avrupa ve IEC standartlarının uygulanacağı bölgelerde EN/IEC 60335-2-40 uygulanabilir standarttır.



BİLGİ

Kullanıcının ilgili dokümanların çıktısını aldığından emin olun ve kullanıcıdan bu dokümanları daha sonra başvurmak üzere saklamasını isteyin.

Hedef kitle

Yetkili montörler



BİLGİ

Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde uzmanlar veya eğitilmiş kullanıcılar tarafından veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



BİLGİ

Bu belge sadece dış üniteye özgü montaj talimatlarını açıklar. İç ünitenin montajı için (iç ünite montajı, soğutucu borularının iç üniteye bağlanması, elektrik kablolarının iç üniteye bağlanması ...), iç ünitenin montaj kılavuzuna bakın.

Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

• Genel güvenlik önlemleri:

- Montajdan önce okumanız GEREKEN güvenlik talimatları
- Format: Kağıda basılı (dış ünite kutusundan çıkar)

• Dış ünite montaj kılavuzu:

- Montaj talimatları
- Format: Kağıda basılı (dış ünite kutusundan çıkar)

• Montör başvuru kılavuzu:

- Montaj hazırlığı, referans verileri, ...
- Format: Dijital dosyaları <https://www.daikin.eu> adresinde bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak için 🔍 arama işlevini kullanın.

Sağlanan dokümanların en son revizyonu bölgesel Daikin web sitesinde yayınlanır ve satıcınız aracılığıyla temin edilebilir.

Daikin web sitesinde ürününüz hakkında daha fazla bilgiyi ve tam dokümantasyon setini bulmak için aşağıdaki QR kodu tarayın.



Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl talimatların çevirileridir.

2 Özel montör güvenlik talimatları

Teknik mühendislik verileri

- En son teknik verilerin bir **alt kümesine** bölgesel Daikin web sitesinden (genel erişime açık) ulaşılabilir.
- En son teknik verilerin **tam setine** Daikin Business Portal üzerinden ulaşılabilir (kimlik denetimi gerekir).

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No. 20 34848
Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

2 Özel montör güvenlik talimatları

Her zaman aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve yönetmeliklerine uyun.

Ünite montajı (bkz. "4 Ünite montajı" ► 8)



UYARI

Montaj bir montajcı tarafından yapılacak, malzeme seçimi ve montaj ilgili mevzuata uygun olacaktır. Avrupa'daki ilgili standart EN378 sayılı standarttır.

Montaj sahası (bkz. "4.1 Montaj sahasının hazırlanması" ► 8)



İKAZ

- Montaj yerinin ünitenin ağırlığını taşıyabileceğini kontrol edin. Kötü montaj tehlikelidir. Aynı zamanda titreşime veya anormal işletim gürültüsüne neden olabilir.
- Yeterli servis alanı sağlayın.
- Titreşime neden olabileceği için üniteyi tavana veya duvara temas edecek şekilde KURMAYIN.



UYARI

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli çalışan tutuşma kaynakları (örneğin, açık alevler, çalışan gazlı cihaz veya çalışmakta olan elektrikli ısıtıcı) bulunmayan iyi havalandırılan bir odada saklanmalıdır. Odanın büyüklüğü Genel güvenlik önlemlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.

Boru tesisatı (bkz. "5 Boru tesisatı" ► 9)



İKAZ

Split sistemin boruları ve birleşme bağlantıları, boruları doğrudan iç ünitelere bağlayan bağlantılar haricinde, dolu bir alan içindeyken daimi birleşme bağlantılarıyla yapılacaktır.



İKAZ

- Sevkiyat sırasında R32 soğutucu şarjı olan ünitelerde sahada sert lehim veya kaynak yapılmaz.
- Soğutma sisteminin montajı sırasında, en az bir kısmı şarj edilmiş parçaların birleştirilmesi, aşağıdaki şartlar göz önüne alınarak gerçekleştirilecektir: Meskun mahallerde, iç üniteyi boru tesisatına doğrudan bağlayan, sahada yapılmış bağlantılar dışında, R32 soğutucu akışkan için daimi olmayan bağlantılara izin verilmez. Boru sistemini iç ünitelere doğrudan bağlayan sahada yapılan bağlantılar kalıcı olmayan tipte olacaktır.



İKAZ

İç üniteyi bağlamadan sadece borulama işlemi yapıldığında, gömülü baranşman borusunu ve dış üniteyi BAĞLAMAYIN (daha sonra başka bir iç ünite ilave etmek için).



UYARI

Kompresörü çalıştırmadan önce soğutucu akışkan borularını sağlam şekilde bağlayın. Soğutucu akışkan boruları bağlı DEĞİL ise ve kompresör çalışırken durdurma vanası açıksa, hava emilir. Bu da soğutucu akışkan devresinde anormal basınç ve dolayısıyla ekipman hasarlarına ve hatta yaralanmalara yol açar.



İKAZ

- Konik kesimin doğru yapılamaması soğutucu gazı kaçacağına neden olabilir.
- Konik boruları KESİNLİKLE tekrar kullanmayın. Soğutucu gaz kaçaklarını önlemek için yeni havşalar kullanın.
- Üniteyle birlikte verilen havşa başlı somunları kullanın. Farklı havşa somunlarının kullanılması, soğutucu gaz kaçaklarına neden olabilir.



İKAZ

Havşa işlemleri tamamlanana kadar vanaları AÇMAYIN. Soğutucu gaz kaçacağına neden olur.



TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ

Vakumla kurutma işlemleri tamamlanmadan önce stop vanalarını AÇMAYIN.

Soğutucu şarjı (bkz. "6 Soğutucu akışkan doldurma" ► 12)



A2L

UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



UYARI

- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.



UYARI

- Soğutucu olarak yalnızca R32 kullanın. Diğer maddeler patlamalara ve kazalara neden olabilir.
- R32 florlu sera gazları içerir. Küresel ısınma potansiyeli (GWP) değeri 675'tir. Bu gazların atmosfere salınımına KESİNLİKLE izin vermeyin.
- Soğutucu akışkan doldururken, DAİMA koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük takın.



UYARI

Kazaen sızan soğutucuya KESİNLİKLE doğrudan temas etmeyin. Bu, soğuk ısırmasının yol açtığı ciddi yaralara sebep olabilir.

Elektrik tesisatı (bkz. "7 Elektrikli bileşenler" ▶ 13)

**UYARI**

- Tüm kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından BAĞLANMALI ve ulusal elektrik tesisatı mevzuatına uygun OLMALIDIR.
- Elektrik bağlantılarını sabit kablolarla yapın.
- Sahada temin edilen tüm bileşenler ve tüm elektrik yapıları mutlaka ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.

**UYARI**

Güç besleme kabloları için HER ZAMAN çok damarlı kablo kullanın.

**UYARI**

Aşırı gerilim kategorisi III altında tam ayırma sağlayan, temas noktası boşlukları arasında en az 3 mm olan tüm kutuplardan bağlantı kesen tipte bir kesici kullanın.

**UYARI**

Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, onun servis temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafından DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

**UYARI**

Güç beslemesini iç üniteye BAĞLAMAYIN. Aksi takdirde, elektrik çarptırabilir veya yangın çıkabilir.

**UYARI**

- Yerel olarak satın alınan elektrik parçalarını ürünün içerisinde KULLANMAYIN.
- Drenaj pompası vb. için güç beslemesini terminal bloğundan dallanma YAPMAYIN. Aksi takdirde, elektrik çarptırabilir veya yangın çıkabilir.

**UYARI**

Bu borular çok sıcak olacağından ara bağlantı kablolarını ısı yalıtımsız bakır borulardan uzak tutun.

**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ**

Tüm elektrikli parçalar (termistörler dahil) güç kaynağı tarafından beslenir. Bunlara çıplak elle DOKUNMAYIN.

**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ**

Servis işlemine başlamadan önce, güç beslemesini 10 dakikadan daha uzun bir süre kesin ve ana devre kapasitörlerinin veya elektrikli bileşenlerin terminalleri arasındaki gerilimi ölçün. Elektrikli bileşenlere dokunulabilmesi için, gerilimin MUTLAKA 50 V DC değerinin altında olması gerekir. Terminallerin konumları için kablo şemasına bakın.

Dış ünitenin montajının tamamlanması (bkz. "8 Dış ünitenin montajının tamamlanması" ▶ 14)

**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ**

- Sistemin düzgün topraklandığından emin olun.
- Bakım yapmadan önce güç kaynağını KAPATIN.
- Güç kaynağını açmadan önce anahtar kutusu kapağını takın.

İşletmeye alma (bkz. "10 İşletmeye alma" ▶ 16)

**İKAZ****İç üniteler üzerinde çalışırken test işletimini GERÇEKLEŞTİRMEYİN.**

Test işletimini gerçekleştirirken SADECE dış ünite DEĞİL aynı zamanda bağlı iç ünite de çalışacaktır. Test işletimi gerçekleştirirken bir iç ünite üzerinde çalışılması tehlikelidir.

**İKAZ**

Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka cisimler SOKMAYIN. Fan mahfazasını SÖKMEYİN. Fan yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.

Bakım ve servis (bkz. "11 Bakım ve servis" ▶ 17)

**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ****TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ****UYARI**

- Herhangi bir bakım veya onarım faaliyetini gerçekleştirmeden önce, HER ZAMAN besleme panelindeki devre kesiciyi kapatın, sigortaları çıkarın veya ünitenin koruma cihazlarını açın.
- Yüksek voltaj riski dolayısıyla, güç beslemesi kapatıldıktan sonra 10 dakika süreyle canlı parçalara DOKUNMAYIN.
- Elektrik eleman kutusunun bazı kısımlarının sıcak olduğuna lütfen dikkat edin.
- İletken bir kısma DOKUNMADIĞINIZDAN emin olun.
- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın. Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi ortaya çıkar.

**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ**

- Bu kompresörü yalnızca topraklanmış bir sistemde kullanın.
- Kompresöre servis yapmadan önce gücü kapatın.
- Servis sonrası anahtar kutusu kapağını ve servis kapağını geri takın.

**İKAZ**

DAİMA koruyucu gözlükler ve koruyucu eldivenler kullanın.

**TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ**

- Kompresörü çıkarmak için bir boru kesici kullanın.
- Sert lehim torçu KULLANMAYIN.
- Sadece onaylanmış soğutucu ve yağlayıcıları kullanın.

**TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ**

Kompresöre çıplak elle DOKUNMAYIN.


3 Kutu hakkında

3.1 Dış ünite


3.1.1 Aksesuarları dış üniteden sökmek için

Aşağıdaki aksesuarların tamamının ünite ile teslim edildiğinden emin olun:

4 Ünite montajı

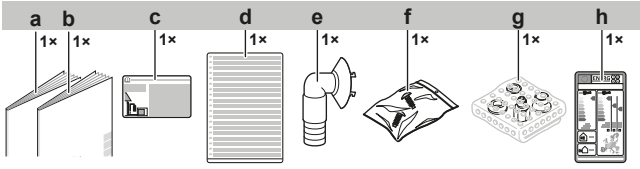

- a Dış ünite montaj kılavuzu
- b Genel güvenlik önlemleri
- c Florlu sera gazları etiketi
- d Farklı dillerde yazılmış florlu sera gazları etiketi
- e Drenaj soketi
- f Vida poşeti (kablo tutucuyu sabitlemek için)
- g Redüksiyon grubu
- h Enerji etiketi

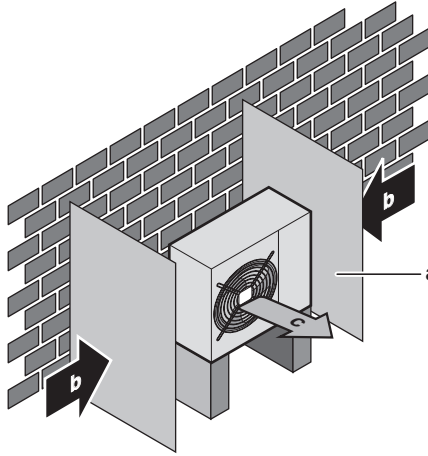

- a Deflektör plakası
- b Hakim rüzgar yönü
- c Hava çıkışı

Üniteyi sese duyarlı alanlara (ör. yatak odalarının yakınına) monte ETMEYİN, böylece çalışma sesi sorun olmayacaktır.

Not: Ses gerçek montaj şartları altında ölçülürse, ölçülen değer çevresel gürültü ve ses yansımalarından dolayı veri kitabındaki Ses spektrumu bölümünde belirtilen ses basıncı seviyesinden daha yüksek olacaktır.



BİLGİ


Ses basıncı seviyesi 70 dBA'dan azdır.

Dış ünite sadece dış kurulum için ve aşağıdaki aralıklardaki ortam sıcaklıkları için tasarlanmıştır (bağlanan iç ünitenin kullanım kılavuzunda aksi belirtilmediği takdirde):

Soğutma modu	Isıtma modu
-10~46°C DB	-15~24°C DB

4.1.2 Soğuk iklimler için dış üniteyle ilgili ilave montaj sahası gereksinimleri

Dış üniteyi doğrudan kar yağışına karşı koruyun ve dış ünitenin KESİNLİKLE karla kaplanmasına izin vermeyin.

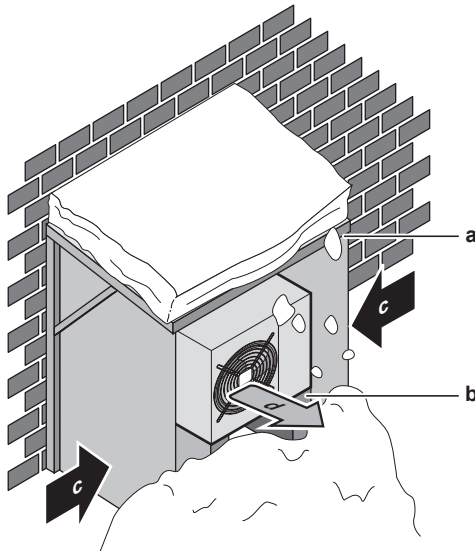

- a Kar kapağı veya brandası
- b Kaide
- c Hakim rüzgar yönü
- d Hava çıkışı

4 Ünite montajı



UYARI

Montaj bir montajcı tarafından yapılacak, malzeme seçimi ve montaj ilgili mevzuata uygun olacaktır. Avrupa'daki ilgili standart EN378 sayılı standarttır.

4.1 Montaj sahasının hazırlanması




UYARI

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli çalışan tutuşma kaynakları (örneğin, açık alevler, çalışan gazlı cihaz veya çalışmakta olan elektrikli ısıtıcı) bulunmayan iyi havalandırılan bir odada saklanmalıdır. Odanın büyüklüğü Genel güvenlik önlemlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.


4.1.1 Dış ünite montaj sahası gereksinimleri

Aşağıdaki aralık bırakma kurallarına dikkat edin:


- 1 tarafa bakan duvar:

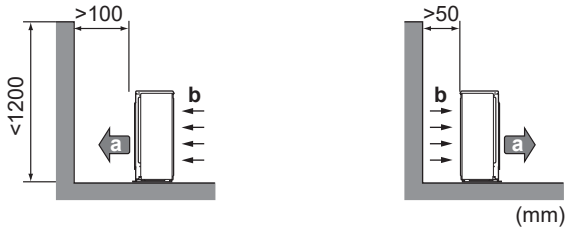

- 2 tarafa bakan duvar:

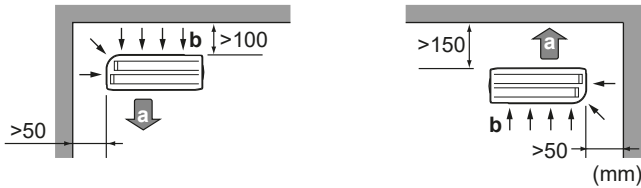

- 3 tarafa bakan duvar:

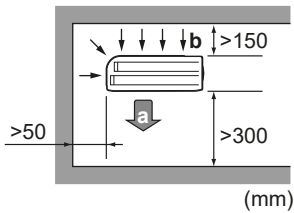

- a Hava çıkışı
- b Hava girişi

Tavan yüzeyinin altında 300 mm çalışma alanı, boru ve elektrik servisi için de 250 mm mesafe bırakın.

Ünitenin altında en az 150 mm boş alan bırakılması önerilir (çok kar yağışı alan bölgelerde 300 mm). Ayrıca ünitenin beklenen maksimum kar seviyesinin en az 100 mm üzerine yerleştirildiğinden emin olun. Gerekirse, bir kaide inşa edin. Daha fazla ayrıntı için bkz. "4.2 Dış ünitenin montajı" [9].

Yoğun kar yağışı alan bölgelerde, montaj alanının ünitenin kar yağışından etkilenmeyeceği şekilde seçilmesi çok önemlidir. Karın yere paralel düşmesi olasıysa, ısı eşanjör serpantininin kardan etkilenmeyeceğinden emin olun. Gerekirse, bir kar kapağı veya brandası veya bir kaide monte edin.



4.2 Dış ünitenin montajı

4.2.1 Montaj yapısını sağlamamak için

Titreşimin binaya iletilme ihtimali olan durumlarda titreşim önleyici bir lastik kullanın (sahadan temin edilir).


Ünite, uygun drenaj sağladığı sürece doğrudan beton bir balkona veya sağlam bir yere monte edilebilir.

4 takım M8 veya M10 ankraj civatası, somunları ve pullarını hazırlayın (sahadan temin edilir).

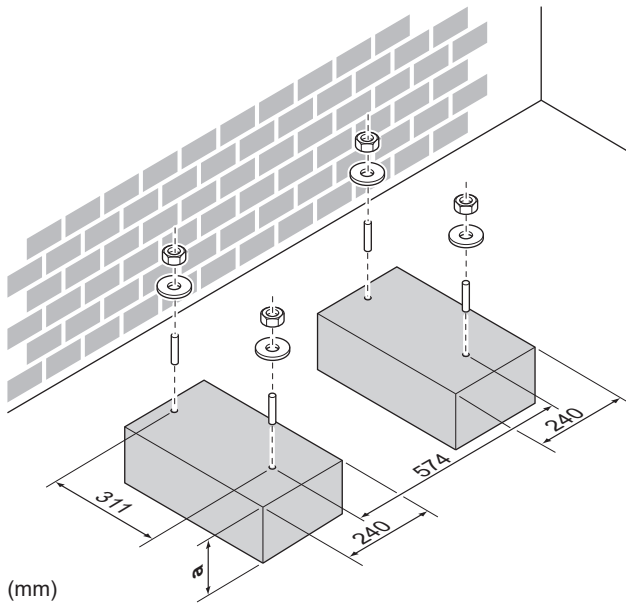

a Beklenen kar seviyesinden 100 mm yukarıda

4.2.2 Dış üniteyi monte etmek için

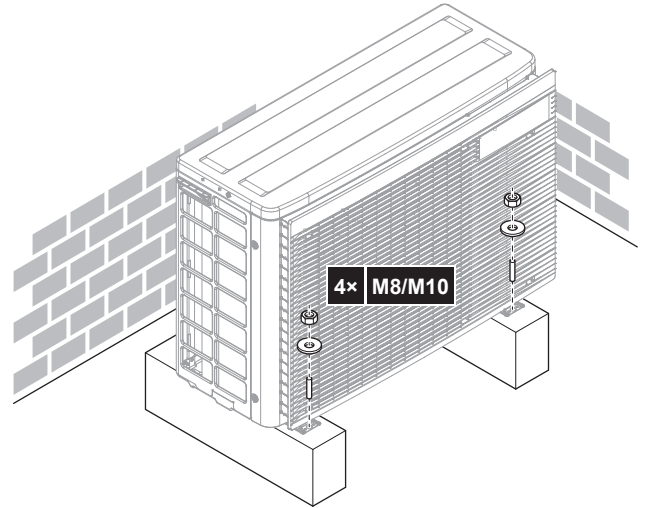

4.2.3 Tahliye sağlamak için



DİKKAT

Ünite soğuk bir iklimde monte ediliyorsa, boşaltılan yoğuşma suyunun DONMAMASI için yeterli önlemler alın.



DİKKAT


Dış ünitenin drenaj delikleri montaj kaidesi veya zemin yüzeyi ile kapanmışsa, dış ünitenin ayaklarının altına ≤30 mm ilave ayak altlıkları yerleştirin.



BİLGİ

Mevcut seçenekler hakkında bilgi için, satıcınıza danışın.

- 1 Drenaj için bir drenaj tapası kullanın.
- 2 Ø16 mm hortum (sahadan temin edilir) kullanın.

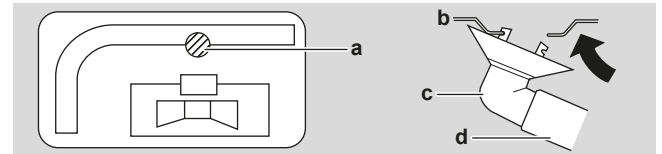

- a Drenaj portu
- b Alt gövde
- c Drenaj tapası
- d Hortum (sahadan temin edilir)

5 Boru tesisatı

5.1 Soğutucu borularının hazırlanması

5.1.1 Soğutucu boru gereksinimleri



İKAZ

Split sistemin boruları ve birleşme bağlantıları, boruları doğrudan iç ünitelere bağlayan bağlantılar haricinde, dolu bir alan içindeyken daimi birleşme bağlantılarıyla yapılacaktır.



DİKKAT

Borular ve diğer basınç içerikli parçalar soğutucu için uygun olacaktır. Soğutucu boruları için fosforik asitle oksijeni giderilmiş dikişsiz bakır kullanın.

- Boruların içindeki yabancı maddeler (imalat yağları da dahil) ≤30 mg/10 m'den daha az olmalıdır.

5 Boru tesisatı

Soğutucu borularının çapı

Sınıf 40	
Sıvı boruları	2× Ø6,4 mm (1/4")
Gaz boruları	2× Ø9,5 mm (3/8")
Sınıf 50	
Sıvı boruları	2× Ø6,4 mm (1/4")
Gaz boruları	1× Ø9,5 mm (3/8") 1× Ø12,7 mm (1/2")



BİLGİ

İç üniteye göre redüktör kullanımı gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. "5.2.1 Redüktörler kullanarak iç ve dış üniteler arasındaki bağlantılar" [10].

Soğutucu borularının malzemesi

- Boru malzemesi:** fosforik asitle oksijeni giderilmiş eksiz bakır
- Havşalı bağlantılar:** Yalnız tavllanmış malzeme kullanın.
- Boru sertlik derecesi ve et kalınlığı:**


Dış çap (Ø)	Sertlik derecesi	Kalınlık (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Tavllanmış (O)	≥0,8 mm	
9,5 mm (3/8")			
12,7 mm (1/2")			

^(a) İlgili mevzuata ve ünitenin maksimum çalışma basıncına (bkz. ünitenin isim plakası üzerindeki "PS High") bağlı olarak daha büyük boru kalınlığı gerekebilir.

5.1.2 Soğutucu borularının yalıtımı

- Yalıtım malzemesi olarak aşağıdaki değerlere sahip polietilen köpük kullanın:
 - ısı aktarma oranı 0,041 ila 0,052 W/mK (0,035 ila 0,045 kcal/mh°C)
 - ısı direnci en az 120°C
- Yalıtım kalınlığı:

Boru dış çapı (Ø _p)	Yalıtım iç çapı (Ø _i)	Yalıtım kalınlığı (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥10 mm
9,5 mm (3/8")	10~14 mm	≥13 mm
12,7 mm (1/2")	14~16 mm	≥13 mm



Sıcaklık 30°C'den ve bağıl nem%80'den yüksekse, bu durumda yalıtım yüzeyinde yoğuşmanın önüne geçilmesi için yalıtım malzemelerinin kalınlığı en az 20 mm olmalıdır.

Gaz ve sıvı soğutucu boruları için ayrı termal yalıtımlı borular seçin.

5.1.3 Soğutucu boru uzunluğu ve yükseklik farkı

Soğutucu boruları ne kadar kısa olursa sistemin verimi de o kadar iyi olur.

Boru uzunluk ve yükseklik farkları aşağıdaki gereksinimlere uygun olmalıdır.

Her oda için izin verilen en kısa uzunluk 3 m.

Her iç üniteye giden soğutucu boru uzunluğu	≤20 m
Soğutucu borularının toplam uzunluğu	≤30 m

	Yükseklik farkı dış- iç	Yükseklik farkı iç-iç
Dış ünite iç üniteden daha yukarıda kurulmuş	≤15 m	≤7,5 m
Dış ünite en az 1 iç üniteden daha düşük kurulmuş	≤7,5 m	≤15 m

5.2 Soğutucu borularının bağlanması



TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ



İKAZ

- Sevkiyat sırasında R32 soğutucu şarjı olan ünitelerde sahada sert lehim veya kaynak yapılmaz.
- Soğutma sisteminin montajı sırasında, en az bir kısmı şarj edilmiş parçaların birleştirilmesi, aşağıdaki şartlar göz önüne alınarak gerçekleştirilecektir: Meskun mahallerde, iç üniteyi boru tesisatına doğrudan bağlayan, sahada yapılmış bağlantılar dışında, R32 soğutucu akışkan için daimi olmayan bağlantılara izin verilmez. Boru sistemini iç ünitelere doğrudan bağlayan sahada yapılan bağlantılar kalıcı olmayan tipte olacaktır.



İKAZ

İç üniteyi bağlamadan sadece borulama işlemi yapıldığında, gömülü baranşman borusunu ve dış üniteyi BAĞLAMAYIN (daha sonra başka bir iç ünite ilave etmek için).

5.2.1 Redüktörler kullanarak iç ve dış üniteler arasındaki bağlantılar

Bu dış üniteye bağlanabilecek toplam iç ünite kapasite sınırı:

Dış ünite	Toplam iç ünite kapasite sınırı
2MXM40	≤6,0 kW
2MXM50	≤8,5 kW



BİLGİ


Yalnızca 1 iç ünitenin bağlanması mümkün DEĞİLDİR. En az 2 iç ünite bağlayın.

Bağlantı Noktası	Sınıf	Redüktör
2MXM40		
A (Ø9,5 mm)	15, 20, 25, 35	—
B (Ø9,5 mm)	15, 20, 25, 35	—
2MXM50		
A (Ø9,5 mm)	15, 20, 25, 35, (42) ^(a)	—
	42	OPSİYONEL AKSESUAR
B (Ø12,7 mm)	15, 20, 25, 35, (42) ^(a)	1+2
	42, 50	—

^(a) Yalnızca FTXM42R, FTXM42A, FTXA42C ile bağlantı durumunda


Redüktör tipi:

Ø12,7 mm → Ø9,5 mm

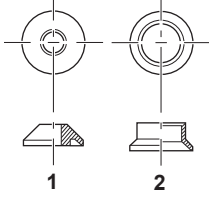

Bağlantı örnekleri:

- Ø9,5 mm üniteler arası borunun dış ünite üzerindeki Ø12,7 mm gaz borusu bağlantı portuna bağlanması

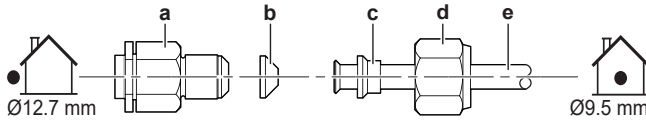

- a Bağlantı noktası (dış ünite üzerinde)
- b Redüktör 1
- c Redüktör 2
- d Havşa somunu (dış ünite üzerinde)
- e Üniteler arası borular



DİKKAT

Gaz kaçağını önlemek için, redüktör 1'in (b) her iki tarafına soğutucu yağı uygulayın. R32 için soğutucu yağı kullanın (FW68DA).

Şunun için havşa somunu (mm)	Sıkma torku (N•m)
Ø12,7	50~60



DİKKAT

Havşalı somunu aşırı sıkarak bağlantı vida dişine zarar vermemek için uygun bir anahtar kullanın. Somunu aşırı SIKMAMAYA dikkat edin, yoksa küçük boru hasar görebilir (yaklaşık 2/3~1× normal tork).

5.2.2 Soğutucu borularını dış üniteye bağlamak için

- Boru uzunluğu.** Saha borularını mümkün olduğunca kısa tutun.
- Boruların korunması.** Saha borularını fiziksel hasara karşı koruyun.



UYARI


Kompresörü çalıştırmadan önce soğutucu akışkan borularını sağlam şekilde bağlayın. Soğutucu akışkan boruları bağlı DEĞİL ise ve kompresör çalışırken durdurma vanası açıksa, hava emilir. Bu da soğutucu akışkan devresinde anormal basınca ve dolayısıyla ekipman hasarlarına ve hatta yaralanmalara yol açar.



DİKKAT

- Ana üniteye sabitlenen konik somunu kullanın.
- Gaz kaçağını önlemek için, yalnızca havşanın iç yüzeyine soğutucu yağı uygulayın. R32 için soğutucu yağı kullanın (Örnek: FW68DA).
- Bağlantıları tekrar KULLANMAYIN.

- İç üniteden gelen sıvı soğutucu akışkan bağlantı parçasını dış ünitenin sıvı kesme vanasına bağlayın.

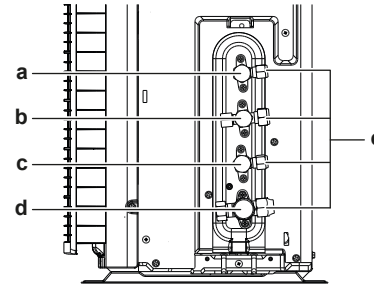

- a Sıvı stop vanası (oda A)
- b Gaz stop vanası (oda A)
- c Sıvı stop vanası (oda B)
- d Gaz stop vanası (oda B)
- e Servis ağzı

- İç üniteden gelen gaz soğutucu akışkan bağlantı parçasını dış ünitenin gaz stop vanasına bağlayın.



DİKKAT

İç ve dış ünite arasındaki soğutucu akışkan borularının bir kanal içerisine yerleştirilmesi veya soğutucu akışkan borularının köpüklerle sarılması önerilir.

5.3 Soğutucu akışkan borularının kontrolü

5.3.1 Kaçak kontrolü için



DİKKAT

Ünitenin maksimum çalışma basıncını GEÇMEYİN (bkz. "PS High", ünite etiketi).



DİKKAT

HER ZAMAN teknik hırdavat satıcısı tarafından tavsiye edilen bir köpük testi çözeltisi kullanın.

ASLA sabunlu su KULLANMAYIN:

- Sabunlu su, havşa somunları veya stop vanası başlıkları gibi bileşenlerin çatlamasına neden olabilir.
- Sabunlu su, borular soğuduğunda donacak olan nemi emen tuz içerebilir.
- Sabunlu su, havşalı bağlantıların aşınmasına neden olabilecek amonyak içerir (pirinç havşa somunu ile bakır havşa arasında).

- Sistemi, en az 200 kPa'lık (2 bar) bir gösterge basıncı elde edilinceye kadar nitrojen gazıyla doldurun. Küçük kaçakların tespit edilmesi için 3000 kPa'ya (30 bar) kadar basınçlandırılması önerilir.
- Kabarcık testi çözeltisini tüm bağlantılara uygulayarak kaçak olup olmadığını kontrol edin.
- Tüm azot gazını tahliye edin.

5.3.2 Vakumla kurutma yapmak için



TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ

Vakumla kurutma işlemleri tamamlanmadan önce stop vanalarını AÇMAYIN.



DİKKAT

Vakum pompasını gaz stop vanalarının her iki servis portuna bağlayın.

- Manifold üzerindeki basınç -0,1 MPa (-1 bar) olana kadar sistemi vakumlayın.
- 4-5 dakika boyunca olduğu gibi bırakın ve ardından basıncı kontrol edin:

6 Soğutucu akışkan doldurma

Eğer basınç...	O zaman...
Değişmiyorsa	Sistemde nem yoktur. Bu prosedür tamamlanmıştır.
Artıyorsa	Sistemde nem vardır. Bir sonraki adıma geçin.

- Sistemi en az 2 saat boyunca -0,1 MPa (-1 bar) manifold basıncına kadar vakumlayın.
- Pompayı KAPALI konuma getirdikten sonra, basıncı en az 1 saat boyunca kontrol edin.
- Hedef vakum değerine ULAŞILMAZSA veya vakum 1 saat boyunca KORUNAMAZSA, şu işlemleri uygulayın:
 - Kaçak olmadığını tekrar kontrol edin.
 - Vakumlu kurutma işlemini tekrarlayın.



DİKKAT

Soğutucu borularını bağladıktan ve vakumlu kurutma yaptıktan sonra stop vanalarını açtığınızdan emin olun. Sistemin stop vanaları kapalı olarak çalıştırılması kompresörü bozabilir.

6 Soğutucu akışkan doldurma

6.1 Soğutucu hakkında

Bu ürün florlu sera gazları içerir. Gazları atmosfere deşarj ETMEYİN.

Soğutucu tipi: R32

Küresel ısınma potansiyel (GWP) değeri: 675

İlgili mevzuat uyarınca düzenli aralıklarla soğutucu kaçaklarının kontrol edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için montajcınızla temas kurun.



A2L UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



UYARI

- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.



UYARI

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli çalışan tutuşma kaynakları (örneğin, açık alevler, çalışan gazlı cihaz veya çalışmakta olan elektrikli ısıtıcı) bulunmayan iyi havalandırılan bir odada saklanmalıdır. Odanın büyüklüğü Genel güvenlik önlemlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.



UYARI

- Soğutucu çevrimi parçalarını DELMEYİN ya da YAKMAYIN.
- Üretici tarafından önerilenler dışında temizlik malzemeleri veya buz çözme işlemini hızlandırma yöntemleri KULLANMAYIN.
- Sistemin içindeki soğutucunun kokusuz olduğuna dikkat edin.



UYARI

Kazaen sızan soğutucuya KESİNLİKLE doğrudan temas etmeyin. Bu, soğuk ısırmasının yol açtığı ciddi yaralara sebep olabilir.



DİKKAT

Florlu sera gazları ile ilgili olarak yürürlükte olan mevzuat, ünitenin soğutucu akışkan şarjının hem ağırlık hem de CO₂ eşdeğeri olarak gösterilmesini gerektirmektedir.

CO₂ eşdeğerinin ton olarak hesaplanması için kullanılacak formül: Soğutucu akışkanın GWP değeri × toplam soğutucu akışkan şarjı [kg]/1000

Daha fazla bilgi için montörünüzle iletişime geçin.

6.2 İlave soğutucu miktarını belirlemek için

Toplam sıvı borusu uzunluğu...	O zaman...
≤20 m	İlave soğutucu akışkan EKLEMEYİN.
>20 m	$R = (\text{sıvı borularının toplam uzunluğu (m)} - 20 \text{ m}) \times 0,020$ $R = \text{İlave şarj miktarı (kg) (0,1 kg biriminde yuvarlanır)}$



BİLGİ

Boru uzunluğu sıvı borularının tek yönlü uzunluğunu ifade eder.

6.3 Tamamen yenileme miktarını belirlemek için



BİLGİ

Tamamen yenilenmesi gerekiyorsa, toplam soğutucu akışkan şarjı: fabrika soğutucu akışkan şarjı (ünitenin bilgi etiketine bakın) + belirlenen ilave miktar.

6.4 İlave soğutucu şarj etmek için



UYARI


- Soğutucu olarak yalnızca R32 kullanın. Diğer maddeler patlamalara ve kazalara neden olabilir.
- R32 florlu sera gazları içerir. Küresel ısınma potansiyeli (GWP) değeri 675'tir. Bu gazların atmosfere salınımına KESİNLİKLE izin vermeyin.
- Soğutucu akışkan doldururken, DAİMA koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük takın.

Önkoşul: Soğutucu şarjı yapmadan önce, soğutucu borularının bağlandığından ve kontrol edildiğinden (kaçak testi ve vakumla kurutma) emin olun.

- Soğutucu akışkan tüpünü servis portuna bağlayın.
- İlave soğutucu miktarını şarj edin.
- Gaz stop vanasını açın.

6.5 Florlu sera gazları etiketini yapıştırmak için

- Etiketi aşağıdaki gibi doldurun:

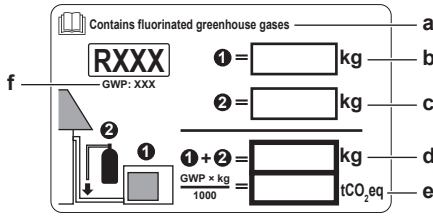

- a Çok dilli bir florlu sera gazı etiketi ünite ile birlikte verilirse (bkz. aksesuarlar), ilgili dili soyup çıkarın ve a'nın üstüne yapıştırın.
- b Fabrika soğutucu şarjı: Ünite isim plakasına bakın
- c Şarj edilen ilave soğutucu miktarı
- d Toplam soğutucu akışkan miktarı
- e Toplam soğutucu şarjının **florlu sera gazı miktarı**, ton CO₂ eşdeğeri olarak ifade edilir.
- f GWP = Küresel Isınma Potansiyeli

**DİKKAT**

Florlu sera gazları hakkındaki geçerli mevzuat, ünitenin soğutucu şarjının hem ağırlık hem de CO₂ eşdeğeri olarak belirtilmesini gerektirir.

CO₂ eşdeğeri ton miktarını hesaplamak için formül:
Soğutucunun GWP değeri × toplam soğutucu şarjı [kg olarak]/1000

Soğutucu şarj etiketinde belirtilen GWP değerini kullanın.

- 2 Etiket dış ünitenin içine, gaz ve sıvı stop vanalarının yakınına yapıştırın.

6.6 Soğutucu şarj ettikten sonra soğutucu boru bağlantı yerlerini kaçaklar açısından kontrol etmek için

**BİLGİ**

YALNIZCA CVXM-A9, FVXM-A9 iç üniteleriyle kombinasyon içindir.

İç mekandaki sahada yapılan soğutucu bağlantı yerlerinde sızdırmazlık testi

- 1 Minimum 5 g soğutucu/yıl hassasiyete sahip bir kaçak testi yöntemi kullanın. Maksimum çalışma basıncının (ünite isim plakası üzerindeki "PS Yüksek" değerine bakın) en az 0,25 katı basınç kullanarak kaçakları test edin.

Kaçak tespit edilmesi durumunda

- 1 Soğutucuyu geri kazanın, bağlantı yerini onarın ve testi tekrarlayın.
- 2 Kaçak testlerini gerçekleştirin bkz. "5.3.1 Kaçak kontrolü için" [11].
- 3 Soğutucu şarj edin.
- 4 Şarj ettikten sonra soğutucu kaçak kontrolü yapın (yukarıya bakın).

7 Elektrikli bileşenler



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

**UYARI**

- Tüm kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından BAĞLANMALI ve ulusal elektrik tesisatı mevzuatına uygun OLMALIDIR.
- Elektrik bağlantılarını sabit kablolarla yapın.
- Sahada temin edilen tüm bileşenler ve tüm elektrik yapıları mutlaka ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.

**UYARI**

Güç besleme kabloları için HER ZAMAN çok damarlı kablo kullanın.

**UYARI**

Aşırı gerilim kategorisi III altında tam ayırma sağlayan, temas noktası boşlukları arasında en az 3 mm olan tüm kutulardan bağlantı kesen tipte bir kesici kullanın.

**UYARI**

Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, onun servis temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafından DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

**UYARI**

Güç beslemesini iç üniteye BAĞLAMAYIN. Aksi takdirde, elektrik çarptırabilir veya yangın çıkabilir.

**UYARI**

- Yerel olarak satın alınan elektrik parçalarını ürünün içerisinde KULLANMAYIN.
- Drenaj pompası vb. için güç beslemesini terminal bloğundan dallanma YAPMAYIN. Aksi takdirde, elektrik çarptırabilir veya yangın çıkabilir.

**UYARI**

Bu borular çok sıcak olacağından ara bağlantı kablolarını ısı yalıtımsız bakır borulardan uzak tutun.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Tüm elektrikli parçalar (termistörler dahil) güç kaynağı tarafından beslenir. Bunlara çıplak elle DOKUNMAYIN.

7.1 Standart kablo elemanlarının spesifikasyonları

**DİKKAT**

Tek parça (tek damarlı) teller kullanmanızı öneririz. Örgülü tellerin kullanılması durumunda, uç kelepçesinde doğrudan kullanım için veya yuvarlak sıkıştırma stilindeki terminale yerleştirme için iletkenin ucunu sağlamlaştırmak amacıyla örgüleri hafifçe bükün. Ayrıntılar montajcı referans kılavuzundaki "Elektrik kablo bağlantıları yapılırken ana esaslar" bölümünde açıklanmaktadır.


Güç beslemesi	
Voltaj	220~240 V
Frekans	50 Hz
Faz	1~
Güncel	2MXM40: 9,8 A 2MXM50: 13,3 A

8 Dış ünitenin montajının tamamlanması


Bileşenler	
Güç besleme kablosu	Ulusal kablo tesisat yönetmeliklerine uygun OLMALIDIR 3 damarlı kablo Kablo boyutu akıma bağlıdır, ancak 2,5 mm ² 'den az olamaz
Ara bağlantı kablosu (iç↔dış)	Sadece çift yalıtım sunan ve geçerli voltaja uygun olan uyumlu kablo kullanın 4 damarlı kablo Minimum boyut 1,5 mm ²
Önerilen devre kesici	16 A
Toprak kaçağı devre kesici / artık akım devre kesici	Ulusal kablo tesisat yönetmeliklerine uygun OLMALIDIR

7.2 Elektrik kablolarını dış üniteye bağlamak için


- 1 Anahtar kutusu kapağını çıkarın (2 vida).

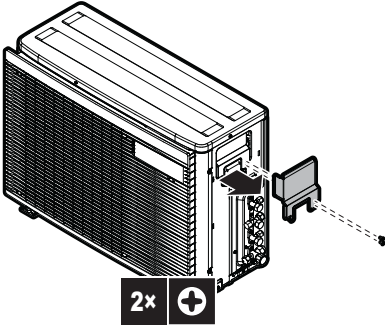

- 2 Kabloları iç ve dış üniteler arasında terminal numaraları eşleşecek şekilde bağlayın. Borulama ve kablolama sembollerini eşleştirdiğinizden emin olun.
- 3 Doğru odaya doğru kabloyu bağladığınızdan emin olun (A ile A'yı, B ile B'yi).

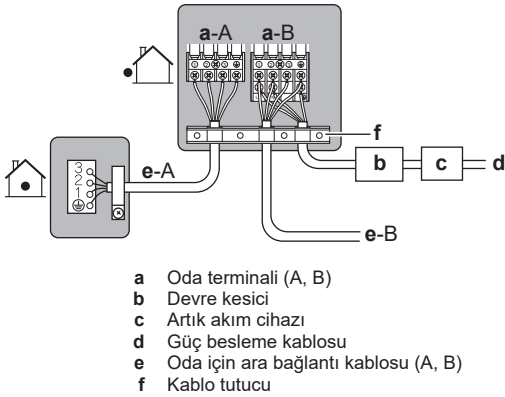

- 4 Yıldız tornavida kullanarak terminal vidalarını sağlam şekilde sıkın.
- 5 Kabloları hafifçe çekerek çıkmadıklarını kontrol edin.
- 6 Kablo sonlandırmalarda dış stresten kaçınmak için kablo tutucuyu sıkıca sabitleyin.
- 7 Kabloları koruma plakasının altındaki kesilmiş açıklıktan geçirin.
- 8 Elektrik kablolarının gaz borularına temas etmediğinden emin olun.

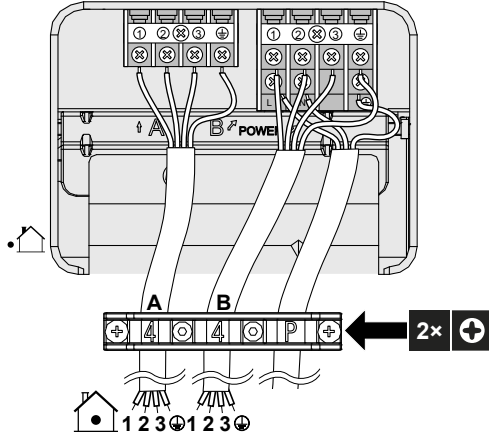

- 9 Anahtar kutusu kapağını ve servis kapağını geri takın.

8 Dış ünitenin montajının tamamlanması


8.1 Dış ünite montajını tamamlamak için



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

- Sistemin düzgün topraklandığından emin olun.
- Bakım yapmadan önce güç kaynağını KAPATIN.
- Güç kaynağını açmadan önce anahtar kutusu kapağını takın.

- 1 Soğutucu akışkan borularını ve kabloları aşağıda gösterildiği şekilde yalıtın ve sabitleyin:

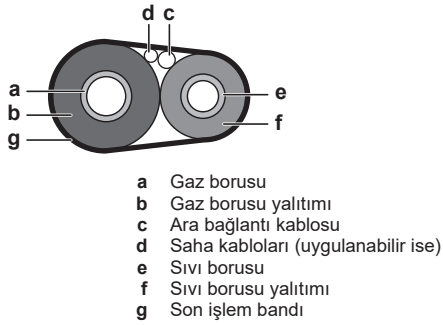

- 2 Servis kapağını monte edin.

9 Yapılandırma

9.1 ECONO modu yasaklama ayarı hakkında


Bu ayar giriş kontrol sinyalini kullanıcı arayüzünden devre dışı bırakır. İç ünite kullanıcı arayüzlerinden giriş kontrollerinin (soğutma/ısıtma) alımını engellemek istediğinizde bu ayarı kullanın.

9.1.1 ECONO modu yasaklama ayarını AÇMAK için

Önkoşul: Ana güç beslemesi KAPATILMALIDIR.

- 1 Dış ünitenin üst plakasını çıkarın (yanlarda 2 vida)

- Elektrik kutusu kapağını kaydırarak çıkarın. Elektrik kutusu kancasını bükmemeye dikkat edin.
- Atlatma telini kesin (J23).

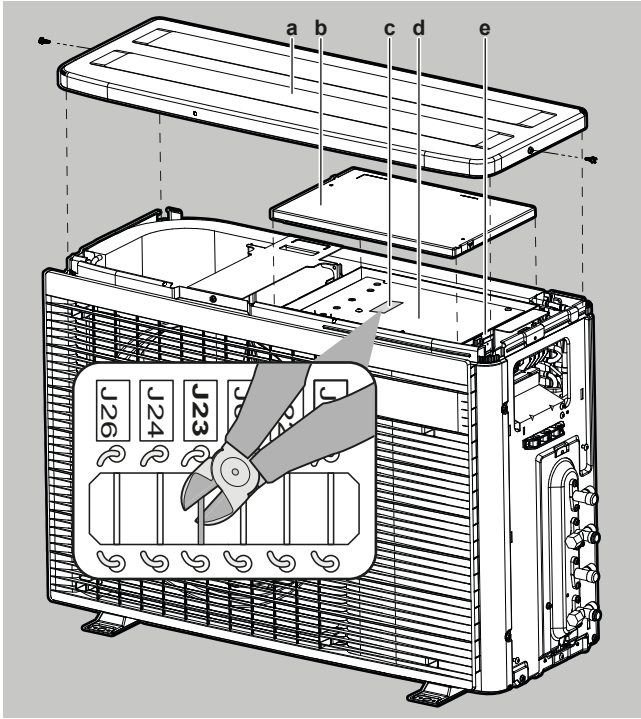

- a Üst plaka
b Elektrik kutusu kapağı
c PCB atlatma telleri
d Baskı devre kartı
e Elektrik kutusu

- Elektrik kutusu kapağını ve üst plakayı ters sırayla tekrar takın ve ana güç kaynağını açın.


9.2 Gece sessiz modu hakkında

Gece sessiz modu fonksiyonu dış ünitenin gece daha sessiz çalışmasını sağlar. Bu, ünitenin soğutma kapasitesini azaltacaktır. Gece sessiz modunu müşteriye izah edin ve müşterinin bu modu kullanmak isteyip istemediğini teyit edin.

9.2.1 Gece sessiz modunu AÇMAK için

Önkoşul: Ana güç beslemesi KAPATILMALIDIR.

- Dış ünitenin üst plakasını ve elektrik kutusu kapağını çıkarın. (bkz. "9.1.1 ECONO modu yasaklama ayarını AÇMAK için" ► 14)
- Atlatma telini kesin J6.

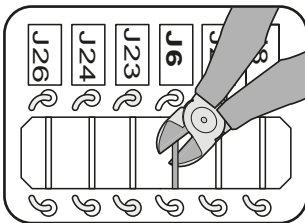

- Üst plakayı ve elektrik kutusu kapağını geri takın.



İKAZ


Elektrik kutusu kapağını geri takarken, fan motoru bağlantı kablolarını ezmeye dikkat edin.

9.3 Isıtma modu kilidi hakkında

Isıtma modu kilidi üniteyi ısıtma işletimine sınırlandırır.

9.3.1 Isıtma modu kilidini AÇMAK için

- Üst plakayı (2 vida) ve ön plakayı (8 vida) sökün.
- Isıtma modu kilidini ayarlamak için S99 konektörünü çıkarın.
- Isı pompası modunu (soğutma/ısıtma) sıfırlamak için konektörü tekrar takın.

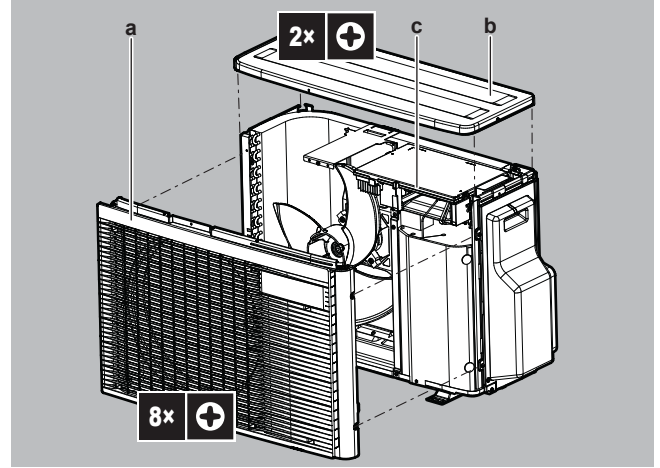

- a Ön plaka
b Üst plaka
c S99 konektörü

Mod	S99 konektörü
Isı pompası (soğutma, ısıtma)	Bağlı
Yalnız ısıtma	Bağlı değil

- Üst plakayı ve ön plakayı geri takın.



BİLGİ

Zorunlu işletim, ısıtma modunda da mevcuttur.

9.4 Bekleme sırasında elektrik tasarrufu işlevi hakkında

Bekleme sırasında elektrik tasarrufu işlevi:

- dış üniteye gelen güç beslemesini KAPALI yapar ve
- iç üniteye beklemesi sırasında elektrik tasarrufu modunu AÇIK konuma getirir.

Bekleme sırasında elektrik tasarrufu işlevi aşağıdaki iç ünitelerle çalışır:

2MXM40, 2MXM50	CTXA, CTXM, CVXM, FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM

Başka bir iç ünite kullanılıyorsa, bekleme sırasında elektrik tasarrufuna yönelik konektör takılı OLMALIDIR.


Bekleme sırasında elektrik tasarrufu işlevi, ürün teslim edilmeden önce OFF konuma getirilir.

9.4.1 Bekleme sırasında elektrik tasarrufu işlevini AÇMAK için

Önkoşul: Ana güç beslemesi KAPATILMALIDIR.

- Servis kapağını çıkartın.
- Seçici bekleme sırasında elektrik tasarrufu konektörünü ayırın.

10 İşletmeye alma

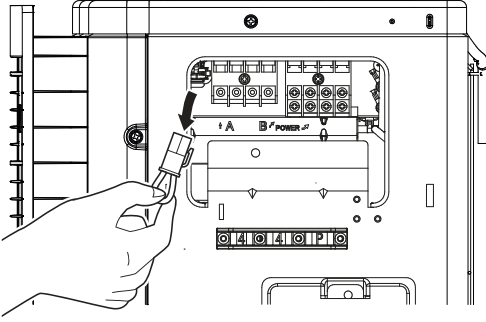

3 Ana güç beslemesini AÇIK konuma getirin.

10 İşletmeye alma



DİKKAT

Genel devreye alma kontrol listesi. Bu bölümdeki devreye alma talimatlarının yanında, Daikin Business Portal (kimlik doğrulama gerekir) içinde genel bir devreye alma kontrol listesi de bulunur.

Genel devreye alma kontrol listesi bu bölümdeki talimatların tamamlayıcısıdır ve devreye alma ve kullanıcıya devretme sırasında bir kılavuz ve rapor şablonu olarak kullanılabilir.



DİKKAT

Üniteyi DAİMA termostörler ve/veya basınç sensörleri/ anahtarları ile çalıştırın. AKSİ TAKDİRDE, kompresör yanabilir.

10.1 İşletmeye alma öncesi kontrol listesi

- 1 Ünitenin montajından sonra, aşağıda listelenen öğeleri kontrol edin.
- 2 Üniteyi kapatın.
- 3 Üniteye enerji verin.

☐	İç ünite doğru şekilde monte edilmelidir.
☐	Dış ünite doğru şekilde monte edilmelidir.
☐	Sistem düzgün şekilde topraklanmalı ve toprak terminaleri sıkılmalıdır.
☐	Güç besleme gerilimi , ünite tanıtma etiketi üzerindeki gerilime uymalıdır.
☐	Anahtar kutusunda KESİNLİKLE gevşek bağlantı veya hasarlı elektrik bileşeni bulunmamalıdır.
☐	İç ve dış ünitelerin içerisinde KESİNLİKLE hasarlı bileşen veya sıkışmış borular bulunmamalıdır.
☐	KESİNLİKLE soğutucu akışkan kaçağı bulunmamalıdır.
☐	Soğutucu akışkan boruları (gaz ve sıvı) termal olarak yalıtılmalıdır.
☐	Doğru boyutta borular döşenmeli ve borular doğru şekilde yalıtılmalıdır.
☐	Dış üniteye durdurma vanaları (gaz ve sıvı) tamamen açık olmalıdır.
☐	Drenaj Drenaj akışının rahat olduğundan emin olun. Olası sonuç: Yoğuşma suyu damlayabilir.
☐	İç ünite kullanıcı arabiriminin sinyallerini alır.

☐	Belirtilen kablolar ara bağlantı kablosu olarak kullanılır.
☐	Sigortalar, devre kesiciler veya yerel olarak takılan koruma cihazları bu kılavuza uygun olmalıdır ve baypas EDİLMEYELİDİR.
☐	Kablo ve borulardaki işaretlerin (oda A ve B) her bir iç ünite için uygun olup olmadığını kontrol edin.
☐	Öncelikli oda ayarının 2 veya daha fazla oda için ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Multi için DHW jeneratörün veya Multi için Hibritin öncelikli oda olarak seçilmeyeceğini unutmayın.

10.2 Devreye alma sırasında kontrol listesi

☐	Bir kablo kontrolü gerçekleştirmek için.
☐	Hava tahliyesi gerçekleştirmek için.
☐	Bir test işletmesi gerçekleştirmek için.

10.3 Deneme çalıştırması ve testler

☐	Test çalıştırmasını başlatmadan önce güvenlik kesicisinin primer tarafındaki gerilimi ölçün.
☐	Boru ve kablolama işleri uyuşuyor.
☐	Dış üniteye durdurma vanaları (gaz ve sıvı) tamamen açık olmalıdır.

Çoklu sistemin başlatılması iç ünite sayısına ve kullanılan opsiyonlara bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

10.3.1 Bir test çalıştırması gerçekleştirmek için



BİLGİ

İşletmeye alma sırasında ünite bir hatayla karşılaşırsa, ayrıntılı sorun giderme yönergeleri için servis kılavuzuna bakın.

Önkoşul: Güç beslemesi belirtilen aralıkta OLMALIDIR.

Önkoşul: Test çalıştırma işletimi soğutma veya ısıtma modunda yapılabilir.

Önkoşul: Test çalıştırması, tüm fonksiyonların ve parçaların düzgün çalıştığından emin olmak için iç ünitenin kullanım kılavuzuna uygun olarak yapılmalıdır.

- 1 Soğutma modunda, programlanabilir en düşük sıcaklığı seçin. Isıtma modunda, programlanabilir en yüksek sıcaklığı seçin.
- 2 Üniteyi yaklaşık 20 dakika çalıştırdıktan sonra iç ünite giriş ve çıkışındaki sıcaklığı ölçün. Aradaki fark 8°C'den (soğutma) veya 15°C'den (ısıtma) fazla olmalıdır.
- 3 Önce her ünitenin çalışmasını ayrı ayrı kontrol edin, ardından tüm iç ünitelerin eşzamanlı çalışmasını kontrol edin. Isıtma ve soğutma işletimlerinin her ikisini de kontrol edin.
- 4 Test çalıştırması tamamlandığında, sıcaklığı normal bir seviyeye ayarlayın. Soğutma modunda: 26~28°C, ısıtma modunda: 20~24°C.



BİLGİ

- Gerekirse test çalışması devre dışı bırakılabilir.
- Ünite KAPALI duruma getirildikten sonra, 3 dakika boyunca tekrar başlatılamaz.
- Soğutma işletimi sırasında gaz stop vanası veya başka parçaların üzerinde don oluşabilir. Bu durum normaldir.



BİLGİ

- Ünite KAPALI olsa bile elektrik tüketir.
- Elektrik kesintisinden sonra güç tekrar açıldığında, daha önce seçilmiş olan moda geri dönlür.

11 Bakım ve servis



DİKKAT

Önerilen bakım/muayene kontrol listesi. Bu bölümdeki bakım talimatlarının yanında, Daikin Business Portal'da genel bir bakım/muayene kontrol listesi de mevcuttur (kimlik doğrulama gereklidir).

Genel bakım/muayene kontrol listesi bu bölümdeki talimatları tamamlayıcıdır ve bakım sırasında kılavuz ve raporlama şablonu olarak kullanılabilir.

Ürünün ömrü 10 yıldır.

Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri internet sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.



DİKKAT

Bakım yetkili montajcı veya servis personeli tarafından YAPILMALIDIR.

En az yılda bir kez bakım yapılmasını öneririz. Ancak, yürürlükteki mevzuat daha kısa bakım aralıkları gerektirebilir.



DİKKAT


Florlu sera gazları ile ilgili olarak yürürlükte olan mevzuat, ünitenin soğutucu akışkan şarjının hem ağırlık hem de CO₂ eşdeğeri olarak gösterilmesini gerektirmektedir.

CO₂ eşdeğerinin ton olarak hesaplanması için kullanılacak formül: Soğutucu akışkanın GWP değeri × toplam soğutucu akışkan şarjı [kg] / 1000



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Servis işlemine başlamadan önce, güç beslemesini 10 dakikadan daha uzun bir süre kesin ve ana devre kapasitörlerinin veya elektrikli bileşenlerin terminalleri arasındaki gerilimi ölçün. Elektrikli bileşenlere dokunulabilmesi için, gerilimin MUTLAKA 50 V DC değerinin altında olması gerekir. Terminalerin konumları için kablo şemasına bakın.

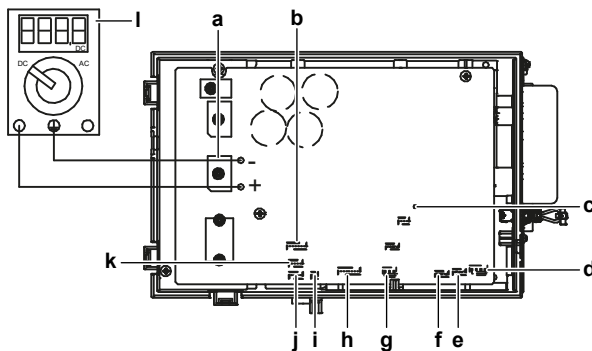

- a DB1 diyot köprüsü
- b S90 termistör bağlantı teli
- c LED A
- d S40 termal aşırı yük rölesi bağlantı teli
- e S20 (beyaz) oda A elektronik genişleme vanası bobini
- f S21 (kırmızı) oda B elektronik genişleme vanası bobini

- g S80 (beyaz) 4 yollu vana bağlantı kablosu konektörü
- h S70 motoru bağlantı teli
- i S99 ısıtma kilidi
- j S91 (kırmızı) sıvı termistörü bağlantı teli
- k S92 (beyaz) gaz termistörü bağlantı teli
- l Multimetre (DC voltaj aralığı)

12 Bertaraf



DİKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye **ÇALIŞMAYIN**: sistemin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR.



BİLGİ

Çevreyi korumak için ünitenin yerini değiştireceğinizde veya üniteyi demonte edeceğinizde bir otomatik atık boşaltma işlemi gerçekleştirin. Atık boşaltma prosedürü için servis kılavuzuna veya montör başvuru kılavuzuna başvurun.

13 Teknik veriler

- En son teknik verilerin bir **alt kümesine** bölgesel Daikin web sitesinden (genel erişime açık) ulaşılabilir.
- En son teknik verilerin **tam setine** Daikin Business Portal üzerinden ulaşılabilir (kimlik denetimi gerekir).

13.1 Kablo şeması

Kablo şeması üniteyle birlikte verilir, dış ünitenin iç kısmında (üst plakanın alt tarafında) bulunur.

13.1.1 Birleşik kablo şeması açıklayıcı bilgiler

Uygulanan parçalar ve numaralandırma için ünitenin üzerindeki kablo bağlantı şemasına bakın. Parça numaralandırma, her bir parça için artan düzende Arap rakamları ile ve aşağıdaki genel bakışta parça kodunda "" ile gösterilir.

Sembol	Anlamı	Sembol	Anlamı
	Devre kesici		Koruyucu topraklama
			Gürültüsüz toprak
			Koruyucu topraklama (vidası)
	Bağlantı		Doğrultucu
	Konektör		Röle konektörü
	Toprak		Kısa devre konektörü
	Saha kabloları		Terminal
	Sigorta		Terminal şeridi
	İç ünite		Kablo kelepçesi
	Dış ünite		Isıtıcı
	Artık akım cihazı		

Sembol	Renk	Sembol	Renk
BLK	Siyah	ORG	Turuncu
BLU	Mavi	PNK	Pembe

13 Teknik veriler

Sembol	Renk	Sembol	Renk
BRN	Kahverengi	PRP, PPL	Mor
GRN	Yeşil	RED	Kırmızı
GRY	Gri	WHT	Beyaz
SKY BLU	Gök mavisi	YLW	Sarı

Sembol	Anlamı
A*P	Baskı devre kartı
BS*	Basma buton AÇMA/KAPAMA, işletim anahtarı
BZ, H*O	İkaz sesi
C*	Kapasitör
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Bağlantı, konektör
D*, V*D	Diyot
DB*	Diyot köprüsü
DS*	DIP anahtarı
E*H	Isıtıcı
FU*, F*U, (özellikleri için, ünitenizin içindeki PCB'ye bakın.)	Sigorta
FG*	Konektör (gövde topraklaması)
H*	Kablo demeti
H*P, LED*, V*L	Pilot lamba, ışık yayan diyot
HAP	Işık yayan diyot (servis monitörü yeşil)
HIGH VOLTAGE	Yüksek gerilim
IES	Akıllı göz sensörü
IPM*	Akıllı güç modülü
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Manyetik röle
L	Canlı
L*	Bobin
L*R	Reaktör
M*	Kademe motoru
M*C	Kompresör motoru
M*F	Fan motoru
M*P	Drenaj pompası motoru
M*S	Yön değiştirme motoru
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Manyetik röle
N	Nötr
n=*, N=*	Ferit çekirdekten geçiş sayısı
PAM	darbe genlik modülasyonu
PCB*	Baskı devre kartı
PM*	Güç modülü
PS	Anahtarlama güç besleme
PTC*	PTC termistör


Sembol	Anlamı
Q*	Geçit kapısı izole edilmiş çift kutuplu transistör (IGBT)
Q*C	Devre kesici
Q*DI, KLM	Toprak kaçağı devre kesicisi
Q*L	Aşırı yük koruyucu
Q*M	Termal anahtar
Q*R	Artık akım cihazı
R*	Direnç
R*T	Termistör
RC	Alıcı
S*C	Sınır anahtarı
S*L	Şamandıralı anahtar
S*NG	Soğutucu kaçak detektörü
S*NPH	Basınç sensörü (yüksek)
S*NPL	Basınç sensörü (alçak)
S*PH, HPS*	Basınç anahtarı (yüksek)
S*PL	Basınç anahtarı (alçak)
S*T	Termostat
S*RH	Nem sensörü
S*W, SW*	İşletim anahtarı
SA*, F1S	Dalgalanma siperi
SR*, WLU	Sinyal alıcı
SS*	Seçim anahtarı
SHEET METAL	Terminal şeridi sabitleme plakası
T*R	Trafo
TC, TRC	Verici
V*, R*V	Varistör
V*R	Diyot köprüsü, İzoleli çift kutuplu transistör (IGBT) güç modülü
WRC	Kablosuz uzaktan kumanda
X*	Terminal
X*M	Terminal şeridi (blok)
Y*E	Elektronik genleşme vanası bobini
Y*R, Y*S	Tersleyici solenoid vana bobini
Z*C	Ferit çekirdek
ZF, Z*F	Gürültü filtresi

13.2 Boru şeması: Dış ünite

Bileşen PED kategori sınıflandırması:

- Yüksek basınç anahtarları: kategori IV
- Kompresör: kategori II
- Diğer bileşenler: PED madde 4, paragraf 3'e bakın

2MXM50

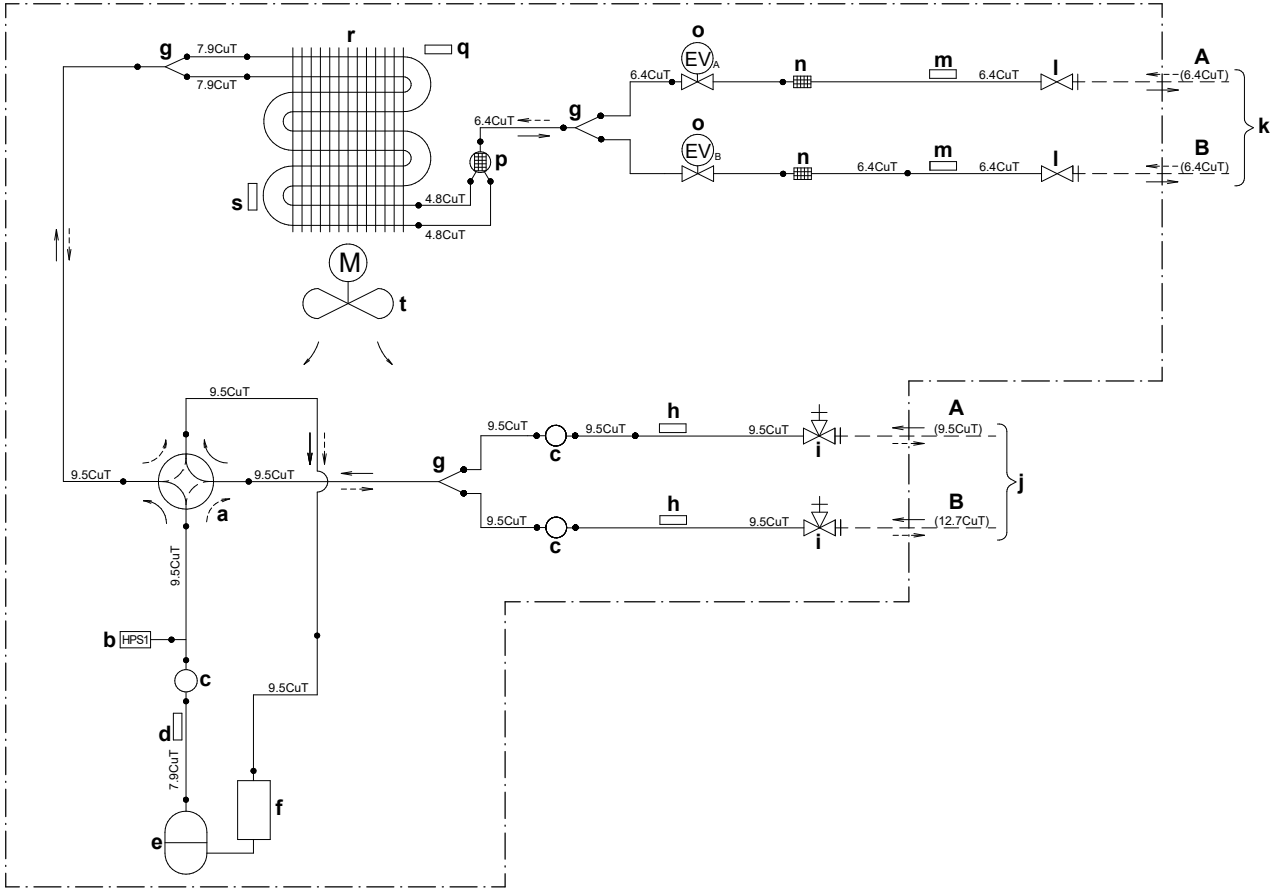

- A Oda A
- B Oda B
- a 4 yollu vana AÇIK: Isıtma
- b Otomatik sıfırlamalı yüksek basınç anahtarı
- c Susturucu
- d Deşarj borusu termistörü
- e Kompresör
- f Akümülatör
- g Branşman borusu
- h Termistör (gaz)
- i Gaz stop vanası
- j Saha boruları (gaz)

- k Saha boruları (sıvı)
- l Sıvı stop vanası
- m Termistör (sıvı)
- n Filtre
- o Motorla çalışan vana
- p Susturucu
- q Dış ortam sıcaklığı termistörü
- r Isı eşanjörü
- M Fan motoru
- Soğutucu akışı: soğutma
- Soğutucu akışı: ısıtma



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2022 Daikin

3P774208-2 2024.05