



KLIMATYZATOR POKOJOWY DAIKIN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INVERTER

MODELE

- ☒ FVXG25K2V1B
- ☒ FVXG35K2V1B
- ☒ FVXG50K2V1B



Właściwości

Komfort i oszczędność energii



PROMIENNIK

Tryb OGRZEWANIA, do którego dodano tryb PROMIENNIK, zapewnia komfortowe warunki z cichym i bezprądowym ogrzewaniem. Powierzchnia panelu promiennika jest podgrzewana, a wypromieniowane ciepło podgrzewa otaczające powietrze. Ciepłe powietrze powoli krąży, stopniowo ogrzewając pomieszczenie. ►Strona 12



TYGODNIOWY WŁĄCZNIK CZASOWY

Maksymalnie 4 ustawienia włącznika czasowego mogą zostać zachowane dla każdego dnia tygodnia, odpowiednio do trybu życia domowników. TYGODNIOWY WŁĄCZNIK CZASOWY umożliwia ustawienie godziny włączenia/wyłączenia urządzenia oraz żądanej temperatury. ►Strona 21

Inne funkcje



ECONO

Funkcja ta umożliwia wydajną pracę dzięki ograniczeniu maksymalnego poboru mocy. Jest ona szczególnie przydatna, jeśli klimatyzator działa równocześnie z innymi urządzeniami elektrycznymi. ►Strona 18



CICHA PRACA URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO

W trybie cichej pracy urządzenia zewnętrznego poziom hałasu wytwarzanego przez to urządzenie zostaje ograniczony. Jest to szczególnie przydatna funkcja, jeśli bierzemy pod uwagę komfort w najbliższym sąsiedztwie. ►Strona 17



Spis treści

■ Przed przystąpieniem do użytkowania

Środki ostrożności	3
Nazwy elementów	5
Przygotowanie do pracy	9

■ Praca

 Tryb AUTO · OSUSZANIE · CHŁODZENIE · OGRZEWANIE · NAWIEW	11
 Praca w trybie PROMIENNIK	12
 Nastawa temperatury	13
 Ustawianie kierunku i natężenia przepływu powietrza	14
 Praca w trybie POWERFUL (pełna moc)	16
 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym (QUIET)	17
 Tryb ECONO	18
 Automatyczne wyłączanie	19
 Automatyczne włączanie	20
 Korzystanie z TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO	21

■ Układ z podłączonymi wieloma urządzeniami

System z kilkoma urządzeniami wewnętrznymi ...	27
--	----

■ Pielęgnacja

Konserwacja i czyszczenie	29
---------------------------------	----

■ Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów	34
-------------------------------	----

Środki ostrożności

- Niniejszą instrukcję należy przechowywać w miejscu łatwo dostępnym dla osoby obsługującej urządzenie.
- Należy przeczytać środki ostrożności zamieszczone w tej instrukcji przed rozpoczęciem instalowania urządzenia.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku przez ekspertów lub przeszkolonych użytkowników w warsztatach, placówkach przemysłu lekkiego lub na farmach, bądź do użytku komercyjnego i w gospodarstwach domowych przez osoby niewykwalifikowane.
- Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje w pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.
- Opisane w tym dokumencie środki ostrożności opatrzone słowem OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA. W sekcjach oznaczonych w ten sposób znajdują się informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy przestrzegać podanych środków ostrożności.



OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.



PRZESTROGA

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała, które mogą, w zależności od okoliczności, okazać się bardzo poważne w skutkach.



Postępowanie zabronione.



Postępuj dokładnie według instrukcji.



Należy koniecznie zapewnić uziemienie.



Nie wolno dopuścić do zamknięcia klimatyzatora (ani pilota).



Nie wolno dotykać klimatyzatora (ani pilota) mokrymi dłońmi.

- Po przeczytaniu instrukcji obsługi należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby było możliwe korzystanie z niej w razie potrzeby. Jeśli urządzenie zostanie przekazane nowemu użytkownikowi, należy przekazać również instrukcję obsługi.



OSTRZEŻENIE



- Aby uniknąć pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała, nie należy używać urządzenia, jeśli w jego pobliżu stwierdzono obecność niebezpiecznych gazów, w tym gazów palnych lub agresywnych chemicznie.
- Należy pamiętać o tym, że długotrwałe, bezpośrednie oddziaływanie zimnego lub ciepłego powietrza z klimatyzatora, a także oddziaływanie powietrza zbyt zimnego albo zbyt gorącego, może spowodować osłabienie organizmu i przeziębienie.
- Nie wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Dotknięcie szybko obracających się łopatek wentylatora może być przyczyną nieprawidłowości w eksploatacji urządzenia, uszkodzenia produktu lub odniesienia obrażeń.
- Nie przystępować do naprawy, demontażu, montażu ani modyfikowania klimatyzatora, ponieważ może to skutkować porażeniem elektrycznym lub doprowadzić do pożaru.
- W pobliżu klimatyzatora nie należy używać pojemników z gazami łatwopalnymi, w przeciwnym wypadku może dojść do pożaru.



- W wypadku wycieku czynnika chłodniczego należy dolożyć wszelkich starań, aby nie doszło do pożaru. Jeśli klimatyzator nie działa prawidłowo, tj. nie wytwarza chłodu lub ciepła, przyczyną może być ubytek czynnika chłodniczego. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z dealerem. Czynniki chłodnicze używany w klimatyzatorze jest bezpieczny i w normalnych warunkach nie wycieka z urządzenia. Jednak w razie wycieku kontakt z płomieniem pieca, grzałką lub kuchenką może skutkować wytworzeniem szkodliwych oparów. Do momentu potwierdzenia przez wykwalifikowanego specjalistę faktu zakończenia napraw elementów, z których nastąpił wyciek, nie należy korzystać z klimatyzatora.
- Użytkownik nie powinien podejmować prób samodzielnej instalacji lub naprawy klimatyzatora. Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar. W celu wykonania prac instalacyjnych i konserwacyjnych należy skontaktować się z lokalnym dealerem lub wykwalifikowanym personelem.
- Jeśli klimatyzator jest uszkodzony (wydobywa się z niego zapach spalenizny itp.), należy wyłączyć zasilanie urządzenia i skontaktować się z lokalnym dealerem. Kontynuowanie pracy w takich okolicznościach może być przyczyną problemów, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Należy zainstalować detektor prądu upływowego. Brak detektora prądu upływowego może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.



- Należy pamiętać o uziemieniu urządzenia. Uziemienia nie wolno wykonywać za pośrednictwem rury, przewodu piorunochronu lub uziemienia instalacji telefonicznej. Niedokładne uziemienie może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.



PRZESTROGA



- Klimatyzatora nie należy używać do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Klimatyzatora nie należy używać do chłodzenia aparatury precyzyjnej, żywności, roślin, zwierząt ani dzieł sztuki, ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć na ich wygląd, jakość i/lub żywotność.
- Nie należy wystawiać roślin ani zwierząt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza z urządzenia, ponieważ może to mieć niekorzystne skutki.
- Nie należy ustawiać urządzeń z odkrytym płomieniem w miejscach wystawionych na działanie strumienia powietrza z klimatyzatora, ponieważ może on ujemnie wpływać na spalanie w palniku.
- Nie należy blokować wlotów ani wylotów powietrza. Utrudniony przepływ powietrza może być przyczyną niedostatecznej wydajności lub innych problemów.
- Nie należy siadać na urządzeniu zewnętrznym, umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu ani ciągnąć go. Postępowanie w taki sposób może być przyczyną wypadków, takich jak upadek i odniesienia obrażeń, nieprawidłowości w eksploatacji urządzenia lub jego uszkodzenia.

Środki ostrożności

PRZESTROGA



- Nie umieszczać bezpośrednio pod urządzeniem wewnętrznym ani zewnętrznym przedmiotów wrażliwych na wilgoć. W pewnych warunkach skraplanie się wilgoci na głównym urządzeniu lub przewodach czynnika chłodniczego, zanieczyszczenie filtra powietrza albo zablokowanie odpływu skroplin może spowodować skapywanie wody, powodując zanieczyszczenie lub uszkodzenie tych przedmiotów.
- Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie urządzenia nie uległy uszkodzeniu. Dalsza eksploatacja urządzenia może bowiem skutkować upadkiem urządzenia, co może spowodować obrażenia.
- Aby uniknąć obrażeń, nie należy dotykać wlotów powietrza ani żeber aluminiowych urządzeń wewnętrznego ani zewnętrznego.
- Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenia wewnętrzne ani zewnętrzne; w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia produktu.
- Nie należy umieszczać materiałów łatwopalnych, takich jak puszki z aerozolem, w promieniu 1 m od wylotu powietrza. Puszki z aerozolem mogą wybuchnąć w wyniku oddziaływania ciepłego powietrza z urządzenia wewnętrznego lub zewnętrznego.
- Należy dopilnować, by w pobliżu urządzenia nie załatwiali się zwierzęta. Zamoczenie urządzenia może skutkować zwarcieniem lub pożarem.



- Aby uniknąć niedoboru tlenu, należy odpowiednio przewietrzać pomieszczenie, jeśli razem z klimatyzatorem używane są urządzenia wyposażone w palniki.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy koniecznie wyłączyć urządzenie za pomocą pilota i wyłącznikiem głównym albo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami.
- Klimatyzator należy podłączać wyłącznie do określonego obwodu zasilającego. Podłączenie do zasilania niezgodnego z podanym może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, przegrzaniem i pożarem.
- Należy zamontować wąż na skropliny, aby zapewnić swobodny odpływ skroplonej wody. W przypadku niecałkowitego odprowadzenia skroplin może dojść do zamoczenia elementów budynku, mebli itp.
- Nie umieszczać obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia zewnętrznego i nie dopuszczać, aby liście i inne zanieczyszczenia gromadziły się wokół urządzenia. Liście stanowią schronienie dla małych zwierząt, które mogą wejść do urządzenia. Po wejściu do urządzenia w wyniku kontaktu zwierząt z częściami elektrycznymi może dojść do uszkodzeń, powstania dymu lub pożaru.
- Wokół urządzenia wewnętrznego nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów. Może mieć to niekorzystny wpływ na wydajność i jakość produktu oraz jego żywotność.
- Te urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem że będą nadzorowane lub udzielono im instrukcji dotyczącej bezpiecznej obsługi urządzenia i że rozumieją związane z tym niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
- Podczas działania w trybie PROMIENNIK temperatura powierzchni panelu będzie wynosiła maksymalnie 55°C. Po wyłączeniu trybu PROMIENNIK temperatura powierzchni panelu pozostanie przez pewien czas wysoka. Nie należy dotykać klimatyzatora dopóki temperatura powierzchni panelu nie obniży się. Nie należy dopuścić do tego, aby dzieci dotykały powierzchni panelu.
- Poziom ciśnienia akustycznego nie przekracza 70dB(A).



- Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.



- Nie myć klimatyzatora wodą, ponieważ może to skutkować porażeniem elektrycznym lub doprowadzić do pożaru.
- Nad urządzeniem nie należy umieszczać pojemników z wodą (takich jak np. wazon na kwiaty), gdyż grozi to porażeniem elektrycznym lub pożarem.

Miejsce montażu.

- Montaż klimatyzatora w warunkach wyszczególnionych na poniższej liście wymaga uprzedniej konsultacji z dealerem.
 - Miejsca zatłuszczone lub takie, w których występuje para wodna albo sadza.
 - Środowiska silnie zasolone, np. okolice wybrzeża.
 - Miejsca, w których występują związki siarki, na przykład okolice gorących źródeł.
 - Miejsca, w których śnieg może zasypać urządzenie zewnętrzne.
 - Urządzenie wewnętrzne jest oddalone o co najmniej 1 metr od telewizora lub radia (urządzenie może powodować zakłócenia obrazu lub dźwięku).
 - Skropliny z urządzenia zewnętrznego muszą być odprowadzane w miejsce zapewniające swobodny odpływ.

Należy upewnić się, że hałas nie będzie przeszkadzał sąsiadom.

- Miejsce montażu powinno spełniać poniższe wymagania.
 - Powinno być na tyle mocne, by wytrzymać ciężar urządzenia, i nie powodować rezonansu ani wibracji.
 - Powinno być tak wybrane, by powietrze wydobywające się z urządzenia zewnętrznego ani dźwięki towarzyszące pracy urządzenia nie były uciążliwe dla sąsiadów.

Prace przy instalacji elektrycznej.


- Klimatyzator powinien być zasilany z osobnego obwodu zasilania.

Przenoszenie systemu.

- Przenoszenie klimatyzatora wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia lub zmiany konfiguracji systemu, należy zwrócić się do dealera.

Nazwy elementów

Urządzenie wewnętrzne

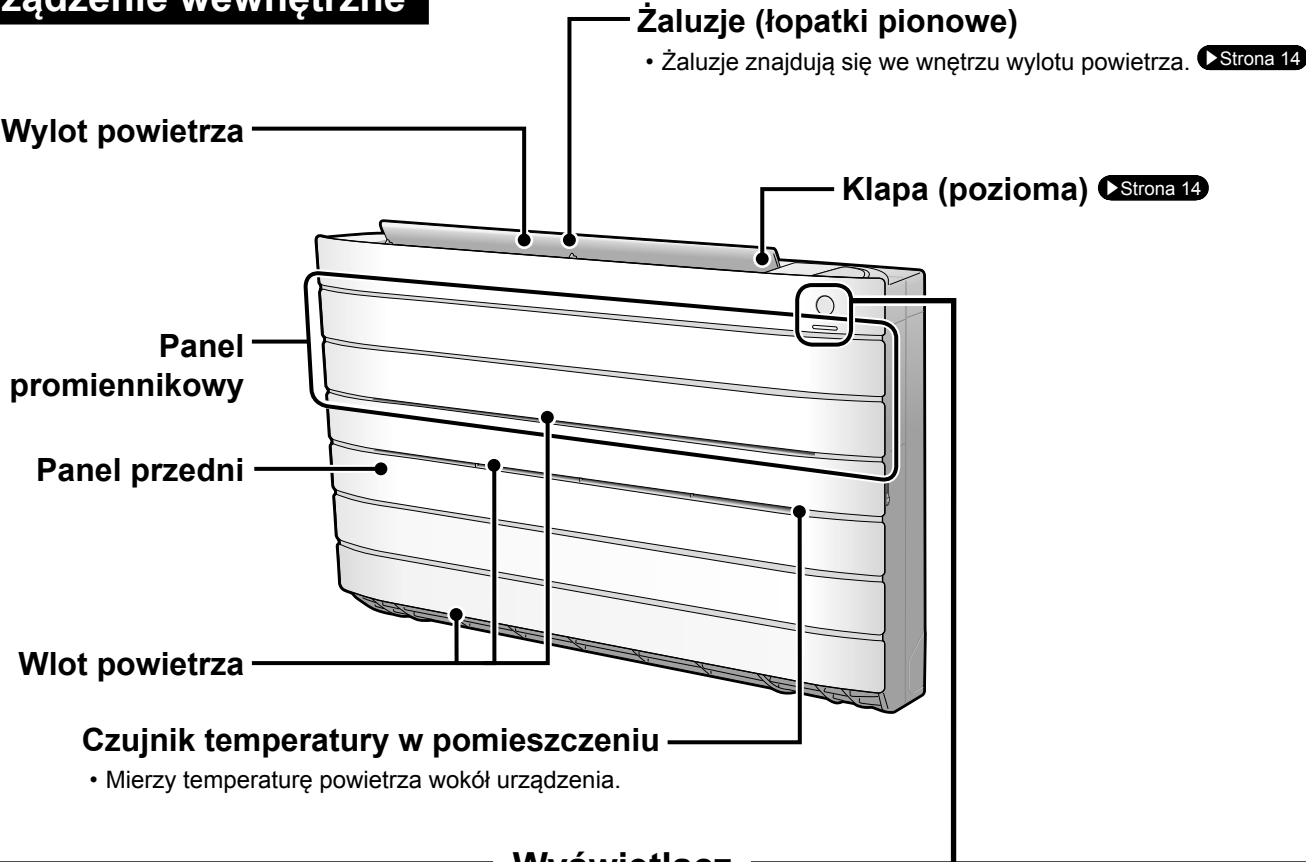

Wyświetlacz

Odbiornik sygnału i wyłącznik urządzenia wewnętrznego

Odbiornik sygnału

- Odbiera sygnały z pilota.
- Odebranie sygnału jest sygnalizowane dźwiękiem.


Objaw	Rodzaj dźwięku
Rozpoczęcie pracy	biip-biip
Zmiana ustawień	biip
Zatrzymanie pracy	długi sygnał

Wyłącznik urządzenia wewnętrznego

- Naciśnięcie przełącznika powoduje uruchomienie urządzenia. Ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie urządzenia.
- Tryby pracy wymieniono w poniższej tabeli.

Tryb	Nastawa temperatury	Natężenie przepływu
AUTO	25°C	AUTO

- Wyłącznik jest użyteczny, gdy zginie pilot zdalnego sterowania.

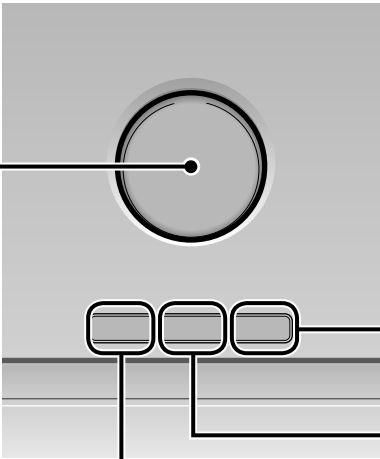



- Lampka wyłącznika czasowego (żółta)**
- Lampka sygnalizacyjna pracy (zielona)**
- Lampka sygnalizacyjna trybu PROMIENNIK (czerwona)** ▶ Strona 12

Nazwy elementów

■ Otwórz przedni panel


PRZESTROGA

- Podczas działania w trybie PROMIENNIK powierzchnia panelu promiennikowego staje się bardzo gorąca. Nie należy bezpośrednio dotykać panelu urządzenia głównego. Po zakończeniu pracy urządzenia nie należy zdejmować panelu ani go czyścić aż do czasu obniżenia temperatury powierzchni panelu.

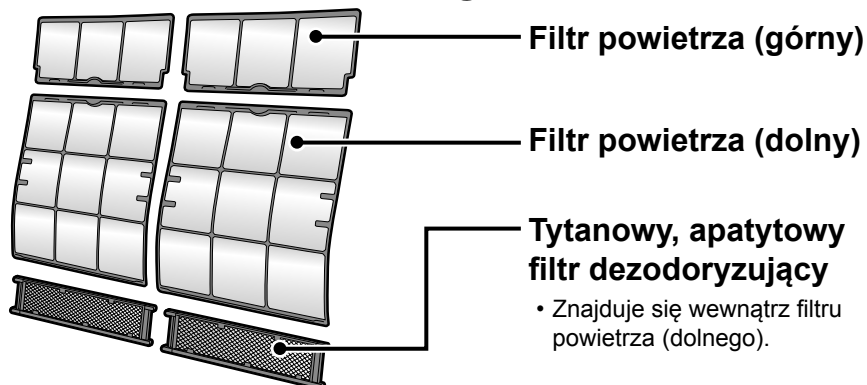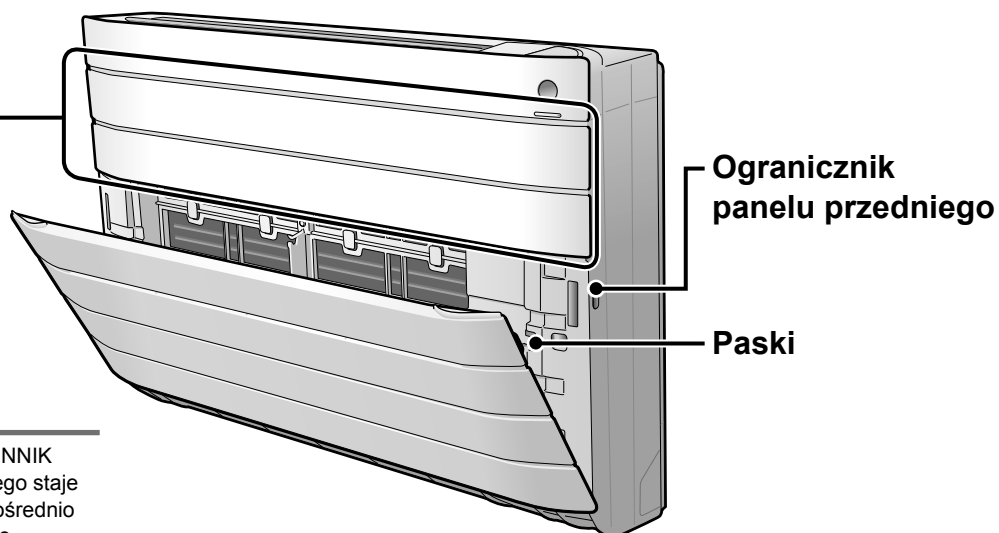

Urządzenie zewnętrzne


- W przypadku niektórych modeli wygląd urządzenia zewnętrznego może różnić się od przedstawionego.

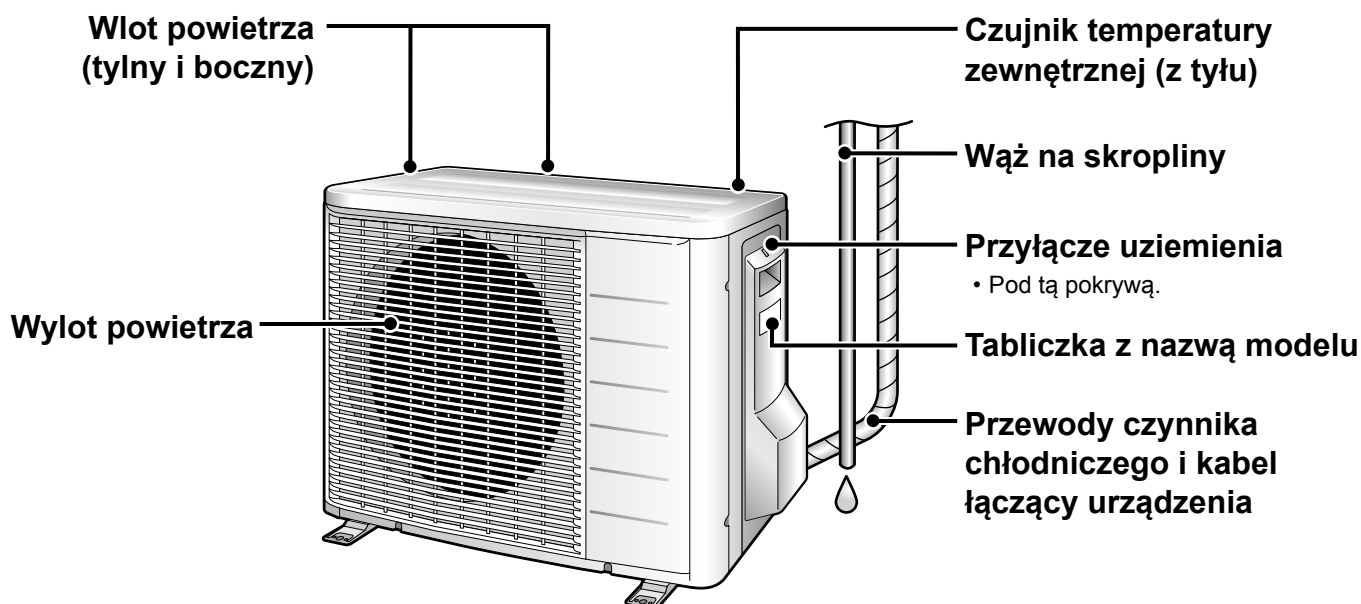

Nazwy elementów

Pilot zdalnego sterowania

Nadajnik sygnału

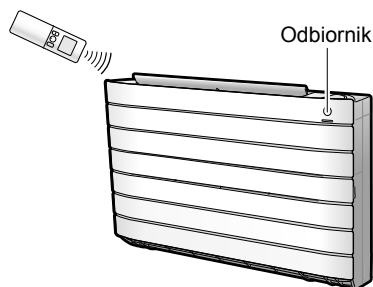

- Chcąc skorzystać z pilota, należy skierować nadajnik na urządzenie zewnętrzne. Jeśli cokolwiek, na przykład zasłona, blokuje przesyłanie sygnału między urządzeniem a pilotem, urządzenie nie będzie działać.
- Nie należy dopuszczać do upadku pilota. Nie należy także dopuścić, by zamókł.
- Maksymalna odległość, na jaką może odbywać się komunikacja, wynosi około 7 m.

Przycisk NAWIEWU

- Służy do wyboru natężenia nawiewu. ▶ Strona 15

Przycisk RADIANT

- Działanie trybu PROMIENNIK. ▶ Strona 12

Wyświetlacz LCD

- Wyświetlane są na nim bieżące ustawienia.
(Na ilustracji, w celach poglądowych, wszystkie segmenty wyświetlacza przedstawiono jako aktywne.)

Przyciski do regulacji temperatury

- Służą do zmiany nastawy temperatury. ▶ Strona 13

Przycisk ON/OFF

- Naciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie urządzenia. Ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie urządzenia. ▶ Strona 11


Pokrywa przednia

- Otwórz przednią pokrywę. ▶ Strona 8

Model ARC466A2

Nazwy elementów

■ Otwórz przednią pokrywę

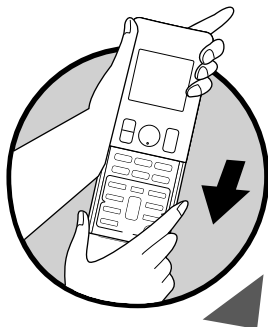

Przycisk MODE (wybór trybu)

- Służy do wyboru trybu pracy. (AUTO/OSUSZANIE/CHŁODZENIE/OGRIEWANIE/NAWIEW) ▶ Strona 11

Przycisk ECONO

- Tryb ECONO. ▶ Strona 18

Przycisk SWING

- Ustawianie kierunku przepływu powietrza. ▶ Strona 14

Przycisk ustawiania jasności lampki

▶ Strona 9

Przycisk QUIET

- Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym (QUIET). ▶ Strona 17

Przycisk POWERFUL

- Korzystanie z trybu POWERFUL (pełna moc). ▶ Strona 16

Przycisk WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO


▶ Strona 19

Przycisk ANULOWANIA WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

- Anuluje ustawienia wyłącznika czasowego. ▶ Strona 19, 20
- Nie jest możliwe użycie do pracy w trybie TYGODNIOWEGO WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO.

Przycisk SELECT

- Służy do zmiany nastawy WŁĄCZNIKA/WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO i TYGODNIOWEGO WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO. ▶ Strona 19, 20, 21

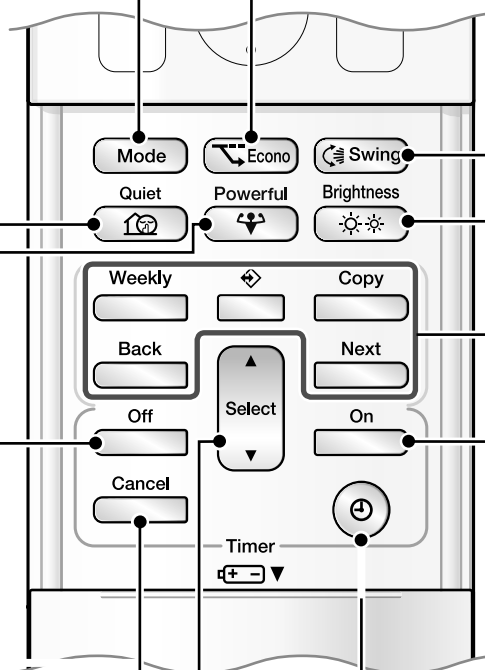

Weekly : Przycisk WEEKLY

▶ : Przycisk PROGRAMOWANIA

Copy : Przycisk COPY

Back : Przycisk BACK

Next : Przycisk NEXT


- Korzystanie z TYGODNIOWEGO WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO. ▶ Strona 21

Przycisk WŁĄCZNIKA CZASOWEGO ▶ Strona 20

Przycisk ZEGARA


▶ Strona 10

Przygotowanie do pracy

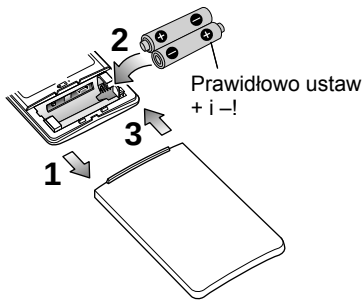

■ Wkładanie baterii

1. Przesuń pokrywę przednią, aby ją zdjąć.
2. Włóż dwie suche baterie AAA.LR03 (alkaliczne).
3. Ponownie załóż przednią osłonę.

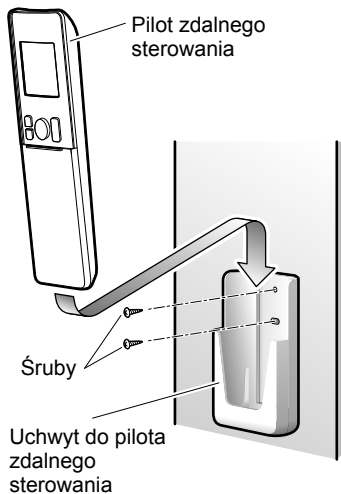

■ Mocowanie uchwytu na pilota do ściany

1. Wybierz miejsce, z którego sygnał może dotrzeć do urządzenia.
2. Przymocuj uchwyt do ściany, słupa lub w innym podobnym miejscu za pomocą przygotowanych na miejscu wkrętów.
3. Wsuń pilota w uchwyt.

■ Aby ustawić luminancję wyświetlacza

- Możliwe jest ustawienie luminancji wyświetlacza urządzenia wewnętrznego.

Naciśnij przycisk  Brightness.

→ Wys. → Niska → Wyt. →

UWAGA


■ Uwagi dotyczące baterii

- Wymieniając baterie, należy stosować baterie tego samego typu i wymieniać zawsze obie baterie na raz.
- Gdy system nie będzie używany przez dłuższy czas, baterie należy wyjąć.
- Baterie działają przez około 1 rok. Gdy jednak zaczną występować kłopoty z zasięgiem pilota, a wskazania na jego wyświetlaczu staną się niewyraźne, należy (nawet jeśli nie upłynął jeszcze rok) dokonać wymiany obu baterii na nowe baterie typu AAA.LR03 (alkaliczne).
- Załączone baterie pozwalają na eksploatację systemu w początkowym okresie.
- Czas eksploatacji tych baterii może być krótki i zależy od daty produkcji klimatyzatora.

■ Uwagi dotyczące pilota zdalnego sterowania

- Nigdy nie należy wystawiać pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Kurz na nadajniku lub odbiorniku sygnału powoduje zmniejszenie czułości. Należy wytrzeć kurz miękką ściereczką.
- Znajdująca się w pomieszczeniu świetlówka ze starterem elektronicznym może utrudniać komunikację między pilotem a urządzeniem. W takim przypadku należy zasięgnąć porady serwisu.
- Jeśli sygnały z pilota sterują innym urządzeniem, należy przemieścić to urządzenie albo zwrócić się do serwisu.

Przygotowanie do pracy

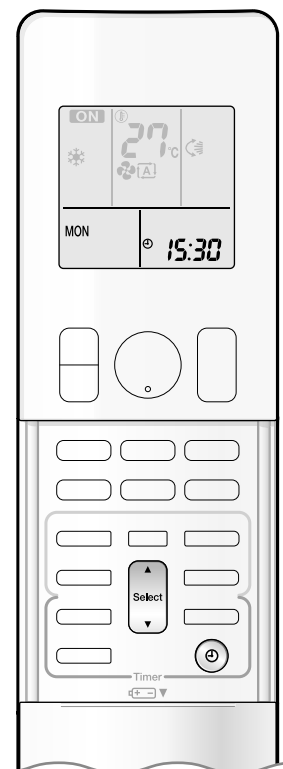


■ Włączanie wyłącznikiem głównym

- Po włączeniu zasilania kierownica urządzenia wewnętrznego otwiera się i zamyka w celu ustalenia położenia referencyjnego.

■ Nastawianie zegara


1. Naciśnij przycisk .



- Na wyświetlaczu pojawi się symbol "0:00".
- Symbole "MON" i "⌚" migają.

2. Naciśnij przycisk "Select" , aby ustawić aktualny dzień tygodnia.

3. Naciśnij przycisk .



- Symbol "⌚" miga.

4. Naciśnij przycisk "Select" , aby ustawić na zegarze aktualną godzinę.

- Przytrzymanie naciśniętego przycisku "▲" lub "▼" powoduje szybką zmianę godziny na wyświetlaczu.

5. Naciśnij przycisk .

- Skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę urządzenia wewnętrznego i rozpocznij obsługę, naciskając przyciski.



- Symbol ":" miga.


UWAGA

■ Uwaga dotycząca ustawiania zegara

- Jeśli godzina ustawiona na wbudowanym zegarze urządzenia wewnętrznego nie jest prawidłowa, TYGODNIOWY WŁĄCZNIK CZASOWY i WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK CZASOWY nie będą działały punktualnie.



Tryb AUTO · OSUSZANIE · CHŁODZENIE · OGRZEWANIE · NAWIEW

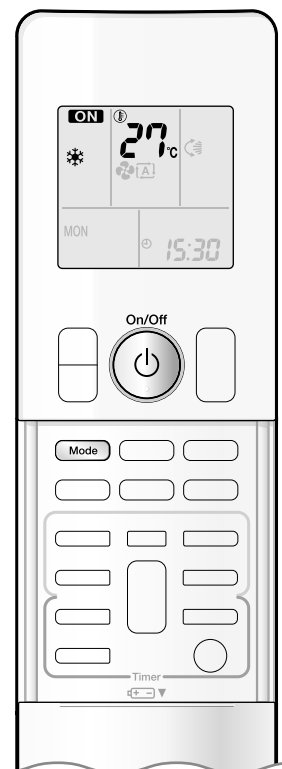


Klimatyzator działa w trybie wybranym przez użytkownika.
Po następnym włączeniu klimatyzator będzie działał w tym samym trybie.

■ Uruchamianie


1. Naciśnij przycisk i wybierz tryb pracy.

- Każde naciśnięcie przycisku powoduje wybranie kolejnego trybu.

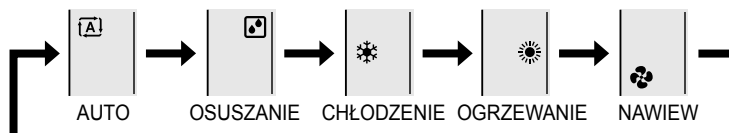

2. Naciśnij przycisk .

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol "ON".
- Lampka sygnalizacyjna PRACY urządzenia zaświeci się na zielono.

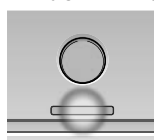

Wyświetlacz

■ Wyłączanie

Ponownie naciśnij przycisk .


- Symbol "ON" zniknie z wyświetlacza.
- Lampka sygnalizacyjna PRACY zgaśnie.

UWAGA

TRYB	Uwagi na temat poszczególnych trybów pracy
OGRZEWANIE	• Ponieważ klimatyzator ogrzewa pomieszczenie, pobierając ciepło z zewnątrz i przekazując je do wewnątrz, wydajność ogrzewania obniża się przy niskich temperaturach zewnętrznych. Jeśli wydajność ogrzewania jest niewystarczająca, zaleca się użycie innego urządzenia grzewczego razem z klimatyzatorem. • System pompy ciepła ogrzewa pomieszczenie rozprowadzając gorące powietrze po wszystkich jego częściach. Po rozpoczęciu pracy w trybie OGRZEWANIA może minąć trochę czasu, zanim pomieszczenie się ogrzeje. • Podczas ogrzewania na urządzeniu zewnętrznym może pojawić się szron, który obniża wydajność ogrzewania. W takim wypadku system przełączy się w tryb odszraniania, aby usunąć szron. • Podczas odszraniania z urządzenia wewnętrznego nie wypływa gorące powietrze.
CHŁODZENIE	• Działanie klimatyzatora polega na usuwaniu ciepła z pomieszczenia i uwalnianiu go na zewnątrz. Dlatego wydajność klimatyzatora może ulec obniżeniu, jeśli temperatura zewnętrzna będzie zbyt wysoka. • Jeśli temperatura na zewnątrz jest niższa niż 10°C, wówczas nie należy stosować trybu CHŁODZENIE. Jeśli ten tryb będzie używany, gdy temperatura na zewnątrz osiągnie wartość poniżej 10°C, wówczas zadziała funkcja zabezpieczenia urządzenia głównego i wyłączy ten tryb.
OSUSZANIE	• Komputer próbuje usunąć wilgoć z pomieszczenia, a jednocześnie w miarę możliwości utrzymać temperaturę. Temperatura i intensywność nawiewu dobierana jest automatycznie, a zatem nie jest możliwa ręczna regulacja tych parametrów.
AUTO	• W trybie AUTO system wybiera odpowiedni tryb pracy (OGRZEWANIE lub CHŁODZENIE) w zależności od temperatury, jaka panuje w pomieszczeniu oraz temperatury na zewnątrz w chwili rozpoczęcia pracy. • Okresowo system automatycznie dokonuje ponownego wyboru trybu, tak aby uzyskać w pomieszczeniu temperaturę zadaną przez użytkownika.
NAWIEW	• Ten tryb dotyczy wyłącznie wentylatorów.



Praca w trybie PROMIENNIK

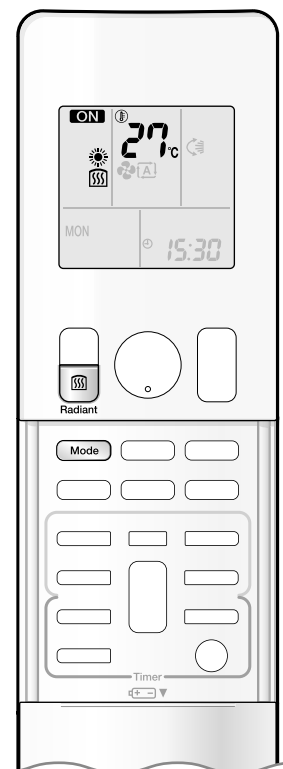


Tryb PROMIENNIK zapewnia komfortowe warunki z cichym i bezprądowym ogrzewaniem, a także umożliwia działanie trybu OGRZEWANIE. Funkcja PROMIENNIK udostępnia 2 tryby pracy.

■ Aby uruchomić tryb PROMIENNIK

1. Naciśnij przycisk **Mode** i wybierz opcję OGRZEWANIE.



- Każde naciśnięcie przycisku powoduje wybranie kolejnego trybu.

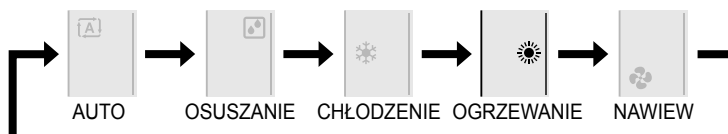

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol "☀️".

2. Naciśnij przycisk **Radiant** i wybierz opcję PROMIENNIK.

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol "☀️".
- Lampka trybu PROMIENNIK zaświeci się na czerwono.
- Ten przycisk może być używany tylko w trybie pracy OGRZEWANIE.
- Po uruchomieniu trybu PROMIENNIK nastąpi wzrost temperatury panelu promiennikowego.

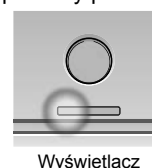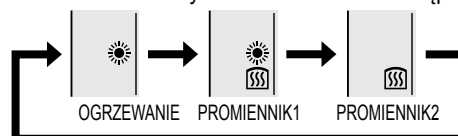

Wyświetlacz

Działanie trybu PROMIENNIK z funkcją OGRZEWANIE




Prędkość wentylatora ustawiona automatycznie

■ PROMIENNIK1

- Z tego trybu należy korzystać w przypadku wysokiej różnicy między temperaturą ustawioną, a temperaturą wewnątrz, lub w celu szybkiego ogrzania pomieszczenia.

Działanie w trybie PROMIENNIK

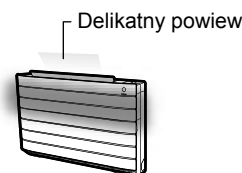

Delikatny powiew

■ PROMIENNIK2

- Z tego trybu należy korzystać w celu cichego i bezprądowego nagrzania pomieszczenia lub wówczas, gdy hałas powstający w trybie PROMIENNIK1 jest nie do zniesienia. W tym trybie od początku odczuwalny jest zaledwie nieznaczny powiew.

⚠️ PRZESTROGA

- Podczas działania w trybie PROMIENNIK temperatura powierzchni panelu będzie wynosiła maksymalnie 55°C. Po wyłączeniu trybu PROMIENNIK temperatura powierzchni panelu pozostanie przez pewien czas wysoka. Nie należy dotykać klimatyzatora dopóki temperatura powierzchni panelu nie obniży się. Nie należy dopuścić do tego, aby dzieci dotykały powierzchni panelu.


UWAGA

■ Uwagi na temat trybu PROMIENNIK

- Jeśli tryb PROMIENNIK2 nie nagrzewa pomieszczenia w wystarczającym stopniu, wówczas należy użyć trybu OGRZEWANIE lub trybu PROMIENNIK1.
- Tryb PROMIENNIK1 może być używany z opcją POWERFUL (pełna moc). Tryb PROMIENNIK2 nie może być używany z opcją POWERFUL (pełna moc).
- W niektórych sytuacjach, takich jak ekstremalnie niskie temperatury na zewnątrz lub spadek wydajności, odpowiednie ogrzanie pomieszczenia za pomocą urządzenia może okazać się niemożliwe.
- W trybie PROMIENNIK wykorzystywane jest ustawienie przepływu powietrza AUTO, dlatego nie można zmienić natężenia przepływu.
- W przypadku wielu urządzeń wewnętrznych należy zapoznać się z sekcją "Wybór trybu pracy" w uwadze dotyczącej systemu z wieloma urządzeniami wewnętrznymi. ▶ Strona 27



Nastawa temperatury

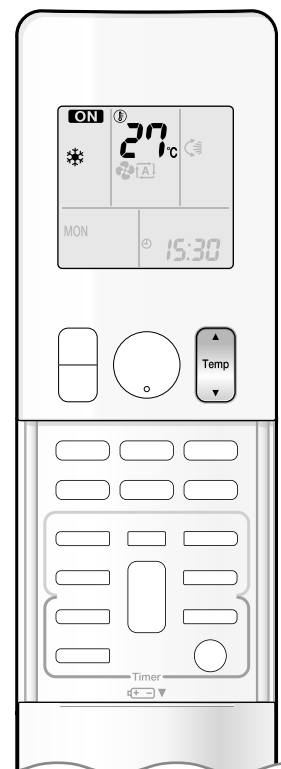

■ Zmiana nastawy temperatury

Naciśnij przycisk .

- Elementy wyświetlone na ekranie LCD będą zmieniać się odpowiednio do naciskanych przycisków.

Tryb CHŁODZENIA	Tryb OGRZEWANIA lub PROMIENNIK	Tryb AUTO	Tryb OSUSZANIE lub NAWIEW
18-32°C	10-30°C	18-30°C	
Naciśnij ▲, aby podnieść temperaturę lub ▼, aby obniżyć temperaturę.			Zmiana temperatury nie jest możliwa.

■ Warunki pracy

■ Zalecana nastawa temperatury

- Dla chłodzenia: 26-28°C
- Dla ogrzewania: 20-24°C

■ Energooszczędne korzystanie z urządzenia

- Należy uważać, by zanieść nie wychłodzić (nagrząć) pomieszczenia. Utrzymywanie temperatury na umiarkowanym poziomie pomaga zaoszczędzić energię.
- Okna należy zasłonić żaluzjami lub zasłonami. Odizolowanie pomieszczenia od promieni słonecznych i powietrza z zewnątrz wzmacnia efekt chłodzenia (ogrzewania).
- Zatkanie filtrów powietrza jest przyczyną nieefektywnej pracy i nadmiernego zużycia energii. Filtry należy czyścić raz na około 2 tygodnie.

■ Uwagi dotyczące warunków pracy

- Urządzenie zewnętrzne pobiera pewną niewielką moc podtrzymującą działanie podzespołów elektrycznych także wówczas, gdy jest ono wyłączone.

Podłączanie urządzenia zewnętrznego RXG25/35: 1-15 W

Inne urządzenia zewnętrzne: 15-20 W

W trakcie wstępnego nagrzewania sprężarki urządzenie zewnętrzne pobiera moc od 40 do 55 W.


- Jeśli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas, na przykład wiosną lub jesienią, należy wyłączyć go wyłącznikiem głównym.
- Klimatyzator należy eksploatować w warunkach podanych poniżej.

TRYB	Warunki pracy	W razie eksploatacji poza tym przedziałem
CHŁODZENIE	Temperatura zewnętrzna: <2/3/4/5MXS> 10-46°C <RXG> 10-46°C Temperatura w pomieszczeniu: 18-32°C Wilgotność w pomieszczeniu: maks. 80%	• Może zadziałać urządzenie zabezpieczające, przerywające pracę klimatyzatora. (W systemie z wieloma urządzeniami wewnętrznymi może zostać wyłączone tylko urządzenie zewnętrzne.) • Na urządzeniu wewnętrznym może skroplić się para wodna; krople mogą ściekać.
OGRZEWANIE lub PROMIENNIK	Temperatura zewnętrzna: <2MXS> -10-24°C <3/4/5MXS> -15-24°C <RXG> -15-24°C Temperatura w pomieszczeniu: 10-30°C	• Może zadziałać urządzenie zabezpieczające, przerywające pracę klimatyzatora.
OSUSZANIE	Temperatura zewnętrzna: <2/3/4/5MXS> 10-46°C <RXG> 10-46°C Temperatura w pomieszczeniu: 18-32°C Wilgotność w pomieszczeniu: maks. 80%	• Może zadziałać urządzenie zabezpieczające, przerywające pracę klimatyzatora. • Na urządzeniu wewnętrznym może skroplić się para wodna; krople mogą ściekać.

- Eksploatacja poza tymi przedziałami wilgotności i temperatury może spowodować zadziałanie zabezpieczenia i wyłączenie systemu.



Ustawianie kierunku i natężenia przepływu powietrza

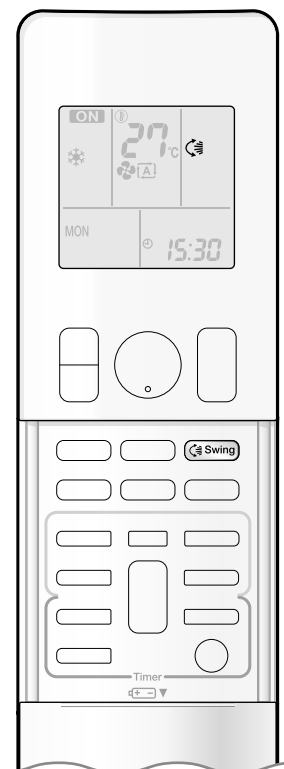


Istnieje możliwość ustawienia kierunku przepływu powietrza w celu zapewnienia maksymalnego komfortu.

■ Aby uruchomić automatyczny ruch wahadłowy

Kierunek nawiewu powietrza (góra/dół).

Naciśnij przycisk  **Swing**.

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol "↕".
- Kierownica pozioma zacznie poruszać się ruchem wahadłowym.

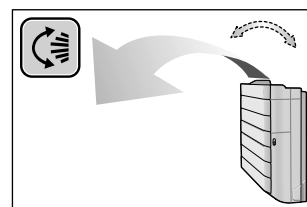

■ Aby ustawić kierownicę w żądanym położeniu

- Ta funkcja działa, jeśli kierownica porusza się w trybie automatycznym, ruchem wahadłowym.


Naciśnij przycisk  **Swing** w chwili, gdy kierownica osiągnie żądane położenie.

- Symbol "↕" zniknie z wyświetlacza.

■ Aby wyregulować żaluzje w żądanym położeniu


Złap za uchwyt i przesun żaluzje.

- Uchwyty znajdują się na lewej i prawej kierownicy.
- Jeśli urządzenie zainstalowano w narożniku pomieszczenia, żaluzje (kierownice pionowe) powinny być skierowane w stronę przeciwną do ścian.
W przeciwnym przypadku ściana zablokuje przepływ powietrza, powodując spadek efektywności chłodzenia (lub ogrzewania).
- Jeśli przeszkadza w tym kierownica, naciśnij przycisk  **Swing** na pilocie zdalnego sterowania, aby odsunąć kierownicę, a następnie wyreguluj położenie żaluzji.

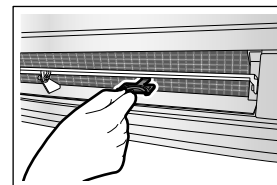




Ustawianie kierunku i natężenia przepływu powietrza

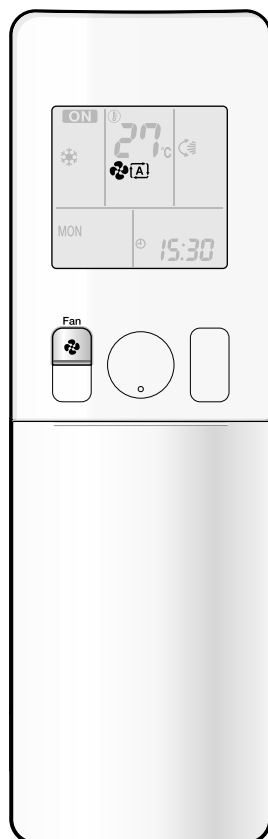

■ Aby wyregulować ustawienie natężenia przepływu

Naciśnij przycisk .

- Każde naciśnięcie przycisku  powoduje wybranie kolejnej nastawy natężenia nawiewu.

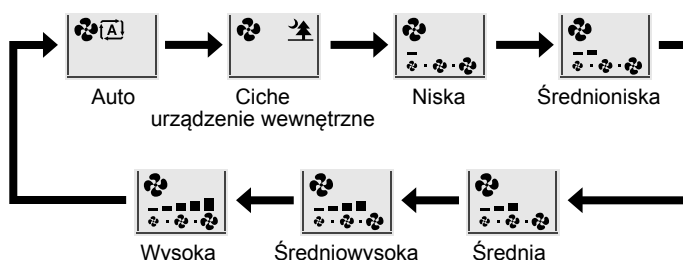


- Po ustawieniu nawiewu na wartość "🌳" zostanie uruchomiony tryb pracy cichej i urządzenie wewnętrzne będzie działać ciszej.
- W trybie pracy cichej intensywność nawiewu może się obniżyć.
- W trybie OSUSZANIA lub PROMIENNIK zmiana ustawienia natężenia przepływu powietrza nie jest możliwa.

UWAGA

■ Uwaga dotycząca kąta nachylenia kierownicy

- Zakres ruchu wahadłowego kierownic jest taki sam dla każdego trybu pracy. (Patrz rysunek).

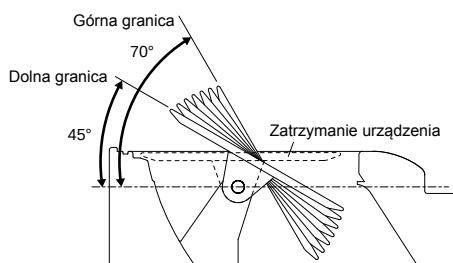

■ Uwaga na temat ustawiania intensywności nawiewu


- Przy małej intensywności nawiewu efekt chłodzenia (ogrzewania) także jest słabszy.

⚠ PRZESTROGA

- Do ustawiania kąta kierownic należy zawsze używać pilota. Próba ręcznego poruszenia kierownicami w czasie, gdy trwa ich ruch wahadłowy, może spowodować uszkodzenie mechanizmu.
- Podczas ustawiania żaluzji należy zachować ostrożność. Wewnątrz wylotu powietrza znajduje się wirujący szybko wentylator.



Praca w trybie POWERFUL (pełna moc)

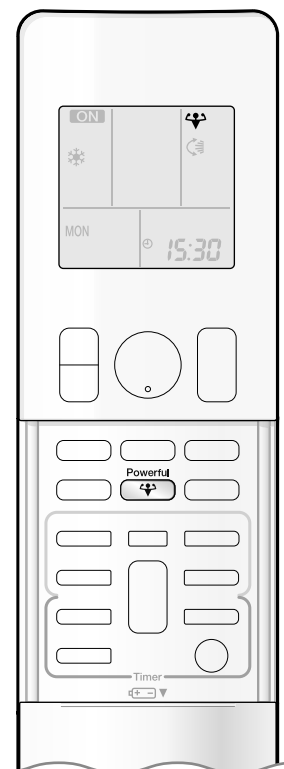

Funkcja POWERFUL (pełna moc) intensyfikuje efekt chłodzenia lub ogrzewania w dowolnym trybie pracy. Możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności.

■ Włączanie trybu POWERFUL

W czasie pracy naciśnij przycisk  **Powerful**.


- Praca w trybie POWERFUL kończy się po 20 minutach. System wraca do pracy z ustawieniami obowiązującymi przed włączeniem funkcji POWERFUL.
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol "⚡".

■ Anulowanie trybu POWERFUL

Ponownie naciśnij przycisk  **Powerful**.

- Symbol "⚡" zniknie z wyświetlacza.

[Przykład]

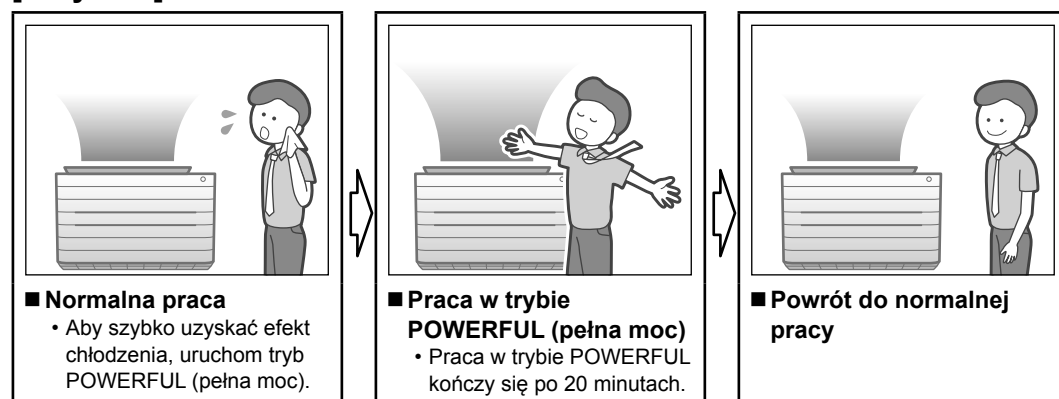


UWAGA

■ Uwagi na temat pracy w trybie POWERFUL

- Podczas pracy w trybie POWERFUL niektóre funkcje są niedostępne.
- Nie jest możliwa jednoczesna praca w trybie POWERFUL oraz jednym z trybów: PROMIENNIK2, ECONO lub CICHĄ PRACĄ URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO. Priorytet jest przyznawany funkcji, której przycisk został naciśnięty jako ostatni.
- Tryb POWERFUL można ustawić wyłącznie podczas pracy urządzenia. Naciśnięcie przycisku  spowoduje anulowanie ustawień, a symbol "⚡" zniknie z wyświetlacza.
- Praca w trybie POWERFUL (pełna moc) nie powoduje zwiększenia wydajności klimatyzatora, jeśli działa on już ze swoją maksymalną wydajnością.
- **W trybie CHŁODZENIE, OGRZEWANIE i PROMIENNIK1**
W celu maksymalizacji efektu chłodzenia (ogrzewania) konieczne jest zwiększenie wydajności urządzenia zewnętrznego i ustawienie maksymalnej intensywności nawiewu.
Temperatury i natężenia przepływu powietrza nie można zmienić.
- **W trybie OSUSZANIA**
Ustawienie temperatury jest obniżone o 2,5°C, a natężenie nawiewu jest nieznacznie zwiększone.
- **W trybie NAWIEWU**
Natężenie nawiewu jest ustalone na poziomie maksymalnym.
- **W trybie AUTO**
W celu maksymalizacji efektu chłodzenia (ogrzewania) konieczne jest zwiększenie wydajności urządzenia zewnętrznego i ustawienie maksymalnej intensywności nawiewu.
- **Gdy wybrane jest pomieszczenie uprzywilejowane**
Patrz uwaga dotycząca systemu z wieloma urządzeniami wewnętrznymi.  **Strona 27**



Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym (QUIET)

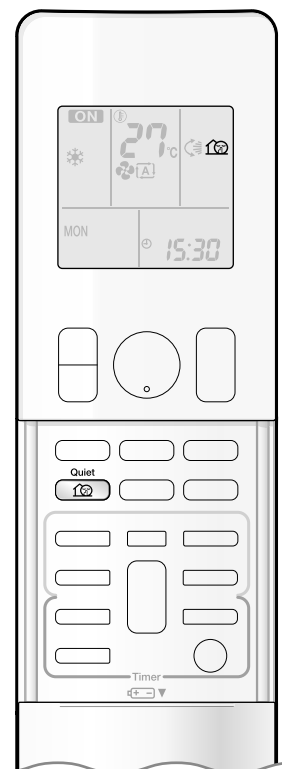

W trybie cichej pracy urządzenia zewnętrznego poziom hałasu wytwarzanego przez to urządzenie zostaje ograniczony poprzez zmianę częstotliwości i prędkości obrotowej jego wentylatora. Funkcja ta jest przydatna w nocy.

■ Włączanie trybu cichej pracy urządzenia zewnętrznego

Naciśnij przycisk .


- Na wyświetlaczu pojawi się symbol "🏠".

■ Anulowanie trybu cichej pracy urządzenia zewnętrznego

Ponownie naciśnij przycisk .

- Symbol "🏠" zniknie z wyświetlacza.

[Przykład] Korzystanie z trybu cichej pracy urządzenia zewnętrznego w nocy.

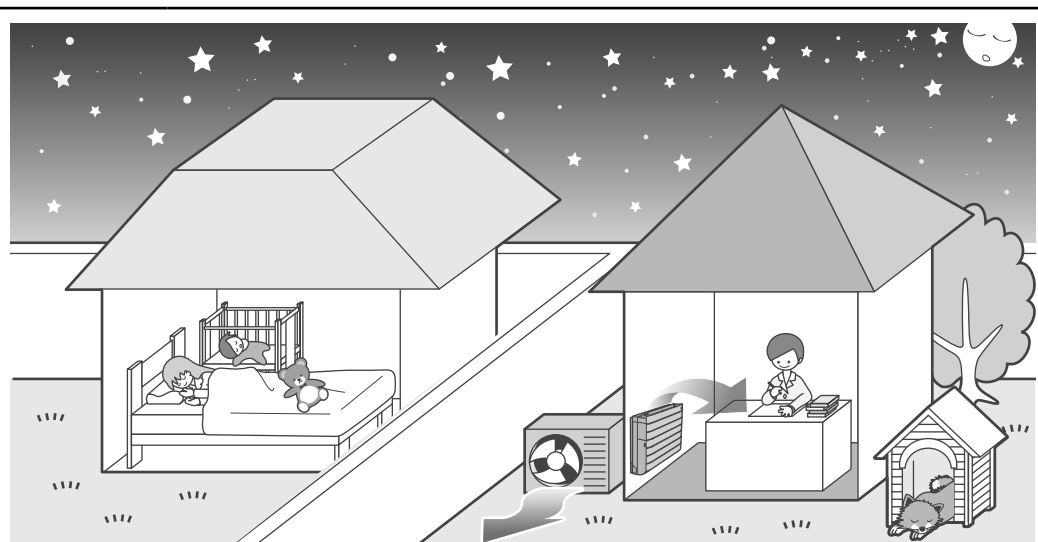

- Poziom hałasu wytwarzanego przez urządzenie zewnętrzne jest wówczas niższy. Jest to szczególnie przydatna funkcja, jeśli bierzemy pod uwagę komfort w najbliższym sąsiedztwie.

UWAGA

■ Uwagi na temat trybu cichej pracy urządzenia zewnętrznego

- W systemie z wieloma urządzeniami wewnętrznymi funkcja ta będzie działać pod warunkiem wybrania trybu cichej pracy urządzenia zewnętrznego we wszystkich urządzeniach wewnętrznych. Jeśli jednak wybrane jest pomieszczenie uprzywilejowane, należy zapoznać się z punktem "System z wieloma urządzeniami wewnętrznymi". [▶ Strona 27](#)
- Ta funkcja jest dostępna tylko w trybach CHŁODZENIA, OGRZEWANIA I AUTO.
- Nie jest dostępna w trybach PROMIENNIKA, NAWIEWU i OSUSZANIA.
- Nie można jednocześnie włączyć trybu POWERFUL i trybu cichej pracy urządzenia zewnętrznego (QUIET). Priorytet jest przyznawany funkcji, której przycisk został naciśnięty jako ostatni.
- W przypadku wyłączenia urządzenia za pomocą pilota lub głównego wyłącznika ON/OFF w trybie cichej pracy urządzenia zewnętrznego na wyświetlaczu pilota pozostanie widoczny symbol "🏠".
- Cicha praca urządzenia zewnętrznego nie powoduje spadku częstotliwości ani poziomu obrotów wentylatora, jeśli uległy już one obniżeniu.



Tryb ECONO



Tryb ECONO umożliwia efektywną pracę, ograniczając maksymalny pobór mocy przez urządzenie.

Ta funkcja jest użyteczna, gdy wymagane jest zachowanie ostrożności, aby nie zostało włączone zasilanie, gdy produkt działa w sąsiedztwie innych urządzeń.

■ Uruchamianie trybu ECONO

W czasie pracy naciśnij przycisk .

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol "E".

■ Anulowanie trybu ECONO

Ponownie naciśnij przycisk .

- Symbol "E" zniknie z wyświetlacza.


[Przykład]

Normalna praca




- W przypadku, gdy klimatyzator i inne urządzenia wymagające dużego zużycia mocy są używane jednocześnie, w chwili, gdy klimatyzator pobiera maksymalny prąd, może wystąpić wyzwolenie wyłącznika obwodu.

Tryb ECONO

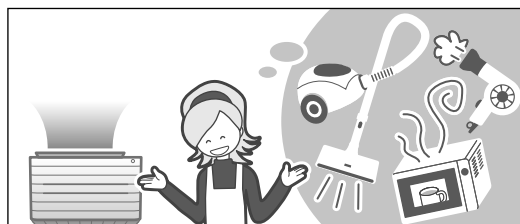

- Zastosowanie trybu ECONO ogranicza maksymalny pobór mocy przez klimatyzator. Wyłącznik obwodu zwykle nie uruchamia się nawet, jeśli klimatyzator działa jednocześnie z innymi urządzeniami.
- Poniższy przykład służy jedynie do celów informacyjnych. Maksymalny prąd pracy i pobór mocy klimatyzatora w trybie ECONO może się różnić w zależności od podłączenia urządzenia wewnętrznego.

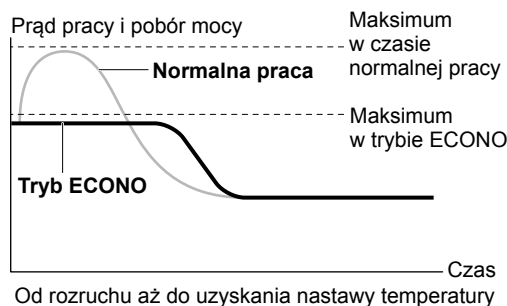


UWAGA

■ Uwagi na temat pracy w trybie ECONO

- Tryb ECONO można ustawić wyłącznie podczas pracy urządzenia. Naciśnięcie przycisku  spowoduje anulowanie ustawień, a symbol "E" zniknie z wyświetlacza.
- Tryb ECONO umożliwia efektywną pracę, ograniczając pobór mocy przez urządzenie zewnętrzne (operując częstotliwością).
- Tryb ECONO działa w trybach AUTO, CHŁODZENIE, OSUSZANIE i OGRZEWANIE. Nie jest dostępna w trybach PROMIENNIK i NAWIEW.
- Nie jest możliwa jednoczesna praca w trybach POWERFUL i ECONO. Priorytet jest przyznawany funkcji, której przycisk został naciśnięty jako ostatni.
- Jeśli poziom poboru mocy jest już niski, uruchomienie trybu ECONO nie spowoduje spadku poboru mocy.



Automatyczne wyłączenie

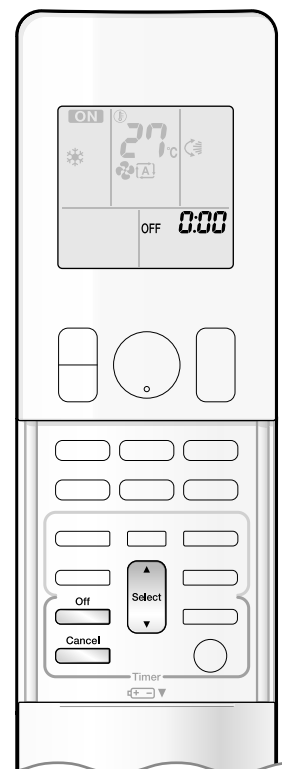

Wyłącznik czasowy służy do automatycznego włączania lub wyłączania klimatyzatora w nocy lub rano. Można także jednocześnie uaktywnić funkcję automatycznego włączania (ON TIMER) i wyłączania (OFF TIMER) urządzenia.

■ Korzystanie z WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO

- Sprawdź, czy zegar jest prawidłowo ustawiony.
Jeśli nie, ustaw aktualną godzinę na zegarze. ► Strona 10

1. Naciśnij przycisk .



- Na wyświetlaczu pojawi się symbol "0:00".
- Symbol "OFF" miga.


- Symbol "☉" oraz dzień tygodnia zniknie z wyświetlacza.

2. Naciskaj przycisk aż do uzyskania odpowiedniej godziny.

- Każde naciśnięcie przycisku zmienia ustawiony czas o 10 minut. Przytrzymanie przycisku powoduje przyspieszoną zmianę wskazania.

3. Ponownie naciśnij przycisk .

- Na wyświetlaczu pojawi się "OFF" oraz czas nastawy.
- Lampka wskaźnika PRACY mignie, a następnie lampka wyłącznika czasowego zaświeci się kolorem żółtym. ► Strona 5

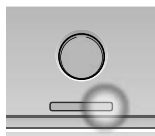

Wyświetlacz

■ Anulowanie działania WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO

Naciśnij przycisk .

- Symbol "OFF" oraz ustawiona godzina zniknie z wyświetlacza.
- Symbol "☉" oraz dzień tygodnia pojawią się na wyświetlaczu.

UWAGA

■ Uwagi na temat pracy w trybie WYŁĄCZNIK CZASOWY

- Gdy zaprogramowane jest automatyczne włączanie lub wyłączanie, nie jest wyświetlana aktualna godzina.
- Po zaprogramowaniu WŁĄCZNIKA/WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO ustawiona godzina zostanie zapisana w pamięci. Pamięć jest kasowana po wymianie baterii w pilocie.
- Gdy urządzenie jest sterowane przez WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK CZASOWY, rzeczywisty czas pracy może różnić się od zaprogramowanego przez użytkownika. (Maksymalnie o około 10 minut)

■ TRYB NOCNY

- Gdy zaprogramowany jest WYŁĄCZNIK CZASOWY, klimatyzator automatycznie modyfikuje nastawę temperatury (0,5°C więcej przy CHŁODZENIU, 2,0°C mniej przy OGRZEWANIU), aby zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu (nagrzaniu) pokoju w nocy.



Automatyczne włączanie



■ Korzystanie z włącznika czasowego (ON TIMER)

- Sprawdź, czy zegar jest prawidłowo ustawiony.
Jeśli nie, ustaw aktualną godzinę na zegarze. ► Strona 10

1. Naciśnij przycisk .



- Na wyświetlaczu pojawi się symbol "6:00".
- Symbol "ON" miga.


- Symbol "☉" oraz dzień tygodnia zniknie z wyświetlacza.

2. Naciskaj przycisk aż do uzyskania odpowiedniej godziny.

- Każde naciśnięcie przycisku zmienia ustawiony czas o 10 minut. Przytrzymanie przycisku powoduje przyspieszoną zmianę wskazania.

3. Ponownie naciśnij przycisk .

- Na wyświetlaczu pojawi się "ON" oraz czas nastawy.
- Lampka wskaźnika PRACY mignie, a następnie lampka wyłącznika czasowego zaświeci się kolorem żółtym. ► Strona 5

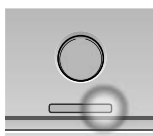

Wyświetlacz


■ Anulowanie zaprogramowanego WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

Naciśnij przycisk .

- Symbol "ON" oraz ustawiona godzina zniknie z wyświetlacza.
- Symbol "☉" oraz dzień tygodnia pojawią się na wyświetlaczu.

■ Jednoczesne użycie WŁĄCZNIKA i WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO

- Poniżej przedstawiono przykład jednoczesnego ustawienia włącznika i wyłącznika.



UWAGA

■ W następujących sytuacjach konieczne będzie ponowne zaprogramowanie włącznika/wyłącznika czasowego.

- Po wyłączeniu zasilania wyłącznikiem głównym.
- Po awarii zasilania.
- Po wymianie baterii w pilocie.



Korzystanie z TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

Maksymalnie 4 ustawienia włącznika czasowego mogą zostać zachowane dla każdego dnia tygodnia. Wygodne jest gdy funkcja TYGODNIOWEGO WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO jest ustawiona zgodnie z codziennym trybem życia rodziny.

■ Korzystanie z trybu TYGODNIOWEGO WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO


[Przykład] Taka sama nastawa dotyczy pracy od poniedziałku do piątku, natomiast zmienia się w na czas soboty i niedzieli.

[Poniedziałek]	Zaprogramować włącznik czasowy w jednym z programów: 1-4. ▶ Strona 22 Program 1 ON 6:00 25°C OFF 8:30 Program 2 OFF 8:30 Program 3 ON 17:30 27°C OFF 22:00 Program 4 OFF 22:00
[Wtorek] do [Piątek]	Aby wprowadzić ustawienia dla dni od wtorku do piątku, użyj trybu kopiowania, ponieważ te ustawienia są takie jak dla poniedziałku. ▶ Strona 24 Program 1 ON 6:00 25°C OFF 8:30 Program 2 OFF 8:30 Program 3 ON 17:30 27°C OFF 22:00 Program 4 OFF 22:00
[Sobota]	Brak ustawienia włącznika czasowego
[Niedziela]	Zaprogramować włącznik czasowy w jednym z programów: 1-4. ▶ Strona 22 Program 1 ON 8:00 25°C OFF 10:00 Program 2 OFF 10:00 Program 3 OFF 19:00 27°C Program 4 ON 21:00 27°C

- Za pomocą TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO można dokonać maksymalnie 4 ustawień na dzień i 28 ustawień na tydzień. Użycie trybu kopiowania ułatwia wykonanie ustawień.
- Na przykład ustawienia ON-ON-ON-ON umożliwiają zaplanowanie trybów pracy i zmiany nastawy temperatury. Konfiguracja OFF-OFF-OFF-OFF umożliwia ustawienie wyłącznie wyłączeń dla każdego z dni. Klimatyzator zostanie wyłączony automatycznie, jeśli użytkownik nie będzie pamiętał o jego wyłączeniu.




Korzystanie z TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

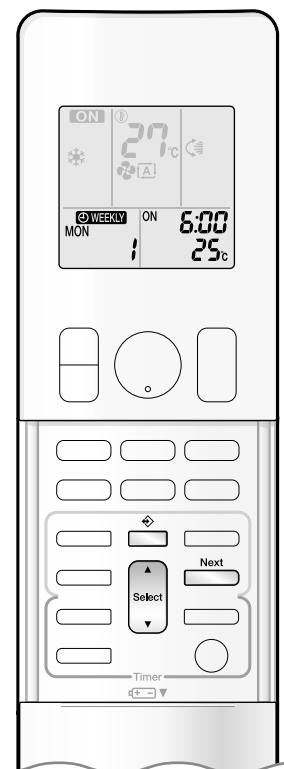


■ Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego (WEEKLY TIMER)

Wybór trybu

- Upewnij się, że godzina i dzień tygodnia są ustawione. Jeśli nie, ustaw godzinę i dzień tygodnia. ▶ Strona 10

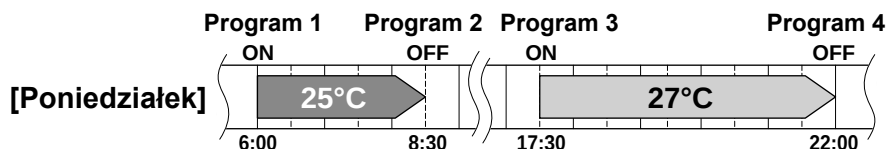

Wyświetlane ustawienia

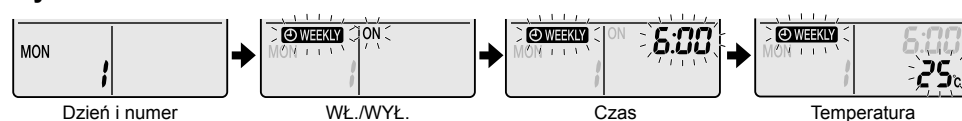

1. Naciśnij przycisk .

- Zostanie wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem kolejnego ustawienia w danym dniu.
- Dla każdego dnia można dokonać od 1 do 4 ustawień.

2. Naciśnij przycisk , aby wybrać żądany dzień tygodnia i numer ustawienia.

- Naciskanie przycisku  powoduje zmianę numeru ustawienia i dnia tygodnia.

3. Naciśnij przycisk .

- Zostanie wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem ustawienia.
- Symbole  i ON migają.

4. Naciśnij przycisk , aby ustawić wybrany tryb.

- Naciśnięcie przycisku  powoduje kolejno zmianę ustawienia "ON" lub "OFF".

Naciśnięcie przycisku  powoduje przełączanie między poniższymi pozycjami wyświetlanymi zamiennie.




- W przypadku, gdy rezerwacji już dokonano, wybór braku nastawy powoduje jej usunięcie.
- Przejdź do kroku 9, jeśli została wybrana opcja braku nastawy.
- Aby powrócić do ustawienia dnia tygodnia i numeru ustawienia, naciśnij przycisk .

5. Naciśnij przycisk .

- Zostanie ustawiony tryb włącznika czasowego.
- Symbol  i wskazanie czasu migają.



Korzystanie z TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

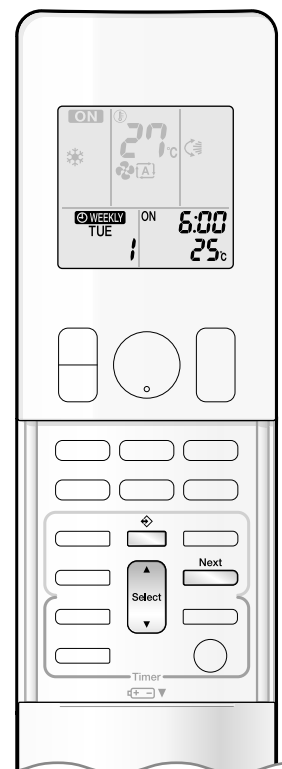

6. Naciśnij przycisk , aby ustawić żadaną godzinę.

- Można ustawić czas od godziny 0:00 do 23:50 w odstępach 10-minutowych.
- Aby powrócić do trybu WŁĄCZNIKA/WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO, naciśnij przycisk .
- Przejdź do kroku 9, jeśli została wybrana opcja WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO.

7. Naciśnij przycisk .

- Zostanie ustawiony czas.
- Symbol "WEEKLY" i wskazanie temperatury migają.

8. Naciśnij przycisk , aby ustawić żadaną temperaturę.

- Temperaturę można ustawić w przedziale od 10°C do 32°C.
Tryb CHŁODZENIA lub AUTOMATYCZNY: Urządzenie pracuje przy 18°C, nawet jeśli jest ustawione na 10 do 17°C.
Tryb OGRZEWANIA lub AUTOMATYCZNY: Urządzenie pracuje przy 30°C, nawet jeśli jest ustawione na 31 do 32°C.
- Aby powrócić do ustawienia godziny, naciśnij przycisk .
- Ustawiona temperatura jest wyświetlana tylko, kiedy włączone jest ustawienie trybu.

9. Naciśnij przycisk .

- Podczas obsługi pilota zdalnego sterowania musi być on skierowany w stronę urządzenia wewnętrznego; należy sprawdzić, czy otrzymuje on sygnał, oraz czy lampka pracy miga.
- Temperaturę można ustawić w trybie WŁĄCZNIKA CZASOWEGO, zaś godzinę w trybie WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO.
- Wyświetlony zostanie ekran z informacjami o następnym ustawieniu.
- Aby kontynuować ustawianie, należy powtórzyć procedurę od kroku 4.
- Lampka sygnalizacyjna wyłącznika czasowego zaświeci się na żółto. ► Strona 5



Wyświetlacz

10. Naciśnij przycisk , aby zakończyć ustawianie.

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol "WEEKLY", a TYGODNIOWY WŁĄCZNIK CZASOWY zostanie aktywowany.
- Raz utworzona rezerwacja może być łatwo skopiowana i te same ustawienia mogą zostać wykorzystane dla innego dnia tygodnia. Informacje zawarto w opisie metody kopiowania. ► Strona 24


UWAGA

■ Uwagi na temat korzystania z TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

- Należy pamiętać, aby najpierw ustawić zegar na pilocie zdalnego sterowania. ► Strona 10
- Dzień tygodnia, czas i WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE oraz ustawiona temperatura (dotyczy tylko trybu włączania wyłącznika czasowego) mogą zostać ustawione w TYGODNIOWYM WŁĄCZNIKU CZASOWYM.
Pozostałe ustawienia WŁĄCZNIKA CZASOWEGO bazują na ustawieniach obowiązujących tuż przed uruchomieniem.
- Tygodniowy wyłącznik czasowy i wyłącznik/wyłącznik czasowy nie mogą być używane jednocześnie. WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK CZASOWY ma pierwszeństwo, o ile jest ustawiony, natomiast TYGODNIOWY WŁĄCZNIK CZASOWY jest aktywny stale. TYGODNIOWY WŁĄCZNIK CZASOWY przejdzie do trybu gotowości, zaś symbol "WEEKLY" zniknie z wyświetlacza. Po włączeniu WŁĄCZNIKA/WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO TYGODNIOWY WŁĄCZNIK CZASOWY stanie się automatycznie aktywny.
- Wyłączenie wyłącznikiem głównym, awaria zasilania i inne podobne zdarzenia mogą spowodować niedokładność działania wbudowanego zegara urządzenia wewnętrznego. Wyzeruj zegar. ► Strona 10




Korzystanie z TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

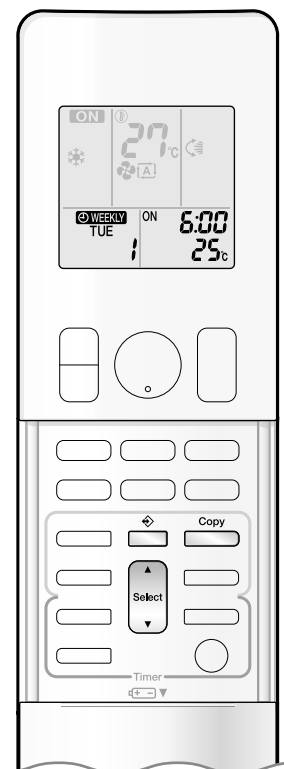


Tryb kopiowania

- Raz dokonane ustawienie można skopiować następnego dnia tygodnia. Zostaną skopiowane ustawienia zaprogramowane dla całego wybranego dnia.

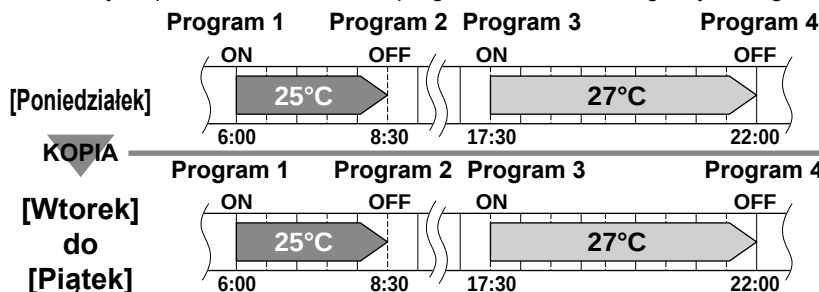

Wyświetlane ustawienia

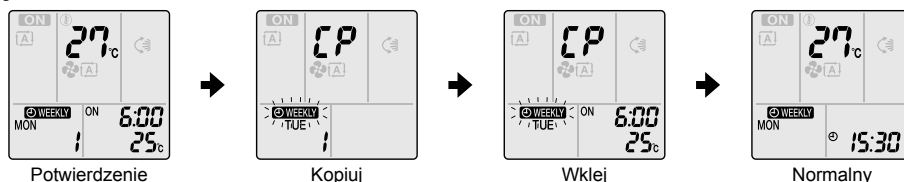

1. Naciśnij przycisk

2. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić dzień tygodnia do skopiowania.

3. Naciśnij przycisk .

- Zostaną skopiowane ustawienia zaprogramowane dla całego wybranego dnia.

4. Naciśnij przycisk , aby wybrać docelowy dzień tygodnia.

5. Naciśnij przycisk .

- Podczas obsługi pilota zdalnego sterowania musi być on skierowany w stronę urządzenia wewnętrznego; należy sprawdzić, czy otrzymuje on sygnał, oraz czy lampka pracy miga.
- Ustawienie zostanie skopiowane do wybranego dnia tygodnia. Zostaną skopiowane ustawienia zaprogramowane dla całego wybranego dnia.
- Aby kontynuować kopiowanie ustawień do innych dni tygodnia, należy powtórzyć kroki 4 i 5.

6. Naciśnij przycisk , aby zakończyć ustawianie.

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol "WEEKLY", a TYGODNIOWY WŁĄCZNIK CZASOWY zostanie aktywowany.


UWAGA

■ Uwaga dotycząca trybu kopiowania

- W trybie kopiowania kopiowane są ustawienia zaprogramowane dla całego dnia tygodnia. W przypadku indywidualnej zmiany ustawienia dla dowolnego dnia tygodnia po skopiowaniu zawartości ustawień tygodniowych naciśnij przycisk , a następnie dokonaj zmiany ustawień w kolejnych krokach trybu ustawiania. ▶ Strona 22




Korzystanie z TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

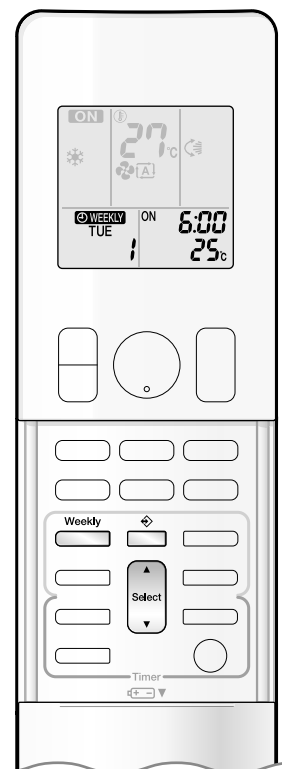

■ Potwierdzanie ustawień

- Ustawienie można potwierdzić.

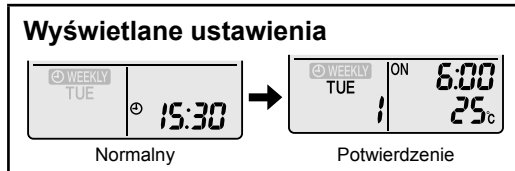

1. Naciśnij przycisk .

- Zostanie wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem kolejnego ustawienia w danym dniu.

2. Naciśnij przycisk , aby zaznaczyć dzień tygodnia oraz numer ustawienia, które ma zostać potwierdzone.

- Naciskanie przycisku  powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących ustawienia.
- W celu zmiany potwierdzonych ustawień wybierz numer rezerwacji i naciśnij przycisk .

Zostanie włączony tryb ustawień. Przejdź do kroku 2 trybu ustawiania. ► Strona 22

3. Naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu potwierdzania.

■ Dezaktywacja TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

Naciśnij przycisk , gdy na ekranie pojawi się symbol "WEEKLY".


- Symbol "WEEKLY" zniknie z wyświetlacza.
- Lampka sygnalizacyjna wyłącznika czasowego zgaśnie.
- Aby ponownie aktywować działanie TYGODNIOWEGO WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO, naciśnij ponownie przycisk .
- Jeśli ustawienie dezaktywowane za pomocą przycisku  zostało aktywowane ponownie, użyte zostanie ostatnie dokonane ustawienie.

⚠ PRZESTROGA

- Jeśli nie wszystkie ustawienia zostały prawidłowo wyświetlone, dezaktywuj tryb TYGODNIOWEGO WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO (jedno naciśnięcie). Aby ponownie aktywować działanie TYGODNIOWEGO WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO, naciśnij przycisk  ponownie.



Korzystanie z TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

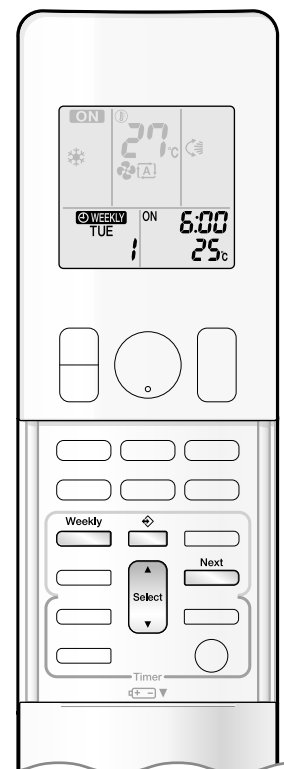

■ Usuwanie ustawień

Poszczególne ustawienia

1. Naciśnij przycisk .

- Zostanie wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem ustawienia.

2. Naciśnij przycisk , aby zaznaczyć dzień tygodnia oraz numer ustawienia, które ma zostać usunięte.

3. Naciśnij przycisk **Next**.

- Symbole "WEEKLY" i "ON" lub "OFF" migają.

4. Naciśnij przycisk i wybierz opcję "brak".

- Naciśnięcie przycisku  zmienia tryb WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO.
- Naciśnięcie przycisku  powoduje przełączanie między poniższymi pozycjami wyświetlanymi zamiennie.
- W przypadku wybrania opcji "brak" ustawienie zostanie usunięte.



5. Naciśnij przycisk **Next**.

- Wybrane ustawienie zostanie usunięte.

6. Naciśnij przycisk .

- Jeśli nadal dostępne są inne ustawienia, zostanie aktywowany tryb TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO.

Ustawienia dla każdego dnia tygodnia.

- Za pomocą tej funkcji możliwe jest usunięcie ustawień dla każdego z dni tygodnia.
- Możliwe jest korzystanie z niej podczas potwierdzania oraz wyboru ustawień.

1. Naciśnij przycisk , aby wybrać dzień tygodnia do usunięcia.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Weekly** przez około 5 sekund.

- Zostaną usunięte ustawienia zaprogramowane dla całego wybranego dnia.

Wszystkie ustawienia

Na ekranie normalnym naciśnij i przytrzymaj przycisk **Weekly** przez około 5 sekund.

- Podczas obsługi pilota zdalnego sterowania musi być on skierowany w stronę urządzenia wewnętrznego; należy sprawdzić, czy otrzymuje on sygnał.
- Ta operacja nie odniesie skutku podczas ustawiania TYGODNIOWEGO WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO.
- Wszystkie ustawienia zostaną usunięte.


System z kilkoma urządzeniami wewnętrznymi

W tym systemie jedno urządzenie zewnętrzne jest podłączone do wielu urządzeń wewnętrznych.

■ Wybór trybu pracy

Gdy wybrano pomieszczenie uprzywilejowane, ale funkcja ta jest nieaktywna lub niedostępna.

Gdy pracuje więcej niż jedno urządzenie wewnętrzne, priorytet ma to, które zostało włączone jako pierwsze. W tym przypadku urządzenia włączone później należy przestawić w ten sam tryb pracy, co pierwsze urządzenie. W przeciwnym wypadku przejdą one do trybu gotowości, zaś lampka PRACY będzie migać: nie jest to usterka.

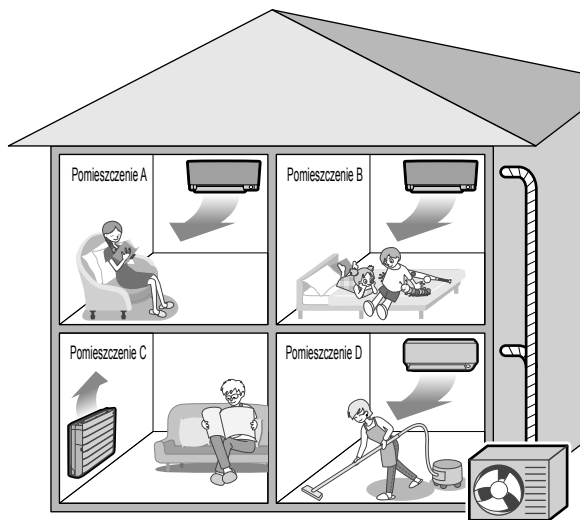

Urządzenie zewnętrzne

UWAGA

■ Uwagi dotyczące trybu pracy układu wielu urządzeń wewnętrznych

- Można używać jednocześnie trybu CHŁODZENIE, OSUSZANIE i NAWIEW.
- Możliwa jest jednoczesna praca w trybach OGRZEWANIE i PROMIENNIK.
- W trybie AUTO wybierane jest automatycznie CHŁODZENIE albo OGRZEWANIE, w zależności od temperatury w pomieszczeniu. A zatem tryb AUTO jest dostępny przy wyborze tego samego trybu pracy, co tryb obowiązujący w pomieszczeniu z urządzeniem włączonym jako pierwsze.

⚠ PRZESTROGA

- W normalnych warunkach priorytet ma tryb pracy wybrany w pomieszczeniu, w którym urządzenie zostało uruchomione jako pierwsze. Wyjątek stanowią poniższe sytuacje. Jeśli w pierwszym pomieszczeniu obowiązuje tryb NAWIEW, to późniejsze wybranie trybu OGRZEWANIA w innym pomieszczeniu spowoduje, że priorytet będzie miał tryb OGRZEWANIE lub PROMIENNIK. W tej sytuacji klimatyzator działający w trybie NAWIEW przejdzie w tryb gotowości, a lampka pracy będzie migać. Jeśli praca w trybie PROMIENNIK rozpocznie się, gdy w innym pomieszczeniu używany jest tryb NAWIEW, wówczas tryb NAWIEW zostanie przełączony na tryb OGRZEWANIE.

Gdy wybrano pomieszczenie uprzywilejowane.

Zobacz punkt "Pomieszczenie uprzywilejowane" na następnej stronie.

■ Tryb cichej pracy nocnej (tylko przy chłodzeniu)

Aby możliwe było korzystanie z trybu cichej pracy nocnej, konieczne jest zaprogramowanie urządzenia podczas montażu. Należy zwrócić się do sprzedawcy lub dealera.

W trybie cichej pracy nocnej zredukowane jest natężenie hałasu wytwarzanego przez urządzenie zewnętrzne w godzinach nocnych, przez co hałas jest mniej uciążliwy dla sąsiadów.

- Tryb cichej pracy nocnej włącza się, gdy temperatura spadnie o co najmniej 5°C poniżej najwyższej temperatury zarejestrowanej tego dnia. Jeśli zatem różnica temperatur jest mniejsza niż 5°C, funkcja ta nie zostanie uaktywniona.
- W trybie cichej pracy nocnej wydajność chłodnicza urządzenia jest nieco obniżona.

■ Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym (QUIET)

Patrz opis trybu cichej pracy urządzenia zewnętrznego. ▶ Strona 17

Gdy wybrano pomieszczenie uprzywilejowane, ale funkcja ta jest nieaktywna lub niedostępna.

Korzystając z trybu cichej pracy urządzenia zewnętrznego w systemie z wieloma urządzeniami wewnętrznymi (Multi system), należy przestawić wszystkie urządzenia wewnętrzne w tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego, korzystając z ich pilotów. Aby wyjść z trybu cichej pracy urządzenia zewnętrznego, należy skasować ten tryb w jednym z działających urządzeń wewnętrznych, korzystając z pilota. Mimo to na wyświetlaczach pilotów pozostałych urządzeń nadal sygnalizowany będzie tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego. Zalecamy wyłączenie tego trybu we wszystkich pomieszczeniach.

Gdy wybrano pomieszczenie uprzywilejowane.

Zobacz punkt "Pomieszczenie uprzywilejowane" na następnej stronie.

System z kilkoma urządzeniami wewnętrznymi

■ Blokada trybu chłodzenia/ogrzewania

Aby możliwe było korzystanie z trybu CHŁODZENIA/OGRZEWANIA, konieczne jest zaprogramowanie urządzenia podczas montażu. Należy zwrócić się po pomoc do sprzedawcy lub dealera. Blokada trybu CHŁODZENIA/OGRZEWANIA wymusza włączenie trybu CHŁODZENIA albo OGRZEWANIA. Funkcja ta bywa użyteczna, jeśli chce się przestawić wszystkie urządzenia wewnętrzne należące do jednego systemu w ten sam tryb pracy.

Podczas działania trybu CHŁODZENIE możliwe jest korzystanie z trybu OSUSZANIE. Podczas działania trybu OGRZEWANIE możliwe jest korzystanie z trybu PROMIENNIK.

UWAGA

- Blokada trybu CHŁODZENIA/OGRZEWANIA nie można aktywować wraz z ustawieniem pomieszczenia uprzywilejowanego.

■ Pomieszczenie uprzywilejowane

Aby korzystać z funkcji pomieszczenia uprzywilejowanego, należy wstępnie zaprogramować urządzenie podczas montażu. Należy zwrócić się po pomoc do sprzedawcy.

Urządzenie znajdujące się w pomieszczeniu wyznaczonym jako uprzywilejowane, ma priorytet w następujących sytuacjach.

Priorytet trybu pracy

- Ponieważ tryb wybrany w pomieszczeniu uprzywilejowanym traktowany jest priorytetowo, użytkownik może wybrać w tym pomieszczeniu inny tryb, niż w pozostałych.

[Przykład]

- W przykładach pomieszczeniem uprzywilejowanym jest A.

W pokoju A wybrano tryb CHŁODZENIA, a w pokojach B, C i D obowiązują następujące tryby pracy:

Tryb pracy w pokoju B, C i D	Status pokoju B, C i D, gdy urządzenie w pokoju A działa w trybie CHŁODZENIA
CHŁODZENIE, OSUSZANIE lub NAWIEW	Bieżący tryb pracy pozostaje niezmienny
OGRZEWANIE i PROMIENNIK	Urządzenie przechodzi w tryb gotowości. Powrót do pracy następuje po wyłączeniu urządzenia w pokoju A.
AUTO	Jeśli wybrany jest tryb CHŁODZENIE, urządzenie działa dalej. Jeśli ustawiono tryb OGRZEWANIA, urządzenie przechodzi w tryb gotowości. Powrót do pracy następuje po wyłączeniu urządzenia w pokoju A.

Priorytet w trybie POWERFUL

[Przykład]

- W przykładach pomieszczeniem uprzywilejowanym jest A.

Urządzenia wewnętrzne w pokojach A, B, C i D pracują. Jeśli urządzenie w pokoju A przejdzie w tryb POWERFUL, system będzie starał się zmaksymalizować wydajność w pokoju A. W takim przypadku efektywność chłodzenia (ogrzewania) w pokojach B, C i D może się nieznacznie zmniejszyć.

Priorytet w trybie cichej pracy urządzenia zewnętrznego

[Przykład]

- W przykładach pomieszczeniem uprzywilejowanym jest A.

Aby włączyć tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego, wystarczy wybrać ten tryb w pokoju A.

Nie trzeba wybierać trybu pracy cichej na wszystkich urządzeniach.

Konserwacja i czyszczenie

■ Skrócona instrukcja

Jak otworzyć/zamknąć przedni panel

- Przesuń ograniczniki panelu przedniego z obydwu stron w górę, a następnie otwórz panel przedni.
- Zamknij panel przedni i zablokuj go za pomocą ograniczników.

Czyszczenie podzespołów

Panel przedni

- Można wycierać miękką ściereczką zmoczoną wodą.

W przypadku zanieczyszczeń

Patrz ► Strona 32

Filtr powietrza

⚠ PRZESTROGA

- Należy pamiętać o zdemontowaniu najpierw górnych, a następnie dolnych filtrów powietrza.

- Odkurz lub przepłucz filtr.

Co 2 tygodnie

Patrz ► Strona 30

Tytanowy, apatytowy filtr dezodoryzujący

- Odkurz lub wymień filtr.

[Czyszczenie]

Co 6 miesięcy

Patrz ► Strona 31

[Wymiana]

Co 3 lata

Patrz ► Strona 31

Urządzenie wewnętrzne i pilot

- Wytrzyj miękką ściereczką.

W przypadku zanieczyszczeń

Uwagi dotyczące czyszczenia

■ Do czyszczenia nie należy używać następujących materiałów.

- Wody o temperaturze powyżej 40°C.
- Benzenu, benzyny, rozpuszczalników oraz innych olejów lotnych.
- Środków ściernych.
- Szczotek do skrobienia, innych twardych przedmiotów.



⚠ PRZESTROGA


- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji po zakończeniu działania trybu PROMIENNIK należy poczekać odpowiednio długo na ochłodzenie panelu.
Bezpośrednio po zakończeniu działania tego trybu temperatura powierzchni panelu promiennikowego może być wysoka.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie pilotem i wyłącznikiem głównym.
- Nie należy dotykać aluminiowych żeber urządzenia wewnętrznego. Grozi to skaleczeniem.

Konserwacja i czyszczenie

■ Filtr powietrza


1. Wyciągnij filtry powietrza.

- Otwórz przedni panel.
- Wyjmij obydwa filtry powietrza (górne).
- Wyjmij obydwa filtry powietrza (dolne).

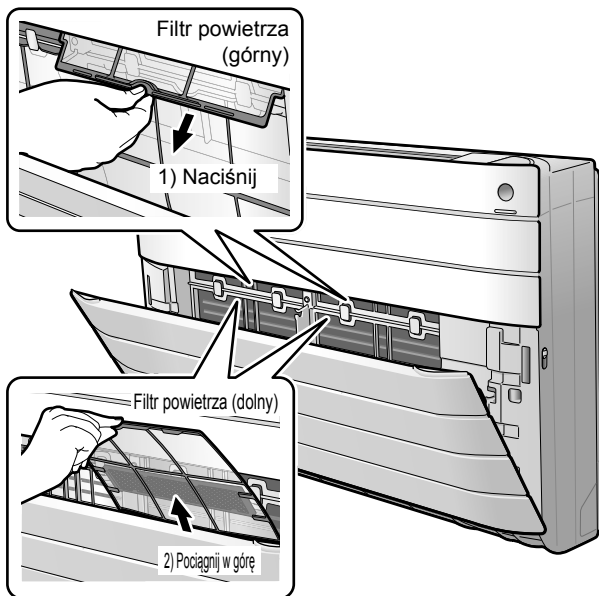


2. Umyj filtry powietrza wodą albo wyczyść je odkurzaczem.

- Zaleca się czyszczenie filtrów powietrza raz na 2 tygodnie.

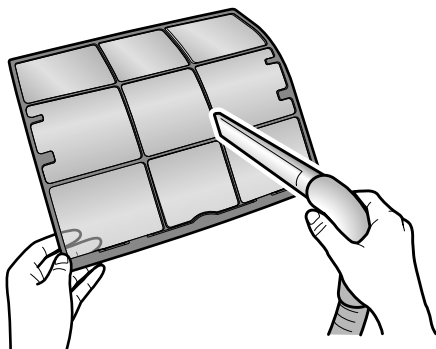


W przypadku trudności z usunięciem kurzu

- Wymyj filtry obojętnym detergentem rozcieńczonym letnią wodą, a następnie pozostaw w cieniu do wyschnięcia.
- Koniecznie wyjmij Tytanowy, apatytowy filtr dezodoryzujący. Informacje zawiera opis Tytanowy, apatytowy filtr dezodoryzujący na następnej stronie.

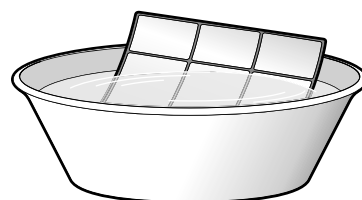

3. Włóż filtry powietrza na miejsce i zamknij przedni panel.

- Zamknij panel przedni i zablokuj go, przesuwając ograniczniki po obydwu stronach w dół.

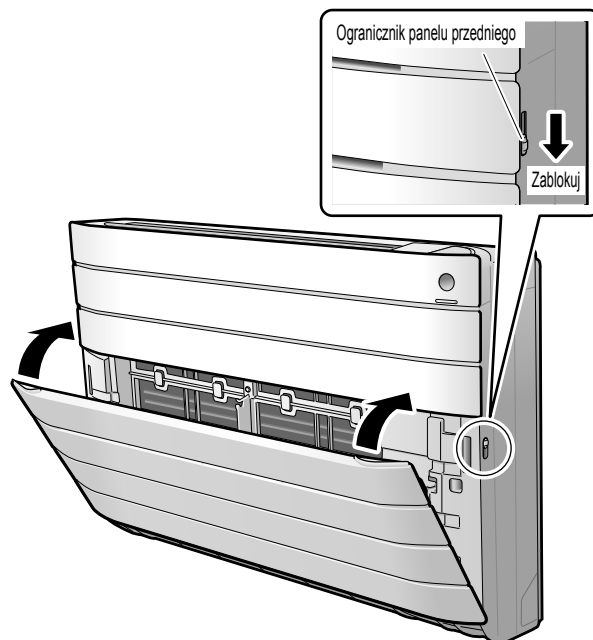

⚠ PRZESTROGA


- Demontując lub montując filtr, nie dotykaj aluminiowych żeber gołymi rękoma.

Konserwacja i czyszczenie

■ Tytanowy, apatytowy filtr dezodoryzujący

1. Wyjmij Tytanowy, apatytowy filtr dezodoryzujący.

- Otwórz panel przedni i wyciągnij filtry powietrza.
- Chwyć za wycięte części ramy i odblokuj 4 zaczepy.

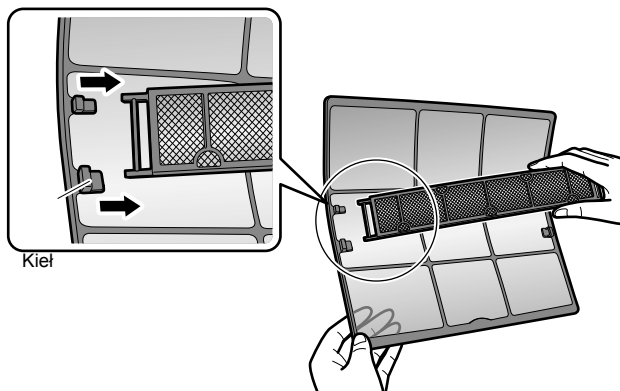


2. Oczyszcź lub wymień Tytanowy, apatytowy filtr dezodoryzujący.

[Konserwacja]

2-1 Odkurz, a następnie, w przypadku cięższych zabrudzeń, mocz w ciepłej lub zimnej wodzie przez około 10-15 minut.

- Podczas czyszczenia wodą nie należy wyjmować filtru z ramy.

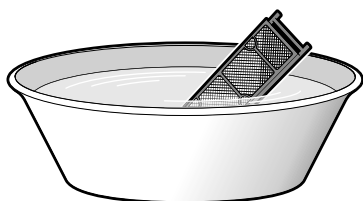


2-2 Po wymyciu strząśnij pozostałości wody i wysusz filtr w cieniu.

- Ponieważ materiał jest wykonany z poliestru, nie należy osuszać filtra przez wyciskanie go.

[Wymiana]


Odłącz wypustki od ramy filtra i wymień filtr na nowy.

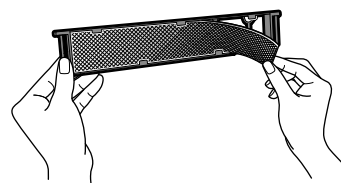

- Nie wyrzucaj ramy filtru. Użyj ramy filtru ponownie podczas wymiany Tytanowy, apatytowy filtr dezodoryzujący.
- Stary filtr należy poddać utylizacji jako odpad niepalny.

3. Włóż filtry powietrza na miejsce i zamknij przedni panel.

- Zamknij panel przedni i zablokuj go, przesuwając ograniczniki po obydwu stronach w dół.

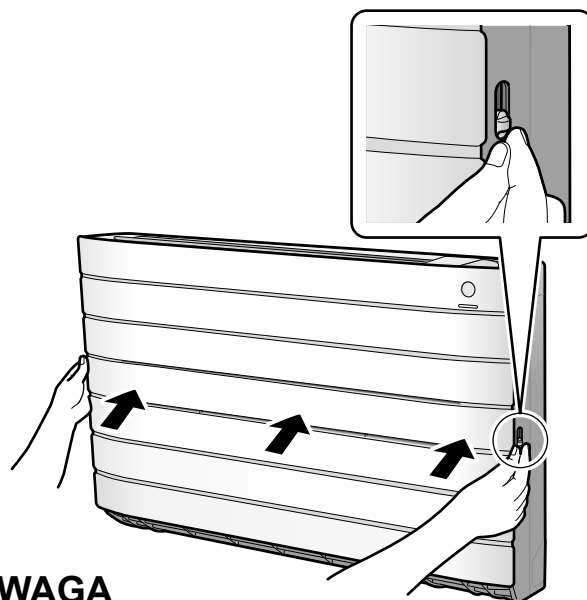

UWAGA

- Zabrudzone filtry:
 - nie usuwają przykrych zapachów z powietrza,
 - uniemożliwiają oczyszczenie powietrza,
 - powodują pogorszenie wydajności chłodzenia lub ogrzewania,
 - mogą powodować wydzielanie nieprzyjemnych zapachów.
- Stare filtry należy poddać utylizacji jako odpady niepalne.
- Aby zamówić Tytanowy, apatytowy filtr dezodoryzujący, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono klimatyzator.


Element	Tytanowy, apatytowy filtr dezodoryzujący (bez ramy), 1 zestaw
Nr części	KAF970A46

Konserwacja i czyszczenie


■ Zdejmowanie panelu przedniego

1. Zdejmij panel przedni.

- Otwórz przedni panel.
- Zdejmij paski mocujące panel przedni (2 miejsca) z przedniej kratki.

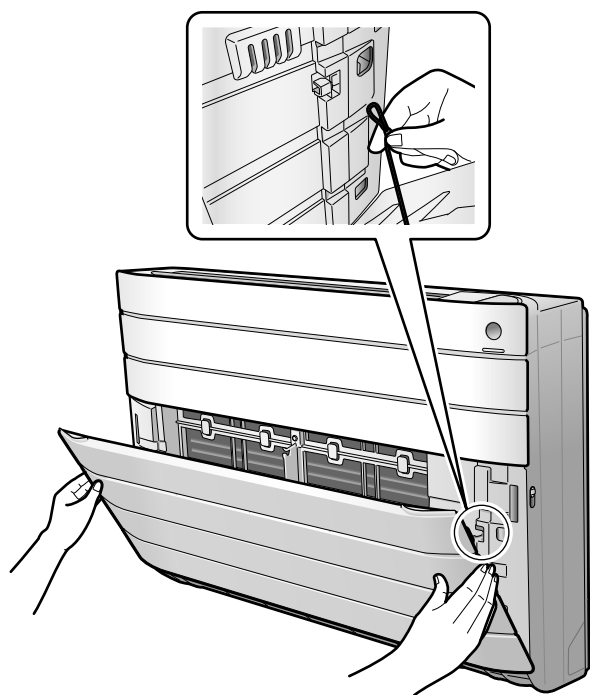

- Zdejmij panel przedni z klimatyzatora.

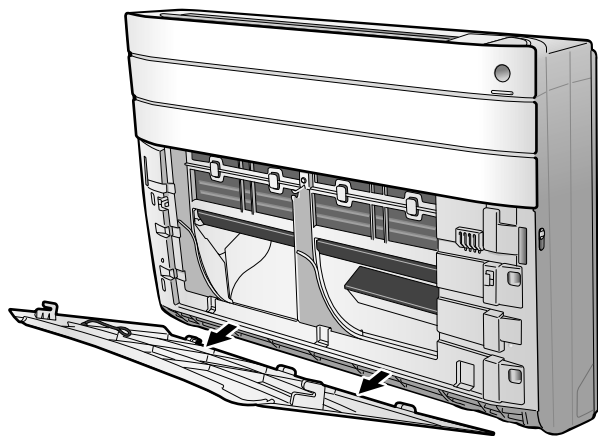


2. Wyczyść przedni panel.


- Można wycierać miękką ściereczką zmoczoną wodą.
- Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie obojętnych detergentów.

3. Załóż panel przedni.

- Wsuń panel przedni do dolnej kratki przedniej (zgodnie z rysunkiem), a następnie zablokuj obydwie strony panelu za pomocą pasków.

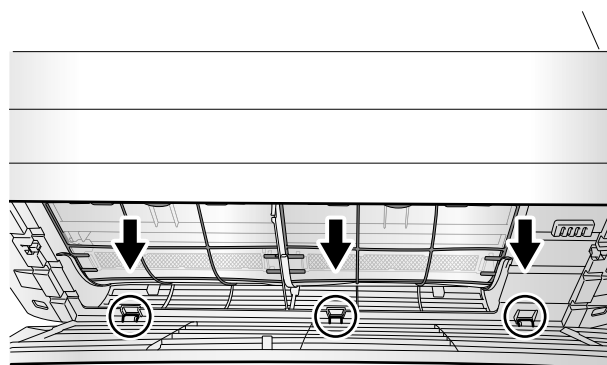

- Zamknij panel przedni i zablokuj go, przesuwając ograniczniki po obydwu stronach w dół.

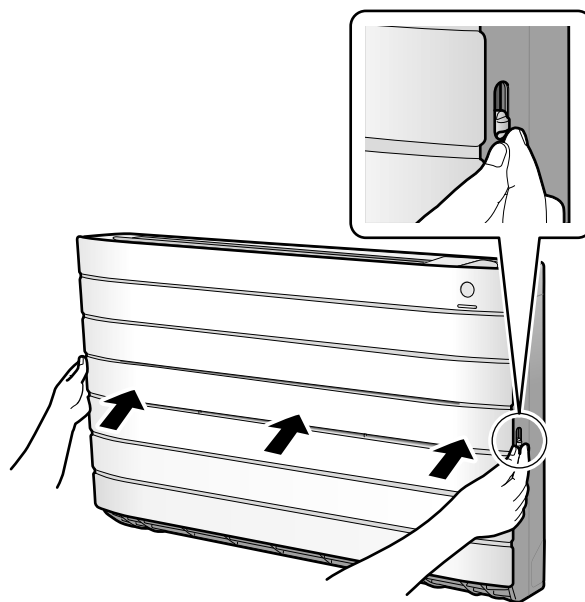

⚠ PRZESTROGA

- Zdejmując lub zakładając panel przedni, należy korzystać z mocnego i stabilnego stołka oraz zachować szczególną ostrożność.
- Zdejmując lub zakładając panel przedni, należy przytrzymywać go ręką, aby nie upadł.
- Po wyczyszczeniu panelu przedniego należy upewnić się, czy jest on pewnie zamocowany.

Konserwacja i czyszczenie

■ Kontrola urządzeń

- Sprawdź, czy podstawa, postument i inne mocowania urządzenia zewnętrznego nie są naruszone lub skorodowane.
- Sprawdź, czy nic nie blokuje wlotów i wylotów urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego.
- Sprawdź, czy podczas chłodzenia lub osuszania z węża wypływają skropliny.
 - Jeśli brak jest skroplin, to można podejrzewać wyciek z urządzenia wewnętrznego. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie i zwrócić się do serwisu.

■ Przed dłuższą przerwą w eksploatacji

1. W pogodny dzień włącz na kilka godzin sam wentylator, aby wysuszyć wnętrze klimatyzatora.

- Naciśnij przycisk  i wybierz opcję "❄".
- Naciśnij przycisk  i uruchom urządzenie.

2. Po zatrzymaniu pracy wyłącz zasilanie klimatyzatora wyłącznikiem głównym.

3. Wyczyść filtry powietrza i ponownie je załóż.

4. Wyjmij baterie z pilota.

- Jeśli do urządzenia zewnętrznego jest podłączonych kilka urządzeń wewnętrznych, przed włączeniem NAWIEWU sprawdź, czy w innym pokoju nie jest włączone OGRZEWANIE. ▶ Strona 27

■ Zalecane jest przeprowadzanie okresowej konserwacji

- W pewnych warunkach eksploatacyjnych, po kilku sezonach użytkowania, wnętrze klimatyzatora może ulec zanieczyszczeniu, co powoduje pogorszenie wydajności. Oprócz regularnego czyszczenia, wykonywanego przez użytkownika, zaleca się przeprowadzanie okresowej konserwacji, dokonywanej przez specjalistę.
- Aby zlecić specjalistyczną konserwację, należy zwrócić się do serwisu, w którym zakupiono klimatyzator.
- Koszty konserwacji ponosi użytkownik.

Ważne informacje dotyczące używanego czynnika chłodniczego

Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazów tych nie wolno uwalniać do atmosfery.

Rodzaj czynnika chłodniczego: **R410A**

Wartość GWP ⁽¹⁾: **2087,5**

⁽¹⁾ GWP = potencjał ocieplania klimatu

W zależności od obowiązujących przepisów UE lub lokalnych może być konieczne przeprowadzanie okresowych kontroli pod kątem szczelności. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym dealerem.



UWAGA dotycząca tCO₂eq

W Europie do określania okresów konserwacyjnych używana jest **emisja gazów cieplarnianych** łącznej ilości czynnika chłodniczego (w wyrażona w tonach ekwiwalentu CO₂). Należy postępować zgodnie z właściwymi przepisami.

Wzór na obliczanie emisji gazów cieplarnianych:

wartość GWP czynnika chłodniczego × łączna ilość czynnika chłodniczego [w kg] / 1000

Rozwiązywanie problemów

■ Zjawiska, które nie są objawami uszkodzenia.

- Wymienione niżej zjawiska nie świadczą o nieprawidłowej pracy klimatyzatora, lecz mają określone uzasadnienia. Możliwe jest dalsze korzystanie z klimatyzatora.

Urządzenie wewnętrzne

Klimatyzator przerywa nawiew w trakcie pracy.

- Po osiągnięciu ustawionej temperatury strumień przepływu maleje i praca urządzenia jest przerywana, co pozwala uniknąć nawiewu chłodnego powietrza lub wzrostu wilgotności powietrza (w trybie chłodzenia). Praca zostanie wznowiona automatycznie po wzroście lub spadku temperatury w pomieszczeniu.

Urządzenie nie od razu zaczyna działać.

■ Włącznik został naciśnięty zaraz po wyłączeniu urządzenia.

■ Ponownie wybrano tryb.

- Ma to zabezpieczać klimatyzator przed uszkodzeniem. Należy odczekać około 3 minut.

OGRZEWANIE jest nagle przerywane i słychać dźwięk przepływającej cieczy.

- System odszraniania urządzenie zewnętrzne. Po odszronieniu urządzenia zewnętrznego uruchamiane jest OGRZEWANIE. Należy odczekać od 4 do 12 minut.

Kierownica nie zaczyna poruszać się niezwłocznie.

- Położenie kierownic klimatyzatora jest regulowane. Kierownica zaczyna się poruszać.

Temperatura powierzchni panelu promiennikowego

- Podczas działania w trybie PROMIENNIK1 lub PROMIENNIK2 temperatura powierzchni panelu będzie wynosiła maksymalnie 55°C i jest to stan normalny.

Słychać dźwięk.

■ Szmer przypominający przepływ wody

- Dźwięk ten jest generowany przez czynnik chłodniczy przepływający przez klimatyzator.
- Jest to dźwięk związany z pompowaniem wody przez klimatyzator i towarzyszy wypompowywaniu wody z urządzenia w trybie chłodzenia lub osuszania.
- Czynnik chłodniczy przepływa przez klimatyzator nawet wówczas, jeśli klimatyzator nie działa, mimo że działają inne urządzenia wewnętrzne (w innych pomieszczeniach).

■ Odgłos podmuchu wiatru

- Dźwięk ten jest generowany, gdy następuje wyłączenie przepływu czynnika chłodniczego przepływającego przez klimatyzator.

■ Dźwięki o charakterze pulsacyjnym


- Ten dźwięk jest generowany, jeśli wymiary klimatyzatora zwiększają się lub zmniejszają w związku z rozszerzalnością cieplną materiałów, z których jest on zbudowany.

■ Odgłosy klikania podczas pracy lub po zatrzymaniu urządzenia

- Dźwięk ten jest generowany przez działające zawory sterujące czynnika chłodniczego lub podzespoły elektryczne.

■ Stukot

- Ten dźwięk może wydobywać się z wnętrza klimatyzatora po aktywacji wentylatora wyciągowego, jeśli drzwi do pomieszczenia są zamknięte. Należy otworzyć okno lub wyłączyć wentylator wyciągowy.

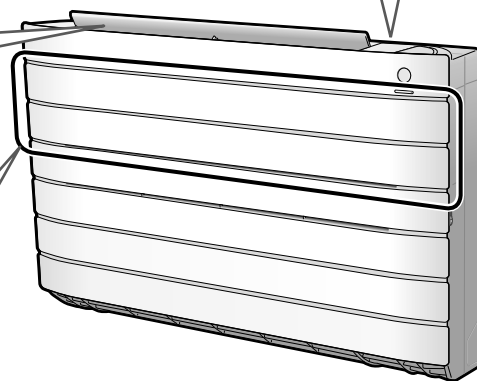

Urządzenie zewnętrzne


Z urządzenia wewnętrznego wydobywa się woda lub para.

■ W trybie OGRZEWANIA lub PROMIENNIK

- Podczas odszraniania szron na urządzeniu zewnętrznym roztapia się i zamienia w wodę lub parę.

■ W trybie CHŁODZENIE lub OSUSZANIE

- Wilgoć z powietrza skropliła się na chłodnej powierzchni przewodów zewnętrznych; z urządzenia kapie woda.

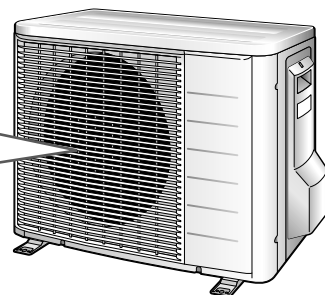

Rozwiązywanie problemów

- Środki służące do rozwiązania problemów podzielono w zależności od typu podejmowanych działań na dwie kategorie. Podejmij odpowiednie kroki odpowiednio do występujących objawów.



Brak problemów

- Zjawiska, które nie są objawami uszkodzenia.



Czynności kontrolne

- Przed wezwaniem serwisu należy ponownie sprawdzić urządzenie.

Klimatyzator nie działa. (Lampka sygnalizacyjna PRACY nie świeci.)

- Czy wyłącznik główny nie jest wyłączony albo nie zadziałał bezpiecznik?
- Czy nie jest to awaria zasilania?
- Czy w pilocie znajdują się baterie?
- Czy wyłącznik czasowy jest prawidłowo ustawiony?



Słaby efekt chłodzenia (ogrzewania).

- Czy filtry powietrza są czyste?
- Czy nic nie blokuje wlotu lub wylotu urządzenia wewnętrznego i/lub zewnętrznego?
- Czy temperatura jest prawidłowo ustawiona?
- Czy okna i drzwi są pozamykane?
- Czy prawidłowo ustawiono natężenie i kierunek przepływu powietrza?



Nienormalne zachowanie urządzenia podczas pracy.

- Klimatyzator może działać nieprawidłowo z powodu wyładowań atmosferycznych lub zakłóceń radiowych. Wyłącz urządzenie wyłącznikiem głównym, a następnie włącz je ponownie i spróbuj sterować klimatyzatorem za pomocą pilota.



Urządzenie nagle przestaje działać. (Lampka sygnalizacyjna PRACY miga).

- Czy filtry powietrza są czyste?
Wyczyść filtry powietrza.
- Czy nic nie blokuje wlotu lub wylotu urządzenia wewnętrznego i/lub zewnętrznego?
- Wyłącz zasilanie i usuń wszelkie przeszkody. Następnie włącz je ponownie i spróbuj sterować klimatyzatorem za pomocą pilota. Jeśli lampka nadal miga, skontaktuj się z serwisem, w którym zakupiono klimatyzator.
- W systemie z wieloma urządzeniami wewnętrznymi: czy we wszystkich urządzeniach wewnętrznych wybrano ten sam tryb pracy?
Jeśli nie, wybierz ten sam tryb we wszystkich urządzeniach wewnętrznych i sprawdź, czy lampka miga. Ponadto, jeśli wybrano tryb "AUTO", na chwilę przestaw wszystkie urządzenia wewnętrzne w tryb "CHŁODZENIE" albo "OGREZEWANIE" i sprawdź, czy lampki przestały migać. Jeśli lampki przestaną migać po wykonaniu powyższych czynności, to urządzenie działa prawidłowo. ► Strona 27



Temperatura powierzchni oraz stan panelu promiennikowego są nieprawidłowe.

- Panel promiennikowy nie jest ogrzewany podczas działania w trybie PROMIENNIK1 lub PROMIENNIK2.
- Funkcja OGRZEWANIE jest używana niezależnie, lecz panel promiennikowy jest gorący.
- Funkcja CHŁODZENIE jest używana, lecz panel promiennikowy jest zimny, oszroniony i/lub zroszony.
- Praca została zatrzymana, lecz panel promiennikowy jest gorący lub kontrolka PRACY (zielona) miga.
 - Należy zwrócić się do serwisu lub dealera, od którego zakupiono klimatyzator.



Rozwiązywanie problemów

Gorące powietrze nie wypływa od razu po rozpoczęciu OGRZEWANIA.

- Klimatyzator nagrzewa się. Należy odczekać od 1 do 4 minut. (System jest skonstruowany w taki sposób, że rozpoczyna nadmuch dopiero po osiągnięciu określonej temperatury.)



Ustawienia wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER) nie są zgodne z ustaleniami.

- Sprawdzić, czy opcje ON/OFF TIMER i WEEKLY TIMER są takie same. Zmienić lub wyłączyć ustawienia TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO. ► Strona 21



Urządzenie nagle przestaje działać. (Lampka sygnalizacyjna PRACY świeci.)

- Zabezpieczenie systemu stanowi funkcja, która może wyłączyć klimatyzator po nagłym i silnym skoku napięcia. Po około 3 minutach urządzenie zacznie ponownie działać.



Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo.

- Nie są wyświetlane sygnały z pilota.
- Niska czułość pilota.
- Niski kontrast lub zaciemniony wyświetlacz.
- Brak możliwości wykonywania działań za pomocą wyświetlacza.
- Baterie wyczerpują się i pilot nie działa prawidłowo. Wymienić wszystkie baterie na nowe baterie alkaliczne typu AAA.LR03 (alkaliczne). Szczegółowe informacje podano w zestawie baterii dołączonych do niniejszej instrukcji. ► Strona 9



Zewnętrzny wentylator obraca się, mimo że klimatyzator nie pracuje.

■ Po wyłączeniu klimatyzatora

- Wentylator zewnętrzny działa jeszcze przez 60 sekund w celu zabezpieczenia systemu.

■ Gdy klimatyzator nie pracuje

- Przy bardzo wysokiej temperaturze zewnętrznej wentylator zewnętrzny jest włączany w celu zabezpieczenia systemu.



Urządzenie wewnętrzne wydziela przykry zapach.

- Dzieje się tak, gdy zapachy pochodzące z pomieszczenia, mebli lub papierosów zostaną wchłonięte przez urządzenie i są wydychane wraz z powietrzem. (W takim przypadku zalecamy wezwanie technika w celu wyczyszczenia urządzenia wewnętrznego. Należy zwrócić się do serwisu, w którym zakupiono klimatyzator.)



Z urządzenia wewnętrznego wydobywają się opary.

- Dzieje się tak, gdy podczas chłodzenia powietrze w pokoju zostanie schłodzone przez zimny strumień powietrza i wytworzy się mgła.
- Jest to spowodowane oziębieniem powietrza przez wymiennik ciepła i wytworzeniem się mgły podczas pracy w trybie odszraniania.



Praca została zatrzymana w trybie CHŁODZENIE. (Lampka sygnalizacyjna pracy miga.)

- Jeśli temperatura na zewnątrz jest niższa niż 10°C, wówczas nie należy stosować trybu CHŁODZENIE. Jeśli ten tryb będzie używany, gdy temperatura na zewnątrz osiągnie wartość poniżej 10°C, wówczas zadziała funkcja zabezpieczenia urządzenia głównego i wyłączy ten tryb. Wyłącz zasilanie i usuń wszelkie przeszkody. Następnie włącz je ponownie i spróbuj sterować klimatyzatorem za pomocą pilota. Jeśli lampka nadal miga, skontaktuj się z serwisem, w którym zakupiono klimatyzator.



Rozwiązywanie problemów

■ Natychmiast wezwij serwis

OSTRZEŻENIE

■ W przypadku wystąpienia niezwykłych objawów (takich jak swąd spalenizny) należy wyłączyć urządzenie pilotem i wyłącznikiem głównym.

- Kontynuowanie pracy, gdy urządzenie nie działa normalnie, może być przyczyną problemów, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Należy zwrócić się do serwisu, w którym zakupiono klimatyzator.

■ Użytkownik nie powinien podejmować prób samodzielnej naprawy lub przeróbek klimatyzatora.

- Nieprawidłowe postępowanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Należy zwrócić się do serwisu, w którym zakupiono klimatyzator.

Jeśli wystąpi jeden z poniższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z serwisem.

- Przewód zasilający jest gorący lub uszkodzony.
- Podczas pracy urządzenia słychać nietypowy dźwięk.
- Praca jest często przerywana przez wyłącznik bezpieczeństwa, bezpiecznik lub detektor prądu upływowego.
- Często zdarza się, że jeden z przełączników lub przycisków nie działa prawidłowo.
- Wyczuwalny jest swąd.
- Z urządzenia wewnętrznego wypływa woda.

Wyłącz urządzenie wyłącznikiem głównym i skontaktuj się z serwisem.



■ Po awarii zasilania

- Klimatyzator wznowi pracę po około 3 minutach. Wystarczy chwilę poczekać.

■ Wyładowania atmosferyczne

- Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia w pobliżu wyładowań atmosferycznych, należy zatrzymać urządzenie i wyłączyć je wyłącznikiem głównym, aby zabezpieczyć system.

■ Wymagania dotyczące utylizacji



Zakupiony produkt oraz dołączone do sterownika baterie są oznaczone prezentowanym tu symbolem. Oznacza on, że urządzenia elektryczne i elektroniczne, a także baterie, powinny być usuwane osobno, nie zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych.

W przypadku baterii pod symbolem może widnieć również nadruk symbolu oznaczającego substancję chemiczną. Symbol substancji chemicznej oznacza, że baterie zawierają metale ciężkie w ilości przekraczającej pewien określony limit. Możliwe symbole substancji chemicznych to:


■ Pb: ołów (>0,004%)

Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż produktu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów powinny przebiegać zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi oraz muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego montera.

Urządzenia oraz zużyte baterie muszą być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.

Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu pozwala zapobiec ewentualnym ujemnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od montera.


Rozwiązywanie problemów

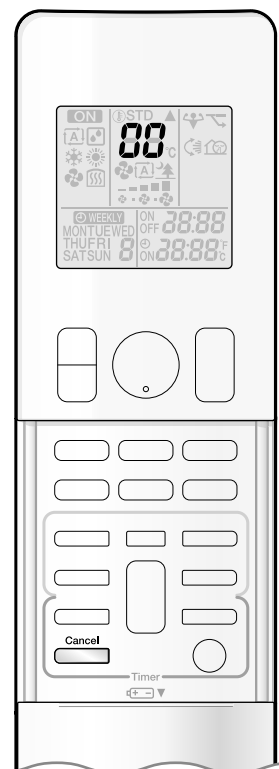

■ Kody błędów na pilocie

- Pilot zdalnego sterowania może odbierać z urządzenia wewnętrznego kod błędu odpowiadający usterce.

1. Po przytrzymaniu przez 5 sekund naciśniętego przycisku  w części wyświetlacza wskazującej temperaturę pojawi się migający symbol "00".

2. Naciskaj kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zostanie wygenerowany ciągły sygnał dźwiękowy.

- Wskazywany kod będzie się zmieniał zgodnie z informacjami poniżej i słyszalny będzie długi sygnał dźwiękowy.

	KOD	ZNACZENIE
SYSTEM	00	POPRAWNE DZIAŁANIE
	U0	NIEDOBÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
	U2	ZA WYSOKIE NAPIĘCIE
	U4	BŁĄD TRANSMISJI SYGNAŁU (MIĘDZY URZĄDZENIEM WEWNĘTRZNYM A ZEWNĘTRZNYM)
URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE	A1	USZKODZONA PŁYTKA DRUKOWANA URZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO
	A5	KONTROLA WARTOŚCI SZCZYTOWEJ LUB ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM (NA PODSTAWIE SYGNAŁU Z TERMISTORA WEWNĘTRZNEGO WYMIENNIKA CIEPŁA)
	A6	USTERKA SILNIKA WENTYLATORA (SILNIK PRĄDU STAŁEGO)
	A9	WZROST TEMPERATURY PANELU PROMIENNIKOWEGO LUB USTERKA ZAWORU STEROWANEGO SIŁOWNIKAMI, ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM (NA PODSTAWIE SYGNAŁU Z TERMISTORA PANELU PROMIENNIKOWEGO)
	CE	USTERKA TERMISTORA PANELU PROMIENNIKOWEGO
	C4	USTERKA TERMISTORA WEWNĘTRZNEGO WYMIENNIKA CIEPŁA
	C9	USTERKA TERMISTORA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU
URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE	EA	USTERKA ZAWORU CZTERODROGOWEGO
	E1	USZKODZONA PŁYTKA DRUKOWANA URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO
	E5	AKTYWACJA ZABEZPIECZENIA PRZED PRZECIĄŻENIEM SPRĘŻARKI
	E6	BLOKADA SPRĘŻARKI
	E7	BLOKADA WENTYLATORA PRĄDU STAŁEGO
	F3	ZABEZPIECZENIE TERMICZNE NA TŁOCZENIU
	H0	USTERKA CZUJNIKA UKŁADU SPRĘŻARKI
	H6	USTERKA CZUJNIKA POŁOŻENIA
	H8	USTERKA CZUJNIKA NAPIĘCIA PRĄDU STAŁEGO
	H9	USTERKA TERMISTORA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
	J3	USTERKA TERMISTORA PRZEWODU TŁOCZNEGO
	J6	USTERKA TERMISTORA ZEWNĘTRZNEGO WYMIENNIKA CIEPŁA
	L4	WZROST TEMPERATURY ŻEBER WYMIENNIKA
	L5	ZA DUŻY PRĄD NA WYJŚCIU
	P4	USTERKA TERMISTORA ŻEBER WYMIENNIKA

UWAGA

- Krótki sygnał dźwiękowy i dwa kolejne sygnały dźwiękowe oznaczają niezgodne kody.
- Aby anulować wyświetlanie kodu, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk . Wyświetlanie kodu zostanie anulowane samoczynnie, jeśli przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 1 minuty.

Rozwiązywanie problemów

■ KONTROLKA NA PŁYTCE DRUKOWANEJ URZĄDZEŃ ZEWN. Serii 3MXS, 4MXS, 5MXS

ZIELONY	CZERWONY					DIAGNOZA
MIKROKOMPUTER DZIAŁA NORMALNIE	WYKRYWANIE USTEREK					
LED-A	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	
☐	●	●	●	●	●	STAN NORMALNY → SPRAWDZIĆ URZ. WEWNĘTRZNE
☐	☐	●	☐	☐	●	ZADZIAŁAŁ WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY ALBO ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM W URZĄDZENIU DZIAŁAJĄCYM ALBO POZOSTAJĄCYM W GOTOWOŚCI
☐	☐	●	☐	●	●	* ZADZIAŁAŁ PRZEKĄŹNIK ZABEZPIECZAJĄCY PRZED PRZECIĄŻENIEM ALBO TEMPERATURA NA TŁOCZENIU JEST ZA WYSOKA
☐	●	☐	☐	●	●	NIEPOWODZENIE PRZY URUCHAMIANIU SPRĘŻARKI
☐	●	☐	●	☐	●	ZA DUŻY PRĄD NA WEJŚCIU
☐	☐	☐	●	●	●	* USTERKA TERMISTORA LUB CT
☐	☐	☐	●	☐	●	WYSOKA TEMPERATURA SKRZYŃKI ELEKTRYCZNEJ
☐	●	●	●	☐	●	WYSOKA TEMPERATURA RADIATORA OBWODU INWERTERA
☐	●	●	☐	●	●	* ZA DUŻY PRĄD NA WYJŚCIU
☐	●	●	☐	☐	●	* NIEDOBÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
☐	☐	●	●	☐	●	ZA NISKIE NAPIĘCIE W OBWODZIE GŁÓWNYM LUB CHWIŁOWY ZANIK NAPIĘCIA
☐	☐	●	●	●	●	USZKODZENIE PRZEŁĄCZNIKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ZAWORU ZMIANY KIERUNKU PRZEPŁYWU
☐	☐	☐	☐	☐	●	USZKODZONY SILNIK WENTYLATORA
☐	—	—	—	—	●	[UWAGA 1]
●	—	—	—	—	●	AWARIA ZASILANIA LUB [UWAGA 2]

UWAGA: Dioda LED5 jest dostępna tylko w seriach 5M.

ZIELONY	NORMALNIE MIGA
CZERWONY	NORMALNIE WYŁĄCZONA
☐	WŁ.
☐	MIGA
●	WYŁ.
–	NIEISTOTNE

■ KONTROLKA NA PŁYTCE DRUKOWANEJ URZĄDZEŃ ZEWN. Serii 2MXS

ZIELONY	DIAGNOZA
MIKROKOMPUTER DZIAŁA NORMALNIE	
LED-A	
☐	STAN NORMALNY → SPRAWDZIĆ URZ. WEWNĘTRZNE
☐	[UWAGA 1]
●	AWARIA ZASILANIA LUB [UWAGA 2]


ZIELONY	NORMALNIE MIGA
☐	WŁ.
☐	MIGA
●	WYŁ.

UWAGA

- Wyłącz zasilanie i włącz ponownie. Jeśli ponownie zapalą się te same diody LED, to płyta drukowana urządzenia zewnętrznego jest uszkodzona.
- Diagnozy oznaczone * nie mają zastosowania w niektórych przypadkach. Szczegółowe informacje podano w instrukcji serwisowej.

■ NOTATKI

Skrócona instrukcja

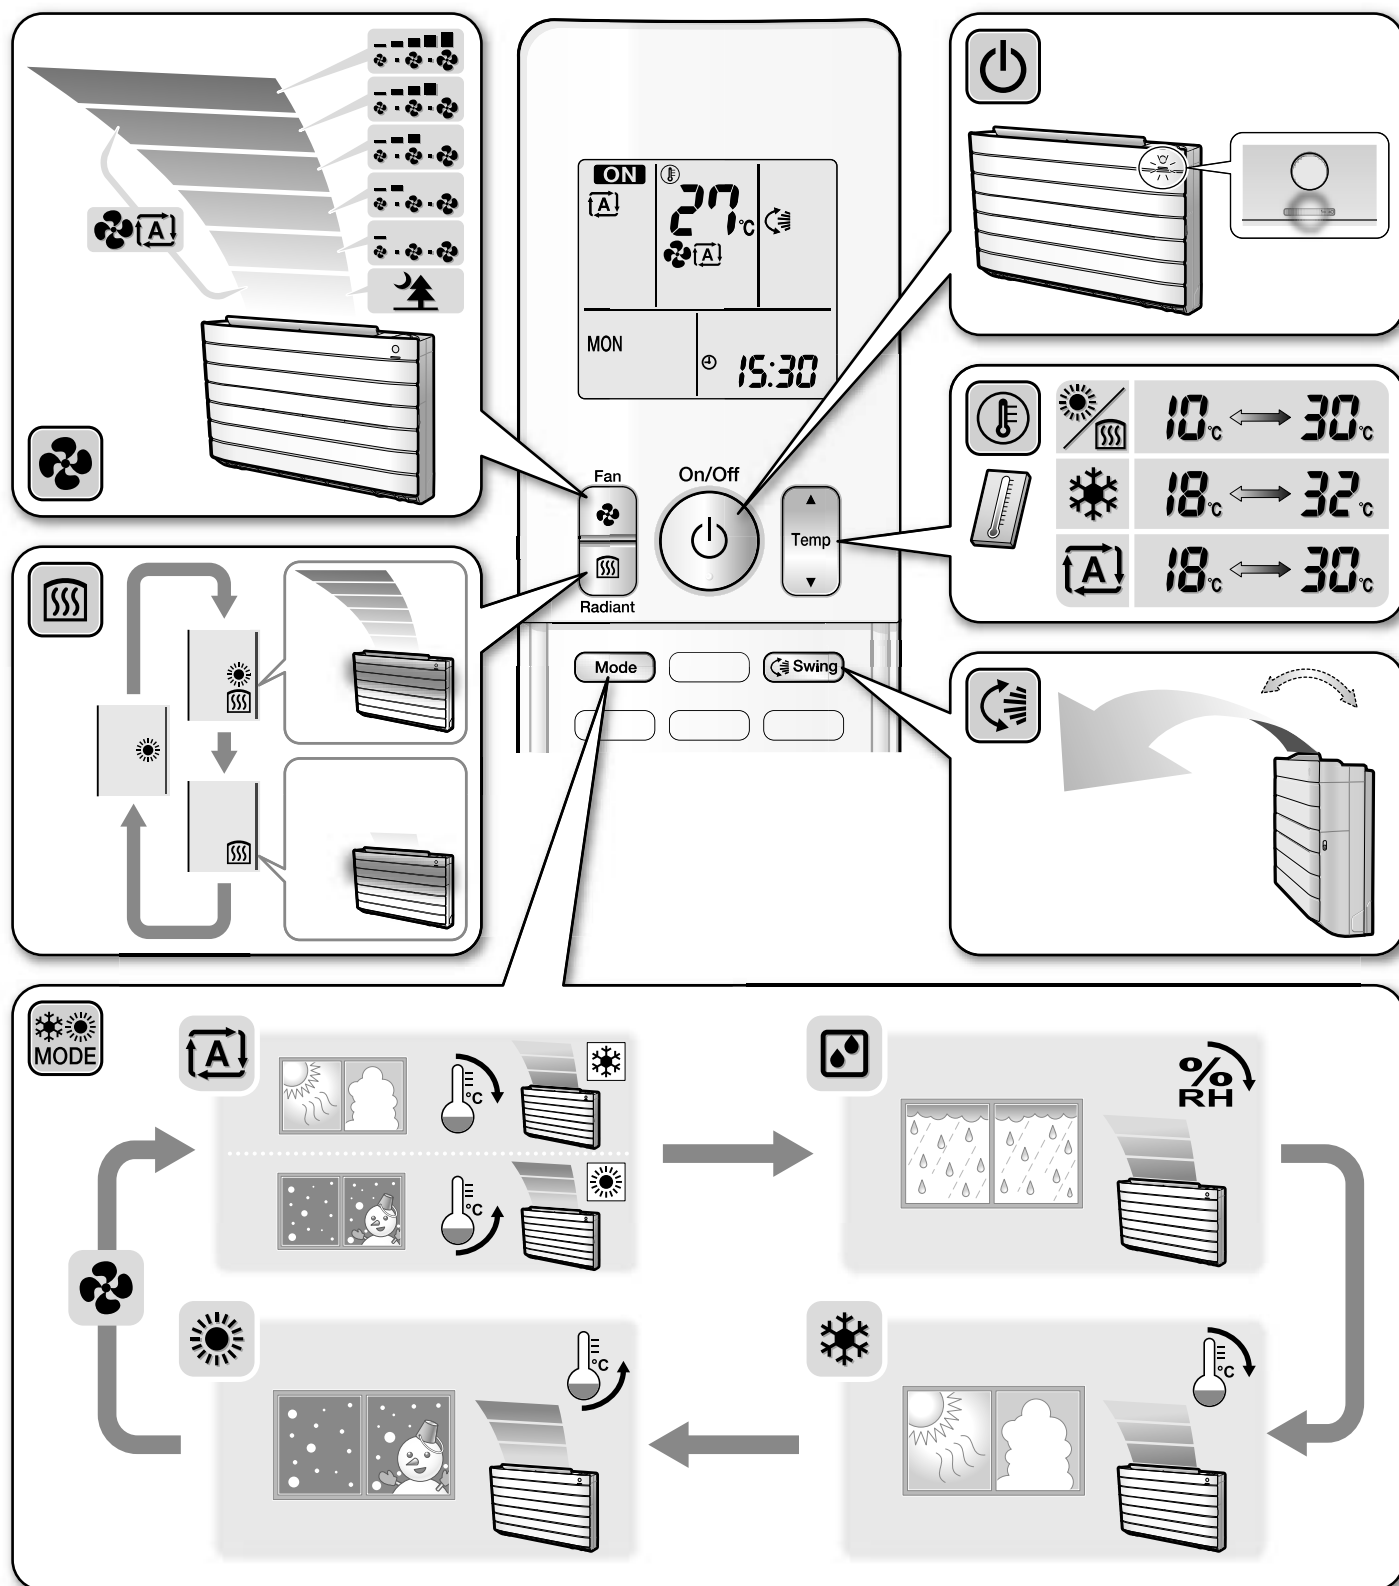

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



3P276869-1B 2017.05