


DAIKIN

INSTALLATION MANUAL

R410A Split Series

INVERTER

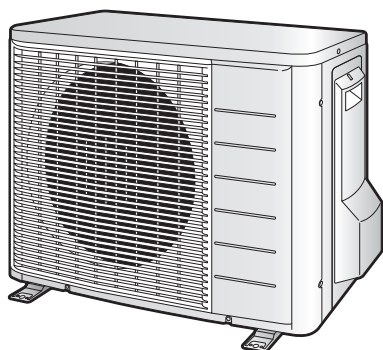

Models

RXS20K3V1B RKS20J2V1B
RXS25K3V1B RKS25J2V1B
RXS20K2V1B RKS35J2V1B
RXS25K2V1B
RXS35K2V1B
RXS20J2V1B
RXS25J2V1B
RXS35J2V1B

Installation manual
R410A Split series

English

Installationsanleitung
Split-Baureihe R410A

Deutsch

Manuel d'installation
Série split R410A

Français

Montagehandleiding
R410A Split-systeem

Nederlands

Manual de instalación
Serie Split R410A

Español

Manuale d'installazione
Serie Multiambienti R410A

Italiano

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
διαίρουµενης σειράς R410A

Ελληνικά

Manual de Instalação
Série split R410A

Portugues

Руководство по монтажу
Серия R410A с раздельной установкой


Русский

Montaj kılavuzları
R410A Split serisi

Türkçe




Güvenlik Önlemleri

- Burada açıklanan önlemler, UYARILAR ve İKAZLAR olarak sınıflandırılmaktadır. Her ikisi de güvenlikle ilgili önemli bilgiler içerir. Bütün önlemlere mutlaka uymaya dikkat ediniz.
- UYARILAR ve İKAZLAR ifadelerinin anlamı

 **UYARILAR**Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine getirilmemesi, kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

 **İKAZLAR**.....Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine getirilmemesi, bulunan şartların ciddiyetine bağlı olarak, maddi hasar veya kişisel yaralanma ile sonuçlanabilir.

- Bu kılavuzda gösterilen güvenlik işaretleri aşağıdaki anlamlara sahiptir:


 Talimatlara kesinlikle uyun.	 Kesinlikle bir toprak bağlantısı kurun.	 Asla denemeyin.
--	---	---

- Montajı tamamladıktan sonra, hatalara karşı kontrol için bir deneme çalışması gerçekleştirin ve müşteriye kullanma kılavuzu yardımıyla klimanın kullanımı ve bakımı hakkında bilgi verin.

UYARILAR

- Montaj işlemini, bayiniz veya yetkili personelin yapmasını isteyin.
Klimayı kendi başınıza monte etmeye çalışmayın. Yanlış montaj su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
- Klimayı bu montaj kılavuzunda yer alan talimatlara uygun olarak monte edin.
Yanlış montaj su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
- Montaj işlemi için sadece belirtilen aksesuarlar ve parçaları kullanın.
Belirtilen parçaların kullanılmaması halinde, ünitenin düşmesi, su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın gibi riskler mevcuttur.
- Klima cihazını ünitenin ağırlığını taşıyabilecek sağlam bir temel üzerine monte edin.
Yetersiz dayanma gücüne sahip bir temel, ekipmanın düşmesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.
- Elektrik işleri, ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere ve bu montaj kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır.
Kesinlikle ayrı bir güç kaynağı devresi kullanın.
Yetersiz güç devresi kapasitesi ve uygun olmayan işçilik, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
- Yeterli uzunlukta bir kablo kullanın.
Dağılmış kablolar veya uzatma kablosu kullanmayın; aksi halde aşırı ısınma, elektrik çarpması veya yangın ortaya çıkabilir.
- Tüm kabloların sağlam bağlanmış olmasına, belirtilen kabloların kullanılmasına ve uç bağlantıları veya kablolar üzerinde yük olmamasına dikkat edin.
Bağlantıların yanlış yapılması veya kabloların gerektiği gibi bağlanmaması, aşırı ısı birikmesine veya yangına neden olabilir.
- Güç kaynağı kablosunu çekerken ve iç ve dış üniteler arasındaki kabloları bağlarken, kabloları kontrol kutusunun kapağı sıkıca kapalı olacak şekilde konumlandırın.
Kontrol kutusu kapağının yanlış yerleştirilmesi, elektrik çarpması, yangın veya uçların aşırı ısınmasına neden olabilir.
- Eğer montaj esnasında soğutucu gaz kaçağı söz konusu olursa, bulunan alanı hemen havalandırın.
Soğutma gazı ateşle temas ederse, zehirli gazlar ortaya çıkabilir. 
- Montajı tamamladıktan sonra, soğutucu gaz kaçağı olmadığını kontrol edin.
Soğutma gazının odaya sızması ve fanlı ısıtıcı, fırın veya ocak gibi bir ateş kaynağı ile temas etmesi halinde, zehirli gaz ortaya çıkabilir. 
- Klima cihazını monte ederken veya yerini değiştirirken, soğutucu devresinin havasını alarak içinde hava kalmamasına dikkat edin ve sadece belirtilen soğutucuyu (R410A) kullanın.
Soğutucu devresinde hava veya başka yabancı maddelerin bulunması, ekipman hasarı ve hatta yaralanmaya yol açabilecek şekilde aşırı basınç yükselmesine neden olur.
- Montaj sırasında, kompresörü çalıştırmadan önce soğutucu borularını sağlam şekilde takın.
Kompresör çalışırken, soğutucu boruları bağlı değilse ve kapatma vanası açıksa, içeriye hava emilerek soğutucu döngüsünde anormal basınç sebep olur ve bu da arızaya hatta yaralanmaya yol açabilir.
- Pompa durduğunda, soğutucu borularını çıkarmadan önce kompresörü durdurun.
Pompa kapalıyken, kompresör çalışmaya devam ediyorsa ve kapatma vanası açıksa, soğutucu boruları çıkartıldığında içeriye hava emilerek soğutma devresinde anormal basınç sebep olur ve bu da arızaya hatta yaralanmaya yol açabilir.
- Klima cihazını mutlaka topraklayın.
Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayın. Eksik topraklama elektrik çarpmasına yol açabilir. 
- Kesinlikle bir toprak kaçağı kesicisi takın.
Toprak drenaj kesicisinin takılmaması, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.

İKAZLAR

- Klima cihazını, yanıcı gaz kaçağı tehlikesinin olduğu yerlere monte etmeyin.
Bir gaz kaçağı durumunda, gazın klima cihazının yanında birikmesi yangın çıkmasına neden olabilir. 
- Bu montaj kılavuzundaki talimatları uygularken, yeterli drenajı sağlamak için drenaj borularını takın ve yoğunlaşmayı önlemek için boruları izole edin.
Drenaj borularının yetersiz olması halinde, içeriye su sızabilir ve mal hasarına yol açabilir.
- Genişletme somunlarını, örneğin bir tork anahtarı ile, belirtilen yöntemle uygun olarak sıkın.
Genişletme somunu çok fazla sıkılırsa, uzun bir süre sonra genişletme somunu çatlayıp gaz kaçağına neden olabilir.
- Dış ünitenin küçük hayvanlar tarafından bir sığınak olarak kullanılmasını önlemek için yeterli önlemleri aldığınızdan emin olunuz.
Küçük hayvanlar, elektrik parçalarına temas ettiğinde arıza, duman veya yangına neden olabilir. Lütfen müşteriye, ünitenin etrafındaki alanı temiz tutması gerektiğini bildirin.
- Soğutucu devresinin sıcaklığı yüksek olacaktır, lütfen üniteler arası kabloyu, ısılı olarak izole edilmemiş olan bakır borulardan uzak tutun.

Aksesuarlar

Dış ünite ile birlikte verilen aksesuarlar:

(A) Montaj kılavuzları	1	(B) Drenaj kapağı (ısı pompalı modeller) Alta bir ambalaj kutusu bulunmaktadır.	1
(C) Soğutucu dolum etiketi 	1		
(D) Bir çok dilli kapsayan florlu sera gazları etiketi 	1		

Yer Seçimi ile ilgili Önlemler

- 1) Ünitenin ağırlığına ve titreşimine dayanabilecek sağlamlıkta ve çalışma gürültüsünü artırmayacak bir yer seçin.
- 2) Dış üniteden çıkan sıcak havanın veya çalışma gürültüsünün kullanıcının komşularını rahatsız etmeyeceği bir yer seçin.
- 3) Yatak odası yakını gibi yerlerden uzak durun ve çalışma gürültüsünün rahatsızlık yaratmayacağı bir yer seçin.
- 4) Ünitenin içeri veya dışarı taşınabilmesi için yeterince yer olmalıdır.
- 5) Hava girişi için yeterli yer bulunmalı ve hava giriş ve çıkış noktalarında engel olmamalıdır.
- 6) Ünitenin yakınında bir yerde alev alabilir gaz kaçağı ihtimali olmamalıdır.
- 7) Üniteleri, güç kaynağı kablolarını ve üniteler arası kabloyu televizyon ve radyolardan en az 3m uzağa yerleştirin. Bu elektrikli aygıtlarda görüntü ve ses parazitlerini önlemek içindir. (Radyo dalgalarının durumuna bağlı olarak, 3m uzakta olduklarında da parazit ortaya çıkabilir.)
- 8) Kıyı bölgelerinde veya sülfat gazı içeren tuzlu atmosfer olan diğer yerlerde, aşınma klima cihazının ömrünü kısaltabilir.
- 9) Drenaj dış üniteden çıktığından, ünitenin altına nemden korunması gereken hiç bir şey koymayın.


AÇIKLAMA

Tavandan asılı halde veya yığılı olarak monte edilemez.

⚠ İKAZLAR

Klima cihazını düşük dış ortam sıcaklığında çalıştırırken aşağıda açıklanan talimatlara kesinlikle uyun.

- Rüzgara maruz kalmayı önlemek için, dış üniteyi emiş tarafı duvara bakacak şekilde monte edin.
- Dış üniteyi emiş tarafının doğrudan rüzgara maruz kalacağı bir yere asla monte etmeyin.
- Rüzgara maruz kalmayı önlemek için, dış ünitenin hava tahliye tarafına bir kontrol plakası yerleştirin.
- Yoğun kar yağışı alan bölgelerde, karın doğrudan üniteyi etkilemeyeceği bir kurulum yeri seçin.

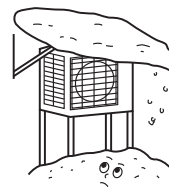

- Geniş bir sayvan yapın.
- Bir kaide yapın.

Karla kaplanmayacak yüksekliğe monte edin.

Dış Ünite Montaj Çizimleri

İzin verilen maksimum boru uzunluğu	20m
** İzin verilen minimum boru uzunluğu	1,5m
İzin verilen maksimum boru yüksekliği	15m
* Uzunluğu 10m'yi aşan soğutucu borusu için gerekli ek soğutucu.	20g/m
Gaz borusu	O.D. 9,5mm
Sıvı borusu	O.D. 6,4mm

- * Kesinlikle yeterli miktarda ilave soğutucu gaz ekleyin.
Bunu yapmamak verimin düşmesine neden olabilir.
- ** Dış üniteden gelen gürültü ve titreşimi önlemek için önerilen en kısa boru uzunluğu 1,5m'dir.
(Ünitenin nasıl monte edildiğine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak mekanik gürültü ve titreşim meydana gelebilir.)
FVXS iç ünite bağlantısı yapılırken en kısa boru uzunluğu yaklaşık 2,5m'den daha az olmamalıdır.

İzolasyon borusunu alttan üste doğru kaplama bandıyla kaplayın.


⚠ İKAZLAR

**Boru uzunluğunu 1,5m'den 20m'ye kadar ayarlayın.

Tavan yüzeyinden itibaren 300mm çalışma alanı bırakın.

Boru montajı ve elektrik bakım işleri için boşluk bırakın.

Kötü drenajlı alanlarda, dış ünite için blok kaideler kullanın. Ünite düzlenene kadar ayak yüksekliğini ayarlayın. Aksi takdirde, su kaçağı veya suyun birikmesi oluşabilir.

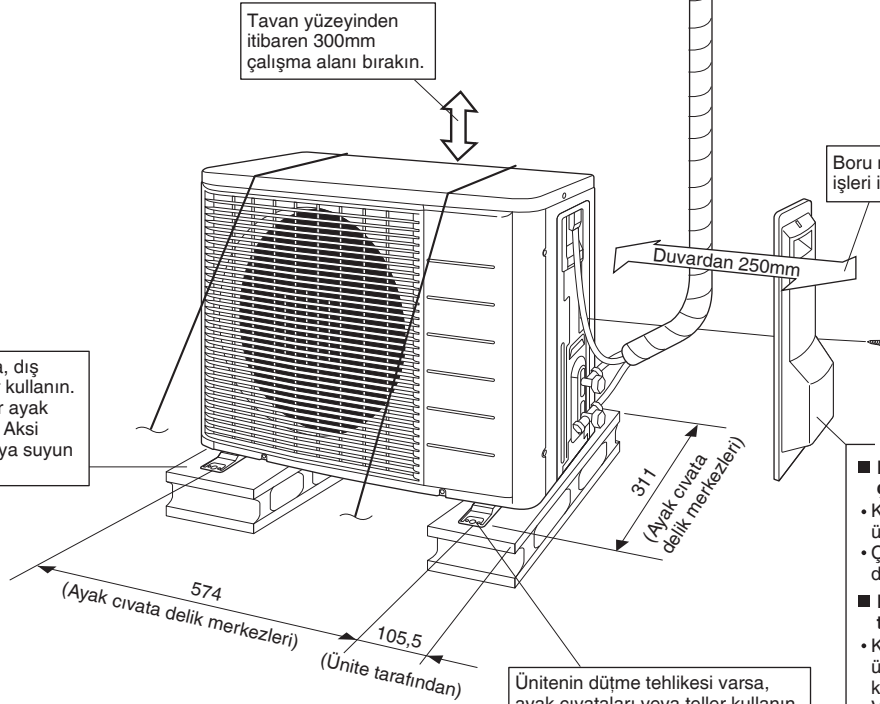

Kapatma vanası kapağı


- **Kapatma vanası kapağının çıkartılması**
 - Kapatma vanası kapağının üstündeki vidayı çıkarın.
 - Çıkarmak için kapağı aşağıya doğru kaydırın.
- **Kapatma vanası kapağının takılması**
 - Kapatma vanası kapağının üst kısmını monte edilinceye kadar dış ünite içine sokun.
 - Vidaları sıkıştırın.

birim: mm


Montaj Kuralları

- Dış ünitenin giriş veya çıkış hava akımı yönünde bir duvar veya başka bir engel olması halinde aşağıdaki montaj kurallarına uyun.
- Aşağıdaki montaj modellerinden herhangi birinde, giriş tarafında duvar yüksekliği en fazla 1200mm olmalıdır.


Bir tarafa bakan duvar

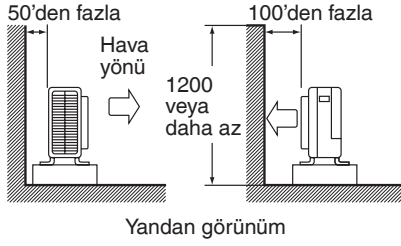

İki tarafa bakan duvarlar

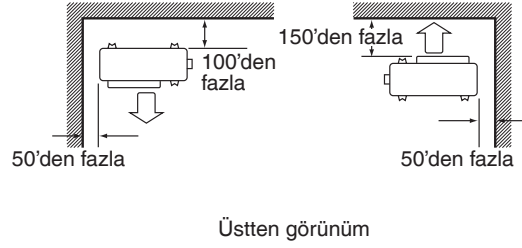


Üç tarafa bakan duvarlar

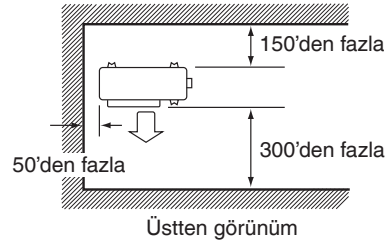

birim: mm

Montaj Önlemleri

- Ünitenin montaj sonrasında herhangi bir çalışma titreşimi veya gürültüye yol açmaması için, montaj zemininin dayanıklılığını ve seviyesini kontrol edin.
- Üniteyi, temel çizimine uygun olarak, temel cıvatarıyla sağlam biçimde sabitleyin. (Piyasadan temin edebileceğiniz dört set M8 veya M10 temel cıvatası, somun ve rondelayı hazırlayın.)
- Temel cıvatarını uçları temel yüzeyinden 20mm olana kadar vidalamanız en iyisidir.




Dış Ünite Montajı

1. Dış ünitenin monte edilmesi

- 1) Dış üniteyi monte ederken, "Yer Seçimi ile ilgili Önlemler" ve "Dış Ünite Montaj Çizimleri"ne başvurun.
- 2) Drenaj işi gerekliyse, aşağıdaki prosedürleri izleyin.


2. Drenaj işleri

- 1) Drenaj için drenaj kapağı kullanın.
- 2) Drenaj portunun bir montaj tabanı veya zemin yüzeyi ile kapanması halinde, dış ünitenin ayakları altına en az 30mm yükseklikte ilave ayak temelleri yerleştirin.
- 3) Soğuk bölgelerde, dış üniteye drenaj hortumunu kullanmayın. (Aksi takdirde drenaj suyu donup düşük ısıtma verimine yol açabilir.)

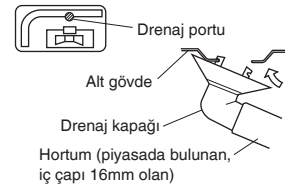


3. Boru ucunun genişletilmesi

- 1) Boru ucunu bir boru kesici ile kesin.
- 2) Kesim yüzeyindeki pürüzleri, boru içine parçacıklar girmeyecek biçimde aşağı doğru giderin.
- 3) Genişletme somununu boru üzerine koyun.
- 4) Boruyu genişletin.
- 5) Genişletmenin uygun biçimde yapıldığını kontrol edin.



Genişletme			
Tam aşağıda gösterilen şekilde monte edin.			
	R410A için genişletme aracı		Konvansiyonel genişletme aracı
	Kavrama tipi	Kavrama tipi (Sert tip)	Kelebek somun tipi (Imperial tip)
A	0-0,5mm	1,0-1,5mm	1,5-2,0mm

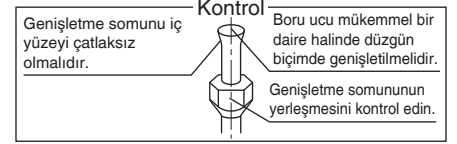

⚠ UYARILAR


- Genişletilen kısım üzerinde madeni yağ kullanmayın.
- Madeni yağın sisteme girmesini önleyin, çünkü bu ünitelerin ömrünü kısaltır.
- Daha önceki montajlarda kullanılmış olan boruları asla kullanmayın. Sadece üniteyle birlikte verilen parçaları kullanın.
- Kullanım ömrünün kısaltılmaması için, bu R410A ünitesine kurutucu takmayın.
- Kurutma malzemesi çözülerek sisteme zarar verebilir.
- Hatalı genişletme, soğutucu gaz kaçağına neden olabilir.

4. Soğutucu boru işleri

⚠ İKAZLAR

- Ana üniteye sabitlenmiş olan genişletme somununu kullanın. (Zaman geçtikçe bozulmaya uğrayan genişletme somununun kırılmasını önlemek için.)
- Gaz kaçağını önlemek için, soğutma yağını yalnızca havşanın iç yüzeylerine uygulayın. (R410A için soğutma yağı kullanın.)
- Genişletme somunlarının zarar görmesini ve gaz kaçağı oluşumunu engellemek için, genişletme somunlarını sıkıştırırken tork anahtarlarını kullanın.

- Her iki havşanın merkezlerini hizalayın ve genişletme somunlarını elle 3 veya 4 dönüş sıkın. Sonra bunları tork anahtarları ile tam olarak sıkın.

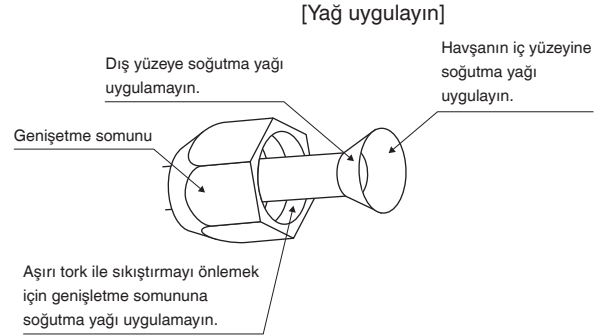

Genişletme somunu sıkma torku	
Gaz tarafı	Sıvı tarafı
3/8 inç	1/4 inç
32,7-39,9N • m (333-407kgf • cm)	14,2-17,2N • m (144-175kgf • cm)


Vana başlığı sıkma torku	
Gaz tarafı	Sıvı tarafı
3/8 inç	1/4 inç
21,6-27,4N • m (220-280kgf • cm)	21,6-27,4N • m (220-280kgf • cm)

Servis port başlığı sıkma torku
10,8-14,7N • m (110-150kgf • cm)

Dış Ünite Montajı

4-1 Boru işleri hakkında ikazlar

- 1) Borunun açık ucunu toz ve rutubete karşı koruyun.
- 2) Tüm boru bükümleri mümkün olduğu kadar yumuşak olmalıdır. Büküm için bir boru bükücü kullanın.

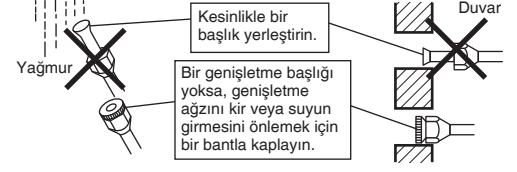


4-2 Bakır ve ısı izolasyon malzemelerinin seçimi

Ticari bakır boru ve fittingler kullanırken, aşağıdakilere dikkat edin:

- 1) İzolasyon malzemesi: Polietilen köpük
Isı iletkenlik oranı: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh°C)
Soğutma gaz borusunun yüzey sıcaklığı maksimum 110°C'e ulaşır.
Bu sıcaklığa dayanıklı ısı izolasyon malzemelerini seçin.
- 2) Aşağıdaki şekilde gaz ve sıvı borularını izole ettiğinizden ve izolasyon boyutlarını sağladığınızdan emin olun.

Gaz tarafı	Sıvı tarafı	Gaz borusu ısı izolasyonu	Sıvı borusu ısı izolasyonu
O.D. 9,5mm	O.D. 6,4mm	I.D. 12-15mm	I.D. 8-10mm
Minimum eğme yarıçapı		Kalınlık 10mm Min.	
30mm veya daha fazla			
Kalınlık 0,8mm (C1220T-O)			

- 3) Gaz ve sıvı soğutucu boruları için ayrı ısı izolasyon boruları kullanın.

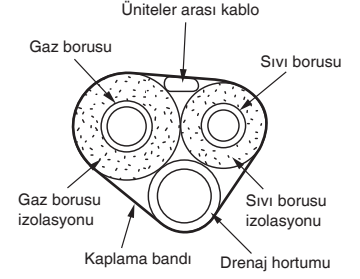


5. Hava temizleme ve gaz kaçağının kontrolü

⚠ UYARILAR

- Belirlenen soğutma gazı dışında (R410A) soğutma döngüsüne başka madde karıştırmayın.
- Soğutucu gaz sızıntısı olursa, odayı en kısa sürede ve mümkün olduğunca havalandırın.
- R410A ve diğer soğutucu gazlar derhal geri toplanmalı ve asla doğrudan doğruya ortama bırakılmamalıdır.
- Sadece R410A için özel bir vakumlu pompa kullanın. Farklı soğutucular için aynı vakumlu pompanın kullanılması vakumlu pompaya veya üniteye zarar verebilir.

- Boru işi tamamlandığında, havayı temizleyip gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Eğer ilave soğutma gazı kullanılacaksa, bir vakumlu pompa yoluyla soğutma borularındaki ve iç üniteye havayı temizleyin ve sonrasında ek soğutma gazı doldurun.
- Kapatma vana çubuğunu kullanmak için bir altıgen anahtar (4mm) kullanın.
- Tüm soğutucu boru birleşme yerleri belirlenen sıkma torkunda bir tork anahtarı ile sıkılmalıdır.

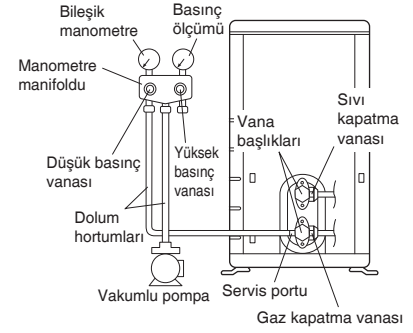

- 1) Dolum hortumunun (manometre manifoldundan gelen) uzantı tarafını gaz kapatma vanasının servis portuna bağlayın.
- 2) Manometre manifoldunun düşük basınç vanasını (Lo) tümüyle açın ve yüksek basınç vanasını (Hi) tamamen kapatın. (Yüksek basınçlı vanada daha sonra işlem gerekmez.)
- 3) Vakumlu pompalama yapın ve bileşik manometrenin $-0,1\text{MPa}$ (-76cmHg) gösterdiğinden emin olun. *1
- 4) Manometre manifoldunun düşük basınç vanasını (Lo) tümüyle kapatın ve vakumlu pompalamayı durdurun. (Bileşik manometre göstergesinin geri salınım yapmadığından emin olmak için bu durumda birkaç dakika bekleyin.)*2
- 5) Sıvı kapatma vanasının ve gaz kapatma vanasının kapaklarını çıkarın.
- 6) Sıvı kapatma vanası çubuğunu, vanayı açmak üzere bir altıgen anahtarla saatin tersi yönünde 90° derece döndürün. 5 saniye sonra kapatın ve gaz kaçağına karşı kontrol edin. Sabunlu su kullanarak, iç ünite genişletme somunu ve dış ünite genişletme somunu ve vana çubuklarındaki gaz kaçağını kontrol edin. Kontrolü tamamladıktan sonra tüm sabunlu suyu temizleyin.
- 7) Dolum hortumunu gaz kapatma vanasının servis portundan çıkarın, daha sonra sıvı ve gaz kapatma vanalarını tamamen açın. (Vana çubuğunu durduktan sonra daha fazla döndürmeye çalışmayın.)
- 8) Vana başlıkları ve servis port kapaklarını sıvı ve gaz kapatma vanaları için belirlenen torklarda bir tork anahtarı ile sıkın.

*1. Boru uzunluğu ve vakumlu pompa çalışma süresi.

Boru uzunluğu	15m kadar	15m fazla
Çalışma süresi	10 dakika'dan az değil	15 dakika'dan az değil

*2. Bileşik manometre göstergesi geri salınım yaparsa, soğutucu gazı su içeriyor veya gevşek boru birleşimi söz konusu olabilir. Tüm boru birleşme yerlerini kontrol edin ve gerekirse somunları sıkın, sonra 2) ila 4) aşamalarını yineleyin.

Dış Ünite Montajı

6. Soğutucunun yeniden doldurulması

Makinenin ad plakasında kullanılacak olan soğutucu türünü kontrol ediniz.


R410A eklerken alınması gereken önlemler

Gaz borusundan sıvı halde doldurunuz.

Karışık bir soğutucu olduğundan, gaz halinde doldurmak, soğutucu bileşiminin değişmesine neden olarak normal çalışmayı önleyebilir.

1) Doldurmadan önce, silindire bir sifon takılı olup olmadığını kontrol edin. (Üzerinde "sıvı doldurma sifonu takılı" veya benzeri bir yazı görüntüleniyor olmalıdır.)


Bir sifon takılı olan silindirin doldurulması



Silindiri doldurma sırasında dik tutun.

İçeride bir sifon borusu olduğundan, silindirin sıvı doldurma sırasında üstü aşağıya gelecek şekilde olması gerekmez.

Diğer silindirlerin doldurulması



Doldurma sırasında silindiri üstü aşağıya gelecek şekilde çevirin.

- Basınç sağlamak ve yabancı cisimlerin girmesini önlemek için R410A araçlarını kullandığınızdan emin olun.

Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler

Bu ürün Kyoto Protokolü tarafından kapsanan florlu sera gazları içerir. Gazları atmosfere boşaltmayın.


Soğutucu tipi: **R410A**

GWP⁽¹⁾ değeri: **1975** ⁽¹⁾ GWP = küresel ısınma potansiyeli

Lütfen ürünle verilen soğutucu şarj etiketi üzerine sabit mürekkep kullanarak doldurun.

- ① ürünün fabrikadaki soğutucu şarjı,
- ② sahada yüklenen ilave soğutucu miktarı ve
- ①+② toplam soğutucu şarjı

Doldurulan etiket ürünün şarj ağızı yakınına (örn. stop vanası kapağının iç kısmının üzerinde) yapıştırılmalıdır.

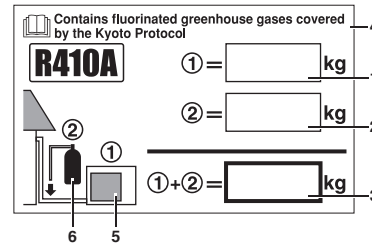

- 1 ürünün fabrikadaki soğutucu şarjı: ünite isim plakasına bakın
- 2 sahada yüklenen ilave soğutucu miktarı
- 3 toplam soğutucu şarjı
- 4 Kyoto Protokolü tarafından kapsanan florlu sera gazları içerir
- 5 dış ünite
- 6 soğutucu tüpü ve şarj manifoldu

AÇIKLAMA

Belirli florlu sera gazları hakkındaki EU düzenlemesinin ulusal uygulaması ünite üzerinde uygun resmi ulusal dilin kullanılmasını gerektirebilir. O nedenle üniteyle birlikte ek olarak bir çok dili kapsayan florlu sera gazları etiketi verilmiştir. Yapıştırma talimatları bu etiketin arka tarafında gösterilmiştir.

Bekleme Modu Elektrik Tasarrufu

Bekleme modu elektrik tasarruf fonksiyonu, dış üniteye giden güç kaynağını kapatır ve iç üniteyi, bekleme modu elektrik tasarrufuna ayarlar, böylece klimanın güç tüketimi azalır.

Bekleme modu elektrik tasarruf fonksiyonu, aşağıdaki iç üniteler üzerinden çalışmaktadır.


FTXS20/25/35J tipi ardından gelen tüm modeller için

⚠ İKAZLAR


- Bekleme modu elektrik tasarruf fonksiyonu, belirtilenlerin dışındaki modeller için kullanılamamaktadır.

■ Bekleme modu elektrik tasarruf fonksiyonunu açmak için prosedür

- 1) Ana güç kaynağının kapalı olduğunu kontrol edin. Kapatılmamışsa kapatın.
- 2) Kapatma vanası kapağını çıkarın.
- 3) Bekleme modu elektrik tasarrufu için seçici konektörü ayırın.
- 4) Ana güç kaynağını açın.

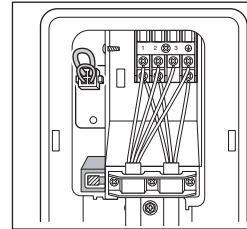

Bekleme modu elektrik tasarruf fonksiyonunu kapatın.

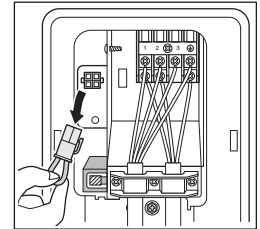

Bekleme modu elektrik tasarruf fonksiyonunu açın.

Nakletmeden önce bekleme modu elektrik tasarruf fonksiyonu kapatılır.


⚠ İKAZLAR

- Bekleme modu elektrik tasarrufu için seçici konektörü bağlamadan veya ayırmadan önce, ana güç kaynağının kapatıldığına emin olun.
- Eğer yukarıda izin verilenden farklı bir iç ünite bağlanmışsa, bekleme modu elektrik tasarrufu için seçici konektör gereklidir.

Pompa Boşaltma İşlemi

Çevrenin korunması için, üniteyi taşırken veya bertaraf ederken pompanın kapalı olmasına dikkat edin.

- 1) Sıvı kapatma vanasının ve gaz kapatma vanasının başlığını çıkarın.
- 2) Güçlü bir soğutma işletimi uygulayın.
- 3) 5 ila 10 dakika sonra, sıvı kapatma vanasını altıgen anahtarla kapatın.
- 4) 2 ila 3 dakika sonra, gaz kapatma vanasını kapatın ve güçlü soğutma işletimini durdurun.

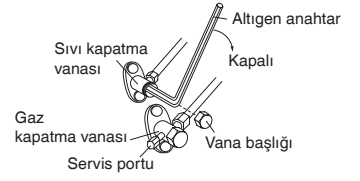

Güçlü soğutma işletimi

■ İç ünite AÇIK/KAPALI anahtarı kullanılması

İç ünite AÇIK/KAPALI anahtarı en az 5 saniye süreyle basın. (İşletim başlayacaktır.)

- Güçlü soğutma işletimi yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak duracaktır. İşletimi durdurmak için, iç ünite AÇIK/KAPALI anahtarına basın.


■ Ana ünite uzaktan kumandasının kullanılması

- Lütfen iç mekan ünitesine eklenmiş olan kurulum kılavuzundaki "Uzaktan kumanda ile deneme işletmesi" bölümündeki prosedürü okuyun. Lütfen işletme modunu "soğutma" olarak ayarlayın.

■ Dış ünite güçlü soğutma işletimi anahtarının kullanılması (bekleme modu elektrik tasarruf fonksiyonu kapalı iken)

Enerji verildikten sonra yaklaşık 3 dakika içinde dış ünite güçlü soğutma işletimi anahtarına basıldığında güçlü soğutma işletimi gerçekleştirilebilir. Bir tornavida ile "Z" (SW1) üzerine itin. (İşletim başlayacaktır.)

- Güçlü soğutma işletimi yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak duracaktır. İşletimi durdurmak için, (SW1) anahtarına basın.

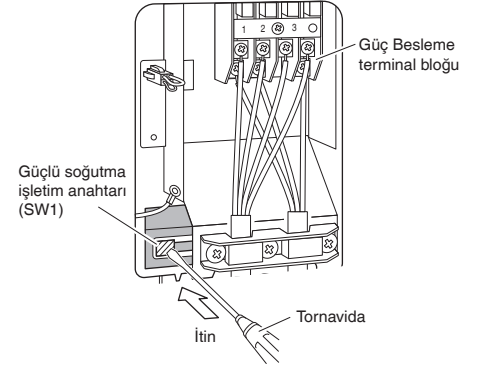

Bekleme modu elektrik tasarrufu için seçici konektör kullanımda (bekleme modu elektrik tasarruf fonksiyonu kapalı iken)


⚠ İKAZLAR

- Anahtara basıldığında, terminal bloğuna dokunmayın. Yüksek bir voltaja sahip olduğundan, dokunulduğunda elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Sıvı kapatma vanasını kapattıktan sonra, 3 dakika içinde gaz kapatma vanasını kapatın, sonra güçlü soğutma işletimini durdurun.

Tesis Ayar Anahtarı (düşük dış ortam sıcaklığına soğutma)

Bu işlev sadece (klima hedefinin, (örneğin bilgisayarlar gibi) ekipman olduğu) tesislerle sınırlıdır. Asla konut veya ofiste (veya insanların bulunduğu yerlerde) kullanmayın.

- 1) Devre kartı üzerindeki köprü bağlantısının 4 (J4) kesilmesi çalışma sınırını aşağıya -15°C 'ye genişletecektir. Bununla birlikte eğer dış sıcaklık -20°C altına düşerse duracak ve sıcaklık tekrar arttığında yeniden çalışmaya başlayacaktır.

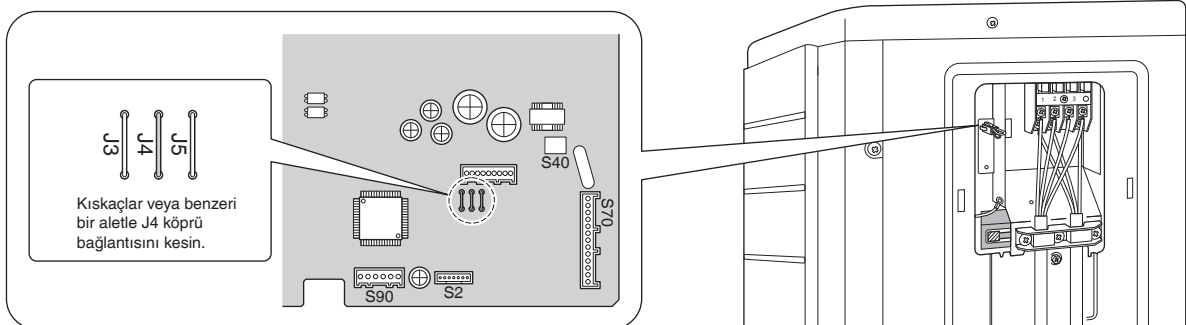

⚠ İKAZLAR

- Dış ünite, ünitenin ısı değiştiricisinin doğrudan rüzgara maruz kaldığı bir yere takıldığında, rüzgarı kesen bir duvar ayarlayınız.
- Tesis ayarları kullanıldığında, dış ünitenin fanının açılıp kapanmasından dolayı iç ünitenden aralıklı sesler gelebilir.
- Nemlendiriciler veya nemi artıracak olan diğer öğeleri, tesis ayarlarının kullanılacağı odalara yerleştirmeyiniz. Nemlendiriciler, iç ünitenin çıkış deliğinden çiy damlamasına neden olabilir.
- 4 (J4) köprü bağlantısının kesilmesi, dahili fan kademesini en yüksek konuma ayarlar. Bu işlem hakkında kullanıcıyı bilgilendirin.



Kablolama

⚠ UYARILAR

- Erimiş kablolar, örgülü kablolar, uzatma kabloları veya yıldız bağlantılarını aşırı ısınma, elektrik çarpması veya yangına neden olabileceğinden kullanmayın.
- Ürünün içinde yerel olarak satın alınabilen elektrikli parçalar kullanmayın. (Terminal bloğundan drenaj pompası vb. uzantısı çıkartmayın.) Bu elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
- Kesinlikle bir toprak kaçağı dedektörü takın. (Yüksek armonik için uygun bir türden.) (Bu ünite de bir enversör kullanılır, bu nedenle toprak kaçak dedektörünün arıza yapmaması için, armonik için uygun bir toprak kaçak dedektörü kullanılmalıdır.)
- Temas noktası aralıklarının arasında en az 3mm'lik bir aralığı olan tüm kutupları ayırma tipli bir kesici kullanın.
- Güç kablosunu iç üniteye bağlamayın. Bu elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.

- Tüm işler tamamlanana kadar güvenlik devre kesicisini açmayın.


- 1) İzolasyonu kablodan sıyrın (20mm).
- 2) İç ünite ve dış üniteler arasında bağlantı kablolarını terminal numaraları birbirine uyacak şekilde bağlayın. Terminal vidalarını iyice sıkın. Vidaları sıkmak için düz başlı bir tornavida kullanılması tavsiye edilir. Vidalar, terminal kartı ile birlikte paketlenmiştir.

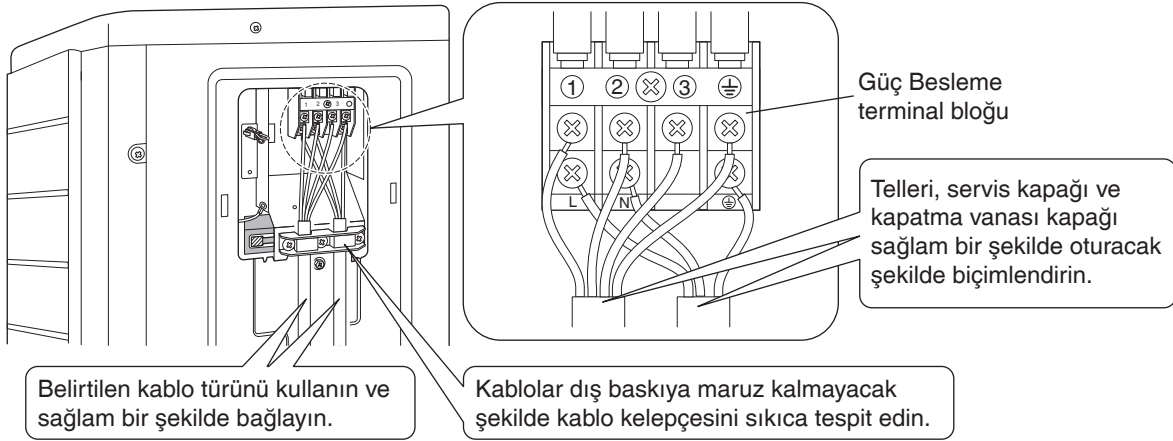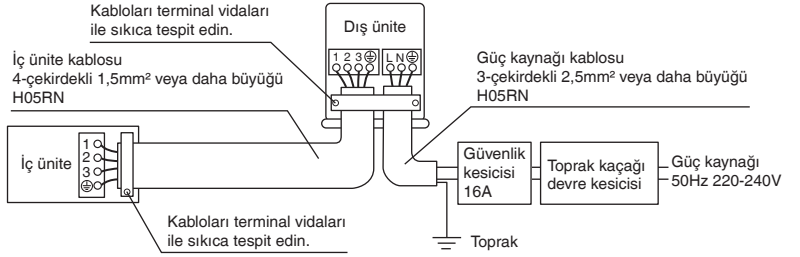


Güç kaynağı terminal kartına kablo bağlantısı yaparken aşağıda belirtilen noktalara dikkat edin. Güç kaynağı kablo bağlantılarında alınacak önlemler.

⚠ İKAZLAR

- Bağlantı kablolarını tek nüveli kablo kullanarak terminal paneline bağlarken, kesinlikle kıvrıma uygulayın. Uygulamayla ilgili sorunlar ısı ve yangına yol açabilir.

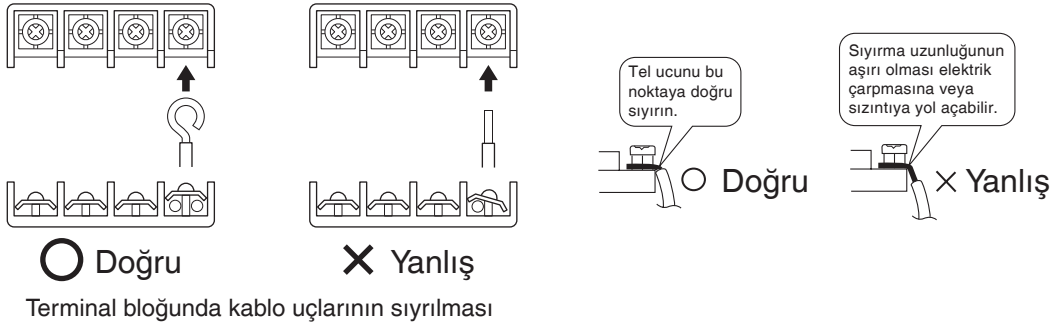

- Örgülü kablolar kullanılması gerekiyorsa, güç beslemesi terminal bloğuna bağlantı için yuvarlak tutturuculu terminal kullandığınızda emin olun. Kabloların yuvarlak tutturuculu terminallerini örtülü bölüme yerleştirin ve yerlerine sabitleyin.

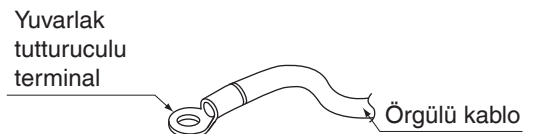

- 3) Kabloyu çekin ve bağlantısının kopmadığından emin olun. Sonra kabloyu bir kablo tutturucu ile yerine takın.

Deneme İşletimi ve Test

1. Deneme işletimi ve test

1-1 Besleme voltajını ölçün ve belirlenen aralıkta olduğunu kontrol edin.

1-2 Deneme işletimi soğutma veya ısıtma modunda yapılmalıdır.

- Soğutma modunda en düşük program sıcaklığını seçin, ısıtma modunda ise en yüksek program sıcaklığını seçin.
 - 1) Deneme işletimi oda sıcaklığına bağlı olarak her iki modda iptal edilebilir.
 - 2) Deneme işletimi tamamlandıktan sonra, sıcaklığı normal bir düzeye getirin (soğutma modunda 26°C ila 28°C, ısıtma modunda 20°C ila 24°C).
 - 3) Koruma için, sistem, kapatıldıktan sonra 3 dakika için yeniden başlatma işlemini iptal eder.

1-3 Panjur hareketi gibi tüm işlev ve parçaların düzgün çalıştığından emin olmak için test işletimini kullanıcı kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirin.

- Klima cihazı bekleme modunda iken az miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Sistem montajdan sonra belli bir süre kullanılmayacaksa gereksiz enerji tüketimini önlemek için devre kesiciyi kapatın.
- Devre kesici klima cihazına giden gücü kapatmak için kesme yaparsa, sistem, devre kesici tekrar açıldığında ilk işletim moduna döner.

2. Test maddeleri

Test maddeleri	Belirti	Kontrol
İç ve dış üniteler sağlam temeller üzerine düzgün biçimde monte edilmişlerdir.	Düşme, sarsılma, gürültü	
Soğutucu gaz kaçağı yoktur.	Hatalı soğutma/ısıtma işlevi	
Soğutucu gaz ve sıvı boruları ve iç drenaj hortum uzantısı ısı olarak izole edilmiştir.	Su kaçağı	
Drenaj borusu düzgün biçimde monte edilmiştir.	Su kaçağı	
Sistem düzgün biçimde topraklanmıştır.	Elektrik kaçağı	
Üniteler arası kablolama için belirtilen kablolar kullanılmalıdır.	Arıza veya yanma hasarı	
İç ve dış ünitenin hava girişi veya hava çıkışı için açık kanallar vardır.	Hatalı soğutma/ısıtma işlevi	
Kapatma vanaları açıktır.	Hatalı soğutma/ısıtma işlevi	
İç ünite uzaktan kumanda komutlarını düzgün biçimde almaktadır.	Arızalı	

NOT

NOT

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:


Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

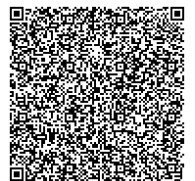

Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.

3P297037-2D

M12B067A (1210) HT