


DAIKIN



Ръководство за монтаж

Серия сплит-системи с охлаждателен агент R410A

INVERTER

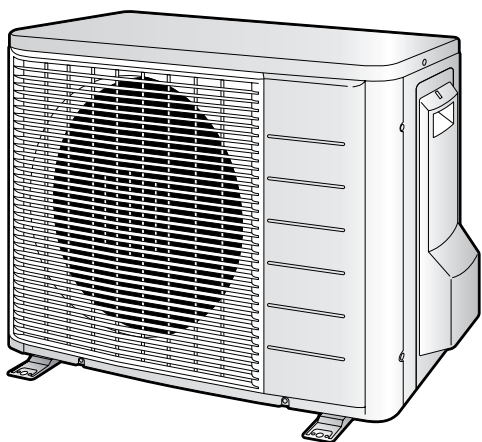

RXL25G2V1B

Съдържание

	Страница
Предпазни мерки	1
Акcesoари	2
Препоръки при избор на местоположение	2
Схеми за монтажа на външния модул.....	3
Указания за монтажа	4
Предпазни мерки при монтажа.....	4
Монтаж на външния модул	4
Изпомпване	7
Настройка за индустриални помещения (охлаждане при ниска външна температура)	8
Окабеляване	9
Тест и финална проверка	10

Предпазни мерки

- Описаните тук предпазни мерки са класифицирани като ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. Всички те съдържат важна информация за безопасността. Спазвайте всички предпазни мерки без изключение.
- Значение на бележките ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ



Неспазването на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ може да доведе до нараняване или смърт.

Неспазването на ВНИМАНИЕ може да доведе до повреда на имущество или нараняване, които могат да бъдат сериозни, в зависимост от обстоятелствата.

- В ръководството са използвани следните символи за безопасност.



Спазвайте тези инструкции.



Винаги заземявайте.



Никога не се опитвайте.

- След завършване на монтажа, направете пробна експлоатация, за да проверите за неизправности, и обяснете на клиента как да използва и да поддържа климатика с помощта на ръководството за експлоатация.

Предупреждение

- Монтажът трябва да се извърши от доставчика или друг оторизиран специалист.
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на вода, токови удари или пожар.
- Монтирайте климатика съгласно инструкциите в това ръководство.
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на вода, токови удари или пожар.

- При изпълнение на монтажните работи следва да се използва само посоченото допълнително оборудване и детайли.
Неспазването на това изискване може да доведе до изтичане на вода, токови удари, пожар или падане на блока.

- Монтирайте климатика върху твърда основа, която може да издържи теглото на уреда.
Недостатъчната здравина на основата може да доведе до падане на оборудването и да причини нараняване.

- Електрическите работи трябва да се извършат в съответствие с приложимите местни и национални разпоредби, както и с инструкциите в това ръководство за монтаж. За запазване на системата задължително използвайте отделна силова верига.


Недостатъчният капацитет на силовата верига и неправилно извършените работи могат да доведат до токов удар или пожар.


- Използвайте кабел с подходяща дължина.
Не използвайте наставени кабели или удължителни кабели, тъй като това може да причини пренагряване, токови удари или пожар.

- Всички кабели следва да са добре закрепени, да се използват само изрично указаните видове проводници, и върху контактните съединения или проводниците не трябва да има никакво външно въздействие.
Неправилното свързване или закрепване на проводниците може да доведе до ненормално загряване или пожар.

- При прокарване на захранващите кабели и свързване на кабелите между вътрешния и външния модул, разположете кабелите така, че капацитът на контролната кутия да е затворен добре.

Неправилното поставяне на капака на контролната кутия може да доведе до токов удар, пожар или прегряване на клемите.

- Ако по време на монтажните работи има изтичане на охладителен газ, незабавно проветрете зоната. Ако охладителният газ влезе в контакт с огън, може да се отделят токсични газове. 


- След завършване на монтажа, проверете за утечки на охладителен газ. 
Ако в стаята има изтичане на охладителен газ, който влезе в контакт с източник на огън (калорифер, печка или сушилна), може да се отдели токсичен газ.

- При монтаж или преместване на климатика, източете охладителната верига, за да се гарантира липсата на въздух, и използвайте само указания охладителен агент (R410A).


Наличието на въздух или други чужди тела в охладителната верига причинява ненормално повишаване на налягането, което може да доведе до повреда на оборудването и дори до нараняване.

- По време на монтажа, плътно прикрепете охладителния тръбопровод, преди да пуснете компресора.

Ако компресорът не е свързан и затварящият вентил е отворен по време на работа на компресора, при пускане на компресора ще се всмуче въздух, което ще доведе до ненормално налягане в охладителния цикъл, повреда на оборудването и дори до нараняване.



- По време на изпомпване, спрете компресора преди сваляне на охладителните тръби.
Ако компресорът все още работи и затварящият вентил е отворен по време на изпомпване, при сваляне на тръбите ще се всмуче въздух, което ще доведе до ненормално налягане в охладителния цикъл, повреда на оборудването и дори до нараняване.
- Не забравяйте да заземите климатика. 
Не заземявайте уреда към тръбопроводи, гръмотоводи или телефонно заземяване.
Неправилното заземяване може да доведе до токов удар.
- Задължително инсталирайте прекъсвач за утечки на земята.
Неспазването на това изискване може да причини токов удар или пожар.

Внимание

- Не монтирайте климатичната система на място, където има опасност от излагане на въздействието на утечки от запалим газ. 
Ако такъв газ изтече и се натрупа около блока, може да се предизвика пожар.
- Като следвате инструкциите в това ръководство за монтаж, монтирайте дренажен тръбопровод, за да се осигури правилно дрениране и изолирайте тръбите, за да се предпазят от кондензиране.
Неподходящият дренажен тръбопровод може да доведе до изтичане на вода и повреда на имущество.
- Затегнете конусовидната гайка според указания начин, например, с гаечен ключ.
Ако конусовидната гайка е затегната твърде силно, тя може да се напука след продължителен период от време и да причини изтичане на охладителен агент.
- Вземете мерки срещу евентуалното използване на външния модул като скривалище за дребни животни.
Влизането на дребните животни в контакт с електрическите компоненти може да причини неизправности, пушек или пожар. Моля, инструктирайте клиента да поддържа чиста областта около уреда.


Акcesoари

Акcesoари, доставяни с външния модул:

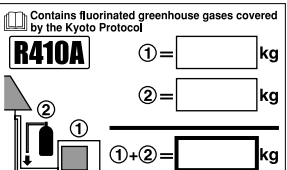Ръководство за монтаж		1
Етикет за зареждане с охладител	 <p>Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol</p> <p>R410A</p> <p>① = <input type="text"/> kg</p> <p>② = <input type="text"/> kg</p> <p>①+② = <input type="text"/> kg</p>	1

Препоръки при избор на местоположение

- 1 Изберете място, което е достатъчно солидно, за да издържи теглото и вибрациите на уреда и което няма да усилва шума от работата му.
- 2 Изберете място, където отделяният по време на работа от модула горещ въздух или шумът от работата няма да причинят неудобства на съседите на потребителя.
- 3 Избягвайте места в близост до спални и подобни, за да не се създават неудобства от работния шум на модула.
- 4 Трябва да се осигури достатъчно място за внасяне и изнасяне на уреда на мястото за монтаж.
- 5 Трябва да има достатъчно място да преминаване на въздуха и да няма пречки около отворите за приток и отвеждане на въздух.
- 6 Мястото трябва да е чисто от евентуални утечки на запалим газ. Разположете уреда така, че шумът и отделяният горещ въздух да не пречат на съседите.
- 7 Монтирайте уреда, захранващите кабели и съединителните кабели на поне 3 метра встрани от телевизионни и радиоприемници. Това е нужно, за да не се получи смущение в образа и звука. (Шумове могат да се чуят дори и на разстояние повече от 3 метра, в зависимост от състоянието на радиовълните.)
- 8 В крайбрежните области или други места със солен въздух, корозията може да скъси живота на уреда.
- 9 Тъй като от уреда капе, не поставяйте нищо под него, което трябва да се пази от влага.


БЕЛЕЖКА  Модулите не могат да се монтират един върху друг или окачени на тавана.



ВНИМАНИЕ

При използване на уреда в места с ниска външна температура, спазвайте описаните по-долу инструкции.

- За предпазване от вятъра, монтирайте външния модул със страната на входящия въздушен поток обърната към стената.
- Никога не монтирайте уреда на място, където страната на входящия въздушен поток е директно изложена на вятър.
- За предпазване от вятъра, монтирайте защитен панел на страната за отвеждане на въздух на външния модул.
- В области със силни снеговалежи, изберете такова място за монтажа, че снегът да не пречи на работата на уреда.

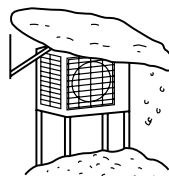


Монтирайте голям навес.

Монтирайте пиедестал.

Монтирайте така, че да не се затрупа от сняг.

Схеми за монтажа на външния модул

Макс. допустима дължина	20 м
Мин. допустима дължина	1,5 м
Макс. допустима височина	15 м
Допълнителен охладител е необходим при тръби над 10 м дължина	20 г/м
Тръба за газ	В.Д. 9,5 мм
Тръба за течност	В.Д. 6,4 мм

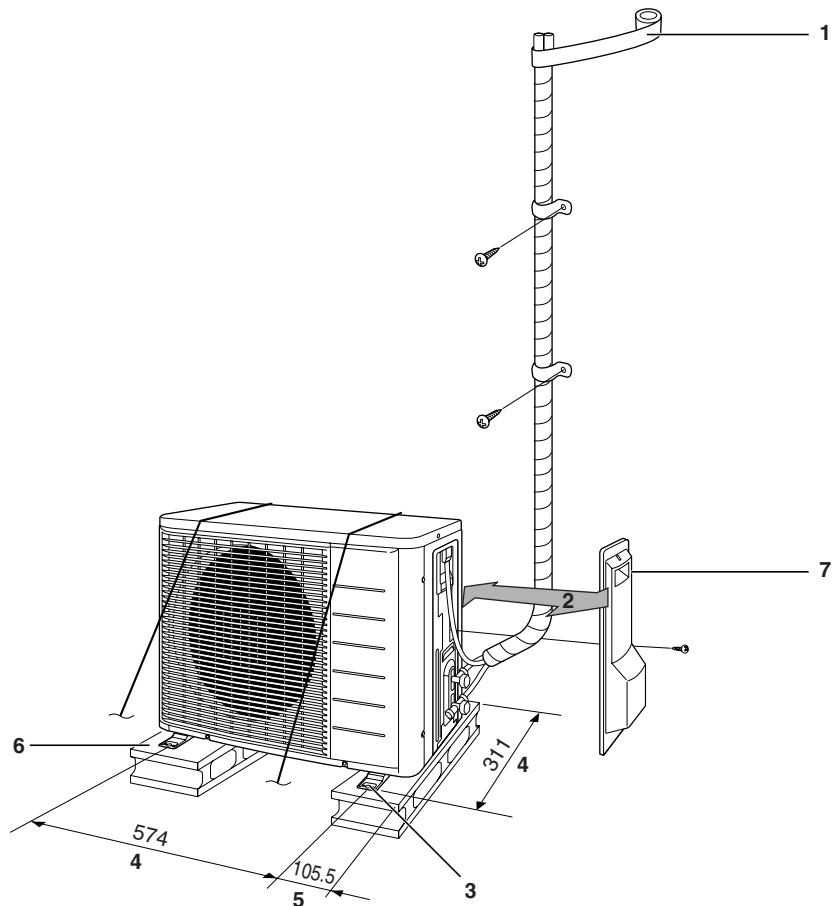

- 1 Обвийте изолационната тръба с декоративна лента отгоре до долу.



ВНИМАНИЕ

Определете дължината на тръбите от 1,5 м до 20 м

- 2 25 см от стената
- 3 Когато има опасност от падане на уреда, използвайте райбери или кабели.
- 4 Центрове на отвори - райбери

- 5 От страната на уреда
- 6 На места с лош дренаж, използвайте блокови основи за външния модул. Регулирайте височината на крачетата, докато уредът се нивелира. В противен случай може да се получи изтичане или събиране на вода.

- 7 Капак на спирателен клапан

Как се сваля капакът на спирателния клапан?

- Свалете винта на капака на спирателния клапан.
- Плъзнете капака надолу, за да го свалите.

Как се поставя капакът на спирателния клапан?


- Вкарайте горната част на капака на спирателния клапан във външния модул, за да го монтирате.
- Завийте винтовете.

Указания за монтажа

- Ако на пътя на входящия или изходящия въздушен поток на външния модул има стена или друго препятствие, следвайте долните насоки за монтаж.
- За всяка от схемите за монтаж по-долу, височината на стената от към страната на изходящия въздух трябва да бъде 1200 мм или по-малко.


Стена от едната страна

Поглед от страни (мерна единица: мм)

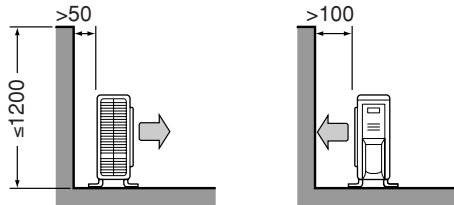


Стена от двете страни

Поглед отгоре (мерна единица: мм)

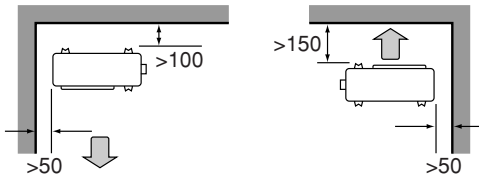


Стена от трите страни

Поглед отгоре (мерна единица: мм)

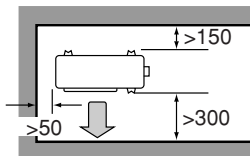

Предпазни мерки при монтажа

- Проверете устойчивостта и нивото на постамент на уреда, така че да не се получи вибрация при работа или шум след монтажа.
- Фиксирайте стабилно устройството чрез болтовете за основа, както е показано на илюстрацията. (Подгответе 4 комплекта болтове за основа M8 или M10, гайки и шайби според предлаганото на местния пазар.)
- За препоръчване е завинтането на монтажните болтове така, че да остават 20 мм от повърхността на основата.




Монтаж на външния модул

Монтиране на външния модул

При монтаж на външния модул, вижте "Препоръки при избор на местоположение" на страница 2 и "Схеми за монтажа на външния модул" на страница 3.


Развалцовка на края на тръбата

- 1 Срежете края на тръбата с ножовка за тръби.
- 2 Отстранете стружките от отрезната повърхност надолу така, че парчетата да не влязат в тръбата.



- 1 Срежете точно под нужния ъгъл.
- 2 Отстранете стружките


- 3 Поставете конусовидната гайка на тръбата.



Инструмент за развалцовка за R410A	Обикновен инструмент за развалцовка		
	Тип клещи	Тип муфа (тип Ridgid)	Тип крилчата гайка (тип Imperial)
A	0~0,5 мм	1,0~1,5 мм	1,5~2,0 мм

Поставете точно в показаното по-горе положение.

- 4 Развалцовайте края на тръбата.
- 5 Проверете правилно ли е извършена развалцовката.

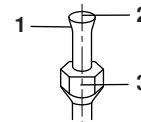

- 1 Вътрешната повърхност на развалцовката не трябва да има пукнатини.
- 2 Краят на тръбата трябва да е развалцован равномерно в идеален кръг.
- 3 Уверете се, че конусовидната гайка е поставена.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не използвайте минерално масло върху развалцована част.
- Не допускате навлизане на минерално масло в системата, тъй като това ще скъси живота на уредите.
- Никога не използвайте тръби, които са били използвани в други инсталации. Използвайте само доставените с уреда части.
- Никога не монтирайте изсушител към този уред с R410A, за да се гарантира неговата дълговечност.
- Изсушаващият материал може да се разтвори и да повреди системата.
- Непълното развалцоване може да доведе до утечка на охладителен газ.




ВНИМАНИЕ

- Използвайте конусовидната гайка, закрепена за основния модул. (За предпазване на конусовидната гайка от напукване, причинено от остаряване.)
- За предпазване от изтичане на газ, нанесете масло за хладилни машини само по вътрешната повърхност на развалцовката. (Използвайте хладилно масло за R410A.)

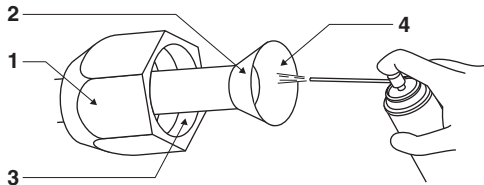

- 1 Гайка с вътрешен конус
 - 2 Не нанасяйте масло за хладилни машини по външната повърхност
 - 3 Не нанасяйте масло за хладилни машини по конусовидната гайка, за да се избегне пренатягане
 - 4 Нанесете масло за хладилни машини по вътрешната повърхност на развалцовката
- Използвайте затягащи ключове за стягане на конусовидните гайки, за да не ги повредите и за да не допуснете излизане на газ.

Подравнете центровете на двете развалцовки и завийте конусовидните гайки 3-4 пъти на ръка. След това ги затегнете докрай със затягащи ключове

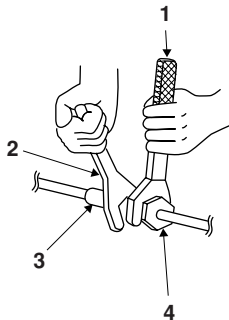

- 1 Затягащ ключ
- 2 Гаечен ключ
- 3 Съединение на тръбите
- 4 Гайка с вътрешен конус

Затягащ момент за гайка с вътрешен конус	
Тръбопровод за газообразен охладител	Тръбопровод за течен охладител
3/8"	1/4"
32,7~39,9 N•m (333~407 kgf•cm)	14,2~17,2 N•m (144~175 kgf•cm)

Затягащ момент на капачката на клапана	
Тръбопровод за газообразен охладител	Тръбопровод за течен охладител
3/8"	1/4"
21,6~27,4 N•m (220~280 kgf•cm)	

Затягащ момент на капачката на сервисния порт	
10,8~14,7 N•m (110~150 kgf•cm)	

Обезвъздушаване и проверка за утечки на газ


След приключване на монтажа на тръбите, трябва да се извърши обезвъздушаване и да се направи проверка за утечки на газ.



ВНИМАНИЕ

- Не смесвайте други вещества, освен указания хладилен агент (R410A) в охладителния цикъл.
- При изтичане на охладителен газ, проветрете помещението незабавно и продължително.
- R410A, както и останалите охладителни агенти, трябва винаги да се събира и никога не трябва да се изхвърля направо в околната среда.
- Използвайте вакуумна помпа, предназначена само за събиране на R410A. Използването на същата вакуумна помпа за други охладители може да повреди вакуумната помпа на уреда.

- Ако се използва допълнителен охладител, извършете обезвъздушаване от охладителния тръбопровод и вътрешния модул чрез вакуумна помпа, след това заредете допълнителното количество охладител.
- Използвайте шестостенен ключ (4мм) за завъртане на пръта на спирателния клапан.
- Всички съединения на охладителния тръбопровод трябва да се затегнат със затягащ ключ до посочения затягащ момент.

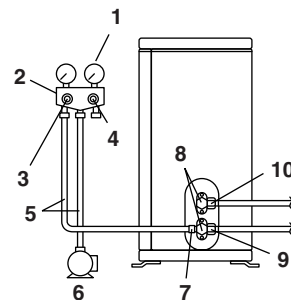

- 1 Манометър
- 2 Колекторен манометър
- 3 Клапан за ниско налягане
- 4 Клапан за високо налягане
- 5 Зареждащи маркучи
- 6 Вакуумна помпа
- 7 Сервизен порт
- 8 Капаци на клапани
- 9 Спирателен клапан за газ
- 10 Спирателен клапан за течност

- 1 Свържете изпускателния край на зареждащия маркуч (който излиза от колектора на манометъра) към сервисния порт на спирателния клапан за газообразен охладител.
- 2 Отворете докрай клапана за ниско налягане на колектора на манометъра (Lo) и затворете напълно неговия клапан за високо налягане (Hi). (По-нататък не са необходими никакви действия по клапана за високо налягане.)
- 3 Извършете вакуумното изпомпване и се уверете, че показанието на манометъра е $-0,1$ MPa (-760 mm Hg).

Дължина на тръбата	До 15 метра	Над 15 метра
Време за работа	Не по-малко от 10 минути	Не по-малко от 15 минути

- 4 Затворете клапана за ниско налягане на колектора на манометъра (Lo) и спрете вакуумната помпа.

Изчакайте в това положение няколко минути, за да се уверите, че стрелката на манометъра не се връща назад.

БЕЛЕЖКА



Ако стрелката на манометъра се върне назад, охладителят може да съдържа вода или да има наличие на разхлабено тръбно съединение. Проверете всички тръбни съединения и затегнете отново гайките до нужния момент, след това повторете стъпките от 2 до 4.

- 5 Свалете капачиците на спирателния клапан за течност и спирателния клапан за газ.
- 6 Завъртете с шестостенен ключ пръта на спирателния клапан за течност на 90 градуса по посока, обратна на часовниковата стрелка, за да отворите клапана. Затворете го след 5 секунди и проверете за изтичане на газ. Използвайки сапунена вода, проверете за изтичане на газ от развалцовките на вътрешния модул, както и от прътите на клапаните. След приключване на проверката, избършете сапунената вода.
- 7 Откачете зареждащия маркуч от сервисния порт на спирателния клапан за газ, след това отворете докрай спирателните клапани за газ и течност. Не се опитвайте да завъртите пръта на клапана отвъд ограничителя.
- 8 Затегнете капачиците на клапаните и капачката на сервисния порт за спирателните клапани за течност и газ със затягащ ключ при посочените затягащи моменти.


Допълване на охладителен агент

Проверете типа на използвания охладител върху табелката със спецификации на уреда.

Предпазни мерки при добавяне на R410A


- Пълнете в течно състояние и от тръбата за течност.
- Тъй като този охладител е смесен, добавянето му в газообразно състояние може да доведе до промяна на състава на охладителя, което ще наруши нормалната работа.
- Преди дозареждане проверете дали към резервоара е прикачен сифон или не. (На него трябва да има показано нещо от рода на "прикачен сифон за пълнене на течност".)

Напълване на цилиндър с прикачен сифон



- Изправете цилиндъра при пълнене.
- Вътре има сифонна тръба, затова цилиндърът не трябва да бъде обърнат наопаки, за да се напълни с течност.

Напълване на други цилиндри



- Обърнете цилиндъра наопаки при напълване.

Използвайте инструменти за R410A, за да достигнете налягането и да не допуснете навлизане на чужди предмети.

Важна информация за използваната охладителна течност

Този продукт съдържа флуорирани газове, които предизвикват парников ефект и са обхванати от Протокола от Киото. Не изпускайте газовете в атмосферата.

Тип охладителна течност: R410A

GWP⁽¹⁾ стойност: 1975


(1) GWP = потенциал за глобално затопляне

Моля, попълнете с неизтвиваемо мастило,

- ① фабричното зареждане с охладителна течност на продукта,
- ② допълнително зареденото на място количество охладителна течност и
- ①+② общото заредено количество охладителна течност

върху етикета за зареждане на охладителна течност, предоставен с продукта.

Попълненият етикет трябва да се залепи в близост до порта за зареждане на продукта (напр., от вътрешната страна на сервисния капак).

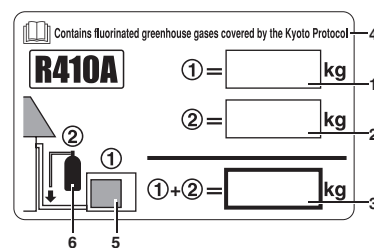


- 1 фабрично зареждане с охладителна течност на продукта: вижте табелката със спецификации на модула
- 2 допълнително заредено на място количество охладителна течност
- 3 общо зареждане с охладителна течност
- 4 Съдържа флуорирани газове, които предизвикват парников ефект и са обхванати от Протокола от Киото
- 5 външен модул
- 6 охладителен цилиндър и колектор за зареждане

Работа по тръбопровода за охладителен агент

Предпазни мерки при боравене с тръби

- Защитете отворения край на тръбата от прах и влага.
- Всички тръбни извивки трябва да се правят възможно най-плавно. Използвайте огъвач на тръби за тази цел.

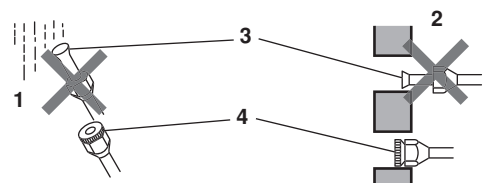


- 1 Дъжд
- 2 Стена
- 3 Поставете капачка.
- 4 Ако не разполагате с конусовидна капачка, покрийте гърлото на развалцовката с лента, за да не допуснете навлизане на вода или мръсотия.

Избор на медни тръби и топлоизолационни материали

При използване на предлагашите се в продажба медни тръби и фитинги, спазвайте следното:

- Изолационен материал: полиетиленова пяна
Коефициент за пренос на топлина: 0,041 до 0,052 W/mK (0,035 до 0,045 kcal/mh°C)
Повърхностната температура на тръбата за газообразен охладител достига най-много 110°C.
Изберете топлоизолационни материали, които ще издържа на тази температура.
- Изолирайте тръбите за газ и течност, като използвате изолация с указаните по-долу размери.

Тръбо-провод за газо-образен охладител	Тръбо-провод за течен охладител	Термоизолация на тръба за газ	Термоизолация на тръба за течност
Външен диаметър 9,5 (мм)	Външен диаметър 6,4 (мм)	Вътр.Д. 12-15 мм	Вътр.Д. 8-10 мм
Минимален радиус на огъване		Дебелина 10 мм мин.	
≥30 мм			
Дебелина 0,8 мм (С1220Т-О)			

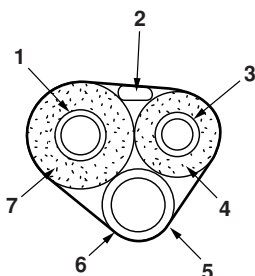


- 1 Тръба за газ
- 2 Вътрешно-модулно окабеляване
- 3 Тръба за течност
- 4 Изолация на тръба за течност
- 5 Дренажен маркуч
- 6 Залепваща лента
- 7 Изолация на тръба за газ

- Използвайте отделни термоизолационни тръби за тръбите за газ и течност.

Изпомпване

За да се предпази околната среда, изпомпвайте при преместване или бракуване на уреда.

- 1 Свалете капачите на спирателния клапан за течност и спирателния клапан за газ.
- 2 Пуснете системата в принудително охлаждане.
- 3 След 5 до 10 минути, затворете спирателния клапан за течност с шестоъгълен ключ.
- 4 След 2-3 минути, затворете спирателния клапан за газ и спрете принудителното охлаждане.

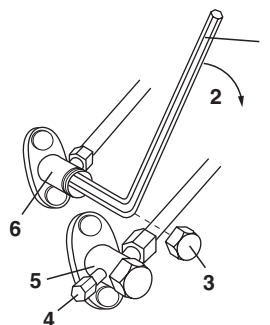

- 1 Шестоъгълен ключ
- 2 Затворен
- 3 Капак на клапан
- 4 Сервизен порт
- 5 Спирателен клапан за газ
- 6 Спирателен клапан за течност

Как се пуска режим на принудително охлаждане

- Чрез използване на бутона за пускане/спиране на вътрешния модул
Натиснете бутона за пускане/спиране на вътрешния модул за поне 5 секунди. (Уредът ще започне да работи.)
Принудителното охлаждане ще спре автоматично след около 15 минути.
За принудително спиране на пробна експлоатация, натиснете бутона за пускане/спиране на вътрешния модул.
- Чрез използване на дистанционното управление на основния модул
 - 1 Натиснете бутона за пускане/спиране. (Уредът ще започне да работи.)
 - 2 Натиснете едновременно бутона за температурата ▲▼ и бутона за избор на режим на работа.
 - 3 Натиснете бутона за избор на режим на работа два пъти. (T ще се изведе на дисплея и уредът ще влезе в режим на пробна експлоатация.)
 - 4 Натиснете бутона за избор на режим на работа, за да се върнете към режим на охлаждане.
Пробната експлоатация ще спре автоматично след около 30 минути. За принудително спиране на пробна експлоатация, натиснете бутона за пускане/спиране.



ВНИМАНИЕ


- При натискане на превключвателя, не допирайте клемната кутия. Тя е под високо напрежение и това може да причини токов удар.
- След затваряне на спирателния клапан за течност, затворете спирателния клапан за газ в рамките на 3 минути, след което спрете принудителната работа.

Настройка за индустриални помещения (охлаждане при ниска външна температура)

Тази функция е ограничена само за индустриални помещения (целта е климатизация на оборудване, от рода на компютри). Никога не я използвайте в жилищни или офис помещения (където има хора).

Прекъсването на джъмпер 4 (J4) върху печатната платка ще разшири работния диапазон до -15°C . Той, обаче, ще се преустанови, ако външната температура падне под -20°C и ще започне отново след повишаване на температурата.

- 1 Развийте 2-та винта от страни и свалете горната плоча на външния модул.
- 2 Свалете 1 винт от горния капак на електрическата кутия.
- 3 Свалете горния капак на електрическата кутия като го плъзнете, внимавайте да не огънете куката на електрическата кутия.
- 4 Свалете долния капак на електрическата кутия.
- 5 Прекъснете джъмпера (J4) на печатната платка вътре.
- 6 Върнете се обратно през стъпка 4→3→2→1. При това се уверете, че всички компоненти са добре закрепени.

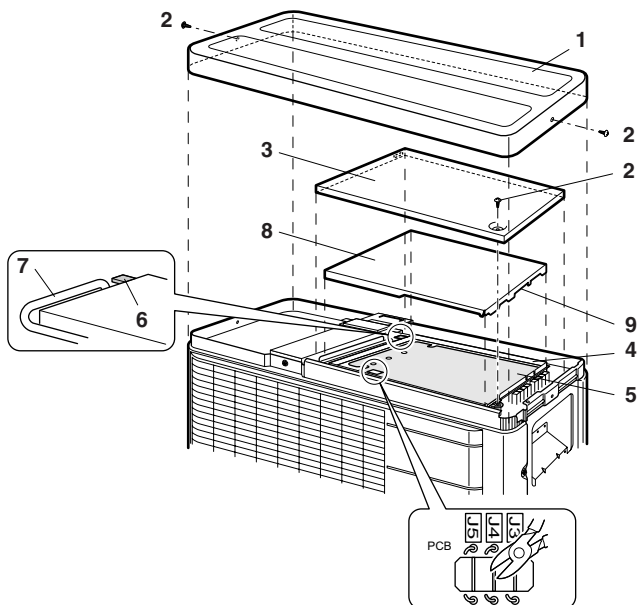

- 1 Горна плоча
- 2 Винтове
- 3 Горен капак на електрическа кутия
- 4 Електрическа кутия
- 5 Печатна платка
- 6 Кука
- 7 Проводник за двигател на вентилатора
- 8 Долен капак на електрическа кутия
- 9 Жлеб



ВНИМАНИЕ

- Ако външният модул е монтиран на място, където топлообменникът на модула е изложен пряко на вятъра, осигурете ветрозащитна стена.
- Вътрешният модул може да издава прекъсващи звуци поради пускането и спирането на външния вентилатор в режим на настройка за индустриални помещения.
- Не поставяйте овлажнителни или други предмети, които биха могли да повишат влажността в помещенията, където се използва този режим на настройка. Овлажнителят може да доведе до излизане на конденз от отвора за отвеждане на въздух от вътрешния модул.
- Прекъсването на джъмпер 4 (J4) ще постави перките на вътрешния вентилатор в най-горно положение. Уведомете потребителя за това.
- При сваляне на горния капак на електрическата кутия, внимавайте да не огънете куката.
- При обратното монтиране на долния капак на електрическата кутия, уверете се, че жлебът е от страната на спирателния клапан.
- При обратното монтиране на горния капак на електрическата кутия, внимавайте да не защитете проводника за двигателя на вентилатора.

Окабеляване




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Не използвайте разклонени проводници, многожилни проводници, удължителни кабели или лъчеобразно свързване, тъй като те могат да доведат до прегряване, токов удар или пожар.
- Не използвайте местно закупени електрически части в продукта. (Не отклонявайте захранване за дренажната помпа и др. от клемната кутия.) Това може да причини токов удар или пожар.
- Задължително инсталирайте детектор за утечки на земята. Тъй като уредът е оборудван с инвертор, проверете дали този детектор за утечки на земята е съвместим с инвертора (устойчив на високочестотен електрически шум), за да се избегне излишно задействане на детектора.
- Използвайте прекъсвач с прекъсване на всички полюси и отделяне на контакта от поне 3 мм.

Не включвайте предпазния прекъсвач, докато не завършите цялата работа по окабеляването.

- 1 Обелете изоляцията от кабела (20 мм).
- 2 Свържете проводниците, съединяващи вътрешния и външния модул така, че номерата на клемите да съвпадат. Затегнете добре винтовете на клемите. Препоръчваме отвертка с плоска глава за затягане на винтовете. Винтовете са опаковани с клемната платка.

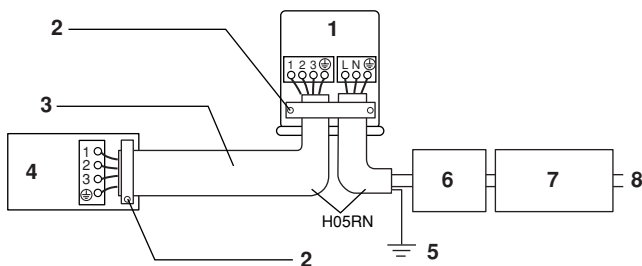

- 1 Външен модул
- 2 Закрепете добре проводниците с клемните винтове.
- 3 Когато дължината на кабела надвишава 10 м, използвайте кабели със сечение 2,0 мм.
- 4 Вътрешен модул
- 5 Земя
- 6 Предпазен прекъсвач: 20 А
- 7 Прекъсвач при теч на земята
- 8 Захранване
50 Hz 220 V - 240 V

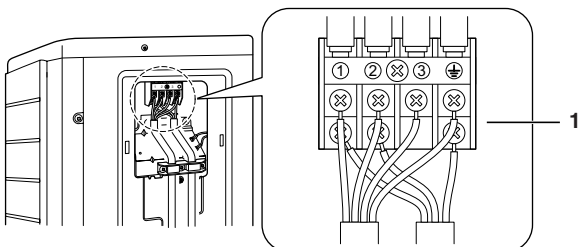


- 1 Клеми на захранването

- Използвайте проводници от посочения тип и ги свързвайте надеждно.
- Здраво закрепете приспособлението за придържане на кабели, така че върху клемите да не се оказва външно напрежение.
- Оформете кабелите така, че сервисният капак и капака на спирателния клапан да се затварят добре

Спазвайте бележките по-долу при окабеляване на клемите на захранването.

Предпазни мерки за захранващите кабели



- 1 Кръгла притискаща клема
- 2 Електрически проводник


Използвайте кръгла притискаща клема за свързване към клемната кутия на електрозахранването. Ако такава не може да се използва по обективни причини, спазвайте следващата инструкция.

Поставете кръгли притискащи клеми върху кабелите до покритата част и затегнете на място.



При свързване на свързващите проводници към клемата при използване на едножилен кабел, непременно направете ухо.

Неправилното извършване на тази дейност може да причини прегряване и пожар.

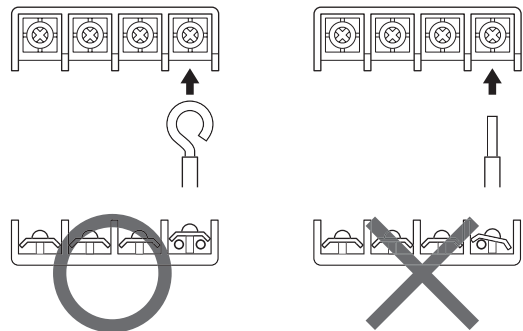

- 3 Дръпнете кабела и се уверете, че не се е откачил. След това го закрепете на място с кабелен стопер.

Пробна експлоатация и тестване

- Измерете захранващото напрежение и се уверете, че отговаря на посочения диапазон.
- Пробната експлоатация трябва да се извърши в режим на охлаждане или на отопление.

В режим на охлаждане, изберете най-ниската програмируема температура; в режим на отопление, изберете най-високата програмируема температура.

- Пробната експлоатация може да се деактивира във всеки от двата режима, в зависимост от стаината температура.
 - След завършване на пробната експлоатация, задайте нормална стойност на температурата (26°C до 28°C в режим на охлаждане, 20°C до 24°C в режим на отопление).
 - От предпазни съображения, системата деактивира възможността за рестартиране в продължение на 3 минути след изключване.
- Извършете пробната експлоатация в съответствие с ръководството за потребителя, за да се уверите, че всички функции и части, като движението на жалюзите, работят правилно.
 - Климатикът изразходва малко количество енергия в режима си на готовност. Ако системата няма да се използва известно време след монтажа, изключете прекъсвача на веригата, за да прекратите излишния разход на енергия.
 - Ако прекъсвачът на веригата прекъсне захранването на климатика, системата ще възстанови първоначално избрания си режим на работа когато прекъсвачът се отвори отново.

Задачи за проверка

Проверете	Симптом
<input type="checkbox"/> Вътрешните и външните модули са монтирани правилно върху солидни основи.	Падане, вибрация, шум
<input type="checkbox"/> Няма изтичане на охладителен газ.	Недостатъчно охлаждане/отопление
<input type="checkbox"/> Тръбите за течен и газообразен охладител и вътрешното удължение на дренажния маркуч са топлоизолирани.	Изтичане на вода
<input type="checkbox"/> Дренажната тръба е монтирана правилно.	Изтичане на вода
<input type="checkbox"/> Системата е правилно заземена.	Утечка на ток
<input type="checkbox"/> За вътрешни съединения са използвани кабели от указания тип.	Не работи или повреда от изгаряне
<input type="checkbox"/> Отворите за приток и отвеждане на въздуха на вътрешния и външния модул са свободни. Спирателните клапани са отворени.	Недостатъчно охлаждане/отопление
<input type="checkbox"/> Вътрешният модул получава команди от дистанционното управление.	Не работи

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium