

DAIKIN



РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

Адаптер за окабеляване – брояч на работните часове

EKRP1C12

СЪДЪРЖАНИЕ

	<u>стр.</u>
Съдържание на комплект EKRP1C12	2
Наименование на частите	2
Функционални възможности.....	3
Монтаж вътре в модула	3
Електрически съединения.....	4



ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ МОНТАЖ.
ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО НА УДОБНО ЗА ВАС МЯСТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

НЕПРАВИЛНИЯТ МОНТАЖ ИЛИ СВЪРЗВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ НЕГО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ТОКОВ УДАР, КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ, ПОЖАР ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ ПО ОБОРУДВАНЕТО. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ DAIKIN, КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ СПЕЦИАЛНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ С ТОВА ОБОРУДВАНЕ, И ДОВЕРЕТЕ МОНТАЖА НА КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ.

АКО НЕ СТЕ СИГУРНИ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИТЕ ПО МОНТАЖ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ВИНАГИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ВАШИЯ ДОСТАВЧИК НА DAIKIN ЗА СЪВЕТ И ИНФОРМАЦИЯ.




ОКАБЕЛЯВАНЕТО НА МЯСТО И МОНТАЖЪТ НА КОМПОНЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ПРАВОСПОСОБЕН ЕЛЕКТРОТЕХНИК И ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЪОТВЕТНИТЕ МЕСТНИ И НАЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ.


ОКАБЕЛЯВАНЕТО НА МЯСТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИВЕДЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ СХЕМИ И ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ОГЪНЕТЕ ПЕЧАТНАТА ПЛАТКА ПРИ ВКАРВАНЕ ИЛИ ИЗВАЖДАНЕ НА КОНЕКТОРИТЕ.


СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТ EKRП1С12

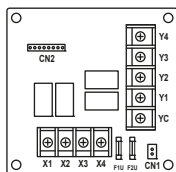

Печатна платка



НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

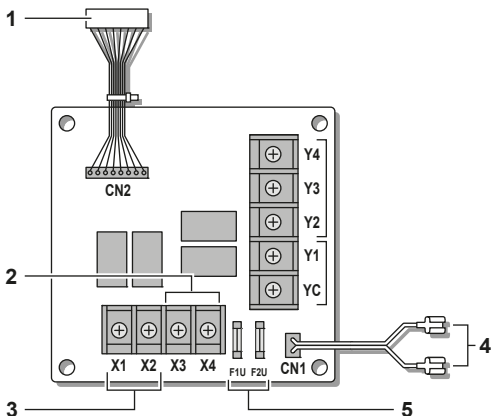

- 1 Конектор към печатната платка на вътрешното тяло
- 2 Свързване на контролен индикатор
- 3 Свързване на брояч на работните часове
- 4 Захранване на управляващото реле на електрическия нагревател
- 5 Предпазители 5 А – 250 V

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

- Индикатор за работа на компресора
- Индикатор за работа на вентилатора на вътрешното тяло

МОНТАЖ ВЪТРЕ В МОДУЛА



Не пробивайте никакви отвори по корпуса на модула, за да монтирате опцията.
Използвайте само принадлежности, предоставени от Daikin, за да монтирате опцията.

Вижте ръководството за монтаж на вътрешното тяло или вижте наръчника с опции, ако опцията може да бъде монтирана вътре в модула.


Във всички други случаи използвайте монтажна кутия, за да монтирате EKRP.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪЕДИНЕНИЯ




Не привързвайте заедно в снопове кабели с ниско и високо напрежение. Вържете в сноп всички кабели с включените скоби, за да избегнете контакт с печатната платка на вътрешното тяло или с остри ръбове.


■ Свързване на електрозахранването

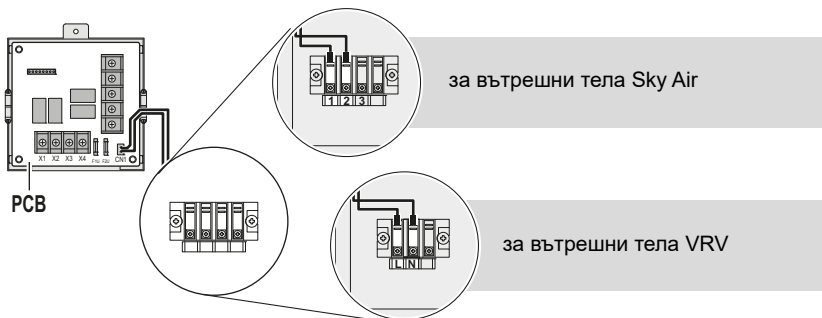

■ Комуникационна линия

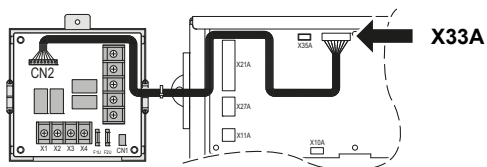


■ **Свързване на брояч на работните часове**

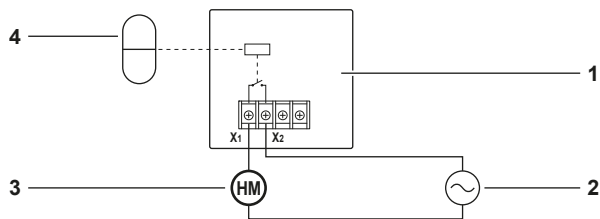


- 1 Печатна платка
- 2 Захранване за брояч на работните часове (3 A – 250 V AC/0,3 A – 110 V DC)
- 3 Брояч на работните часове
- 4 Компресор

■ **Свързване на индикатор за работа**

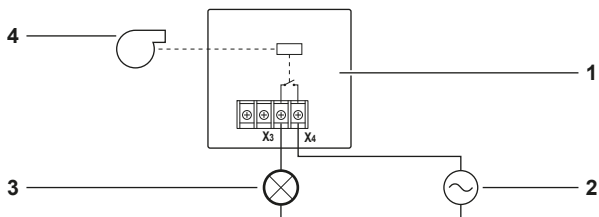

- 1 Печатна платка
- 2 Захранване за индикатора за работа (3 A – 250 V AC/0,3 A – 110 V DC)
- 3 Индикатор за работа
- 4 Вентилатор

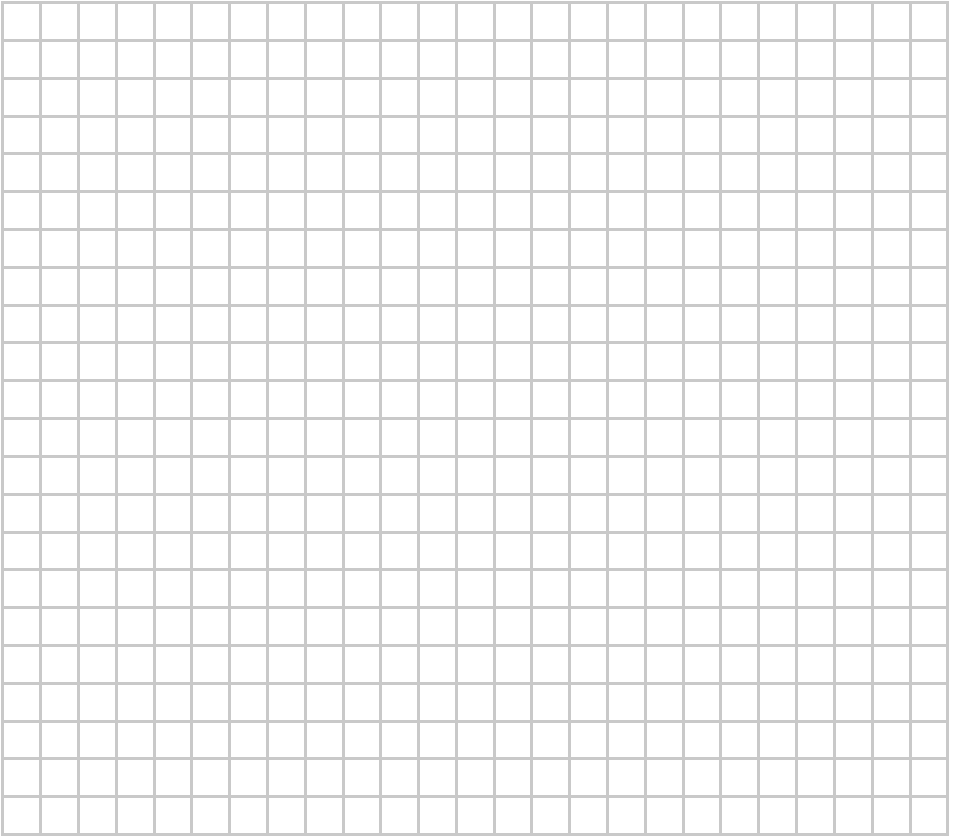

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563695-1