

**DAIKIN**



## INSTALLATIONSHANDBOK

# Kopplingsadapter – timmätare

**EKRP1C12**

**INNEHÅLL**

sidan

Innehåll i satsen EKRP1C12 .....	2
Delarnas namn .....	2
Funktionsmöjligheter.....	3
Installation i enhet.....	3
Elektriska anslutningar.....	4



LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE INSTALLATIONEN.

SPARA HANDBOKEN PÅ LÄTTILLGÄNGLIG PLATS FÖR FRAMTIDA BRUK SOM REFERENS.

FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANSLUTNING AV UTRUSTNING ELLER TILLBEHÖR KAN ORSAKA ELEKTRISK CHOCK, KORTSLUTNING, LÄCKAGE, BRAND ELLER ANNAN SKADA PÅ UTRUSTNINGEN. ANVÄND ENDAST TILLBEHÖR FRÅN DAIKIN SOM ÄR SPECIELLT TILLVERKADE FÖR ATT ANVÄNDAS MED UTRUSTNINGEN OCH LÅT EN UTBILDAD INSTALLATÖR INSTALLERA DEM.

OM DU HAR FRÅGOR ANGÅENDE INSTALLATIONSFÖRFARANDET ELLER ANVÄNDNINGEN TAR DU KONTAKT MED NÄRMASTE DAIKIN-ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR RÅD OCH INFORMATION.





ALL ELINSTALLATION MÅSTE UTFÖRAS AV BEHÖRIG ELINSTALLATÖR OCH INSTALLATIONEN MÅSTE FÖLJA AKTUELLA LOKALA OCH NATIONELLA REGLER INOM OMRÅDET.


ELINSTALLATIONEN PÅ PLATS MÅSTE FÖLJA DE INSTRUKTIONER SOM FINNS PÅ KOPPLINGSSCHEMAT OCH DE INSTRUKTIONER SOM ANGES NEDAN.

UNDVIK ATT BÖJA KRETSKORTET NÄR KONTAKTER ANSLUTS ELLER TAS BORT.

# INNEHÅLL I SATSEN EKR1C12

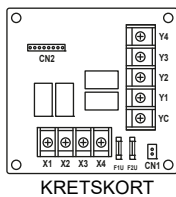

## DELARNAS NAMN

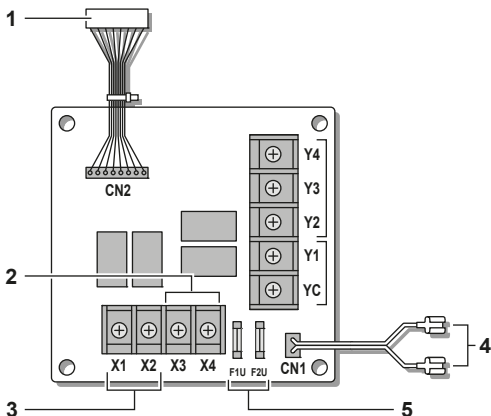

- 1 Anslutning till inomhusenhetens krets kort
- 2 Anslutning signallampa
- 3 Anslutning timmätare
- 4 Strömförsörjning till elementets kontrollrelä
- 5 Säkringar 5 A - 250 V

## FUNKTIONSMÖJLIGHETER

- Indikation på kompressordrift
- Indikation på drift av inomhusenhetens fläkt

## INSTALLATION I ENHET



Borra inte några hål i enhetens hölje för att montera tillvalet.  
Använd endast tillbehör som levereras från Daikin för att installera tillvalet.

---

Se inomhusenhetens installationshandbok eller tillvalshandboken om tillvalet kan installeras inuti enheten.


Använd i övriga fall en installationsbox för att montera EKR.P.

# ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR




Bunta inte ihop kablar med lågspänning och högspänning tillsammans. Bunta alla kablar med de klämmor som medföljer för att undvika att kablarna kommer i kontakt med inomhusenhetens kretskort eller vassa kanter.


## ■ Nätanslutning

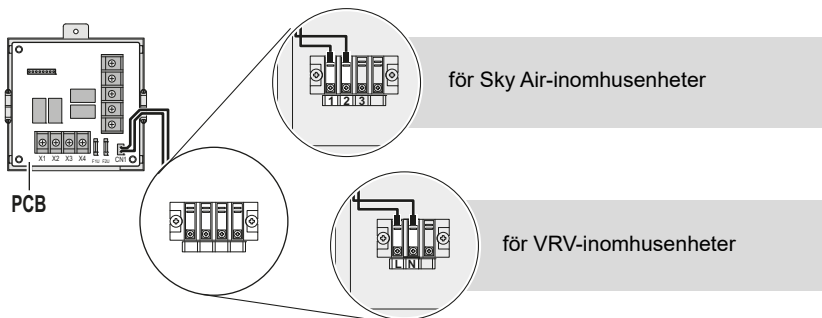

## ■ Kommunikationsledning

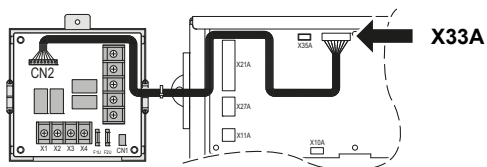

## ■ Anslutning av timmätare

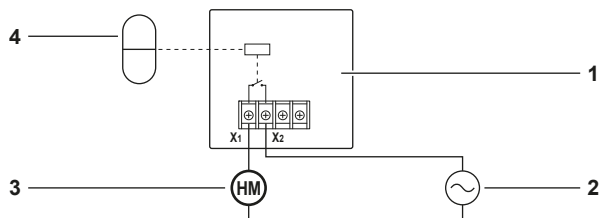


1 KRETSKORT

2 Strömförsörjning till timmätare (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)

3 Timmätare

4 Kompressor

## ■ Anslutning av driftlampa

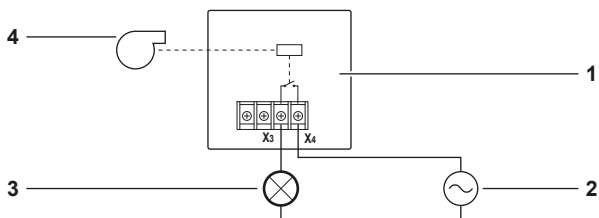


1 KRETSKORT

2 Strömförsörjning till driftlampa (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)

3 Driftlampa

4 Fläkt

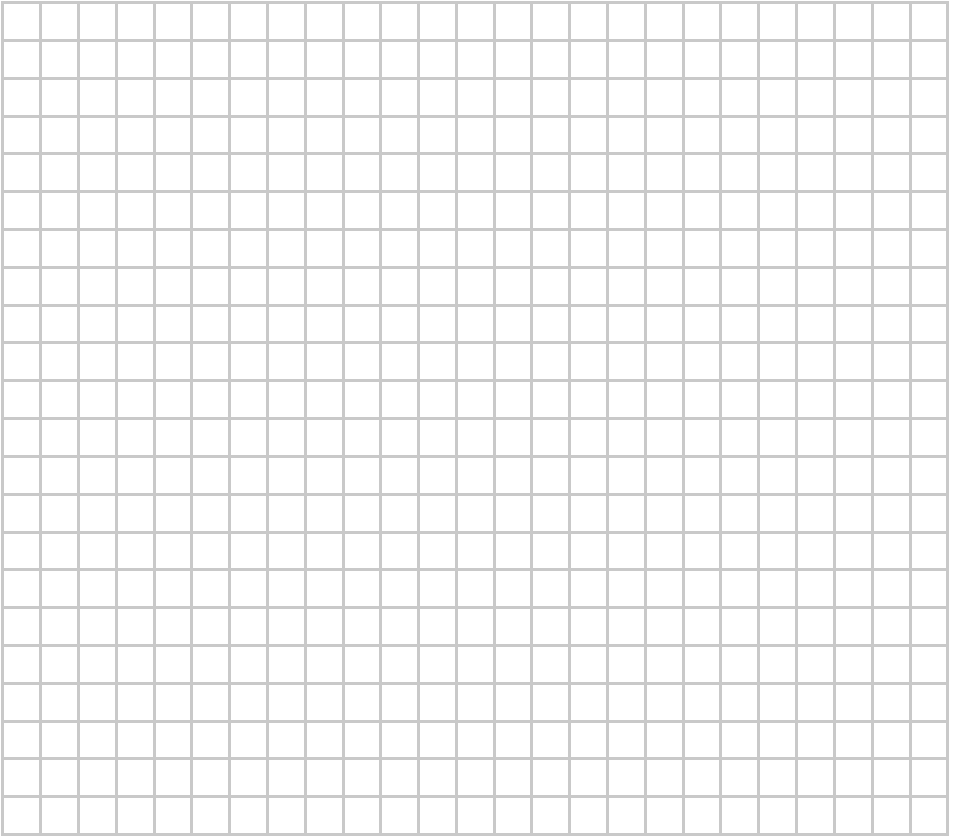

***DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.***

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

***DAIKIN EUROPE N.V.***

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563695-1