




# Installations- och användarhandbok

## VRV system, luftkonditioneringsaggregat

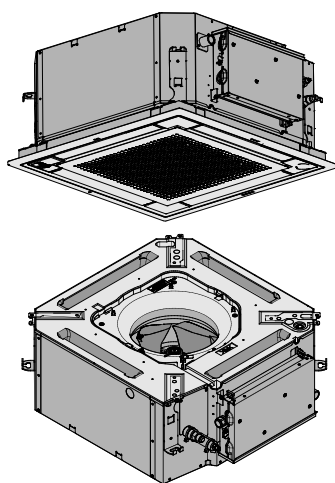

FXZA15A2VEB  
FXZA20A2VEB  
FXZA25A2VEB  
FXZA32A2VEB  
FXZA40A2VEB  
FXZA50A2VEB

Installations- och användarhandbok  
VRV system, luftkonditioneringsaggregat

Svenska



UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

FXZA15A2VEB, FXZA20A2VEB, FXZA25A2VEB, FXZA32A2VEB, FXZA40A2VEB, FXZA50A2VEB,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008\*\*  
S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016\*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

\* as set out in <A> and judged positively by <B> according to the Certificate <C>.

\*\* D/Cz\*\*\* is authorised to compile the Technical Construction File.

\*\*\* D/Cz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| <A> | DAIKIN.TCF.024-J2/06-2020 |
| <B> | —                         |
| <C> | —                         |



Yasuto Hiraoka  
Managing Director  
Pilsen, 1st of February 2022

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**  
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Pízeň Skvrňany, Czech Republic

## Innehållsförteckning

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Om dokumentationen</b>                                 | <b>4</b> |
| 1.1 Om detta dokument .....                                 | 4        |
| <b>2 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören</b> | <b>5</b> |
| 2.1 Instruktioner för utrustning med köldmedium R32 .....   | 5        |
| 2.1.1 Krav på installationsutrymme .....                    | 6        |

## För användaren 6

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3 Säkerhetsinstruktioner för användaren</b>                                | <b>6</b>  |
| 3.1 Allmänt .....                                                             | 6         |
| 3.2 Instruktioner för säker drift .....                                       | 7         |
| <b>4 Om systemet</b>                                                          | <b>9</b>  |
| 4.1 Systemlayout .....                                                        | 10        |
| <b>5 Fjärrkontroll</b>                                                        | <b>10</b> |
| <b>6 Drift</b>                                                                | <b>10</b> |
| 6.1 Driftvillkor .....                                                        | 10        |
| 6.2 Om driftlägen .....                                                       | 10        |
| 6.2.1 Grundläggande driftlägen .....                                          | 10        |
| 6.2.2 Särskilda uppvärmningslägen .....                                       | 10        |
| 6.2.3 Ändra luftflödesriktningen .....                                        | 11        |
| 6.3 Så här används systemet .....                                             | 11        |
| <b>7 Underhåll och service</b>                                                | <b>11</b> |
| 7.1 Försiktighetsåtgärder vid underhåll och service .....                     | 11        |
| 7.2 Rengöring av luftfilter, insugsgaller, luftutlopp och yttre paneler ..... | 11        |
| 7.2.1 Så här rengör du luftfiltret .....                                      | 12        |
| 7.2.2 Så här rengör du insugsgallret .....                                    | 12        |
| 7.2.3 Så här rengör du luftutloppet och ytterpanelerna .....                  | 13        |
| 7.3 Om köldmediumet .....                                                     | 13        |
| 7.3.1 Om sensorn för köldmediumläckage .....                                  | 13        |
| <b>8 Felsökning</b>                                                           | <b>13</b> |
| <b>9 Flyttning</b>                                                            | <b>14</b> |
| <b>10 Avfallshantering</b>                                                    | <b>14</b> |

## För installatören 14

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>11 Om lådan</b>                                                  | <b>14</b> |
| 11.1 Inomhusenhet .....                                             | 14        |
| 11.1.1 Hur du tar ut tillbehören ur inomhusenheten .....            | 14        |
| <b>12 Enhetsinstallation</b>                                        | <b>14</b> |
| 12.1 Förberedelse av installationsplatsen .....                     | 14        |
| 12.1.1 Krav för inomhusenhetens installationsplats .....            | 14        |
| 12.2 Montering av inomhusenheten .....                              | 15        |
| 12.2.1 Riktlinjer vid installation av inomhusenheten .....          | 15        |
| 12.2.2 Riktlinjer vid installation av dräneringsrör .....           | 16        |
| <b>13 Rörinstallation</b>                                           | <b>18</b> |
| 13.1 Förbereda köldmediumrör .....                                  | 18        |
| 13.1.1 Köldmediumrörkrav .....                                      | 18        |
| 13.1.2 Isolera köldmediumrör .....                                  | 18        |
| 13.2 Anslutning av köldmediumrör .....                              | 18        |
| 13.2.1 Så här ansluter du köldmediumrören till inomhusenheten ..... | 18        |
| <b>14 Elinstallation</b>                                            | <b>18</b> |
| 14.1 Specifikationer för standardkabelkomponenter .....             | 19        |
| 14.2 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten .....          | 19        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>15 Driftsättning</b>                           | <b>20</b> |
| 15.1 Checklista före driftsättning .....          | 20        |
| 15.2 Utföra en testkörning .....                  | 20        |
| <b>16 Konfiguration</b>                           | <b>20</b> |
| 16.1 Lokal inställning .....                      | 20        |
| <b>17 Tekniska data</b>                           | <b>22</b> |
| 17.1 Kopplingsschema .....                        | 22        |
| 17.1.1 Enhetsförklaring till kopplingschema ..... | 22        |

## 1 Om dokumentationen

### 1.1 Om detta dokument



#### VARNING

Kontrollera att installation, service, underhåll, reparation och använda material följer instruktionerna från Daikin (inklusive alla dokument som anges i dokumentpaketet) och även följer tillämplig lagstiftning samt endast utförs av behöriga personer. I Europa och länder där IEC-standarder gäller är den tillämpliga standarden EN/IEC 60335-2-40.

#### Målgrupp

Behöriga installatörer + slutanvändare



#### INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk av icke-fackmän.

#### Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna försiktighetsåtgärder:**
  - Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation
  - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Installations- och användarhandbok för inomhusenheten:**
  - Installations- och bruksanvisningar
  - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Installations- och användarhandbok:**
  - Förberedelse av installationen, goda råd, referensdata, ...
  - Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
  - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

Den senaste revisionen för tillhandahållen dokumentation är tillgänglig på den regionala Daikin-webbplatsen och kan fås från din återförsäljare.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

#### Tekniska data

- **Delar av** de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig).
- **Alla** de senaste tekniska data finns på Daikin Business Portal (inloggning krävs).

## 2 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

### Allmänt



#### VARNING

Kontrollera att installation, service, underhåll, reparation och använda material följer instruktionerna från Daikin (inklusive alla dokument som anges i dokumentpaketet) och även följer tillämplig lagstiftning samt endast utförs av behöriga personer. I Europa och länder där IEC-standarder gäller är den tillämpliga standarden EN/IEC 60335-2-40.

### Enhetsinstallation (se "12 Enhetsinstallation" [p 14])

Ytterligare krav på installationsplatsen finns under "2.1 Instruktioner för utrustning med köldmedium R32" [p 5].



#### VARNING

Utrustningen ska förvaras i ett rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).



#### FARA

Utrustning EJ tillgänglig för allmänheten. Installeras i ett säkert område, utan enkel tillgång.

Både inomhus- och utomhusenheterna är anpassade för att installeras både i offentlig miljö och i lätt industrimiljö.



#### VARNING

Håll alla nödvändiga ventilationsöppningar fria från hinder.

### Köldmediumrörinstallation (se "13 Rörinstallation" [p 18])



#### FARA

Rördragning MÅSTE installeras i enlighet med instruktionerna i "13 Rörinstallation" [p 18]. Endast mekaniska kopplingar (t.ex. hårdlödda kragkopplingar) som uppfyller den senaste versionen av ISO14903 får användas.



#### FARA

Installera köldmediumrör eller komponenter på en plats där risken är liten att de utsätts för ämnen som kan orsaka rost på komponenter som innehåller köldmedium. Detta om komponenterna inte är konstruerade i material som i sig är motståndskraftiga mot rost eller har lämpligt rostskydd.

### Elektrisk installation (se "14 Elinstallation" [p 18])



#### VARNING

Använd ALLTID flertrådig kabel för strömförsörjningskablar.



#### VARNING

- All kabeldragning MÅSTE utföras av en auktoriserad elektriker och MÅSTE följa nationell lagstiftning.
- Gör alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.
- Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner SKALL följa gällande bestämmelser.



#### VARNING

- Om strömförsörjningen saknar eller har fel N-fas kan utrustningen förstöras.
- Upprätta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett vågfrontsskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till elstöt.
- Installera nödvändiga säkringar eller kretsbytare.
- Säkra elkablarna med buntband så att de INTE kommer i kontakt med rören (särskilt inte på högtryckssidan) eller skarpa kanter.
- Använd INTE skarvade kablar, förlängningssladdar eller fasfördelade anslutningar. De kan orsaka överhettning, elstöt eller eldsvåda.
- Installera INTE en fasförskjutande kondensator, eftersom enheten är försedd med en inverter. En fasförskjutande kondensator försämrar prestandan och kan orsaka olyckor.



#### VARNING

Använd en huvudbrytare med minst 3 mm mellan kontaktpunkterna, vilken ger fullständig bortkoppling enligt villkoren i överspänningsklass III.



#### VARNING

Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.



#### FARA

- Alla inomhusenheter måste vara anslutna till en separat fjärrkontroll. Endast en fjärrkontroll kompatibel med skyddssystem får användas. Se de tekniska data för fjärrkontrollkompatibilitet (t.ex. BRC1H52/82\*).
- Fjärrkontrollen måste vara i samma rum som inomhusenheten. Information finns i installations- och bruksanvisningen för fjärrkontrollen.



#### FARA

Om en skärmad kabel används ansluter du skärmen endast till utomhusenhetens sida.

### Driftsättning (se "15 Driftsättning" [p 20])



#### VARNING

Om panelerna på inomhusenheterna ännu inte har installerats ska du stänga av strömmen när du slutfört testkörningen. Det gör du genom att stänga AV driften via användargränssnittet. Stoppa INTE driften genom att stänga AV huvudströmbrytaren.

### Konfiguration (se "16 Konfiguration" [p 20])



#### VARNING

För R32-köldmedium är terminalanslutningarna T1/T2 ENDAST för brandlarmsinsignal. Brandlarm har högre prioritet än R32-säkerhet och stänger hela systemet.



a Insignal för brandlarm (potentialfri kontakt)

## 2.1 Instruktioner för utrustning med köldmedium R32



#### VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är brandfarligt.

### 3 Säkerhetsinstruktioner för användaren



#### VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrosthingsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.



#### VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt nedan.



#### VARNING

Kontrollera att installation, service, underhåll och reparation följer instruktionerna från Daikin och tillämplig lagstiftning (till exempel nationella regler för gashantering) samt ENDAST utförs av behöriga personer.



#### VARNING

- Vidta försiktighetsåtgärder för att undvika överdrivna vibrationer eller pulseringar i köldmediumrör.
- Skydda skyddsenheter, rör och anslutningsdon i så stor utsträckning som möjligt mot negativa miljöeffekter.
- Tillse att utrymme finns för utökning och sammandragning av långa rör.
- Utforma och installera rör i köldmediumsystem så att risken minimeras för att hydrauliska stötar ska skada systemet.
- Montera inomhusutrustning och rör säkert och skydda dem så att utrustning eller rör inte skadas vid till exempel ommöblering eller ombyggnation.



#### VARNING

Om ett eller flera rum ansluts till enheten via ett kanalsystem ska du kontrollera att:

- Det inte finns några aktiva antändningskällor (till exempel öppen låga, en aktiv gasbrännare eller en aktiv elvärmare) om golvytan är mindre än minsta tillåtna golvyta A (m<sup>2</sup>).
- Inga extraenheter, som kan orsaka antändning, är installerade i kanalsystemet (till exempel heta ytor med en temperatur som överstiger 700°C och elektrisk växlare).
- Endast extraenheter som godkänts av tillverkaren används i kanalsystemet.
- Luftintag OCH luftutlopp är anslutna direkt till samma rum via kanaler. Använd INTE utrymmen som t.ex. sänkt innertak som kanal för luftintaget eller luftutloppet.



#### FARA

- Ofullständig flänsning kan medföra läckage av köldmediumångor.
- Återanvänd INTE kragkopplingar. Använd nya kragkopplingar för att undvika läckage av köldmediumgas.
- Använd kragkopplingsmuttrar som medföljer enheten. Om du använder andra kragmuttrar kan köldmediumgas läcka ut.



#### FARA

Använd INTE potentiella antändningskällor när du söker efter eller identifierar köldmediumläckor.



#### OBS!

- Återanvänd INTE kopplingar och kopparpackningar som redan har använts.
- Installationskopplingar som gjorts mellan delar av köldmediumsystemet ska vara tillgängliga i underhållssyfte.

#### 2.1.1 Krav på installationsutrymme



#### FARA

Total mängd påfyllt köldmedium i systemet får inte överstiga kraven för minsta golvyta i det minsta rum som betjänas. Krav på minsta golvyta för inomhusenheter finns i installationshandboken och bruksanvisningen för utomhusenheten.



#### VARNING

Enheten innehåller köldmedium R32. Krav på minsta golvyta för det rum där enheten finns anges i installationshandboken och bruksanvisningen för utomhusenheten.



#### OBS!

- Rör måste vara ordentligt monterade och skyddade mot fysiska skador.
- Rörlängden måste hållas ned till ett minimum.

## För användaren

### 3 Säkerhetsinstruktioner för användaren

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

#### 3.1 Allmänt



#### VARNING

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du använder enheten.

#### **VARNING**

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen. Barn SKA INTE leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av användare SKA INTE göras av barn utan överinseende av vuxna.

#### **VARNING**

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

#### **FARA**

- Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning ovanpå enheten.
- Klättra INTE på enheten och sitt eller stå INTE på den.

- Enheter är märkta med följande symbol:



Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar MÅSTE göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller kommunen.

- Batterier är märkta med följande symbol:



Detta betyder att batteriet INTE får läggas i osorterat hushållsavfall. Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration.

Möjliga kemiska symboler är: Pb: bly (>0,004%).

Uttjänta batterier MÅSTE behandlas vid en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av uttjänta batterier bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

### 3.2 Instruktioner för säker drift

#### **VARNING**

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

#### **FARA**

Enheter är försedd med elektrisk skyddsutrustning, som detektor för köldmediumläckor. För att fungera måste enheten hela tiden vara strömsatt efter installationen, utom under kortvariga underhållsperioder.

#### **FARA**

- Vidrör ALDRIG komponenter inuti styrenheten.
- Ta INTE bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga att vidröra, och maskinen kan gå sönder. Kontakta leverantören avseende kontroll och justering av interna delar.

### 3 Säkerhetsinstruktioner för användaren

#### **VARNING**

Enheten innehåller elektriska delar och delar som blir heta.

#### **VARNING**

Innan du använder enheten ska du kontrollera att installationen är korrekt utförd av en installatör.

#### **FARA**

Det kan vara skadligt för hälsan att utsätta kroppen för luftflödet under en längre tid.

#### **FARA**

För att undvika syrebrist bör rummet vara ordentligt ventilerat om förbränningsutrustning används tillsammans med systemet.

#### **FARA**

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

#### **VARNING**

Vidrör ALDRIG luftutblåset eller de vågräta bladen när svängklaffen är igång. Fingrarna kan fastna eller också kan enheten skadas.

#### **FARA**

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.

#### **VARNING**

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.

#### **VARNING**

Håll alla nödvändiga ventilationsöppningar fria från hinder.

Underhåll och service (se "7 Underhåll och service" ► 11)



#### **FARA: Var försiktig med fläkten!**

Det är farligt att inspektera enheten med fläkten igång.

Var noga med att STÄNGA AV huvudströmbrytaren innan du utför något underhållsarbete.



#### **FARA**

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.



#### **VARNING**

Byt ALDRIG ut en säkring mot en säkring med fel amperetal eller andra kablar när en säkring löst ut. Om en koppartråd eller tråd av annat slag används kan enheten förstöras eller också kan det orsaka brand.



#### **FARA**

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.



#### **FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



#### **VARNING**

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stege och hög höjd.



#### **FARA**

Stäng av enheten innan du rengör luftfiltret, insugsgallret, luftutloppet och de yttre panelerna.



#### **FARA**

Före kontakt med terminalenheter ska all strömförsörjning kopplas från.

**VARNING**

Inomhusenheten får INTE bli våt.  
**Trolig konsekvens:** Elstötar eller brand.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Koppla från strömförsörjningen i mer än 10 minuter, och mät spänningen över kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan något servicearbete inleds. Spänningen **MÅSTE** vara mindre än 50 V likspänning innan du kan röra vid elektriska komponenter. Du kan se var kontakterna finns på varningsdekalen för personer som utför service och underhåll.

Om köldmediumet (se "7.3 Om köldmediumet" ► 13)

**VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**

Köldmediet i enheten är brandfarligt.

**VARNING**

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

**VARNING**

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

**VARNING**

Sensorn för läckage av R32-köldmedium måste bytas ut efter varje identifiering samt efter dess livslängd. Sensorn får **ENDAST** bytas av en behörig person.

**VARNING**

Utrustningen ska förvaras i ett rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).

Felsökning (se "8 Felsökning" ► 13)

**VARNING**

**Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).**

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

## 4 Om systemet

**VARNING**

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

**VARNING**

Enheten är utrustad med ett läckageidentifieringssystem som skydd.

För att vara effektiv **MÅSTE** enheten hela tiden vara strömsatt efter installationen, utom under kortvariga underhållsperioder.

**OBS!**

Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.

**OBS!**

För framtida modifieringar eller utökningar av ditt system:

En fullständig översikt över tillåtna kombinationer (för framtida utökningar av systemet) är tillgänglig i de tekniska data och bör konsulteras. Kontakta installatören för att få mer information och professionellt råd.


## 5 Fjärrkontroll

### 4.1 Systemlayout



#### INFORMATION

Följande bild är ett exempel och kanske INTE helt stämmer överens med ditt system

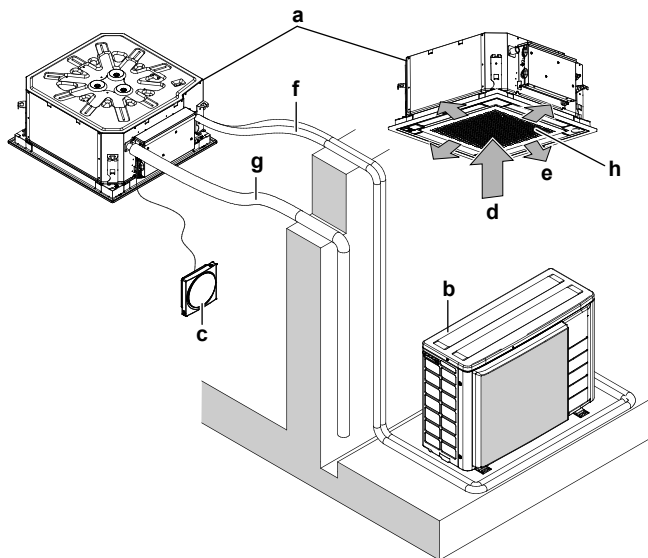

- a Inomhusenhet
- b Utomhusenhet
- c Gränssnitt
- d Luftintag
- e Luftutlopp
- f Köldmediumrör + kabel mellan enheterna
- g Dräneringsrör
- h Luftintagsgaller och luftfilter

## 5 Fjärrkontroll



#### FARA

- Vidrör ALDRIG komponenter inuti styrenheten.
- Ta INTE bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga att vidröra, och maskinen kan gå sönder. Kontakta leverantören avseende kontroll och justering av interna delar.



#### OBS!

Torka INTE av kontrollpanelen med bensin, thinner, trasor med kemiska rengöringsämnen och dylikt. Panelen kan bli missfärgad eller flagna. Om den är mycket smutsig blöter du en trasa i neutralt rengöringsmedel utspätt i vatten, kramar ur den noga och torkar panelen ren. Torka den sedan med en torr trasa.



#### OBS!

Tryck ALDRIG på en knapp på fjärrkontrollen med ett hårt, spetsigt föremål. Användargränssnittet kan skadas.



#### OBS!

Vrid eller dra ALDRIG i kabeln till fjärrkontrollen. Det kan medföra att enheten inte fungerar på rätt sätt.

I den här bruksanvisningen ges en ej fullständig översikt över huvudfunktionerna i systemet.

Mer information om användargränssnittet finns i bruksanvisningen för det installerade användargränssnittet.

## 6 Drift

### 6.1 Driftvillkor



#### INFORMATION

Information om driftgränser finns i de tekniska data för den anslutna utomhusenheten.

### 6.2 Om driftlägen



#### INFORMATION

Beroende på vilken typ av inomhusenhet du använder kan vissa driftlägen inte vara tillgängliga.

- Luftflödet kan ändras automatiskt beroende på rumstemperaturen eller också kan fläkten stanna omedelbart. Detta innebär inget funktionsfel.
- Om huvudströmmen bryts under pågående drift kommer driften att återstartas automatiskt när strömmen sätts på igen.
- **Börvärde.** Måltemperaturen för drift i kylningsläge, uppvärmningsläge och Auto-läge.
- **Nedväxling.** En funktion som håller rumstemperaturen inom ett visst intervall när systemet stängs av (av användaren, schemafunktionen eller AV-timern).

#### 6.2.1 Grundläggande driftlägen

Inomhusenheten kan köras i olika driftlägen.

| Ikon | Driftläge                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Kylning.</b> I det här läget aktiveras kylning vid behov enligt inställningspunkten eller nedväxlingsinställningen.                                                                                                                                        |
|      | <b>Uppvärmning.</b> I det här läget aktiveras värme vid behov enligt inställningspunkten eller nedväxlingsinställningen.                                                                                                                                      |
|      | <b>Enbart fläkt.</b> I detta läge cirkuleras luften utan uppvärmning/kylning.                                                                                                                                                                                 |
|      | <b>Avfuktning.</b> I det här läget sänks luftfuktigheten med minimal temperatursänkning.<br><br>Temperaturen och fläkthastigheten styrs automatiskt och kan inte anges med fjärrkontrollen.<br><br>Avfuktningen fungerar inte om rumstemperaturen är för låg. |
|      | <b>Auto.</b> I Auto-läget växlar anläggningen automatiskt mellan uppvärmning och kylning beroende på temperaturinställningen.                                                                                                                                 |


#### 6.2.2 Särskilda uppvärmningslägen

| Drift              | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avfrostning</b> | För att förhindra försämrade uppvärmningskapacitet på grund av att is byggs upp på utomhusenheten övergår systemet automatiskt i avfrostningsdriftläge.<br><br>Vid avfrostningsdrift stannar inomhusenhetens fläkt och följande ikon visas på hemskärmen:<br><br><br>Normal drift återupptas stoppar efter cirka 6 till 8 minuter. |

| Drift      | Beskrivning                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Värmestart | Vid värmestart stannar inomhusenhetens fläkt och följande ikon visas på hemskärmen:<br> |

### 6.2.3 Ändra luftflödesriktningen

Följande luftflödesriktninginställningar kan göras:
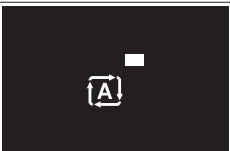
| Riktning                                                                                                      | Skärm                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fast position.</b> Inomhusenheten blåser ut luft i 1 av 4 fasta positioner.                                |  |
| <b>Svängning.</b> Inomhusenheten växlar mellan de 4 positionerna.                                             |  |
| <b>Auto.</b> Inomhusenhetens luftflödesriktning justeras efter rörelser som identifieras av en rörelsesensor. |  |



#### INFORMATION

Beroende på systemlayout och organisation är luftflödesriktningen kanske inte tillgänglig.



#### INFORMATION

Inställningsprocedur för luftflödesriktningen finns i referensguiden eller handboken för använd fjärrkontroll.

### Automatisk luftflödesstyrning

| Kylning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uppvärmning                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>När rumstemperaturen är lägre än fjärrkontrollens börvärde för kylningsdrift (inklusive Auto-drift).</li> <li>När inomhusenheter körs i kontinuerlig drift och luftflödesriktningen nedåtriktad.</li> <li>När inomhusenheter körs länge i kontinuerlig drift och luftflödesriktningen är vågrät.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>När driften startas.</li> <li>När rumstemperaturen är högre än fjärrkontrollens börvärde för uppvärmningsdrift (inklusive Auto-drift).</li> <li>Vid avfrostningsläge.</li> </ul> |



#### VARNING

Vidrör ALDRIG luftutblåset eller de vågräta bladen när svängklaffen är igång. Fingrarna kan fastna eller också kan enheten skadas.



#### OBS!

Undvik körning med vågrät riktning. Det kan leda till uppbyggnad av kondens eller damm på taket eller klaffen.

## 6.3 Så här används systemet



#### INFORMATION

För inställning av driftläget, luftflödesriktningen eller andra inställningar, se referensguiden eller bruksanvisningen för fjärrkontrollen.

## 7 Underhåll och service

### 7.1 Försiktighetsåtgärder vid underhåll och service



#### FARA

Se "3 Säkerhetsinstruktioner för användaren" [► 6] för att bekräfta alla relaterade säkerhetsinstruktioner.



#### OBS!

Inspektera ALDRIG själv enheten och utför aldrig själv service på enheten. Anlita utbildad personal för dessa uppgifter. Som slutanvändare får du dock rengöra luftfilter, insugsgaller, luftutlopp och yttre paneler.



#### OBS!

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.



#### OBS!

Torka INTE av kontrollpanelen med bensin, thinner, trasor med kemiska rengöringsämnen och dylikt. Panelen kan bli missfärgad eller flagna. Om den är mycket smutsig blöter du en trasa i neutralt rengöringsmedel utspätt i vatten, kramar ur den noga och torkar panelen ren. Torka den sedan med en torr trasa.


Följande symboler kan visas på inomhusenheten:

| Symbol                                                                              | Förklaring                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mät spänningen över kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan något servicearbete inleds. |



#### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Koppla från strömförsörjningen i mer än 10 minuter, och mät spänningen över kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan något servicearbete inleds. Spänningen MÅSTE vara mindre än 50 V likspänning innan du kan röra vid elektriska komponenter. Du kan se var kontakterna finns på varningsdekalen för personer som utför service och underhåll.

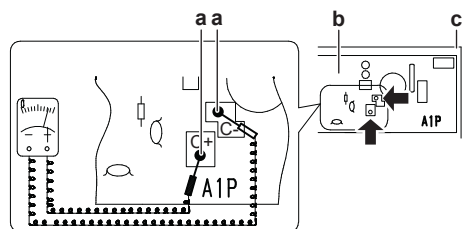

- a Mätpunkter för restspänning (C-, C+)
- b Tryckt kretskort
- c Reglerbox

### 7.2 Rengöring av luftfilter, insugsgaller, luftutlopp och yttre paneler



#### FARA

Stäng av enheten innan du rengör luftfiltret, insugsgallret, luftutloppet och de yttre panelerna.

## 7 Underhåll och service

### ! OBS!

- Använd INTE bensen, thinner eller skurpulver och inte heller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 50°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Skrubba INTE klaffen för hårt när du rengör den med vatten. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet kan lossna.

### 7.2.1 Så här rengör du luftfiltret


#### Tidpunkt för rengöring av luftfilter:

- Tumregel: Rengör var 6:e månad. Om luften i rummet är extremt förorenat ska du rengöra luftfiltren oftare.
- Beroende på inställningarna kan fjärrkontrollen visa meddelandet "Time to clean filter" (dags för rengöring av luftfilter). Rengör luftfiltret när meddelandet visas.
- Byt luftfiltret om smutsen inte längre går att få bort smutsen (= tillvalsutrustning).


#### Så här rengör du luftfiltret:

- 1 Öppna luftintagsgallret.

BYFQ60B

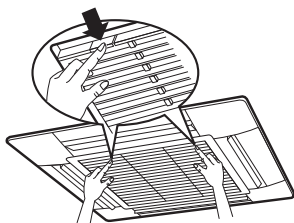


BYFQ60C

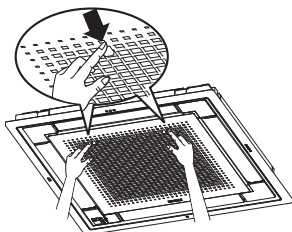


- 2 Ta bort luftfiltret.


BYFQ60B

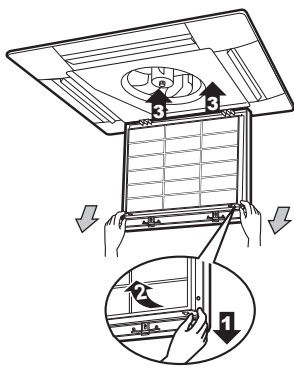

BYFQ60C

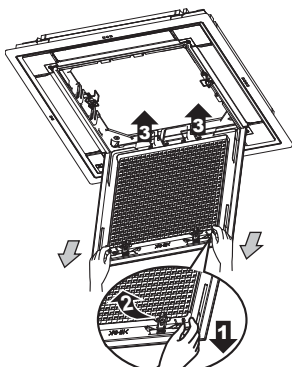

- 3 Gör rent filtret. Använd en dammsugare eller tvätta med vatten. Använd en mjuk borste och ett mildt diskmedel om luftfiltret är mycket smutsigt.

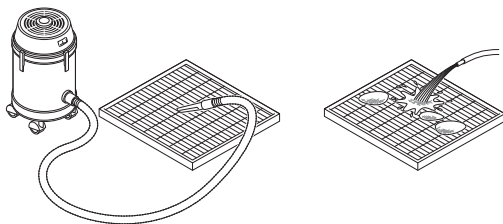

- 4 Torka luftfiltret i skuggan.

- 5 Sätt tillbaka luftfiltret och stäng luftintagsgallret.


- 6 Sätt PÅ strömmen.

- 7 För borttagning av varningsskärmar, se fjärrkontrollens användarhandbok.


### 7.2.2 Så här rengör du insugsgallret

- 1 Öppna luftintagsgallret.

BYFQ60B

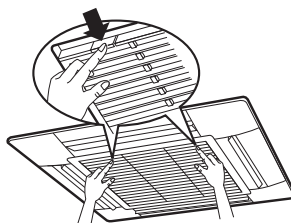


BYFQ60C

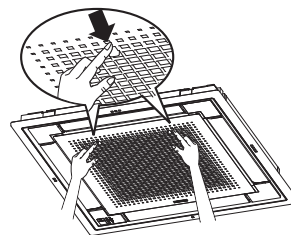


- 2 Ta bort luftintagsgallret.

BYFQ60B

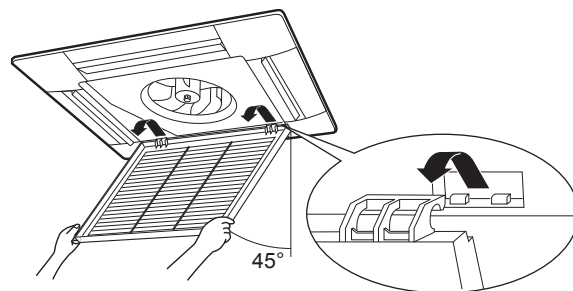


BYFQ60C

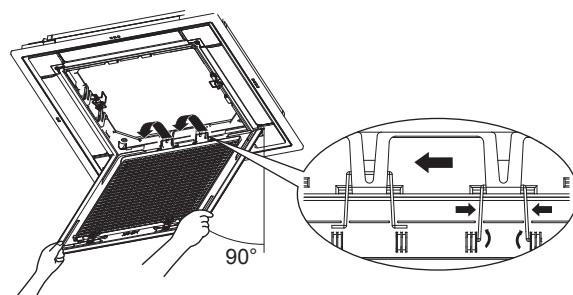


- 3 Ta bort luftfiltret.

BYFQ60B

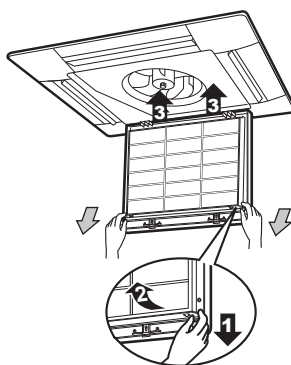

BYFQ60C

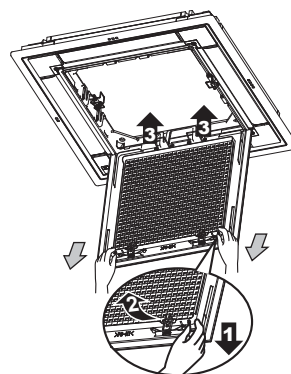

- 4 Rengör luftintagsgallret. Tvätta med en borste med mjuka borst och vatten eller ett neutralt rengöringsmedel. Om luftintagsgallret är mycket smutsigt kan ett vanligt köksrengöringsmedel användas. Låt det verka i cirka 10 minuter och tvätta sedan med vatten.

- 5 Sätt tillbaka luftfiltret (steg 3 i omvänd ordning).

- 6 Sätt tillbaka insugsgallret och stäng det (steg 2 och 1 i omvänd ordning).

### 7.2.3 Så här rengör du luftutloppet och ytterpanelerna



#### VARNING

Inomhusenheten får INTE bli våt. **Trolig konsekvens:** Elstötar eller brand.

Torka med mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

## 7.3 Om köldmediet

Denna produkt innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmedietyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675

Regelbundna inspektioner för köldmediumläckage kan krävas, beroende på tillämplig lagstiftning. Kontakta din installatör för mer information.



#### VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är brandfarligt.



#### VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avgas.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



#### VARNING

Utrustningen ska förvaras i ett rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).



#### VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.



#### OBS!

Tillämplig föreskrift gällande **fluorerande växthusgaser** kräver att enhetens köldmedelsmängd indikeras både i vikt och CO<sub>2</sub>-motsvarighet.

**Formel för att kvantiteten CO<sub>2</sub>-motsvarighet i ton:**  
GWP-värde på köldmediet × total mängd köldmedie [i kg]/1000

Kontakta din installatör för ytterligare information.

### 7.3.1 Om sensorn för köldmediumläckage



#### VARNING

Sensorn för läckage av R32-köldmedium måste bytas ut efter varje identifiering samt efter dess livslängd. Sensorn får ENDAST bytas av en behörig person.



#### OBS!

R32-köldmediumläckagesensorn är en halvledardetektor som kan felaktigt identifiera andra ämnen än R32-köldmedium. Undvik att använda kemiska ämnen (t.ex. organiska lösningsmedel, hårsprej, färg) i höga koncentrationer, i närheten av inomhusenheten eftersom detta kan ge en felaktig identifiering i R32-köldmediumläckagesensorn.



#### OBS!

Säkerhetsåtgärdernas funktionalitet kontrolleras regelbundet automatiskt. Om ett fel uppstår visas en felkod på fjärrkontrollen.



#### INFORMATION

Sensorns livslängd är 10 år. Fjärrkontrollen visar felet "CH-05" 6 månader innan sensorns livslängd går ut och felet "CH-02" när sensorns livslängd har gått ut. Mer information finns i referensguiden för fjärrkontrollen. Du kan också kontakta leverantören.

#### Vid identifiering när enheten är i drift

- Användargränssnittet visar felkoden "A0-11" och avger ett larmljud. Statusindikeringen blinkar.
- Kontakta din leverantör omedelbart. Mer information finns i installationshandboken för utomhusenheten.

#### Vid identifiering när enheten är i standby-läge

När identifiering görs medan enheten är i standby-läge kommer en "kontroll av falsk identifiering" att göras.

#### Kontroll av falsk identifiering

- Fläkten börjar rotera med lägsta hastigheten.
  - Användargränssnittet visar felkoden "A0-13" och avger ett larmljud. Statusindikeringen blinkar.
  - Sensorn identifierar om ett köldmediumläckage har uppstått eller om en felaktig identifiering har gjorts.
- Inget köldmediumläckage identifierat. **Resultat:** Normal drift återupptas efter cirka 2 minuter.
  - Köldmediumläckage identifierat. **Resultat:**
    - Användargränssnittet visar felkoden "A0-11" och avger ett larmljud. Statusindikeringen blinkar.
    - Kontakta din leverantör omedelbart. Mer information finns i installationshandboken för utomhusenheten.



#### INFORMATION

Minsta luftflöde vid normal drift eller vid identifiering av ett köldmediumläckage är alltid >240 m<sup>3</sup>/h.



#### INFORMATION

I referensguiden för fjärrkontrollen finns information om hur du stoppar fjärrkontrollens larm.

## 8 Felsökning

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.



#### VARNING

**Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).**

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötter eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

## 9 Flyttning

| Fel                                                                                                                             | Åtgärd                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Om en säkerhetsanordning, som en säkring eller jordfelsbrytare ofta löser ut eller om PÅ/AV-brytaren INTE fungerar som den ska. | Stäng AV alla huvudströmbrytare för enheten.                                                                      |
| Om det läcker vatten från enheten.                                                                                              | Stoppa driften.                                                                                                   |
| Driftbrytaren fungerar INTE som den ska.                                                                                        | Stäng AV strömmen.                                                                                                |
| Om fjärrkontrollen visar  .                    | Kontakta installatören och rapportera felkoden. Information om felkoder finns i fjärrkontrollens användarhandbok. |

Om systemet INTE fungerar korrekt utöver ovanstående nämnda fall och inget av ovan nämnda fel finns kan du felsöka systemet enligt följande procedurer.



### INFORMATION

I referensguiden på <https://www.daikin.eu> finns fler felsökningstips. Använd sökfunktionen  för att hitta din modell.

Om du efter att ha kontrollerat alla punkter ovan fortfarande inte kan lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) samt installationsdatum (anges eventuellt på garantikortet).

Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det är omöjligt att lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) och installationsdatum.

## 9 Flyttning

Kontakta leverantören för demontering och ominstallation av hela enheten. Flyttning av enheter kräver tekniskt kunnande.

## 10 Avfallshantering



### OBS!


Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

## För installatören

## 11 Om lådan

### 11.1 Inomhusenhet

#### 11.1.1 Hur du tar ut tillbehören ur inomhusenheten

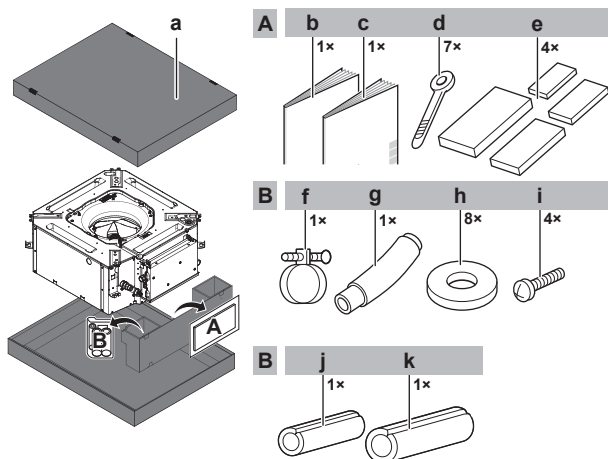

- a Pappersmall för installation (övre delen av förpackningen)
- b Allmänna försiktighetsåtgärder
- c Installations- och användarhandbok för inomhusenheten
- d Buntband
- e Tätningar: Stor (dräneringsrör), medel 1 (gasrör), medel 2 (vätskerör), liten (elkablar)
- f Metallklämma
- g Dräneringsslang
- h Bricka för upphängningskonsoler
- i Skruvar
- j Isolering: Liten (vätskerör)
- k Isolering: Stor (gasrör)

## 12 Enhetsinstallation

### 12.1 Förberedelse av installationsplatsen

Undvik att installera i en miljö med organiska lösningsmedel, till exempel bläck och siloxan.



### WARNING

Utrustningen ska förvaras i ett rum utan användningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).

#### 12.1.1 Krav för inomhusenhetens installationsplats

##### Krav på minsta golvyta



### FARA

Total mängd påfyllt köldmedium i systemet får inte överstiga kraven för minsta golvyta i det minsta rum som betjänas. Krav på minsta golvyta för inomhusenheter finns i installationshandboken och bruksanvisningen för utomhusenheten.



### INFORMATION

Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.



### WARNING


Håll alla nödvändiga ventilationsöppningar fria från hinder.

**FARA**

Utrustning EJ tillgänglig för allmänheten. Installeras i ett säkert område, utan enkel tillgång.

Både inomhus- och utomhusenheter är anpassade för att installeras både i offentlig miljö och i lätt industrimiljö.


- **Avstånd.** Beakta följande krav:

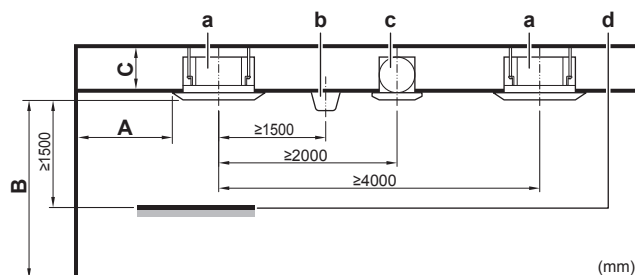

- A Minsta avstånd till väggen  
≥1500 mm: Luftutlopp öppet  
≥200 mm: Luftutlopp stängt
- B Minsta och största avstånd till golvet (se nedan)
- C ≥295 mm: Vid installation med BYFQ60B  
≥308 mm: Vid installation med BYFQ60C
- a Inomhusenhet
- b Belysning (i bilden visas takmonterad belysning, men infälld belysning är också tillåten)
- c Luftfläkt
- d Statisk volym (exempel: tabell)

- **B: Minsta och största avstånd till golvet:**

- Minsta: 2,5 m för att undvika att enheten vidrörs av misstag.
- Största: Beror på luftflödesriktningar och kapacitetsklass. Kontrollera också att den lokala inställningen "Ceiling height" (takhöjd) motsvarar den faktiska situationen. Se "[16.1 Lokal inställning](#)" [20].
- Installera inspektionsöppning på kontrollboxens sida för att underlätta underhållet.

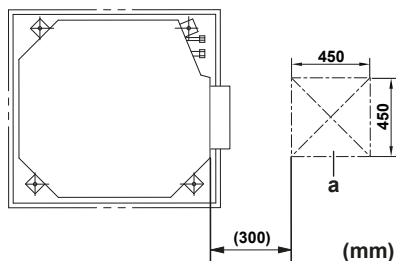

a Inspektionsöppning

**INFORMATION**

Vissa tillbehör kan kräva ytterligare serviceutrymme. Se installationshandboken för det använda tillbehöret före installationen.

## 12.2 Montering av inomhusenheten

### 12.2.1 Riktlinjer vid installation av inomhusenheten

**INFORMATION**


**Tillvalsutrustning.** Vid installation av tillvalsutrustning ska även installationshandboken för respektive tillbehör läsas. Beroende på hur installationsplatsen ser ut kan det vara enklare att installera tillvalsutrustningen först.

- **Dekorpanel.** Installera alltid dekorpanelen **efter** installation av enheten.

**OBS!**


Installera dekorpanelen:

- Kontrollera att inget mellanrum finns mellan enheten och dekorpanelen. **Trolig konsekvens:** Luft kan läcka ut och orsaka kondens.
- Kontrollera att det inte finns några oljerester på dekorpanelens plastkomponenter. **Trolig konsekvens:** Nedbrytning av, och skador på plastkomponenter.
- **Innertakets bärighet.** Kontrollera att innertakets bärighet är tillräcklig för att bära enhetens vikt. Vid tveksamhet bör taket förstärkas innan enheten installeras.
- Använd ankare för befintliga tak.
- Använd infällda inlägg, infällda ankare eller andra lokalt införskaffade komponenter för nya tak.

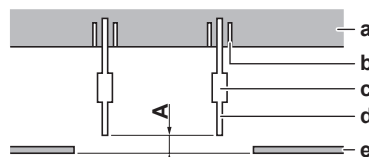


- A 50~100 mm
- a Takskiva
- b Balk
- c Lång mutter eller spännskruv
- d Upphångningsbult
- e Nedsänkt tak

- **Upphångningsbultar.** Använd M8~M10 upphångningsbultar för installationen. Fäst konsolen i upphångningsbulten. Fäst den säkert med mutter och bricka på upphångningskonsolens övre och undre sidor.

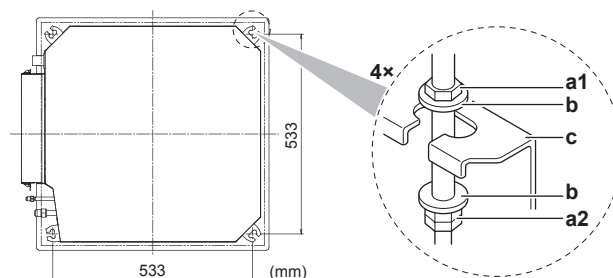

- a1 Mutter (anskaffas lokalt)
- a2 Dubbel mutter (anskaffas lokalt)
- b Bricka (tillbehör)
- c Konsol (monterad på enheten)

- **Pappersmall för installation** (övre delen av förpackningen). Använd pappersmallen för att bestämma korrekt vågrät positionering. Den har de nödvändiga måtten och centrpunkterna. Du kan fästa pappersmallen på enheten.

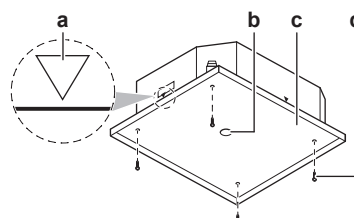

- a Enhetens mittpunkt
- b Taköppningens mittpunkt
- c Pappersmall för installation (övre delen av förpackningen)
- d Skruvar (tillbehör)


## 12 Enhetsinstallation

Öppning i innertak och enhet:

- Kontrollera att öppningen i innertaket är inom följande gränser:  
**Minsta:** 585 mm för att få plats med enheten.

**Största:** 660 mm vid installation med BYFQ60B och 595 mm vid installation med BYFQ60C för att säkerställa tillräcklig överlappning mellan dekorpanelen och det nedsänkta taket. Om öppningen i innertaket är större, fyll på med extra innertaksmaterial.

- Kontrollera att enheten och dess konsoler (upphängning) är centrerade i innertakets öppning.

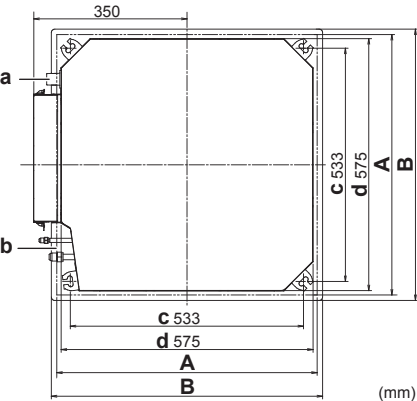


- A 585~660 mm:** Vid installation med BYFQ60B  
**585~595 mm:** Vid installation med BYFQ60C  
**B 700 mm:** Vid installation med BYFQ60B  
**620 mm:** Vid installation med BYFQ60C  
**a** Dräneringsrör  
**b** Köldmediumrör  
**c** Avstånd mellan konsoler (upphängning)  
**d** Enhet

| Exempel | Om A <sup>(a)</sup> | Då               |                  |
|---------|---------------------|------------------|------------------|
|         |                     | B <sup>(a)</sup> | C <sup>(a)</sup> |
|         | BYFQ60B             |                  |                  |
|         | 585 mm              | 5 mm             | 57,5 mm          |
|         | 660 mm              | 42,5 mm          | 20 mm            |
|         | BYFQ60C             |                  |                  |
|         | 585 mm              | 5 mm             | 17,5 mm          |
|         | 595 mm              | 10 mm            | 12,5 mm          |

- <sup>(a)</sup> **A:** Taköppning  
**B:** Avstånd mellan enheten och öppningen i innertaket  
**C:** Överlappning mellan dekorpanelen och det nedsänkta taket

- Nivå.** Använd ett vattenpass eller använd ett vattenfyllt vinylrör för att kontrollera att enheten är i väg i alla 4 hörnen.

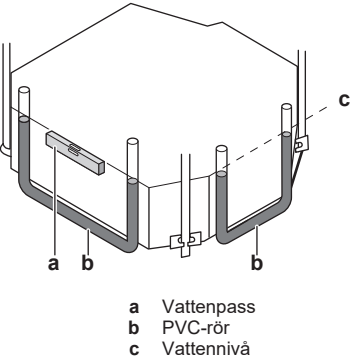

- a** Vattenpass  
**b** PVC-rör  
**c** Vattennivå



**OBS!**

Installera INTE enheten så att den lutar. **Trolig konsekvens:** Om enheten lutar i riktning mot kondensflödet (sidan med dräneringsröret är högre) kan flottörbrytaren sluta fungera, vilket kan leda till droppande vatten.


### 12.2.2 Riktlinjer vid installation av dräneringsrör

Se till att kondensvattnet kan tömmas ordentligt. Detta omfattar:


- Allmänna riktlinjer
- Anslutning av dräneringsrör till inomhusenheten
- Kontrollera för vattenläckor

#### Allmänna riktlinjer

- Rörlängd.** Håll dräneringsrören så korta som möjligt.
- Rördimension.** Rörstorleken måste ha samma storlek (eller större) som anslutningsröret (PVC-rör med innerdiametern 25 mm och ytterdiametern 32 mm).
- Lutning.** Se till att dräneringsrören lutar nedåt (med minst 1/100) för att förhindra att luftfickor bildas. Använd hängande stag som visas.

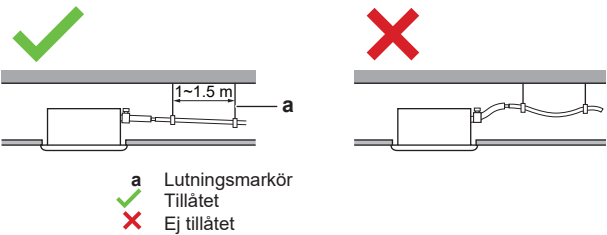


- Kondens.** Vidta åtgärder mot kondens. Isolera hela dräneringsrördragningen i byggnaden.
- Stigrör.** Om det krävs för att möjliggöra lutningen kan du installera stigrör.
  - Dräneringsslangens lutning: 0~75 mm för att undvika belastning på rören och undvika luftbubblor.
  - Stigrör: ≤300 mm från enheten, **H2** mm vinkelrätt mot enheten.

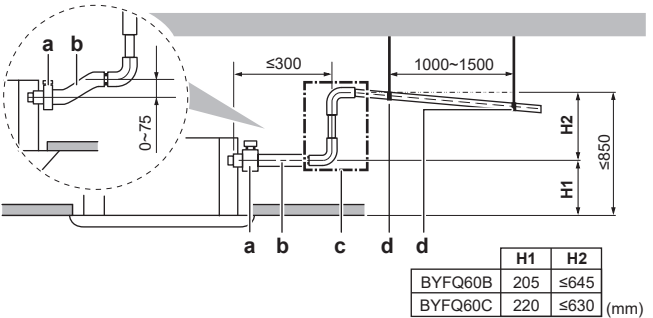

- a** Metallklämma (tillbehör)  
**b** Dräneringsslang (tillbehör)  
**c** Stigrör (vinylrör med nominell diameter 25 mm och ytterdiameter 32 mm) (anskaffas lokalt)  
**d** Hängande stag (anskaffas lokalt)

- Kombinera dräneringsrör.** Du kan kombinera dräneringsrör. Var noga med att använda dräneringsrör och T-kopplingar med rätt dimension för enhetens driftkapacitet.

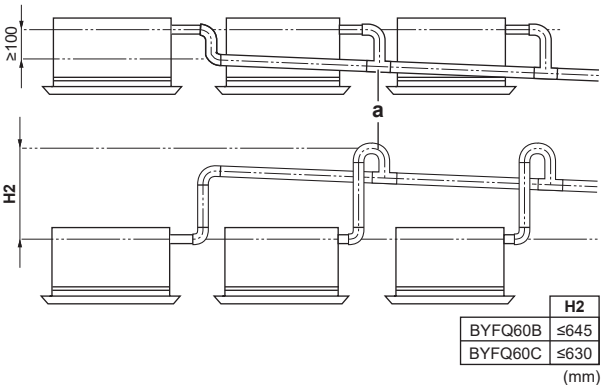

- a** T-koppling


## Så här ansluter du dräneringsröret till inomhusenheten



### OBS!

Felaktig anslutning av dräneringsslangen kan orsaka läckor och skada installationsutrymmet och omgivningarna.

- 1 För in dräneringsslangen så långt som möjligt över dräneringsrörkopplingen.
- 2 Dra åt metallklämmen tills skruvens huvud är mindre än 4 mm från metallklämmans komponent.
- 3 Kontrollera så att inga vattenläckor finns (se "Så här söker du efter vattenläckor" ► 17).
- 4 Linda den stora tätningen (=isolering) runt metallklämmen och dräneringsslangen och fäst den med buntband.
- 5 Anslut dräneringsslangen till dräneringsröret.

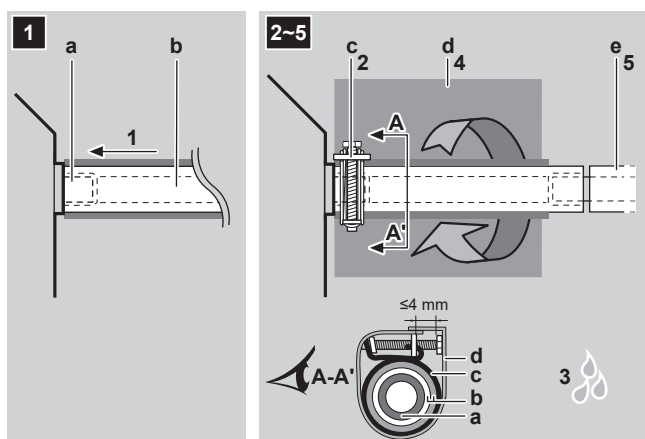


- a Dräneringsrörkoppling (ansluten till enheten)
- b Dräneringsslang (tillbehör)
- c Metallklämma (tillbehör)
- d Stor tätning (tillbehör)
- e Dräneringsrör (anskaffas lokalt)

## Så här söker du efter vattenläckor

Proceduren skiljer sig beroende på om installationen av systemet redan är slutförd. Innan systeminstallationen är slutförd kan du tillfälligt ansluta fjärrkontrollen och strömförsörjningen till enheten.


### När installationen av systemet ännu inte är slutförd

- 1 Tillfällig anslutning av elkablar.
  - Ta bort serviceluckan.
  - Anslut strömförsörjningen.
  - Anslut fjärrkontrollen.
  - Sätt tillbaka serviceluckan.

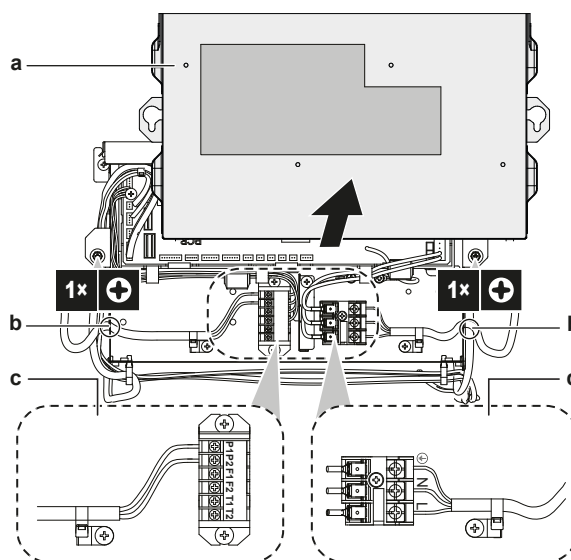

- a Servicelucka med elschema
- b Hål för kablar
- c Fjärrkontrollens terminalblock
- d Kopplingsplint för spänningskälla

- 2 Sätt PÅ strömmen.
- 3 Starta i endast fläkt drift (se referensguiden eller servicehandboken för fjärrkontrollen).
- 4 Håll försiktigt cirka 1 liter vatten genom luftutloppet och se om det finns några läckor.

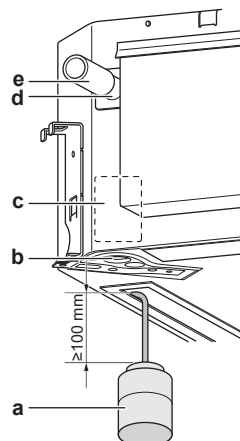

- a Vattenkanna i plast
- b Servicedräneringshål (med gummipropp). Använd detta utlopp för att dränera vatten från dräneringstråget.
- c Dräneringspumpens position
- d Dräneringsrörkoppling
- e Dräneringsrör

- 5 Stäng AV strömmen.
- 6 Koppla från elkablarna.
  - Ta bort serviceluckan.
  - Koppla från strömförsörjningen.
  - Koppla från fjärrkontrollen.
  - Sätt tillbaka serviceluckan.

### När installationen av systemet redan är slutförd

- 1 Starta kylningsdrift (se referensguiden eller servicehandboken för fjärrkontrollen).
- 2 Håll försiktigt cirka 1 liter vatten genom vatteninloppet och se om det finns några läckor (se "När installationen av systemet ännu inte är slutförd" ► 17).

13 Rörinstallation

13.1 Förbereda köldmediumrör

13.1.1 Köldmediumrörkrav

**FARA**

Rördragning **MÅSTE** installeras i enlighet med instruktionerna i "13 Rörinstallation" [18]. Endast mekaniska kopplingar (t.ex. hårdlödda kragkopplingar) som uppfyller den senaste versionen av ISO14903 får användas.

**OBS!**

Rör och andra tryckförande komponenter ska vara lämpliga för köldmedium. Använd sömlösa kopparrör, avoxiderade med fosforsyra, för köldmediumrör.

- Främmande material i rören (inklusive oljor för tillverkning) måste vara ≤30 mg/10 m.

Köldmediumrördiameter

För röranslutningar till inomhusenheten ska följande rördiameter användas:

| Klass | Ytterdiameter på rör (mm) |        |
|-------|---------------------------|--------|
|       | Vätskerör                 | Gasrör |
| 15~32 | Ø6,4                      | Ø9,5   |
| 40+50 | Ø6,4                      | Ø12,7  |

Köldmediumrörmaterial

- Rörmaterial:** sömlösa kopparrör, avoxiderade med fosforsyra
- Kragkopplingar:** Använd anlöpt material.
- Rörmaterials hårdningsgrad och godstjocklek:**


| Yttre diameter (Ø) | Hårdningsgrad | Tjocklek (t) <sup>(a)</sup> |                                                                                     |
|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4")      | Anlöpt (O)    | ≥0,8 mm                     |  |
| 9,5 mm (3/8")      |               |                             |                                                                                     |
| 12,7 mm (1/2")     |               |                             |                                                                                     |

<sup>(a)</sup> Beroende på tillämplig lagstiftning och enhetens maximala arbetstryck (se "PS High" på enhetens märkskylt) kan större rörtjocklek behövas.

13.1.2 Isolera köldmediumrör

- Använd polyetenskum som isoleringsmaterial:
  - med en värmeöverföringshastighet mellan 0,041 och 0,052 W/mK (0,035 och 0,045 kcal/mh°C)
  - med en värmebeständighet på minst 120°C
- Isoleringstjocklek:

| Rörets yttre diameter (Ø <sub>p</sub> ) | Isoleringens inre diameter (Ø <sub>i</sub> ) | Isoleringens tjocklek (t) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                           | 8~10 mm                                      | ≥10 mm                    |
| 9,5 mm (3/8")                           | 10~14 mm                                     | ≥13 mm                    |
| 12,7 mm (1/2")                          | 14~16 mm                                     | ≥13 mm                    |



Om temperaturen överstiger 30°C och fuktigheten är över RH80% måste isoleringen vara minst 20 mm tjock för att inte kondensvatten ska bildas.

13.2 Anslutning av köldmediumrör

**FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÄLLNING**

13.2.1 Så här ansluter du köldmediumrören till inomhusenheten



**FARA**

Installera köldmediumrör eller komponenter på en plats där risken är liten att de utsätts för ämnen som kan orsaka rost på komponenter som innehåller köldmedium. Detta om komponenterna inte är konstruerade i material som i sig är motståndskraftiga mot rost eller har lämpligt rostskydd.

**VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**

Köldmediet i enheten är brandfarligt.

- Rörlängd.** Håll köldmediumrören så korta som möjligt.
- Kragkopplingar.** Anslut köldmediumrör till enheten med kragkopplingar.
- Isolering.** Isolera köldmediumrören på inomhusenheten enligt nedan:

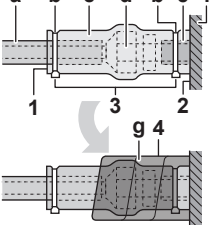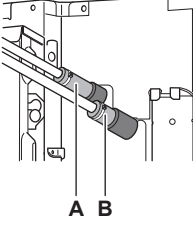

**A** Vätskerör  
**B** Gasrör

**a** Isoleringsmaterial (anskaffas lokalt)  
**b** Buntband (tillbehör)  
**c** Isoleringsbitar: Stor (gasrör), liten (vätskerör) (tillbehör)  
**d** Kragmutter (befintlig på enheten)  
**e** Köldmediumrörkoppling (ansluten till enheten)  
**f** Enhet  
**g** Tätningar: Medel 1 (gasrör), medel 2 (vätskerör) (tillbehör)

1 Vrid sömmarna på isoleringsbitarna uppåt.  
2 Fäst på enhetens nedre del.  
3 Dra åt buntbanden på isoleringsbitarna.  
4 Linda tätningen från enhetens underkant till toppen på kragmuttern.

**OBS!**

Se till att isolera alla köldmediumrör. Alla frilagda rör kan orsaka kondens.

14 Elinstallation

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

**VARNING**

Använd **ALLTID** flertrådig kabel för strömförsörjningskablar.

**VARNING**

Använd en huvudbrytare med minst 3 mm mellan kontaktpunkterna, vilken ger fullständig bortkoppling enligt villkoren i överspänningsklass III.

**WARNING**

Om strömsladden är skadad **MÅSTE** den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.

## 14.1 Specifikationer för standardkabelkomponenter

**OBS!**

Vi rekommenderar användning av solid (enrädig) kabel. Om flertrådiga kablar används ska du tvätta trådarna lite för att föra ihop änden på kontaktdelen antingen för direkt användning i en terminalklämma eller införande i en rund krympslangskontakt. Mer detaljer finns i "Riktlinjer vid anslutning av elkablar" i installatörens referenshandbok.

| Strömförsörjning för produkten |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Spänning                       | 220~240 V/220 V                                       |
| Frekvens                       | 50/60 Hz                                              |
| Fas                            | 1~                                                    |
| MCA <sup>(a)</sup>             | FXZA15~20: 0,3 A<br>FXZA32~40: 0,4 A<br>FXZA50: 0,6 A |

<sup>(a)</sup> MCA=Minsta strömbelastningsförmåga. Angivna värden är maxvärden (se elektriska data för inomhusenhet för exakta värden).

| Kabeldragning/brytare (anskaffas lokalt) |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strömförsörjningskabel                   | MÅSTE följa nationella föreskrifter för kabeldragning.<br>3-trådig kabel<br>Kabelstorlek beroende på ström, men minst 1,5 mm <sup>2</sup>                          |
| Kablage mellan enheter                   | Använd endast Harmonized-kabel med dubbel isolering och lämplig för tillämplig spänning<br>2-trådig kabel<br>Minsta storlek 0,75 mm <sup>2</sup>                   |
| Användargränssnittskabel                 | Använd endast Harmonized-kabel med dubbel isolering och lämplig för tillämplig spänning<br>2-trådig kabel<br>Minsta storlek 0,75 mm <sup>2</sup><br>Maxlängd 500 m |
| Rekommenderad strömbrytare               | 6 A                                                                                                                                                                |
| Överspänningsskydd                       | MÅSTE följa nationella föreskrifter för kabeldragning                                                                                                              |

## 14.2 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten

**OBS!**


- Följ kabelschemat (medföljer enheten och finns placerad på insidan av serviceluckan).
- Instruktioner för anslutning av valfri utrustning se installationshandboken som medföljer den valfria utrustningen.
- Kontrollera att kabeldragningen INTE förhindrar att serviceluckan kan sättas tillbaka ordentligt.

Det är viktigt att ledningarna för strömförsörjning och signalkablar hålls åtskilda. För att undvika elektriska störningar ska avståndet mellan de två kablarna ALLTID vara minst 50 mm.

**OBS!**


Var noga med att hålla isär ledningarna för spänningsförsörjning och signalkablar. Signalkablar och strömförsörjningskablar får korsas, men ALDRIG dras parallellt.

- Ta bort serviceluckan.
- Fjärrkontrollkabel:** Dra kabeln genom ramen och anslut kabeln till kopplingsplinten (symboler P1, P2).
- Kabel mellan enheterna:** Dra kabeln genom ramen och anslut den till kopplingsplinten (kontrollera att symbolerna F1 och F2 stämmer överens med symbolerna på utomhusenheten). Samla kabeln mellan enheterna med kabeln till fjärrkontrollen och fäst dem med ett buntband på kabelfästet.
- Nätspänningskabel:** Dra kabeln genom ramen och anslut kabeln till kopplingsplinten (L, N, jord). Fäst kabeln med ett buntband på kabelfästet.



- a Strömbrytare  
b Överspänningsskydd

- Dela upp den lilla tätningen (tillbehör) och linda runt kablarna så att inte vatten kan komma in i enheten.
- Täta alla hål med tätningsmaterial (anskaffas lokalt) för att förhindra att smädjur kommer in i systemet.
- Sätt tillbaka serviceluckan.

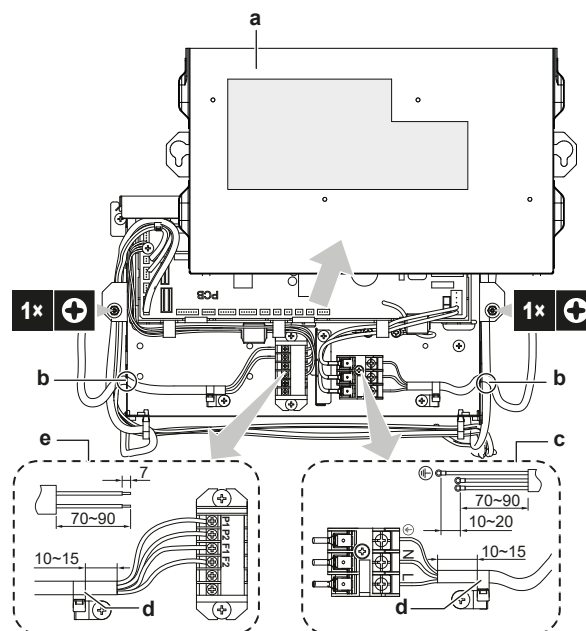


- a Servicelucka (med elschema)  
b Hål för kablar  
c Anslutning av strömförsörjning  
d Buntband (tillbehör)  
e Anslutning av fjärrkontroll och signalkabel

**Fullständigt systemexempel**

1 fjärrkontroll styr 1 inomhusenhet.

15 Driftsättning

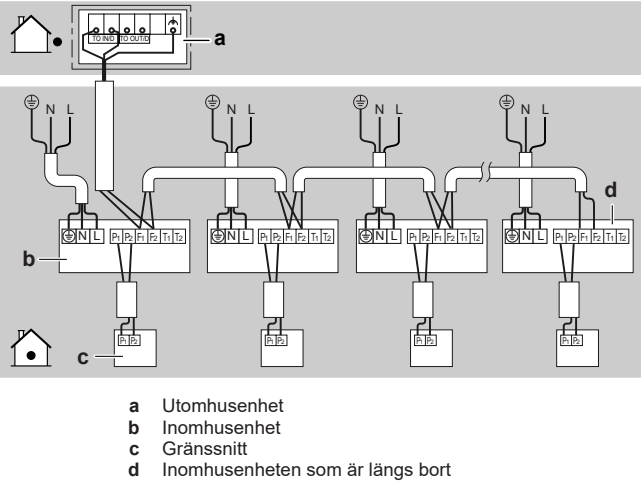

**OBS!**  
För användning av gruppstyrning och tillhörande begränsningar, se handboken för utomhusenheten.

**FARA**

- Alla inomhusenheter måste vara anslutna till en separat fjärrkontroll. Endast en fjärrkontroll kompatibel med skyddssystem får användas. Se de tekniska data för fjärrkontrollkompatibilitet (t.ex. BRC1H52/82\*).
- Fjärrkontrollen måste vara i samma rum som inomhusenheten. Information finns i installations- och bruksanvisningen för fjärrkontrollen.

**FARA**  
Om en skärmad kabel används ansluter du skärmen endast till utomhusenhetens sida.

15 Driftsättning

**OBS!**  
**Allmän checklista för driftsättning.** Utöver underhållsinstruktionerna i det här kapitlet finns även en allmän checklista för driftsättning på Daikin Business Portal (inloggning krävs).  
Den allmänna checklistan för driftsättning kompletterar instruktionerna i det här kapitlet och kan användas som riktlinje och rapportmall vid driftsättning och överlämning till användaren.

**OBS!**  
Använd ALLTID enheten med termistorer och/eller tryckgivare/kontakter. Det kan ANNARS leda till att kompressorn bränns.

15.1 Checklista före driftsättning

- 1 Efter installation av enheten ska följande punkter kontrolleras.
- 2 Stäng enheten.
- 3 Sätt på enheten.

|                          |                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Läs de fullständiga installations- och bruksanvisningarna enligt <b>installations- och användarhandboken</b> .                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Installation</b><br>Se till att enheten installerats ordentligt, detta för att undvika onormala ljud och vibrationer när enheten startas. |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Dränering</b><br>Kontrollera att dräneringen flödar som den ska.<br><b>Trolig konsekvens:</b> Kondensvatten kan droppa ned.                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Fältledningar</b><br>Kontrollera att den lokala kabeldragningen utförts i enlighet med anvisningarna i kapitlet <b>"14 Elinstallation"</b> [p 18], enligt kopplingsscheman samt i enlighet med gällande kabeldragning.                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | <b>Nätspänning</b><br>Kontrollera nätspänningen över försörjningspanelen. Spänningen SKA överensstämma med spänningen på enhetens märkplåt.                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | <b>Jordning</b><br>Se till att alla jordningsledningar dragits korrekt och att alla jordkontakter är ordentligt åtdragna.                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | <b>Säkringar, överspänningsskydd och skyddsanordningar</b><br>Kontrollera att säkringar, överströmsskydd och lokala skyddsanordningar är av den storlek och typ som anges i kapitlet <b>"14 Elinstallation"</b> [p 18]. Se till att vare sig någon säkring eller skyddsanordning har förbikopplats. |
| <input type="checkbox"/> | <b>Inre ledningar</b><br>Kontrollera kopplingsboxen och insidan av enheten visuellt för lösa anslutningar eller skadade elektriska komponenter.                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Rörstorlek och rörisolering</b><br>Kontrollera att rätt rörstorlekar använts och att isoleringen utförts korrekt.                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Skadad utrustning</b><br>Kontrollera insidan av enheten för att se om några komponenter är skadade eller rör är klämda.                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | <b>Lokala inställningar</b><br>Kontrollera att alla lokala inställningar du vill ha är angivna. Se <b>"16.1 Lokal inställning"</b> [p 20].                                                                                                                                                          |

15.2 Utföra en testkörning

**INFORMATION**

- Genomför testkörningen enligt instruktionerna i handboken för utomhusenheten.
- Testkörningen är endast slutförd om ingen felkod visas på fjärrkontrollen eller utomhusenhetens 7-segmentdisplay.
- I servicehandboken finns en komplett lista med felkoder och detaljerade riktlinjer för felsökning av varje fel.

**OBS!**  
Avbryt INTE testkörningen.

16 Konfiguration

16.1 Lokal inställning

Gör följande lokala inställningar så att de motsvarar den faktiska installationskonfigurationen och användarens behov:

- Takhöjd
- Luftflödesriktningsintervall
- Luftvolymen när termostatkontrollen är AV
- Dags för rengöring av luftfilter

- Termostatsensorval
- Ändring via termostatdifferential (om fjärrsensor används)
- Automatisk ändring via differential
- Automatisk återstart efter strömbrott
- T1/T2-signalinställning



### INFORMATION

- Anslutning av valfria tillbehör till inomhusenheten kan ändra vissa lokala inställningar. Mer information finns i installationshandboken för det valfria tillbehöret.
- Följande inställning är endast tillämplig när fjärrkontrollen BRC1H52\* används. Vid användning av något annat gränssnitt, se installations- eller servicehandboken för fjärrkontrollen.

### Inställning: Takhöjd

Den här inställningen måste stämma överens med det faktiska avståndet till golvet, kapacitetsklassen och luftflödesriktningen.

- För 3- och 2-vägsluftflöden (som kräver ett blockeringspaket – tillval), se installationshandboken för tillvalet blockeringspaket.
- För 4-vägsluftflöde, använd tabellen nedan.

| Om avståndet till golvet är (m) | Då <sup>(1)</sup> |    |    |
|---------------------------------|-------------------|----|----|
|                                 | M                 | SW | —  |
| ≤2,7                            | 13 (23)           | 0  | 01 |
| 2,7<x≤3,0                       |                   |    | 02 |
| 3,0<x≤3,5                       |                   |    | 03 |

### Inställning: Luftflödesriktningsintervall

Den här inställningen måste stämma överens med användarens behov.

| Om du vill ställa luftflödesriktningen ... | Då <sup>(1)</sup> |    |    |
|--------------------------------------------|-------------------|----|----|
|                                            | M                 | SW | —  |
| Övre                                       | 13 (23)           | 4  | 01 |
| Medel                                      |                   |    | 02 |
| Nedre                                      |                   |    | 03 |

### Inställning: Luftvolymen när termostatkontrollen är AV

Den här inställningen måste stämma överens med användarens behov. Den avgör fläkthastigheten på inomhusenheten när termostaten är AV.

- Om du har ställt in fläktdrift anger du luftflödes hastigheten:

| Om du vill ...                     |                               | Då <sup>(1)</sup> |    |    |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|
|                                    |                               | M                 | SW | —  |
| Vid termostat AV vid kylningsdrift | L <sup>(2)</sup>              | 12 (22)           | 6  | 01 |
|                                    | Inställd volym <sup>(2)</sup> |                   |    | 02 |
|                                    | AV <sup>(a)</sup>             |                   |    | 03 |
|                                    | Övervakning 1 <sup>(2)</sup>  |                   |    | 04 |
|                                    | Övervakning 2 <sup>(2)</sup>  |                   |    | 05 |

| Om du vill ...                         |                               | Då <sup>(1)</sup> |    |    |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|
|                                        |                               | M                 | SW | —  |
| Vid termostat AV vid uppvärmningsdrift | L <sup>(2)</sup>              | 12 (22)           | 3  | 01 |
|                                        | Inställd volym <sup>(2)</sup> |                   |    | 02 |
|                                        | AV <sup>(a)</sup>             |                   |    | 03 |
|                                        | Övervakning 1 <sup>(2)</sup>  |                   |    | 04 |
|                                        | Övervakning 2 <sup>(2)</sup>  |                   |    | 05 |

<sup>(a)</sup> Använd endast i kombination med tillvalssatsen fjärrsensor eller vid användning av inställningen **M** 10 (20), **SW** 2, — 03.

### Inställning: Dags för rengöring av luftfilter

Den här inställningen måste stämma överens med luftföroreningen i rummet. Det avgör intervallet för visning av meddelandet **"Dags för filterrengöring"** visas på fjärrkontrollen.

| Om du vill ha intervallet ...<br>(luftförorening) | Då <sup>(1)</sup> |    |    |
|---------------------------------------------------|-------------------|----|----|
|                                                   | M                 | SW | —  |
| ±2500 h (lätt)                                    | 10 (20)           | 0  | 01 |
| ±1250 h (kraftig)                                 |                   |    | 02 |
| Meddelanden PÅ                                    |                   | 3  | 01 |
| Meddelanden AV                                    |                   |    | 02 |

### Inställning: Termostatsensorval

Inställningen måste stämma överens med hur/om fjärrkontrollens termostatsensor används.

| När fjärrkontrollens termostatsensor är ...         | Då <sup>(1)</sup> |    |    |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----|----|
|                                                     | M                 | SW | —  |
| Används i kombination med inomhusenhetens termistor | 10 (20)           | 2  | 01 |
| Används ej (endast inomhusenhetens termistor)       |                   |    | 02 |
| Används enbart                                      |                   |    | 03 |

### Inställning: Ändring via termostatdifferential (om fjärrsensor används)

Om systemet har en fjärrsensor anger du stegen för ökning/minskning.

| Om du vill ändra stegen till ... | Då <sup>(1)</sup> |    |    |
|----------------------------------|-------------------|----|----|
|                                  | M                 | SW | —  |
| 1°C                              | 12 (22)           | 2  | 01 |
| 0,5°C                            |                   |    | 02 |

### Inställning: Differential för automatisk ändring

Ange temperaturskillnaden mellan kylningsbörvärdet och uppvärmningsbörvärdet i Auto-läge (tillgänglighet beror på systemtyp). Differentialen är börvärdet för kylning minus börvärdet för uppvärmning.

<sup>(1)</sup> Lokala inställningar definieras som följer:

- **M**: Lägesnr. – **Första siffran**: för grupper av enheter – **Siffror mellan parenteser**: för individuell enhet
- **SW**: Inställningsnummer
- **—**: Värdenummer
- **■**: Standard

<sup>(2)</sup> Fläkthastighet:

- **LL**: Låg fläkthastighet (anges vid termostat AV)
- **L**: Låg fläkthastighet (anges med fjärrkontrollen)
- **Inställd volym**: Fläkthastigheten motsvarar den hastighet användaren ställt in (låg, medel, hög) med fläkthastighetsknappen på fjärrkontrollen.
- **Övervakning 1, 2**: Fläkten är AV, men körs en kort stund med 6 minuters mellanrum för att mäta rumstemperaturen med **LL** (Övervakning 1) eller **L** (Övervakning 2).

17 Tekniska data

| Om du vill ange ... | Då <sup>(1)</sup> |    |    | Exempel                           |
|---------------------|-------------------|----|----|-----------------------------------|
|                     | M                 | SW | —  |                                   |
| 0°C                 | 12 (22)           | 4  | 01 | kylning 24°C/<br>uppvärmning 24°C |
| 1°C                 |                   |    | 02 | kylning 24°C/<br>uppvärmning 23°C |
| 2°C                 |                   |    | 03 | kylning 24°C/<br>uppvärmning 22°C |
| 3°C                 |                   |    | 04 | kylning 24°C/<br>uppvärmning 21°C |
| 4°C                 |                   |    | 05 | kylning 24°C/<br>uppvärmning 20°C |
| 5°C                 |                   |    | 06 | kylning 24°C/<br>uppvärmning 19°C |
| 6°C                 |                   |    | 07 | kylning 24°C/<br>uppvärmning 18°C |
| 7°C                 |                   |    | 08 | kylning 24°C/<br>uppvärmning 17°C |

Inställning: Automatisk återstart efter strömavbrott

Beroende på användarens behov kan du inaktivera/aktivera automatisk återstart efter ett strömavbrott.

| Om du vill aktivera automatisk återstart efter strömavbrott ... | Då <sup>(1)</sup> |    |    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|
|                                                                 | M                 | SW | —  |
| Inaktiverad                                                     | 12 (22)           | 5  | 01 |
| Aktiverat                                                       |                   |    | 02 |


Inställning: T1/T2-signalinställning

**VARNING**

För R32-köldmedium är terminalanslutningarna T1/T2 ENDAST för brandlarmsignal. Brandlarm har högre prioritet än R32-säkerhet och stänger hela systemet.

a Insignal för brandlarm (potentialfri kontakt)

Fjärrstyrning är tillåten genom koppling av externa indata till terminalerna T1 och T2 på kopplingsplinten för fjärrkontroll- och signalkablar.

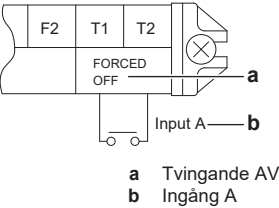

| Kabelkrav                      |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kabelspecifikation             | Skärmad vinylkabel eller 2-trådig kabel                          |
| Kabeldimensioner               | 0,75~1,25 mm <sup>2</sup>                                        |
| Kabellängd                     | Max 100 m                                                        |
| Externa kontaktspecifikationer | Kontakt som kan öppna och stänga med minsta last på 15 V DC 1 mA |

Den här inställningen måste stämma överens med användarens behov.

| Om du vill ange ...               | Då <sup>(1)</sup> |    |    |
|-----------------------------------|-------------------|----|----|
|                                   | M                 | SW | —  |
| Tvingande AV                      | 12 (22)           | 1  | 01 |
| PÅ/AV-drift                       |                   |    | 02 |
| Nöd (rekommenderas för larmdrift) |                   |    | 03 |
| Tvingande AV – flera hushåll      |                   |    | 04 |
| Förreglingsinställning A          |                   |    | 05 |
| Förreglingsinställning B          |                   |    | 06 |

17 Tekniska data

- **Delar av** de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig).
- **Alla** de senaste tekniska data finns på Daikin Business Portal (inloggning krävs).

17.1 Kopplingsschema

17.1.1 Enhetsförklaring till kopplingschema

Information om använda komponenter och numrering finns i enhetens kopplingsschema. Komponenter numreras med siffror i stigande ordning för varje komponent och representeras i översikten nedan med "\*" i komponentkoden.

| Symbol | Funktion            | Symbol | Funktion             |
|--------|---------------------|--------|----------------------|
|        | Strömbrytare        |        | Skyddsjord           |
|        |                     |        | Brusfri jord         |
|        |                     |        | Skyddsjord (skruv)   |
|        | Anslutning          |        | Likriktare           |
|        | Kontaktidon         |        | Reläkontakt          |
|        | Jord                |        | Kortslutningskontakt |
|        | Lokal kabeldragning |        | Terminal             |
|        | Säkring             |        | Kopplingslist        |
|        | Inomhusenhet        |        | Kabelklämma          |
|        | Utomhusenhet        |        | Värmare              |
|        | Överspänningsskydd  |        |                      |

| Symbol  | Färg       | Symbol   | Färg   |
|---------|------------|----------|--------|
| BLK     | Svart      | ORG      | Orange |
| BLU     | Blå        | PNK      | Rosa   |
| BRN     | Brun       | PRP, PPL | Lila   |
| GRN     | Grön       | RED      | Röd    |
| GRY     | Grå        | WHT      | Vit    |
| SKY BLU | Himmelsblå | YLW      | Gul    |

| Symbol  | Funktion                       |
|---------|--------------------------------|
| A*P     | Tryckt kretskort               |
| BS*     | Tryckknapp PÅ/AV, driftbrytare |
| BZ, H*O | Summer                         |

<sup>(1)</sup> Lokala inställningar definieras som följer:

- **M:** Lägesnr. – **Första siffran:** för grupper av enheter – **Siffror mellan parenteser:** för individuell enhet
- **SW:** Inställningsnummer
- **—:** Värdenummer
- : Standard

| Symbol                                                                           | Funktion                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| C*                                                                               | Kondensator                             |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE | Kontakt, kontaktdon                     |
| D*, V*D                                                                          | Diod                                    |
| DB*                                                                              | Diodbrygga                              |
| DS*                                                                              | DIP-switch                              |
| E*H                                                                              | Värmare                                 |
| FU*, F*U, (för egenskaper, se kretskortet i din enhet)                           | Säkring                                 |
| FG*                                                                              | Kontakt (ramjord)                       |
| H*                                                                               | Kabelsele                               |
| H*P, LED*, V*L                                                                   | Pilotlampa, lysdiod                     |
| HAP                                                                              | Lysdiod (servicemonitor grön)           |
| HIGH VOLTAGE                                                                     | Högspanning                             |
| IES                                                                              | Intelligent eye-sensor                  |
| IPM*                                                                             | Intelligent kraftmodul                  |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                                         | Magnetrelä                              |
| L                                                                                | Spänning                                |
| L*                                                                               | Spole                                   |
| L*R                                                                              | Reaktor                                 |
| M*                                                                               | Stegmotor                               |
| M*C                                                                              | Kompressormotor                         |
| M*F                                                                              | Fläktmotor                              |
| M*P                                                                              | Dräneringspumpmotor                     |
| M*S                                                                              | Svängningsmotor                         |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*                                                           | Magnetrelä                              |
| N                                                                                | Neutral                                 |
| n=*, N=*                                                                         | Antal varv genom ferritkärna            |
| PAM                                                                              | Pulsamplitudmodulering                  |
| PCB*                                                                             | Tryckt kretskort                        |
| PM*                                                                              | Kraftmodul                              |
| PS                                                                               | Huvudströmbrytare                       |
| PTC*                                                                             | PTC-termistor                           |
| Q*                                                                               | Isolerad bipolär gate-transistor (IGBT) |
| Q*C                                                                              | Strömbrytare                            |
| Q*DI, KLM                                                                        | Jordfelsbrytare                         |
| Q*L                                                                              | Överspänningsskydd                      |
| Q*M                                                                              | Termobrytare                            |
| Q*R                                                                              | Överspänningsskydd                      |
| R*                                                                               | Motstånd                                |
| R*T                                                                              | Termistor                               |
| RC                                                                               | Mottagare                               |
| S*C                                                                              | Begränsningsbrytare                     |
| S*L                                                                              | Flottörbrytare                          |
| S*NG                                                                             | Köldmediumläckagedetektor               |
| S*NPH                                                                            | Trycksensor (hög)                       |
| S*NPL                                                                            | Trycksensor (låg)                       |
| S*PH, HPS*                                                                       | Tryckbrytare (hög)                      |
| S*PL                                                                             | Tryckbrytare (låg)                      |
| S*T                                                                              | Termostat                               |
| S*RH                                                                             | Luftfuktighetssensor                    |
| S*W, SW*                                                                         | Driftbrytare                            |
| SA*, F1S                                                                         | Överspänningsavledare                   |

| Symbol      | Funktion                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| SR*, WLU    | Signalmottagare                                                 |
| SS*         | Väljare                                                         |
| SHEET METAL | Fixerad kopplingslistplåt                                       |
| T*R         | Transformator                                                   |
| TC, TRC     | Sändare                                                         |
| V*, R*V     | Varistor                                                        |
| V*R         | Diodbrygga, isolerad bipolär gate-transistor (IGBT) effektmodul |
| WRC         | Trådlös fjärrkontroll                                           |
| X*          | Terminal                                                        |
| X*M         | Kopplingslist (block)                                           |
| Y*E         | Elektronisk expansionsventilspole                               |
| Y*R, Y*S    | Reverseringssolenoidventil                                      |
| Z*C         | Ferritkärna                                                     |
| ZF, Z*F     | Brusfilter                                                      |

**ERC**



Copyright 2020 Daikin

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P599603-1E 2024.02