

DAIKIN

КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ



BRC1E52B7

Не забравяйте да прочетете настоящото ръководство за монтаж, преди да пристъпите към монтажа на този продукт.

Съдържание

1. Предпазни мерки	2
2. Аксесоари.....	4
3. Процедура за монтаж на дистанционното управление	4
4. Функции и елементи на менюто на бутоните на дистанционното управление	10
5. Включване на захранването	12
6. Настройки на място.....	13
7. Метод за пробна експлоатация (в случай на SkyAir).....	17
8. Процедура за проверка на хронологията на грешките	20
9. Метод за регистрация на Контакт за поддръжка.....	21
10. Потвърждение на регистрираните данни.....	22
11. Часовник и календар.....	23
12. Език	24
13. Бутони за забрана.....	25
14. Функция заключване.....	26



1. Предпазни мерки

Оригиналните инструкции са написани на английски език. Всички други езици са преводи на оригиналните инструкции.


■ Вижте също така инструкциите за монтаж, включени в окомплектовката на вътрешното тяло.

Моля, прочетете внимателно тези "Предпазни мерки", преди да пристъпите към монтажа на климатичното оборудване, и се уверете, че монтажът е извършен правилно.

- Предпазните мерки, описани в настоящото ръководство, са класифицирани като ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. И двете групи съдържат важна информация за безопасността. Спазвайте стриктно и безусловно всички предпазни мерки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Ако тези инструкции не се спазват точно, това може да доведе до телесна повреда или загуба на човешки живот.
 ВНИМАНИЕ	Ако тези инструкции не се спазват точно, това може да доведе до имуществени щети или телесна повреда, които може да бъдат сериозни в зависимост от обстоятелствата.

- След завършване на монтажа направете пробна експлоатация, за да проверите за неизправности, и обяснете на потребителя как да работи с климатика и да се грижи за него с помощта на ръководството за експлоатация. Помолете потребителя да запази ръководството за монтаж и ръководството за експлоатация за бъдещи справки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поискайте монтажните работи да се извършат от вашия дилър или от квалифициран персонал. Не се опитвайте да монтирате сами дистанционното управление. Неправилният монтаж може да причини изтичане на вода, токови удари или пожар.
Консултирайте се с вашия местен дилър в случай на преместване и повторен монтаж на дистанционното управление. Неправилно извършените работи по монтажа може да причинят утечка, токови удари или пожар.
Монтирайте дистанционното управление в съответствие с инструкциите в настоящото ръководство за монтаж. Неправилният монтаж може да причини изтичане на вода, токови удари или пожар.
Уверете се, че използвате само аксесоари и части, посочени за монтажните работи. Неправилното използване на указаните части може да доведе до падане на модула, изтичане на вода, токови удари или пожар.
Монтирайте дистанционното управление върху основа, която е достатъчно здрава, за да издържи неговата тежест. Ако основата не е достатъчно здрава, това може да доведе до падане на дистанционното управление и причиняване на нараняване.
Електрическите работи трябва да се изпълняват в съответствие с приложимото местно и национално законодателство и с инструкциите на настоящото ръководство за монтаж. Уверете се, че използвате специално предназначена захранваща верига. Недостатъчният капацитет на захранващата верига и неправилно изпълнените електрически работи може да причинят токови удари или пожар.
Винаги изпълнявайте монтажните работи с изключено електрозахранване. Допирът до електрически части под напрежение причинява токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разглобявайте, преустройвайте или ремонтирайте.

Това води до токов удар и/или пожар.

Уверете се, че всички кабели са надеждно закрепени, че са използвани указаните проводници и че клемните съединения или проводниците не са подложени на сили на опъване.

Неправилните съединения или закрепване на кабелите може да причини прекомерно повишаване на температурата или пожар.

Изборът на материали и изолации трябва да е в съответствие с приложимите национални и международни норми.

ВНИМАНИЕ

За да не се допусне утечка и токов удар поради влизането на вода или насекоми, запълнете с кит отвора за прекарване на кабелите.

За да избегнете токови удари, не работете с мокри ръце.

Не мийте дистанционното управление с вода, тъй като това може да предизвика токови удари или пожар.

За да се избегне появата на шум или смущения в образа, монтирайте вътрешното и външното тяло, захранващия кабел и свързващите кабели на разстояние най-малко 1 метър от телевизори или радиоприемници.

(В зависимост от силата на входящия сигнал разстоянието от 1 метър може да не бъде достатъчно за елиминиране на шума.)

Не извършвайте монтаж на климатика на следните места:







1. Където има висока концентрация на изпарения от минерално масло или пара (напр. в кухнята).
Пластмасовите части ще се износят, частите могат да паднат и е възможно да се получи изтичане на вода.
2. Където се отделят корозивни газове, например пари на сярна киселина.
Корозирането на медните тръби или запоените елементи може да причини изтичане на хладилен агент.
3. В близост до машини, които излъчват електромагнитни вълни.
Електромагнитното излъчване може да наруши функционирането на системата за управление и до причини неизправност на модула.
4. Където може да има изтичане на запалим газ, където има натрупване на въглеродни влакна или горим прах във въздуха или където се работи с летливи запалими вещества, като например разреждители на бои или бензин.
Работата при такива условия може да причини пожар.
5. Зона с високи температури или точка на директно запалване.
Може да се предизвика нагряване и/или запалване.
6. Влажна зона или място, където може да бъде изложено на въздействието на вода.
Ако в дистанционното управление проникне вода, това може да предизвика токов удар и повреда на вътрешната електроника.

Когато се използва функцията термостат на дистанционното управление, изберете мястото на монтажа, като имате предвид следните неща.

- Място, където да може да се установи средната температура в стаята.
- Място, което не е изложено на пряка слънчева светлина.
- Място, което е далеч от източник на топлина.
- Място, което не се влияе от външния въздух поради отваряне/затваря на врата и други подобни.

2. Аксесоари

В окомплектовката са включени следните аксесоари.


Винт за дърво	Малък винт	Скоба	Компактдиск с ръководства	Бърз справочник	Кабелен държач
(Ø3,5×16) 2x 	(M4×16) 2x 	1x 	1x 	1x 	1x 

3. Процедура за монтаж на дистанционното управление

3-1 Определете къде ще монтирате дистанционното управление.

Уверете се, че следвате "1. Предпазни мерки", когато определяте мястото.

3-2 Направете отвор за прекарване на кабели в стената, ако кабелите се извеждат от задната страна.

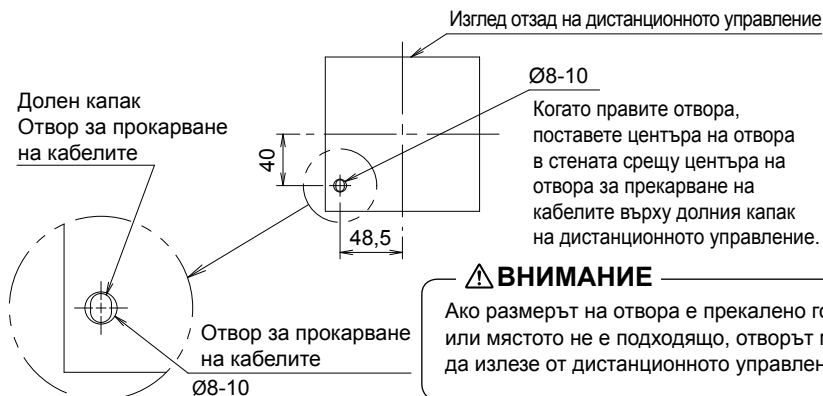


3-3 Свалете горния капак.

Вкарайте отвертка в жлеба на долния капак, за да свалите горния капак (2 точки).


Печатната платка на дистанционното управление е монтирана върху горния капак. Внимавайте да не повредите платката с отвертката.

Погрижете се печатната платка на сваления горен капак да не влиза в контакт с прах или вода.

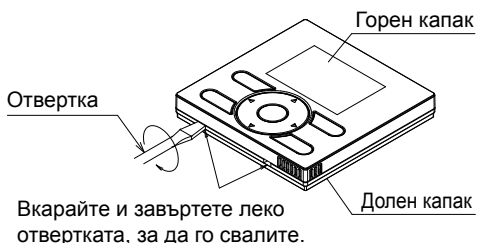


3-4 Определете посоката на изхода за окабеляването на дистанционното управление (заден изход, ляв изход, горен централен изход, горен изход).

3-4-1 Заден изход

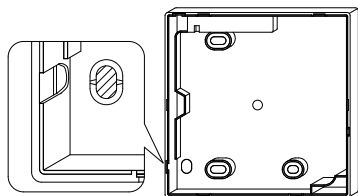


Изрежете зоната от смола (защрихованата област).

3-4-2 Ляв изход

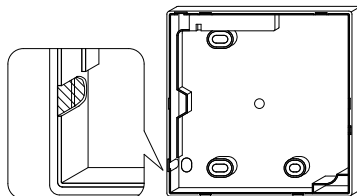


Изрежете тънката зона (защрихованата област) с клещи или подобен инструмент, след което отстранете острия ръб с пила или подобен инструмент.

3-4-3 Горен изход

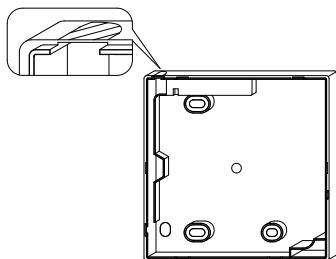

Изрежете тънката зона (защрихованата област) с клещи или подобен инструмент, след което отстранете острия ръб с пила или подобен инструмент.

3-4-4 Горен централен изход

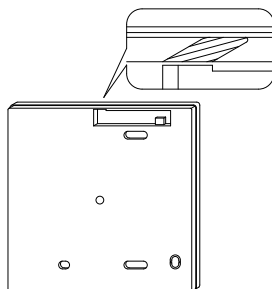

Изрежете тънката зона (защрихованата област) с клещи или подобен инструмент, след което отстранете острия ръб с пила или подобен инструмент.

3-5 Изпълнение на окабеляването.


⚠ ВНИМАНИЕ

1. В окомплектовката не са включени превключвателна кутия и предавателни кабели.
2. Не докосвайте директно платката на дистанционното управление.

Спецификации на окабеляването

Тип окабеляване	Екраниран винилов проводник или кабел
Размер на окабеляването	0,75~1,25 mm ²

Частта от обвивката в кутията дистанционното управление трябва да се оголи.

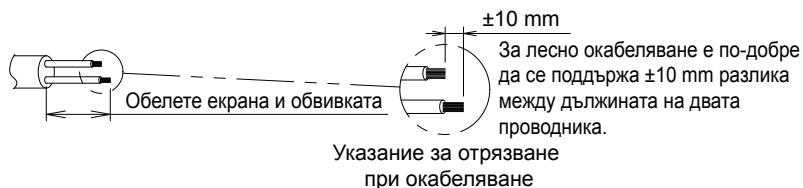


Дължина на оголване на обвивката:


- ±150 mm за горен изход
- ±200 mm за горен централен изход

Свържете клемите (P/P1, N/P2) на горния капак на дистанционното управление с клемите (P1, P2) на вътрешното тяло. (P1 и P2 нямат полярности.)


3-5-1 Заден изход

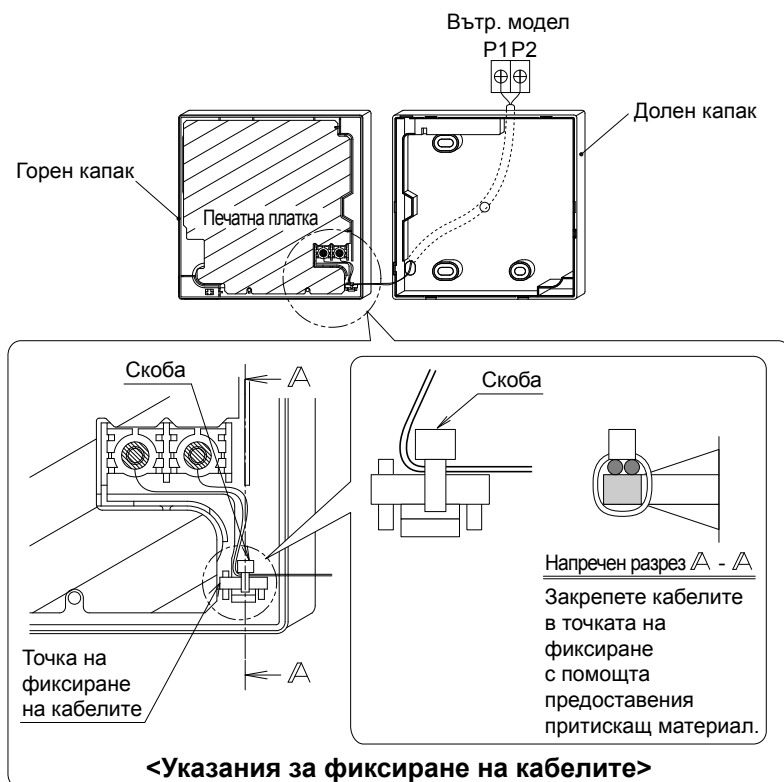


3-5-2 Ляв изход

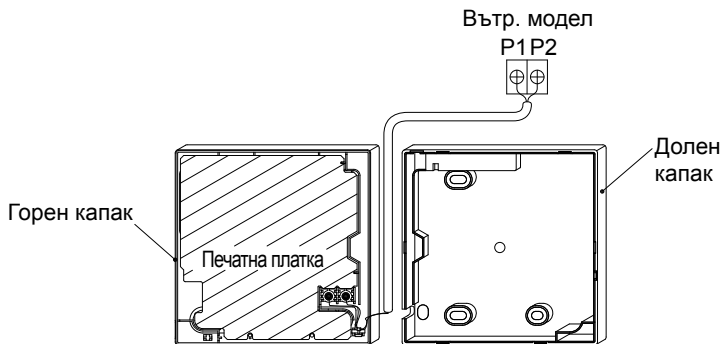

3-5-3 Горен изход

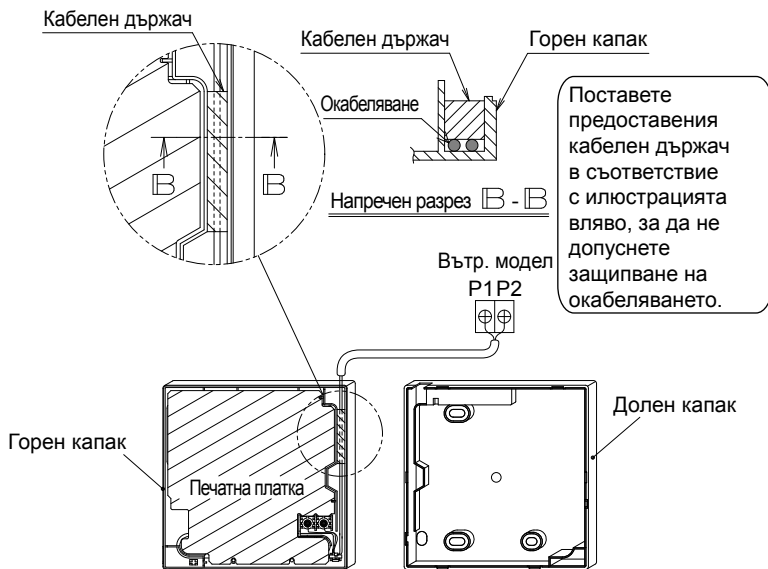

3-5-4 Горен централен изход

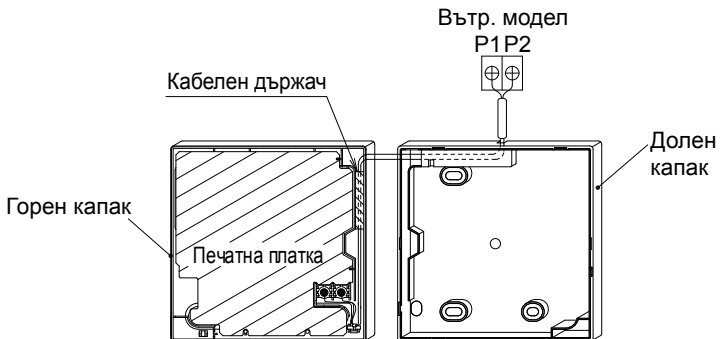

⚠ ВНИМАНИЕ


- Изпълнете окабеляването настрани от захранваща линия, за да не получавате електрически шум (външен шум) по време на окабеляването.
- Уплътнете надеждно с кит (закупува се на място) входния отвор за окабеляването, за да предотвратите влизането на вода или насекоми.

3-6 Процедура за фиксиране на долния капак.

В случай на централно нагоре изтегляне или на задно изтегляне на окабеляването вижте първо процедурата за окабеляване, тъй като преди фиксирането е необходимо изпълнение на окабеляването с кутията.


3-6-1 В случай на монтаж на стената


Закрепете, като използвате предоставените с окомплектовката винтове за дърво (2×).

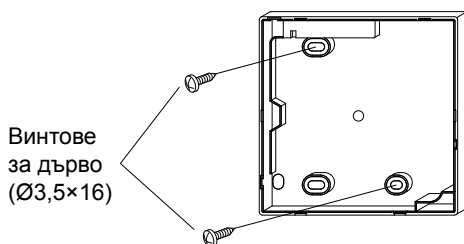

3-6-2 В случай на монтаж върху превключвателната кутия

Закрепете, като използвате предоставените с окомплектовката малки винтове (2×).

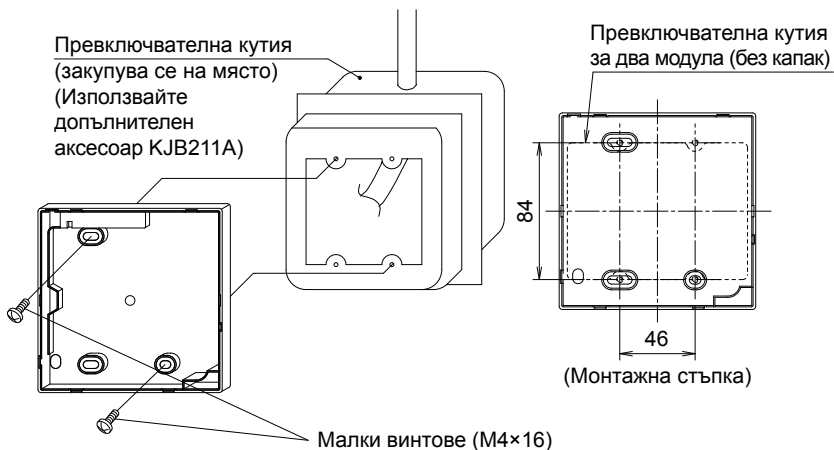

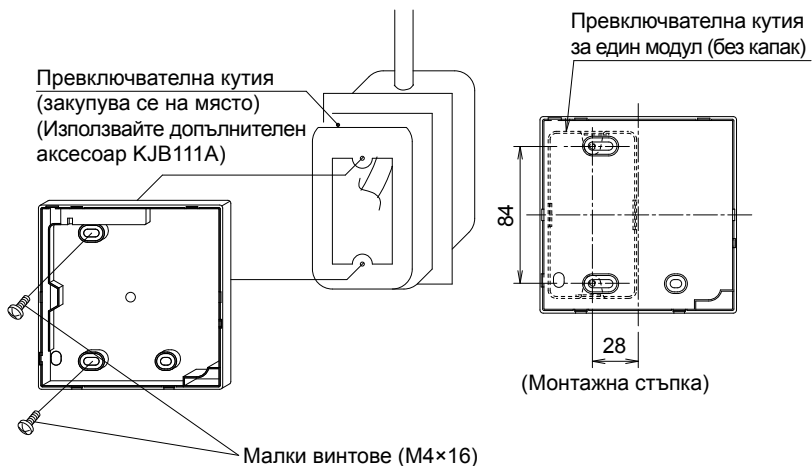


⚠ ВНИМАНИЕ

- Изберете равно място за монтажа, доколкото това е възможно.
- И не затягайте твърде много монтажните винтове, за да не деформирате долния капак.


3-7 Монтиране на горния капак като предварително условие.

- Нагласете горния капак така, че да го подравните с ушенцата на долния капак (6 точки), поставете и монтирайте горния капак.
- Монтирайте кабелите, като внимавате да не допуснете прищипване.
- Обелете предпазното покритие, което е закрепено върху горния капак.

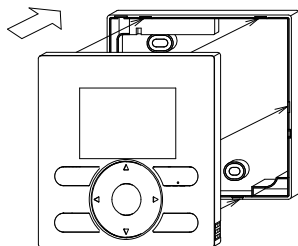

4. Функции и елементи на менюто на бутоните на дистанционното управление

4-1 Функции и елементи на менюто

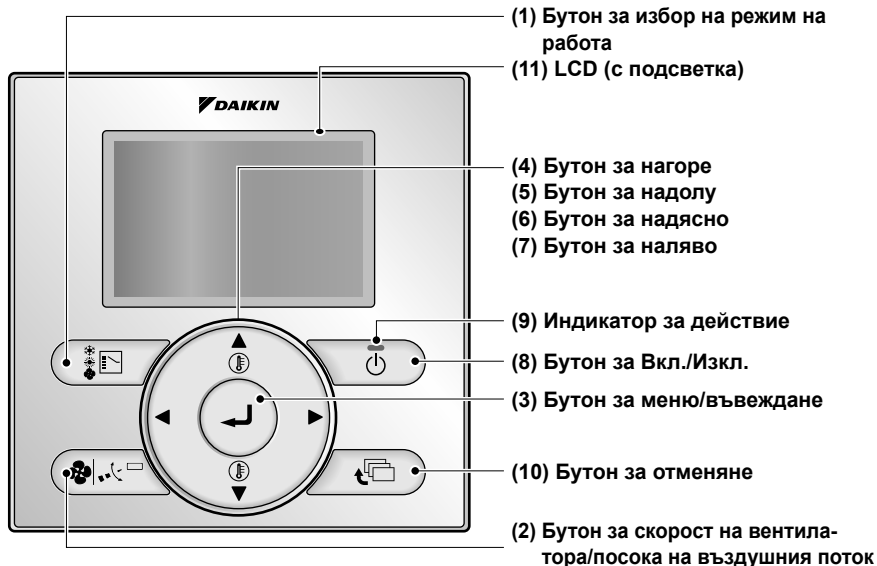

(1) Бутон за избор на режим на работа

Използва се за смяна на режима.

(2) Бутон за скорост на вентилатора/посока на въздушния поток

Използва се за показване на екрана за задаване на скоростта на вентилатора и посоката на въздушния поток.

(3) Бутон за меню/въвеждане

- Използва се за показване на главното меню.
- (За подробности относно главното меню вижте ръководството за експлоатация.)
- Използва се за влизане в избрания елемент за настройка.

Главно меню

Посока, възд. поток
Бърз старт
Вентилация
Опции за енергоспестяване
Таймер за програм.
Авт. почиств. филтър
Информация за поддръжка
Конфигурация
Текущи настройки
Часовник и календар
Език

*В зависимост от модела

(4) Бутон за нагоре ▲

- Използва се за повишаване на зададената температура.
- Следващите елементи в горната страна ще бъдат осветени. (Осветените елементи ще се превъртат непрекъснато, когато бутонът се държи натиснат.)
- Използва се за смяна на избрания елемент.

(5) Бутон за надолу ▼

- Използва се за понижаване на зададената температура.
- Следващите елементи в долната страна ще бъдат осветени.
- (Осветените елементи ще се превъртат непрекъснато, когато бутонът се държи натиснат.)
- Използва се за смяна на избрания елемент.

(6) Бутон за надясно ►

- Използва се осветяване на следващите елементи в дясната страна.
- Показваното съдържание се променя на следващ екран на страница.

(7) Бутон за наляво ◀

- Използва се осветяване на следващите елементи в лявата страна.
- Показваното съдържание се променя на предходен екран на страница.

(8) Бутон за Вкл./Изкл.

Натиснете веднъж за пускане и натиснете още веднъж, за да спрете.

(9) Индикатор за действие

Този индикатор свети в зелено по време на работа. Индикаторът ще започне да мига, ако възникне неизправност.

(10) Бутон за отменяне

- Използва се за връщане към предходния екран.
- Натиснете и задръжте този бутон за 4 секунди или повече за показване на менюто за сервизни настройки.

(11) LCD (с подсветка)

Подсветката ще бъде включена за около 30 секунди чрез натискане на който и да е бутон за работа.


Меню за сервизни настройки

Пробна експлоатация
Контакт за поддръжка
Списък настройки на място
Мин. разлика на настр.
Групов адрес
Ainet адрес вътрешно тяло
AirNet адрес външно тяло
Хронология на грешките
Статус на вътрешното тяло
Статус на външното тяло
Принудително ВКЛ. вентилатор
Превкл. гл.-подчин. дист. упр.
Индикатор за филтъра
Тест авт. почиств. филтър
Инд. почиств./филтър
Изкл. авт. почиств. филтър

*В зависимост от модела


⚠ ВНИМАНИЕ

- Работете с бутоната, докато подсветката е включена. Все пак с Вкл./Изкл. може да се работи едновременно с включена подсветка.
- Когато 1 вътрешно тяло се управлява от 2 устройства за дистанционно управление, подсветката се включва на дистанционното управление, с което се работи първо.
- За работа с бутон Н/Долу/Л/Д винаги натискайте ▲, ▼, ◀ или ►.



4-2 Дисплеи за описания на работата на бутоните

<Екран на менюто за сервизни настройки>

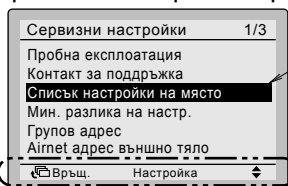

Осветен дисплей (избрани елементи)

На екрана за задаване в осветения дисплей (избраните елементи) се показват описания за функционирането на бутоните.

5. Включване на захранването

- Проверете дали е завършено окабеляването на вътрешното/външното тяло (тела).
- Проверете дали е затворен капакът на превключвателната кутия на вътрешното и външното тяло, педи да включите захранването.

5-1 След включване на захранването се показват следните неща. "Проверка на връзката Моля, изчакайте"

По време на показването на горния дисплей подсветката не се включва чрез задействане на бутон.

Когато 1 вътрешно тяло се управлява от 2 устройства за дистанционно управление:

Не забравяйте да зададете подчинено дистанционно управление по време на горния дисплей. Натиснете и задръжте за 4 секунди или повече бутона за избор на режим на работа на дистанционното управление, което ще задавате. Когато дисплеят се промени от главно дистанционно управление на подчинено дистанционно управление, задаването е приключено.

5-2 Показва се основен екран.

⚠ ВНИМАНИЕ



Ако подчиненото дистанционно управление не е зададено при включване на захранването в случай на едно вътрешно тяло, управлявано от две устройства за дистанционно управление, на екрана за проверка на връзката се появява "Код за грешка: U5". Изберете подчиненото дистанционно управление чрез натискане на бутона за избор на режим на работа на което и да е от устройствата за 4 секунди или повече. Ако основният екран не се показва за повече от 2 минути след показването на "подчинено дистанционно управление", изключете захранването и проверете окабеляването.

БЕЛЕЖКА


Когато избирате друг език, вижте **12. Език**. (Виждете страница 24.)

<Главно дистанционно управление>

5-1

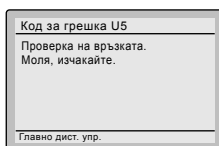
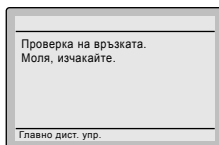


5-2

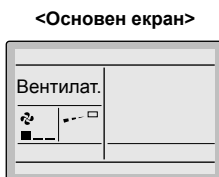


<Подчинено дистанционно управление>


5-1

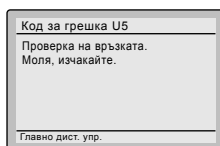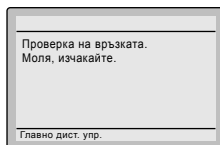

Натиснете и задръжте за 4 секунди или повече бутона за избор на режим на работа на подчиненото дистанционно управление.

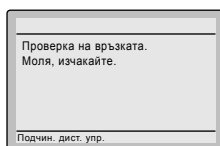

5-2

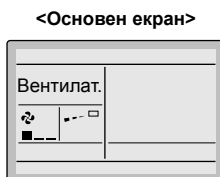

6. Настройки на място

6-1 Натиснете и задръжте бутона за отменяне за 4 секунди или повече. Показва се менюто за сервизни настройки.

6-2 Изберете **Списък настройки на място** в менюто за сервизни настройки, след което натиснете бутона "Меню/въвеждане". Показва се екран със списък настройки на място.

6-3 Осветете режима и изберете желания "Режим №" с помощта на бутон ▲▼ (Нагоре/Надолу).


6-4 В случай на настройка за вътрешно тяло по време на групово управление (Когато са избрани Режим № като **20**, **21**, **22**, **23**, **25**) осветете № на модула и изберете "Вътрешно тяло №", което ще се настройва, с помощта на бутон ▲▼ (Нагоре/Надолу).
(В случай на групова настройка тази операция не е нужна.)

В случай на индивидуална настройка на вътрешно тяло се показват текущите настройки. А ВТОРИ КОД № " - " означава, че няма функция.

6-5 Осветете ВТОРИ КОД № на ПЪРВИ КОД №, който ще се променя, и изберете желан "ВТОРИ КОД №" с помощта на бутон ▲▼ (Нагоре/Надолу). Налични са множество идентични настройки за номер на режим.

В случай на групова настройка всички ВТОРИ КОД №, които могат да се настройват, се показват като " * ". " * " се променя на ВТОРИ КОД №, който ще се настройва. А ВТОРИ КОД № " - " означава, че няма функция.


<Основен екран>

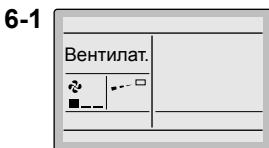

Натиснете и задръжте бутона за отменяне за 4 секунди или повече при включена подсветка.



<Екран на менюто за сервизни настройки>

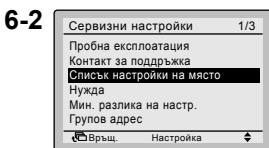


Натиснете бутона за меню/въвеждане.



<Екран на настройките на място>

В случай на индивидуална настройка на вътрешно тяло

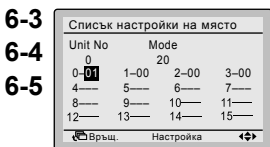

В случай на групова настройка



ВТОРИ КОД №
ПЪРВИ КОД (SW) №



Натиснете бутона за меню/въвеждане.




6-6 Натиснете бутона за меню/
въвеждане. Показва се екран за
потвърждение на настройката.


**<Екран за потвърждение
на настройката>**

6-7 Изберете **Да** и натиснете
бутона за меню/въвеждане.
Информацията за настройката
се записват и се връща
екранът за настройки на място.

6-6
6-7

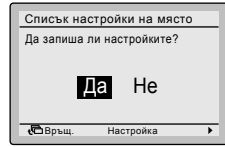

6-8 В случай на няколко промени
на настройката повторете "6-3"
до "6-7".



Натиснете бутона за
меню/въвеждане.

6-9 След приключване със всички
промени на настройката
натиснете двукратно бутона
за отменяне.



Потвърждение
на настройката

6-10 Подсветката изгасва
и "Проверка на връзката
Моля, изчакайте" се показва
по време на инициализиране.
След инициализирането
се връща основния екран.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Когато във вътрешното тяло се монтира допълнителен (предлаган като опция) аксесоар, е възможно да се променят настройки на вътрешното тяло. Вижте инструкциите за монтаж на допълнителния аксесоар.
- За подробности по настройките на място на външната тяло вижте инструкциите за монтаж, включени в окомплектовката на външното тяло.

Режим № Забележка 1	ПЪРВИ КОД №	Описание на настройката		ВТОРИ КОД № Забележка 2							
				01	02	03	04				
10 (20)	0	Замърсяване на филтъра - силно/слабо (Настройка за интервал на показването време за почистване на въздушния филтър) (Настройка, когато замърсяването на филтъра е силно и интервалът на показването време за почистване на въздушния филтър трябва да се намали наполовина)	Филтър с ултра-дълъг живот	Слабо	±10000 часа	Силно	±5000 часа	—	—		
			Филтър с дълъг живот							±2500 часа	±1250 часа
			Стандартен филтър							±200 часа	±100 часа
	1	Тип филтър с дълъг живот (настройка на времето за показване на знака на филтъра). (Променете настройката, когато се постави филтър с ултрадълъг живот)	Филтър с дълъг живот	Филтър с ултрадълъг живот	—	—					
2	Датчик на термостата в дистанционното управление	Използва се	Не се използва	—	—						
3	Отброяване на интервал на показването време за почистване на въздушния филтър (настройка, когато знакът на филтъра не трябва да се показва)	Показва се	Не се показва	—	—						
11 (21)	0	Задаване на броя вътрешни тела, свързани в система за едновременна работа Sky Air (настройка за система с едновременни режими на работа)	1 външно и 1 вътрешно тяло	1 външно и 2 вътрешни тела	1 външно и 3 вътрешни тела	1 външно и 2 по 2 вътрешни тела					
12 (22)	1	Сигнал ВКЛ./ИЗКЛ. отвън (настройка, когато принудително ВКЛ./ИЗКЛ. трябва да се задейства отвън).	Принудително ИЗКЛ.	Работа ВКЛ./ИЗКЛ.	—	—					
	2	Диференциален режим на термостата (настройка, когато се използва дистанционен датчик).	1°C	0,5°C	—	—					

Режим № Забележка 1	ПЪРВИ КОД №	Описание на настройката	ВТОРИ КОД № Забележка 2			
			01	02	03	04
13 (23)	0	Висока скорост на изходящия въздух (за приложения с висок таван).	≤2,7m	> 2,7 ≥ 3,0m	> 3,0 ≥ 3,5m	—
	1	Избор на посоката на въздушния поток (настройка, когато е инсталиран комплект блокиращи прегради).	4-пътен поток	3-пътен поток	2-пътен поток	—
	3	Избор на функция за въздушен поток (настройка, когато се използва декоративен панел за изход).	Оборудван	Не е оборудван	—	—
	4	Задаване на обхвата на посоката на въздушния поток.	Горен	Нормален	Долен	—
	6	Настройка на външното статично налягане (настройка в зависимост от свързаното съпротивление на въздухопровода) (за FHYK следвайте настройката за висок таван)	Нормално (Нормален)	Високо статично налягане (Висок таван)	Ниско статично налягане	—
15 (25)	3	Работа на дренажната помпа с овлажняване.	Оборудван	Не е оборудван	—	—
1с	1	Датчик на термостата в дистанционното управление (само за автоматичен режим и функция на понижаване)	Не се използва	Използва се	—	—
1е	2	Функция на понижаване	Не се използва	Само отопление	Само охлаждане	Охлаждане и отопление

Забележки

- Макар че задаването се извършва общо в групата, задайте "Режим №" в скобите, когато трябва да се извършва индивидуална настройка на вътрешно тяло или се проверява след настройката.
- ВТОРИ КОД № е зададен фабрично на "01". За следните случаи обаче той е зададен на "02".
 - Настройка на обхвата на посоката на въздушния поток. (освен касета за кръгл поток)
 - Датчик на термостата в дистанционното управление (само за SkyAir)
 - Датчик на термостата в дистанционното управление само за автоматичен режим и функция на понижаване
- Всяка функция, която вътрешното тяло на притежава, не се показва.

7. Метод за пробна експлоатация (в случай на SkyAir)

* В случай на VRV вижте ръководството, включено в окомплектовката на вътрешното тяло.

Вижте също така инструкциите за монтаж, включени в окомплектовката на вътрешното и външното тела.

- Проверете дали са завършени работите по окабеляването на вътрешното тяло и външното тяло.
- Проверете дали е затворен капакът на превключвателната кутия на вътрешното тяло и външното тяло.
- След като са завършени работите по тръбопровода за хладилния агент, дренажния тръбопровод и електрическото окабеляване, почистете вътрешността на вътрешното тяло и декоративния панел.
- Извършете пробна експлоатация в съответствие със следващата процедура.

7-1 Уверете се, че сте включили захранването повече от 6 часа преди началото на работата със затворен преден панел, за да предпазите компресора.

7-2 Уверете се, че спирателните вентили както за течност, така и за газ са отворени.

<Уверете се, че външният панел и капакът на тръбите е затворен, преди да започнете работа (опасност от токов удар). >

* След обезвздушаването с вакуумна помпа е възможно налягането на хладилния агент да не се повиши, макар и спирателният вентил да е отворен. Причината е, че системата на хладилния агент на външното тяло е блокирана от електрически разширителен клапан или подобно устройство. Режимът на работа не е проблем.

7-3 Задайте режима на работа на охлаждане с помощта на дистанционното управление.

7-4 Натиснете и задръжте бутона за отменяне за 4 секунди или повече. Показва се менюто за сервизни настройки.


7-5 Изберете **Пробна експлоатация** в менюто за сервизни настройки, след което натиснете бутона "Меню/въвеждане". Връща се основният екран и се показва "Пробна експлоатация".

Бележки за подсветката

- Подсветката ще бъде включена за около 30 секунди чрез натискане на който и да е бутон за работа.
- Работете с бутоните, докато подсветката е включена. Все пак с Вкл./Изкл. може да се работи едновременно с включена подсветка.

<Основен екран>


7-3
7-4

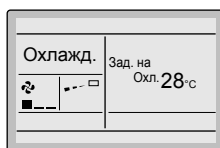

Натиснете и задръжте бутона за отменяне за 4 секунди или повече при включена подсветка.

<Екран на менюто за сервизна настройка>

7-5

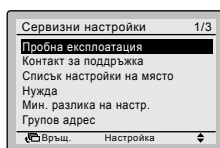

Натиснете бутона за меню/въвеждане.

7-6 Натиснете бутона "Меню/въвеждане" в рамките на около 10 секунди. Пробната експлоатация започва. Проверете работното състояние за 3 минути.

* Забележка) В случая на споменатите по-горе процедури 7-5 и 7-6 в обратен ред може да стартира и пробна експлоатация.

7-7 Натиснете бутона за скорост на вентилатора/посока на въздушния поток.

7-8 Изберете настройката на посока на въздушния поток, като натиснете бутона ► на екрана за задаване. Използвайте бутоните ▲▼, за да промените посоката на въздушния поток.

7-9 След като операцията на въздушния поток е потвърдена, натиснете бутон "Меню/въвеждане". Връща се основният екран.

7-10 Натиснете и задръжте бутона за отменяне за 4 секунди или повече на основния екран. Показва се менюто за сервизни настройки.


7-11 Изберете **Пробна експлоатация** в менюто за сервизни настройки, след което натиснете бутона "Меню/въвеждане". Връща се основният екран и се изпълнява нормален режим на работа.

7-12 Проверете функциите в съответствие с ръководството за експлоатация.


7-13 Когато декоративният панел не е монтиран, изключете захранването след завършване на пробната експлоатация.

- Ако вътрешните работи не са приключили след завършване на пробната експлоатация, обяснете на потребителя, че не трябва да се извършва работа, докато не приключат вътрешните работи, за да се предпази вътрешното тяло.


(Ако се извърши работа, вътрешното тяло може да се замърси от материали, които са в резултат от използването на бои и лепила по време на вътрешните работи, и е възможно да се получи пръскане с или изтичане на вода.)

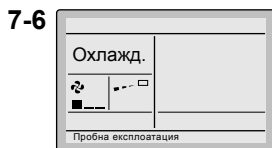



Натиснете бутон Вкл./Изкл. (в рамките на 10 секунди).

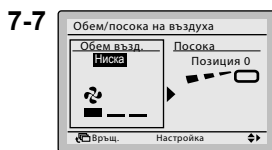

Натиснете бутона за скорост на вентилатора/посока на въздушния поток.




За да изберете настройка за посоката на въздушния поток, натиснете бутон ► (Надясно) на екрана за задаване.

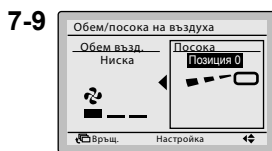



Променете посоката на въздушния поток, като използвате бутон ▲▼ (Нагоре/Надолу).



Натиснете бутона за меню/въвеждане.

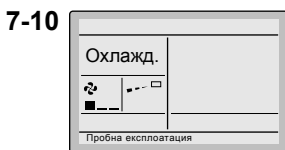

Натиснете и задръжте бутона за отменяне за 4 секунди или повече при включена подсветка.

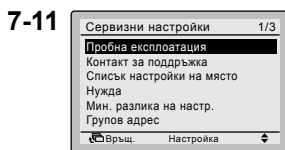

Натиснете бутона за меню/въвеждане.

<Основен екран>

⚠ ВНИМАНИЕ

- Ако операцията не е налична поради неизправност, вижте следващия **Метод за диагностика на грешки**.
- След като пробната експлоатация завърши, проверете дали не се показва запис на кодове за грешка на екрана "Информация за поддръжка" на главното меню в съответствие със следващата процедура.

7-14 Натиснете бутона за меню/въвеждане на основния екран. Показва се екранът на главното меню.

7-15 Изберете **Информация за поддръжка** в главното меню, след което натиснете бутона "Меню/въвеждане".

7-16 Показва се екранът "Информация за поддръжка". Проверете дали на екрана не се показва запис на кодове за грешка.


* Екран, който не показва записа на кодове за грешка, означава нормален статус.

7-17 Ако се показва записът на кодове за грешка, извършете диагностиката на грешките, като се обърнете към <Списък с кодовете за грешка> в инструкциите за монтаж на вътрешното тяло. След като завърши диагностиката на грешките, натиснете и задръжте бутон Вкл./Изкл. за 4 секунди или повече на екрана "Информация за поддръжка", за да изтриете записа на кодовете за грешка.

Метод за диагностика на грешки

- Когато дистанционното управление покаже който и да е елемент в следващата таблица, проверете подробностите в таблицата.
- Ако възникне грешка, на LCD се показва "код", като илюстрацията вдясно. Извършете диагностиката на грешките, като се обърнете към "Списък с кодовете за грешка" в инструкциите за монтаж на вътрешното тяло. А когато № на тялото, където е открита грешката по време на групово управление, се потвърди, вижте **"8. Процедура за проверка на хронологията на грешките"**.


7-14 <Основен екран>

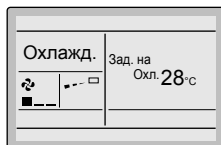

Натиснете бутона за меню/въвеждане.

<Екран на главното меню>


7-15

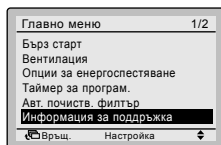


Натиснете бутона за меню/въвеждане.

7-16

7-17

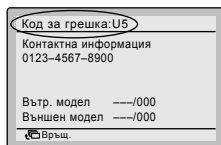

Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за 4 секунди или повече при включена подсветка.

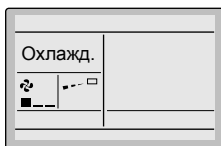

Дисплей на дистанционното управление	Описание
Не се показва нищо	<ul style="list-style-type: none"> ● Прекъсване на захранването, грешка на захранването или отворена фаза ● Грешно окабеляване (между вътрешното и външното тяло) ● Неизправност на възела на печатната платка на вътрешното тяло ● Разединяване на кабелите на дистанционното управление ● Неизправност на дистанционното управление ● Изгорял предпазител (външно тяло)
Показва се "Проверка на връзката Моля, изчакайте". *	<ul style="list-style-type: none"> ● Неизправност на възела на печатната платка на вътрешното тяло ● Грешно окабеляване (между вътрешното и външното тяло)

* Макар че "Проверка на връзката Моля, изчакайте" се показва в продължение на максимум 90 секунди след включване на захранването, това не означава неизправност. (Определете след 90 секунди.)

8. Процедура за проверка на хронологията на грешките

8-1 Натиснете и задръжте бутона за отменяне за 4 секунди или повече на основния екран. Показва се менюто за сервизни настройки.

8-2 Изберете **Хронология на грешките** в менюто за сервизни настройки, след което натиснете бутона "Меню/въвеждане". Показва се екранът на менюто "Хронология на грешките".

8-3 Изберете **Хрон. грешки дист. упр.** в менюто за хронология на грешките, след което натиснете бутона "Меню/въвеждане". Кодовете за грешка и № на тялото могат да се потвърдят на екрана за показване на записа на грешки.

8-4 В хронологията на грешките се показват 10- последни елемента в последователен ред.


8-5 Натиснете 3 пъти бутона за отменяне на екрана за показване на хронологията на грешките. Връзца се основният екран.

8-1 <Основен екран>





<Екран на менюто за сервизни настройки>

8-2

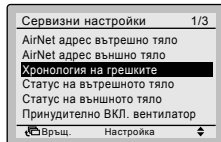


Натиснете бутона за меню/въвеждане.

8-3

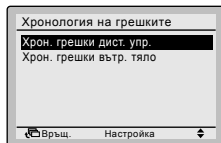

Натиснете бутона за меню/въвеждане.

8-4

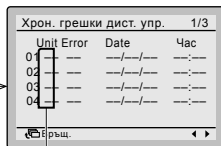

8-5

Тяло №
Последен запис

9. Метод за регистрация на Контакт за поддръжка

- Регистрация на сервисния контакт.

9-1 Натиснете и задръжте бутона за отменяне за 4 секунди или повече на основния екран.

Показва се менюто за сервисни настройки.

9-2 Изберете **Контакт за поддръжка** в менюто за сервисни настройки, след което натиснете бутона "Меню/въвеждане". Показва се екранът на меню "Контакт за поддръжка".

9-3 Изберете **Контакт за поддръжка** и натиснете бутона за меню/въвеждане.

9-4 Въведете телефонния номер. Цифрата се променя с помощта на бутона ▲▼ (Нагоре/Надолу). Въвеждайте от левия край, а празната цифра трябва да се остави като " - ".

9-5 Натиснете бутона за меню/въвеждане. Показва се екран за потвърждение на настройката.


9-6 Изберете **Да** и натиснете бутона за меню/въвеждане. Информацията за настройката се определя и се връща екранът на менюто за сервисните настройки.

9-7 Натиснете бутона за отменяне веднъж. Връща се основният екран.



9-1 <Основен екран>






<Екран на менюто за сервисни настройки>

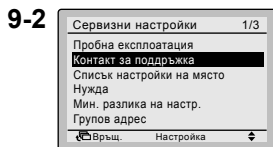

Натиснете бутона за меню/въвеждане.

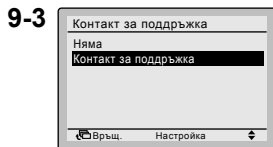


Натиснете бутона за меню/въвеждане.

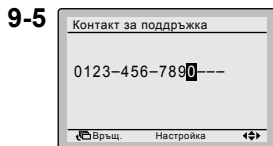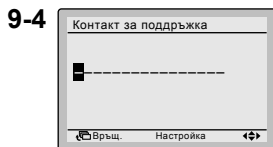

Натиснете бутона за меню/въвеждане.



<Екран за потвърждение на настройката>

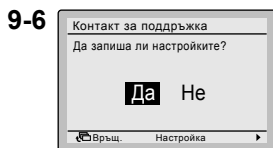

Натиснете бутона за меню/въвеждане.




<Екран на менюто за сервисни настройки>

10. Потвърждение на регистрираните данни

10-1 Натиснете бутона за меню/
въвеждане на основния екран.
Показва се главното меню.
Изберете **Информация за
поддръжка** в главното меню,
след което натиснете бутона "Меню/
въвеждане".

10-2 Натиснете двукратно бутона
за отменяне.
Връща се основният екран.

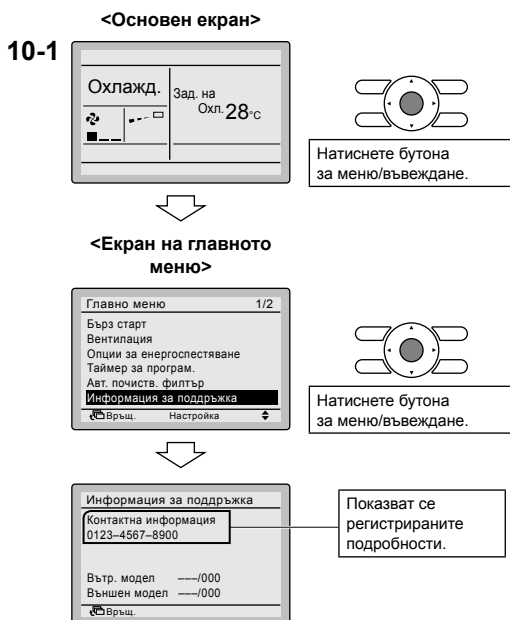

11. Часовник и календар


- 11-1** Натиснете бутона за меню/
въвеждане на основния екран.
Показва се главното меню.
Изберете **Часовник и календар**
в главното меню, след което
натиснете бутона "Меню/
въвеждане".
- 11-2** Натиснете бутони **▲▼**, за да
изберете **Дата и час** на екрана
за часовник и календар.
* Екранът за дата и час ще се появи,
когато се натисне бутона "Меню/
въвеждане".
- 11-3** Изберете "Година", "Месец", "Ден"
и часа, като използвате бутон **◀▶**
(Наляво/Надясно), и задайте
с помощта на бутон **▲▼** (Нагоре/
Надолу) на екрана за настройка
на часовника. Когато бутонът се
натисне и задържи, цифрата се
сменя непрекъснато.
* Денят от седмицата се задава
автоматично.
- 11-4** Натиснете бутона за меню/въвеждане.
Показва се екран за потвърждение на
настройката.
- 11-5** Изберете **Да** и натиснете бутона
за меню/въвеждане.
Данните за настройката се
потвърждават и се връща основният
екран.

* Ако прекъсването на захранването
е за повече от 48 часа, е нужно да
се направи нулиране.


<Основен екран>




<Екран на главното
меню>

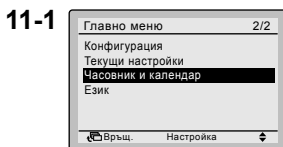


Натиснете бутона
за меню/въвеждане.

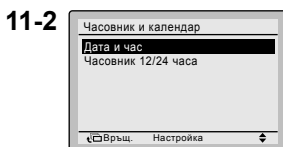

Натиснете бутона
за меню/въвеждане.

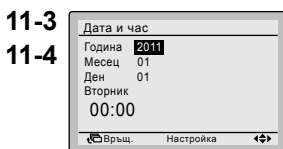

Натиснете бутона
за меню/въвеждане.

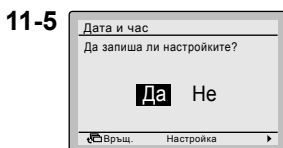

Натиснете бутона
за меню/въвеждане.



<Основен екран>

12. Език

12-1 Натиснете бутона за меню/
въвеждане на основния екран.
Показва се главното меню.
Изберете **Език** в главното меню,
след което натиснете бутона "Меню/
въвеждане".


12-2 Натиснете бутони ▲▼ (Нагоре/
Надолу), за да изберете "Language"
("Език") на екрана за смяна на езика.
English/Deutsch/Shqip/Български/
Hrvatski/Česky/Magyar/Română/
Srpski/Slovenčina/Slovenščina
Натискане на бутон "Меню/
въвеждане". Данните за настройката
се потвърждават и се връща
основният екран.

<Основен екран>



<Екран на главното
меню>


12-1

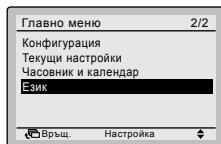

Натиснете бутона за
меню/въвеждане.



12-2

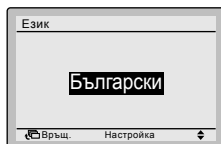

13. Бутони за забрана

- Ограничение на броя работни бутони.

13-1 Натиснете бутона за меню/
въвеждане на основния екран.
Показва се главното меню.
Нормално "Функция заключване"
не се показва в главното меню.
Натиснете бутона за меню/
въвеждане за 4 секунди, за да
се покаже "Функция заключване".

13-2 Изберете **Функция заключване**
в главното меню, след което
натиснете бутона "Меню/
въвеждане".

13-3 Изберете **Бутони за забрана**
в главното меню, след което
натиснете бутона "Меню/
въвеждане".

13-4 Изберете "Г/Долу/Л/Д", "Вкл./Изкл.",
"Режим", "Ск. вент.", като използвате
бутон ◀▶ (Наляво/Надясно),
и задайте с помощта на
бутон ▲▼ (Нагоре/Надолу).

13-5 Натиснете бутона за меню/въвеждане.
Показва се екран за потвърждение
на настройката.


13-6 Изберете **Да** и натиснете бутона
за меню/въвеждане. Данните за
настройката се потвърждават
и се връща основният екран.

Ако искате да ограничите броя на работните
бутони на дистанционното управление, които
да се определят като "подчинени", започнете
само с свързването на това дистанционно
управление към модула. Уверете се първо,
че това дистанционно управление
е зададено на главно "главно"
(фабрична настройка), променете
ограниченията на предпочитаната от вас
настройка и чак след това задайте
дистанционното управление на "подчинено".

13-7 За да заключите бутон за меню,
направете следното:

1. Дръжте бутона ▶ натиснат.
2. И натиснете едновременно 3-те
други посочени бутона, докато
държите натиснат бутона ▶.

За да отключите бутон за меню на основния
екран, следвайте същата процедура.


ЗАБЕЛЕЖКА: когато натиснете бутон
за забрана, ще се покаже .

<Основен екран>



<Екран на главното
меню>


13-1

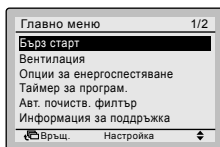

Натиснете бутона за
меню/въвеждане за
4 секунди.




13-2

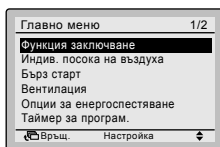

Натиснете бутона за
меню/въвеждане.




13-3

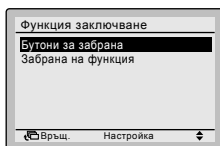

Натиснете бутона за
меню/въвеждане.



13-4

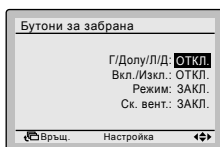


Натиснете бутона за
меню/въвеждане.

13-5



13-6

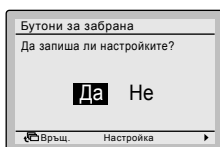


Натиснете бутона за
меню/въвеждане.



<Основен екран>

13-7



14. Функция заключване

- Ограничение на броя работни бутони.

14-1 Натиснете бутона за меню/въвеждане на основния екран. Показва се главното меню. Както винаги "Функция заключване" не се показва в главното меню. Натиснете бутона за меню/въвеждане за 4 секунди, за да се покаже "Функция заключване".

14-2 Изберете **Функция заключване** в главното меню, след което натиснете бутона "Меню/въвеждане".


14-3 Изберете **Забрана на функция** в менюто, след което натиснете бутона "Меню/въвеждане".

14-4 Изберете функция с помощта на бутон ◀▶ (Наляво/Надясно) и задайте с помощта на бутон ▲▼ (Нагоре/Надолу).

14-5 Натиснете бутона за меню/въвеждане. Показва се екран за потвърждение на настройката.

14-6 Изберете **Да** и натиснете бутона за меню/въвеждане. Данните за настройката се потвърждават и се връща основният екран.

Ако искате да ограничите броя на работните функции на дистанционното управление, които да се определят като "подчинени", започнете само с свързването на това дистанционно управление към модула. Уверете се първо, че това дистанционно управление е зададено на главно "главно" (фабрична настройка), променете ограниченията на предпочитаната от вас настройка и чак след това задайте дистанционното управление на "подчинено".


ЗАБЕЛЕЖКА: Когато дадена функция е забранено,  ще се показва до функцията на екрана на главното меню.

<Основен екран>



<Екран на главното меню>


14-1

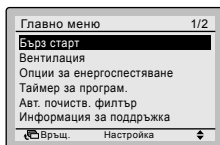

Натиснете бутона за меню/въвеждане за 4 секунди.




14-2

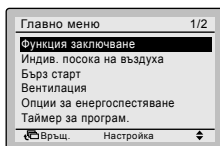

Натиснете бутона за меню/въвеждане.




14-3

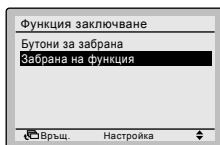


Натиснете бутона за меню/въвеждане.



14-4

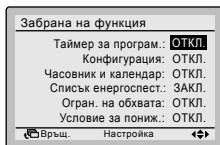


14-5



Натиснете бутона за меню/въвеждане.



14-6

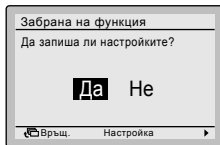

Натиснете бутона за меню/въвеждане.



<Основен екран>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2011 Daikin