


DAIKIN

4P359542-2G

WLAN-yhteyssovitin
<BRP069A42>

Asennusopas

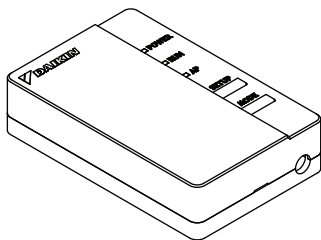

Kotisivu: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

- ◆ Edellä mainitulla kotisivulla on lisätietoja teknisistä tiedoista ja asetustavoista, yleisiä kysymyksiä, vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tämän oppaan uusin versio.



- ◆ Täten Daikin Industries Czech Republic s.r.o. ilmoittaa, että BRP069A42 täyttää direktiivin 1999/5/EC oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat osat.

Varusteet


Tarkista, ovatko seuraavat varusteet pakkauksen mukana.

Malli BRP069A42 ※1 Kiinnitä sinettiiliite tämän arkin taakse ja säilytä varmassa paikassa.


(A) WLAN-yhteyssovitin




(B) Sarjanumerosinetti
(1 arkki) ※1

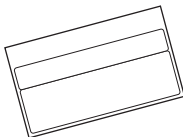


(C) Asennusopas (1 kpl)

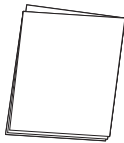


(D) Johtosarja



(E) Ruuvit ja teippi

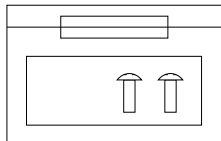

(F) Nippuside ja kiinnike

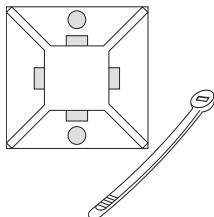

Lisävarusteet

- ◆ WLAN-sovittimen asentamiseksi seuraavien sisäyksiköiden yhteyteen tarvitaan seuraavat lisävarusteet.

Sisäyksikkö	Tämä ohjain BRP069A42	KRP980B1
FTXZ25-50N	✓	
FTXS20-25K CTXS15-35K	✓	✓
FTXS35-50K	✓	
FTXS60-71G	✓	
ATXS20-25K	✓	✓
ATXS35-50K	✓	
FTX20-35J	✓	✓
FTX20-35G	✓	✓
FTX50-71G	✓	
ATX20-35J	✓	✓
FVXG25-50K	✓	
FVXS25-50F	✓	
FLXS25-60B	✓	
FTXLS25-35K	✓	
FTXL25-35J	✓	✓
ATXL25-35J	✓	✓

Katso

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

tarkempia ohjeita varten.

Varotoimet

- ◆ Seuraavassa kuvataan tämän asiakirjan symbolien merkitys.

Anna tämä asennusopas asiakkaalle asennuksen jälkeen.

- ◆ Suorita ilmastointilaitteen koekäyttö noudattamalla ilmastointilaitteen asennusoppaan ohjeita.



Tällä symbolilla merkittyjen laitteiden suojaus on varmistettu kaksoiseristyksellä eikä se vaadi turvavyöntä maadoitukseen.



Kielletty



Noudata ohjeita



Varoitus

Tilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

Asentaessa:



- Pyydä asennusta jälleenmyyjältä tai teknikolta. (Voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.)
- Käytä aina asennukseen määritettyjä varusteita ja osia. Muista noudattaa asennusoppaan ohjeita. (Voi aiheuttaa yksikön putoamisen, sähköiskun tai tulipalon.)
- Sähkötyöt on tehtävä asennusoppaan ja kansallisten sähkölakien tai turvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Katkaise virransyöttö aina asennusta varten. (Sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun.) Asennuksen pääkytkin on ulkoyksikössä. Kytke tämä pääkytkin pois päältä virransyötön poiskytkemistä varten.

Varotoimet



Varoitus

Tilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

Käytettäessä:



- Älä pura, muokkaa tai korjaa.
(Voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.)
- Älä käsittele tuotetta märillä käsillä.
(Voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.)
- Älä anna tämän tuotteen kastua äläkä käytä sitä kylvyssä tai ollessasi muuten veden kanssa tekemisissä.
(Voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.)
- Älä käytä tätä tuotetta lähellä lääketieteellisiä laitteita tai henkilöitä, joilla on sydämentahdistin tai defibrillaattori. Tämä tuote voi aiheuttaa elämää uhkaavia sähkömagneettisia häiriöitä.
- Älä käytä tätä tuotetta lähellä automaattisesti toimivia laitteita, kuten automaattioivia tai palohälytyslaitteita.
(Voi aiheuttaa onnettomuuksia laitteiden virheellisen toiminnan vuoksi.)



- Irrota ilmastointilaitteen virtapistoke heti, jos huomaat epänormaalia hajua tai ääntä, jos se ylikuumenee tai savuaa.
(Voi aiheuttaa tulipalon tai toimintahäiriön.)
 - ◆ Pyydä jälleenmyyjää tarkistamaan tilanne.
- Irrota ilmastointilaitteen virtapistoke heti, jos tuote pudotetaan tai kotelo on vahingoittunut.
(Voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.)
 - ◆ Pyydä jälleenmyyjää tarkistamaan tilanne.

Varotoimet



Huomio

Tilanne, joka voi johtaa vaurioihin tai fyysiseen loukkaantumiseen.

Asentaessa:



- Älä asenna paikkaan, jossa voi esiintyä syttyvien kaasujen vuotoja.
(Voi aiheuttaa tulipalon.)



- Ota kiinni liittimestä, kun irrotat liitäntäjohtoa.
(Seurauksena voi muuten olla tulipalo tai sähköisku.)

Käytettäessä:



- Älä käytä tätä tuotetta mikroaaltouunin lähellä.
(Voi aiheuttaa loukkaantumisen.)

- Älä käytä tätä tuotetta mikroaaltouunin lähellä.
(Tämä voi aiheuttaa WLAN-yhteyteen.)

Jätehuoltovaatimukset



- Tuotteessa on tämä symboli. Symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen.
- Älä yritä purkaa järjestelmää itse: tuotteen purkaminen ja muiden osien käsittely tulee antaa valtuutetun asentajan tehtäväksi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.
- Tuote ja jätteet täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten.
- Huolehtimalla siitä asianmukaisesta hävittämisestä autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kysy lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.


Pääkomponentit

WLAN-yhteyssovitin

POWER-valo (vihreä) palaa toiminnan aikana.

RUN-valo (oranssi) palaa, kun yhdistetään reitittimeen (WLAN-tukiasemaan).


AP-valo (keltainen) palaa, kun yhteys on muodostettu suoraan älypuheliin.

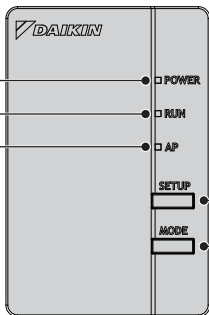

SETUP-painike
Käytä reitittimeen (WLAN-tukiasemaan) yhdistämiseen.

MODE-painike
vaihtaa tilojen (RUN/AP) välillä, kun sitä pidetään painettuna.

BRP069A42

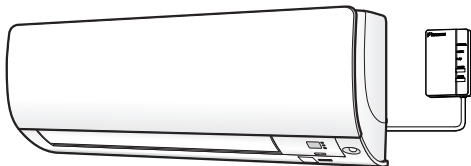

Sisäyksikkö voi poiketa kuvasta.

1

Katso


<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

tarkempia ohjeita varten.

2 Toiminnallisuustesti

■ BRP069A42

Kytke virta päälle ja tarkista, että tuotteen [POWER]-valo palaa.

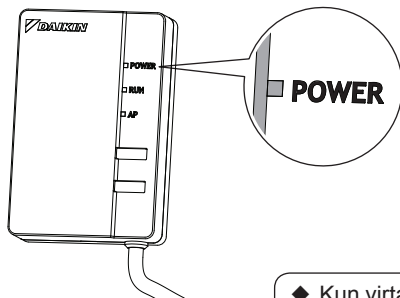

- ◆ Kun virta kytketään päälle, liitä aina sovitinkotelo (ylä).

Asiakas on vastuussa seuraavista.

- Älypuhelin tai taulutietokone
(Tuetut käyttöjärjestelmät: Android 2.3.3 tai uudempi;
iOS 5.0 tai uudempi.)
- Internet-yhteys ja -laite
(Modeemi/reititin tai vastaava laite)
- WLAN-tukiasema
- [Daikin online controller] (Ei erillistä maksua)

Daikin-onlineohjaimen asennustapa

Android-puhelimet

- (1) Avaa [Google Play].
- (2) Hae [Daikin online controller].
- (3) Asenna näytön ohjeiden mukaan.

iPhone-puhelimet

- (1) Avaa [App Store].
- (2) Hae [Daikin online controller].
- (3) Asenna näytön ohjeiden mukaan.

Katso

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

tarkempia ohjeita varten.

Vianetsintä

Seuraava taulukko tarjoaa lyhyet kuvaukset tuotteen asennuksen tai yhteysasetusten tekemisessä esiintyvien ongelmien ja epävarmuuksien käsittelystä.

Katso lisätietoja kotisivun usein kysytyistä kysymyksistä.


Kun näin tapahtuu	Selitys ja tarkistettava asia
Mikään valoista ei syty.	→ Tarkista asennus. Tuote toimii väärin. → Sammuta ilmastointilaitteen virta ja käynnistä se uudelleen.
Järjestelmä (ilmastointilaite) ei näy järjestelmäluettelonäytössä.	→ Tarkista, että virta on päällä. → Tarkista, että RUN/AP-valo palaa. → Yritä yhdistää sovitinta uudelleen langattomaan verkkoon. → Siirrä reititintä (WLAN-tukiasemaa) lähemmäs tuotetta → On mahdollista, että käytät älypuhelinlaite, tukiasemaa tai langatonta reititintä, jota ei tueta. → Varmista, että älypuhelin tai taulutietokone on liitetty samaan WLAN-verkkoon kuin WLAN-sovitin. Katso lisätietoja kotisivulta.
Kun suoraa yhteyttä yritetään muodostaa sovittimeen ([AP]-tila), sovitin ei näy puhelimen/taulutietokoneen käytettävissä olevissa Wi-Fi-verkoissa.	Kun olet [AP]-tilassa, siirry [RUN]-tilaan ja palaa takaisin [AP]-tilaan painamalla [MODE]-painiketta noin 2 sekunnin ajan. Näin siirrytään käyttämään toista Wi-Fi-kanavaa. Toista tarvittaessa.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

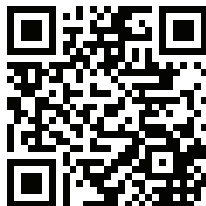

CE 1383

4P359542-2G 2014.07