


DAIKIN

4P359542-3S

WLAN-yhteyssovitin
<BRP069A45>

Asennusopas

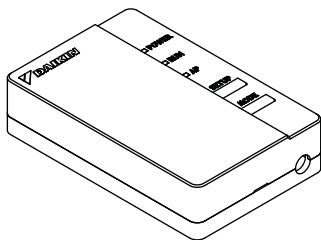

Kotisivu: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>





- ◆ Edellä mainitulla kotisivulla on lisätietoja teknisistä tiedoista, asennusohjeista ja asetustavoista, yleisiä kysymyksiä, vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tämän oppaan uusin versio.



- ◆ Daikin Industries Czech Republic s.r.o. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BRP069A41 täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Varusteet

Tarkista, ovatko seuraavat varusteet pakkauksen mukana.

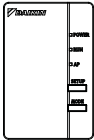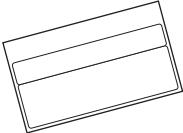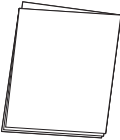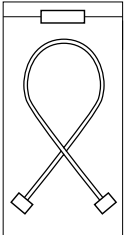※1 Kiinnitä sinettiiliite tämän arkin taakse ja säilytä varmassa paikassa.		
(A) WLAN-yhteyssovitin  BRP069A41	(B) Sarjanumerosinetti (1 arkki) ※1 	(C) Asennusopas (1 kpl) 
(D) Johtosarja 		

Varotoimet

- ◆ Seuraavassa kuvataan tämän asiakirjan symbolien merkitys.

Anna tämä asennusopas asiakkaalle asennuksen jälkeen.

- ◆ Suorita ilmastointilaitteen koekäyttö noudattamalla ilmastointilaitteen asennusoppaan ohjeita.



Tällä symbolilla merkittyjen laitteiden suojaus on varmistettu kaksoiseristyksellä eikä se vaadi turvavyöntä maadoitukseen.



Kielletty



Noudata ohjeita



Varoitus

Tilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

Asentaessa:



- Pyydä asennusta jälleenmyyjältä tai teknikolta. (Voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.)
- Käytä aina asennukseen määritettyjä varusteita ja osia. Muista noudattaa asennusoppaan ohjeita. (Voi aiheuttaa yksikön putoamisen, sähköiskun tai tulipalon.)
- Sähkötyöt on tehtävä asennusoppaan ja kansallisten sähkölakien tai turvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Katkaise virransyöttö aina asennusta varten. (Sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun.) Asennuksen pääkytkin on ulkoyksikössä. Kytke tämä pääkytkin pois päältä virransyötön poiskytkemistä varten.

Varotoimet



Varoitus

Tilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

Käytettäessä:



- Älä pura, muokkaa tai korjaa.
(Voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.)
- Älä käsittele tuotetta märillä käsillä.
(Voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.)
- Älä anna tämän tuotteen kastua äläkä käytä sitä kylvyssä tai ollessasi muuten veden kanssa tekemisissä.
(Voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.)
- Älä käytä tätä tuotetta lähellä lääketieteellisiä laitteita tai henkilöitä, joilla on sydämentahdistin tai defibrillaattori. Tämä tuote voi aiheuttaa elämää uhkaavia sähkömagneettisia häiriöitä.
- Älä käytä tätä tuotetta lähellä automaattisesti toimivia laitteita, kuten automaattioivia tai palohälytyslaitteita.
(Voi aiheuttaa onnettomuuksia laitteiden virheellisen toiminnan vuoksi.)



- Irrota ilmastointilaitteen virtapistoke heti, jos huomaat epänormaalia hajua tai ääntä, jos se ylikuumenee tai savuaa.
(Voi aiheuttaa tulipalon tai toimintahäiriön.)
 - ◆ Pyydä jälleenmyyjää tarkistamaan tilanne.
- Irrota ilmastointilaitteen virtapistoke heti, jos tuote pudotetaan tai kotelo on vahingoittunut.
(Voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.)
 - ◆ Pyydä jälleenmyyjää tarkistamaan tilanne.

Varotoimet



Huomio

Tilanne, joka voi johtaa vaurioihin tai fyysiseen loukkaantumiseen.

Asentaessa:



- Älä asenna paikkaan, jossa voi esiintyä syttyvien kaasujen vuotoja.
(Voi aiheuttaa tulipalon.)



- Ota kiinni liittimestä, kun irrotat liitäntäjohtoa.
(Seurauksena voi muuten olla tulipalo tai sähköisku.)

Käytettäessä:



- Älä käytä paikassa, johon pienet lapset voivat päästä.
(Voi aiheuttaa loukkaantumisen.)

- Älä käytä tätä tuotetta mikroaaltouunin lähellä.
(Tämä voi aiheuttaa WLAN-yhteyteen.)


Jätehuoltovaatimukset



- Tuotteessa on tämä symboli. Symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen.
- Älä yritä purkaa järjestelmää itse: tuotteen purkaminen ja muiden osien käsittely tulee antaa valtuutetun asentajan tehtäväksi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.
- Tuote ja jätteet täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten.
- Huolehtimalla siitä asianmukaisesta hävittämisestä autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kysy lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.

Pääkomponentit

WLAN-yhteyssovitin

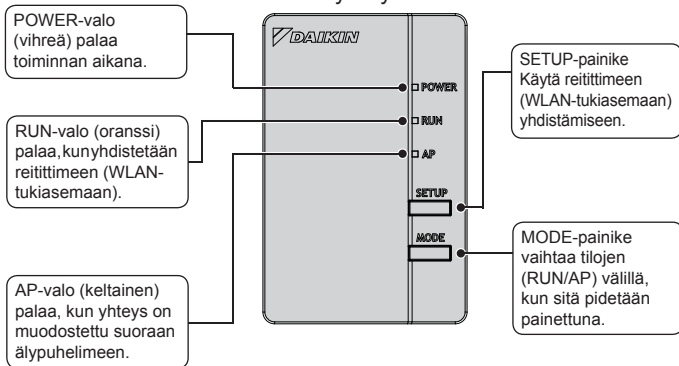

Pääkomponentit

Perusparametrit:

Taajuusalue:	2400 MHz–2483.5 MHz
Radioprotokolla:	IEEE 802.11b/g/n
RF-kanava:	1–13
Lähtöteho:	0 dBm~18 dBm
ERP:	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Virransyöttö:	DC 14 V / 100 mA

RF-kanava: radiotaajuuskanava

ERP: efektiivinen säteilyteho

Soveltuva sisäyksikkö

FTX20-71K2
ATX20-35K2
FTX50-71KM
FTXP20-35K
ATXP20-35K



WLAN-yhteyssovitin
(tuote on sisäyksikön
sisäpuolella)

Jos sisäyksikköäsi ei mainita edellä olevassa luettelossa,
katso osoitteesta <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
uusimmat sovellettavat sisäyksiköt.


1 Liitä WLAN-yhteyssovitin sisäyksikköön.

■ BRP069A41


- ◆ Katso ilmastointilaitteen asennusoppaasta lisätietoja HA-järjestelmän liittamisestä johtosarjalla (D).

⚠ Vaara

Katkaise virransyöttö aina asennusta varten. (Sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun.) Asennuksen pääkytkin on ulkoyksikössä.




- ◆ Aseta johtosarja kuvan (1) mukaisesti, kiinnitä eturitilä, tartu johtosarjaan ja vedä se ulos. Aseta sitten johtosarja kuvan (2) mukaisesti ja kiinnitä huoltokansi.

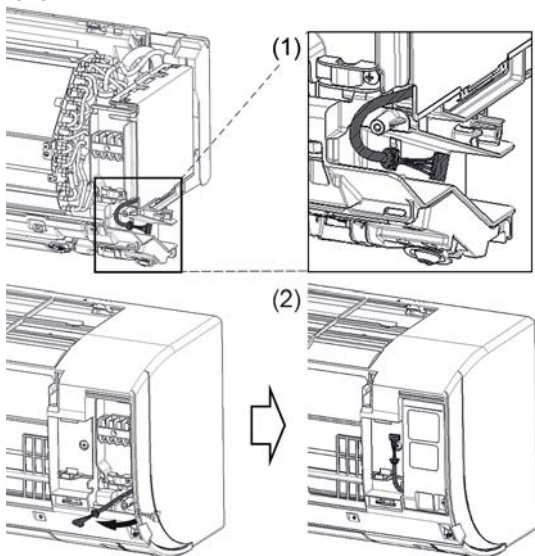

2 Irrota sovitinkotelo (ylempi).

■ BRP069A41

Paina tavallinen ruuvimeisseli ylä- ja alakotelon väliin irrottamista varten. (Varo vahingoittamasta koteloa.)

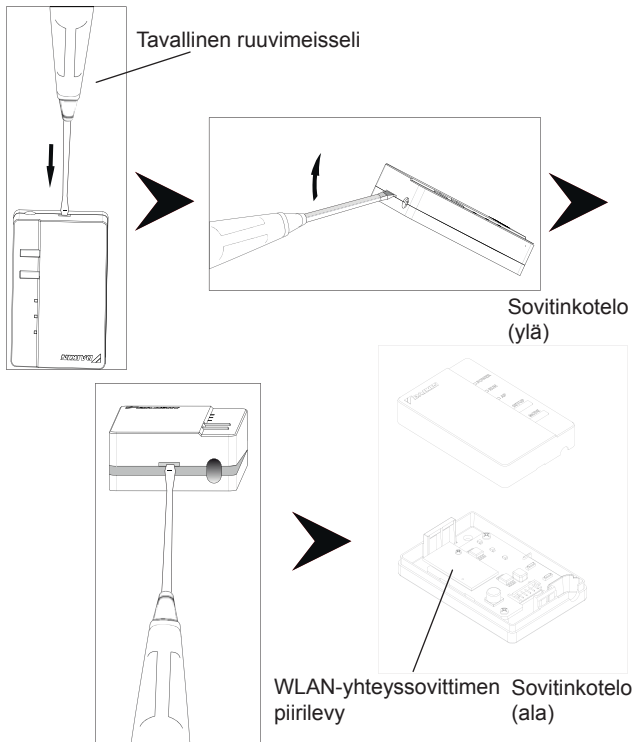


3 Liitä yhdistävä johto tuotteeseen.

■ BRP069A41

Liitä yhdistävän johdon liitin (valkoinen).


◆ Kiinnitä yhdistävä johto sovitinkotelon loveen (alempi).

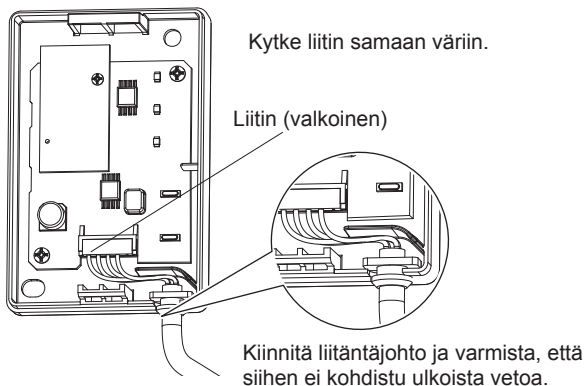

4 Palauta sovitinkotelo alkuperäiseen tilaansa.

■ BRP069A41

Napsauta yläkotelon yläosa alakotelon yläosan pidikkeeseen ja sulje rasia painamalla.

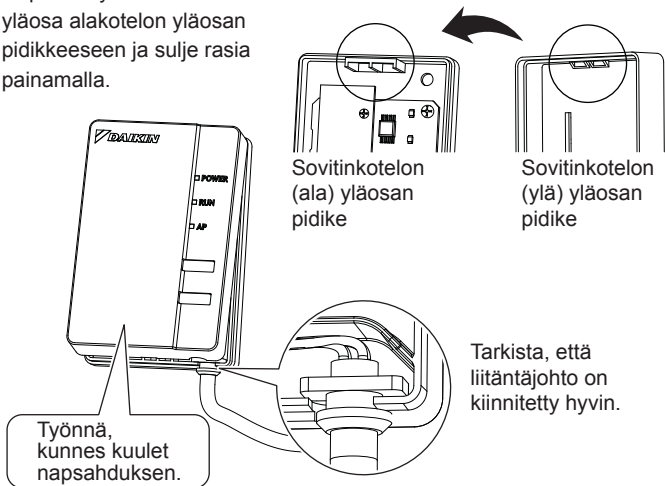



5 Aseta WLAN-yhteyssovitin sisäyksikköön.

■ BRP069A41

Ota kiinni sovitinkotelosta sormillasi, aseta se takaisin sisäyksikköön ja sulje ovi. (Katso seuraavalla sivulla oleva kuva)



■ Luokka 15-35

- Aseta langaton sovitin koukkuja vasten (1).
- Lukitse sovitin painamalla sitä alas (2).

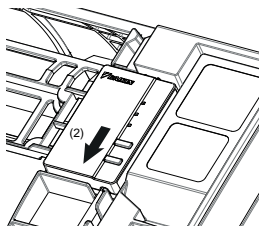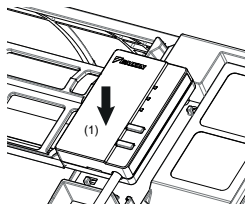

■ Luokka 50-71


- Aseta langaton sovitin pidikkeeseen (1).
- Kiinnitä sovitin pidikkeeseen painamalla sitä alas (2).

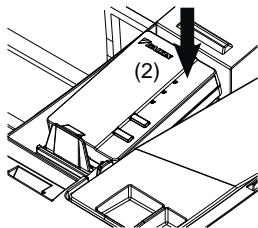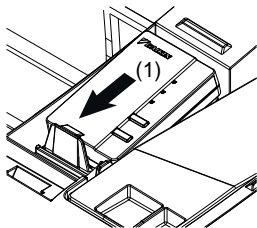

6 Toiminnallisuustesti

■ BRP069A41

Kytke virta päälle ja tarkista, että tuotteen [POWER]-valo palaa.

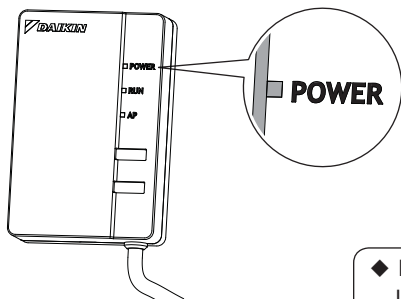

◆ Kun virta kytketään päälle, liitä aina sovitinkotelo (ylä).

Asiakas on vastuussa seuraavista.

- Älypuhelin tai taulutietokone
(Tuetut käyttöjärjestelmät: Android 2.3.3 tai uudempi;
iOS 5.0 tai uudempi.)
- Internet-yhteys ja -laite
(Modeemi/reititin tai vastaava laite)
- WLAN-tukiasema
- [Daikin online controller] (Ei erillistä maksua)

Daikin-onlineohjaimen asennustapa

Android-puhelimet

- (1) Avaa [Google Play].
- (2) Hae [Daikin online controller].
- (3) Asenna näytön ohjeiden mukaan.

iPhone-puhelimet

- (1) Avaa [App Store].
- (2) Hae [Daikin online controller].
- (3) Asenna näytön ohjeiden mukaan.

Katso

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

tarkempia ohjeita varten.

Vianetsintä

Seuraava taulukko tarjoaa lyhyet kuvaukset tuotteen asennuksen tai yhteysasetusten tekemisessä esiintyvien ongelmien ja epävarmuuksien käsittelystä. Katso lisätietoja kotisivun usein kysytyistä kysymyksistä.

Kun näin tapahtuu	Selitys ja tarkistettava asia
Mikään LED-valoista ei syty	<ul style="list-style-type: none">→ Yritä käyttää yksikköä infrapunakauko-ohjaimella.→ Sammuta ilmastointilaite ja käynnistä se uudelleen.→ Varmista, että LED-valoja ei ole kytketty pois päältä sovelluksessa.→ Tarkista asennus
WLAN-sovitin ei ole näkyvässä yleiskuvanäytössä ("Koti"-näyttö) sen jälkeen, kun WLAN-sovitin on määritetty.	<ul style="list-style-type: none">→ Tarkista, että virta on päällä.→ Tarkista, että RUN-valo palaa.→ Jos AP-valo palaa, vaihda RUN-tilaan painamalla MODE-painiketta kahden sekunnin ajan.→ Jos RUN-valo vilkkuu, yritä uudelleen yhdistää WLAN-sovitin langattomaan verkkoon. Varmista, että WLAN-sovitin on riittävän lähellä reititintä (WLAN-tukiasemaa).→ Jos RUN-valo palaa, varmista, että älypuhelin tai taulutietokone on liitetty samaan WLAN-verkkoon kuin WLAN-sovitin.

Vianetsintä

Kun näin tapahtuu	Selitys ja tarkistettava asia
Kun suoraa yhteyttä yritetään muodostaa sovittimeen (AP-tila), WLAN-sovitin ei näy puhelimen/ taulutietokoneen käytettävissä olevissa Wi-Fi-verkoissa	→ Jos AP-valo palaa, vaihda AP-tilaan painamalla "MODE"-painiketta kahden sekunnin ajan. → Jos AP-valo vilkkuu, odota kunnes AP-valo palaa (noin 1 minuutti). WLAN-sovitin on yhä käynnistymässä. → Jos AP-valo palaa, vaihda RUN-tilaan painamalla MODE-painiketta kahden sekunnin ajan. Vaihda nyt takaisin AP-tilaan painamalla MODE-painiketta uudelleen kahden sekunnin ajan. Tämä vaihtaa langatonta kanavaa, jolla WLAN-sovitin toimii. Toista tarvittaessa.
Mikään edellä oleva ei toimi	→ Katso usein kysytyjä kysymyksiä osoitteesta: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



4P359542-3S 2017.05