


**DAIKIN**

4P359542-3S

Vmesnik za priključitev  
v brezžično omrežje LAN  
<BRP069A45>

Priročnik za montažo

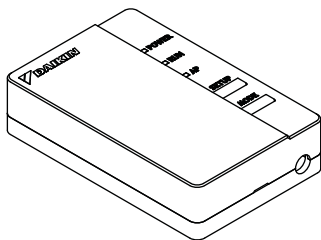



Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A45>

## Priročnik za montažo

Domača stran: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>





- ◆ Za podrobne tehnične podatke, navodila za namestitvev, načine nastavitve, pogosta vprašanja, kopijo originalne izjave o skladnosti in najnovejšo različico tega priročnika obiščite zgornjo spletno stran.



- ◆ Podjetje Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavlja, da je radijska oprema tipa BRP069A41 skladna z Direktivo 2014/53/EU.

## Oprema

Preverite, ali je naslednja oprema priložena v paketu.
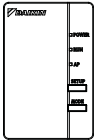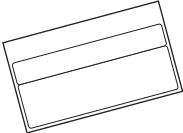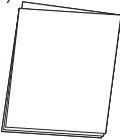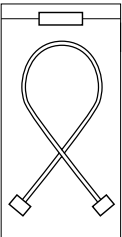
|  |   |  |
|--|---|--|
| ※1 Nalepite v predvideni okvir na zadnji strani tega lista in shranite na varnem mestu.  |   |  |
| (A) Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN<br><br>BRP069A41 | (B) Nalepka s serijsko številko (1 list) ※1<br> | (C) Priročnik za montažo (1 kos)<br> |
| (D) Kabelski priključek<br>   |   |  |

# Napotki za varnost

- ◆ V nadaljevanju so opisani pomeni simbolov, ki se uporabljajo v tej dokumentaciji.

Po zaključeni namestitvi izročite ta priročnik za montažo stranki.

- ◆ Testni zagon klimatske naprave lahko opravite s pomočjo navodil v priročniku za montažo klimatske naprave.



Zaščita naprav, označenih s tem simbolom, je zagotovljena z dvojno izolacijo in varnostna priključitev na ozemljitev ni potrebna.



Ni dovoljeno



Sledite navodilom



## Opozorilo

Označuje situacije, ki lahko povzročijo smrt in hude telesne poškodbe.

### Pri namestitvi:



- Namestitev naj opravi vaš trgovec ali serviser.  
(V nasprotnem lahko pride do električnega udara ali požara.)
- Za namestitev vedno uporabite opredeljeno opremo in dele. Obvezno upoštevajte navodila v tem priročniku za montažo.  
(V nasprotnem lahko enota pade in pride lahko do električnega udara ali požara.)
- Električna dela morajo biti izvedena v skladu s priročnikom za namestitev in nacionalnimi pravilniki oziroma predpisi stroke za električno ožičenje.
- Pri nameščanju vedno izklopite napajanje.  
(Dotikanje električnih delov lahko povzroči električni udar.)  
Glavno stikalo sistema je na zunanji enoti. Izklopite glavno stikalo, da izklopite napajanje.

# Napotki za varnost



## Opozorilo

Označuje situacije, ki lahko povzročijo smrt in hude telesne poškodbe.

### Pri uporabi:



- Ne razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte.  
(V nasprotnem lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.)
- Z mokrimi rokami ne delajte z izdelkom.  
(V nasprotnem lahko pride do električnega udara ali požara.)
- Pazite, da se izdelek ne zmoči, in ga ne uporabljajte med kopanjem ali podobnimi opravili, pri katerih uporabljate vodo.  
(V nasprotnem lahko pride do električnega udara ali požara.)
- Izdelka ne uporabljajte v bližini medicinske opreme ali oseb, ki uporabljajo srčni spodbujevalnik ali defibrilator. Izdelek lahko povzroči smrtno nevarne elektromagnetne motnje.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini opreme s samodejnim nadzorom, kot so samodejna vrata ali protipožarni alarm.  
(V nasprotnem lahko pride do nepravilnega delovanja opreme.)



- Če zaznate neobičajen vonj ali zvok, pregrevanje ali dim, takoj odklopite napajalni vtič klimatske naprave.  
(V nasprotnem lahko pride do požara ali okvare.)
  - ◆ S svojim dobaviteljem se dogovorite za pregled.
- Če izdelek pade ali se poškoduje, odklopite napajalni vtič klimatske naprave.  
(V nasprotnem lahko pride do požara ali električnega udara.)
  - ◆ S svojim dobaviteljem se dogovorite za pregled.

# Napotki za varnost



## Pozor

Označuje situacije, ki lahko povzročijo poškodbe oziroma telesne poškodbe.

### Pri namestitvi:



- Izdelka ne nameščajte na mestih, na katerih se lahko nabira vnetljiv plin.  
(V nasprotnem lahko pride do požara.)



- Pri odklapanju povezovalnega kabla držite konektor.  
(V nasprotnem lahko pride do požara ali električnega udara.)

### Pri uporabi:



- Ne uporabljajte tam, kjer je omogočen dostop majhnim otrokom.  
(V nasprotnem lahko pride do telesnih poškodb.)

- Izdelka ne uporabljajte poleg mikrovalovne pečice.  
(Slednja lahko ovira komunikacije v brezžičnem omrežju LAN.)


# Odstranitev enote



- Vaš izdelek je označen s tem simbolom. Simbol pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete odvreči med nerazvrščene gospodinjske odpadke.
- Sistema nikar ne poskušajte razstaviti sami: razstavljanje izdelka in drugih delov mora izvesti kvalificiran monter v skladu z veljavno lokalno in nacionalno zakonodajo.
- Izdelek in odpadne dele je treba v posebnem obratu za obdelavo predelati za ponovno uporabo, recikliranje in obnovitev.
- Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja boste pripomogli k preprečevanju možnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi organi.

# Glavni sestavni deli

## Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN

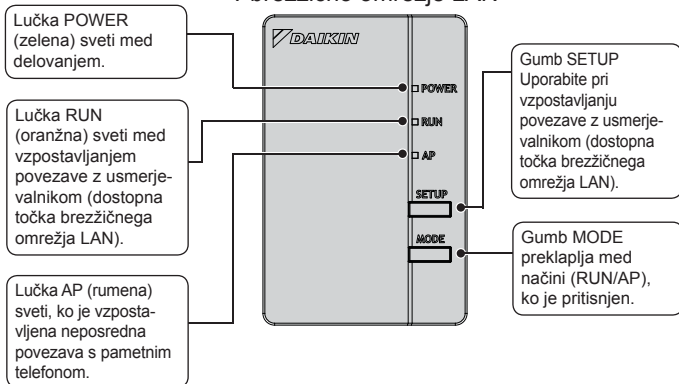



# Glavni sestavni deli

## Osnovni parametri:

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Frekvenčni obseg:  | 2400 MHz–2483.5 MHz                        |
| Radijski protokol: | IEEE 802.11b/g/n                           |
| RF kanal:          | 1–13                                       |
| Izhodna moč:       | 0 dBm~18 dBm                               |
| ERP:               | 17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n) |
| Napajanje:         | DC 14 V / 100 mA                           |

RF kanal: radiofrekvenčni kanal

ERP: efektivna oddana moč

## Upoštevena notranja enota

FTX20-71K2  
ATX20-35K2  
FTX50-71KM  
FTXP20-35K  
ATXP20-35K



Vmesnik za priključitev  
v brezžično omrežje LAN  
(izdelek je v notranjosti  
notranje enote)


Če notranja enota v zgornjem seznamu ni navedena,  
za najnovejše upoštevene notranje enote glejte  
<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

### 1 Pritrдите vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN na notranjo enoto.

#### ■ BRP069A41


- ◆ Za podrobnosti o priključitvi v sistem HA s kablenskim priključkom (D) glejte priročnik za montažo klimatske naprave.

Tiskano vezje



Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN

- ◆ Nastavite kablenski priključek, kot je prikazano (1), in pritrдите sprednjo rešetko, primate kablenski priključek in ga povlecite ven, nato postavite kablenski priključek, kot je prikazano (2), in pritrдите servisni pokrov.

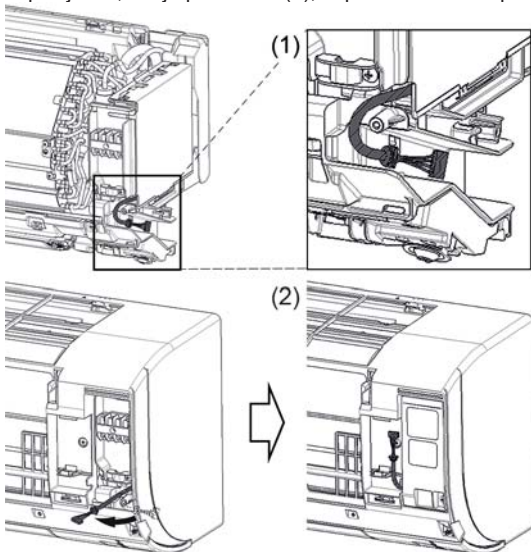


#### Nevarnost

Pri nameščanju vedno izklopite napajanje. (Dotikanje električnih delov lahko povzroči električni udar.) Glavno stikalo sistema je na zunanji enoti.

### 2 Odstranite ohišje vmesnika (zgornji del).

#### ■ BRP069A41

Potisnite ploski izvijač v vdolbino med zgornjim in spodnjim delom ohišja, da odstranite zgornji del ohišja. (Pazite, da ne poškodujete ohišja.)

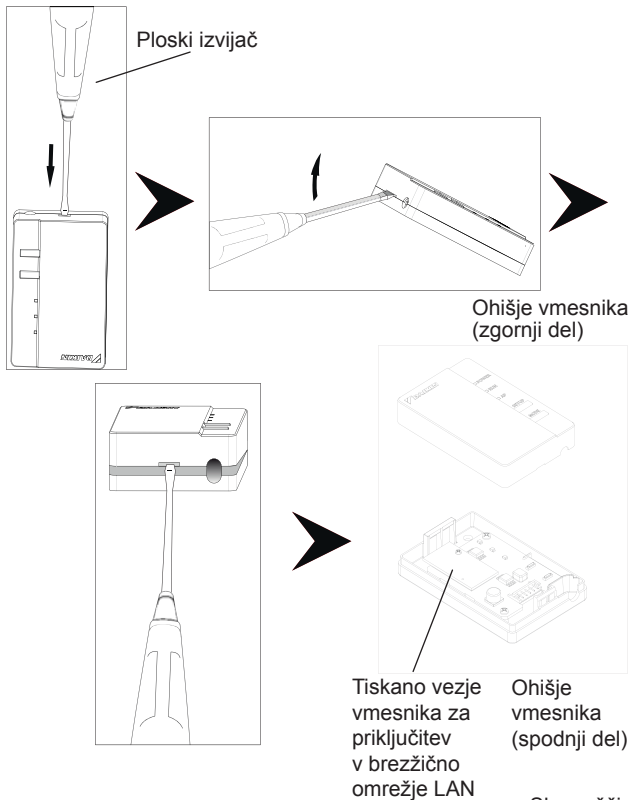


### 3 Priključite povezovalni kabel na izdelek.

#### ■ BRP069A41

Priključite konektor povezovalnega kabla (beli).

◆ Pritrdite povezovalni kabel v zarezo v ohišju vmesnika (spodnji del).

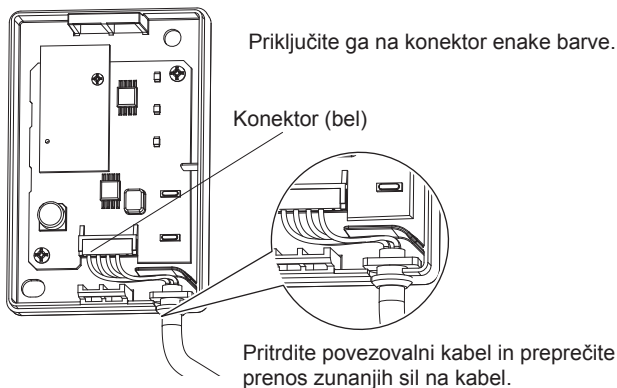


### 4 Vrnite ohišje vmesnika v prvotno stanje.

#### ■ BRP069A41

Vpnite vrh zgornjega dela ohišja v spono na vrhu spodnjega dela ohišja in pritisnite, da se škatla zapre.



Pritisnite tako, da se slišno zaskoči.

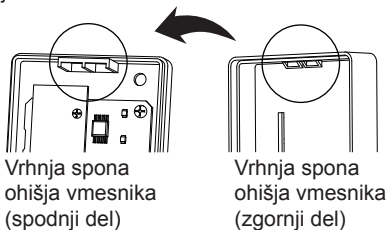

Preverite, ali je povezovalni kabel varno pritrjen.



### 5 Vstavite vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN v notranjo enoto.

#### ■ BRP069A41

S prsti primite ohišje vmesnika in ga vstavite nazaj v notranjo enoto ter zaprite vrata. (Glejte sliko na naslednji strani.)



### ■ Razred 15-35

- Postavite brezžični vmesnik ob zatiče (1).
- Pritisnite vmesnik navzdol, da se zaskoči (2).

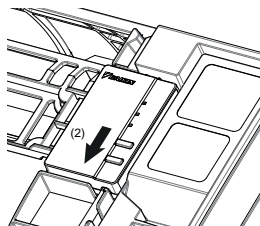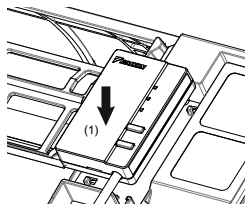

### ■ Razred 50-71


- Postavite brezžični vmesnik v držalo (1).
- Potisnite vmesnik navzdol, da ga pritrdite v držalo (2).

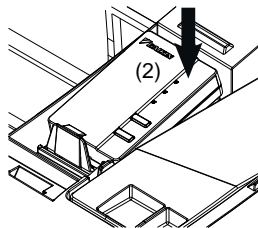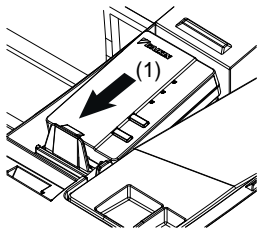

### 6 Preverjanje delovanja

#### ■ BRP069A41

Vklopite napajanje in preverite, ali lučka [POWER] na izdelku sveti.

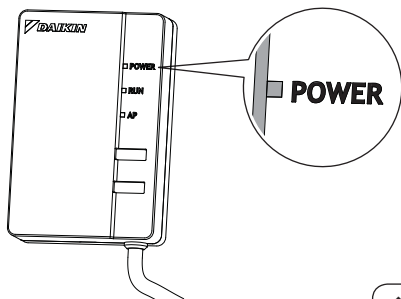

- ◆ Pred vklopom napajanja vedno pritrdite ohišje (zgornji del) vmesnika.

Stranka mora zagotoviti naslednje:

- Pametni telefon ali tablični računalnik (podprti OS: Android 2.3.3 ali novejši; iOS 5.0 ali novejši)
- Internetna povezava in komunikacijska naprava (modem/usmerjevalnik ali podobna naprava)
- Dostopna točka brezžičnega omrežja LAN
- [Daikin online controller] (brezplačno)

Način namestitve programa Daikin online controller

Pri telefonih z operacijskim sistemom Android

- (1) Odprite [Google Play].
- (2) Poiščite [Daikin online controller].
- (3) Za namestitev upoštevajte navodila na zaslonu.

Pri napravah iPhone

- (1) Odprite [App Store].
- (2) Poiščite [Daikin online controller].
- (3) Za namestitev upoštevajte navodila na zaslonu.

Na naslovu

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

so na voljo podrobna navodila.



# Odpravljanje težav

V naslednji preglednici so navedeni kratki opisi, kako ravnati pri odpravljanju težav ali nejasnostih pri nameščanju izdelka ali pripravi nastavitve za vzpostavljane povezave.

Za več podrobnosti glejte pogosta vprašanja na domači strani.

| Če se zgodi naslednje   | Razlaga in opis, kaj je treba preveriti  |
|---|--|
| Noben LED-indikator   | <ul style="list-style-type: none"><li>→ Poskusite upravljati enoto z infrardečim daljinskim upravljalnikom.</li><li>→ Izklopite klimatsko napravo in jo znova zaženite.</li><li>→ Prepričajte se, da LED-indikatorji v sistemu niso onemogočeni.</li><li>→ Preverite namestitev</li></ul>  |
| Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje WLAN po konfiguraciji vmesnika WLAN ni viden na zaslону s pregledom enote ("Začetni" zaslon). | <ul style="list-style-type: none"><li>→ Preverite, ali je napajanje vklopljeno.</li><li>→ Preverite, ali LED-indikator RUN sveti.</li><li>→ Če LED-indikator AP sveti, za dve sekundi pritisnite gumb MODE, da preklopite v način RUN.</li><li>→ Če LED-indikator RUN utripa, poskusite znova priključiti vmesnik WLAN na brezžično omrežje. Prepričajte se, da je vmesnik WLAN dovolj blizu usmerjevalniku (dostopna točka brezžičnega omrežja LAN).</li><li>→ Če LED-indikator RUN sveti, preverite, ali je pametni telefon ali tablični računalnik vzpostavil povezavo z istim brezžičnim omrežjem LAN kot usmerjevalnik za WLAN.</li></ul> |

# Odpravljanje težav

| Če se zgodi naslednje  | Razlaga in opis, kaj je treba preveriti   |
|--|---|
| Ko poskusite vzpostaviti neposredno povezavo z vmesnikom (način AP), vmesnik WLAN ni viden v seznamu razpoložljivih brezžičnih omrežij (Wi-Fi) v telefonu/ tabličnem računalniku | <ul style="list-style-type: none"><li>→ Če LED-indikator AP sveti, za 2 sekundi pritisnite gumb "Mode", da preklopite v način AP.</li><li>→ Če LED-indikator AP utripa, počakajte (približno 1 minuto), dokler LED-indikator AP ne sveti. Vmesnik WLAN se še vedno zaganja.</li><li>→ Če LED-indikator AP sveti, za dve sekundi pritisnite gumb MODE, da preklopite v način RUN. Znova za dve sekundi pritisnite gumb MODE, da preklopite nazaj v način AP. S tem se spremeni brezžični kanal, na katerem deluje vmesnik WLAN. Po potrebi ponovite.</li></ul> |
| Nič od zgornjega ne deluje   | → Glejte pogosta vprašanja na naslovu: <a href="http://www.onlinecontroller.daikineurope.com">http://www.onlinecontroller.daikineurope.com</a>  |



**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



4P359542-3S 2017.05