
Kit per telecomando via radio

MODELLI

BRC7EA628

BRC7EA629

BRC7EA630

INDICE

| | |
|------------------------------------|---|
| PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA..... | 1 |
| PRIMA DELL'INSTALLAZIONE | 2 |
| INSTALLAZIONE DEL TELECOMANDO..... | 2 |
| INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE | 3 |
| IMPOSTAZIONI IN LOCO..... | 8 |
| PROVA DI FUNZIONAMENTO..... | 9 |

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione. Tenete questo manuale a portata di mano per poterlo consultare in futuro.


Il testo in inglese corrisponde alle istruzioni originali. Le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Prima di installare l'apparecchiatura per il condizionamento dell'aria leggere attentamente queste "PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA" e fare attenzione ad installarla correttamente. Al termine dell'installazione, attivare l'unità e accertarsi che essa funzioni correttamente. Fornire al cliente le istruzioni per il funzionamento e la manutenzione dell'unità.

Significato dei simboli di avvertimento

 **ATTENZIONE** La mancata osservanza dell'avvertenza può causare lesioni o danni.

NOTA  Le presenti istruzioni assicurano un utilizzo corretto dell'apparecchio.







 **ATTENZIONE**






- Fare inoltre riferimento al manuale di installazione dell'unità interna.
- Prima dell'installazione, verificare che siano soddisfatte le condizioni indicate nel seguito.
 - Assicurarsi che nulla ostacoli il funzionamento del telecomando via radio. (Assicurarsi che presso il ricevitore non vi siano sorgenti di luce o lampade a fluorescenza. Assicurarsi inoltre che il ricevitore non sia esposto ai raggi diretti del sole).
 - Assicurarsi che la spia del funzionamento e gli altri indicatori siano chiaramente visibili.




2. PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

2-1 ACCESSORI

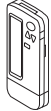Controllare che i seguenti accessori siano inclusi nel kit opzione.

| Nome | Ricevitore | | (3) Cablaggio lungo di relè | (4) Cablaggio corto di relè | Telecomando via radio | Vite |
|----------|---|---|---|---|---|--|
| | (1) Gruppo fotorecettore | (2) Scheda PC di trasmissione | | | | |
| Quantità | 1 pz. | 1 pz. | 1 pz. | 1 pz. | 1 pz. | 2 pz. |
| Forma |  |  |  |  |  |  |

| Nome | Supporto del telecomando | (5) Targhetta con il Numero unità | (6) Pannello di controllo (con etichetta) | Batteria a secco LR03 (AM4) | (7) Fascetta |
|----------|---|---|---|---|--|
| Quantità | 1 pz. | 1 pz. | 1 pz. | 2 pz. | 1 pz. |
| Forma |  |  |  |  |  |

| Nome | Materiale di tenuta (8) | Manuale d'uso | Manuale d'installazione |
|----------|---|---|---|
| Quantità | 1 pz. | 1 pz. | 1 pz. |
| Forma |  |  |  |

2-2 NOTA PER L'INSTALLATORE

- Accertarsi di avere spiegato al cliente come utilizzare correttamente il sistema, mostrandogli il manuale d'uso in dotazione.


3. INSTALLAZIONE DEL TELECOMANDO

(Installazione del telecomando via radio)


- Non lanciare il telecomando e non sottoporlo a urti violenti. Inoltre, non riporlo in punti nei quali esso possa risultare esposto all'umidità o ai raggi diretti del sole.
- Durante il funzionamento, puntare il trasmettitore del telecomando verso il ricevitore.
- La portata di trasmissione diretta del telecomando è pari a circa 7 metri.
- La trasmissione dei segnali non può avvenire se il ricevitore e il telecomando sono bloccati da ostacoli (per esempio tende).

• **Installazione su una parete o una colonna**

1. Fissare il supporto del telecomando mediante le viti.




2. Inserire il telecomando nel suo supporto facendolo scorrere dall'alto.

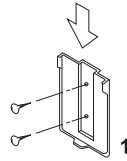


• **Modalità di inserimento delle batterie**

1. Aprire il coperchio posteriore del telecomando facendolo scorrere nella direzione della freccia.

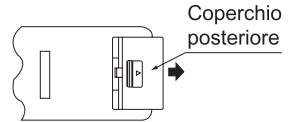

2. Inserire le batterie a secco in dotazione. Inserire correttamente le batterie, abbinando il simbolo dei poli (+) e (-) come indicato. Richiudere quindi il coperchio posteriore come prima.



4. INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE

(1) Preparativi prima dell'installazione

Rimuovere il coperchio di servizio e la griglia anteriore. Per i dettagli di rimozione, vedere il manuale di installazione dell'unità interna principale.

(2) Definizione dell'indirizzo e del telecomando PRINCIPALE/SUBORDINATO.

Se si desidera che in un locale operino più telecomandi via radio, impostare l'indirizzo del ricevitore e del telecomando via radio.


Per impostare più telecomandi via radio in un locale, commutare l'interruttore PRINCIPALE/SUBORDINATO del ricevitore.

PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE

1. Impostazione del ricevitore


Impostare il selettore (SS2) dell'indirizzo via radio della scheda PC di trasmissione (2) come indicato nella tabella riportata qui sotto.

| Numero unità | No. 1 | No. 2 | No. 3 |
|--|-------|-------|-------|
| Selettore (SS2) dell'indirizzo via radio | | | |








Se per 1 unità interna si utilizzano sia un telecomando via radio, sia uno via cavo, quest'ultimo deve essere impostato su PRINCIPALE. Impostare pertanto su SUBORDINATO l'interruttore PRINCIPALE/SUBORDINATO (SS1) del ricevitore. (Il telecomando cablato diventa "PRINCIPALE".)

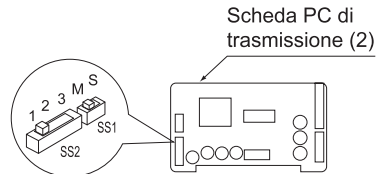
| | PRINCIPALE | SUBORDINATO |
|---|------------|-------------|
| Interruttore PRINCIPALE/SUBORDINATO (SS1) | | |





2. Impostazione dell'indirizzo del telecomando via radio (impostato di fabbrica su "1")


(Impostazione dal telecomando)

1. Tenere premuti per almeno 4 secondi i tasti  e  per passare alla modalità Impostazioni relative al punto di installazione. (Indicata nell'area del display nella figura a destra).
2. Premere il tasto  e selezionare un'impostazione multipla (A/b). Ogni volta che si preme il tasto, il display commuta fra "A" e "b".
3. Premere i tasti " "e" " " per impostare l'indirizzo.



Per l'indirizzo è possibile impostare un numero da 1 a 6; utilizzare tuttavia un numero fra 1 ~ 3 coincidente con l'indirizzo del ricevitore. (Il ricevitore non funziona con gli indirizzi da 4 ~ 6).

4. Premere il tasto  per entrare nelle impostazioni.
5. Tenere premuto per almeno 1 secondo il tasto  per uscire dalla modalità Impostazioni relative al punto di installazione e ritornare al display normale.

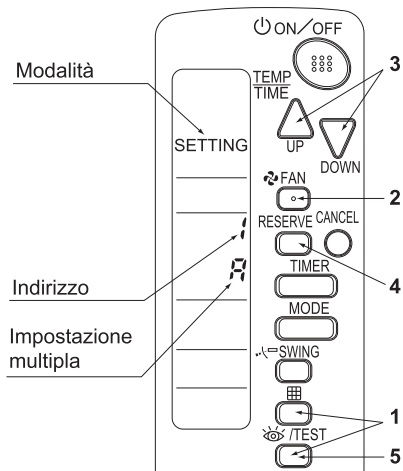

Impostazione multiple A/b


Quando si aziona l'unità interna mediante un comando esterno (telecomando centrale e così via), è possibile che a volte essa non risponda ai comandi di ATTIVATO/DISATTIVATO e di impostazione della temperatura inviati da tale telecomando. Verificare le impostazioni desiderate dal cliente ed effettuare l'impostazione multipla come mostrato di seguito.

| Telecomando | | Movimento quando il funzionamento è controllato da altri apparecchi e condizionatori d'aria |
|-----------------------|--|--|
| Impostazione multipla | Display del telecomando | |
| A: Standard | Visualizzazione di tutte le voci. | Quando si eseguono tramite il telecomando la commutazione del funzionamento, l'impostazione della temperatura o affini, l'unità interna rifiuta le istruzioni. (Suono di ricezione dei segnali "bip" o "tic-tic-tic") Ne può quindi derivare una discrepanza fra lo stato operativo dell'unità interna e le indicazioni del display del telecomando. |
| b: Sistema multiplo | Le operazioni restano visualizzate brevemente dopo l'esecuzione. | Vengono accettati tutti i comandi. (Suono "tic-tic" di ricezione del segnale) Poiché l'indicazione del telecomando è disattivata, non si verifica alcuna discrepanza del tipo menzionato sopra. |

3. Fissare le targhette in dotazione con il numero di unità (5) alla griglia anteriore dell'unità interna e al lato posteriore del telecomando via radio.


[PRECAUZIONI]

Impostare lo stesso numero di unità per il ricevitore e il telecomando via radio. Se le impostazioni sono diverse, i segnali del telecomando non possono essere trasmessi.

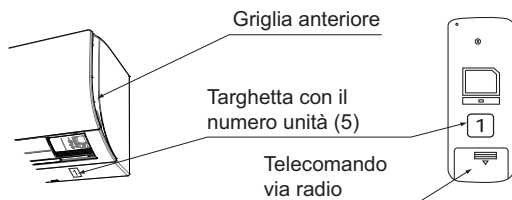


(3) Fissaggio del ricevitore


1. Collegare il cablaggio lungo del relè (3) e il cablaggio corto del relè (4) al connettore della scheda PC di trasmissione (2).

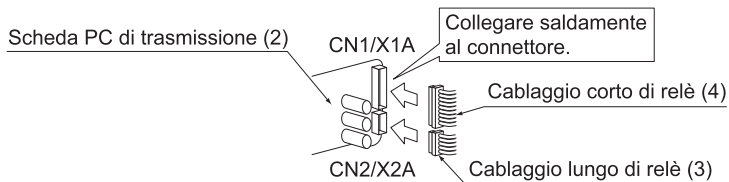

2. Come mostrato nella figura, inserire la scheda PC di trasmissione (2) nella linguetta 1, quindi nella linguetta 2, spingendo contemporaneamente la linguetta 1 nella direzione della freccia.

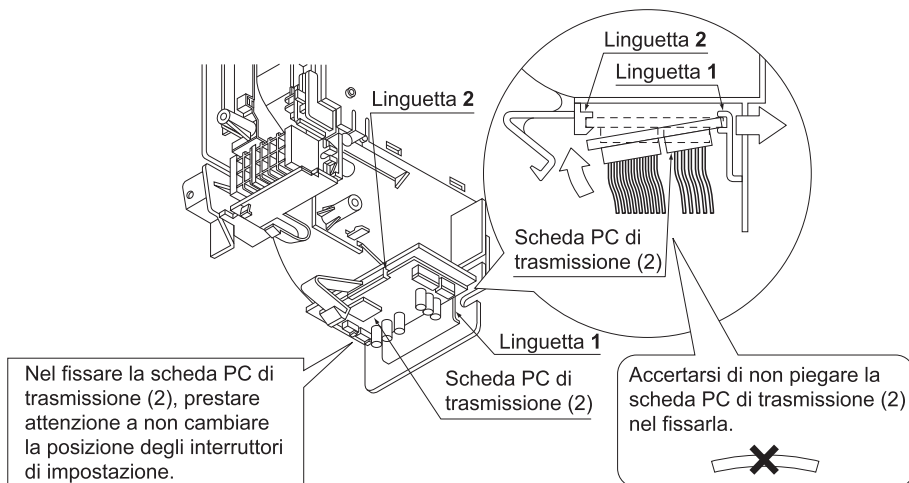


3. Fissare alle 2 linguette dell'unità interna il gruppo fotorecettore (1) in dotazione, come mostrato nella figura che segue.

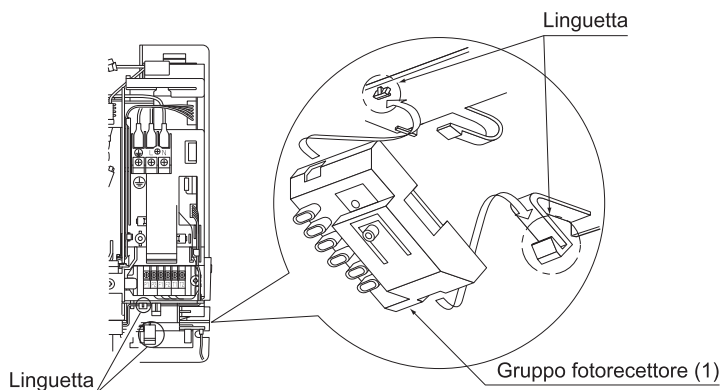


4. Collegare come segue i cablaggi di relè collegati alla scheda PC di trasmissione al passo 1.
- Dal cablaggio lungo di relè (3) al connettore X24A della scheda PC dell'unità interna
 - Il cablaggio corto di relè (4) al connettore CN1/X1A del gruppo fotorecettore (1)
- Una volta effettuati questi collegamenti, fissare il cablaggio lungo del relè (3) e il cablaggio corto del relè (4) con la fascetta in dotazione (7).

BRC7EA628/29

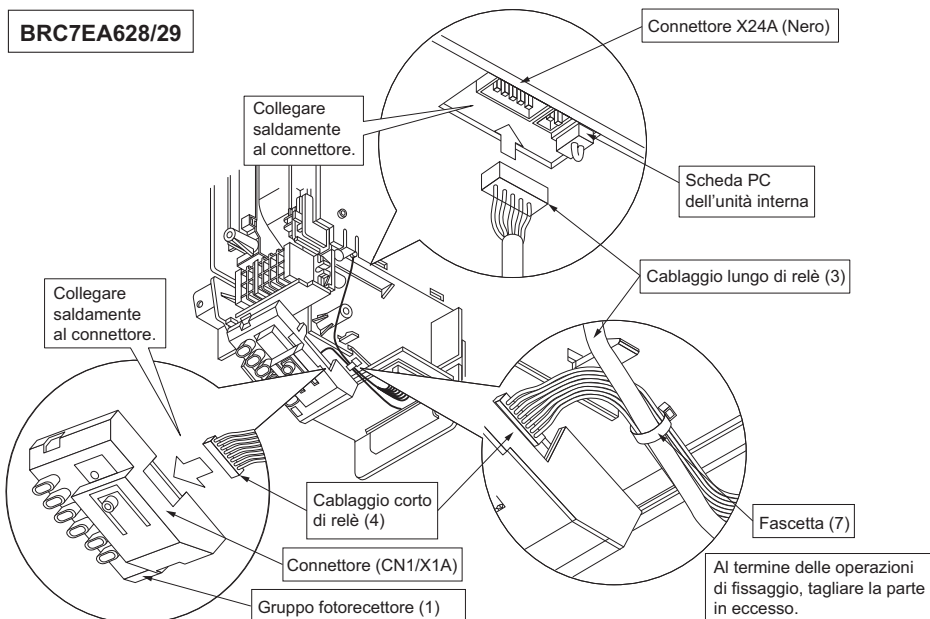


BRC7EA630

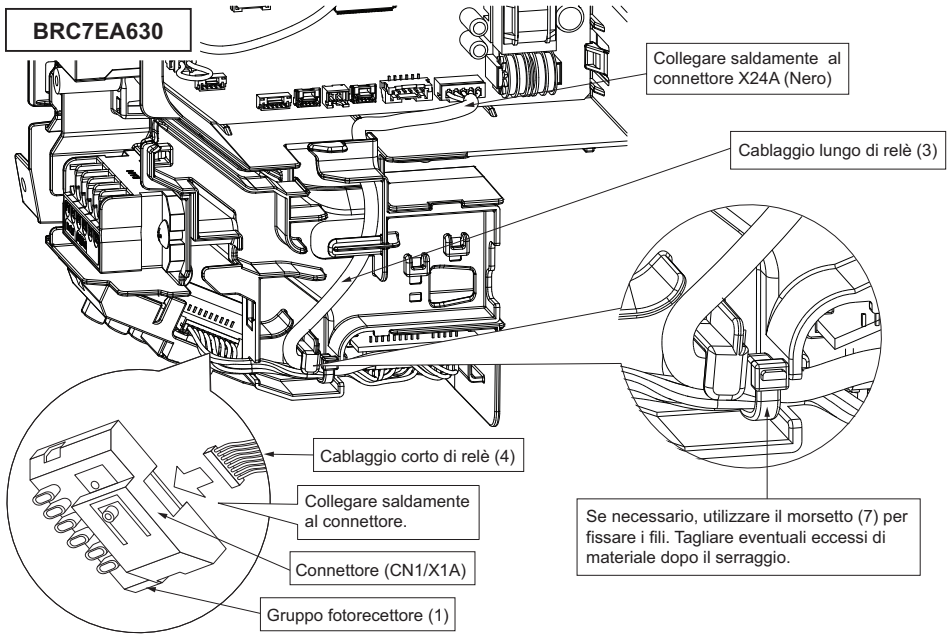

(4) Attacco del pannello di controllo

1. Rimuovere il materiale di tenuta e preparare del nuovo materiale di tenuta in sostituzione (accessorio).




Vista interna della griglia anteriore

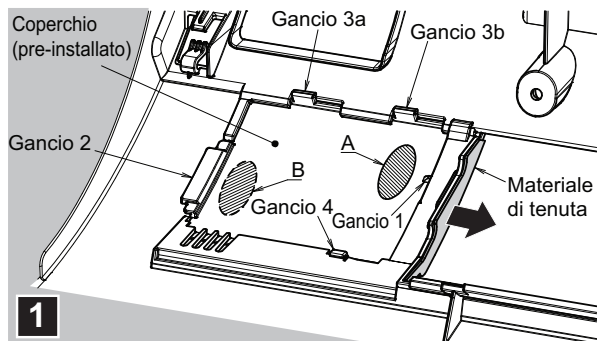




NOTA

- Le posizioni dei ganci sono identiche sia per il coperchio pre-installato che per il pannello di controllo.

2. Fare scorrere il coperchio lateralmente spingendolo contemporaneamente nella posizione A dal retro e nella posizione B dal lato anteriore. I ganci 1 e 2 saranno rimossi dalle loro posizioni.
3. Togliere il coperchio tirando via il lato sinistro del coperchio dalla griglia anteriore, rimuovendo i ganci 3a, 3b e 4 dalla loro posizione.

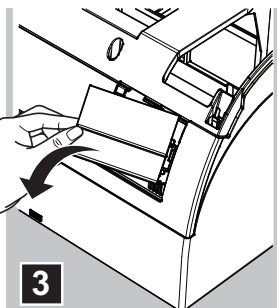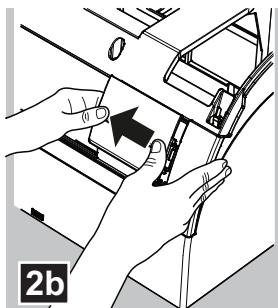
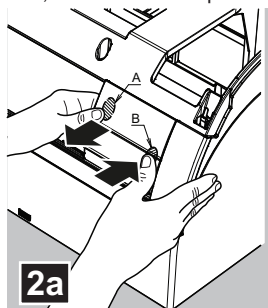


4. Posizionare il gancio 4 sul pannello di controllo nella posizione corretta sulla griglia anteriore.
5. Attaccare i ganci 3a e 3b spingendoli contro la griglia anteriore.

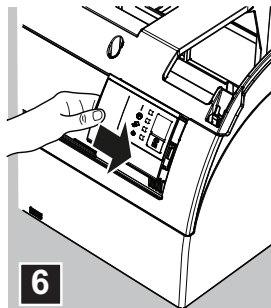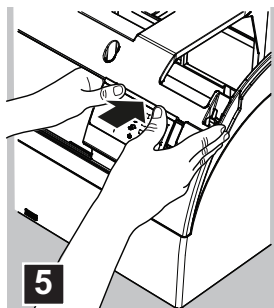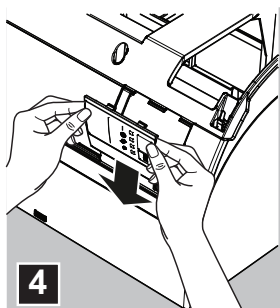

6. Fare scorrere il pannello di controllo come indicato per attaccare i ganci 1 e 2 nella loro posizione corretta.

- Il pannello di controllo deve essere disposto nella griglia anteriore come nella figura seguente.
- Attaccare del nuovo materiale di tenuta nella posizione originale (accessorio (8)).

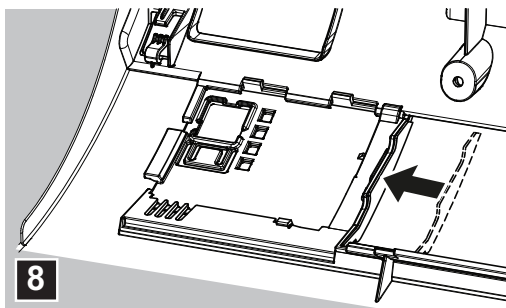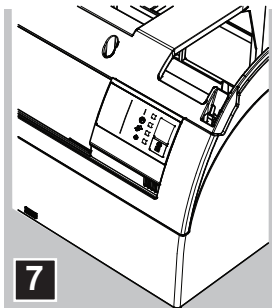


- Attaccare la griglia anteriore e il coperchio di servizio all'unità interna secondo il manuale d'installazione dell'unità interna.

5. IMPOSTAZIONI IN LOCO

Se sull'unità interna sono montati accessori opzionali, è possibile che le sue impostazioni debbano essere modificate. Fare riferimento al manuale di istruzioni (opzionale) di ciascun accessorio opzionale.

Procedura

- Nella modalità normale, premere per almeno quattro secondi il tasto passando alla modalità MODO DI IMPOSTAZIONE DEL POSTO.
- Selezionare il numero del MODO desiderato mediante il tasto .
- Premere il tasto " " e selezionare il numero PRIMO CODICE.
- Premere il tasto " " e selezionare il numero SECONDO CODICE.
- Premere il tasto le impostazioni correnti vengono IMPOSTATE.
- Premere il tasto per ritornare al MODO NORMALE.

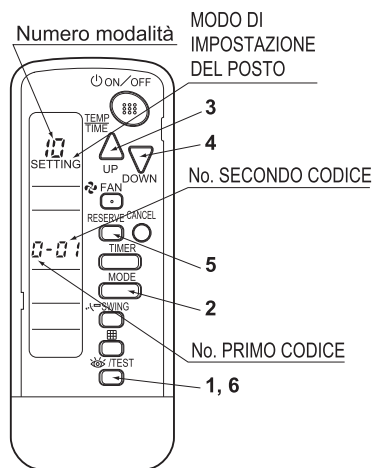

(Esempio)

Se la pulizia periodica del filtro dell'aria è impostata su "Contaminazione del filtro - elevata", impostare il numero di MODO su "10", il numero PRIMO CODICE su "0" e il numero SECONDO CODICE su "02".

| Numero MODO | Numero PRIMO CODICE | DESCRIZIONE DELL'IMPOSTAZIONE | Numero SECONDO CODICE (NOTA) | | | | |
|---------------------|---------------------|---|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|
| | | | 01 | 02 | 03 | | |
| 10 | 0 | Contaminazione del filtro – Elevata/Ridotta (Selezione dell'intervallo fra comparse successive dell'indicazione Pulizia periodica del filtro dell'aria) (Scegliendo una contaminazione elevata del filtro, si dimezza l'intervallo fra comparse successive dell'indicazione Pulizia periodica del filtro dell'aria) | Ridotta | Circa 200 ore | Elevata | Circa 100 ore | – |
| | 3 | Intervallo fra comparse successive dell'indicazione Pulizia periodica del filtro dell'aria (impostazione per non visualizzare il simbolo del filtro) | Visualizzare | | Non visualizzare | | – |
| 12 (sistema VRV) | 1 | Ingresso ATTIVATO/DISATTIVATO dall'esterno (impostare in modo da consentire l'avvio/arresto da telecomando.) | Ingresso DISATTIVATO forzato | | ATTIVATO/DISATTIVATO | | – |
| | 2 | Commutazione differenziale del termostato (impostare in caso di utilizzo del sensore termostatico del telecomando.) | 1°C | | 0,5°C | | – |
| 13 | 0 | Modo di aumento della portata d'aria (da impostare su richiesta dell'utente) | Standard | | Leggero aumento | | Aumento |

NOTA

• Per il numero SECONDO CODICE è impostato dalla fabbrica il valore "01".

Non utilizzare impostazioni diverse da quelle elencate nella tabella.

Per il comando di gruppo mediante un telecomando via radio, le unità interne hanno tutte le stesse impostazioni iniziali. (Per il comando di gruppo, fare riferimento al manuale di installazione dell'unità interna.)

6. PROVA DI FUNZIONAMENTO

- Eseguire il funzionamento di prova secondo le istruzioni del manuale di installazione dell'unità interna.

[PRECAUZIONI]

1. Per i tipi di sistema a funzionamento individuale, fare riferimento al manuale di installazione dell'unità esterna.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin