




Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Κάρτα WLAN για θέρμανση

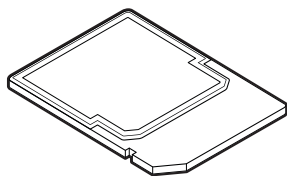

BRP069A78

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Κάρτα WLAN για θέρμανση

Ελληνικά

Πίνακας περιεχομένων

1	Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο	2
2	Πληροφορίες για τον προσαρμογέα	3
2.1	Βασικές παράμετροι.....	4
2.2	Συμβατότητα	4
3	Πληροφορίες για τη συσκευασία	4
3.1	Για να αποσυσκευάσετε τον προσαρμογέα	4
4	Προετοιμασία	5
4.1	Απαιτήσεις στο χώρο εγκατάστασης.....	5
5	Εγκατάσταση	6
5.1	Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του προσαρμογέα	6
5.2	Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων	6
5.2.1	Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα με τη μονάδα	6
6	Εκκίνηση του συστήματος	6
7	Παράδοση στον χρήστη	7

1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο

Κοινό στόχος

Σετ τεκμηρίωσης

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος πακέτου βιβλιογραφίας. Το πλήρες πακέτο αποτελείται από:

- **Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας:**
 - Οδηγίες ασφαλείας τις οποίες πρέπει να διαβάσετε πριν από την εγκατάσταση
 - Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας)

- **Εγχειρίδιο εγκατάστασης:**
 - Οδηγίες εγκατάστασης
 - Μορφή: Έντυπο (παρέχεται στο κιτ)
- **Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη:**
 - Οδηγίες εγκατάστασης, ρυθμίσεις παραμέτρων, οδηγίες εφαρμογής, ...
 - Μορφή: Ψηφιακά αρχεία στον ιστότοπο <https://www.daikin.eu>. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης 🔍 για να βρείτε το μοντέλο σας.
- **Δήλωση συμμόρφωσης:**



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η Daikin Europe N.V. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου BRP069A78 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Η πρωτότυπη δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο <https://www.daikin.eu>. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης 🔍 για να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης για τη μονάδα σας.

Η τελευταία αναθεώρηση των παρεχόμενων συνοδευτικών εγγράφων δημοσιεύεται στην περιφερειακή διαδικτυακή τοποθεσία της Daikin και είναι διαθέσιμη μέσω του αντιπροσώπου σας.

Οι πρωτότυπες οδηγίες έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Οι οδηγίες σε όλες τις άλλες γλώσσες αποτελούν μετάφραση των αρχικών οδηγιών.

2 Πληροφορίες για τον προσαρμογέα

Προσαρμογέας ασύρματου LAN για τη σύνδεση του συστήματος αντλίας θερμότητας στο Daikin Cloud μέσω Internet, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου του συστήματος αντλίας θερμότητας μέσω της εφαρμογής ONECTA.

3 Πληροφορίες για τη συσκευασία

2.1 Βασικές παράμετροι

Παράμετρος	Τιμή
Εύρος συχνοτήτων	2400 MHz~2483,5 MHz
Πρωτόκολλο ραδιοεπικοινωνιών	IEEE 802.11b/g/n
Κανάλι ραδιοσυχνοτήτων	1~13
Ισχύς εξόδου	0 dBm~18 dBm
Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Τροφοδοσία	DC 3,3 V / 500 mA

2.2 Συμβατότητα

Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αντλίας θερμότητας είναι συμβατό για χρήση με τον προσαρμογέα. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη του συστήματος αντλίας θερμότητας.

3 Πληροφορίες για τη συσκευασία

Λάβετε υπόψη τα εξής:


- Κατά την παράδοση, η μονάδα ΠΡΕΠΕΙ να ελέγχεται για ζημιές και ως προς την πληρότητα. Αν υπάρχουν ζημιές ή λείπουν εξαρτήματα, αυτό ΠΡΕΠΕΙ να αναφέρεται αμέσως στον εκπρόσωπο αξιώσεων της μεταφορικής εταιρείας.
- Μεταφέρετε τη μονάδα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην τελική θέση εγκατάστασης, ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Ετοιμάστε εκ των προτέρων τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η μονάδα κατά τη μεταφορά της στην τελική θέση εγκατάστασης.

3.1 Για να αποσυσκευάσετε τον προσαρμογέα

1 Ανοίξτε τη συσκευασία.

2 Αφαιρέστε τον προσαρμογέα.

3 Ξεχωρίστε τα παρελκόμενα.

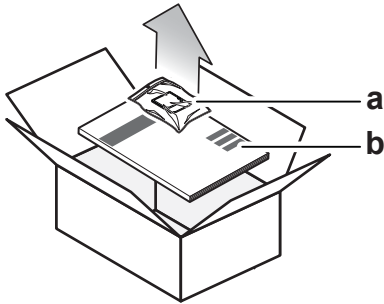

a Προσαρμογέας

b Εγχειρίδιο εγκατάστασης

4 Προετοιμασία

4.1 Απαιτήσεις στο χώρο εγκατάστασης

- Ο προσαρμογέας προορίζεται για τοποθέτηση στην εσωτερική μονάδα, μόνο σε εσωτερικό χώρο, όπου δεν επικρατούν συνθήκες υγρασίας.
- Ο προσαρμογέας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος εύρους 5~35°C.

5 Εγκατάσταση

5.1 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του προσαρμογέα



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από την εγκατάσταση του προσαρμογέα.
- ΜΗΝ χειρίζεστε τον προσαρμογέα με βρεγμένα χέρια.
- ΜΗΝ αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί.
- Μην αποσυναρμολογείτε τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον προσαρμογέα.
- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αν ο προσαρμογέας υποστεί ζημιά.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Η προστασία των συσκευών που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο διασφαλίζεται χάρη σε διπλή μόνωση και δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας σε γείωση.

5.2 Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων

5.2.1 Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα με τη μονάδα



[D] Ασύρματη πύλη

- 1 Εισαγάγετε την κάρτα WLAN στην υποδοχή κάρτας στο χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας.

6 Εκκίνηση του συστήματος

Ο προσαρμογέας τροφοδοτείται από την εσωτερική μονάδα. Για τη λειτουργία του προσαρμογέα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι είναι συνδεδεμένος στην εσωτερική μονάδα και ότι η εσωτερική μονάδα είναι ενεργοποιημένη.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πριν από την εκκίνηση του συστήματος βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας έχει τοποθετηθεί σωστά στην εσωτερική μονάδα.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του συστήματος για χρήση με τον προσαρμογέα καθώς για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη και στον οδηγό αναφοράς χρήστη.

7 Παράδοση στον χρήστη

Αφού εγκαταστήσετε και διαμορφώσετε τον προσαρμογέα, παραδώστε αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης στον χρήστη και ενημερώστε τον για τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας.





ΚΙΝΔΥΝΟΣ



- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον προσαρμογέα. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
- ΜΗΝ αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί ή μην τον χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μπάνιο ή σε παρόμοιες δραστηριότητες με νερό. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή κοντά άτομα που χρησιμοποιούν καρδιακούς βηματοδότες ή απινιδωτές. Ενδέχεται να προκληθούν απειλητικές για τη ζωή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, όπως αυτόματες πόρτες ή συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς. Ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα λόγω λανθασμένης λειτουργίας του εξοπλισμού.
- Σε περίπτωση ασυνήθιστων οσμών ή ήχου, υπερθέρμανσης ή έκλυσης καπνού από τον προσαρμογέα, αποσυνδέστε αμέσως την εσωτερική μονάδα από την τροφοδοσία. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
- Αν ο προσαρμογέας πέσει ή υποστεί βλάβη, αποσυνδέστε την εσωτερική μονάδα από την τροφοδοσία. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.





ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων. Ενδέχεται να επηρεαστεί η επικοινωνία ασύρματου LAN.

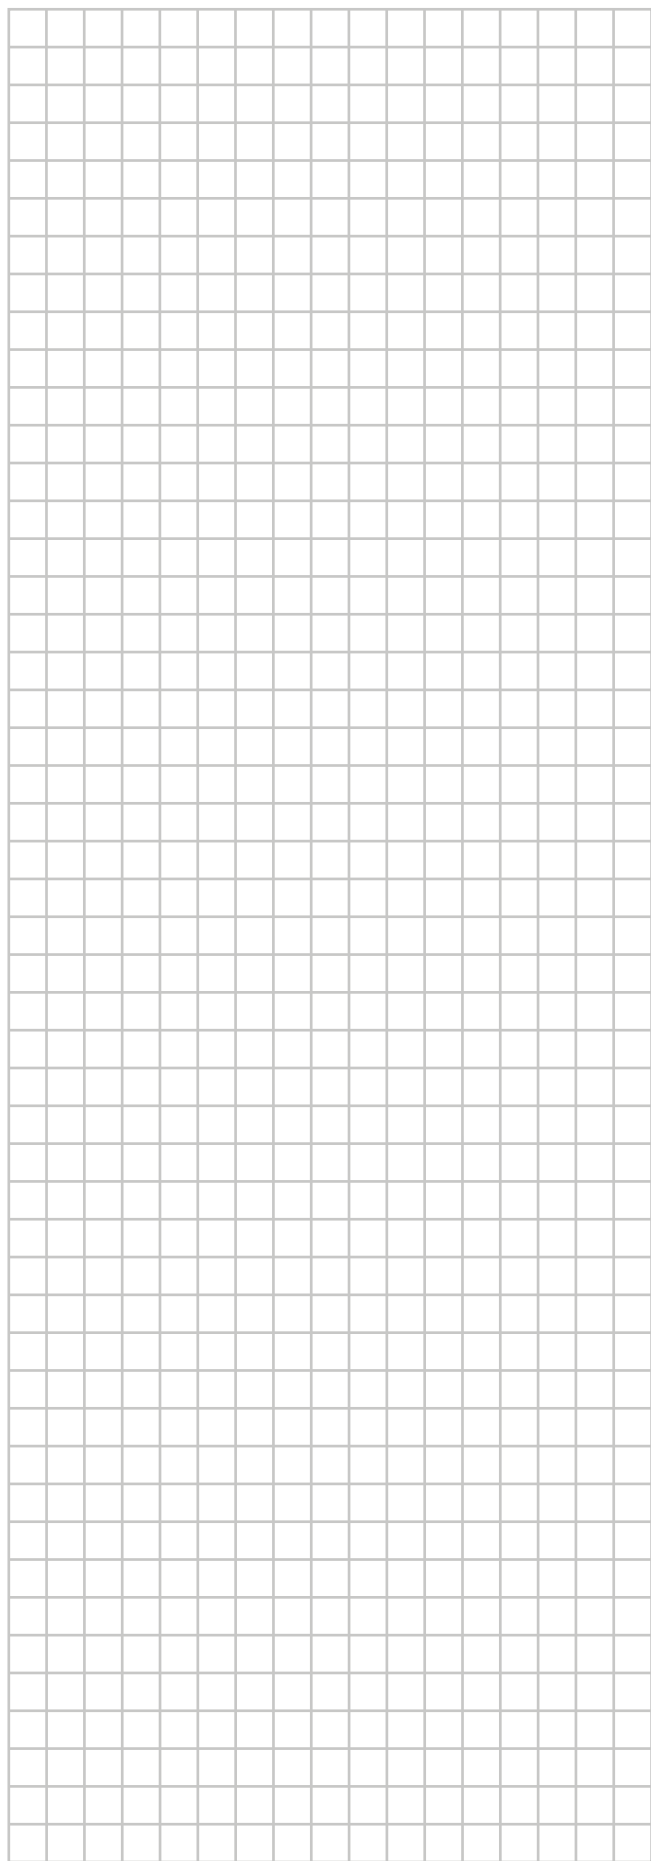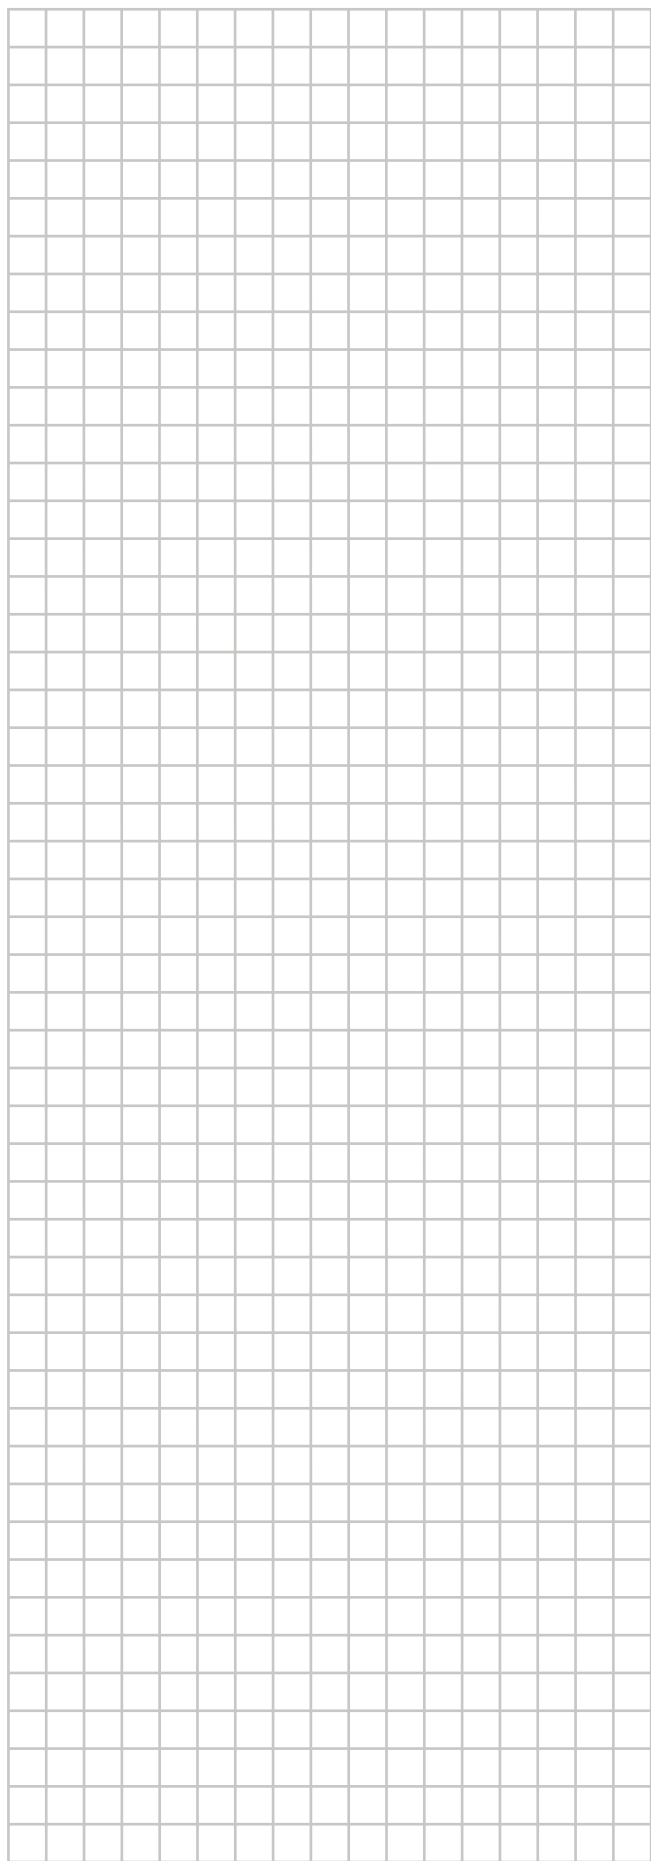

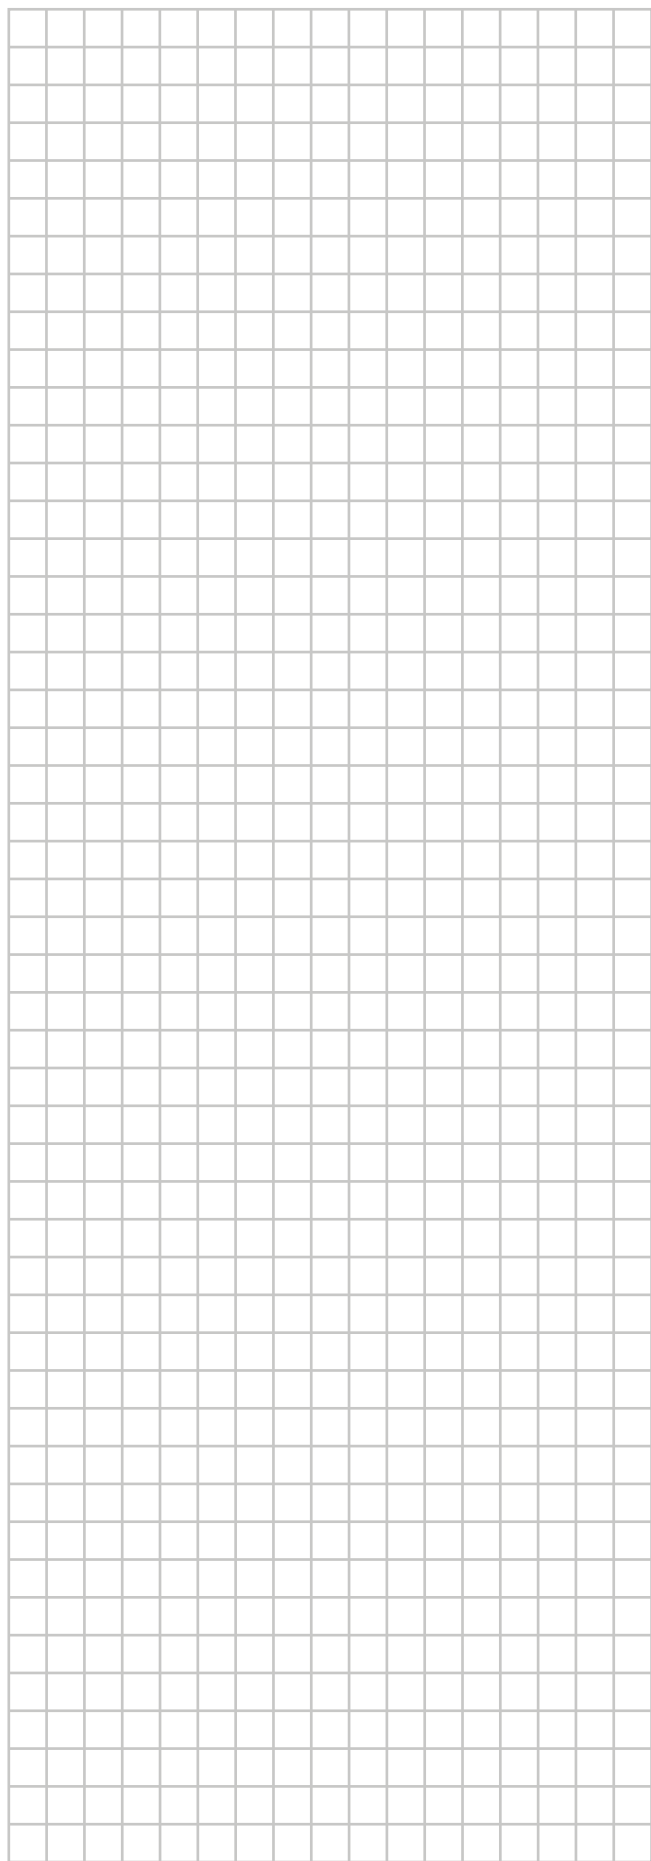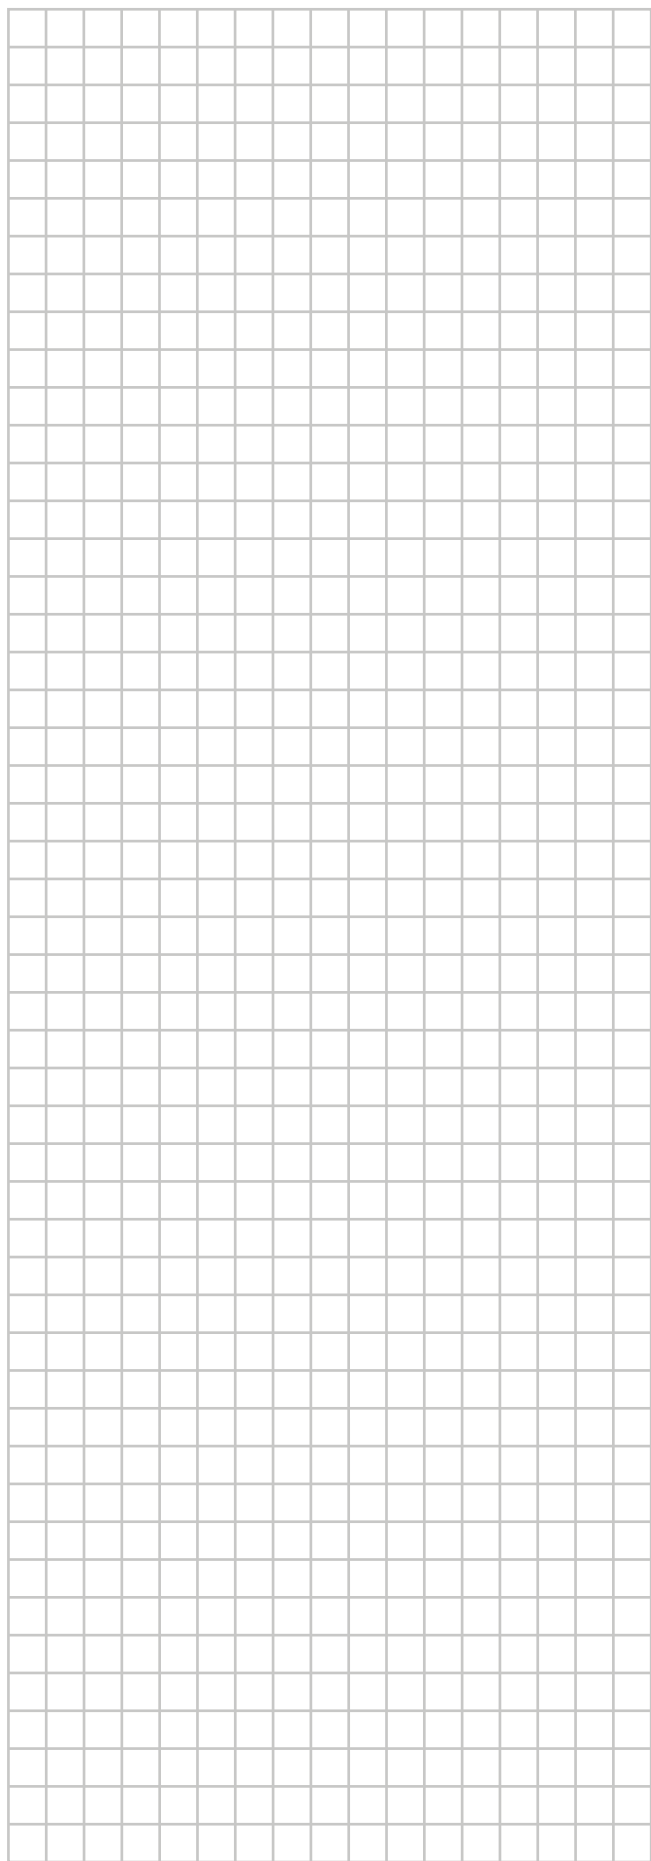

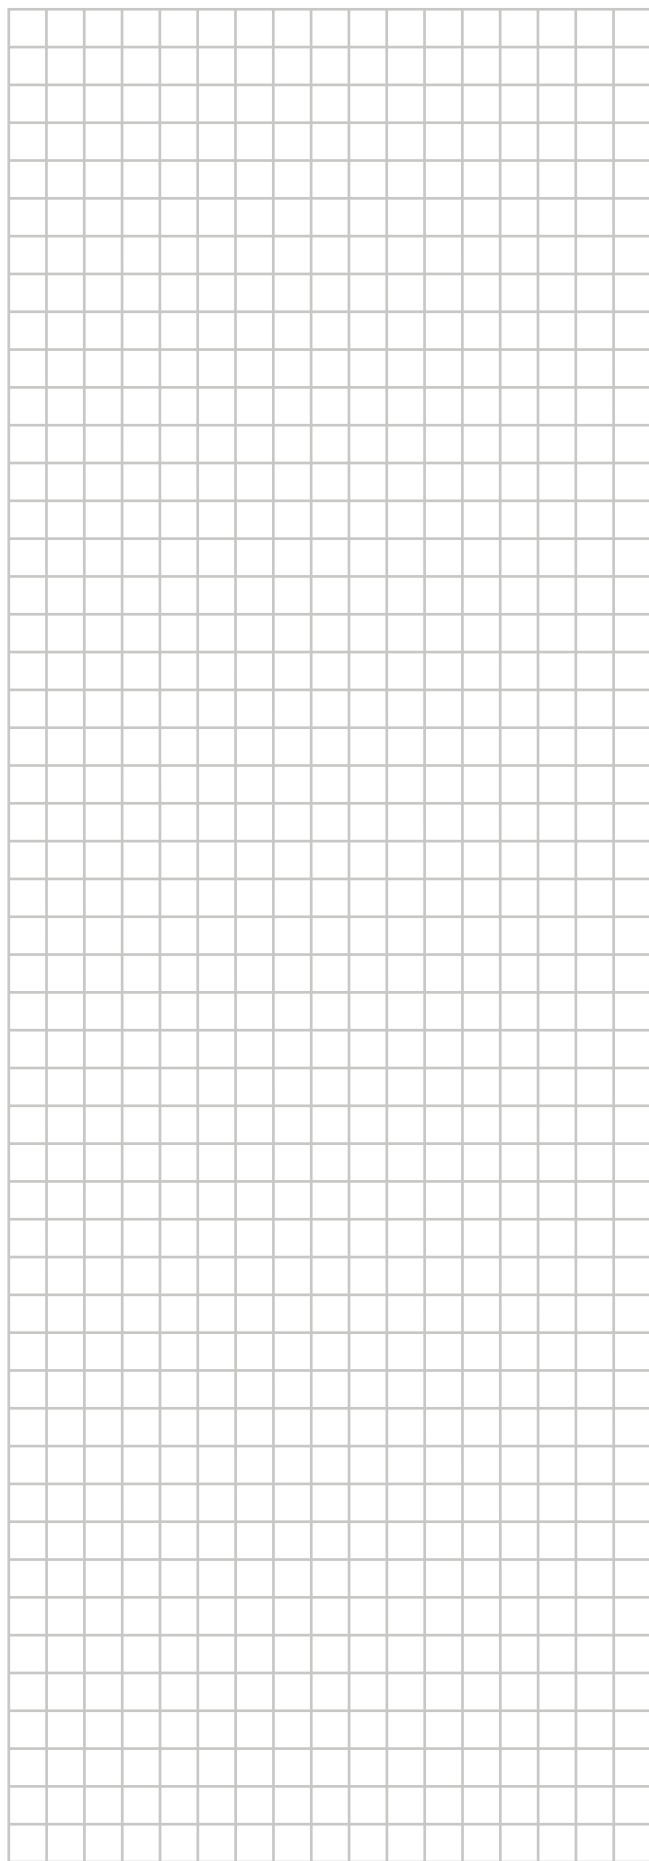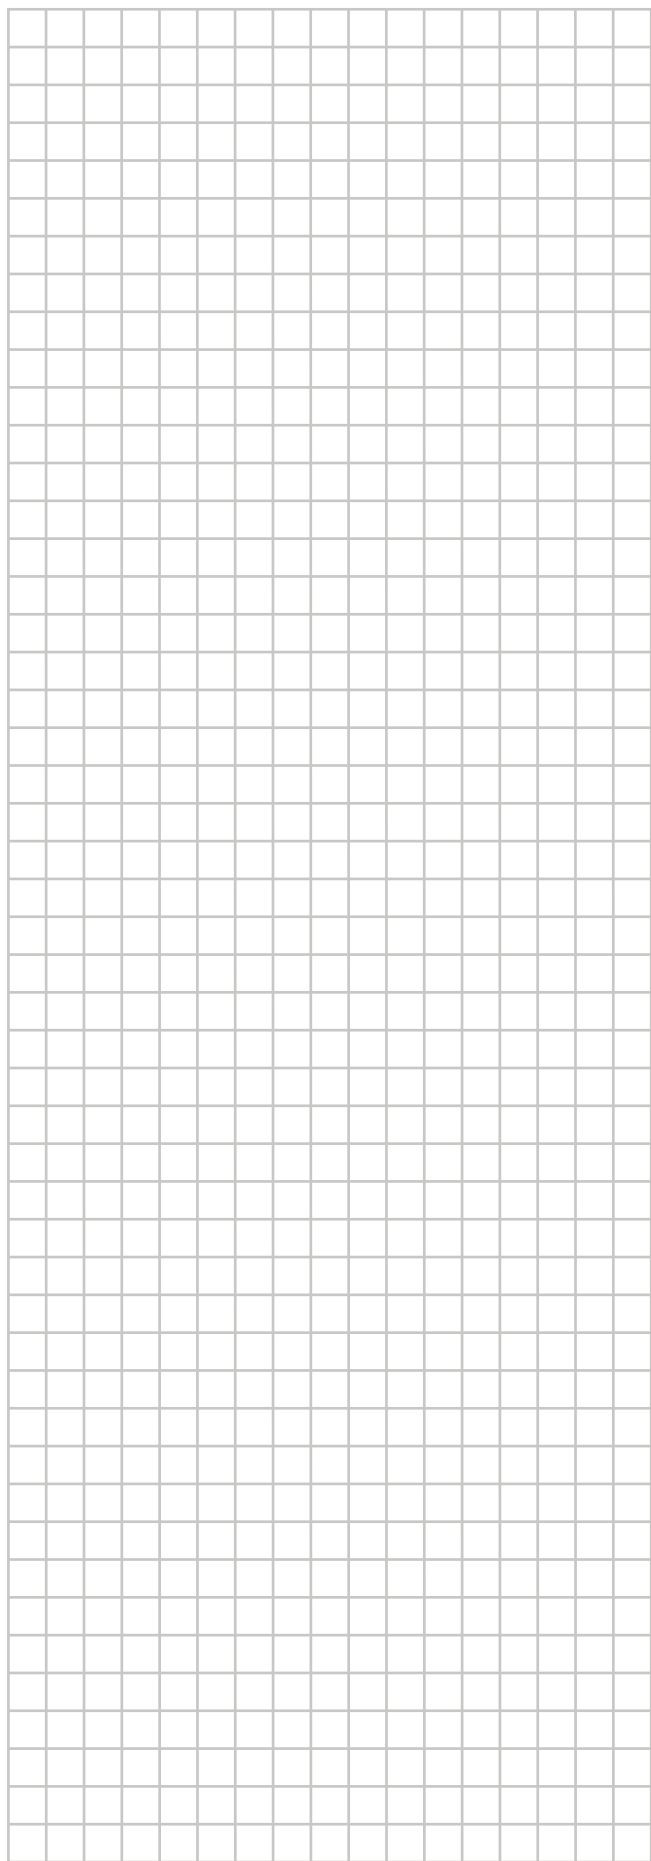

ERC



4P614495-1 B 00000000



I005 20



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P614495-1B 2023.11