




Asennusopas

WLAN-kortti, lämmitys

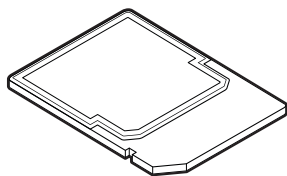

BRP069A78

Asennusopas
WLAN-kortti, lämmitys

Suomi

Sisällysluettelo

1	Tietoa tästä asiakirjasta	2
2	Tietoja sovittimesta	3
2.1	Perusparametrit	3
2.2	Yhteensopivuus	4
3	Tietoja pakkauksesta	4
3.1	Sovittimen pakkauksen avaaminen	4
4	Valmistelu	5
4.1	Asennuspaikan vaatimukset	5
5	Asennus	5
5.1	Varotoimet sovittimen asennuksessa	5
5.2	Sähköjohtojen kytkentä	5
5.2.1	Sovittimen kytkeminen yksikköön	5
6	Järjestelmän käynnistäminen	5
7	Luovutus käyttäjälle	6

1 Tietoa tästä asiakirjasta

Kohdeyleisö

Asiakirjasarja

Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

- **Yleiset varotoimet:**
 - Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
 - Muoto: Paperi (sisäyksikön pakkauksessa)
- **Asennusopas:**
 - Asennusohjeet
 - Muoto: Paperi (sarjan mukana)

- **Asentajan viiteopas:**
 - Asennusohjeet, määrittäminen, sovellusohjeet ...
 - Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa <https://www.daikin.eu>. Hae yksikkösi malli hakutoiminnolla 🔍.
- **Vaativuustietojen mukaisuusvakuutus:**



TIETOJA: Vaativuustietojen mukaisuusvakuutus

Daikin Europe N.V. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BRP069A78 täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. Alkuperäinen vaativuustietojen mukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa <https://www.daikin.eu>. Hae yksikkösi vaativuustietojen mukaisuusvakuutus hakutoiminnolla 🔍.

Toimitetun dokumentaation uusin versio julkaistaan alueellisella Daikin-sivustolla ja on saatavilla jälleenmyyjältä.

Alkuperäiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

2 Tietoja sovittimesta

Langaton lähiverkkosovitin yhdistää lämpöpumppujärjestelmän Daikin Cloud -palveluun internetin kautta ja mahdollistaa lämpöpumppujärjestelmän ohjaamisen ONECTA -sovelluksella.

2.1 Perusparametrit

Parametri	Arvo
Taajuusalue	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokolla	IEEE 802.11b/g/n
Radiotaajuuskanava	1~13
Lähtöteho	0 dBm~18 dBm
Efekttiivinen säteilyteho	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Virransyöttö	DC 3,3 V / 500 mA

3 Tietoja pakkauksesta

2.2 Yhteensopivuus

Varmista, että lämpöpumppujärjestelmä on yhteensopiva sovittimen kanssa. Voit katsoa lisätietoja lämpöpumppujärjestelmän asentajan viiteoppaasta.

3 Tietoja pakkauksesta

Pidä seuraava mielessä:


- Yksikkö tulee tarkistaa heti toimituksen yhteydessä vaurioiden ja puutteiden varalta. Mahdolliset vauriot tai puuttuvat osat tulee ilmoittaa välittömästi liikennöitsijän korvausten käsittelijälle.
- Tuo yksikkö pakkauksessaan mahdollisimman lähelle lopullista sijoituspaikkaa välttääksesi vauriot siirron yhteydessä.
- Valmistele etukäteen reitti, jota pitkin yksikkö tuodaan lopulliseen sijoituspaikkaan.

3.1 Sovittimen pakkauksen avaaminen

1 Avaa pakkaus.

2 Ota sovitin ulos.

3 Ota varusteet erilleen.

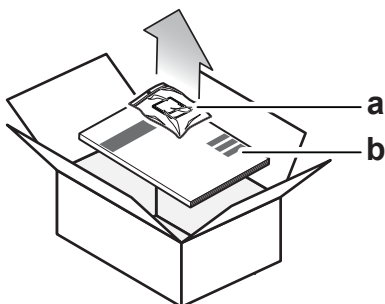

a Sovitin

b Asennusopas

4 Valmistelu

4.1 Asennuspaikan vaatimukset

- Sovitin on suunniteltu sisäyksikköön kiinnitettäväksi vain kuivissa sisätiloissa.
- Sovitin on suunniteltu käytettäväksi ympäristön lämpötilassa 5~35°C.

5 Asennus

5.1 Varotoimet sovittimen asennuksessa



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

- Katkaise virransyöttö ennen sovittimen asentamista.
- Älä käsittele sovitinta märin käsin.
- Älä anna sovittimen kastua.
- Älä pura, muuta tai korjaa sovitinta.
- Katkaise virransyöttö, mikäli sovitin vaurioituu.

Symboli	Selitys
	Tällä symbolilla merkittyjen laitteiden suojaus on varmistettu kaksoiseristyksellä eikä se vaadi turvakytkentää maadoitukseen.

5.2 Sähköjohtojen kytkentä

5.2.1 Sovittimen kytkeminen yksikköön



[D] Langaton yhdyskäytävä

1 Aseta WLAN-kortti sisäyksikön käyttöliittymän korttipaikkaan.

6 Järjestelmän käynnistäminen

Sovitin saa virtansa sisäyksiköstä. Jotta sovitin voi toimia, varmista, että se on yhdistetty sisäyksikköön ja että sisäyksikössä on virta päällä.

7 Luovutus käyttäjälle



TIETOJA

Ennen järjestelmän käynnistämistä varmista, että sovitin on kiinnitetty oikein sisäyksikköön.



TIETOJA

Tietoja järjestelmän määrittämisestä käyttöön sovittimen kanssa ja vianmäärityksestä ongelmatilanteessa on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.

7 Luovutus käyttäjälle

Kun sovitin on asennettu ja määritetty, anna tämä asennusopas käyttäjälle ja varmista, että käyttäjä osaa noudattaa varotoimia.



VAARA

- ÄLÄ pura sovitinta osiin, tee siihen muutoksia tai korjaa sitä. Tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
- ÄLÄ anna sovittimen kastua äläkä käytä sitä kylvyssä tai ollessasi muuten veden kanssa tekemisissä. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- ÄLÄ käytä sovitinta lähellä lääketieteellisiä laitteita tai henkilöitä, joilla on sydämentahdistin tai defibrillaattori. Tämä voi aiheuttaa henkeä uhkaavia sähkömagneettisia häiriöitä.
- ÄLÄ käytä sovitinta lähellä automaattisesti toimivia laitteita, kuten automaattioivia tai palohälytyslaitteita. Tämä voi aiheuttaa onnettomuuksia laitteiden virheellisen toiminnan vuoksi.
- Jos sovittimesta tulee epätavallista hajua tai ääntä, tai se ylikuumenee tai savuaa, irrota sisäyksikkö heti virransyötöstä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Jos pudotat tai vahingoitat sovitinta, irrota sisäyksikkö virransyötöstä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.



HUOMIO

Älä käytä sovitinta mikroaaltouunin lähellä. Tämä voi vaikuttaa WLAN-yhteyteen.

EAC



4P614495-2 B 00000001



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P614495-2B 2023.11