Manual de instalação

Aquecimento do cartucho WLAN

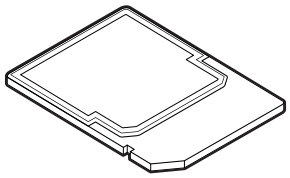

BRP069A78

Índice

1 Acerca deste documento 2
2 Sobre o adaptador 3
2.1 Parâmetros básicos 3
2.2 Compatibilidade 4
3 Acerca da caixa 4
3.1 Para desembalar o adaptador 4
4 Preparação 5
4.1 Requisitos do local de instalação..... 5
5 Instalação 5
5.1 Precauções ao instalar o adaptador 5
5.2 Fazer as ligações elétricas 5
5.2.1 Para ligar o adaptador com a unidade..... 5
6 Iniciar o sistema 6
7 Entrega ao utilizador 6

1 Acerca deste documento

Público-alvo

Conjunto de documentação

Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O conjunto completo é constituído por:

- **Precauções de segurança gerais:**
  - Instruções de segurança que deve ler antes de instalar
  - Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
- **Manual de instalação:**
  - Instruções de instalação
  - Formato: Papel (fornecido no kit)

- **Guia de referência do instalador:**
  - Instruções de instalação, configuração, diretrizes de aplicação, …
  - Formato: ficheiros digitais em https://www.daikin.eu. Utilize a função de pesquisa para procurar o seu modelo.
- **Declaração de conformidade:**

INFORMAÇÕES: Declaração de conformidade

Por este meio, a Daikin Europe N.V. declara que o equipamento de rádio do tipo BRP069A78 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade original está disponível em https://www.daikin.eu. Utilize a função de pesquisa para procurar a declaração de conformidade da sua unidade.

As mais recentes revisões da documentação fornecida estão disponíveis no website Daikin regional e está disponível através do seu revendedor.

As instruções foram escritas originalmente em inglês. Todas as versões noutras línguas são traduções da redacção original.

2 Sobre o adaptador

Adaptador de LAN sem fios para ligar o sistema da bomba de calor à Daikin Cloud através da internet, permitindo o controlo do sistema da bomba de calor com a aplicação ONECTA.

2.1 Parâmetros básicos

Parâmetro	Valor
Gama de frequência	2400 MHz~2483,5 MHz
Protocolo de rádio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de radiofrequência	1~13
Potência de saída	0 dBm~18 dBm
Potência irradiada efetiva	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Fonte de alimentação	CC 3,3 V/500 mA

2.2 Compatibilidade

Certifique-se de que o sistema da bomba de calor é compatível para utilização com o adaptador. Para mais informações, consulte o guia de referência do instalador do sistema da bomba de calor.

3 Acerca da caixa

Tenha em mente o seguinte:

- Aquando da entrega, a unidade tem OBRIGATORIAMENTE de ser verificada quanto à existência de danos e à integridade. Quaisquer danos ou peças em falta têm OBRIGATORIAMENTE de ser imediatamente comunicados ao agente de reclamações da transportadora.
- Transporte a unidade embalada até ficar o mais próxima possível da posição de instalação final, para impedir danos no transporte.
- Prepare com antecedência o percurso pelo qual pretende trazer a unidade para a sua posição final de instalação.

3.1 Para desembalar o adaptador

1 Abra a caixa.

2 Retire o adaptador.

3 Separe os acessórios.

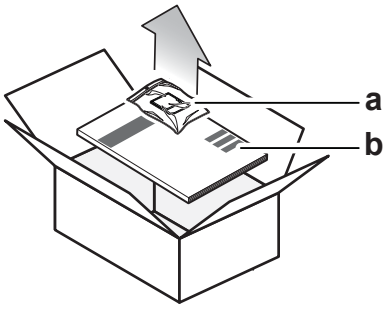

a Adaptador
b Manual de instalação

4 Preparação

4.1 Requisitos do local de instalação

- O adaptador foi concebido para ser montado na unidade de interior apenas em localizações interiores e secas.
- O adaptador foi concebido para operar com temperaturas ambiente entre 5~35°C.

5 Instalação

5.1 Precauções ao instalar o adaptador

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

- Desligue a fonte de alimentação antes de instalar o adaptador.
- NÃO manuseie o adaptador com as mãos molhadas.
- NÃO permita que o adaptador fique molhado.
- Não desmonte, modifique nem repare o adaptador.
- DESLIGUE a fonte de alimentação caso o adaptador se danifique.

Símbolo	Explicação
	Os aparelhos de protecção assinalados com este símbolo estão equipados com isolamento duplo e não requerem uma ligação de segurança à terra.

5.2 Fazer as ligações elétricas

5.2.1 Para ligar o adaptador com a unidade

	[D] Gateway sem fios

1 Insira o cartucho WLAN na ranhura do cartucho na interface de utilizador da unidade de interior.

6 Iniciar o sistema

O adaptador obtém energia da unidade de interior. Para que o adaptador funcione, certifique-se de que está ligado à unidade de interior e que a unidade de interior está ligada.

INFORMAÇÕES

Antes de efetuar o arranque do sistema, certifique-se de que o adaptador está devidamente montado na unidade de interior.

INFORMAÇÕES

Para obter informações sobre como configurar o sistema para utilização com o adaptador e solucionar problemas, consulte o guia de referência do instalador e do utilizador.

7 Entrega ao utilizador

Após ter instalado e configurado o adaptador, entregue este manual de instalação ao utilizador e informe-o sobre as seguintes precauções de segurança.

PERIGO

- NÃO desmonte, modifique ou repare o adaptador. Pode provocar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- NÃO permita que o adaptador fique molhado nem o utilize enquanto toma banho ou realiza atividades similares com água. Tal pode provocar choque elétrico ou incêndio.
- NÃO utilize o adaptador junto de equipamento médico ou de pessoas que utilizem desfibriladores ou pacemakers cardíacos. Isto pode provocar interferências eletromagnéticas que podem ser fatais.
- NÃO utilize o adaptador junto de equipamentos de controlo automático, como portas automáticas ou alarmes de incêndio. Isto pode provocar acidentes devido ao funcionamento incorreto do equipamento.
- Em caso de odor ou som anormal, sobreaquecimento ou fumo proveniente do adaptador, desligue imediatamente a unidade de interior da respetiva fonte de alimentação. Caso contrário, isso pode provocar incêndios ou avarias. Caso isto aconteça, contacte o seu representante.
- Caso deixe cair ou danifique o adaptador, desligue a unidade de interior da respetiva fonte de alimentação. Caso contrário, isso pode provocar incêndios ou avarias. Caso isto aconteça, contacte o seu representante.

AVISO

Não utilize o adaptador junto de um microondas. Isto pode afetar as comunicações por LAN sem fios.

4P614495-1 B 00000000

И005 20

Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P614495-1B 2023.11