




Montaj kılavuzu

WLAN kartuşu ısıtma

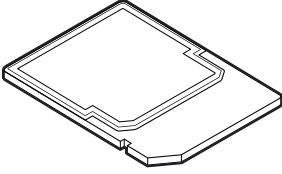

BRP069A78

Montaj kılavuzu
WLAN kartuşu ısıtma

Türkçe

İçindekiler

1	Bu doküman hakkında	2
2	Adaptör hakkında	3
2.1	Temel parametreler	3
2.2	Uyumluluk	4
3	Kutu hakkında	4
3.1	Adaptörü paketinden çıkarma	4
4	Hazırlık	5
4.1	Montaj sahası için gereksinimler	5
5	Montaj	5
5.1	Adaptörü takarken alınması gereken önlemler	5
5.2	Elektrik kablolarının bağlanması	5
5.2.1	Adaptörü üniteyle bağlamak için	5
6	Sistemin başlatılması	6
7	Kullanıcıya teslim	6

1 Bu doküman hakkında

Hedef kitle

Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

- **Genel güvenlik önlemleri:**
 - Sistemin kurulumunu gerçekleştirmeden önce mutlaka okumanız gereken güvenlik talimatları
 - Formatı: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)
- **Montaj kılavuzu:**
 - Montaj talimatları
 - Formatı: Basılı (kit ile birlikte verilir)

▪ Montör başvuru kılavuzu:

- Montaj talimatları, yapılandırma, uygulama kılavuzları, ...
- Format: Dijital dosyaları <https://www.daikin.eu> adresinde bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak için 🔍 arama işlevini kullanın.

▪ Uygunluk beyanı:



BİLGİ: Uygunluk beyanı

Daikin Europe N.V., BRP069A78 telsiz ekipman türünün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının aslını <https://www.daikin.eu> adresinde bulabilirsiniz. Ünitenizin uygunluk beyanını bulmak için arama işlevini 🔍 kullanın.

Sağlanan dokümanların en son revizyonu bölgesel Daikin web sitesinde yayınlanır ve satıcınız aracılığıyla temin edilebilir.

Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl talimatların çevirileridir.

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No. 20 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE

2 Adaptör hakkında

Isı pompası sistemini internet yoluyla Daikin Cloud'a bağlayan, ONECTA uygulamasıyla ısı pompası sisteminin kontrolüne izin veren kablosuz LAN adaptörü.

2.1 Temel parametreler

Parametre	Değer
Frekans aralığı	2400 MHz~2483,5 MHz
Telsiz protokolü	IEEE 802.11b/g/n
Radyo frekansı kanalı	1~13

3 Kutu hakkında

Parametre	Değer
Çıkış gücü	0 dBm~18 dBm
Etkin ısıtma gücü	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Güç kaynağı	DC 3,3 V / 500 mA

2.2 Uyumluluk

Isı pompası sisteminin adaptörle kullanım için uyumlu olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için ısı pompası sisteminin montör başvuru kılavuzuna bakın.

3 Kutu hakkında

Şu hususları dikkate alın:


- Teslim sırasında, ünite hasar ve eksiklik olup olmadığı kontrol EDİLMELİDİR. Tespit edilen hasarlar veya eksik parçalar derhal taşımacının hasar servis yetkilisine rapor EDİLMELİDİR.
- Taşıma sırasındaki hasara mani olmak için üniteyi mümkün olduğunca nihai montaj konumuna getirene kadar ambalajından çıkarmayın.
- Üniteyi nihai kurulum konumuna getirirken izlemek istediğiniz yolu önceden hazırlayın.

3.1 Adaptörü paketinden çıkarma

1 Kutuyu açın.

2 Adaptörü çıkarın.

3 Aksesuarları ayırın.

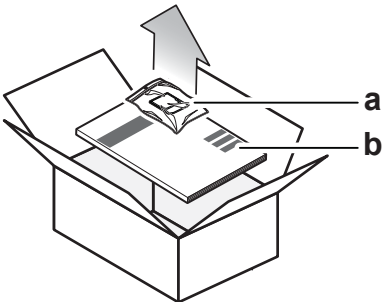

- a Adaptör
- b Montaj kılavuzu

4 Hazırlık

4.1 Montaj sahası için gereksinimler

- Adaptör yalnızca kuru, kapalı alanlarda iç üniteye monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- Adaptör, 5~35°C arası ortam sıcaklığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

5 Montaj

5.1 Adaptörü takarken alınması gereken önlemler



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

- Adaptörü takmadan önce güç kaynağını kapatın.
- Adaptörü ıslak elle TUTMAYIN.
- Adaptörü ISLATMAYIN.
- Adaptör üzerinde parçalarına ayırma, değişikliğe uğratma veya onarım işlemleri GERÇEKLEŞTİRMEYİN.
- Adaptör hasar gördüğü takdirde güç kaynağını KAPATIN.

Simge	Açıklama
	Bu simgeyle işaretlenen cihazların korunması, çift yalıtımla sağlanır ve elektrik topraklamasına bir güvenlik bağlantısı yapılmasına gerek kalmaz.

5.2 Elektrik kablolarının bağlanması

5.2.1 Adaptörü üniteyle bağlamak için



[D] Kablosuz geçit

6 Sistemin başlatılması

- 1 WLAN kartuşunu iç ünitenin kullanıcı arayüzündeki kartuş yuvasına takın.

6 Sistemin başlatılması

Adaptör, gücünü iç üniteden alır. Adaptörünün çalışması için iç üniteye bağlı olduğundan ve iç üniteye güç olduğundan emin olun.



BİLGİ

Sistemi başlatmadan önce adaptörün iç üniteye düzgün bağlandığından emin olun.



BİLGİ

Sistemin adaptörle kullanım için nasıl yapılandırılacağı ve sorun olması durumunda sorun giderme hakkında bilgi için montör ve kullanıcı başvuru kılavuzuna bakın.

7 Kullanıcıya teslim

Adaptörü takıp yapılandırdıktan sonra bu montaj kılavuzunu kullanıcıya teslim edin ve kullanıcıyı aşağıdaki güvenlik önlemlerinden haberdar edin.



TEHLİKE

- Adaptörü SÖKMEYİN, değişikliğe maruz bırakmayın veya tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.
- Adaptörün ıslanmasına veya banyo veya suyla yapılan benzeri işler sırasında kullanılmasına İZİN VERMEYİN. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
- Bu adaptörü tıbbi cihazların yakınında veya kalp piliniz veya defibrilatörünüz varsa KULLANMAYIN. Bu, hayati tehlike yaratacak elektromanyetik karışmalara neden olabilir.
- Adaptörü otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları gibi otomatik kontrol edilen ekipmanların yakınında KULLANMAYIN. Hatalı ekipman davranışları nedeniyle kazalara neden olabilir.
- Adaptörden normal olmayan bir koku veya ses, aşırı ısınma veya duman çıkması durumunda, derhal iç üniteyle güç kaynağının bağlantısını kesin. Aksi takdirde, yangın veya arıza meydana gelebilir. Böyle bir durumda bayinize danışın.
- Adaptörü düşürür veya adaptöre hasar vererseniz iç üniteyle güç kaynağının bağlantısını kesin. Aksi takdirde, yangın veya arıza meydana gelebilir. Böyle bir durumda bayinize danışın.



DİKKAT

Adaptörü mikrodalga fırınların yakınında kullanmayın. Kablosuz LAN iletişimini etkileyebilir.

EAC



4P614495-2 B 00000001



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P614495-2B 2023.11