




Installations- og betjeningsvejledning

Madoka ledningsforbundet fjernbetjening

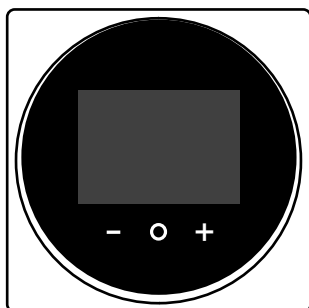

BRC1H52W7
BRC1H52K7
BRC1H52S7

Installations- og betjeningsvejledning
Madoka ledningsforbundet fjernbetjening

Dansk

Indholdsfortegnelse

1	Generelle sikkerhedsforanstaltninger	2
1.1	Til brugeren	2
1.2	Til installatøren	3
2	Om dette dokument	3
Til brugeren		4
3	Fjernbetjening: Overblik	4
3.1	Om fjernbetjeningen	4
3.2	Knapper	4
3.3	Statusikoner	4
3.4	Statusindikator	5
4	Drift	5
4.1	Grundlæggende brug	5
4.1.1	Startskærm	5
4.1.2	Hovedmenu	6
4.2	Driftstilstand	6
4.2.1	Indstilling af driftstilstand	6
4.3	Kontrolpunkt	6
4.3.1	Indstilling af kontrolpunkt	6
4.4	Dato og klokkeslæt	6
4.4.1	Sådan indstilles dato og klokkeslæt	6
4.5	Luftstrøm	7
4.5.1	Luftstrømmens retning	7
4.5.2	Blæserhastighed	7
4.6	Ventilation	7
4.6.1	Ventilationstilstand	7
4.6.2	Ventilationshastighed	7
4.7	Avanceret brug	8
5	Vedligeholdelse og service	8
5.1	Overblik: Vedligeholdelse og service	8
6	Fejlfinding	8
6.1	Overblik: Fejlfinding	8
6.2	Registrering af kølemiddellækage	8
6.2.1	Stop af lækagedetekteringsalarm	8
Til installatøren		9
7	Om kassen	9
7.1	Udpakning af styreenheden	9
8	Forberedelse	9
8.1	Krav til ledningsforbindelser	9
9	Installation	9
9.1	Montering af styreenheden	9
9.1.1	Montering af styreenheden	9
9.2	Tilslutning af de elektriske ledninger	10
9.2.1	Tilslutning af de elektriske ledninger	10
9.3	Lukning af styreenheden	10
9.3.1	Lukning af styreenheden	10
10	Start af systemet	10
11	Vedligeholdelse	11
11.1	Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vedligeholdelse ..	11
11.2	Rengøring af styreenheden	11
11.3	Visning, luftfilteret skal renses	11
11.3.1	Fjernelse af visning, luftfilteret skal renses	11

1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Læs disse generelle sikkerhedsanvisninger grundigt før installationen af klimaanlægget, og kontrollér, at udstyret monteres korrekt.

Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det medføre tingsskade eller personskaade, som kan være alvorlig alt efter omstændighederne.

Betydning af advarsler og symboler

Vær opmærksom på disse sikkerhedsmeddelelser. Den enkelte sikkerhedsmeddelelses betydning er beskrevet nedenfor:



ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskaade.



FORSIGTIG

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskaade.



FARE

Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskaade.



FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.



INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.



BEMÆRK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.

1.1 Til brugeren

Generelt



ADVARSEL

Rengør IKKE styreenheden med organiske opløsningsmidler såsom fortynder til maling.



ADVARSEL

Brug IKKE antændelige materialer (f.eks. hårspray eller insekticider) tæt ved styreenheden.



ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Betjen IKKE styreenheden med våde hænder.
- Man må IKKE adskille styreenheden og berøre indvendige dele. Kontakt forhandleren.

- Man må IKKE selv ændre eller reparere styreenheden. Kontakt forhandleren.
- Man må IKKE selv tilknytte styreenheden til et andet anlæg. Kontakt forhandleren.

**ADVARSEL**

Systemet eller styreenheden må IKKE anvendes som legetøj. Hvis et barn utilsigtet kommer til at betjene enheden, kan følgerne være reducerede kropsfunktioner og dårligere sundhedstilstand.

1.2 Til installatøren

Forholdsreglerne beskrevet i dette dokument omhandler meget vigtige emner, følg anvisningerne nøje.

**INFORMATION**

Styreenheden er ekstraudstyr og kan ikke anvendes selvstændigt. Se betjenings- og installationsvejledningen til indendørs- og udendørsenheden.

**ADVARSEL**

Forkert installation eller montering af udstyr eller tilbehør kan resultere i elektrisk stød, kortslutning, lækage, brand eller anden beskadigelse af udstyret. Brug KUN tilbehør, ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet eller godkendt af Daikin, med mindre andet er angivet.

**ADVARSEL**

Al ledningsføring på stedet og alle komponenter SKAL installeres af en autoriseret elektriker og SKAL overholde den relevante lovgivning.

**BEMÆRK**

Styreenheden SKAL monteres indendørs.

**BEMÆRK**

Når styreenheden anvendes som rumtermostat, skal den installeres på et sted, hvor den gennemsnitlige temperatur i rummet kan registreres.

Installér ikke styreenheden på følgende steder:

- På steder, hvor den er udsat for direkte sollys.
- På steder, hvor den er i nærheden af en varmekilde.
- På steder, som påvirkes af luft udefra eller af træk på grund af, at døre åbnes/lukkes.
- På steder, hvor displayet nemt tilsmudses.
- På steder, hvor der IKKE er nem adgang til betjeningselementerne.
- På steder med en temperatur $\leq -10^{\circ}\text{C}$ og $> 50^{\circ}\text{C}$.
- På steder, hvor den relative luftfugtighed er $> 95\%$.
- På steder med maskiner, der udsender elektromagnetiske bølger. Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet, hvilket medfører at udstyret ikke virker korrekt.
- På steder, hvor styreenheden kan udsættes for vand, eller i generelt fugtige områder.

Hvis du IKKE er sikker på, hvordan enheden skal installeres eller betjenes, bedes du kontakte din forhandler.

Efter endt installation:

- Foretag en testdrift for at kontrollere for fejl.
- Giv brugeren anvisninger om brug af fjernbetjeningen.
- Få brugeren til at opbevare vejledningen med henblik på senere brug.

Fjernbetjeningen er en del af et sikkerhedssystem til registrering af kølemiddellækage. For at kunne fungere korrekt skal systemet altid være tilsluttet strømforsyningen efter installation, med mindre at der foretages vedligeholdelse.

**INFORMATION**

Kontakt din forhandler i tilfælde af flytning og ny installation af styreenheden.

2 Om dette dokument

Målgruppe

Autoriserede installatører og slutbrugere

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Installations- og betjeningsvejledning:**
 - Installationsanvisninger
 - Kort brugsanvisning
- **Referencevejledning vedrørende montering og brug:**
 - Yderligere information om installation og betjening
- **Overensstemmelseserklæring:**

**INFORMATION: Overensstemmelseserklæring**

Daikin Europe N.V. erklærer hermed, at radioudstyret af typen BRC1H overholder bestemmelserne i direktivet 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen findes på BRC1H produktsiderne.

Dokumentationen findes på BRC1H produktsiderne.

- BRC1H52W7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W7>



- BRC1H52K7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K7>



- BRC1H52S7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S7>



3 Fjernbetjening: Overblik



INFORMATION: Madoka Assistant Dokumentation på app

Styreenheden kan kun anvendes til grundlæggende indstilling og betjening. Avancerede indstillinger og betjeningsforløb udføres via Madoka Assistant app'en. For yderligere information, se app'en og dens dokumentation. Madoka Assistant app'en kan hentes på Google Play og i Apple Store.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation findes på det regionale Daikin websted og fås hos din forhandler.

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

Til brugeren


3 Fjernbetjening: Overblik

3.1 Om fjernbetjeningen

Afhængigt af konfigurationen kan fjernbetjeningen betjenes i en af tre tilstande. Hver tilstand har forskellige betjeningsfunktioner.

Tilstand	Funktioner
Normal	Alle fjernbetjeningens funktioner kan anvendes. Alle funktioner beskrevet under "4 Drift" [► 5] kan anvendes. Fjernbetjeningen kan være en master eller slave fjernbetjening.
Kun alarm	Fjernbetjeningen fungerer kun som lækagedetekteringsalarm på en enkelt indendørsenhed. Ingen af funktionerne beskrevet under "4 Drift" [► 5] kan anvendes. For information om brug af funktionen til lækagedetektering, se "6.2 Registrering af kølemiddellækage" [► 8]. Fjernbetjeningen kan være en master eller slave fjernbetjening.
Overvågning	Fjernbetjeningen fungerer kun som lækagedetekteringsalarm på hele systemet, dvs. flere indendørsenheder og deres respektive fjernbetjening. Denne tilstand er beregnet til en fjernbetjening, som anvendes på et overvåget sted, f.eks. i receptionen på et hotel. Ingen af funktionerne beskrevet under "4 Drift" [► 5] kan anvendes. For information om brug af funktionen til lækagedetektering, se "6.2 Registrering af kølemiddellækage" [► 8]. Fjernbetjeningen kan kun være en slave fjernbetjening.

3.2 Knapper

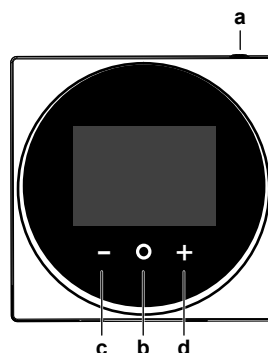

- a** **TIL/FRA**
 - Når systemet er på OFF, skal man trykke på ON-knappen for at starte systemet.
 - Når systemet er på ON, skal man trykke på OFF-knappen for at stoppe systemet.
- b** **ENTER/AKTIVER /INDSTIL**
 - På startside skal man gå til hovedmenuen.
 - Fra hovedmenuen kan man vælge en undermenu.
 - Aktivér en drifts-/ventilationstilstand i den tilhørende undermenu.
 - I en af undermenuerne skal man bekræfte en indstilling.
- c** **SKIFT/JUSTER**
 - Skift venstre.
 - Justér en indstilling (standard: reduktion).
- d** **SKIFT/JUSTER**
 - Skift højre.
 - Justér en indstilling (standard: forøgelse).

3.3 Statusikoner

Symbol	Beskrivelse
	Systemdrift TIL. Angiver, at systemet er i drift.
	Systemdrift FRA. Angiver, at systemet IKKE er i drift.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Viser, at fjernbetjeningen kommunikerer med en mobil enhed, eksempelvis med Madoka Assistant app'en.
	Lås. Angiver, at en funktion eller en driftstilstand er spærret og således ikke kan anvendes eller vælges.
	Central styring. Viser, at systemet styres centralt (ekstraudstyr), og at systemet kun kan styres begrænset med fjernbetjeningen.


⁽¹⁾ Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og Daikin Europe N.V. anvender disse mærker på licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Symbol	Beskrivelse
	Skift via central styring. Viser, at skift mellem køling/opvarmning styres centralt af en anden indendørsenhed, eller af en ekstra køle/varme-vælger tilsluttet udendørsenheden.
	Afrimning/Varmstart. Viser, at afrimning/varmstart er aktiv.
	Tidsplan/Timer. Viser, at systemet kører i henhold til en tidsplan, eller at OFF timer er aktiveret.
	Tid ikke indstillet. Viser, at fjernbetjeningens tid ikke er indstillet.
	Drift med selvrensende filter. Viser aktiv drift med selvrensende filter.
	Hurtig opstart. Viser, at hurtig opstart er aktiv (kun Sky Air).
	Testkørsel. Viser, at testkørsel er aktiv (kun Sky Air).
	Inspektion. Viser, at indendørs- eller udendørsenheden kontrolleres.
	Periodisk inspektion. Viser, at indendørs- eller udendørsenheden kontrolleres.
	Backup. Viser, at en indendørsenhed i systemet er defineret som en backup indendørsenhed.
	Individuel luftstrømsretning. Viser, at indstilling af individuel luftstrømsretning er aktiveret.
	Information. Viser, at systemet vil vise en meddelelse. Gå til info-skærbilledet for at få vist meddelelsen.
	Advarsel. Viser, at der er forekommet en fejl, eller at indendørsenhedens komponenter skal vedligeholdes.
	Begrænset strømforbrug. Viser, at systemets strømforbrug begrænses, og at systemet kører med begrænset kapacitet.
	Afslutning af periode med begrænset strømforbrug. Viser, at systemets strømforbrug ikke længere begrænses, og at systemet ikke længere kører med begrænset kapacitet.
	Rotation. Viser, at rotation er aktiv.
	Setback. Viser, at indendørsenheden kører med setback.
	Ventilation. Viser, at en enhed med varmegenvindingsblæser er tilsluttet.

INFORMATION

- Se "4.2 Driftstilstand" [p. 6] hhv. "4.6.1 Ventilationstilstand" [p. 7] med information om symboler for driftstilstand og ventilationstilstand.
- De fleste symboler vedrører emner indstillet i Madoka Assistant app. Se yderligere information i app'en og i referencevejledningen vedrørende montering og brug.

3.4 Statusindikator

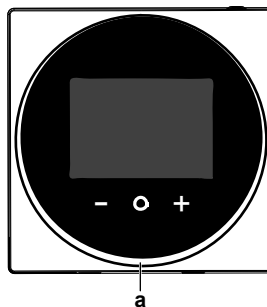

a Statusindikator



INFORMATION

Se referencevejledningen vedrørende montering og brug med en komplet beskrivelse af statusindikatoren.

4 Drift

4.1 Grundlæggende brug

4.1.1 Startskærm

Afhængigt af konfigurationen har fjernbetjeningen enten standard eller detaljeret startside. Ofte viser standard startside kun den aktive driftstilstand, meddelelser (hvis nogen) og kontrolpunkts-temperatur (i tilfælde af køling, opvarmning eller automatisk driftstilstand). Den detaljerede startside viser flere forskellige informationer via statussymboler.

Standard	Detaljeret
a — Meddelelser b — Aktiv driftstilstand c — Kontrolpunkt temperatur	a — Meddelelser b — Aktiv driftstilstand c — Kontrolpunkt temperatur

- a Meddelelser
- b Aktiv driftstilstand
- c Kontrolpunkt temperatur

Når Startside-tilstand er Detaljeret, er det muligt enten at få vist indendørstemperaturen eller CO₂ koncentrationsværdien målt af en enhed udstyret med en CO₂ sensor. Se yderligere information i installations- og betjeningsvejledningen.

Indendørs temperatur	CO ₂ koncentrationsværdi



INFORMATION

Styreenheden er udstyret med en strømbesparende funktion, som slukker skærmen efter en periode uden aktivitet. Tryk på en af knapperne for at tænde skærmen igen.

4 Drift

4.1.2 Hovedmenu

På startside skal man trykke på  for at komme til hovedmenuen. Skift med  og  gennem menuerne. Tryk på  igen for at gå ind i en af menuerne.

INFORMATION

- Alt efter typen af indendørsenhed kan der være flere eller færre tilgængelige menuer.
- I hovedmenuen viser symbolet for hver menu den aktuelt aktive indstilling eller tilstand. Ved brug af fjernbetjeningen kan den menu, som du gennemgår, se anderledes ud end det, der vises i denne vejledning.
- Fjernbetjeningen kan kun anvendes til grundlæggende betjening af systemet. Vedrørende avanceret drift (setback, timer-indstilling...), se Madoka Assistant app'en.

4.2 Driftstilstand

Indendørsenheden kan fungere i forskellige driftstilstande.

Ikon	Driftstilstand
	Køling. I denne tilstand aktiveres kølingen efter behov af kontrolpunktet eller ved Setback-drift.
	Opvarmning. I denne tilstand aktiveres opvarmningen efter behov af kontrolpunktet eller ved Setback-drift.
	Kun ventilator. I denne tilstand cirkulerer luften uden opvarmning eller afkøling.
	Tørre. I denne tilstand sænkes luftfugtigheden med en minimal temperatursænkning. Temperaturen og blæserhastigheden styres automatisk og kan ikke styres af styreenheden. Tør drift er kun i funktion, hvis rumtemperaturen er for lav.
	Ventilation I denne tilstand bliver rummet ventileret, men ikke afkølet eller opvarmet.
	Ren luft. I denne tilstand fungerer den valgfrie luftrensningssenhed.
	Ventilation + luftrensning. Kombination af ventilation og luftrensning.
	Auto. I Autotilstand skifter indendørsenheden automatisk mellem varme- og køletilstand, som kontrolpunktet kræver det.
	

INFORMATION

Alt efter typen af indendørsenhed kan der være flere eller færre tilgængelige driftstilstande.

4.2.1 Indstilling af driftstilstand

- 1 Naviger til menuen for driftstilstand.



- 2 Brug  og  til at vælge en driftstilstand.



- 3 Tryk på  for at aktivere.

Resultat: Indendørsenheden skifter driftstilstand, og styreenheden vender tilbage til startskærmen.

4.3 Kontrolpunkt

Kontrolpunktet er target temperaturen for driftstilstandene køling, opvarmning og automatisk.

4.3.1 Indstilling af kontrolpunkt

Forudsætning: Den aktive driftstilstand er enten 'Køling', 'Opvarmning' eller 'Auto'.

- 1 På startside kan man justere kontrolpunktet med  og .




Resultat: Indendørsenhedens temperatur-kontrolpunkt ændres.

4.4 Dato og klokkeslæt


Indstil dato og tid for den indendørsenhed, der er forbundet med fjernbetjeningen.

4.4.1 Sådan indstilles dato og klokkeslæt

- 1 Gå til menuen med dato og tid.

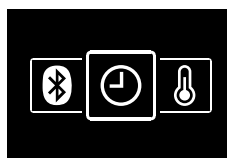

- 2 Tryk på  for at aktivere .

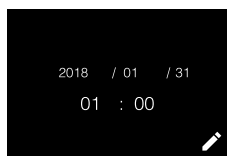

Resultat: Felterne bliver tilgængelige.



- 3 Indstil dato og tid. Indstil med  og . Bekræft med . Gå gennem menuen, indtil alle felter er indstillet korrekt.

Resultat: Indstil dato og tid.

INFORMATION

Bekræftelse af værdien i et felt bringer dig automatisk til det næste felt. For at afslutte indstillinger og forlade menuen skal du gå til og bekræfte værdien i det sidste felt.

4.5 Luftstrøm

4.5.1 Luftstrømmens retning

Luftstrømmens retning er den retning, som indendørsenheden blæser luften ud i.



INFORMATION


Se yderligere information i referencevejledningen vedrørende montering og brug.

Indstilling af luftstrømmens retning

- 1 Gå til menuen med luftstrømmens retning.



- 2 Justér luftstrømmens retning med **−** og **+**.

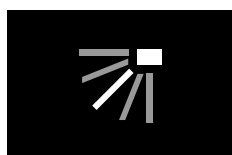

- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Resultat: Indendørsenhedens luftstrømsretning ændres, og fjernbetjeningen går tilbage til startskærmen.

4.5.2 Blæserhastighed

Blæserhastigheden styrer, hvor kraftigt luft blæses ud af indendørsenheden.



INFORMATION

Se yderligere information i referencevejledningen vedrørende montering og brug.

Indstilling af blæserhastighed

- 1 Gå til menuen med blæserhastighed.



- 2 Justér blæserhastigheden med **−** og **+**.



- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Resultat: Indendørsenhedens blæserhastighed skifter, og fjernbetjeningen går tilbage til startskærmen.

4.6 Ventilation



INFORMATION

Ventilationsindstillinger kan KUN foretages på enheder med varmegenvindings-blæser.

4.6.1 Ventilationstilstand

Varmegenvindingsmodulet kan fungere i forskellige driftstilstande.

Symbol	Ventilationstilstand
	Ventilation med genvinding af energi. Udeluft ledes ind i rummet gennem en varmeveksler.
	Omgåelse. Udeluft ledes ind i rummet uden at blive ledt gennem en varmeveksler.
	Auto. For at ventilere rummet så effektivt som muligt skifter varmegenvindingsblæseren automatisk mellem tilstandene "Omgåelse" og "Ventilation med genvinding af energi" (baseret på interne beregninger).



INFORMATION


Alt efter typen af enhed med varmegenvindings-blæser kan der være flere eller færre tilgængelige ventilationstilstande.

Indstilling af ventilationstilstand

- 1 Naviger til menuen for ventilationstilstand.



- 2 Brug **−** og **+** til at vælge en ventilationstilstand.

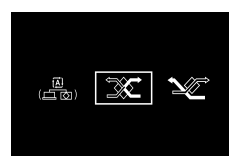

- 3 Tryk på **OK** for at aktivere.

Resultat: Varmegenvindingsmodulet skifter driftstilstand, og styreenheden vender tilbage til startskærmen.

4.6.2 Ventilationshastighed


Ventilationshastigheden bestemmer blæserens hastighed under ventilation.

Indstilling af ventilationshastighed

- 1 Naviger til menuen for ventilationshastighed.



- 2 Brug **−** og **+** til at justere ventilationshastigheden.

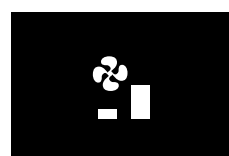

- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Resultat: Varmegenvindingsmodulet ændrer sin ventilationshastighed, og styreenheden vender tilbage til startskærmen.

5 Vedligeholdelse og service

4.7 Avanceret brug

Fjernbetjeningen kan kun anvendes til grundlæggende betjening. Vedrørende avanceret drift brug Madoka Assistant app'en.



INFORMATION


Se yderligere information i referencevejledningen vedrørende montering og brug.

5 Vedligeholdelse og service

5.1 Overblik: Vedligeholdelse og service

Kontakt din forhandler, når systemets komponenter skal vedligeholdes eller repareres. Når vedligeholdelse er påkrævet, viser fjernbetjeningen  på startskærmen, og/eller der vises en advarsel, så snart du trykker på  for at gå ind i hovedmenuen fra startskærmen.

Følgende advarsler vedrører vedligeholdelse af indendørsenheden:

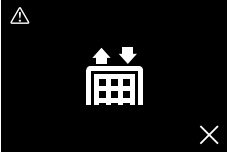
Rengøring af indendørsenhedens filter 	Udskiftning af indendørsenhedens filter 
Tømning af indendørsenhedens støvfilter 	—

6 Fejlfinding

6.1 Overblik: Fejlfinding


Kontakt din forhandler, hvis der er en fejl på systemet. I tilfælde af systemfejl viser fjernbetjeningen  på startskærmen, og/eller der vises en advarsel, så snart du trykker på  for at gå ind i hovedmenuen fra startskærmen.

Skærbillede med fejl (eksempel)

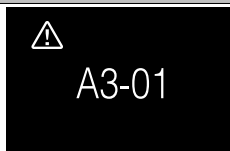

INFORMATION

Hvis fjernbetjeningen er i tilstanden "Overvågning", tilføjer fjernbetjeningen "adresse for overvåget rum" på den defekte indendørsenhed til skærbilledet med fejlmeldingen. I tilstanden "Overvågning" er det obligatorisk at definere en unik "adresse for overvåget rum" til hver indendørsenhed. "adresse for overvåget rum" kan defineres i Madoka Assistant app'en. Bemærk, at i tilfælde af flere lækager, vises kun adressen på den første defekte enhed, som har genereret fejlen.

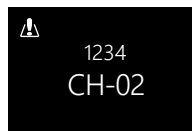

Se "3.1 Om fjernbetjeningen" [► 4] for yderligere information om de tilstande, som fjernbetjeningen kan indstilles til.

6.2 Registrering af kølemiddellækage


Hvis systemet registrerer en kølemiddellækage, afgives en alarm. Stop alarmen, og kontakt forhandleren.



INFORMATION


- Lækagedetekteringsalarmen kan stoppes med fjernbetjeningen og i app'en. Få yderligere information om app'en i installations- og betjeningsvejledningen.
- Der kan være mere eller mindre information på skærbilledet med lækagedetektering afhængigt af den tilstand, som fjernbetjeningen er indstillet til. Se yderligere information i referencevejledningen vedrørende montering og brug.

6.2.1 Stop af lækagedetekteringsalarm

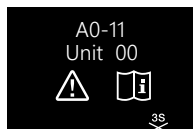

- Tryk på  i 3 sekunder for at stoppe alarmen.

Resultat: Alarmen stopper.

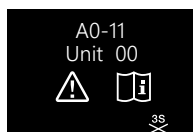

- Kontakt din forhandler.



INFORMATION


Hvis fjernbetjeningen er i tilstanden "Overvågning", tilføjer fjernbetjeningen adressen for overvåget rum med den indendørsenhed, som lækagealarmen vises for. Det er dog ikke muligt at stoppe alarmen på indendørsenhedens fjernbetjening (indstillet til enten "Normal" eller "Kun alarm" tilstand) fra fjernbetjeningen i tilstanden "Overvågning". Alarmen på fjernbetjeningen tilsluttet indendørsenheden med lækagen skal afbrydes særskilt.

Til installatøren


7 Om kassen

7.1 Udpakning af styreenheden

- 1 Åbn kassen.
- 2 Tag tilbehøret ud.

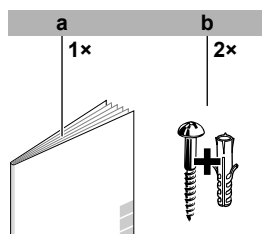

- a Installations- og betjeningsvejledning
b Træskruer og vægplugs (Ø4,0x30)

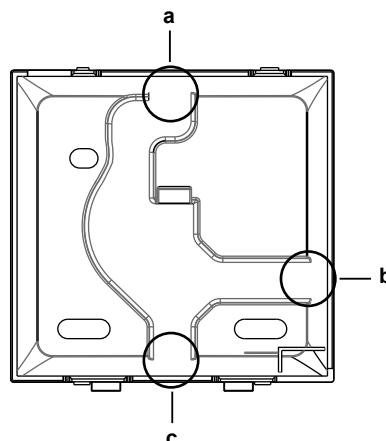

- a Ledningsføring oppefra
b Ledningsføring fra venstre
c Ledningsføring fra bunden

Hvis ledningerne føres bagfra, skal der ikke fjernes noget.

8 Forberedelse

8.1 Krav til ledningsforbindelser

Al ledningsføring skal leve op til følgende krav:

Ledningsspecifikationer	Værdi
Type	Beklædt vinylledning eller -kabel (2 ledninger)
Del	0,75~1,25 mm ²
Maks. længde	500 m

9 Installation



BEMÆRK

Under installation af fjernbetjeningen skal man holde omgivelserne fri for støv, så der ikke kommer støvpartikler ind ved fjernbetjeningens printkort.


9.1 Montering af styreenheden

Før du kan montere fjernbetjeningen, skal du definere ledningsføringen og fjerne en passende del af fjernbetjeningens bagerste kabinet.

Ledningsføringen skal ske oppefra, bagfra, fra venstre eller fra bunden. Fjern en del af det bagerste kabinet, som vist på billedet:


9.1.1 Montering af styreenheden

- 1 Brug de medfølgende skruer og plugs.
- 2 Montér det bagerste kabinet på en plan flade.

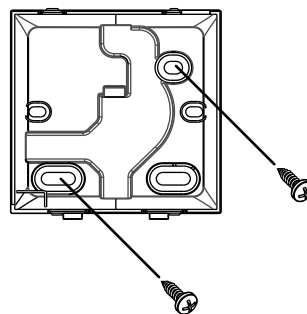

INFORMATION

Monter det bagerste kabinet ved de forberedte indgange, hvis det er nødvendigt (f.eks. ved montering på en skjult boks med elektriske komponenter).

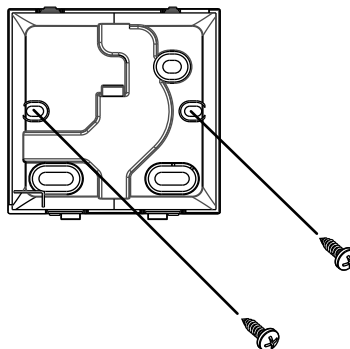

BEMÆRK

Ved montering af det bagerste kabinet på en skjult boks med elektriske komponenter skal væggen være helt plan.



BEMÆRK

Pas på ikke at deformere det bagerste kabinet ved at overspænde monterings skrue.

10 Start af systemet

9.2 Tilslutning af de elektriske ledninger



BEMÆRK

Ledning til tilslutning medfølger IKKE.




BEMÆRK

Træk ledningerne, så der er afstand til strømforsyningens ledninger, for at undgå elektrisk støj (ekstern støj).


9.2.1 Tilslutning af de elektriske ledninger

Forbind styreenhedens klemmer P1/P2 med indendørsenhedens klemmer P1/P2.


Oppefra

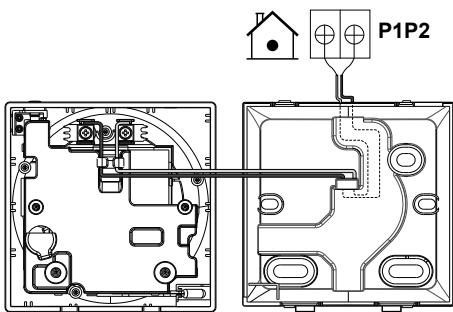


Bagfra

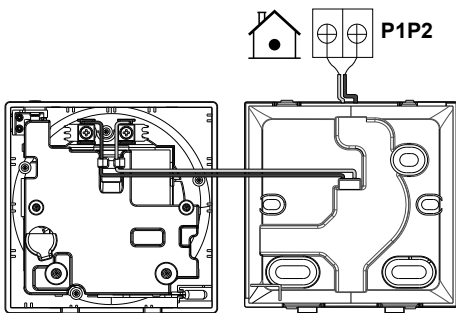

Fra venstre

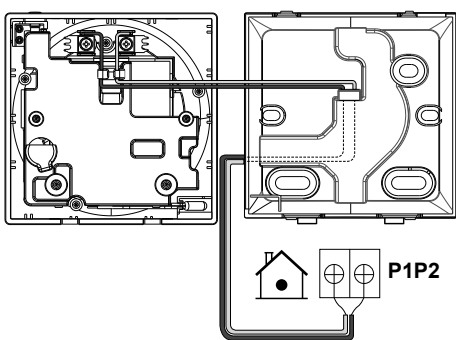

Fra bunden

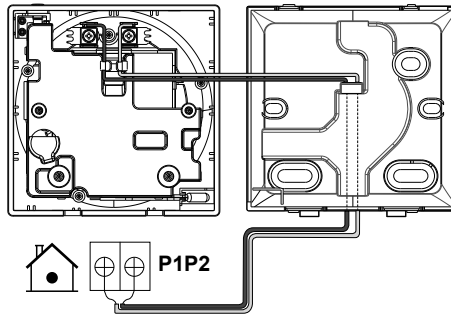

9.3 Lukning af styreenheden



FORSIGTIG

Berør ALDRIG fjernbetjeningens indvendige dele.



FORSIGTIG

Pas på, at ledningerne ikke kommer i klemme, når du lukker styreenheden.




BEMÆRK

Man skal sikre sig, at den forreste del af styreenheden klikkes korrekt fast på det bagerste kabinet for at undgå beskadigelse.

9.3.1 Lukning af styreenheden

- 1 Klik den forreste del af fjernbetjeningen fast på det bagerste kabinet.

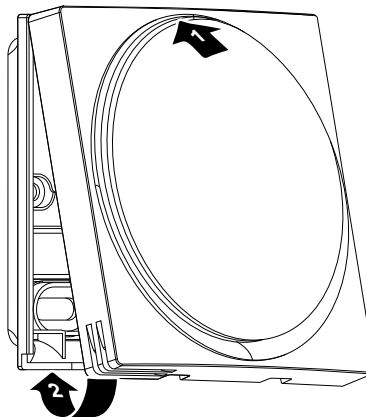

10 Start af systemet

Fjernbetjeningen strømforsynes fra indendørsenheden. Den starter, så snart den er tilsluttet. Kontrollér derfor, om indendørsenheden er startet, da fjernbetjeningen ellers ikke fungerer.

Når der er sat strøm til styreenheden, starter den automatisk op. Hvis det er den første og eneste styreenhed, der er tilsluttet indendørsenheden, vil den automatisk blive betegnet som en "Normal" master controller.



INFORMATION

Se flere oplysninger i installations- og betjeningsvejledningen om, hvordan fjernbetjeningen defineres (f.eks. i tilstanden "Normal", "Kun alarm" eller "Overvågning", som en master eller slave fjernbetjening).

11 Vedligeholdelse

11.1 Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vedligeholdelse



ADVARSEL

Før du udfører vedligeholdelse eller reparation af nogen art, skal du standse driften af systemet med fjernbetjeningen og slå strømforsyningens hovedafbryder fra. **Mulig konsekvens:** elektrisk stød eller tilskadekomst.



BEMÆRK

Rengør IKKE fjernbetjeningen med organiske opløsningsmidler såsom fortynder til maling. **Mulig konsekvens:** beskadigelse, elektrisk stød eller brand.



ADVARSEL

Fjernbetjeningen må IKKE ikke vaskes. **Mulig konsekvens:** elektrisk overgang, elektrisk stød eller brand.



INFORMATION

Hvis ikke man kan tørre smudset af, skal man dyppe kluden i et neutralt rengøringsmiddel fortyndet med vand, vride kluden op og rengøre overfladen på fjernbetjeningen. Herefter skal man aftørre med en tør klud.

11.2 Rengøring af styreenheden

- 1 Tør skærmen og andre flader på fjernbetjeningen af med en tør klud.

11.3 Visning, luftfilteret skal renses

Når indendørsenhedens filter er tilsmudset og skal renses, angiver fjernbetjeningen dette ved at vise  i øverste venstre hjørne af startskærmen, og skærbilledet 'Filteret skal renses' vises, når du forsøger at gå til hovedmenuen fra startskærmen.

11.3.1 Fjernelse af visning, luftfilteret skal renses

Forudsætning: Skærbilledet 'Luftfilteret skal renses' vises, når du forsøger at gå til hovedmenuen fra startskærmen.



- 1 Rens filteret.
- 2 Tryk på  for at fjerne visningen 'Luftfilteret skal renses'.

ERC



4P813204-1 0000000G



UA. TR. 028



U005 18

anrt

MR00031650ANRT2022

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA

TRA-TA-R/5107/18

D100428

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813204-1 2025.04