


Paigaldus- ja kasutusjuhend

Madoka juhtmega kaugjuhtpult

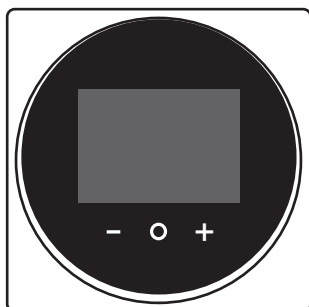

BRC1H52W7 ▲
BRC1H52K7 ▲
BRC1H52S7 ▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Paigaldus- ja kasutusjuhend
Madoka juhtmega kaugjuhtpult

Eesti

Sisukord

1 Üldised ettevaatusabinõud	2
1.1 Juhised kasutajatele	2
1.2 Juhised paigaldajale	2
2 Info käesoleva dokumendi kohta	3
Kasutajale	4
3 Kaugjuhtpult: Ülevaade	4
3.1 Teave juhtpulti kohta	4
3.2 Nupud	4
3.3 Seadme olekut näitavad ikoonid.....	4
3.4 Olekunäitur	5
4 Töötab	5
4.1 Põhikasutus	5
4.1.1 Avakuva	5
4.1.2 Peamenüü.....	5
4.2 Töörežiim.....	5
4.2.1 Töörežiimi seadistamine	6
4.3 Sättepunkt	6
4.3.1 Sättepunkti seadistamine.....	6
4.4 Kuupäev ja kellaeg	6
4.4.1 Kuupäeva ja kellaaja seadistamine.....	6
4.5 Õhuvool	6
4.5.1 Õhuvoolu suund.....	6
4.5.2 Ventilaatori kiirus.....	6
4.6 Ventileerimine.....	7
4.6.1 Ventileerimisrežiim.....	7
4.6.2 Ventileerimiskiirus.....	7
4.7 Tiptasemel kasutamine.....	7
5 Hooldus ja teenindus	7
5.1 Ülevaade: Hooldamine ja teenindamine.....	7
6 Veatuvastus	8
6.1 Ülevaade: Rikkeotsing.....	8
6.2 Tuvastati külmaaine lekkimine.....	8
6.2.1 Lekketuvastuse häire välja lülitamine	8
Paigaldajale	8
7 Teave karbi kohta	8
7.1 Juhtpulti lahtipakkimine	8
8 Ettevalmistus	8
8.1 Elektrijuhtmistiku nõuded	8
9 Paigaldamine	8
9.1 Juhtpulti paigaldamine.....	9
9.1.1 Juhtpulti kinnitamine	9
9.2 Elektrijuhtmistiku ühendamine.....	9
9.2.1 Elektrijuhtmistiku ühendamistoimingud.....	9
9.3 Juhtpulti sulgemine.....	10
9.3.1 Juhtpulti sulgemise toimingud.....	10
10 Süsteemi käivitamine	10
11 Hooldamine	10
11.1 Hooldamise ohutuseeskirjad	10
11.2 Juhtpulti puhastamine.....	10
11.3 Filtri puhastamise aja näitamine	10
11.3.1 Filtri puhastamise aja ikooni kustutamine	10

1 Üldised ettevaatusabinõud

Enne õhukonditsioneeride paigaldamist lugege need üldised ohuhoiatused hoolikalt läbi ja veenduge, et paigaldamine toimub nõuetekohaselt.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada varakahju või kehavigastusi, mis võivad olla sõltuvalt asjaoludest väga rasked.

Hoiatuste ja sümbolite tähendus

Neid ohutussõnumeid kasutatakse teie tähelepanu saavutamiseks. Ohutussõnumite tähendusi on selgitatud järgnevalt.

**HOIATUS**

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma või vigastusega.

**ETTEVAATUST**

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.

**OHT**

See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või vigastusega.

**OHT: PLAHVATUSE OHT**

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusena.

**TEAVITUSTÖÖ**

See sümbol tähistab kasulikku nõuandeid või lisainfot.

**MÄRKUS**

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse või vara kahjustusega.

1.1 Juhised kasutajatele

Üldandmed

**HOIATUS**

ÄRGE kasutage juhtpulti puhastamiseks orgaanilisi lahusteid, näiteks värvivedeldit.

**HOIATUS**

ÄRGE kasutage juhtpulti läheduses süttivaid materjale (nt aerosoolpakendis juukselakki või putukatõrjevahendeid).

**HOIATUS**

Elektrilöögi või tulekahju vältimiseks vältige järgmist.

- ÄRGE puudutage juhtpulti märgade kätega.
- ÄRGE võtke juhtpulti lahti ega puudutage selle siseosi. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- ÄRGE juhtpulti ümber ehitage või remontige. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- ÄRGE proovige juhtpulti ise ümber paigutada või paigaldada. Pöörduge oma edasimüüja poole.

**HOIATUS**

ÄRGE laske seadmega või juhtpuldiga mängida. Juhtpulti kasutamine lapse poolt võib põhjustada kehavigastusi ja tervisekahjustusi.

1.2 Juhised paigaldajale

Selle dokumendi kaanelehel näidatud sõnumid on suure tähtsusega, seega järgige nende nõudmisi täpselt.

**TEAVITUSTÖÖ**

See juhtpult on lisavarustus ja seda ei saa eraldi kasutada. Järgige paigaldamisel ka välisseadme ja siseseadme paigaldusjuhendi nõudeid.

**HOIATUS**

Seadme või valikvarustuse vale paigaldamine või ühendamine võib põhjustada elektrilöögi, lühiühenduse, lekke, tulekahju või tekitada seadmele mingi muu vigastuse. Kasutage AINULT neid tarvikuid, lisavarustust ja varuosi, mis on Daikin toodetud või heaks kiidetud, kui pole määratud teisiti.

**HOIATUS**

Objekti juhtmestikku ja seadmeid TOHIB paigaldada pädev elektrik ja sealjuures TULEB järgida kasutuskohal kehtivaid eeskirju.

**MÄRKUS**

Juhtpult PEAB OLEMA paigaldatud ruumi.

**MÄRKUS**

Kui juhtpult töötab ka ruumi termostaadina, valige paigaldamiseks koht, kus saab tuvastada ruumi keskmist temperatuuri.

ÄRGE paigaldage juhtpulti järgmistesse kohtadesse:

- Ärge jätke otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge jätke kütteallika lähedusse.
- välisõhu poolt tekitatud tuuletõmbusega kohtadesse või nt sinna, kus tekib tuuletõmbus uste avamisest/sulgemisest,
- kohtadesse, kus näidiku ekraan kiiresti mustub,
- kohtadesse, mis POLE lihtsalt juurdepääsetavad,
- kohtadesse, kus temperatuur on $<-10^{\circ}\text{C}$ või $>50^{\circ}\text{C}$.
- kohtadesse, kus suhteline niiskus on $>95\%$,
- Kohad, kus on masin, mis kiirgab elektromagnetlainet. Elektromagnetlained võivad häirida juhtsüsteemi ja põhjustada seadme talitlushäireid.
- kohtadesse, kus võib esineda veepritsmeid või on niiske.

Kui te EI ole kindel, kuidas seadmestikku paigaldada või kasutada, pidage nõu edasimüüjaga.

Toimingud pärast paigalduse lõpetamist:

- tehke katsekäivitus, et kontrollida rikete suhtes,
- selgitage kasutajale, kuidas juhtpulti kasutada,
- paluge kasutajal kasutusjuhend edasiseks juhendumiseks alles hoida.

See juhtpult on osa külmaaine lekete tuvastamise süsteemist. Tõhusaks töötamiseks peab süsteem olema kogu aeg pärast paigaldamist pingestatud, välja arvatud hoolduse ajal.

**TEAVITUSTÖÖ**

Juhtpulti asukoha muutmiseks ja uuesti paigaldamiseks pöörduge edasimüüja poole.

2**Info käesoleva dokumendi kohta****Sihtrühm**

Volitatud paigaldajad ja lõppkasutajad

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Paigaldus- ja kasutusjuhend:**
 - Paigaldusjuhised
 - Põhilised tööjuhised
- **Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend:**
 - Laiendatud teave paigaldamise ja kasutamise kohta
- **Vastavusdeklaratsioon:**

**TEAVITUSTÖÖ: Vastavusdeklaratsioon**

Käesolevaga kinnitab Daikin Europe N.V., et see raadioseade, mille tüüp on BRC1H, vastab direktiivile 2014/53/EL. Algupärane vastavusdeklaratsioon on saadaval tootelehtedelt BRC1H.

Dokumentatsioonikomplekt on saadaval BRC1H tootelehekülgedel.

- BRC1H52W7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W7>



- BRC1H52K7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K7>



- BRC1H52S7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S7>

**TEAVITUSTÖÖ: Rakenduse Madoka Assistant dokumentatsioon**

Juhtpult võimaldab määrata põhisätteid ja teha süsteemi juhtimise põhitoiminguid. Täiendavaid sätteid määrata ja täiendavaid juhtimistoiminguid saab teha rakenduse Madoka Assistant abil. Vaadake lisateavet rakendusest ja selles sisalduvast dokumentatsioonist. Rakendus Madoka Assistant on saadaval poest Google Play ja poest Apple Store.

Dokumentide uusimad redaktsioonid on toodud piirkondlikul Daikin veebilehel ja need saate ka seadme edasimüüjalt.

Originaaljuhised on inglise keeles. Kõikides teistes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.

Kasutajale


3 Kaugjuhtpult: Ülevaade

3.1 Teave juhtpuldi kohta

Sõltuvalt alghäälestusest on juhtpult kasutatav ühena kolmest režiimist. Igas režiimis on juhtpuldil erinevad funktsioonid.

Režiim	Funktsionaalsus
Tavaline	Juhtpult on täielikult kasutatav. Kasutada saab kõiki funktsioone, mida on kirjeldatud osas "4 Töötab" [p 5]. Juhtpult võib olla alam või ülem juhtseade.
Ainult häire	Juhtpult tuvastab vaid lekkeid ja annab ühel sisendseadmel häiret. Jaotises "4 Töötab" [p 5] kirjeldatud funktsioonid ei toimi. Teavet lekkehäire kohta vaadake jaotisest "6.2 Tuvastati külmaaine lekkimine" [p 8]. Juhtpult võib olla alam või ülem juhtseade.
Järelevalve	Juhtpult tuvastab vaid lekkeid ja annab häireid kogu süsteemil, st mitmel sisendseadmel ja nende juhtpuldidel. See režiim on ette nähtud juhtpuldile, mida kasutatakse järelevalve asukohas, näiteks hotelli vastuvõtulauas. Jaotises "4 Töötab" [p 5] kirjeldatud funktsioonid ei toimi. Teavet lekkehäire kohta vaadake jaotisest "6.2 Tuvastati külmaaine lekkimine" [p 8]. Juhtpult võib olla ainult alam juhtseade.

3.2 Nupud

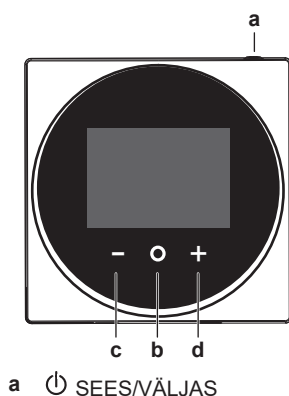

- Kui on olekus VÄLJAS, siis olekusse SEES lülitamiseks vajutage nuppu.
- Kui on olekus SEES, siis olekusse VÄLJAS lülitamiseks vajutage nuppu.
- SISESTAMINE/AKTIVEERIMINE/SEADISTAMINE
 - Sisenege peamenüüsse avakuvalt.
 - Võimaldab peamenüüst siseneda alammenüüdesse.
 - Võimaldab alammenüüs sisse lülitada töö-/ventileerimisrežiimi.
 - Võimaldab alammenüüs kinnitada sätteid.
- MENÜÜS LIIKUMINE / SÄTTE MÄÄRAMINE
 - Liikumine vasakule.
 - Sätte määramine (vaikimisi: väärtuse alandamine).
- MENÜÜS LIIKUMINE / SÄTTE MÄÄRAMINE
 - Liikumine paremale.
 - Sätte määramine (vaikimisi: väärtuse tõstmine).

3.3 Seadme olekut näitavad ikoonid


Ikoon	Nimetus
	Süsteemi kasutamine SEES. Näitab, et süsteem töötab.
	Süsteemi tööolek: VÄLJAS. Näitab, et süsteem EI tööta.
	Bluetooth.⁽¹⁾ Näitab, et juhtpult on sideühenduses mobiilseadmega, valmis kasutama rakendust Madoka Assistant.
	Lukustused. Näitab, et funktsioon või töörežiim on lukustatud ja seetõttu pole seda võimalik kasutada ja valida.
	Keskjuhtimine. Näitab, et süsteem on keskjuhtimise all (lisavarustus) ja süsteemi juhtimine juhtpuldiga on piiratud.
	Ümberlülitus keskjuhtimise all. Näitab, et jahutamine/kütmine lülitub ümber keskjuhtimise all teise siseseadme poolt või valikulise jahutamise/kütmise valitsa poolt, mis on ühendatud välisseadmele.
	Jääsulatus/Kuumkäivitus. Näitab, et jääsulatus/kuumkäivitus on aktiveeritud.
	Ajakava/Taimer. Näitab, et süsteem töötab ajakava järgi või seda, et VÄLJAS-taimer on aktiveeritud.
	Kellaaeg pole määratud. Näitab, et juhtpuldi kellaaeg pole seadistatud.
	Filtri isepuhastumise funktsioon. Näitab, et filtri isepuhastumine on sisse lülitatud.
	Kiirkäivitus. Näitab, et kiirkäivitus on aktiveeritud (ainult seadmel Sky Air).
	Testimine. Näitab, et testimine on aktiveeritud (ainult seadmel Sky Air).
	Ülevaatus. Näitab, et tuleb teha sise- või välisseadme ülevaatus.
	Perioodiline ülevaatus. Näitab, et tuleb teha sise- või välisseadme ülevaatus.

⁽¹⁾ Sõnaline kaubamärk Bluetooth® ja vastavad logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja neid kaubamärke kasutab Daikin Europe N.V. litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Ikoon	Nimetus
	Varundamine. Näitab, et süsteemis on üks siseseade seadistatud varuseadmeks.
	Kohandatud õhuvoolu suund. Näitab, et õhuvoolu suuna säte on kohandatud.
	Teave. Näitab, et süsteem on väljastanud sõnumi. Sõnumi lugemiseks vaadake teabeakent.
	Hoiatus. Näitab, et ilmnes rike või on vaja siseseadme mõnda osa hooldada.
	Võimsustarbe piirang. Näitab, et süsteemi voolutarbimist piiratakse ja süsteem töötab piiratud võimsusega.
	Võimsustarbe piirangu lõppemine. Näitab, et süsteemi voolutarbimist enam ei piirata ja seadme võimsus pole enam piiratud.
	Pööramine. Näitab, et pööramise režiim on aktiveeritud.
	Temperatuurialandus. Näitab, et siseseade töötab temperatuurialanduse tingimustes.
	Ventileerimine. Näitab, et soojustagastusega ventilatsioon on ühendatud.

**TEAVITUSTÖÖ**

- Töörežiimi ja ventilatsioonirežiimi ikooni vaadake jaotisest "4.2 Töörežiim" [p 5] ja jaotisest "4.6.1 Ventileerimisrežiim" [p 7].
- Enamik ikooni on seotud rakenduses Madoka Assistant seadistatud parameetritega. Vaadake lisateavet rakendusest ning paigaldaja ja kasutaja teatmikust.

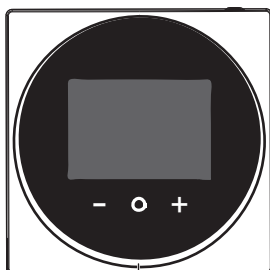3.4 Olekunäitur

a
a Olekunäitur

**TEAVITUSTÖÖ**

Oleku märgutule lülitumise kohta vaadake lisateavet paigaldaja ja kasutaja teatmikust.

4 Töötab**4.1 Põhikasutus****4.1.1 Avakuva**

Juhtpildil võib olla sõltuvalt alghäälestusest tavaline või üksikasjalik avakuva. Enamikel juhtudel näidatakse tavakul ainult aktiveeritud töörežiimi, sõnumeid (kui neid on) ja temperatuuri sättepunkti (jahutus-, kütte ja automaatrežiimis). Üksikasjalikul avakul näidatakse olekuikoonide abil täielikku teavet.

Tavaline	Üksikasjalik

- a Sõnumid
b Aktiivne töörežiim
c Sättepunkti temperatuur

Kui režiimis Kodunäidiku režiim on valitud Üksikasjalik, siis on võimalik kuvada ruumi temperatuuri või CO₂ kontsentratsiooni väärtust, mida mõõdetakse seadmetel, milles on CO₂ andur. Vaadake lisateavet paigaldaja ja kasutaja teatmikust.

Ruumi temperatuur	CO ₂ kontsentratsiooni väärtus

**TEAVITUSTÖÖ**

Juhtpildil on energiasäästu funktsioon, mis lülitab näidiku ekranikuva välja, kui mingeid toiminguid ei tehta. Ekraanikuva uuesti näitamiseks vajutage mõnda nuppu.

4.1.2 Peamenüü

Vajutage avakuval et siseneda peamenüüsse. Menüüs liikumiseks kasutage nuppu ja nuppu . Menüüs valiku tegemiseks vajutage uuesti .

**TEAVITUSTÖÖ**

- Sõltuvalt teie poolt kasutatavast siseseadmest võib olla kättesaadav rohkem või vähem menüüsid.
- Peamenüüs näitab ikoon iga menüü kohta hetkel aktiveeritud sätet või režiimi. Juhtpildi kasutamisel võib menüü, millele liigute, välja näha erinev sellest, mida on selles kasutusjuhendis näidatud.
- Juhtpult võimaldab teha vaid süsteemi juhtimise põhitõimeid. Kõrgema taseme toimingute tegemist (temperatuurialandus, taimer ajakava jne) vaadake rakendusest Madoka Assistant.

4.2 Töörežiim

Siseseade võib töötada erinevates töörežiimides.

Ikoon	Töörežiim
	Jahutamine. Selles režiimis aktiveeritakse jahutus vastavalt sättepunktile või Setbacki toimingule.
	Kütmine. Selles režiimis aktiveeritakse kütte vastavalt sättepunktile või Setbacki toimingule.
	Ainult ventilaator. Selles režiimis ringleb õhk ilma kütmise või jahutamiseta.
	Kuiv. Selles režiimis alandatakse õhuniiskust minimaalse temperatuuri langusega. Temperatuuri ja ventilaatori kiirust reguleeritakse automaatselt ja seda ei saa reguleerida kontrolloriga. Kuivtöötlus ei toimi, kui ruumitemperatuur on liiga madal.

4 Töötab

Ikoon	Töörežiim
	Ventilatsioon Selles režiimis ventileeritakse ruumi, kuid seda ei jahutata ega kooeta.
	Air Clean. Selles režiimis töötab valikuline õhupuhastusüksus.
	Ventilatsioon + Air Clean. Ventilatsiooni ja õhupuhastuse kombinatsioon.
	Auto. Automaatrežiimil lülitub siseseade automaatselt kütte- ja jahutusrežiimi vahel vastavalt sättepunktile.



TEAVITUSTÖÖ


Sõltuvalt teie poolt kasutatavast siseseadmest võib olla kättesaadav rohkem või vähem režiime.

4.2.1 Töörežiimi seadistamine

- 1 Navigeerige töörežiimi menüüsse.



- 2 Kasutage ja , et valida töörežiim.

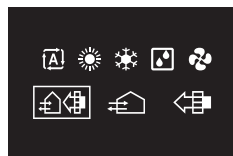

- 3 Aktiveerimiseks vajutage .

Tulemus: Siseseade muudab oma töörežiimi ja kontrolleri naaseb kodulekraanile.

4.3 Sättepunkt

Sättepunkt on sihttemperatuur jahutamiseks, kütmiseks ja automaatjuhtimisega režiimideks.

4.3.1 Sättepunkti seadistamine

Eeltingimus: Töörežiim on üks järgmistest: "Jahutamine", "Kütmine" või "Automaatjuhtimine".

- 1 Sättepunkti muutmiseks avakuval kasutage nuppu või .




Tulemus: Siseseade muudab temperatuuri sättepunkti.

4.4 Kuupäev ja kellaaeg


Määrake juhtseadmega ühendatud siseseadmete kuupäev ja kellaaeg.

4.4.1 Kuupäeva ja kellaaaja seadistamine


- 1 Liikuge kuupäeva ja kellaaaja menüüsse.

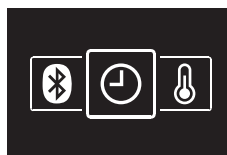

- 2 Vajutage , et aktiveerida .

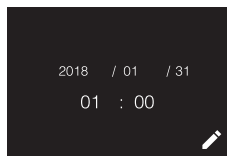

Tulemus: Väljad on redigeeritavad.

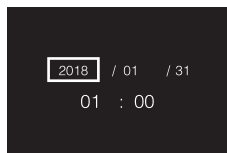

- 3 Määrake kuupäev ja kellaaeg. Vajutage nuppu ja nuppu . Kinnitage nupuga . Liikuge läbi menüü kuni kõik väljad on õigesti seadistatud.

Tulemus: Kuupäev ja kellaaeg on seadistatud.



TEAVITUSTÖÖ

Väljal oleva väärtuse kinnitamine viib teid automaatselt järgmisele väljale. Seadistamise lõpetamiseks ja menüüst lahkumiseks liikuge viimasele väljale ja kinnitage selle väärtus.

4.5 Õhuvool

4.5.1 Õhuvoolu suund

Õhuvoolu suund on see suund, mille poole siseseade puhub oma õhku.



TEAVITUSTÖÖ

Vaadake lisateavet paigaldaja ja kasutaja teatmikust.

Õhuvoolu suuna seadistamine

- 1 Navigeerige õhuvoolu suuna menüüsse.



- 2 Õhuvoolu suuna reguleerimiseks kasutage ja .



- 3 Kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Siseseade muudab oma õhuvoolu suunda ja kontrolleri naaseb avakuvale.

4.5.2 Ventilaatori kiirus

Ventilaatori kiirusest sõltub tugevus, millega õhuvool siseseadmest väljub.

**TEAVITUSTÖÖ**

Vaadake lisateavet paigaldaja ja kasutaja teatmikust.

Ventilaatori kiiruse seadistamiseks tehke järgmist

- 1 Navigeerige ventilaatori kiiruse menüüsse.



- 2 Ventilaatori kiiruse reguleerimiseks kasutage **-** ja **+**.



- 3 Kinnitamiseks vajutage **OK**.

Tulemus: Siseseade muudab oma ventilaatori kiirust ja kontrolleri naaseb avakuvale.

4.6 Ventileerimine**TEAVITUSTÖÖ**

Ventileerimise sätet saab määrata AINULT soojustagastusega ventilatsiooniseadmetel.

4.6.1 Ventileerimisrežiim

Soojustagastusega ventilatsioon võib töötada erinevates töörežiimides.

Ikoon	Ventileerimisrežiim
	Energiatagastusega ventilatsioon. Välisõhk juhitakse ruumi peale soojusvaheti läbimist.
	Möödaviik. Välisõhk juhitakse ruumi ilma, et see oleks soojusvaheti läbinud.
	Automaatjuhtimine. Ruumi ventileerimiseks kõige efektiivsemal moel, lülitab soojustagastusega ventilatsiooniseade automaatselt möödaviigu ja energiatagastusega ventilatsiooni vahel (põhinevalt sisemiste arvestustele).

**TEAVITUSTÖÖ**

Sõltuvalt teie poolt kasutatavast soojustagastusega ventilatsiooniseadmeist saab kasutada rohkem või vähem režiime.

Ventileerimisrežiimi seadistamine

- 1 Navigeerige ventilatsioonirežiimi menüüsse.



- 2 Kasutage **-** ja **+** ventilatsioonirežiimi valimiseks.



- 3 Aktiveerimiseks vajutage **OK**.

Tulemus: Soojustagastusega ventilatsioon muudab oma töörežiimi ja kontrolleri naaseb avakuvale.

4.6.2 Ventileerimiskiirus

Ventileerimise määr vastab ventileerimisrežiimil ventilaatori kiirusele.

Ventileerimiskiiruse seadistamine

- 1 Navigeerige ventilatsioonikiiruse menüüsse.



- 2 Kasutage ventilatsioonikiiruse reguleerimiseks veebilehti **-** ja **+**.



- 3 Kinnitamiseks vajutage **OK**.

Tulemus: Soojustagastusega ventilatsiooniseadme ventilatsioonimäära muutmine ja kontrolleri naaseb algekraanile.

4.7 Tipptasemel kasutamine

Juhtpult võimaldab teha vaid süsteemi juhtimise põhitoiminguid. Täiendavateks juhtimistoiminguteks kasutage rakendust Madoka Assistant.

**TEAVITUSTÖÖ**

Vaadake lisateavet paigaldaja ja kasutaja teatmikust.

5 Hooldus ja teenindus**5.1 Ülevaade: Hooldamine ja teenindamine**

Kui süsteemi koostesad vajavad hooldamist või teenindamist, küsige teavet oma edasimüüjalt. Hooldusvajaduse näitamiseks kuvab juhtpult avakuval **!** ja kui vajutate **OK**, et siseneda avakuvalt põhimenüüsse, siis kuvatakse hoiatusaken.

Siseseadme hooldamisega on seotud järgmised hoiatused.

Puhastage siseseadme filter 	Asendage siseseadme filter
Tühjendage siseseadme tolmukarp 	—

6 Veatuvastus


6.1 Ülevaade: Rikkeotsing

Kui süsteemis on rike, küsige teavet oma edasimüüjalt. Süsteemi rikke näitamiseks kuvab juhtpult avakuval  ja/või kuvatakse rikkeaken kui vajutate , et siseneda avakuvalt peamenüüsse.



TEAVITUSTÖÖ

Kui juhtpult töötab kui "Järelevalvepult", siis juhtpult lisab rikkis siseseadme andmed rikke aknasse nimetuse "Järelevalve all oleva ruumi aadress" all. Režiimis "Järelevalvepult" tuleb seadistada iga siseseadme jaoks ainulaadne "Järelevalve all oleva ruumi aadress". "Järelevalve all oleva ruumi aadress" peab olema määratud rakenduses Madoka Assistant. Võtke arvesse, et kui on mitu leket, siis näidatakse ainult seda aadressi, mille rikkis seade andis häiret esimesena.

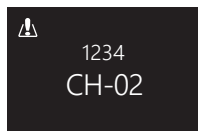

Lisateavet juhtpuldi režiimide määramise kohta vaadake jaotisest "[3.1 Teave juhtpuldi kohta](#)" [p 4].


6.2 Tuvastati külmaaine lekkimine

Kui süsteem tuvastab külmaaine lekke, siis antakse häiresignaal. Lülitage häiresignaal välja ja pöörduge oma edasimüüja poole.

TEAVITUSTÖÖ


- Lekketuvastuse häire on võimalik välja lülitada juhtpuldil ja rakendusest. Vaadake lisateavet rakenduse kohta paigaldaja ja kasutaja teatmikust.
- Sõltuvalt juhtpuldile seadistatud režiimist, võib lekketuvastuse aken olla rohkem või vähem teavet andev. Vaadake lisateavet paigaldaja ja kasutaja teatmikust.

6.2.1 Lekketuvastuse häire välja lülitamine

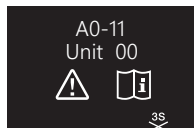

- Häire peatamiseks vajutage 3 sekundit .

Tulemus: Häire peatub.

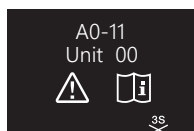

- Konsulteerige oma edasimüüjaga.

TEAVITUSTÖÖ


Kui juhtpult töötab režiimis "Järelevalve", siis juhtpult näitab selle kontrollitava ruumi aadressi, milles tuvastati leke. Aga häiret ei saa siseseadme juhtpuldil peatada (seadistatud tööks kas "Tavaline" või "Ainult häire" režiimis) või juhtpuldil, mis on režiimis "Järelevalve". Lekkivate siseseadmele ühendatud juhtpuldi häire tuleb peatada eraldi.

Paigaldajale

7 Teave karbi kohta

7.1 Juhtpuldi lahtipakkimine

- Avage karp.
- Eraldage lisaseadised.

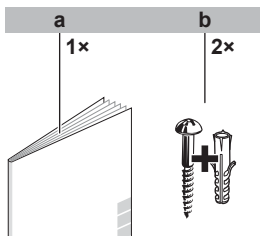

- a Paigaldus- ja kasutusjuhend
b Puidukruvid+tüüblid (Ø4,0×30)

8 Ettevalmistus

8.1 Elektrijuhtmestiku nõuded

Kogu juhtmestik peab vastama järgmistele nõuetele:

Juhtmete andmed	Nõuded
Tüüp	Vinüülisolatsiooniga juhe või kaabel (2 juhtmesoon)
Ristlõige	0,75~1,25 mm ²
Maksimaalpikkus	500 m

9 Paigaldamine


MÄRKUS

Juhtpuldi paigaldamisel jälgige, et paigalduskohas pole tolmu, et vältida mingite osakeste sattumist juhtpuldi trükkplaadile.

9.1 Juhtpuldi paigaldamine

Enne juhtpuldi paigaldamist tehke kindlaks juhtmestiku kulgemise suund ja lõigake vastavalt lahti juhtpuldi tagaosa läbiviiguava.

Juhtmestiku saab suunata ülaosa, tagaseina, vasaku osa või põhja kaudu. Lõigake tagaosa ära tükk vastavalt joonisele.

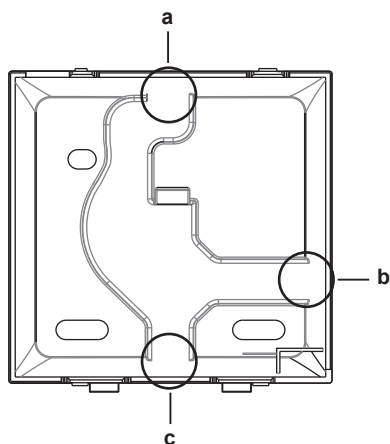


- a Juhtmete ühendamine ülevalt
- b Juhtmete ühendamine vasakult
- c Juhtmete ühendamine alt

Kui suunate juhtmed välja tagant, siis pole vaja midagi ära lõigata.


9.1.1 Juhtpuldi kinnitamine

- 1 Võtke tarvikukotist kruvid ja pistikud.
- 2 Paigaldage tagumine korpus tasasele pinnale.

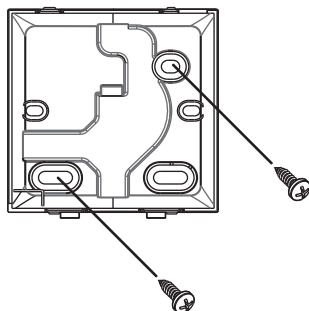

TEAVITUSTÖÖ

Vajaduse korral (nt paigaldades süvistatud paigaldustoosi sisse) paigaldage tagumine korpus väljalõigatavate avade kaudu.

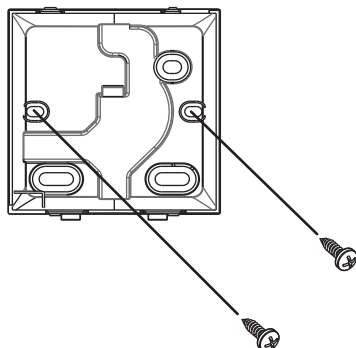

MÄRKUS

Kui paigaldate tagakorpuse süvistatud paigaldustoosiga koos seina sisse, veenduge, et sein on täielikult tasane.



MÄRKUS

Olge ettevaatlik, et mitte deformeerida tagumist korpust kinnituskruvide ülepingutamisega.

9.2 Elektri juhtmestiku ühendamine



MÄRKUS

Ühendusjuhtmed EI kuulu komplekti.




MÄRKUS

Ühendamisel vältige juhtmete paigaldamist toitevõrgu juhtmestiku lähedusse, et vältida elektrilisi häireid (välismüra).


9.2.1 Elektri juhtmestiku ühendamistoimingud

Ühendage juhtpuldi klemmid P1/P2 siseseadme klemmidele P1/P2.


Ühendamine ülevalt

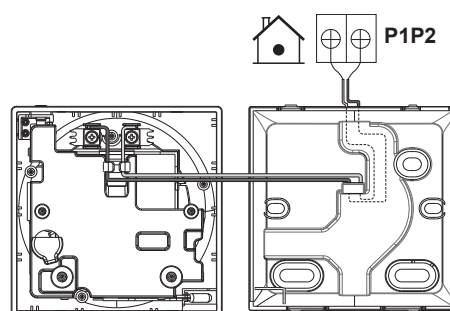

Ühendamine tagant

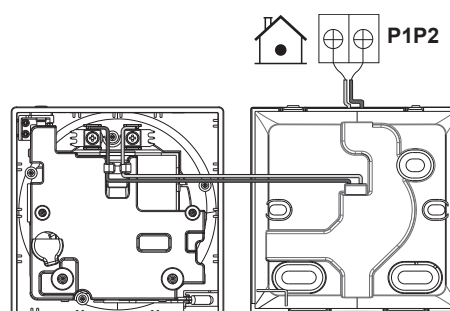


Ühendamine vasakult

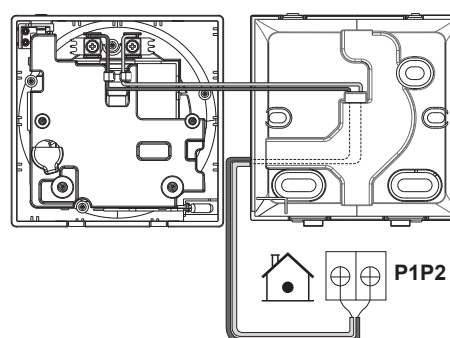

10 Süsteemi käivitamine

Ühendamine alt

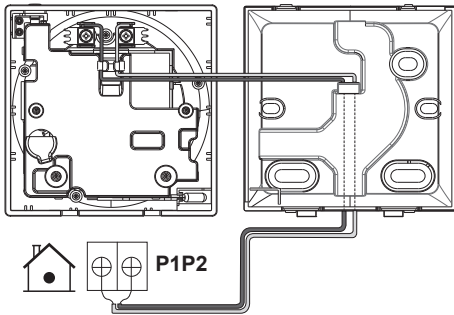

9.3 Juhtpuldi sulgemine



ETTEVAATUST

ÄRGE puudutage juhtpuldi siseosi.



ETTEVAATUST

Juhtpuldi sulgemisel jälgige, et juhtmed ei jääks katte ja tagaosa vahele.




MÄRKUS

Vigastuste vältimiseks veenduge, et juhtpuldi kate klõpsab tagaosa külge.

9.3.1 Juhtpuldi sulgemise toimingud

- 1 Klõpsake kontrolleri esiosa tagumisse korpusesse.

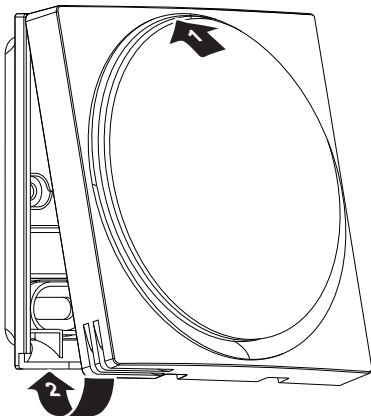

10 Süsteemi käivitamine

Kontroller saab oma toite siseseadmest. See käivitub kohe pärast ühendamist. Selleks, et kontroller oleks töökorras, veenduge, et siseseade on sisse lülitatud.

Kui kontroller on voolu sisse lülitatud, käivitub see automaatselt. Kui see on esimene ja ainus kontroller, mis on ühendatud siseseadmega, määratakse see automaatselt "tavaliseks" juhtkontrolleriks.



TEAVITUSTÖÖ

Juhtpuldi tüübi kohta vaadake lisateavet (juhtpuldi määramiseks "Tavaline", "Häirepult" või "Järelevalvepult" režiimis ning ülem- või alampuldiks) paigaldaja ja kasutaja teatmikut.

11 Hooldamine

11.1 Hooldamise ohutuseeskirjad



HOIATUS

Enne hooldamise või parandustööde alustamist seiske süsteemi töö juhtpuldiga ja lülitage välja toite kaitselüliti. **Võimalik tagajärg:** elektrilöök või kehavigastus.



MÄRKUS

ÄRGE kasutage juhtpuldi puhastamiseks orgaanilisi lahusteid, näiteks värvivedeldit. **Võimalik tagajärg:** vigastus, elektrilöök või tulekahju.



HOIATUS

ÄRGE peske juhtpulti veega. **Võimalik tagajärg:** vooluleke, elektrilöök või tulekahju.



TEAVITUSTÖÖ

Kui juhtpuldilt ei saa pinnamustust eemaldada, niisutage lappi naturaalses pesuvahendis, väänake see kuivaks ja pühkige pinnad selle lapiga puhtaks. Pärast kuivatage pinnad kuiva lapiga.

11.2 Juhtpuldi puhastamine

- 1 Pühkige juhtpuldi ekraan ja teised pinnad puhtaks kuiva lapiga.

11.3 Filtri puhastamise aja näitamine




Kui siseseadme filter on mustunud ja vajab puhastamist, siis juhtpult näitab seda ikooni  kuvamisega avakuva vasakus nurgas ja kui püüate siseneda avakuvalt peamenüüsse, siis kuvatakse sõnum "Puhastage filter".

11.3.1 Filtri puhastamise aja ikooni kustutamine

Eeltingimus: Kui püüate siseneda avakuvalt peamenüüsse, siis kuvatakse sõnum "Puhastage filter".



- 1 Puhastage filter.
- 2 Sõnumi "Puhastage filter" kustutamiseks vajutage nuppu .

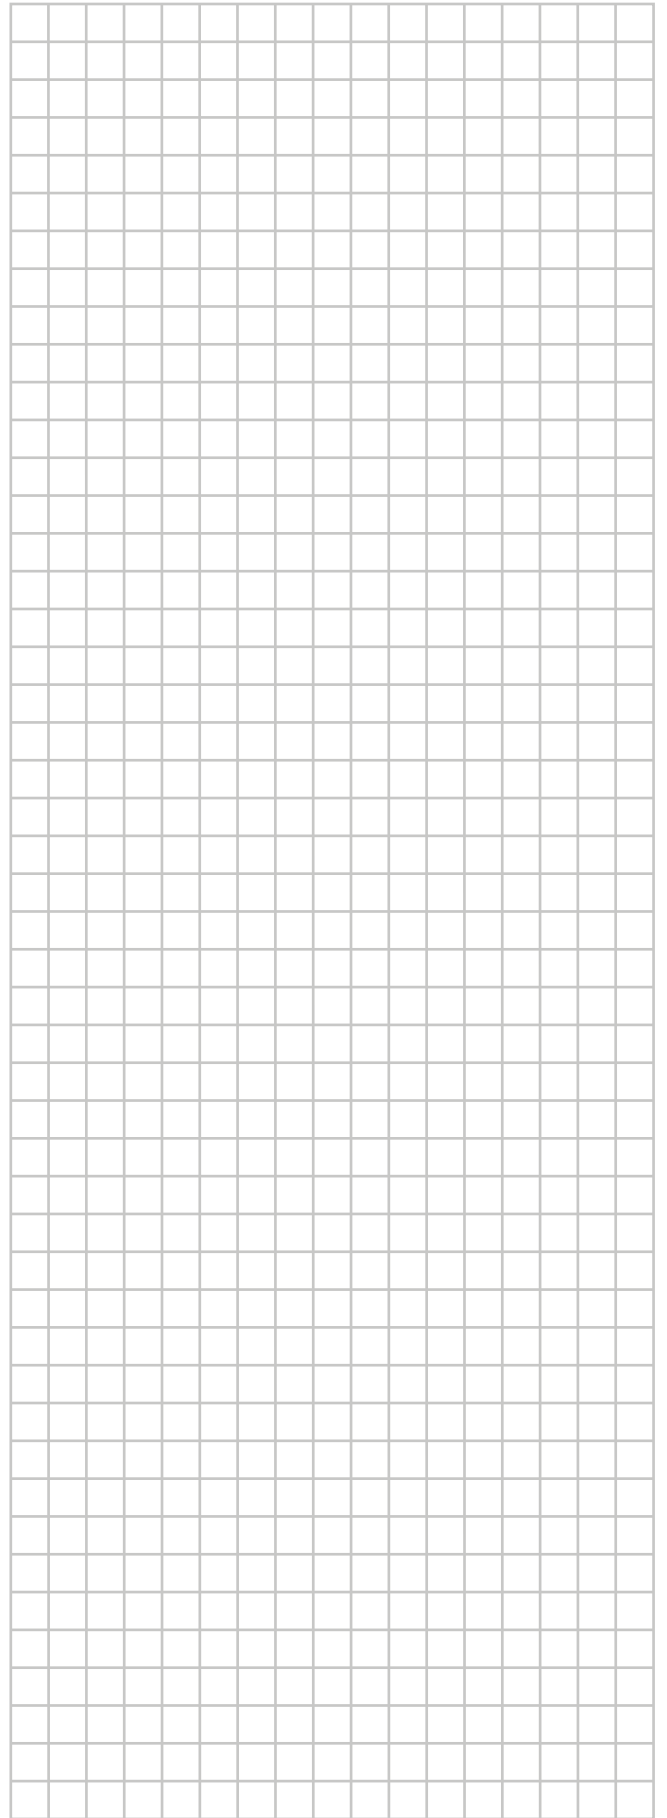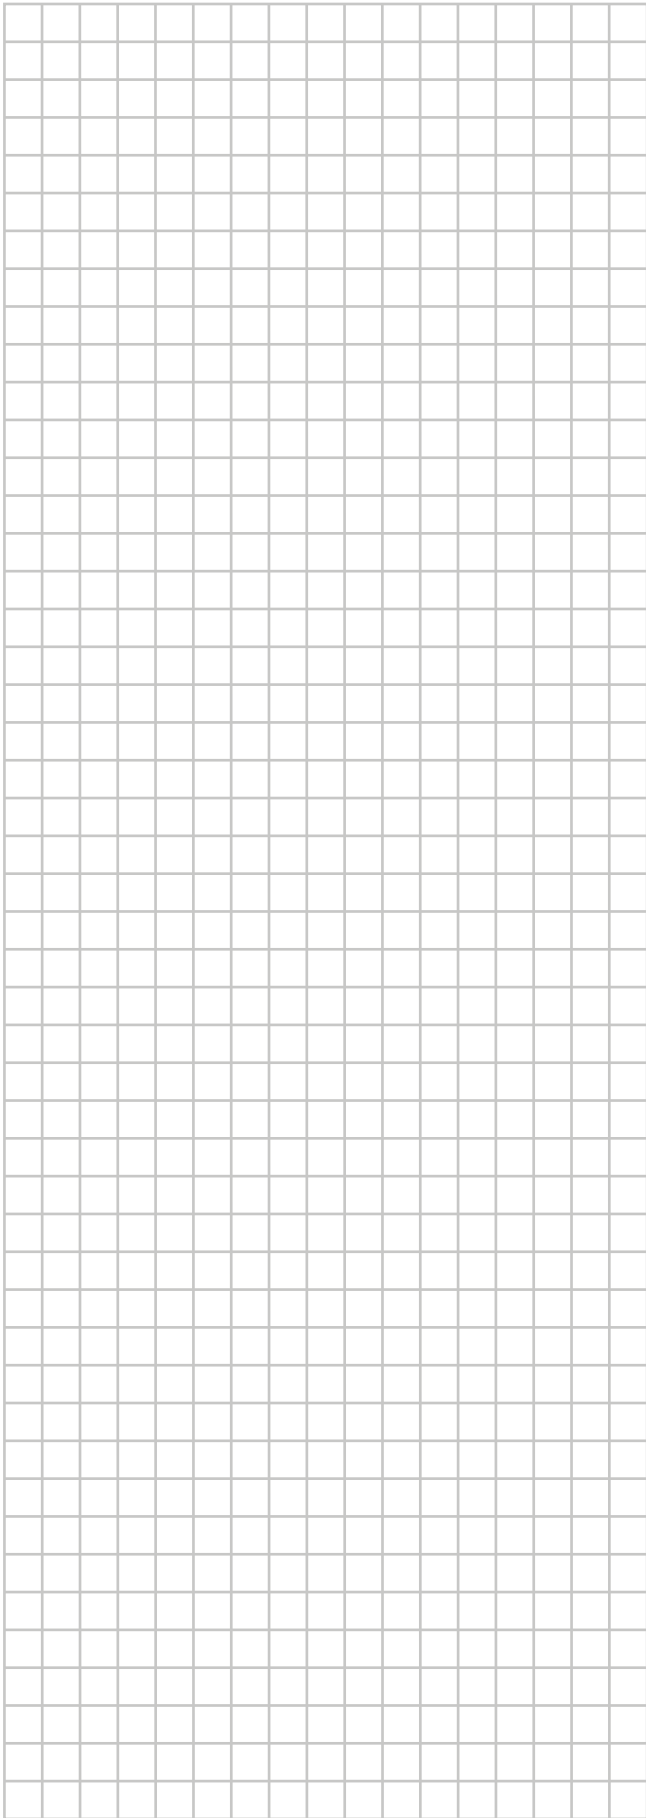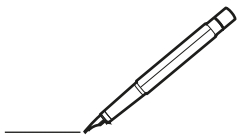



4P813204-1 A 0000000V



UA. TR. 028



I005 18

anrt

MR00031650ANRT2022

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA

TRA-TA-R/5107/18

D100428

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813204-1A 2026.01