




מדריך התקנה והפעלה

שלט-רחוק חוטי – Madoka

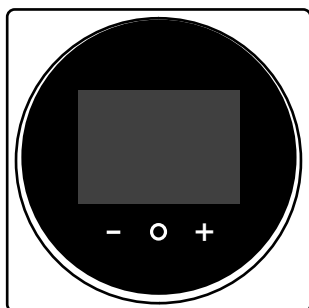

BRC1H52W7
BRC1H52K7
BRC1H52S7

מדריך התקנה והפעלה
שלט-רחוק חוטי – Madoka

עברית

1 אמצעי בטיחות כלליים

לפני התקנת מערכת מיזוג האוויר, קרא בעיון את הוראות הבטיחות והקפד להתקין את הצידוד כהלכה.

אי הקפדה על הוראות אלו עלולה לגרום נזק לרכוש או לפגיעה גופנית ברמת חומרה התלויה בנסיבות.

משמעות האזהרות והסמלים

הודעות הבטיחות נועדו כדי להסב את תשומת לבך. המשמעות של כל הודעת בטיחות מתוארת להלן:

	אזהרה
	מציין מצב שעלול לגרום למוות או לפגיעה חמורה.
	זהירות
	מציין מצב שעלול לגרום לפגיעה קלה או בינונית.
	סכנה
	מציין מצב הגורם מוות או פגיעה חמורה.
	סכנה: סכנת פיצוץ
	מציין מצב שעלול לגרום לפיצוץ.
	מידע
	מציין עצות שימושיות או מידע נוסף.
	הודעה
	מציין מצב שעלול לגרום נזק לצידוד או לרכוש.

1.1 עבור המשתמש כללי

 **אזהרה**

אסור לנקות את השלט בממסים אורגניים, כגון מדלל צבע.

 **אזהרה**

אסור להשתמש בחומרים דליקים (תרסיסי שיער או קוטלי חרקים) בסביבת השלט.

 **אזהרה**

כדי למנוע התחשמלות או שריפה:

- אסור להפעיל את השלט בידיים רטובות.
- אסור לפרק את השלט ולנגוע בחלקים הפנימיים שלו. צור קשר עם הספק.
- אסור לבצע שינויים בשלט או לנסות לתקן אותו. צור קשר עם הספק.
- אסור לשנות את מיקום השלט או להתקין אותו מחדש בעצמך. צור קשר עם הספק.

 **אזהרה**

אסור לשחק עם היחידה או עם השלט-רחוק שלה. הפעלה מקרית על ידי ילד עלולה לגרום לפגיעה בתפקודי הגוף ובבריאות.

תוכן העניינים

1 אמצעי בטיחות כלליים

1.1	עבור המשתמש
1.2	למתקין

2 אודות מסמך זה

עבור המשתמש

3 שלט-רחוק: סקירה

3.1	על השלט
3.2	לחצנים
3.3	סמלי סטטוס
3.4	מחוון סטטוס

4 הפעלה

4.1	שימוש בסיסי
4.1.1	מסך הבית
4.1.2	תפריט ראשי
4.2	מצב הפעלה
4.2.1	כדי לקבוע מצב פעולה
4.3	טמפרטורה מוגדרת
4.3.1	כדי לקבוע את הטמפרטורה המוגדרת
4.4	תאריך ושעה
4.4.1	כדי לקבוע את התאריך והשעה
4.5	זרימת אוויר
4.5.1	כיוון זרימת אוויר
4.5.2	מהירות מאוורר
4.6	אוורור
4.6.1	מצב אוורור
4.6.2	קצב אוורור
4.7	שימוש מתקדם

5 תחזוקה ושירות

5.1	סקירה: תחזוקה וטיפול
-----	----------------------

6 פתרון בעיות

6.1	סקירה: פתרון בעיות
6.2	גילוי דליפת קרר
6.2.1	כדי להפסיק את התרעת גילוי דליפת הקרר

עבור המתקין

7 אודות קופסת האריזה

7.1	כדי להוציא את השלט מהאריזה
-----	----------------------------

8 הכנה

8.1	דרישות חיווט
-----	--------------

9 התקנה

9.1	הרכבת השלט
9.1.1	כדי להרכיב את השלט
9.2	חיבור החיווט החשמלי
9.2.1	כדי לחבר את החיווט החשמלי
9.3	סגירת השלט
9.3.1	כדי לסגור את השלט

10 הפעלת המערכת

11 תחזוקה

11.1	אמצעי זהירות לתחזוקה
11.2	כדי לנקות את השלט
11.3	חיווי זמן לניקוי המסמן
11.3.1	כדי להסיר את חיווי זמן לנקות את המסמן

1.2 למתקין

אמצעי הזהירות המתוארים במסמך זה עוסקים בנושאים חשובים ביותר, הקפד לפעול לפיהם.

מידע

שלט זה הוא אביזר אופציונלי ואי אפשר להשתמש בו כמכשיר עצמאי. עיין גם במדריך ההתקנה וההפעלה של היחידה הפנימית והחיצונית.

אזהרה

התקנה או חיבור לא תקין של ציוד או אביזרים עלולים לגרום להתחשמלות, קצר חשמלי, נזילות, שריפה או נזק אחר לציוד. השתמש רק באביזרים, ציוד אופציונלי וחלקי חילוף המיוצרים או אושרו על ידי Daikin אלא אם צוין אחרת.

אזהרה

כל חיווט השטח והרכיבים יותקנו אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך וחייבים לציית לחקיקה הרלוונטית.

הודעה

יש להתקין את השלט-רחוק בפנים.

הודעה

בעת שימוש בשלט כתמוסטט חדר, יש להתקין אותו במיקום שבו ניתן לזהות את הטמפרטורה הממוצעת בחדר.

אסור להתקין את השלט במקומות הבאים:

- מקומות החשופים לקרינת שמש ישירה.
- מקומות שבהם השלט קרוב למקור חום.
- מקומות החשופים לאוויר החיצוני או לרוח פרצים, כגון ליד דלת.
- מקומות שבהם הצג עלול להתלכלך בקלות.
- מקומות שבהם אין גישה קלה לבקרים.
- מקומות שבהם שוררות טמפרטורות נמוכות מ- 10°C או גבוהות מ- 50°C .
- מקומות שבהם הלחות היחסית גדולה מ-95%.
- במקומות שבהם ממוקמות מכונות הפולטות גלים אלקטרומגנטיים. גלים אלקטרומגנטיים עלולים להפריע למערכת הבקרה ולגרום לתקלה בציוד.
- מקומות שבהם השלט עלול להיחשף למים או באזורים לחים בדרך-כלל.

אם אינם בטוחים כיצד להפעיל את היחידה, צרו קשר עם הסוכן.

לאחר סיום ההתקנה:

- יש לבצע הפעלת ניסיון כדי לבדוק תקלות.
 - יש להסביר למשתמש כיצד להפעיל את השלט.
 - יש לבקש מהמשתמש לשמור את המדריך לשימוש עתידי.
- מסיבות בטיחות, שלט זה מהווה חלק ממערכת גילוי דליפות. כדי להבטיח את יעילותה, המערכת צריכה לקבל אספקת חשמל באופן רציף לאחר ההתקנה, למעט בזמן ביצוע פעולות תחזוקה.

מידע

יש להתייעץ עם המשווק בנוגע לשינוי המיקום ושינוי ההתקנה של השלט.

2 אודות מסמך זה

קהל יעד

מתקנים מורשים + משתמשי קצה

ערכת תיעוד

מסמך זה מהווה חלק מערכת תיעוד. הערכה השלמה כוללת:

• מדריך התקנה ותפעול:

• הוראות התקנה

• הוראות הפעלה בסיסיות

• מדריך המתקין והפניה למשתמש:

• מידע התקנה ותפעול מורחב

• הצהרת תאימות:

מידע: הצהרת תאימות

Daikin Europe N.V. מצהירה בזאת שציוד הרדיו BRC1H תואם להנחיית האיחוד האירופי EU/2014/53. הצהרת התאימות המקורית זמינה בדפי המוצר של BRC1H.

ערכת התיעוד זמינה מדפי BRC1H המוצר.

• BRC1H52W7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W7>



• BRC1H52K7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K7>



• BRC1H52S7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S7>



מידע: תיעוד באפליקציית Madoka Assistant

השלט מאפשר לבצע פעולות הגדרה והפעלה בסיסיות בלבד. פעולות הגדרה והפעלה מתקדמות אפשר לבצע באמצעות האפליקציית Madoka Assistant. לקבלת מידע נוסף, עיין באפליקציית ובתיעוד שבאפליקציית. ניתן להוריד את האפליקציית Madoka Assistant מ-Apple Store ו-Google Play.

הגרסה האחרונה של התיעוד המסופק מתפרסם באתר האזורי וזמינה דרך הסוכר שלך.

ההוראות המקוריות נכתבות באנגלית. כל השפות האחרות הן תרגומים של ההוראות המקוריות.


3 שלט-רחוק: סקירה

3.1 על השלט

בהתאם לתצורה, ניתן להפעיל את השלט באחד משלושה מצבי פעולה. כל מצב מספק פונקציונליות שונה של השלט.

מצב	פונקציונליות
רגיל	השלט מתפקד באופן מלא. כל התפקודים שמתוארים בסעיף "4 הפעלה" < [5] זמינים. ניתן להפעיל את השלט בתור שלט ראשי (Master) או משני (Slave).
התרעה בלבד	השלט משמש רק להתרעה על גילוי דליפות במערכת הכוללת יחידה פנימית אחת. התפקודים שמתוארים בסעיף "4 הפעלה" < [5] אינם זמינים. למידע על התרעת גילוי דליפות, ראה "2.6 גילוי דליפת קרר" < [8]. ניתן להפעיל את השלט בתור שלט ראשי (Master) או משני (Slave).
מפקח	השלט משמש רק להתרעה על גילוי דליפות עבור המערכת כולה, כלומר מספר יחידות פנימיות והשלטים שלהן. מצב זה מיועד לשלט שייעשה בו שימוש במיקום של פיקוח, לדוגמה, דלפק קבלה בבית מלון. התפקודים שמתוארים בסעיף "4 הפעלה" < [5] אינם זמינים. למידע על התרעת גילוי דליפות, ראה "2.6 גילוי דליפת קרר" < [8]. ניתן להפעיל את השלט רק בתור שלט משני.

3.2 לחצנים

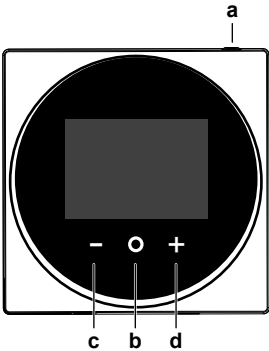

- a הפעלה/כיבוי
 - במצב כבוי, לחץ כדי להפעיל את המערכת.
 - במצב מופעל, לחץ כדי לכבות את המערכת.
- b כניסה/הפעלה/הגדרה
 - ממסך הבית, כניסה לתפריט הראשי.
 - מהתפריט הראשי, כניסה לאחד מתפריטי המשנה.
 - מתפריט המשנה המתאים, הפעלת מצב פעולה/אזור.
 - באחד מתפריטי המשנה, אישור של הגדרה.

- c גלילה מחזורית/כוונון
 - גלילה שמאלה.
 - כוונון הגדרה (ברירת מחדל: הפחתה).
- d גלילה מחזורית/כוונון
 - גלילה ימינה.
 - כוונון הגדרה (ברירת מחדל: הוספה).

3.3 סמלי סטטוס

סמל	תיאור
	המערכת מופעלת. חיווי לכך שמערכת פועלת.
	המערכת כבויה. חיווי לכך שמערכת לא פועלת.
	⁽¹⁾ Bluetooth חיווי שהשלט מתקשר עם התקן נייד, לשימוש עם האפליקציה Madoka Assistant.
	נעילה. חיווי לכך שפונקציה מסוימת או פעולת המערכת נעולה ולכן אי אפשר להשתמש בה או לבחור אותה.
	בקרה מרכזית. חיווי לכך שהמערכת נשלטת על ידי ציוד בקרה מרכזי (אביזר אופציונלי), ושהשליטה במערכת באמצעות השלט מוגבלת.
	החלפה תחת בקרה מרכזית. חיווי לכך שההחלפה בין קירור לחימום נשלטת באופן מרכזי על ידי יחידה פנימית אחרת או על ידי בורר קירור/חימום המחובר ליחידה החיצונית.
	הפשרה/הפעלה חמה. חיווי הפעלה של פונקציית הפשרה/הפעלה חמה.
	תזמון/טיימר. חיווי לכך שהמערכת פועלת לפי לוח זמנים או שטיימר הכיבוי מופעל.
	שעה לא מוגדרת. חיווי לכך שהשעה אינה מוגדרת בשלט.
	פעולת ניקוי עצמי של המסנן. חיווי שפעולת ניקוי עצמי של המסנן פעילה.
	התחלה מהירה. חיווי שמצב 'התחלה מהירה' פעיל (Sky Air בלבד).
	הפעלת בדיקה. חיווי שמצב 'הפעלת בדיקה' פעיל (Sky Air only).
	ביקורת. חיווי שהיחידה הפנימית או היחידה החיצונית עוברת ביקורת.
	ביקורת תקופתית. חיווי שהיחידה הפנימית או היחידה החיצונית עוברת ביקורת תקופתית.
	גיבוי. חיווי לכך שאחת היחידות הפנימיות מוגדרת במערכת כיחידת גיבוי.
	זרימת אוויר בכיוון מסוים. חיווי לכך שמופעלת הגדרת זרימת אוויר בכיוון מסוים.
	מידע. חיווי לכך שיש למערכת הודעה להצגה. כדי להציג את ההודעה, עבור למסך המידע.
	אזהרה. חיווי לכך שאירעה שגיאה או שיש לבצע תחזוקה באחד מרכיבי היחידה הפנימית.

⁽¹⁾ המילה והסמל Bluetooth הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. השימוש בסימנים הללו Daikin Europe N.V. נעשה ברישיון. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעליהם.

כאשר מצב מסך בית במצב מפורט, אפשר להציג את הטמפרטורה הפנימית או את ערך ריכוז ה- CO_2 כפי שנמדד באמצעות יחידה שמצוידת בחיישן CO_2 . למידע נוסף, עיין במדריך העזר למתקין ולמשתמש.

טמפרטורה פנימית	ערך ריכוז CO_2

מידע

השלט כולל פונקציית חיסכון בחשמל שמכבה את המסך לאחר פרק זמן מסוים ללא פעילות. כדי להפעיל מחדש את המסך, יש ללחוץ על לחצן כלשהו.

4.1.2 תפריט ראשי

במסך הבית, לחץ על כדי להיכנס לתפריט הראשי. עבור בין התפריטים בעזרת הלחצנים ו- לחץ שוב על כדי להיכנס לאחד התפריטים.

מידע

- מספר התפריטים הזמינים תלוי ביחידה הפנימית שמופעלת באותו רגע.
- בתפריט הראשי, הסמל של כל תפריט מייצג את ההגדרה או מצב הפעולה הפעיל הנוכחי. בעת הפעלת השלט, התפריט שבו אתה מנווט עשוי להיראות שונה מזה המוצג במדריך זה.
- השלט מאפשר לבצע פעולות בסיסיות בלבד במערכת. פעולות מתקדמות (מרווח השהייה, טיימר לוח זמנים ועוד) יש לבצע באמצעות האפליקציה Madoka Assistant.

4.2 מצב הפעלה

היחידה הפנימית יכולה לפעול במצבי פעולה שונים.

אייקון	מצב הפעלה
	קירור. במצב זה, הקירור יופעל כנדרש על ידי נקודת ההגדרה, או על ידי פעולת נסיגה.
	חימום. במצב זה, החימום יופעל כנדרש על ידי נקודת ההגדרה, או על ידי פעולת נסיגה.
	מאוורר בלבד. במצב זה, המאוורר מסתובב ללא חימום או קירור.
	יבש. במצב זה, לחות המאוורר יורדת עם ירידה מינימלית בטמפרטורה. הטמפרטורה ומהירות המאוורר נשלטים באופן אוטומטי ולא ניתן לשלוט בהם על ידי הבקר. פעולה יבשה לא תפעל אם טמפרטורת החדר נמוכה מדי.
	אוורור במצב זה, החלל מאוורר, אך לא מקורר או מחומם.
	אווריר נקי. במצב זה, יחידת ניקוי האוויר האופציונלית פועלת.
	אוורור + אווריר נקי. שילוב של אוורור ופעולה נקייה באוויר.
	אוטומטי. במצב אוטומטי, היחידה הפנימית עוברת אוטומטית בין מצב חימום לקירור, כנדרש על ידי נקודת ההגדרה.

מידע


מספר מצבי הפעולה הזמינים תלוי ביחידה הפנימית.

סמל	תיאור
	מגבלת צריכת חשמל. חיווי לכך שיש הגבלה על צריכת החשמל של המערכת, ושהמערכת פועלת בקיבולת מוגבלת.
	סוף מגבלת צריכת חשמל. חיווי לכך שההגבלה על צריכת החשמל של המערכת הוסרה, ושהמערכת אינה פועלת בקיבולת מוגבלת.
	סבב. חיווי שמצב סבב פעיל.
	מרווח השהייה. חיווי שהיחידה הפנימית פועלת בתנאי מרווח השהייה.
	אוורור. חיווי שיחידת האוורור להשבת חום מחוברת.

מידע

- למידע על סמל מצב הפעולה וסמל מצב האוורור, ראה "2.4 מצב הפעלה" [5] ו- "1.6 מצב אוורור" [7] בהתאמה.
- רוב הסמלים קשורים לפעולות והגדרות שמוגדרות באפליקציה Madoka Assistant. למידע נוסף, עיין באפליקציה ובמדריך העזר למתקין ולמשתמש.

3.4 מחוון סטטוס

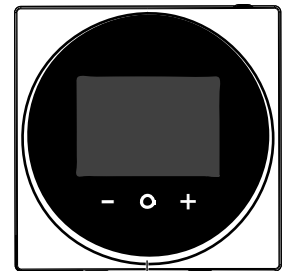

a מחוון סטטוס

מידע

לקבלת תיאור מלא של תפקוד מחוון הסטטוס, עיין במדריך העזר למתקין ולמשתמש.

4 הפעלה

4.1 שימוש בסיסי

4.1.1 מסך הבית

מסך הבית של השלט יכול להיות רגיל או מפורט, בהתאם לתצורה. ברוב המקרים, מסך הבית הרגיל מציג את מצב הפעולה הנוכחי בלבד, הודעות (אם יש) והטמפרטורה המוגדרת (במקרה של מצבי הפעולה קירור, חימום או אוטומטי). מסך הבית המפורט מציג את כל סוגי המידע באמצעות סמלי סטטוס.

רגילה	מפורט

- a הודעות
b מצבי הפעולה הפעיל
c טמפרטורה מוגדרת

3 קבע את התאריך והשעה. הגדר בעזרת הלחצנים **+** ו-**-**. אשר באמצעות הלחצן **OK**. עבור בין אפשרויות התפריט עד שכל השדות יהיו מוגדרים כהלכה.

תוצאה: התאריך והשעה הוגדרו.

מידע

לאחר אישור הערך בשדה תועבר באופן אוטומטי לשדה הבא. כדי להשלים את עריכת ההגדרות ולצאת מהתפריט, נווט לערך שבשדה האחרון ואשר אותו.

4.5 זרימת אוויר

4.5.1 כיוון זרימת אוויר

כיוון זרימת האוויר הוא הכיוון ששבו היחידה הפנימית מזרימה את האוויר היוצא ממנה.

מידע


למידע נוסף, עיין במדריך העזר למתקין ולמשתמש.

כדי לקבוע את כיוון זרימת האוויר

1 נווט לתפריט כיוון זרימת האוויר.



2 השתמש **+** ו-**-** כדי להתאים את כיוון זרימת האוויר.

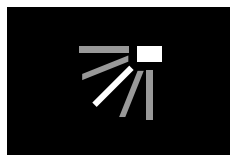

3 לחץ  כדי לאשר.

תוצאה: היחידה הפנימית משנה את כיוון זרימת האוויר שלה והבקר חוזר למסך הבית.

4.5.2 מהירות מאוורר

מהירות המאוורר קובעת את עוצמת זרימת האוויר היוצא מהיחידה הפנימית.

מידע


למידע נוסף, עיין במדריך העזר למתקין ולמשתמש.

כדי להגדיר את מהירות המאוורר

1 נווט לתפריט מהירות המאוורר.



2 השתמש **+** ו-**-** כדי להתאים את מהירות המאוורר.

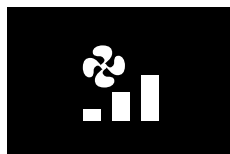

3 לחץ  כדי לאשר.

תוצאה: היחידה הפנימית משנה את מהירות המאוורר שלה והבקר חוזר למסך הבית.

4.2.1 כדי לקבוע מצב פעולה

1 נווט לתפריט מצב הפעולה.



2 השתמש **+** ו-**-** כדי לבחור מצב פעולה.



3 לחץ  כדי להפעיל.

תוצאה: היחידה הפנימית משנה את מצב הפעולה שלה והבקר חוזר למסך הבית.

4.3 טמפרטורה מוגדרת

טמפרטורה מוגדרת היא הטמפרטורה שאליה רוצים להגיע במצבי הפעולה קירור, חימום ואוטומטי.

4.3.1 כדי לקבוע את הטמפרטורה המוגדרת

דרישה מוקדמת: מצב הפעולה הפעיל הוא קירור, חימום או אוטומטי.

1 במסך הבית, כוונן את הטמפרטורה המוגדרת באמצעות הלחצנים **+** ו-**-**.




תוצאה: היחידה הפנימית משנה את הטמפרטורה המוגדרת.

4.4 תאריך ושעה


הגדר את התאריך והשעה של היחידות הפנימיות המחוברות לשלט.

4.4.1 כדי לקבוע את התאריך והשעה

1 נווט לתפריט התאריך והשעה.

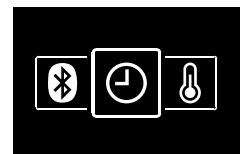

2 לחץ על **+** כדי להפעיל את .

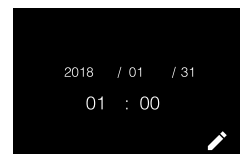

תוצאה: כעת ניתן לערוך את השדות.



4.6 אורור



ניתן לשנות את הגדרות האורור רק ביחידות אורור להשבת חום.

4.6.1 מצב אורור

יחידת האורור להחזרת החום יכולה לפעול במצבי פעולה שונים.

סמל	מצב אורור
	אורור להשבת אנרגיה. אספקת האורור החיצוני שהחדר מקבל עוברת דרך מחליף חום.
	עקיפה. אספקת האורור החיצוני שהחדר מקבל לא עוברת דרך מחליף חום.
	אוטומטי. כדי לאורור את החדר ביעילות מרבית, יחידת האורור להשבת חום עוברת באופן אוטומטי בין מצב 'עקיפה' לבין מצב 'אורור להשבת אנרגיה' (בהתאם לחישובי המערכת).




מספר מצבי האורור הזמינים תלוי ביחידת האורור להשבת חום.

כדי להגדיר את מצב האורור

1 נווט לתפריט מצב האורור.



2 השתמש ו כדי לבחור מצב אורור.

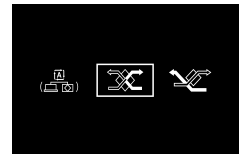

3 לחץ כדי להפעיל.


תוצאה: יחידת האורור להחזרת החום משנה את מצב הפעולה שלה והבקר חוזר למסך הבית.

4.6.2 קצב אורור


קצב האורור הוא מהירות המאורר במהלך פעולת האורור.

כדי לקבוע את קצב האורור

1 נווט לתפריט קצב האורור.

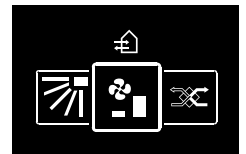

2 השתמש ו כדי להתאים את קצב האורור.

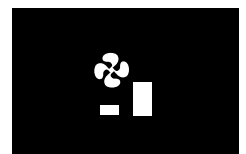

3 לחץ כדי לאשר.

תוצאה: יחידת האורור להחזרת החום משנה את קצב האורור שלה והבקר חוזר למסך הבית.

4.7 שימוש מתקדם

השלט מאפשר לבצע פעולות בסיסיות בלבד. להפעלה מתקדמת, השתמש באפליקציה Madoka Assistant.



למידע נוסף, עיין במדריך העזר למתקין ולמשתמש.

5 תחזוקה ושירות

5.1 סקירה: תחזוקה וטיפול

כאשר לרכיב במערכת דרושים תחזוקה או שירות, התייעץ עם המשווק. כאשר מגיע המועד לביצוע תחזוקה, השלט מציג במסך הבית ו/או מסך אזהרה בלחיצה על כדי להיכנס לתפריט הראשי ממסך הבית.

מסכי האזהרה הבאים קשורים לתחזוקה של היחידה הפנימית:

נקה את מסנן היחידה הפנימית	החלף את מסנן היחידה הפנימית
רוקן את מכל האבק של היחידה הפנימית	

6 פתרון בעיות

6.1 סקירה: פתרון בעיות

כאשר יש שגיאה במערכת, פנה למשווק. השלט מציג חיווי שגיאה במערכת באמצעות הסמל במסך הבית ו/או מסך שגיאה בלחיצה על כדי להיכנס לתפריט הראשי ממסך הבית.

מסך שגיאה (דוגמה)




אם השלט מוגדר לעבודה במצב 'מפקח', הוא מוסיף במסך השגיאה את 'כתובת החדר שתחת פיקוח' של היחידה הפנימית הבעייתית. במצב 'מפקח', חובה להגדיר 'כתובת חדר שתחת פיקוח' לכל יחידה פנימית. ניתן להגדיר 'כתובת חדר שתחת פיקוח' באפליקציה Madoka Assistant. שים לב שבמקרה של דליפות מרובות, תוצג רק הכתובת של היחידה התקולה הראשונה שגרמה להצגת השגיאה.



למידע נוסף על אפשרויות הגדרת השלט למצבי פעולה שונים, עיין בסעיף "1.3 על השלט" ^[4].

1 לחץ **+** למשך 3 שניות כדי לעצור את האזעקה.

תוצאה: האזעקה נעצרת.

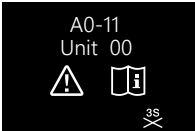

2 התייעץ עם הסוחר שלך.

מידע

במקרה שהשלט מוגדר לעבודה במצב 'מפקח', השלט יציין את כתובת החדר שתחת פיקוח של היחידה הפנימית שבה אירעה התרעת גילוי דליפה. עם זאת, לא ניתן להפסיק את ההתרעה של שלט היחידה הפנימית (שמוגדר לפעול במצב 'רגיל' או 'התרעה בלבד') מהשלט שבמצב 'מפקח'. יש להפסיק בנפרד את ההתרעה של השלט שמחובר ליחידה הפנימית עם הדליפה.


6.2 גילוי דליפת קרר

כאשר המערכת מגלה דליפה של קרר, מופעלת התרעה. הפסק את ההתרעה וצור קשר עם המשווק.

מידע

- ניתן להפסיק את התרעת גילוי הדליפה מהשלט ומהאפליקציה. למידע נוסף על האפליקציה, עיין במדריך העזר למתקין ולמשתמש.
- כמות המידע במסך גילוי דליפת הקרר משתנה בהתאם למצב הפעולה שהוגדר לשלט. למידע נוסף, עיין במדריך העזר למתקין ולמשתמש.

6.2.1 כדי להפסיק את התרעת גילוי דליפת הקרר

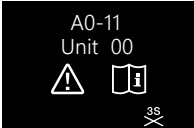


עבור המתקין

7 אודות קופסת האריזה

7.1 כדי להוציא את השלט מהאריזה

- פתח את הקופסה.
- הפרד את האביזרים.

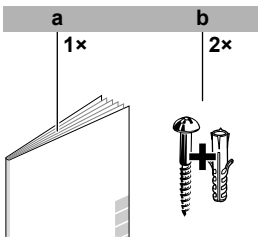

א מדריך התקנה ותפעול
ב ברגי עץ+תקעי קיר (Ø4.0 x 30)

8 הכנה

8.1 דרישות חיווט

כל החיווט חייב לעמוד בדרישות הבאות:

מפרט החיווט	ערך
סוג	חוט או כבל מצופה ויניל (2 חוטים)
חתך רוחב	0.75 עד 1.25 מ"מ
אורך מרבי	500 מ'

9 התקנה


הודעה

במהלך ההתקנה של השלט, ודא שסביבת ההתקנה נקייה מאבק על מנת למנוע חדירה של חלקיקים כלשהם לצד המעגל המודפס של השלט.

9.1 הרכבת השלט

לפני הרכבת השלט, יש לקבוע את ניתוב החיווט ובהתאם לכך להסיר חתיכה מהמארז האחורי של השלט.

ניתן לנתב את החיווט מלמעלה, מאחור, משמאל או מלמטה. הסר חתיכה מהמארז האחורי לפי האיור:

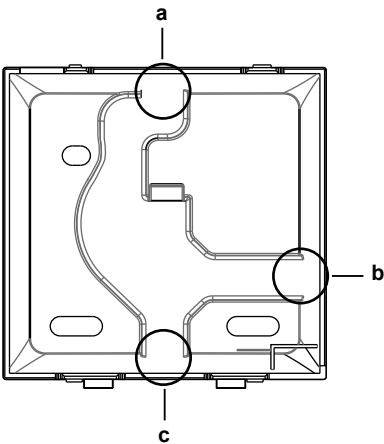


א חיווט מלמעלה
ב חיווט משמאל
c חיווט מלמטה

במקרה של ניתוב החיווט מאחור, אין צורך להסיר דבר.

9.1.1 כדי להרכיב את השלט

- קח את הברגים והתקעים מתיק האביזרים.
- הרכיב את המעטפת האחורית למשטח שטוח.

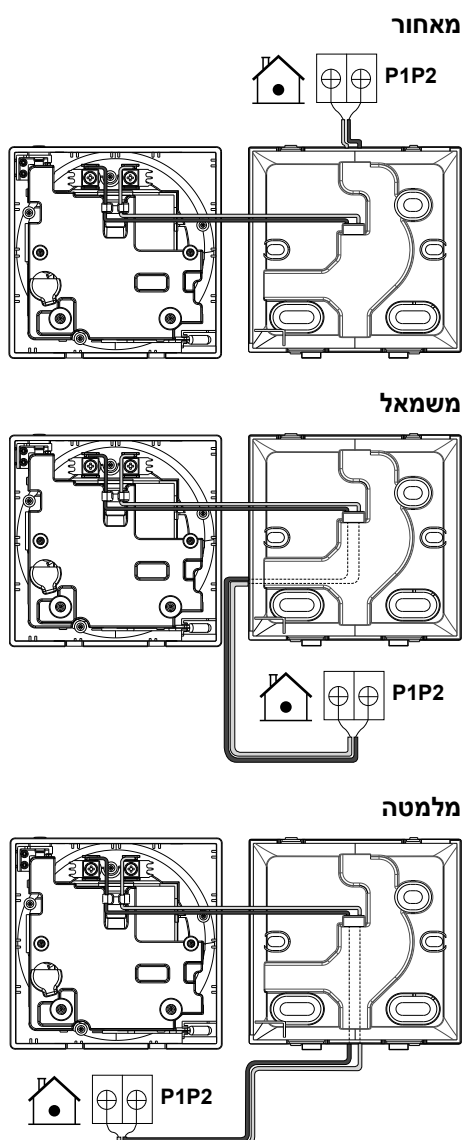

9.3 סגירת השלט



זהירות
אסור לגעת בחלקים הפנימיים של השלט.




זהירות
בעת סגירת השלט, היזהר לא למעוך את החוטים בין החלקים הנצמדים.




הודעה
כדי למנוע נזק, ודא שהחלק הקדמי של השלט מתחבר היטב בנקישה למארז האחורי.

9.3.1 כדי לסגור את השלט


1 לחץ על החלק הקדמי של הבקר לתוך המעטפת האחורית.

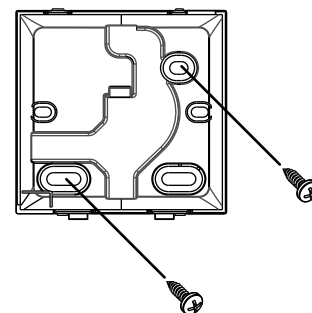

מידע
אם יש צורך (כגון בעת הרכבה על תיבת התקנה חשמלית צמודה למשטח ההתקנה), הרכב את החלק האחורי של המארז באמצעות חורי הניקוב.

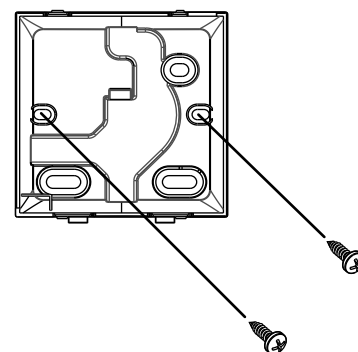


הודעה
בעת הרכבת החלק האחורי לתיבת התקנה חשמלית צמודה למשטח ההתקנה מוטבעת בקיר, ודא שהקיר שטוח לחלוטין.



הודעה
היזהר לא לעוות את המעטפת האחורית על ידי הידוק יתר של ברגי ההרכבה.

9.2 חיבור החיווט החשמלי



הודעה
החיווט לחיבורים אינו כלול.




הודעה
בעת חיבור החיווט, הרחק את החוטים מחוטי החשמל כדי למנוע קליטה של הפרעות חשמליות (רעש חיצוני).

9.2.1 כדי לחבר את החיווט החשמלי

חבר את המגעים P1/P2 של השלט למגעי החיבור P1/P2 ביחידה הפנימית.

מלמעלה

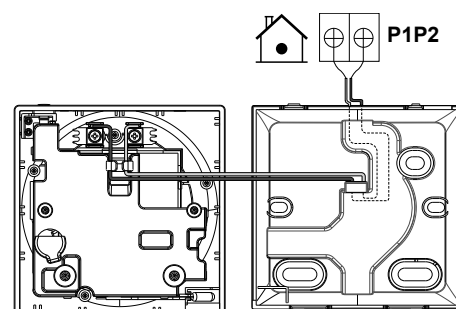


11.3.1 כדי להסיר את חיווי זמן לנקות את המסנן

דרישה מוקדמת: בעת ניסיון להיכנס לתפריט הראשי ממסך הבית מוצג המסך 'הגיע הזמן לנקות את מסנן האוויר'.



- 1 נקה את המסנן.
- 2 לחץ על **+** כדי להסיר את חיווי 'הגיע הזמן לנקות את מסנן'.

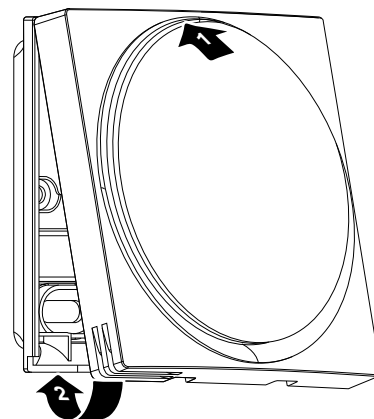

10 הפעלת המערכת

הבקר מקבל את כוחו מהיחידה הפנימית. הוא יופעל ברגע שהוא מחובר. כדי שהבקר יהיה ניתן לפעולה, ודא שהיחידה הפנימית מופעלת.

לאחר הפעלת הבקר, הוא יופעל אוטומטית. אם זהו הבקר הראשון והיחיד המחובר ליחידה הפנימית, הוא יוגדר אוטומטית כבקר מאסטר "רגיל".

מידע



למידע נוסף על אפשרויות נוספות של הגדרת השלט ('רגיל', 'התרעה בלבד' או 'מפקח', בתור שלט ראשי או בתור שלט משני), עיין במדריך העזר למתקין ולמשתמש.

11 תחזוקה

11.1 אמצעי זהירות לתחזוקה

אזהרה



לפני ביצוע פעולת תחזוקה או תיקון כלשהי, כבה את המערכת באמצעות השלט ונתק את אספקת החשמל למערכת באמצעות המפסק האוטומטי (מאמ"ת). **תוצאה אפשרית:** התחשמלות או פציעה.

הודעה



אסור לנקות את השלט בממסים אורגניים, כגון מדלל צבע. **תוצאה אפשרית:** נזק, התחשמלות או שריפה.

אזהרה



אסור לשטוף את השלט-רחוק. **תוצאה אפשרית:** זליגת חשמל, התחשמלות או שריפה.

מידע



אם מצטברת על פני השלט שכבת לכלוך קשה להסרה, טבול מטלית בדטרגנט ניטרלי מהול במים, סחוט היטב את המטלית ונקה את המשטח המלוכלך. לאחר מכן, נגב במטלית יבשה.



11.2 כדי לנקות את השלט

- 1 נגב את המסך ואת שאר משטחי השלט במטלית יבשה.

11.3 חיווי זמן לניקוי המסנן



כאשר מסנן היחידה הפנימית מלוכלך וזקוק לניקוי, השלט מציג את החיווי בפניה העליונה של מסך הבית וגם את המסך 'הגיע הזמן לנקות את המסנן'. החיווי והמסך מוצגים בעת ניסיון להיכנס לתפריט הראשי ממסך הבית.

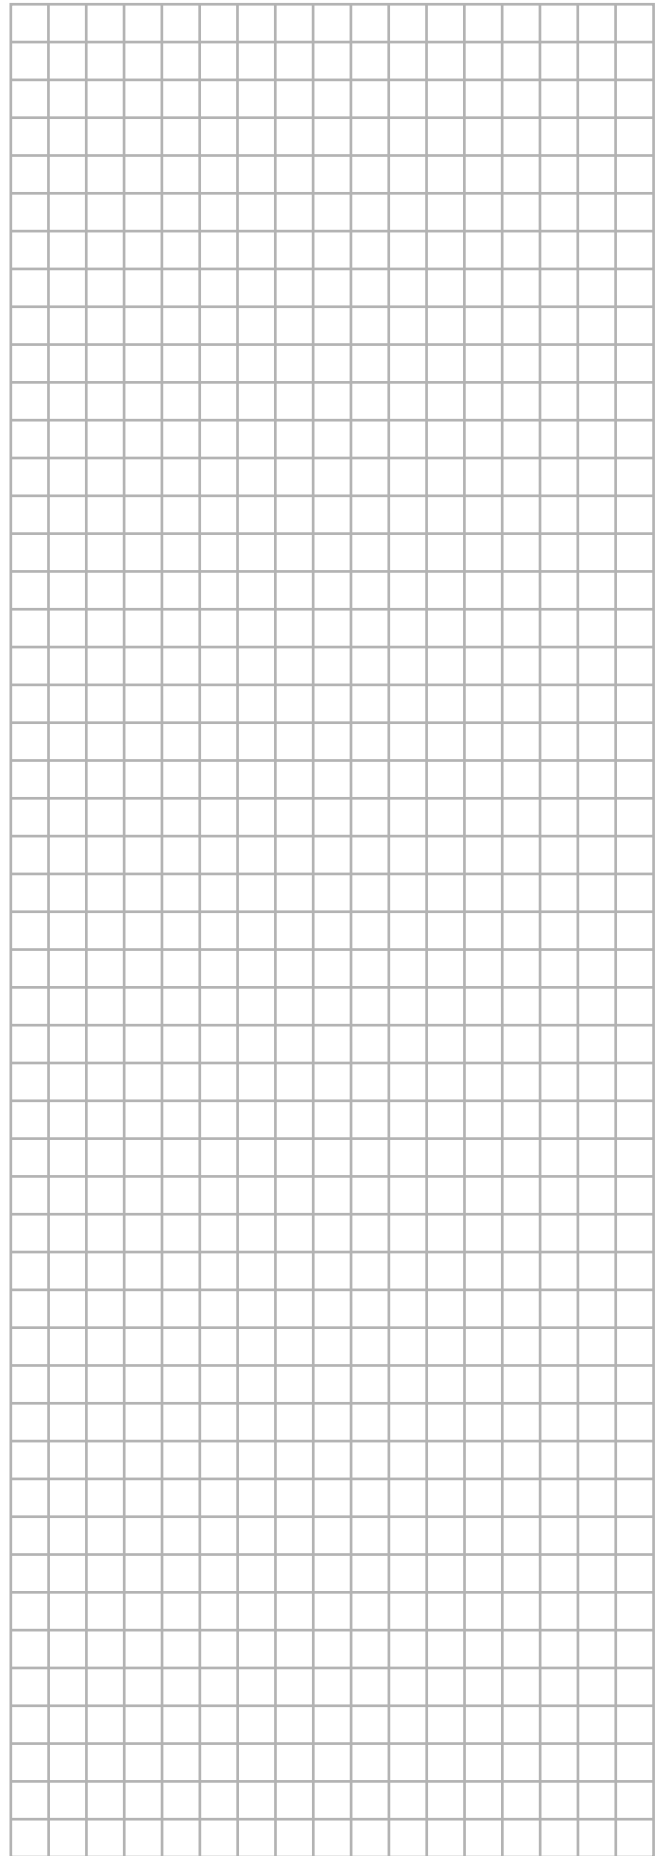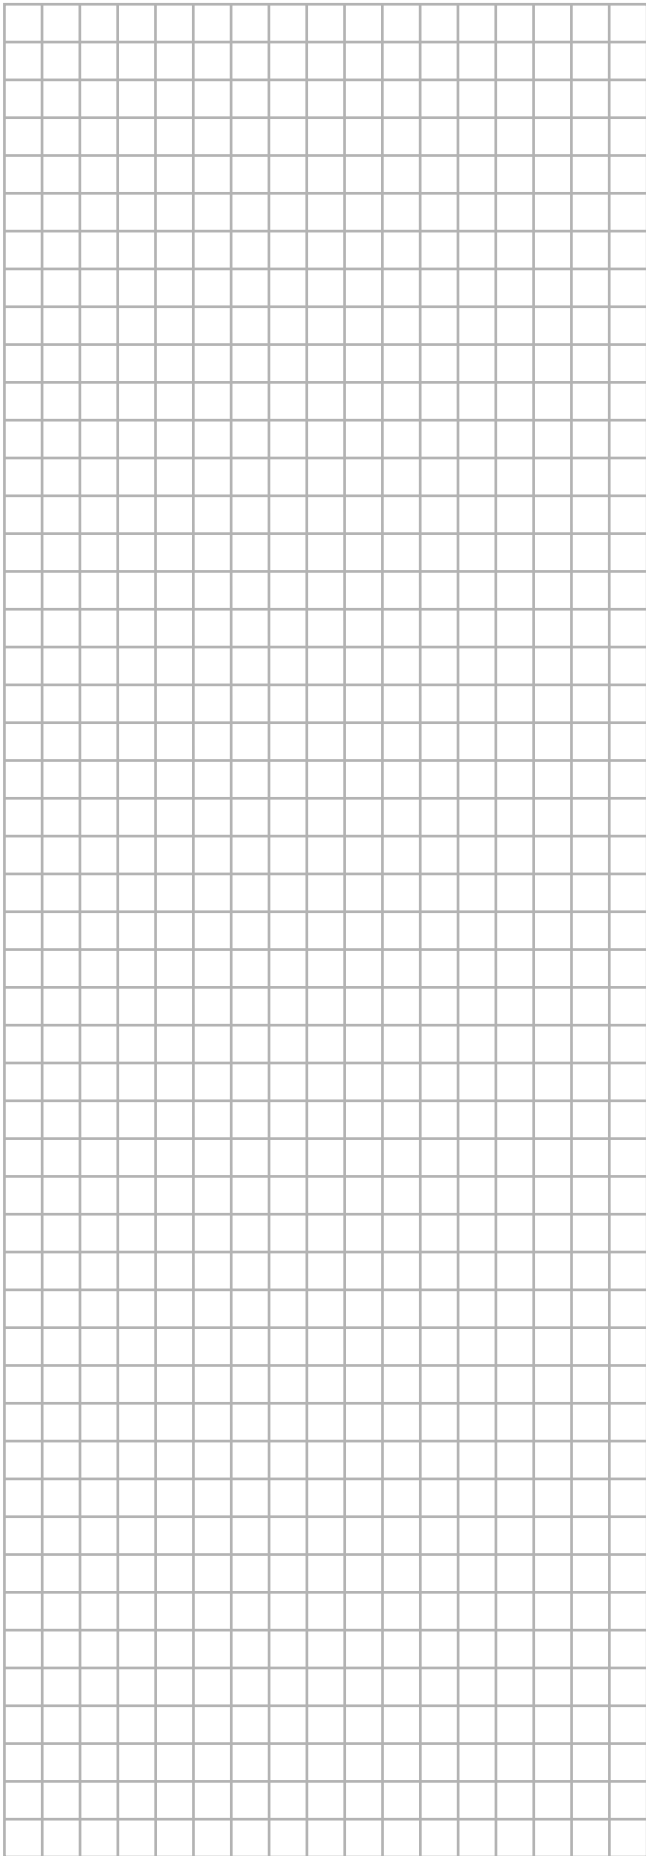

ERC



4P813204-1 0000000G



UA. TR. 028



U005 18

anrt

MR00031650ANRT2022

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA

TRA-TA-R/5107/18

D100428

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813204-1 2025.04