


Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Madoka vezetékes távirányító

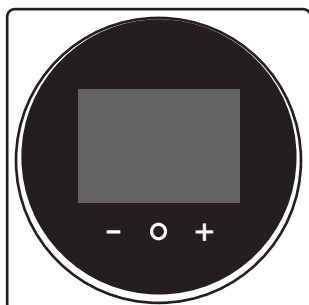

BRC1H52W7 ▲
BRC1H52K7 ▲
BRC1H52S7 ▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
Madoka vezetékes távirányító

magyar

Tartalomjegyzék

1	Általános biztonsági óvintézkedések	2
1.1	A felhasználónak	2
1.2	A szerelőnek	2
2	A dokumentum bemutatása	3
A felhasználónak		4
3	Távírányító: Áttekintés	4
3.1	A vezérlőről	4
3.2	Gombok	4
3.3	Állapotikonok	4
3.4	Állapotjelző	5
4	Működés	5
4.1	Egyszerű felhasználási módok	5
4.1.1	Kezdőképernyő	5
4.1.2	Főmenü	5
4.2	Üzem mód	5
4.2.1	Az üzem mód beállítása	6
4.3	Beállítási pont	6
4.3.1	A beállítási pont megadása	6
4.4	Dátum és idő	6
4.4.1	Dátum és idő beállítása	6
4.5	Levegőáramlás	6
4.5.1	Levegőáramlás iránya	6
4.5.2	Ventilátor sebessége	7
4.6	Szellőztetés	7
4.6.1	Szellőztetési üzemmód	7
4.6.2	Szellőztetés sebessége	7
4.7	Haladó felhasználási módok	7
5	Karbantartás és szerelés	8
5.1	Áttekintés: Karbantartás és szerelés	8
6	Hibaelhárítás	8
6.1	Áttekintés: Hibaelhárítás	8
6.2	Hűtőközeg-szivárgás érzékelve	8
6.2.1	Szivárgásjelzés riasztás leállítása	8
A telepítőnek		9
7	A doboz bemutatása	9
7.1	A távirányító kicsomagolása	9
8	Előkészületek	9
8.1	Huzalozási követelmények	9
9	Felszerelés	9
9.1	A távirányító felszerelése	9
9.1.1	A távirányító felszerelése	9
9.2	Az elektromos huzalozás csatlakoztatása	10
9.2.1	A vezetékek csatlakoztatása	10
9.3	A távirányító lezárása	10
9.3.1	A távirányító lezárása	10
10	A rendszer beindítása	10
11	Karbantartás	11
11.1	Biztonsági óvintézkedések a karbantartásra vonatkozóan	11
11.2	A távirányító tisztítása	11
11.3	Tisztítsa meg a szűrőt jelzés	11
11.3.1	Távolítsa el a szűrőt jelzés	11

1 Általános biztonsági óvintézkedések

Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírások" részt a klímaberendezés üzembe helyezése előtt, és ügyeljen a készülék szakszerű üzembe helyezésre.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat, amely a körülményektől függően súlyos is lehet.

A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése

Ezek a biztonsági üzenetek arra szolgálnak, hogy felhívják a figyelmét a veszélyre. Az egyes biztonsági üzenetek jelentését alább ismertetjük:



FIGYELEM

Súlyos vagy halálos sérülés veszélye.



VIGYÁZAT

Enyhe vagy közepesen súlyos sérülés veszélye.



VESZÉLY

Súlyos vagy halálos sérülést okozó helyzet.



VESZÉLY: ROBBANÁSVESZÉLY

Robbanás veszélye.



INFORMÁCIÓ

Hasznos tipp vagy további információ.



MEGJEGYZÉS

Berendezések vagy vagyontárgyak sérülésének veszélye.

1.1 A felhasználónak

Általános



FIGYELEM

NE használjon a távirányító tisztítására szerves oldószereket, például festékhígítót.



FIGYELEM

NE használjon tűzveszélyes anyagokat (pl. hajlakk vagy rovarirtó spray) a távirányító közelében.



FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- NEM szabad nedves kézzel a távirányítóhoz nyúlni.
- NEM szabad nedves kézzel szétszerelni a távirányítót és megérinteni a belső alkatrészeket. Forduljon a forgalmazóhoz.
- NE végezzen javításokat vagy módosításokat a távirányítón. Forduljon a forgalmazóhoz.
- NE helyezze át vagy szerelje fel újra szakember segítségével nélkül a távirányítót. Forduljon a forgalmazóhoz.



FIGYELEM

NE játsszon a készülékkel vagy a távirányítóval. A gyermekek által, rosszul kezelt berendezés káros hatással lehet az egészségre.

1.2 A szerelőnek

A dokumentumban leírt óvintézkedések mindegyike nagyon fontos témákat fed le, ezért pontosan kövesse azokat.

**INFORMÁCIÓ**

Ez a távirányító opcionális kiegészítő, önmagában nem használható. Részletes ismertetést a beltéri és kültéri egység üzemeltetési kézikönyvében talál.

**FIGYELEM**

A helytelen üzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegészítők helytelen csatlakoztatása áramütést, rövidzárlatot, szivárgást, tüzet vagy a berendezés egyéb károsodását okozhatja. Egyéb utasítás hiányában **KIZÁRÓLAG** a Daikin által gyártott vagy jóváhagyott tartozékokat, opcionális berendezéseket és pótalkatrészeket használjon.

**FIGYELEM**

Minden helyszíni vezetékét és alkatrészt képesített villanszerelőnek **KELL** felszerelnie, és meg **KELL** felelniük a vonatkozó jogszabályoknak.

**MEGJEGYZÉS**

A távirányítót beltérben **KELL** felszerelni.

**MEGJEGYZÉS**

Ha a távirányítót szobai termosztátként használja, olyan helyet válasszon, ahol a szobában az átlaghőmérséklet érzékelhető.

NEM szabad a távirányítót az alábbi helyeken felszerelni:

- Olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- Olyan helyen, amely közelében hőforrás található.
- Olyan helyre, ahová nem jut be kültéri levegő vagy huzat (pl. ajtó nyitogatás miatt).
- Olyan helyre, ahol a kijelző könnyen koszosodhat.
- Olyan helyre, ahol NEM férhet könnyen hozzá a távirányítókhoz.
- Olyan helyre, ahol a hőmérséklet $<-10^{\circ}\text{C}$ és $>50^{\circ}\text{C}$.
- Olyan helyre, ahol a relatív páratartalom $>95\%$.
- Olyan helyen, ahol elektromágneses hullámokat gerjesztő gépek üzemelnek. Az elektromágneses hullámok megzavarhatják a vezérlő rendszert, a berendezés működészavarát okozva.
- Olyan helyre, ahol víz érheti, vagy a környezet nyirkos.

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy működtesse az egységet, lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

Felszerelés befejezése után:

- A hibák ellenőrzése érdekében hajtson végre próbaüzemeltetést.
- Tájékoztassa a felhasználót a távirányító használatát illetően.
- Kérje meg a felhasználót, hogy a kézikönyvet őrizze meg szükség esetére.

A távirányító a hűtőközeg-szivárgást észlelő biztonsági rendszer része. A hatékony működés érdekében a rendszer áramellátását folyamatosan biztosítani kell, a szervizelési időszakok kivételével.

**INFORMÁCIÓ**

A távirányító áthelyezésével és újbóli felszerelésével kapcsolatban kérje a forgalmazó tanácsát.

2**A dokumentum bemutatása****Célközönség**

Üzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasználók

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

- **Szerelési és üzemeltetési kézikönyv:**
 - Szerelési utasítások
 - Egyszerű üzemeltetési útmutató
- **Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz:**
 - Bővített szerelési és üzemeltetési tájékoztató
- **Megfelelőségi nyilatkozat:**

**INFORMÁCIÓ: Megfelelőségi nyilatkozat**

A Daikin Europe N.V. kijelenti, hogy a BRC1H típusú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat a BRC1H termékoldalon található.

A dokumentáció a BRC1H termékoldalon található.

- BRC1H52W7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W7>



- BRC1H52K7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K7>



- BRC1H52S7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S7>

**INFORMÁCIÓ: Madoka Asszisztens alkalmazásban szereplő dokumentációja**

A távirányítóval csak az alapbeállításokat és -műveleteket végezheti el. Speciális beállításokat a Madoka Assistant alkalmazásban adhat meg. További információkat az alkalmazásban és az alkalmazásban szereplő dokumentációban talál. A Madoka Assistant alkalmazást a Google Play és a Apple Store online áruházakból töltheti le.

A mellékelt dokumentáció legújabb kiadásai a helyi Daikin weboldalról, illetve az Ön forgalmazójától szerezhetők be.

Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

A felhasználónak


3 Távirányító: Áttekintés

3.1 A vezérlőről

A konfigurációtól függően a távirányító a három üzemmód egyikében működtethető. Mindegyik üzemmód eltérő távirányító funkciókat kínál.

Üzemmód	Funkció
Normál	A távirányító minden funkciója működik. Az összes funkció leírása megtalálható a(z) "4 Működés" [5] részben. A távirányító lehet fő vagy segéd távirányító.
Csak riasztó	A távirányító kizárólag szivárgásjelzőként működik egyetlen beltéri egységhez. A(z) "4 Működés" [5] részben nem található funkcióleírás. A szivárgásjelzés funkció leírását lásd: "6.2 Hűtőközeg-szivárgás érzékelve" [8]. A távirányító lehet fő vagy segéd távirányító.
Felügyelet	A távirányító kizárólag szivárgásjelzőként működik a teljes rendszerhez, vagyis több beltéri egységhez és azok távirányítóihoz. Ez a mód arra szolgál, ha a távirányítót egy felügyeleti helyen, például egy szálloda recepciójáról működtetik. A(z) "4 Működés" [5] részben nem található funkcióleírás. A szivárgásjelzés funkció leírását lásd: "6.2 Hűtőközeg-szivárgás érzékelve" [8]. A távirányító csak segéd távirányító lehet.

3.2 Gombok

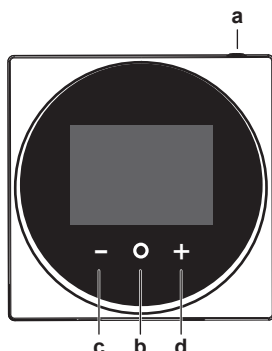

a BE/KI

- Ha a rendszer KIKAPCSOLT állapotban van, nyomja meg a BEKAPCSOLÁSHOZ.
- Ha a rendszer BEKAPCSOLT állapotban van, nyomja meg a KIKAPCSOLÁSHOZ.
- b **BELÉPÉS/AKTIVÁLÁS /BEÁLLÍTÁS**
 - A kezdőképernyőről belép a főmenübe.
 - A főmenüből belép az egyik almenübe.
 - A megfelelő almenüből aktivál egy működési/szellőztetési üzemmódot.
 - Ez egyik almenüben jóváhagyja a beállítást.
- c **GÖRGETÉS/BEÁLLÍTÁS**
 - Görgetés balra.
 - Beállítás módosítása (alapértelmezett: csökkentés).
- d **GÖRGETÉS/BEÁLLÍTÁS**
 - Görgetés jobbra.
 - Beállítás módosítása (alapértelmezett: növelés).

3.3 Állapotikonok


Ikon	Leírás
	Rendszer BEKAPCSOLVA. Jelzi, hogy a rendszer működik.
	Rendszer KIKAPCSOLVA. Jelzi, hogy a rendszer NEM működik.
	Bluetooth.⁽¹⁾ Azt jelzi, hogy a távirányító egy mobil eszközzel kommunikál a Madoka Assistant alkalmazással való használat érdekében.
	Zárolás. Jelzi, hogy az adott funkció vagy üzemmód zárolva van, és ezért nem használható vagy nem választható ki.
	Központi vezérlés. Azt jelzi, hogy a rendszer központi irányítóberendezés (opcionális tartozék) vezérlése alatt áll, és hogy a rendszer csak korlátozott mértékben vezérelhető ezen a távirányítón keresztül.
	Váltás központi vezérlés alatt. Azt jelzi, hogy a hűtés/fűtés váltása egy másik beltéri egységhez vagy a kültéri egységhez csatlakoztatott opcionális hűtés/fűtés választóhoz rendelt központi vezérlés alatt van.
	Jégmentesítés/Előfűtés. Jelzi, hogy a jégmentesítési/előfűtési üzemmód aktív.
	Időszabályozó/időzítő. Azt jelzi, hogy a rendszer az időszabályozó szerint működik, vagy a KIKAPCSOLÁSI időzítő engedélyezve van.
	Idő nincs beállítva. Jelzi, hogy a vezérlő óráját be kell állítani.
	Szűrő öntisztító művelet. Jelzi, hogy a szűrő öntisztító művelete aktív.
	Gyorsindítás. Jelzi, hogy a gyorsindítás mód aktív (csak Sky Air esetében).
	Próbaüzem. Jelzi, hogy a próbaüzem aktív (csak Sky Air esetében).
	Ellenőrzés. Jelzi, hogy a beltéri vagy a kültéri egységek ellenőrzése folyamatban van.

⁽¹⁾ A Bluetooth® márkanév és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, a Daikin Europe N.V. ezeket a jelzéseket engedéllyel használja. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonos birtokát képezi.

Ikon	Leírás
	Időszakos ellenőrzés. Jelzi, hogy a beltéri vagy a kültéri egységek ellenőrzése folyamatban van.
	Kiegészítés. Jelzi, hogy a rendszerben egy beltéri egység kiegészítő beltéri egységként van beállítva.
	Egyéni levegőfúvás iránya. Azt jelzi, hogy az egyéni levegőfúvás iránya beállítás engedélyezve van.
	Tájékoztatás. Jelzi, hogy a rendszerbe üzenet érkezett. Az üzenet megtekintéséhez lépjen a tájékoztató képernyőre.
	Figyelem. Jelzi, hogy hiba jelentkezett, vagy egy beltéri egység alkatrészén karbantartást kell végezni.
	Teljesítményfelvétel korlátozása. Jelzi, hogy a rendszer energiafelvétele korlátozott, és korlátozott teljesítménnyel üzemel.
	Teljesítményfelvétel korlátozásának befejezése. Jelzi, hogy a rendszer már nem korlátozott teljesítménnyel üzemel, ezért a továbbiakban nem korlátozott teljesítménnyel üzemel.
	Forgás. Jelzi, hogy a forgás mód aktív.
	Hőntartás. Jelzi, hogy a beltéri egység hőntartás-feltételekkel működik.
	Szellőztetés. Jelzi, hogy a hővisszanyerős szellőztető egység csatlakozik.

**INFORMÁCIÓ**

- Az üzemmód és a szellőztetési üzemmód ismertetését az **"4.2 Üzemmód"** [▶ 5] és **"4.6.1 Szellőztetési üzemmód"** [▶ 7] részben találja.
- Az ikonok többsége a Madoka Assistant alkalmazásban végzett beállításokra vonatkozik. További információkat az alkalmazásban és a Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához kiadványban talál.

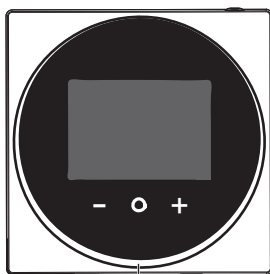3.4 Állapotjelző

a

a Állapotjelző

**INFORMÁCIÓ**

Az állapotjelző működésének teljes leírását a Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához kiadványban találja.

4 Működés**4.1 Egyszerű felhasználási módok****4.1.1 Kezdőképernyő**

A konfigurációtól függően a távirányítón egy egyszerű vagy egy részletes kezdőképernyő jelenik meg. Az esetek többségében az egyszerű kezdőképernyőn csak az aktív üzemmód, üzenetek (ha vannak) és a célhőmérséklet (hűtés, fűtés vagy automatikus üzemmódban) jelenik meg. A részletes kezdőképernyő az állapotjelző ikonokkal jelez mindenféle típusú információt.

Normál	Részletes
a — Üzenetek b — Aktív üzemmód c — Alappont hőmérséklet	

- a Üzenetek
- b Aktív üzemmód
- c Alappont hőmérséklet

Ha Kezdőképernyő mód van beállítva Részletes lehetőségnek, ehetősségnek, akkor az egység CO₂ érzéklője által mért CO₂ koncentráció értéke megjeleníthető a távirányító kijelzőjén. További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához" kiadványban talál.

Beltéri hőmérséklet	CO ₂ koncentráció értéke

**INFORMÁCIÓ**

A távirányító energiatakarékos funkcióval van ellátva, amely lehetővé teszi, hogy a képernyő egy adott inaktivitási időszak után kikapcsoljon. A képernyő ismételt bekapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

4.1.2 Főmenü

A kezdőképernyőről a gomb megnyomásával belép a főmenübe. A és gombokkal görgetheti a menüket. Nyomja meg újra a gombot az egyik menübe való belépéshez.

**INFORMÁCIÓ**

- A használt beltéri egység típusától függően egy vagy több menü nem lesz elérhető.
- A főmenüben az egyes menükhöz tartozó ikon az aktuális aktív beállítást vagy üzemmódot jelzi. A távirányító működtetésekor a megjelenő menü eltérő lehet a jelen kézikönyvben szereplő menütől.
- A távirányítóval csak a rendszer alapműveleteit végezheti el. Az összetett működtetéshez (hőntartás, időszabályozás, ...), lásd a Madoka Assistant alkalmazást.

4.2 Üzemmód

A beltéri egység különböző üzemmódokban működhet.

4 Működés

Ikon	Üzem mód
	Hűtés. Ebben az üzemmódban a hűtés a célhőmérsékletnek megfelelően vagy a Setback üzemmóddal előírt módon aktiválódik.
	Fűtés. Ebben az üzemmódban a fűtés a célhőmérsékletnek megfelelően vagy a Setback üzemmódban aktiválódik.
	Csak ventilátor. Ebben az üzemmódban a levegő fűtés vagy hűtés nélkül kering.
	Szárás. Ebben az üzemmódban a készülék a csökkentett levegő páratartalmát minimális hőmérsékletcsökkenés mellett. A hőmérséklet és a ventilátor sebesség automatikusan szabályozódik, és a vezérlővel nem szabályozható. A szárítási üzemmód nem működik abban az esetben, ha a helyiség hőmérséklete túl alacsony.
	Szellőzés Ebben az üzemmódban a helyiséget szellőztetik, de nem hűtik vagy fűtik.
	Air Clean. Ebben az üzemmódban az opcionális légtisztító egység működik.
	Szellőzés + Air Clean. A szellőztetés és a légtisztítás kombinációja.
	Auto. Automatikus üzemmódban a beltéri egység automatikusan vált a fűtési és hűtési üzemmód között, a célhőmérsékletnek megfelelően.



INFORMÁCIÓ


A használt beltéri egység típusától függően néhány menü nem elérhető.

4.2.1 Az üzemmód beállítása

- 1 Navigáljon a működési mód menübe.



- 2 Használja a és a oldalakat a működési mód kiválasztásához.

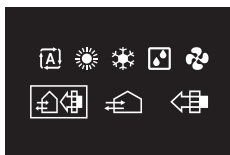

- 3 Az aktiváláshoz nyomja meg a gombot.

Eredmény: A beltéri egység üzemmódot vált, és a vezérlő visszatér a kezdőképernyőre.

4.3 Beállítási pont

A beállítási pont a hűtés, a fűtés és az automatikus üzemmódok célhőmérséklete.

4.3.1 A beállítási pont megadása

Előfeltétel: Az aktív üzemmód "Hűtés", "Fűtés" vagy "Automatikus" lehet.

- 1 A kezdőképernyőn a és a gombokkal módosíthatja a beállítási pontot.




Eredmény: A beltéri egység megváltoztatja a hőmérséklet beállítási pontját.

4.4 Dátum és idő


Állítsa be a dátumot és az időt a távirányítóhoz csatlakoztatott beltéri egységekhez.

4.4.1 Dátum és idő beállítása


- 1 Navigáljon a dátum és idő menübe.

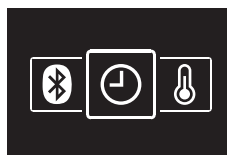

- 2 Nyomja meg a gombot az aktiválásához.

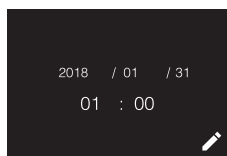

Eredmény: A mezők elérhetővé válnak.

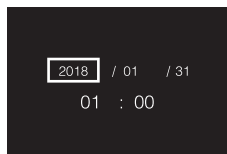

- 3 Állítsa be a dátumot és időt. A és gombokkal végezze el a beállítást. Erősítse meg a gombbal. Görgesse végig a menüt, amíg az összes mező beállítása megfelelő nem lesz.

Eredmény: Ezzel beállította a dátumot és az időt.



INFORMÁCIÓ

Ha megerősít egy mezőben szereplő értéket, azzal automatikusan továbblép a következő mezőre. A beállítások befejezéséhez és a menü elhagyásához navigáljon az utolsó mezőre, és hagyja jóvá az ott szereplő értéket.

4.5 Levegőáramlás

4.5.1 Levegőáramlás iránya

A levegőáramlás iránya az az irány, amerre a beltéri egység a levegőt kifújja.



INFORMÁCIÓ

További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához" kiadványban talál.

A levegőáramlás irányának beállítása

- 1 Navigáljon a levegőáramlás irányának menüjébe.



- 2 A és a gombokkal módosíthatja a levegőáramlás irányát.



- 3 Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Eredmény: A beltéri egység megváltoztatja a levegőáramlás irányát és a távirányító visszatér a kezdőképernyőre.

4.5.2 Ventilátor sebessége

A ventilátor sebessége azt jelenti, hogy mennyire erős a beltéri egységből fűjt levegő áramlása.



INFORMÁCIÓ

További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához" kiadványban talál.

A ventilátor sebességének beállítása

- 1 Navigáljon a ventilátor sebessége menübe.



- 2 A és a gombokkal módosíthatja a ventilátor sebességét.



- 3 Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Eredmény: A beltéri egység megváltoztatja a ventilátor sebességét és a távirányító visszatér a kezdőképernyőre.

4.6 Szellőztetés



INFORMÁCIÓ

Szellőztetés beállítások KIZÁRÓLAG hővisszanyerős szellőztető egységekhez adhatók meg.

4.6.1 Szellőztetési üzemmód

A hővisszanyerős szellőztetőegység különböző üzemmódokban működhet.

Ikon	Szellőztetési üzemmód
	Energiavisszanyerő szellőztetés. A külső levegő egy hőcserélőn keresztül jut a helyiségbe.
	Bypass. A külső levegő hőcserélő nélkül jut a helyiségbe.
	Automatikus. A helyiség leghatékonyabb szellőztetése érdekében a hővisszanyerős szellőztető egység automatikusan vált "Bypass" és "Energiavisszanyerő szellőztetés" mód között (belső számítások alapján).




INFORMÁCIÓ


A hővisszanyerős szellőztető egységtől függően néhány szellőztetési üzemmód nem elérhető.

A szellőztetési üzemmód beállítása

- 1 Navigáljon a szellőztetési mód menübe.

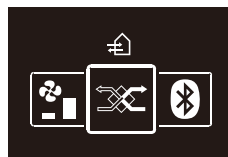

- 2 Használja a és a oldalakat a szellőztetési mód kiválasztásához.

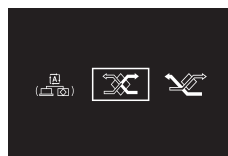

- 3 Az aktiváláshoz nyomja meg a gombot.

Eredmény: A hővisszanyerős szellőztetőegység üzemmódot vált, és a vezérlő visszatér a kezdőképernyőre.

4.6.2 Szellőztetés sebessége

A szellőztetés sebessége a ventilátor sebességét jelzi szellőztetési üzemmódban.

A szellőztetés sebességének beállítása

- 1 Navigáljon a szellőztetési sebesség menüponthoz.



- 2 A és a segítségével állítsa be a szellőztetési sebességet.



- 3 Nyomja meg az gombot a megerősítéshez.

Eredmény: A hővisszanyerős szellőztetőegység megváltoztatja a szellőztetési sebességet, és a vezérlő visszatér a kezdőképernyőre.

4.7 Haladó felhasználási módok

A távirányítóval csak az alapszerveleteket végezheti el. Az összetett működtetéshez használja a Madoka Assistant alkalmazást.

5 Karbantartás és szerelés



INFORMÁCIÓ

További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához" kiadványban talál.

5 Karbantartás és szerelés

5.1 Áttekintés: Karbantartás és szerelés

Ha a rendszer egyik részegysége karbantartást vagy szervizelést igényel, forduljon a forgalmazóhoz. Ha karbantartás válik esedékessé, akkor a vezérlőn jelzés jelenik meg a kezdőképernyőn, és/vagy figyelmeztető képernyő jelenik meg, amint a gomb megnyomásával megpróbál belépni a főmenübe a kezdőképernyőről.

Az alábbi figyelmeztető képernyők vonatkoznak a beltéri egység karbantartására:

Tisztítsa meg a beltéri egység szűrőjét	Cserélje a beltéri egység szűrőjét
Üritse ki a beltéri egység porgyűjtőjét	—

6 Hibaelhárítás

6.1 Áttekintés: Hibaelhárítás


Ha a rendszer hibaállapotban van, forduljon a forgalmazóhoz. A vezérlőn jelzés jelenik meg a kezdőképernyőn, és/vagy hibaképernyő jelenik meg, amint a gomb megnyomásával megpróbál belépni a főmenübe a kezdőképernyőről.

Hibaképernyő (példa)



INFORMÁCIÓ

Ha a távirányító "Felügyelet" üzemmódra van állítva, a távirányító a hibás beltéri egységhez hozzáadja a "felügyelt szoba címe" adatot a hibaképernyőn. "Felügyelet" módban kötelező beállítani egy egyedi "felügyelt szoba címet" minden beltéri egységhez. A "felügyelt szoba címe" a Madoka Assistant alkalmazásban állítható be. Felhívjuk figyelmét, hogy több szivárgás jelentkezése esetén csak az első hibás egység jelenik meg.

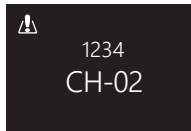

A távirányító üzemmódjainak beállítását lásd: ["3.1 A vezérlőről"](#) [4].

6.2 Hűtőközeg-szivárgás érzékelve


Ha a rendszer hűtőközeg-szivárgást észlel, riasztás lép érvénybe. Kapcsolja ki a riasztást és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.



INFORMÁCIÓ


- A szivárgásjelzés leállítható az a távirányítóról vagy az alkalmazásról. További információkat az alkalmazásban és a referencia útmutató a beszereléshez és a használatához kiadványban talál.
- A távirányító működéséhez beállított üzemmódtól függően a hűtőközeg-szivárgást észlelő kijelző több vagy kevesebb információt tartalmazhat. További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához" kiadványban talál.

6.2.1 Szivárgásjelzés riasztás leállítása

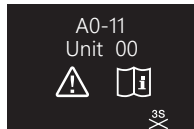

- A riasztás leállításhoz nyomja meg a gombot 3 másodpercig.

Eredmény: A riasztás leáll.

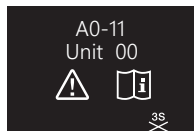

- Forduljon a forgalmazóhoz.



INFORMÁCIÓ


Ha a távirányító "Felügyelet" üzemmódra van állítva, a távirányító annak a felügyelt szobának a címét jelzi ki, amelyen a szivárgási figyelmeztetés jelentkezett. A beltéri egység vezérlőjén azonban nem lehetséges leállítani a riasztást (állítsa az üzemmódot "Normál" vagy "Csak riasztó" módra) a távirányítóról " módban. A szivárgó beltéri egységhez csatlakozó vezérlő riasztását egyénileg kell leállítani.

A telepítőnek


7 A doboz bemutatása

7.1 A távirányító kicsomagolása

- 1 Nyissa ki a dobozt.
- 2 Válogassa szét a tartozékokat.

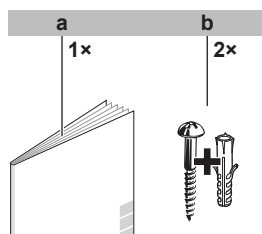

- a Szerelési és üzemelési kézikönyv
b Facsavarok + tiplik (Ø4,0×30)

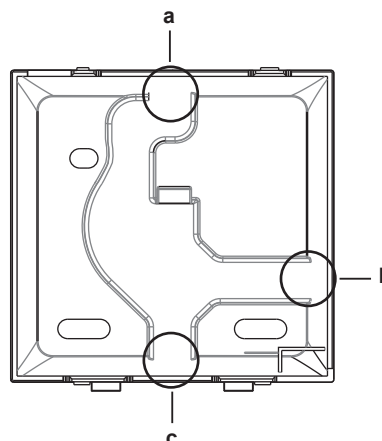

- a Vezetékezés felülről
b Vezetékezés balról
c Vezetékezés alulról

Ha a vezetékeket hátulról vezeti be, nem szükséges eltávolítani semmit.

8 Előkészületek

8.1 Huzalozási követelmények

Az összes huzalozásnak az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

A vezeték adatai	Érték
Típus	PVC szigetelésű vezeték vagy kábel (2 eres)
Keresztmetszet	0,75~1,25 mm ²
Maximális hossz	500 m

9 Felszerelés



MEGJEGYZÉS

A vezérlő telepítése közben a beszerelés helyét tartsa pormentesen, hogy ne kerülhessenek be porszemcsék a vezérlő PCB-paneljére.


9.1 A távirányító felszerelése

A távirányító felszerelése előtt meg kell határozni a huzalozás elvezetését, és ennek megfelelően el kell távolítani egy darabot a távirányító hátsó burkolatából.

A vezeték felülről, hátulról, balról, vagy alulról is vezethető. Távolítsa el egy hátsó burkolati darabot az ábra szerint:


9.1.1 A távirányító felszerelése

- 1 Vegye ki a csavarokat és a dugókat a tartozéktasakból.
- 2 Szerelje fel egy egyenes felületre a távirányítót.

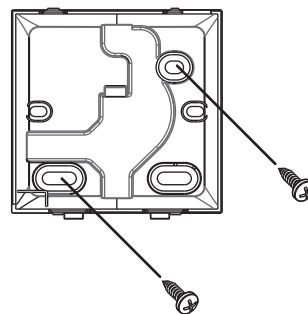

INFORMÁCIÓ

Szükség esetén (pl. falba süllyesztett dobozba végzett bekötésnél) a hátsó burkolatot kilökönyvasokkal szerelje fel.

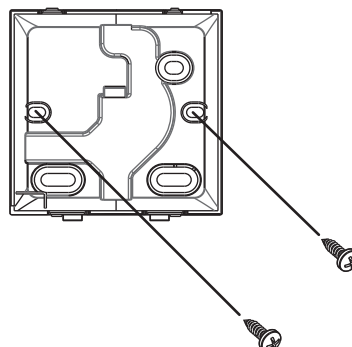

MEGJEGYZÉS

Ha felszereli a hátsó burkolatot falba süllyesztett dobozba végzett bekötésnél, ügyeljen rá, hogy a falfelület teljesen sík legyen.

10 A rendszer beindítása



MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy a hátsó burkolatot ne deformálja a rögzítőcsavarok túlzott megszorításával.

9.2 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása



MEGJEGYZÉS

Az összekötő vezetékek NEM tartozékok.




MEGJEGYZÉS

A vezetékeket vezesse a tápfeszültség kábeleitől távol, hogy elkerülje az elektromos zajokat (külső zajt).


9.2.1 A vezetékek csatlakoztatása

Csatlakoztassa a távirányító P1/P2 csatlakozóit a beltéri egység P1/P2 csatlakozóira.


Felülről

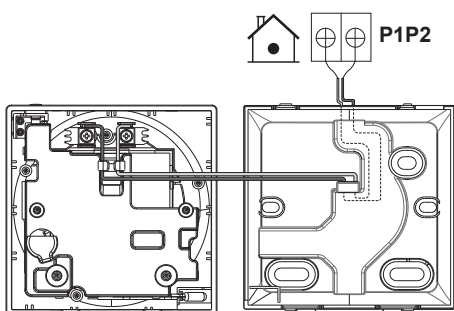


Hátulról

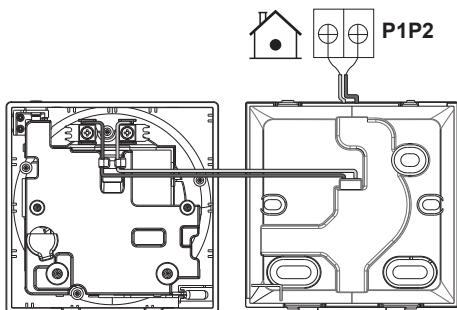

Balról

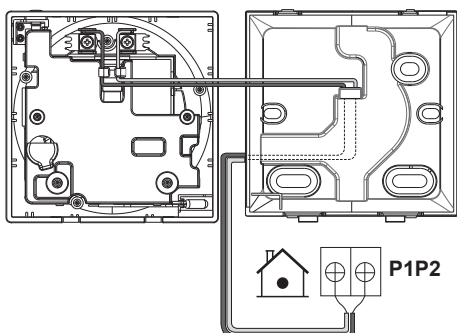

Alulról

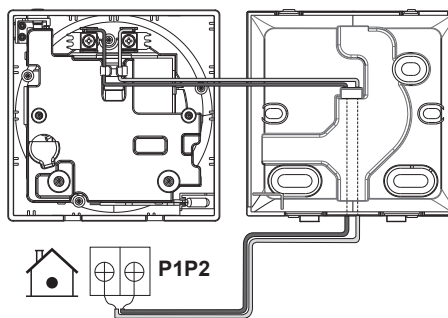

9.3 A távirányító lezárása



VIGYÁZAT

A távirányító belsejéhez NEM SZABAD nyúlni!



VIGYÁZAT

A távirányító lezárásakor ügyeljen arra, hogy ne csípje be a vezetékeket.




MEGJEGYZÉS

A károsodás megelőzése érdekében ügyeljen ár, hogy a távirányító hátsó burkolata stabilan a helyére pattanjon.

9.3.1 A távirányító lezárása

- 1 Pattintsa a helyére a távirányító hátsó burkolatát.

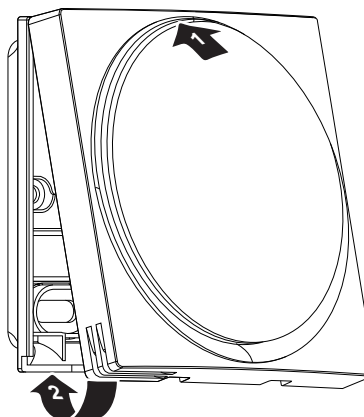

10 A rendszer beindítása

A távirányító a beltéri egységről kapja az áramellátást. Csatlakoztatás után automatikusan elindul. A távirányító működéséhez be kell kapcsolni a beltéri egység áramellátását.

Ha a vezérlő be van kapcsolva, automatikusan elindul. Ha ez az első és egyetlen vezérlő, amely a beltéri egységhez csatlakozik, akkor automatikusan "normál" fő vezérlőnek minősül.



INFORMÁCIÓ

A különböző típusú távirányítók ("Normál", "Csak riasztó" vagy "Felügyelet" üzemmód, fő vagy segéd távirányítóként) hozzárendelésére vonatkozó további információkat az alkalmazásban és a referencia útmutató a beszereléshez és a használatához kiadványban talál.

11 Karbantartás

11.1 Biztonsági óvintézkedések a karbantartásra vonatkozóan



FIGYELEM

Mielőtt bármilyen karbantartási vagy javítási tevékenységhez fogna, a távirányítóval állítsa le a rendszer működését és kapcsolja ki a tápellátás fő megszakítóját. **Lehetséges következmény:** áramütést vagy sérülést.



MEGJEGYZÉS

NE használjon a távirányító tisztítására szerves oldószereket, például festékhígítót. **Lehetséges következmény:** károsodás, áramütés vagy tűz.



FIGYELEM

NE mossa le a távirányítót. **Lehetséges következmény:** elektromos zárlat, áramütés vagy tűz.



INFORMÁCIÓ

Ha nem tudja egyszerűen eltávolítani a felületen található szennyeződést a távirányító tisztításakor, akkor mártsa a ruhát vízzel hígított semleges tisztítószerbe, alaposan csavarja ki, majd tisztítsa meg a felületet. Ezt követően törölje szárazra egy száraz ruhával.

11.2 A távirányító tisztítása

- 1 A kijelzőt és a távirányító többi felületét száraz ruhával törölje le.

11.3 Tisztítsa meg a szűrőt jelzés

Ha a beltéri egység szűrője szennyezett és tisztításra szorul, akkor a távirányítón  jelzés jelenik meg a kezdőképernyő bal felső sarkában, és - amint megpróbál belépni a kezdőképernyőről a főmenübe, 'Tisztítsa meg a szűrőt' képernyő jelenik meg.

11.3.1 Távolítsa el a szűrőt jelzés

Előfeltétel: Amint megpróbál belépni a kezdőképernyőről a főmenübe, a 'Távolítsa el a szűrőt' képernyő jelenik meg.



- 1 Tisztítsa meg a szűrőt.
- 2 Nyomja meg a  gombot a 'Tisztítsa meg a szűrőt' jelzés törléséhez.



4P813204-1 A 0000000V



UA. TR. 028



I005 18

anrt

MR00031650ANRT2022

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA

TRA-TA-R/5107/18

D100428

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813204-1A 2026.01