




Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata

Madoka tālvadības pults ar kabeli

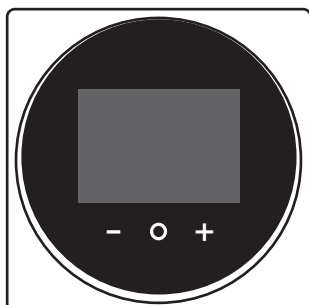

BRC1H52W7 ▲
BRC1H52K7 ▲
BRC1H52S7 ▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata
Madoka tālvadības pults ar kabeli

Latviski

Saturš

1	Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi	2
1.1	Lietotājam	2
1.2	Uzstādītājam	2
2	Par šo dokumentu	3
Informācija lietotājam		4
3	Tālvadības pults: Pārskats	4
3.1	Par vadības pulti	4
3.2	Pogas	4
3.3	Statusa ikonas	4
3.4	Statusa rādītājs	5
4	Darbība	5
4.1	Pamata lietošana	5
4.1.1	Sākuma ekrāns	5
4.1.2	Galvenā izvēlne	5
4.2	Darbības režīms	5
4.2.1	Darbības režīma iestatīšana	6
4.3	Iestatītais punkts	6
4.3.1	Iestatītā punkta norādīšana	6
4.4	Datums un laiks	6
4.4.1	Datuma un laika iestatīšana	6
4.5	Gaisa plūsma	6
4.5.1	Gaisa plūsmas virziens	6
4.5.2	Ventilatora ātrums	7
4.6	Vēdināšana	7
4.6.1	Vēdināšanas režīms	7
4.6.2	Vēdināšanas jauda	7
4.7	Lietošana ar pieredzi	7
5	Apkope un remonts	7
5.1	Pārskats: Uzturēšana un tehniskā apkope	7
6	Problēmu novēršana	8
6.1	Pārskats: Darbības traucējumu novēršana	8
6.2	Konstatēta aukstumaģenta noplūde	8
6.2.1	Noplūdes trauksmes izslēgšana	8
Informācija uzstādītājam		8
7	Informācija par iepakojumu	8
7.1	Vadības pults izpakošana	8
8	Sagatavošanās	9
8.1	Elektroinstalācijas prasības	9
9	Uzstādīšana	9
9.1	Vadības pults uzstādīšana	9
9.1.1	Vadības pults uzstādīšana	9
9.2	Elektroinstalācijas pievienošana	9
9.2.1	Elektroinstalācijas pievienošana	9
9.3	Vadības pults noslēgšana	10
9.3.1	Vadības pults noslēgšana	10
10	Sistēmas palaišana	10
11	Apkope	10
11.1	Apkopes drošības noteikumi	10
11.2	Vadības pults tīrīšana	10
11.3	Norādījums, ka laiks iztīrīt filtru	10
11.3.1	Norādes "Laiks tīrīt filtru" noņemšana	10

1 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi

Lūdzam uzmanīgi izlasīt šos vispārīgos drošības noteikumus pirms gaisa kondicionēšanas iekārtas uzstādīšanas un noteikti veikt pareizu iekārtas uzstādīšanu.

Ja pareizi neizpilda šos norādījumus, tad ir iespējami materiāli zaudējumi vai traumas, kam atkarībā no apstākļiem var būt nopietnas sekas.

Brīdinājumu un simbolu nozīme

Šos paziņojumus par drošību izmanto, lai pievērstu jūsu uzmanību. Tālāk ir paskaidrota katra drošības paziņojuma jēga:



SARGIETIES!

Norāda situāciju, kas var izraisīt nāvi vai nopietnu savainošanos.



UZMANĪBU!

Norāda situāciju, kas var izraisīt nāvi vai arī vieglu vai vidēji smagu savainošanos.



BRIESMAS!

Norāda situāciju, kas izraisa nāvi vai nopietnu savainošanos.



BĪSTAMI: SPRĀDZIENA BRIESMAS

Norāda iespējami sprādzienbīstamu situāciju.



INFORMĀCIJA

Norāda noderīgus padomus vai papildinformāciju.



PIEZĪME

Norāda situāciju, kas var izraisīt aprīkojuma vai īpašuma bojājumus.

1.1 Lietotājam

Vispārīgi



SARGIETIES!

NEIZMANTOJIET pults tīrīšanai organiskos šķīdinātājus, piemēram, krāsas šķīdinātāju.



SARGIETIES!

Vadības pults tuvumā NELIETOJIET viegli uzliesmojošas vielas, piemēram, matu laku vai insekticīdu.



SARGIETIES!

Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka briesmas:

- Vadības pulti NEDRĪKST apkalpot ar slapjām rokām.
- AIZLIEGTS izjaukt vadības pulti un pieskarties tās iekšējām detaļām. Vērsieties pie izplatītāja.
- NEPĀRBŪVĒJIET un NEREMONTĒJIET vadības pulti. Vērsieties pie izplatītāja.
- Pats NEPĀRVIETOJIET tālvadības pulti pie cita bloka un neuzstādiet to no jauna. Vērsieties pie izplatītāja.



SARGIETIES!

NAV PIEĻAUJAMA rotaļāšanās ar kondicionētāju vai ar tā tālvadības pulti. Ja bērns nejauši iedarbina ierīci, tad ir iespējams kaitējums veselībai.

1.2 Uzstādītājam

Šajā dokumentā iekļautie noteikumi attiecas uz ļoti svarīgām lietām, tāpēc tos rūpīgi ievērojiet.

**INFORMĀCIJA**

Šī vadības pults ir izvēles aprīkojums un nav lietojama viena pati. Sk. arī ārējā un iekšējā bloka uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatu.

**SARGIETIES!**

Nepareiza aprīkojuma vai izvēles piederumu uzstādīšana vai pievienošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, īssavienojumu, noplūdes, aizdegšanos vai citādus iekārtas bojājumus. Izmantojiet TIKAI tādus piederumus, papildu aprīkojumu un rezerves daļas, ko apstiprinājis Daikin, ja vien nav norādīts citādi.

**SARGIETIES!**

Ārējie vadi un komponenti ir JĀUZSTĀDA elektrīķim, un tiem ir JĀATBILST attiecīgajiem noteikumiem un prasībām.

**PIEZĪME**

Tālvadības pults JĀUZSTĀDA iekšējā telpā.

**PIEZĪME**

Ja pulti izmanto kā telpas reostatu, tad izvēlieties tādu uzstādīšanas vietu, kur var konstatēt telpas vidējo temperatūru.

Vadības pulti NEDRĪKST uzstādīt šādās vietās:

- Vietās, kur tā nav pasargāta no tiešas saules gaismas.
- Tuvu pie siltuma avotiem.
- Vietās, kur to skar no āra ieplūstošs gaiss vai ir caurvējš, piemēram, atverot vai aizverot durvis.
- Vietās, kur displejs ātri kļūst netīrs.
- Vietās, kur GRŪTI piekļūt vadības pultij.
- Vietās, kur temperatūra < -10°C un > 50°C.
- Vietās, kur gaisa relatīvais mitrums > 95%.
- Vietās, kur atrodas mašīnērija, kas izdala elektromagnētiskos viļņus. Elektromagnētiskie viļņi var traucēt vadības sistēmai un izraisīt aprīkojuma darbības traucējumus.
- Vietās, kur pults nav pasargāta no ūdens vai mitruma.

Ja NEZINĀT, kā uzstādīt vai ekspluatēt šo iekārtu, sazinieties ar tās izplatītāju.

Pēc uzstādīšanas beigām:

- veiciet izmēģinājuma darbināšanu, lai pārbaudītu, vai nav atteices.
- Paskaidrojiet lietotājam, kā jārikojas ar vadības pulti.
- Aiciniet lietotāju saglabāt šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

Šī tālvadības pults ir daļa no aukstumaģenta noplūdes noteikšanas sistēmas drošībai. Lai sistēma efektīvi darbotos, pēc uzstādīšanas visu laiku (izņemot apkopes darbus) tai jāpadod elektriskā strāva.

**INFORMĀCIJA**

Par vadības pults pārvietošanu citur konsultējieties ar izplatītāju.

2**Par šo dokumentu****Mērķauditorija**

Autorizētie uzstādītāji + tiešie lietotāji

Dokumentācijas komplekts

Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.

- **Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata:**

- Uzstādīšanas norādījumi
- Pamata darbības instrukcijas

- **Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata:**

- Paplašināta uzstādīšanas un ekspluatācijas informācija

- **Atbilstības deklarācija:**

**INFORMĀCIJA: Atbilstības deklarācija**

Ar šo Daikin Europe N.V. deklarē, ka BRC1H tipa radiosakaru ierīce atbilst direktīvai 2014/53/ES. Oriģinālā atbilstības deklarācija ir pieejama BRC1H produktu lapās.

Dokumentācijas komplekts ir pieejams BRC1H produktu lapās.

- BRC1H52W7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W7>



- BRC1H52K7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K7>



- BRC1H52S7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S7>

**INFORMĀCIJA: Madoka Assistant dokumentācija lietotnē**

no vadības pults var veikt tikai galvenos iestatījumus un vadīt tikai pamatfunkcijas. Papildu iestatījumi un funkcijas ir pieejamas, izmantojot Madoka Assistant lietotni. Plašāku informāciju skatiet lietotnē un tās iebūvētajā dokumentācijā. Lietotne Madoka Assistant ir pieejama Google Play un Apple Store.

Piegādātās dokumentācijas jaunākos labojumus skatiet reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai jautāriet izplatītājam.

Oriģinālās instrukcijas ir rakstītas angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojumi.

Informācija lietotājam


3 Tālvadības pults: Pārskats

3.1 Par vadības pulti

Atkarībā no konfigurācijas vadības pultij ir viens vai trīs darbības režīmi. Katrā režīmā ir pieejama atšķirīga vadības pults funkcionalitāte.

Režīms	Funkcionalitāte
Normāls	Vadības pults ir pilnīgi funkcionāla. Ir pieejama visa funkcionalitāte, kas aprakstīta "4 Darbība" ▶ 5]. Vadības pults var būt vedēja vai sekotāja vadības pults.
Tikai trauksme	Vadības pults darbojas kā noplūdes trauksmes devēja tikai vienam iekšējam blokam. Nav pieejama funkcionalitāte, kas aprakstīta "4 Darbība" ▶ 5]. Informāciju par noplūdes trauksmi skatīt "6.2 Konstatēta aukstumaģenta noplūde" ▶ 8]. Vadības pults var būt vedēja vai sekotāja vadības pults.
Uzraugs	Vadības pults darbojas tikai kā noplūdes trauksmes devēja visai sistēmai, t.i., vairākiem iekšējiem blokiem un to attiecīgajām vadības pultīm. Šis režīms ir paredzēts vadības pultij, kas tiek lietota uzraudzības centrā, piemēram, viesnīcas reģistratūrā. Nav pieejama funkcionalitāte, kas aprakstīta "4 Darbība" ▶ 5]. Informāciju par noplūdes trauksmi skatīt "6.2 Konstatēta aukstumaģenta noplūde" ▶ 8]. Vadības pults var būt tikai sekotāja vadības pults.

3.2 Pogas

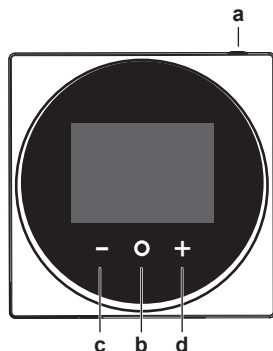

- ON/OFF (ieslēgt/izslēgt)
 - Kad sistēma IZSLĒGTA, nospiediet, lai IESLĒGTU sistēmu.
 - Kad sistēma IESLĒGTA, tad nospiediet, lai IZSLĒGTU sistēmu.
- ENTER/ACTIVATE /SET (ieiet/aktivizēt/iestatīt)
 - No sākuma ekrāna pārejiet galvenajā izvēlnē.
 - No galvenās izvēlnes pārejiet vienā no apakšizvēlnēm.
 - Attiecīgajā apakšizvēlnē aktivizējiet darbības/vēdināšanas režīmu.
 - Vienā no apakšizvēlnēm apstipriniet iestatījumu.
- CYCLE/ADJUST (pāriet/regulēt)
 - Pāriet pa kreisi.
 - Noregulējiet iestatījumu (pēc noklusējuma: samazināšana).
- + CYCLE/ADJUST (pāriet/regulēt)
 - Pāriet pa labi.
 - Noregulējiet iestatījumu (pēc noklusējuma: palielināšana).

3.3 Statusa ikonas

Ikona	Apraksts
	Sistēma IESLĒGTA. Signalizē, ka sistēma darbojas.
	Sistēma IZSLĒGTA. Signalizē, ka sistēma nedarbojas.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Norāda, ka pults ir savienota ar mobilo ierīci izmantošanai ar Madoka Assistant lietotni.
	Bloķēt. Rāda, ka funkcija vai darbības režīms ir bloķēts, un tāpēc to nevar izmantot vai atlasīt.
	Centralizētā vadība. Rāda, ka sistēmu vada centralizētās vadības ierīce (papildu piederums) un ka šobrīd sistēmas vadīšana ar pulti ir ierobežota.
	Pārslēgšana centralizētās vadības apstākļos. Rāda, ka dzesēšanas/sildīšanas pārslēgšana notiek cita iekšējā bloka centralizētā vadībā vai ar papildu piederumu — dzesēšanas/sildīšanas selektorslēdzi, kas savienots ar iekšējo bloku.
	Atkausēšana/karstais starts. Rāda, ka ir aktīvs atkausēšanas/karstā starta režīms.
	Grafiks/taimeris. Rāda, ka sistēma darbojas saskaņā ar grafiku vai ka IZSLĒGŠANAS taimeris ieslēgts.
	Laiks nav iestatīts. Rāda, ka vadības pults laiks nav iestatīts.
	Filtra automātiskā tīrīšana. Rāda, ka filtra automātiskā tīrīšana ir aktivizēta.
	Ātrais starts. Rāda, ka ir aktivizēts ātrā starta režīms (tikai Sky Air).
	Darbības izmēģināšana. Rāda, ka ir aktivizēts darbības izmēģināšanas režīms (tikai Sky Air).
	Pārbaude. Rāda, ka notiek iekšējā vai ārējā bloka pārbaude.
	Periodiskā pārbaude. Rāda, ka notiek iekšējā vai ārējā bloka pārbaude.


⁽¹⁾ Nosaukums Bluetooth® un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Daikin Europe N.V. lieto šīs preču zīmes saskaņā ar licenci. Pārējās preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Ikona	Apraksts
	Rezerve. Rāda, ka iekšējais bloks sistēmā ir iestatīts kā rezerves iekšējais bloks.
	Atsevišķs gaisa plūsmas virziens. Rāda, ka ir iespējots atsevišķs gaisa plūsmas virziens.
	Informācija. Rāda, ka ir paziņojums no sistēmas. Lai pārlūkotu paziņojumu, pārejiet informācijas ekrānā.
	Brīdinājums. Rāda, ka notikusi kļūda vai kādam no iekšējā bloka komponentiem ir nepieciešama apkope.
	Enerģijas patēriņa ierobežojums. Rāda, ka sistēmas elektroenerģijas patēriņš ir ierobežots un sistēma darbojas ar ierobežotu jaudu.
	Enerģijas patēriņa ierobežojuma beigas. Rāda, ka sistēmas elektroenerģijas patēriņš vairs nav ierobežots un sistēma vairs nedarbojas ar ierobežotu jaudu.
	Darbības maiņa. Rāda, ka ir aktivizēts darbības maiņas režīms.
	Pazemināšana. Rāda, ka iekšējais bloks darbojas ar pazemināšanu.
	Vēdināšana. Rāda, ka ir pieslēgts siltuma atguves vēdināšanas bloks.

**INFORMĀCIJA**

- Informāciju par darbības režīmu un vēdināšanas režīma ikonām sk. attiecīgi ["4.2 Darbības režīms"](#) [p. 5] un ["4.6.1 Vēdināšanas režīms"](#) [p. 7].
- Vairums ikonu ir saistītas ar iestatījumiem Madoka Assistant lietotnē. Plašāku informāciju skatiet lietotnē, kā arī uzstādītāja un lietotāja uzzīņu rokasgrāmatā.

3.4 Statusa rādītājs

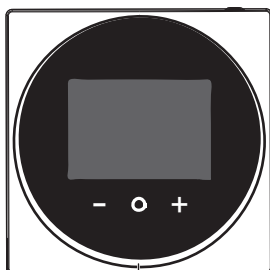

a Statusa rādītājs

**INFORMĀCIJA**

Pilnīgu informāciju par statusa rādītāja darbību skatiet uzstādītāja un lietotāja uzzīņu rokasgrāmatā.

4 Darbība

4.1 Pamata lietošana

4.1.1 Sākuma ekrāns

Atkarībā no konfigurācijas vadības pultij ir vai nu standarta, vai detalizētais sākuma ekrāns. Standarta sākuma ekrānā lielākoties redzams tikai pašreizējais darbības režīms, paziņojumi (kad tie ir) un

temperatūras iestatītais punkts (dzesēšanas, sildīšanas un automatiskajā darbības režīmā). Detalizētajā sākuma ekrānā statusa ikonas sniedz vispusīgu informāciju.

Standarta	Detalizētais

- a Paziņojumi
b Pašreizējais darbības režīms
c Temperatūras iestatītais punkts

Ja Sākuma ekrāna režīms ir Detalizēts, tad var vizualizēt gan iekštelpu temperatūru, gan CO₂ koncentrācijas vērtību, ko mēra ar CO₂ sensoru apgādāts bloks. Plašāku informāciju skatiet uzstādītāja un lietotāja uzzīņu rokasgrāmatā.

Telpu temperatūra	CO ₂ koncentrācijas vērtība

**INFORMĀCIJA**

Pultij ir enerģijas taupīšanas funkcija, kas izslēdz displeju, ja ierīci ilgi nelieto. Lai atkal ieslēgtu displeju, nospiediet jebkuru pogu.

4.1.2 Galvenā izvēlne

Sākuma ekrānā nospiediet lai pārietu galvenajā izvēlnē. Izmantojiet un lai pārvietotos pa izvēlnēm. Vēlreiz nospiediet lai pārietu vienā no izvēlnēm.

**INFORMĀCIJA**

- Atkarībā no tā, kāda veida iekšējo bloku izmantojat, pieejamo izvēlņu skaits var būt atšķirīgs.
- Galvenajā izvēlnē katras apakšizvēlnes ikona parāda pašreizējo aktīvo iestatījumu vai režīmu. Kad lietojat vadības pulti, dažādas izvēlnes var izskatīties atšķirīgas no tām, kādas tās ir attēlotas šajā rokasgrāmatā.
- No vadības pults var vadīt tikai sistēmas pamatfunkcijas. Par papildu funkciju (pazemināšana, grafika taimeris utt.) vadīšanu sk. Madoka Assistant lietotnē.

4.2 Darbības režīms

Iekštelpu iekārta var darboties dažādos darbības režīmos.

Ikona	Darbības režīms
	Dzesēšana. Šajā režīmā dzesēšana tiks aktivizēta, ja to pieprasa iestatītā vērtība, vai ar Atpakaļgaitas darbību.
	Apkure. Šajā režīmā apkure tiks aktivizēta atbilstoši iestatītajai vērtībai vai ar atpakaļgaitas režīmu.
	Tikai ventilators. Šajā režīmā gaiss cirkulē bez sildīšanas vai dzesēšanas.

4 Darbība

Ikona	Darbības režīms
	Dry. Šajā režīmā tiek samazināts gaisa mitrums, minimāli pazeminot temperatūru. Temperatūra un ventilatora ātrums tiek kontrolēti automātiski, un vadības pults tos nevar kontrolēt. Žāvēšanas darbība nedarbojas, ja ir pārāk zema telpas temperatūra.
	Ventilācija Šajā režīmā telpa tiek vēdināta, bet netiek dzesēta vai apsildīta.
	Air Clean. Šajā režīmā darbojas papildu gaisa attīrīšanas ierīce.
	Ventilācija + Air Clean. Ventilācijas un gaisa attīrīšanas darbības kombinācija.
	Auto. Automātiskajā režīmā iekštelpu iekārta automātiski pārslēdzas starp sildīšanas un dzesēšanas režīmu, kā to prasa iestatītā vērtība.



INFORMĀCIJA


Atkarībā no tā, kāda veida iekšējo bloku izmanto, pieejamo darbības režīmu skaits var būt atšķirīgs.

4.2.1 Darbības režīma iestatīšana

- 1 Pārejiet uz darbības režīma izvēlni.



- 2 Izmantojiet un , lai izvēlētos darbības režīmu.

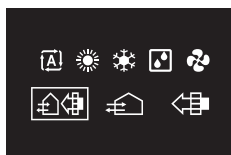

- 3 Nospiediet , lai aktivizētu.

Rezultāts: Iekštelpu iekārta maina darbības režīmu, un vadības pults atgriežas sākuma ekrānā.

4.3 Iestatītais punkts

Iestatītais punkts ir attiecīgā temperatūra, kāda iekārtai jāsasniedz, darbojoties dzesēšanas, sildīšanas vai automātiskajā režīmā.

4.3.1 Iestatītā punkta norādīšana

Priekšnosacījums: Pašreizējais darbības režīms — "Dzesēšana", "Sildīšana" vai "Auto".

- 1 Sākuma ekrānā ar un palīdzību norādiet iestatīto punktu.




Rezultāts: Tādējādi mainās iekšējā bloka temperatūras iestatītais punkts.

4.4 Datums un laiks


Datuma un laika iestatīšana iekšējiem blokiem, kas savienoti ar vadības pulti.

4.4.1 Datuma un laika iestatīšana


- 1 Pārejiet datuma un laika izvēlnē.

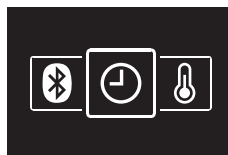

- 2 Nospiediet , lai aktivizētu .

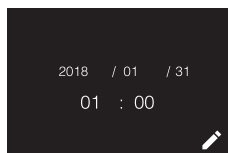

Rezultāts: Tagad vērtības var korigēt.

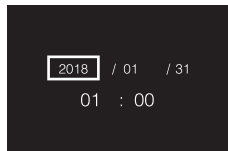

- 3 Iestatiet datumu un laiku. Koriģējiet ar un . Apstipriniet ar . Veiciet izvēlnē korekcijas, līdz visos laukos ir pareizi iestatījumi.

Rezultāts: Jūs iestatāt datumu un laiku.



INFORMĀCIJA

Kad vērtība laukā tiek apstiprināta, automātiski pāriet nākamajā laukā. Lai pabeigtu iestatīšanu un izietu no šīs izvēlnes, pārejiet pēdējā laukā un apstipriniet tur ievadīto vērtību.

4.5 Gaisa plūsma

4.5.1 Gaisa plūsmas virziens

Gaisa plūsmas virziens ir iekšējā bloka gaisa pūšanas virziens.



INFORMĀCIJA

Plašāku informāciju skatiet uzstādītāja un lietotāja uzziņu rokasgrāmatā.

Gaisa plūsmas virziena iestatīšana

- 1 Pārejiet uz izvēlni Gaisa plūsmas virziens.



- 2 Izmantojiet un , lai regulētu gaisa plūsmas virzienu.



- 3 Nospiediet , lai apstiprinātu.

Rezultāts: Iekštelpu iekārta maina gaisa plūsmas virzienu, un vadības pults atgriežas sākuma ekrānā.

4.5.2 Ventilatora ātrums

Ventilatora ātrums raksturo spēku, ar kādu gaiss izplūst no iekšējā bloka.



INFORMĀCIJA

Plašāku informāciju skatiet uzstādītāja un lietotāja uzzīņu rokasgrāmatā.

Ventilatora ātruma iestatīšana

- 1 Pārejiet uz ventilatora ātruma izvēlni.



- 2 Izmantojiet **-** un **+**, lai regulētu ventilatora ātrumu.



- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Rezultāts: Iekštelpu iekārta maina ventilatora ātrumu, un vadības pults atgriežas sākuma ekrānā.

4.6 Vēdināšana



INFORMĀCIJA

Vēdināšanu var iestatīt TIKAI siltuma atguves vēdināšanas blokiem.

4.6.1 Vēdināšanas režīms

Siltuma atguves vēdināšana var darboties dažādos darbības režīmos.

Ikona	Vēdināšanas režīms
	Enerģijas atguves vēdināšana. Āra gaisu padod telpā caur siltummaini.
	Apiešana. Āra gaisu padod telpā bez izlaišanas caur siltummaini.
	Automātiski. Lai vēdinātu telpas visefektīvākajā veidā, siltuma atguves vēdināšanas bloks automātiski pārslēdzas starp režīmiem "Apiešana" un "Enerģijas atguves vēdināšana" (uz iekšēju aprēķinu pamata).



INFORMĀCIJA


Atkarībā no tā, kāda veida siltuma atguves vēdināšanas bloku izmanto, pieejamo vēdināšanas režīmu skaits var būt atšķirīgs.

Vēdināšanas režīma iestatīšana

- 1 Pārejiet uz ventilācijas režīma izvēlni.



- 2 Izmantojiet **-** un **+**, lai izvēlētos ventilācijas režīmu.

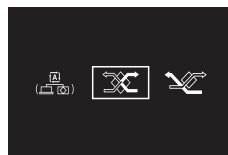

- 3 Nospiediet **OK**, lai aktivizētu.

Rezultāts: Siltuma atguves vēdināšana maina darbības režīmu, un vadības pults atgriežas sākuma ekrānā.

4.6.2 Vēdināšanas jauda

Vēdināšanas jauda apzīmē ventilatora ātrumu, ar kādu notiek vēdināšana.

Vēdināšanas jaudas iestatīšana

- 1 Pārejiet uz izvēlni Ventilācijas ātrums.



- 2 Izmantojiet **-** un **+**, lai regulētu ventilācijas ātrumu.



- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Rezultāts: Siltuma atguves vēdināšana maina ventilācijas ātrumu, un vadības pults atgriežas sākuma ekrānā.

4.7 Lietošana ar pieredzi

No vadības pults var vadīt tikai pamatfunkcijas. Lai ieslēgtu papildu funkcijas, izmantojiet Madoka Assistant lietotni.



INFORMĀCIJA

Plašāku informāciju skatiet uzstādītāja un lietotāja uzzīņu rokasgrāmatā.


5 Apkope un remonts

5.1 Pārskats: Uzturēšana un tehniskā apkope

Ja sistēmas komponentiem ir nepieciešama uzturēšana vai apkope, vērsieties pie izplatītāja. Lai norādītu, ka nepieciešama tehniskā apkope, vadības pults sākuma ekrānā parāda un / vai parāda brīdinājuma ekrānu, tiklīdz nospiež **OK**, lai sākuma ekrānā atvērtu galveno izvēlni.

Šie brīdinājumi attiecas uz iekšējā bloka apkopi:

6 Problēmu novēršana

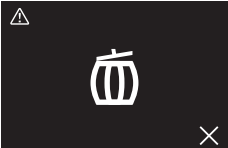Iztīrīt iekšējā bloka filtru	Nomainīt iekšējā bloka filtru
	
Iztukšot iekšējā bloka putekļu krātuvi	—
	

6 Problēmu novēršana

6.1 Pārskats: Darbības traucējumu novēršana


Ja sistēmā parādās kļūda, vērsieties pie izplatītāja. Lai parādītu sistēmas kļūdu, vadības pults sākuma ekrānā parāda  un / vai parāda kļūdas ekrānu, tiklīdz nospiež , lai sākuma ekrānā atvērtu galveno izvēlni.

Kļūdas paziņojums (piemērs)
 A3-01



INFORMĀCIJA

Ja vadības pults ir iestatīta darbam uzraudzības režīmā, tad vadības pults kļūdu ekrānā uzrāda arī kļūmīgā iekšējā bloka uzraugāmās telpas adresi. Uzraudzības režīmā katram iekštelpu blokam ir obligāti jāiestata unikāla uzraugāmās telpas adrese. Uzraugāmās telpas adresi var iestatīt lietotnē Madoka Assistant. Ņemiet vērā, ka tad, ja ir vairākas noplūdes, tiek parādīta tikai pirmā bloka adrese, kuram radies darbības traucējums.

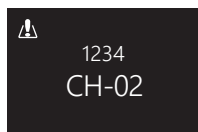

Papildinformāciju par režīmiem, kurus var iestatīt vadības pults darbībai, skatīt "[3.1 Par vadības pulti](#)" ▶ 4].

6.2 Konstatēta aukstumaģenta noplūde


Kad sistēma konstatē aukstumaģenta noplūdi, tiek dota trauksme. Izslēdziet trauksmi un konsultējieties ar izplatītāju.



INFORMĀCIJA


- Noplūdes trauksmi var apturēt no tālvadības pults un no lietotnes. Papildinformāciju par lietotni skatiet uzstādītāja un lietotāja uzzīņu rokasgrāmatā.
- Atkarībā no režīma, kādam iestatīta tālvadības pults, aukstumaģenta noplūdes konstatēšanas ekrānā var būt vairāk vai mazāk informācijas. Plašāku informāciju skatiet uzstādītāja un lietotāja uzzīņu rokasgrāmatā.

6.2.1 Noplūdes trauksmes izslēgšana

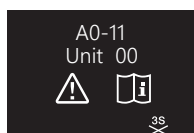

- Nospiediet  uz 3 sekundēm, lai apturētu trauksmes signālu.

Rezultāts: Trauksmes signāls apstājas.

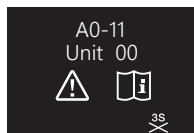

- Sazinieties ar izplatītāju.



INFORMĀCIJA


Ja vadības pults ir iestatīta darbam uzraudzības režīmā, tad vadības pults rāda tā iekšējā bloka uzraugāmās telpas adresi, kur ģenerēta noplūdes trauksme. Tomēr tā iekšējā bloka vadības pults trauksmi, kurš iestatīts darbam vai nu normālā, vai tikai trauksmes režīmā, nav iespējams izslēgt no uzraudzības vadības pults. Ar to iekšējo bloku, kuram radusies noplūde, saistītās vadības pults trauksme ir jāizslēdz atsevišķi.

Informācija uzstādītājam

7 Informācija par iepakojumu

7.1 Vadības pults izpakošana

- Atveriet lodziņu.
- Atdaliet piederumus.

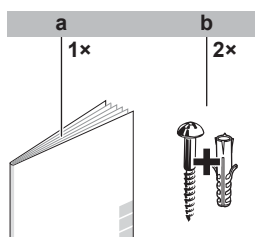

a Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata

b Koka skrūves + sienas dībeļi (Ø4,0×30)

8 Sagatavošanās

8.1 Elektroinstalācijas prasības

Visiem vadiem jāatbilst šādām prasībām:

Vadu specifikācija	Vērtība
Tips	Apvalkots vinila vads vai kabelis (2 dzīslas)
Šķēsgriezums	0,75~1,25 mm ²
Maksimālais garums	500 m

9 Uzstādīšana




PIEZĪME

Pults uzstādīšanas laikā sargiet to no putekļiem, lai nepieļautu putekļu daļiņu iekļūšanu pultī iespiedshēmas pusē.

9.1 Vadības pults uzstādīšana

Lai varētu uzstādīt vadības pulti, jums iepriekš jāizplāno vadu ievade un attiecīgi jāizņem pults aizmugures korpusa daļa.

Vadus var ievilkt no augšas, no aizmugures, no kreisās puses vai no apakšas. Izņemiet aizmugures korpusa daļu, kā parādīts attēlā:

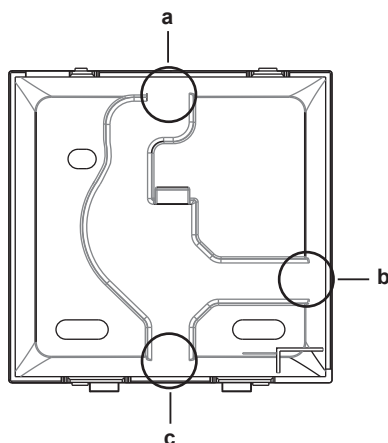


- a Vadi no augšas
- b Vadi no kreisās puses
- c Vadi no apakšas

Ja vadus ievilk no aizmugures, tad nekas nav jāizņem.


9.1.1 Vadības pults uzstādīšana

- 1 Izņemiet skrūves un kontaktdakšas no piederumu maisiņa.
- 2 Uzstādiet aizmugurējo korpusu uz līdzenas virsmas.

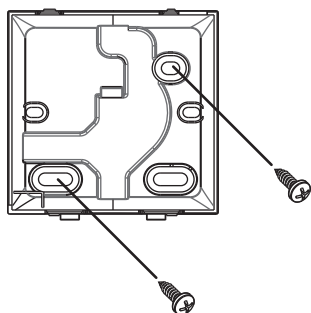

INFORMĀCIJA

Ja nepieciešams (piemēram, kad uzstāda pie sienā iegremdēta elektrības sadales skapja), korpusa aizmugures daļa ir jāuzstāda, izmantojot izsītamās atveres.

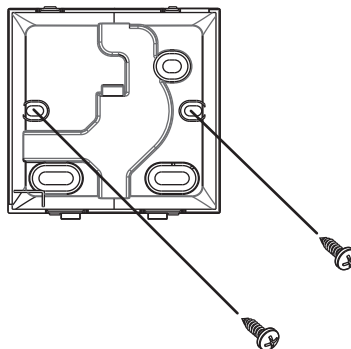

PIEZĪME

Kad korpusa aizmugures daļu uzstāda pie sienā iegremdēta elektrības sadales skapja, sienai ir jābūt pilnīgi līdzenai.



PIEZĪME

Uzmanieties, lai nedeformētu aizmugurējo korpusu, pārāk pievelkot montāžas skrūves.

9.2 Elektroinstalācijas pievienošana



PIEZĪME

Savienojumam nepieciešamie kabeli NAV iekļauti.




PIEZĪME

Ievilkot kabelus, neizvietojiet tos blakus energoapgādes avota kabeliem, lai izvairītos no elektromagnētisku traucējumu (ārējo traucējumu) rašanās.


9.2.1 Elektroinstalācijas pievienošana

Savienojiet vadības pults spaiļes P1/P2 ar iekšējā bloka spailēm P1/P2.

No augšas

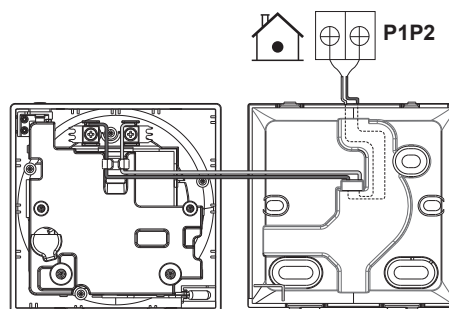


No aizmugures

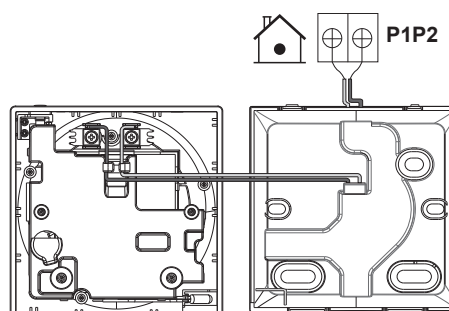


10 Sistēmas palaišana

No kreisās puses

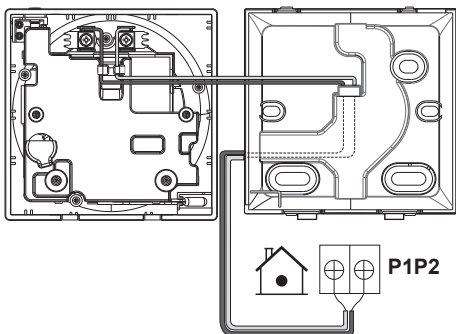

No apakšas

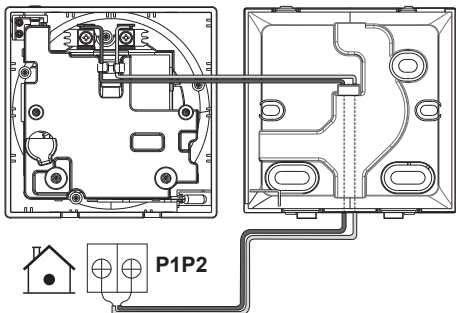

9.3 Vadības pults noslēgšana



UZMANĪBU!

AIZLIEGTS pieskarties pults iekšējām detaļām.



UZMANĪBU!

Nesaspiediet vadus, kad noslēdzat vadības pulti.




PIEZĪME

Lai neradītu bojājumus, vadības pults priekšdaļu stingri pieķīļējiet pie aizmugures korpusa.

9.3.1 Vadības pults noslēgšana

- 1 Uzspiediet vadības pults priekšējo daļu aizmugurējā korpusā.

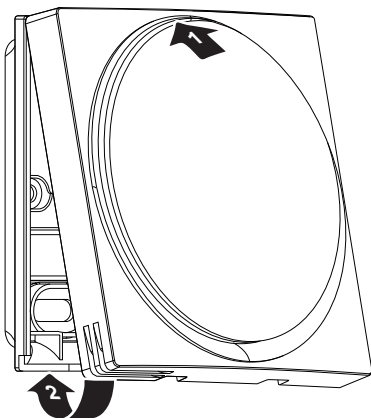

10 Sistēmas palaišana

Vadības pults saņem enerģiju no iekštelpu iekārtas. Tas sāks darboties, tiklīdz tas būs pievienots. Lai vadības pults varētu darboties, pārliecinieties, vai iekštelpu iekārta ir ieslēgta.

Kad vadības pults ir ieslēgta, tā automātiski palaižas. Ja tas ir pirmais un vienīgais vadības pults, kas ir savienots ar iekštelpu iekārtu, tas automātiski tiks noteikts kā "Normāls" galvenais kontrolieris.



INFORMĀCIJA

Papildinformāciju par to, kā piešķirt vadības pultij citu statusu (t.i., padarīt lietojamu režīmā "Parasts", "Tikai trauksmes" vai "Uzraugs", kā kā vedēju vai kā sekotāju pulti), skatiet uzstādītāja un lietotāja uzzīņu rokasgrāmatā.

11 Apkope

11.1 Apkopes drošības noteikumi



SARGIETIES!

Pirms jebkādu apkopes vai remonta darbību veikšanas vienmēr izslēdziet sistēmu ar vadības pulti, kā arī izslēdziet energoapgādes jaudas slēdzi. **Iespējamās sekas:** elektriskās strāvas trieciens vai trauma.



PIEZĪME

NEIZMANTOJIET pults tīrīšanai organiskos šķīdinātājus, piemēram, krāsas šķīdinātāju. **Iespējamās sekas:** bojājumi, elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.



SARGIETIES!

Tālvadības pulti NEDRĪKST mazgāt. **Iespējamās sekas:** strāvas noplūde, elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.



INFORMĀCIJA

Ja, tīrot vadības pulti, virsmu nevar viegli notīrīt, tad samērcējiet drāniņu neitrāla mazgājamā līdzekļa ūdens šķīdumā, stingri izgrieziet un ar šādu drāniņu noslaukiet virsmu. Pēc tam noslaukiet ar citu, sausu drāniņu.

11.2 Vadības pults tīrīšana


- 1 Noslaukiet vadības pults displeju un pārējās virsmas ar sausu drāniņu.

11.3 Norādījums, ka laiks iztīrīt filtru




Kad iekšējā bloka filtrs ir piesārņots un jātīra, tad vadības pults rāda  sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī, kā arī parāda uzrakstu "Time to clean filter" (Laiks tīrīt filtru), kad no sākuma ekrāna mēģināt pāriet galvenajā izvēlnē.

11.3.1 Norādes "Laiks tīrīt filtru" noņemšana

Priekšnosacījums: Kad no sākuma ekrāna mēģināt atvērt galveno izvēlni, parādās uzraksts "Time to clean filter" (Laiks tīrīt filtru).

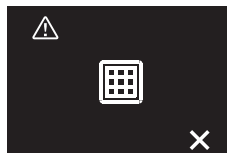

- 1 Iztīriet filtru.
- 2 Nospiediet , lai noņemtu norādi "Laiks tīrīt filtru".

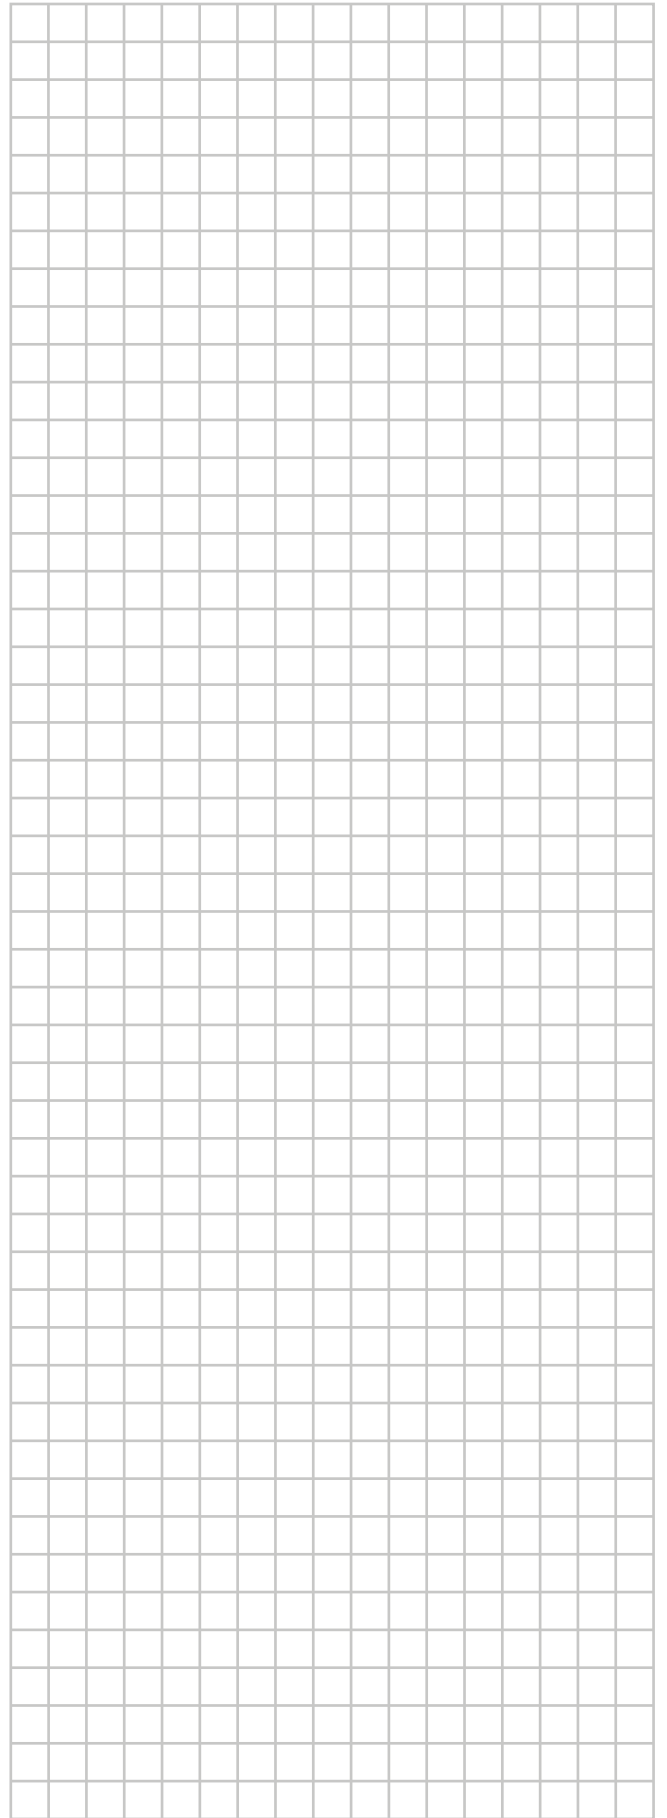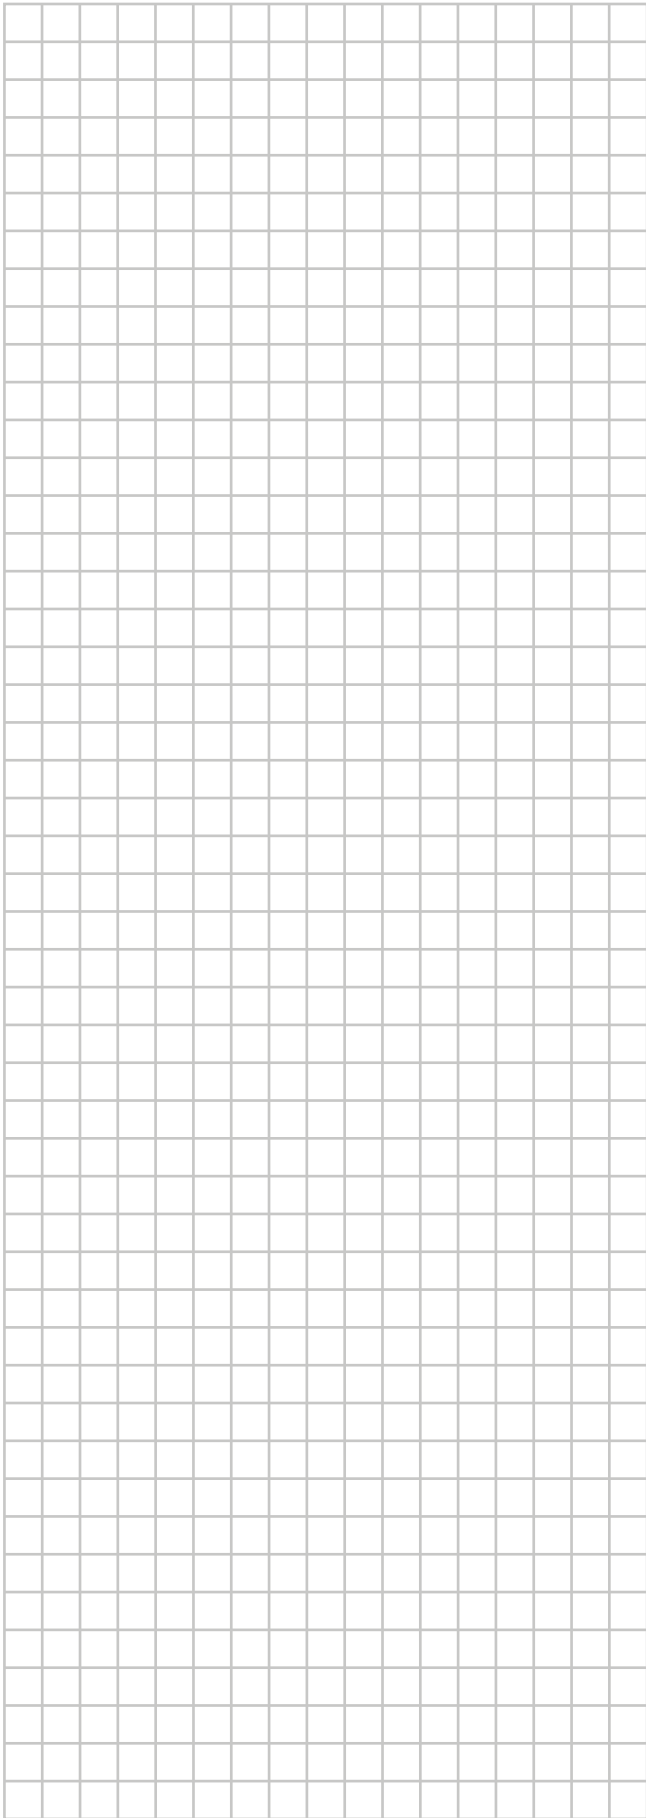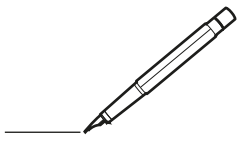



4P813204-1 A 0000000V



UA. TR. 028



I005 18

anrt

MR00031650ANRT2022

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA

TRA-TA-R/5107/18

D100428

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813204-1A 2026.01