




Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

Madoka afstandsbediening met kabel

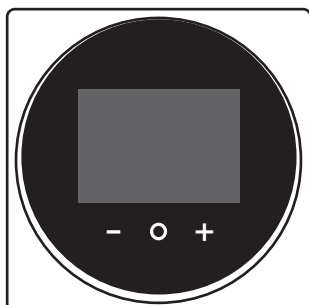

BRC1H52W7 ▲
BRC1H52K7 ▲
BRC1H52S7 ▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing
Madoka afstandsbediening met kabel

Nederlands

Inhoudsopgave

1 Algemene veiligheidsmaatregelen	2
1.1 Voor de gebruiker	2
1.2 Voor de installateur	2
2 Over dit document	3
Voor de gebruiker	4
3 Afstandsbediening: Overzicht	4
3.1 Over de controller	4
3.2 Knoppen	4
3.3 Statuspictogrammen	4
3.4 Statusaanduiding	5
4 Werking	5
4.1 Basisgebruik	5
4.1.1 Startscherm	5
4.1.2 Hoofdmenu	6
4.2 Bedrijfsstand	6
4.2.1 Bedrijfsstand instellen	6
4.3 Instelpunt	6
4.3.1 Instelpunt instellen	6
4.4 Datum en tijd	6
4.4.1 Datum en tijd instellen	6
4.5 Luchtstroom	7
4.5.1 Uitblaasrichting	7
4.5.2 Ventilatorsnelheid	7
4.6 Ventilatie	7
4.6.1 Ventilatiestand	7
4.6.2 Ventilatiesnelheid	7
4.7 Gevorderd gebruik	8
5 Onderhoud en service	8
5.1 Overzicht: Onderhoud en service	8
6 Opsporen en verhelpen van storingen	8
6.1 Overzicht: Opsporen en verhelpen van storingen	8
6.2 Detectie koelmiddeltek	8
6.2.1 Lekdetectie-alarm stoppen	8
Voor de installateur	9
7 Over de doos	9
7.1 Controller uitpakken	9
8 Voorbereiding	9
8.1 Bedradingsvereisten	9
9 Installatie	9
9.1 Controller monteren	9
9.1.1 Controller monteren	9
9.2 Aansluiten van de elektrische bedrading	10
9.2.1 Elektrische bedrading aansluiten	10
9.3 Controller sluiten	10
9.3.1 Controller sluiten	10
10 Het systeem starten	10
11 Onderhoud	11
11.1 Voorzorgsmaatregelen inzake onderhoud	11
11.2 Controller schoonmaken	11
11.3 Aanduiding Reinig filter aub	11
11.3.1 Aanduiding Reinig filter aub verwijderen	11

1 Algemene veiligheidsmaatregelen

Lees deze algemene voorzorgsmaatregelen betreffende de veiligheid aandachtig voordat u de airconditioningapparatuur installeert en zorg ervoor dat u alles juist installeert.

Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan voorwerpen of persoonlijk letsel (afhankelijk van de omstandigheden kan dit ernstig zijn).

Betekenis van waarschuwingen en symbolen

Deze veiligheidsberichten worden gebruikt om uw aandacht te trekken. Hieronder volgt een overzicht van alle veiligheidsberichten:



WAARSCHUWING

Duidt op een situatie die kan leiden tot de dood of ernstige letsels.



VOORZICHTIG

Duidt op een situatie die kan leiden tot lichte of redelijk zware letsels.



GEVAAR

Duidt op een situatie die leidt tot de dood of ernstige letsels.



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.



INFORMATIE

Geeft nuttige tips of bijkomende informatie aan.



OPMERKING

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of eigendom zou kunnen berokkenen.

1.1 Voor de gebruiker

Algemeen



WAARSCHUWING

Maak de controller NIET schoon met organische oplosmiddelen zoals thinner.



WAARSCHUWING

Gebruik GEEN ontvlambare materialen (bijv. haarlak of insecticide) in de buurt van de controller.



WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Gebruik de controller NIET met natte handen.
- Demonteer de controller NIET en raak geen interne onderdelen aan. Neem contact op met uw dealer.
- Verander of repareer de controller NIET. Neem contact op met uw dealer.
- Verplaats of installeer de controller niet zelf. Neem contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Speel NIET met de unit of met de afstandsbediening. Wanneer een kind het toestel toevallig bedient, kan het lichamelijke letsels of schade aan de gezondheid oplopen.

1.2 Voor de installateur

De in dit document beschreven voorzorgsmaatregelen gaan over heel belangrijke onderwerpen; volg ze nauwkeurig op.

**INFORMATIE**

Deze controller is een optie en kan niet autonoom worden gebruikt. Zie ook de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing van de binnen- en buitenunits.

**WAARSCHUWING**

Een verkeerde installatie of bevestiging van apparatuur of accessoires kan een elektrische schok, kortsluiting, lekken, brand of andere schade aan de apparatuur veroorzaken. Gebruik **ALLEEN** accessoires, optionele apparatuur en reserveonderdelen die door Daikin gemaakt of goedgekeurd werden, tenzij anders aangegeven.

**WAARSCHUWING**

Alle ter plaatse te voorziene bedrading en componenten **MOETEN** worden geïnstalleerd door een erkende elektricien en **MOETEN** voldoen aan de geldende wetgeving.

**OPMERKING**

De controller **MOET** binnenshuis worden geïnstalleerd.

**OPMERKING**

Selecteer een installatieplaats waar de gemiddelde temperatuur in de kamer kan worden gedetecteerd wanneer de controller als kamerthermostaat wordt gebruikt.

Installeer de controller **NIET** op de volgende plaatsen:

- In plaatsen die niet zijn blootgesteld aan direct zonlicht.
- In plaatsen waar hij dicht bij naast een warmtebron staat.
- Op een plaats die in contact komt met de buitenlucht of tocht, bijv. een deur die wordt geopend/gesloten.
- Op een plaats waar het scherm gemakkelijk vuil wordt.
- Op een plaats waar u **NIET** goed bij de toetsen kunt.
- Op een plaats waar het kouder dan -10°C of warmer dan 50°C wordt.
- Op een plaats met een relatieve vochtigheid van boven de 95%.
- Op plaatsen met apparatuur die elektromagnetische golven genereert. Elektromagnetische golven kunnen het besturingssysteem storen, zodat het toestel slecht zou werken.
- Op een plaats waar hij in contact kan komen met water, of in het ruimtes die vaak vochtig zijn.

Indien u twijfels heeft over de installatie of de bediening van de unit, neem contact op met uw dealer.

Na het voltooien van de installatie:

- Test de gebruikersinterface en controleer of er geen problemen zijn.
- Leg de klant het gebruik van de controller uit.
- Vraag de klant om de handleiding te bewaren voor latere naslag.

Deze controller maakt deel uit van een veiligheidssysteem voor koelmiddeldeketectie. Om efficiënt te zijn, moet het systeem na de installatie, op onderhoud na, altijd stroom krijgen.

**INFORMATIE**

Raadpleeg uw dealer wanneer u de controller wilt verplaatsen en elders installeren.

2**Over dit document****Doelpubliek**

Erkende installateurs + eindgebruikers

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing:**
 - Instructies voor installatie
 - Instructies voor basisgebruik
- **Uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker:**
 - Uitgebreide informatie voor montage en gebruik
- **Conformiteitsverklaring:**

**INFORMATIE: Conformiteitsverklaring**

Hierbij verklaart Daikin Europe N.V. dat de radioapparatuur van het type BRC1H conform de Richtlijn 2014/53/EU is. De originele conformiteitsverklaring is beschikbaar op de productpagina's van de BRC1H.

De documentatieset is beschikbaar op de productpagina's van de BRC1H.

- BRC1H52W7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W7>



- BRC1H52K7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K7>



- BRC1H52S7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S7>

**INFORMATIE: Madoka Assistant in-appdocumentatie**

Met de controller kunt u alleen basisinstellingen en basisfuncties gebruiken. Geavanceerde instellingen en functies gaan via de Madoka Assistant app. Voor meer informatie, zie de app en de in-app documentatie. De Madoka Assistant app is beschikbaar op Google Play en in de Apple Store.

De nieuwste revisie van de meegeleverde documentatie staat op de regionale Daikin-website en is verkrijgbaar via uw dealer.

De oorspronkelijke handleiding is geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Voor de gebruiker


3 Afstandsbediening: Overzicht

3.1 Over de controller

Afhankelijk van de configuratie, kan de controller in een van drie standen worden gebruikt. Elke stand biedt verschillende controllerfuncties.

Stand	Functie
Normaal	De controller is volledig functioneel. Alle in "4 Werking" [p. 5] beschreven functies zijn beschikbaar. De controller kan een master- of een slave-controller zijn.
Alleen alarm	De controller werkt alleen als een lekdetectie-alarm voor één binnenunit. Alle in "4 Werking" [p. 5] beschreven functies zijn niet beschikbaar. Zie "6.2 Detectie koelmiddeltek" [p. 8] voor informatie over het gebruik van het lekdetectie-alarm. De controller kan een master- of een slave-controller zijn.
Supervisor	De controller werkt alleen als een lekdetectie-alarm voor het volledige systeem, d.w.z. meerdere binnenunits en de respectievelijke controllers. Deze stand is bedoeld voor een controller die op een supervisielocatie zal worden gebruikt, bijv. aan de receptie van een hotel. Alle in "4 Werking" [p. 5] beschreven functies zijn niet beschikbaar. Zie "6.2 Detectie koelmiddeltek" [p. 8] voor informatie over het gebruik van het lekdetectie-alarm. De controller kan alleen een slave-controller zijn.

3.2 Knoppen

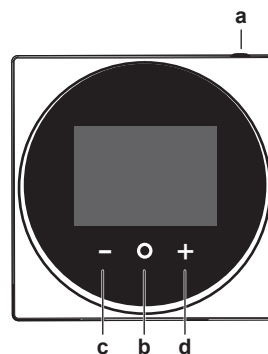

- a** **AAN/UIT**
- Wanneer de unit uit is, druk op de knop om het systeem in te schakelen.
 - Wanneer de unit aan is, druk op de knop om het systeem uit te schakelen.
- b** **ENTER/ACTIVATE /SET**
- Ga in het huisscherf naar het hoofdmenu.
 - Vanuit het hoofdscherf naar één van de submenu's gaan.
 - In het respectievelijke submenu een bedrijfs-/ventilatiestand activeren.
 - Een instelling bevestigen in één van de submenu's.
- c** **CYCLE/ADJUST**
- Naar links doorlopen.
 - Een instelling veranderen (standaard: verlagen).
- d** **CYCLE/ADJUST**
- Naar rechts doorlopen.
 - Een instelling veranderen (standaard: verhogen).

3.3 Statuspictogrammen

Symbool	Beschrijving
	Systeemwerking AAN. Geeft aan dat het systeem werkt.
	Systeemwerking UIT. Geeft aan dat het systeem NIET werkt.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Geeft aan dat de controller communiceert met een mobiel apparaat, voor gebruik met de Madoka Assistant app.
	Slot. Geeft aan dat een functie of bedrijfsstand vergrendeld is, en zodoende niet kan worden gebruikt of geselecteerd.
	Gecentraliseerde besturing. Geeft aan dat het systeem door het centrale besturingstoestel (optioneel accessoire) wordt bestuurd; deze controller kan het systeem dan maar beperkt besturen.
	Omschakeling onder gecentraliseerde besturing. Geeft aan dat het omschakelen tussen koelen en verwarmen onder gecentraliseerde besturing door een andere binnenunit gebeurt of door een optionele kiezer voor koelen/verwarmen die op de buitenunit is aangesloten.
	Ontdooien/Warme start. Geeft aan dat de stand ontdooien/warme start actief is.


⁽¹⁾ Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en Daikin Europe N.V. gebruikt deze merken onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn de eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Symbool	Beschrijving
	Programma/Timer. Geeft aan dat het systeem volgens een programma werkt of dat de uitschakeltimer actief is.
	Tijd niet ingesteld. Geeft aan dat de tijd van de controller niet is ingesteld.
	Werking zelfreinigend filter. Geeft aan dat het zelfreinigend filter actief is.
	Snelle start. Geeft aan dat de stand Snelle Start actief is (alleen Sky Air).
	Testbedrijf. Geeft aan dat de Teststand actief is (alleen Sky Air).
	Inspectie. Geeft aan dat de binnenunit of buitenunit wordt geïnspecteerd.
	Periodieke inspectie. Geeft aan dat de binnenunit of buitenunit wordt geïnspecteerd.
	Back-up. Geeft aan dat in het systeem een binnenunit als back-up is ingesteld.
	Individuele uitblaasrichting. Geeft aan dat de instelling individuele uitblaasrichting actief is.
	Informatie. Geeft aan dat het systeem een bericht heeft. Ga naar het informatiescherm om het bericht te zien.
	Waarschuwing. Geeft aan dat er zich een storing heeft voorgedaan of dat een onderdeel van de binnenunit onderhoud vereist.
	Beperking stroomverbruik. Geeft aan dat het stroomverbruik van het systeem wordt beperkt, en dat het met beperkt vermogen draait.
	Einde beperking stroomverbruik. Geeft aan dat het stroomverbruik van het systeem niet meer wordt beperkt, en dat het niet meer met beperkt vermogen draait.
	Rotatie. Geeft aan dat de Rotatiestand actief is.
	Setback. Geeft aan dat de binnenunit onder setback-besturing draait.
	Ventilatie. Geeft aan dat een ventilatie-unit met warmteretegwinning is aangesloten.

INFORMATIE

- Voor informatie over de symbolen van de bedrijfs- en ventilatiestand, zie respectievelijk "4.2 Bedrijfsstand" [p. 6] en "4.6.1 Ventilatiestand" [p. 7].
- De meeste symbolen houden verband met in de Madoka Assistant app ingestelde items. Voor meer informatie, zie de app en de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

3.4 Statusaanduiding

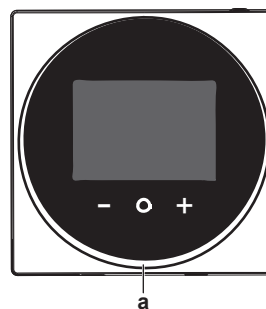

a Statusaanduiding



INFORMATIE

Voor een volledige beschrijving van het gedrag van de statusindicator, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

4 Werking

4.1 Basisgebruik

4.1.1 Startscherm

Afhankelijk van de configuratie, geeft de controller een standaard of een gedetailleerd thuis scherm weer. In de meeste gevallen worden op het standaard thuis scherm alleen de actieve bedrijfsstand, eventuele berichten en de instelpunttemperatuur (bij koelen, verwarmen of automatische stand) weergegeven. Het gedetailleerd thuis scherm geeft allerlei informatie weer door middel van symbolen.

Standaard	Gedetailleerd
a — Bericht b — Actieve bedrijfsstand c — Instelpunttemperatuur	a — Bericht b — Actieve bedrijfsstand c — Instelpunttemperatuur

- a Bericht
b Actieve bedrijfsstand
c Instelpunttemperatuur

Wanneer de Thuis schermstand op Gedetailleerd is ingesteld, kan ofwel de binnentemperatuur, ofwel de CO₂-concentratiewaarde gemeten door een unit met een CO₂-sensor worden weergegeven. Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

Binnentemperatuur	CO ₂ -concentratiewaarde



INFORMATIE

De controller biedt een stroombesparingsfunctie die het scherm uitschakelt na een periode van inactiviteit. Druk op een willekeurige toets om het scherm weer in te schakelen.

4 Werking

4.1.2 Hoofdmenu

Druk in het thuis scherm op  om het hoofdmenu te openen. Doorloop de menu's met  en . Druk opnieuw op  om een menu te openen.

INFORMATIE

- Afhankelijk van het type van uw binnenunit, zijn meer of minder menu's beschikbaar.
- In het hoofdmenu geeft het symbool voor elk menu de actuele actieve instelling of stand weer. Het menu waarin u navigeert kan er anders uitzien dan in deze handleiding.
- Met de controller kunt u alleen de basisfuncties van het systeem gebruiken. Voor geavanceerde functies (reductiewerking, weektimer, ...), zie de Madoka Assistant app.

4.2 Bedrijfsstand

De binnenunit kan in verschillende werkingsmodi werken.

Pictogram	Bedrijfsmodus
	Koeling. In deze modus wordt de koeling geactiveerd zoals vereist door het instelpunt of door de koeling terug te draaien.
	Verwarming. In deze modus wordt de verwarming geactiveerd zoals vereist door het instelpunt of door de verwarming terug te zetten.
	Alleen ventilator. In deze modus circuleert de lucht zonder te verwarmen of te koelen.
	Droog. In deze stand vermindert de luchtvochtigheid, terwijl de temperatuur minimaal zakt. De temperatuur en ventilatorsnelheid worden automatisch geregeld en kunnen niet worden geregeld door de controller. Het drogen is inactief wanneer de kamertemperatuur te laag is.
	Ventilatie In deze modus wordt de ruimte geventileerd, maar niet gekoeld of verwarmd.
	Lucht schoon. In deze modus werkt de optionele luchtzuiveringsunit.
	Ventilatie + Luchtzuivering. Combinatie van ventilatie en luchtreiniging.
 	Auto. In de automatische modus schakelt de binnenunit automatisch tussen verwarmings- en koelmodus, zoals vereist door het instelpunt.

INFORMATIE


Afhankelijk van de binnenunit, zijn meer of minder bedrijfsstanden beschikbaar.

4.2.1 Bedrijfsstand instellen

- 1 Navigeer naar het bedrijfsmodusmenu.



- 2 Gebruik  en  om een werkingsmodus te selecteren.

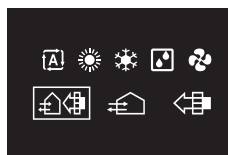

- 3 Druk op  om te activeren.

Resultaat: De binnenunit verandert van werkingsmodus en de controller keert terug naar het beginscherm.

4.3 Instelpunt

Het instelpunt is de streef temperatuur voor koelen, verwarmen en automatische stand.

4.3.1 Instelpunt instellen

Vereiste: De actieve bedrijfsstand is 'Koelen', 'Verwarmen' of 'Auto'.

- 1 Stel in het thuis scherm het instelpunt in met  en .




Resultaat: Het temperatuurinstelpunt van de binnenunit wordt veranderd.

4.4 Datum en tijd


Stel de datum en tijd in voor de op de controller aangesloten binnenunits.

4.4.1 Datum en tijd instellen


- 1 Navigeer naar het menu datum en tijd.

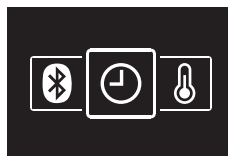

- 2 Druk op  om  te activeren.

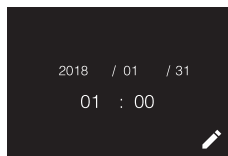

Resultaat: De velden kunnen worden veranderd.

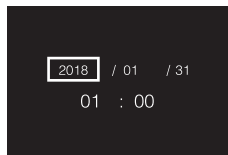

- 3 Stel de datum en tijd in. Stel in met  en . Bevestig met . Ga door het menu tot alle velden juist zijn ingesteld.

Resultaat: De datum en tijd zijn ingesteld.

INFORMATIE

Na het bevestigen van de waarde van een veld gaat u automatisch naar het volgende veld. Navigeer naar de waarde van het laatste veld en bevestig ze om de instellingen te beëindigen en het menu te verlaten.

4.5 Luchtstroom

4.5.1 Uitblaasrichting

De uitblaasrichting is de richting waarin de binnenunit de lucht blaast.



INFORMATIE

Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

Uitblaasrichting instellen

- 1 Navigeer naar het uitblaasrichtingmenu.



- 2 Stel de uitblaasrichting in met **-** en **+**.



- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

Resultaat: De uitblaasrichting van de binnenunit verandert en het thuis scherm verschijnt weer op de controller.

4.5.2 Ventilatorsnelheid

De ventilatorsnelheid is het vermogen waarmee de lucht uit de binnenunit wordt geblazen.



INFORMATIE

Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

Ventilatorsnelheid instellen

- 1 Navigeer naar het ventilatorsnelheidsmenu.



- 2 Stel de ventilatorsnelheid in met **-** en **+**.



- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

Resultaat: De ventilatorsnelheid van de binnenunit verandert en het thuis scherm verschijnt weer op de controller.

4.6 Ventilatie



INFORMATIE

Ventilatie-instellingen zijn ALLEEN mogelijk voor ventilatie-units met warmteterugwinning.

4.6.1 Ventilatiestand

De HRV kan in verschillende bedrijfsmodi werken.

Symbol	Ventilatiestand
	ERV (ventilatie met energietegengaan). De buitenlucht wordt niet door een warmtewisselaar gestuurd alvorens in de kamer te worden geblazen.
	Bypass. De buitenlucht wordt niet door een warmtewisselaar gestuurd alvorens in de kamer te worden geblazen.
	Auto. Om de kamer op de efficiëntste manier te ventileren, schakelt de ventilatie-unit met warmteterugwinning automatisch tussen "Bypass" en "Energy Reclaim Ventilation" (ventilatie met energietegengaan) (op basis van interne berekeningen).



INFORMATIE

Afhankelijk van de ventilatie-unit met warmteterugwinning, zijn meer of minder ventilatiestanden beschikbaar.

Ventilatiestand instellen

- 1 Navigeer naar het beademingsmodusmenu.



- 2 Gebruik **-** en **+** om een ventilatiemodus te selecteren.



- 3 Druk op **OK** om te activeren.

Resultaat: De HRV verandert van bedrijfsmodus en de controller keert terug naar het beginscherm.

4.6.2 Ventilatiesnelheid


De ventilatiesnelheid is de ventilatorsnelheid in de ventilatiestand.

Ventilatiesnelheid instellen

- 1 Navigeer naar het menu Ventilatiesnelheid.



- 2 Gebruik **-** en **+** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

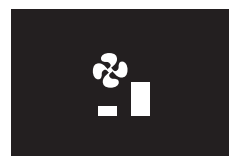

- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

Resultaat: De HRV verandert zijn ventilatiesnelheid en de controller keert terug naar het beginscherm.

5 Onderhoud en service

4.7 Gevorderd gebruik

Met de controller kunt u alleen basisfuncties gebruiken. Voor geavanceerde functies moet u de Madoka Assistant app gebruiken.



INFORMATIE

Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

5 Onderhoud en service

5.1 Overzicht: Onderhoud en service

Neem contact op met uw dealer wanneer een component van het systeem toe is aan onderhoud of service. Wanneer onderhoud vereist is, verschijnt  op het thuis scherm, en/of een waarschuwingsscherm zodra u op  drukt om vanop het thuis scherm naar het hoofdmenu te gaan.

De volgende waarschuwingsschermen gaan over onderhoud van de binnenunit:

Filter binnenunit reinigen   ✕	Filter binnenunit vervangen   ✕
Stofverzamelbak binnenunit leegmaken   ✕	—

6 Opsporen en verhelpen van storingen

6.1 Overzicht: Opsporen en verhelpen van storingen


Neem contact op met uw dealer wanneer het systeem in storing staat. Bij een systeemstoring staat  op het thuis scherm van de controller, en/of een storingsscherm zodra u op  drukt om vanop het thuis scherm naar het hoofdmenu te gaan.

Storingsscherm (voorbeeld)
 A3-01



INFORMATIE

Als de controller op de "Supervisor"-stand is ingesteld, dan voegt de controller het "adres bewaakte kamer" van de binnenunit met de storing toe aan het storingsscherm. In de "Supervisor"-stand moet voor elke binnenunit een uniek "adres bewaakte kamer" worden ingesteld. Het "adres bewaakte kamer" kan worden ingesteld in de Madoka Assistant app. Bij meerdere lekken wordt alleen het adres van de eerste defecte unit dat een alarm genereert, weergegeven.

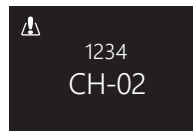

Voor meer informatie over de standen waarop de controller kan worden ingesteld, zie ["3.1 Over de controller" \[p. 4\]](#).

6.2 Detectie koelmiddeltek


Wanneer het systeem een koelmiddeltek detecteert, wordt een alarm geactiveerd. Stop het alarm en neem contact op met uw dealer.



INFORMATIE


- Het lekdetectie-alarm kan worden gestopt vanop de controller en met de app. Voor meer informatie over de app, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.
- De informatie op het scherm van de koelmiddeltekdetectie hangt af van de stand waarop de controller is ingesteld. Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

6.2.1 Lekdetectie-alarm stoppen

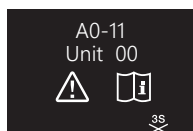

- Druk gedurende 3 seconden op  om het alarm te stoppen.

Resultaat: Het alarm stopt.

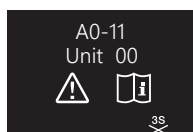

- Raadpleeg uw dealer.



INFORMATIE


Als de controller op de "Supervisor"-stand is ingesteld, dan geeft de controller het adres van de bewaakte kamer van de binnenunit met het lekdetectie-alarm aan. Het alarm van de controller van de binnenunit (ingesteld op de stand "Normaal" of "Alleen alarm") kan echter niet worden gestopt vanop de controller in de "Supervisor"-stand. Het alarm van de controller die is aangesloten op de binnenunit met het lek moet individueel worden gestopt.

Voor de installateur


7 Over de doos

7.1 Controller uitpakken

- 1 Open de doos.
- 2 Leg de accessoires apart.

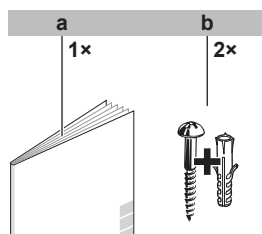

- a Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing
b Houtschroeven + muurpluggen (Ø4,0×30)

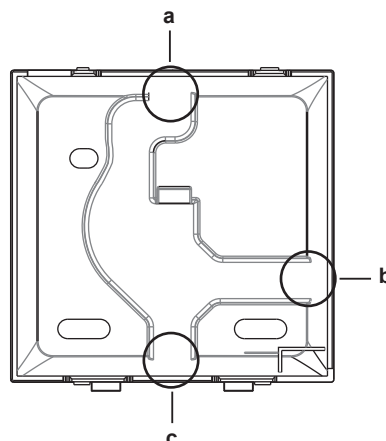

- a Bedrading langs de bovenkant
b Bedrading langs links
c Bedrading langs de onderkant

Als u de bedrading langs de achterkant wilt laten lopen, moet u niks verwijderen.

8 Voorbereiding

8.1 Bedradingsvereisten

Alle bedrading moet voldoen aan de volgende vereisten:

Kabelspecificatie	Waarde
Type	Ommanteld vinylsnoer of kabel (tweedradig)
Doorsnede	0,75~1,25 mm ²
Maximumlengte	500 m

9 Installatie



OPMERKING

Houd de omgeving van de installatie tijdens de installatie van de controller stofvrij om te voorkomen dat er deeltjes langs de kant van de printplaat in de controller terechtkomen.


9.1 Controller monteren

Voor u de controller kunt monteren, moet u bepalen langs waar u de bedrading wilt laten lopen, en hiervoor een deel uit de achterste behuizing van de controller verwijderen.

De bedrading kan langs boven, links, rechts of onder worden geleid. Verwijder een stuk uit de achterste behuizing zoals aangegeven op de afbeelding:


9.1.1 Controller monteren

- 1 Neem de schroeven en de pluggen uit de zak met accessoires.
- 2 Monteer de achterste behuizing op een vlak oppervlak.

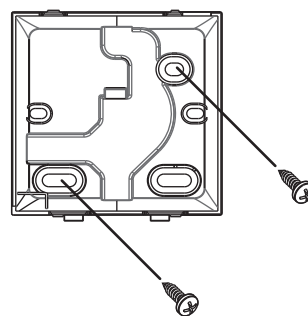

INFORMATIE

Indien vereist (bijv. bij montage op een verzonken elektrische installatiekast), monteer de achterste behuizing door middel van de uitbreekopeningen.

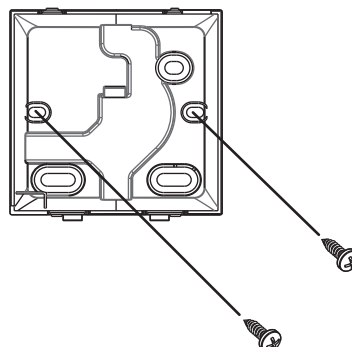

OPMERKING

De muur moet volledig vlak zijn wanneer de achterste behuizing op een verzonken elektrische installatiekast in een muur wordt gemonteerd.

10 Het systeem starten



OPMERKING

Kijk uit dat u de achterste behuizing niet vervormt door de montageschroeven te vast te draaien.

9.2 Aansluiten van de elektrische bedrading



OPMERKING

De aansluitbedrading is NIET meegeleverd.




OPMERKING

De bedrading moet weg van de bedrading van de voedingskabels worden geleid om elektrische storingen (externe interferentie) te voorkomen.


9.2.1 Elektrische bedrading aansluiten

Sluit de P1/P2-klemmen van de controller aan op de P1/P2-klemmen van de binnenunit.


Langs de bovenkant

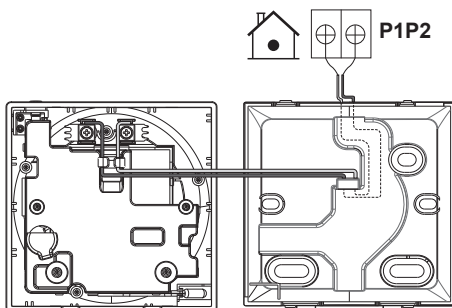


Langs de achterkant

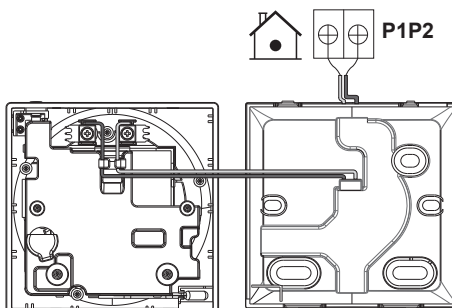

Langs links

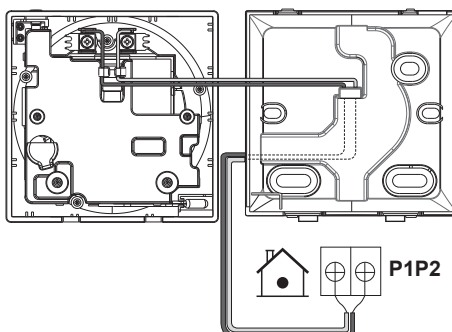

Langs de onderkant

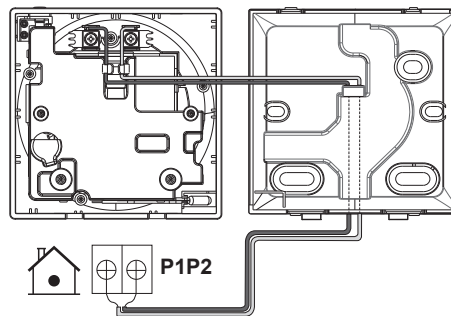

9.3 Controller sluiten



VOORZICHTIG

Raak de interne delen van de controller NOOIT aan.



VOORZICHTIG

Let er bij het sluiten van de controller op dat de bedrading niet geklemd geraakt.




OPMERKING

Om schade te voorkomen moet de voorkant van de controller stevig in de achterste behuizing worden geklikt.

9.3.1 Controller sluiten

- 1 Klik de voorkant van de controller vast in de achterste behuizing.

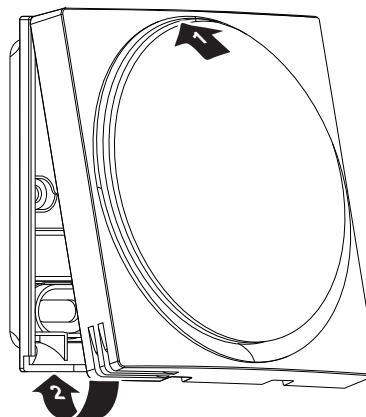

10 Het systeem starten

De controller krijgt zijn voeding van de binnenunit. Hij wordt opgestart zodra hij is aangesloten. De binnenunit moet ingeschakeld zijn om de controller te kunnen gebruiken.

Zodra de controller van stroom wordt voorzien, start hij automatisch op. Als dit de eerste en enige controller is die is aangesloten op de binnenunit, wordt hij automatisch aangeduid als een "normale" master controller.



INFORMATIE

Voor meer informatie over het instellen van het type van de controller (d.w.z. in de stand "Normaal", "Alleen alarm" of "Supervisor", als controller of als master), zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

11 Onderhoud

11.1 Voorzorgsmaatregelen inzake onderhoud



WAARSCHUWING

Leg het systeem stil met de controller en schakel de voedingsschakelaar uit alvorens u onderhoud of reparaties uitvoert. **Mogelijk gevolg:** elektrische schokken of letsels.



OPMERKING

Maak de controller NIET schoon met organische oplosmiddelen zoals thinner. **Mogelijk gevolg:** schade, elektrische schokken of brand.



WAARSCHUWING

Was de afstandsbediening NIET. **Mogelijk gevolg:** elektrische lekken, elektrische schokken of brand.



INFORMATIE

Wanneer het vuil niet kan worden verwijderd, dompel de doek dan in een met water verdund neutraal schoonmaakproduct, wring de doek goed uit en maak het oppervlak schoon. Veeg het daarna droog met een droge doek.

11.2 Controller schoonmaken

- 1 Veeg het scherm en andere delen van de controller af met een droge doek.

11.3 Aanduiding Reinig filter aub

Wanneer het filter van de binnenunit vuil is en moet worden gereinigd, verschijnt op de controller  in de linkerbovenhoek van het thuis scherm, en verschijnt het scherm 'Reinig filter aub' zodra u vanuit het thuis scherm naar het hoofdmenu probeert te gaan.

11.3.1 Aanduiding Reinig filter aub verwijderen

Vereiste: Wanneer u vanuit het thuis scherm naar het hoofdmenu probeert te gaan, wordt het scherm 'Reinig filter aub' weergegeven.



- 1 Reinig het filter.
- 2 Druk op  om de aanduiding 'Reinig filter aub' te laten verdwijnen.



4P813204-1 A 0000000V



UA. TR. 028



I005 18

anrt

MR00031650ANRT2022

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA

TRA-TA-R/5107/18

D100428

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813204-1A 2026.01