




Instalimi i dhe manuali i operimit

Telekomanda Madoka me tel

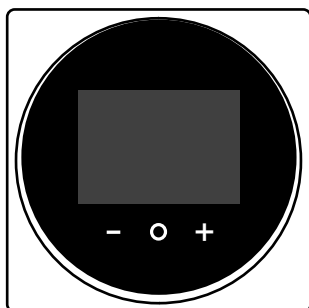

BRC1H52W7
BRC1H52K7
BRC1H52S7

Instalimi i dhe manuali i operimit
Telekomanda Madoka me tel

Shqip

Tabela e përmbajtjes

1	Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme	2
1.1	Për përdoruesin	2
1.2	Për instaluesin	3
2	Rreth këtij dokumenti	3
Për përdoruesin		4
3	Telekomanda: Pamje përgjithshme	4
3.1	Rreth kontrolluesit	4
3.2	e modelit	4
3.3	Ikonat e statusit	4
3.4	Treguesi i statusit	5
4	Operimi	5
4.1	Përdorimi bazë	5
4.1.1	Ekrani kryesor	5
4.1.2	Menyja kryesore	6
4.2	Gjendja e operimit	6
4.2.1	Caktimi i gjendjes së operimit	6
4.3	Vlera e dëshiruar	6
4.3.1	Caktimi i vlerës së dëshiruar	6
4.4	Data dhe ora	6
4.4.1	Caktimi i datës dhe orës	6
4.5	Qarkullimi i ajrit	7
4.5.1	Drejtimi i qarkullimit të ajrit	7
4.5.2	Shpejtësia e ventilatorit	7
4.6	Ajrimi	7
4.6.1	Gjendja e ajrimit	7
4.6.2	Shkalla e ajrimit	7
4.7	Përdorimi i përparuar	8
5	Mirëmbajtja dhe shërbimi	8
5.1	Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi	8
6	Zgjidhja e problemeve	8
6.1	Pamje përgjithshme: Zgjidhja e problemeve (troubleshooting) ..	8
6.2	Zbulimi i rrjedhjes së ftohësit	8
6.2.1	Ndalimi i alarmit të zbulimit të rrjedhjes	8
Për instaluesin		9
7	Rreth kutisë	9
7.1	Shpaketimi i kontrollorit	9
8	Përgatitja	9
8.1	Kërkesat e rrjetit të telave	9
9	Instalimi	9
9.1	Montimi i kontrollorit	9
9.1.1	Montimi i kontrollorit	9
9.2	Lidhja e instalimeve elektrike	10
9.2.1	Lidhja e instalimeve elektrike	10
9.3	Mbyllja e kontrollorit	10
9.3.1	Mbyllja e kontrollorit	10
10	Nisja e sistemit	11
11	Mirëmbajtja	11
11.1	Masat paraprake mbi sigurinë e mirëmbajtjes	11
11.2	Pastrimi i kontrollorit	11
11.3	Koha për të pastruar treguesin e filtrit	11
11.3.1	Heqja e treguesit Koha për të pastruar filtrin	11

1 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme

Ju lutemi lexoni masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë para se të instaloni pajisjet e sistemit të kondicionerit dhe kontrolloni që t'i instaloni ato me saktësi.

Mosndjekja e këtyre udhëzimeve si duhet mund të çojë në dëmtimin e pronës ose lëndim fizik, gjë e cila mund të jetë e rëndë në varësi të pasojave.

Kuptimi i paralajmërimeve dhe simboleve

Këto mesazhe sigurie përdoret për t'ju tërhequr vëmendjen. Kuptimi i secilit mesazh sigurie përshkruhet më poshtë:



PARALAJMËRIM

Tregon një situatë që mund të rezultojë në vdekje ose dëmtim të rëndë.



KUJDES

Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtim të lehtë ose të mesëm.



RREZIK

Tregon një situatë që rezulton në vdekje ose dëmtim të rëndë.



RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI

Tregon një situatë, që mund të rezultojë në shpërthim.



INFORMACION

Tregon këshilla të dobishme ose informacion shtesë.



NJOFTIM

Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtimin e pajisjeve ose të pronës.

1.1 Për përdoruesin

i gjithanshëm



PARALAJMËRIM

Për të pastruar kontrollorin, MOS përdorni tretës organik, si hollues boje.



PARALAJMËRIM

MOS përdorni materiale të djegshme (p.sh. llakë për flokët ose insekticid) afër kontrollorit.



PARALAJMËRIM

Për të parandaluar shokun elektrik ose zjarrin:

- MOS e përdorni kontrollorin me duar të lagura.
- MOS e çmontoni kontrollorin dhe të prekni pjesët e brendshme. Kontaktoni distributorin tuaj.

- MOS modifikoni apo riparoni kontrollorin. Kontaktoni distributorin tuaj.
- MOS e zhvendosni ose ri-instaloni kontrollorin vetë. Kontaktoni distributorin tuaj.



PARALAJMËRIM

MOS luani me njësinë apo telekomandën e saj. Përdorimi aksidental nga fëmija mund të çojë në dëmtimin e funksioneve të organeve dhe cenimin e shëndetit.

1.2 Për instaluesin

Masat paraprahe që përshkruhen në këtë dokument mbulojnë shumë tema, ndiqni me kujdes.



INFORMACION

Kontrollori është një alternativë dhe nuk mund të përdoret i vetëm. Shikoni edhe manualin e instalimit dhe të përdorimit të njësive të brendshme e të jashtme.



PARALAJMËRIM

Instalimi i papërshtatshëm ose lidhja e pajisjeve apo aksesoreve mund të çojë në goditje elektrike, qark të shkurtër, rrjedhje, zjarr ose dëmtime të tjera ndaj pajisjes. Përdorni VETËM aksesorë, pajisje opsionale dhe pjesë këmbimi prodhuar ose miratuar nga Daikin përveç nëse specifikohet ndryshe.



PARALAJMËRIM

Të gjitha instalimet në ambient të hapur dhe përbërësit DUHET të instalohen nga një elektrikist i autorizuar dhe DUHET të jenë në përputhje me legjislacionin në fuqi.



NJOFTIM

Telekomanda DUHET të instalohet brenda.



NJOFTIM

Kur kontrollori përdoret si termostat dhomë, zgjidhni një vend instalimi ku mund të matet temperatura mesatare në dhomë.

MOS e instaloni kontrollorin në këto vende:

- Në vende që janë të ekspozuara ndaj rrezeve të drejtpërdrejta të diellit.
- Në vende që janë afër burimeve të nxehta.
- Në vende që ndikohen nga ajri i jashtëm ose tharja e ajrit, p.sh. për shkak të hapjes/mbylljes së derës.
- Në vende ku monitori mund të bëhet lehtësisht pis.
- Në vende ku NUK ka akses të lehtë te kontrollet.
- Në vende me temperatura $<-10^{\circ}\text{C}$ dhe $>50^{\circ}\text{C}$.
- Në vende ku lagështia relative është $>95\%$.
- Në vende ku ka makineri, që lëshojnë valë elektromagnetike. Valët elektromagnetike mund të trazojnë sistemin e kontrollit dhe shkaktajnë ndërprerje të funksionit të pajisjes.
- Në vende ku mund të ekspozohet ndaj ujit ose përgjithësisht zonave të lagështa.

Nëse NUK jeni i sigurt si ta instaloni apo operoni njësinë, kontaktoni distributorin tuaj.

Pas mbarimit të instalimit:

- Kryeni një përdorim provë për të kontrolluar për defekte.
- Sqaroni përdoruesin si ta përdorni kontrollorin.
- Kërkojini përdoruesit ta ruajë manualin për referencë në të ardhmen.

Kontrolluesi është pjesë e një sistemi të zbulimit të rrjedhjes së ftohësit për siguri. Për të qenë efektiv, sistemi duhet të furnizohet me energji elektrike gjatë gjithë kohës pas instalimit, përveç kur i kryhet shërbimi.



INFORMACION

Konsultohuni me distributorin tuaj lidhur me zhvendosjen dhe ri-instalimin e kontrollorit.

2 Rreth këtij dokumenti

Audienca e synuar

Instaluesit e autorizuar + përdoruesit fundorë

Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- **Manuali i instalimit dhe funksionimit:**
 - Instruksionet e montimit
 - Udhëzime themelore të funksionimit
- **Instaluesi dhe udhëzuesi i referimit të përdoruesit:**
 - Informacioni i zgjeruar i instalimit dhe funksionimit
- **Deklarata e konformitetit:**



INFORMACION: Deklarata e pajtueshmërisë

Me këtë Daikin Europe N.V. deklaron se lloji i pajisjes së radios BRC1H është në pajtueshmëri me Direktivën 2014/53/EU. Deklarata origjinale e pajtueshmërisë disponohet në faqet e produktit BRC1H.

Seti i dokumentacionit është i disponueshëm nga faq BRC1H et e produktit.

- BRC1H52W7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W7>



- BRC1H52K7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K7>



- BRC1H52S7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S7>



3 Telekomanda: Pamje përgjithshme



INFORMACION: Dokumentacioni brenda aplikacionit për Madoka Assistant

Kontrollori lejon vetëm cilësimet përdorimin bazë. Cilësimet e përparura dhe përdorimi kryhen përmes aplikacionit Madoka Assistant. Për më shumë informacion, shikoni aplikacionin dhe dokumentacionin brenda tij. Aplikacioni Madoka Assistant disponohet nga Google Play dhe Apple Store.

Rishikimi më i fundit i dokumentacionit të dhënë botohet në faqen rajonale Daikin të internetit dhe vihet në dispozicion përmes shitësit tuaj.

Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

Për përdoruesin


3 Telekomanda: Pamje përgjithshme

3.1 Rreth kontrolluesit

Në varësi të konfigurimit, kontrollori juaj mund të operohet në njërin nga tre modalitetet. Secili modalitet ofron funksionalitet të ndryshëm të kontrollorit.

Modaliteti	Funksionaliteti
Normal	Kontrollori është plotësisht funksional. Disponohet i gjithë funksionaliteti i përshkruar nën "4 Operimi" [▶ 5]. Kontrollori mund të jetë një kontrollor master ose skllav.
Vetëm alarm	Kontrollori vepron vetëm si alarm për zbulimin e rrjedhjeve për një njësi të vetme të brendshme. Asnjë funksionaliteti i përshkruar nën "4 Operimi" [▶ 5] është në dispozicion. Për informacion mbi alarmin e zbulimit të rrjedhjeve shikoni "6.2 Zbulimi i rrjedhjes së ftohësit" [▶ 8]. Kontrollori mund të jetë një kontrollor master ose skllav.
Supervizor	Kontrollori vepron vetëm si alarm për zbulimin e rrjedhjeve për të gjithë sistemin, d.m.th. njësi të shumta të brendshme dhe kontrollorët e tyre përkatës. Ky modalitet është për një kontrollor që do të përdoret në një vend mbikëqyrjeje, p.sh. te recepcioni i një hoteli. Asnjë funksionaliteti i përshkruar nën "4 Operimi" [▶ 5] është në dispozicion. Për informacion mbi alarmin e zbulimit të rrjedhjeve shikoni "6.2 Zbulimi i rrjedhjes së ftohësit" [▶ 8]. Kontrollori mund të jetë vetëm një kontrollor skllav.

3.2 e modelit

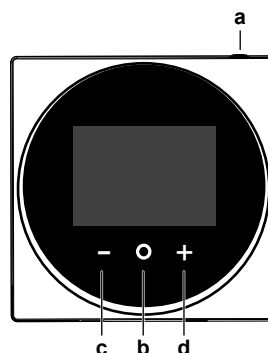

- a NDEZUR/FIKUR
 - Kur është i FIKUR, shtypni për të NDEZUR sistemin.
 - Kur është i NDEZUR, shtypni për të FIKUR sistemin.
- b ENTER/ACTIVIZO /CAKTO
 - Nga ekrani bazë, hyni në menyën kryesore.
 - Nga menya kryesore, hyni në njërin nga nën-menyët.
 - Nga nën-menya e tyre përkatëse, aktivizoni një gjendje përdorimi/ajrimi.
 - Në njërin nga nën-menyët, konfirmoni një cilësim.
- c CIKLO/RREGULLO
 - Ciklo majtas.
 - Rregullo një cilësim (parazgjedhur: ul).
- d CIKLO/RREGULLO
 - Ciklo djathtas.
 - Rregullo një cilësim (parazgjedhur: rrit).

3.3 Ikonat e statusit

Ikona	Përshkrimi
	Operimi i sistemit NDEZUR. Tregon se sistemi është në operim.
	Operimi i sistemit FIKUR. Tregon që sistemi NUK është në operim.
	Bluetooth⁽¹⁾ Tregon se kontrollori po komunikon me një pajisje të lëvizshme, për përdorim me aplikacionin Madoka Assistant.
	Kyçi. Tregon që një funksion ose modalitet operimi është i kyçur dhe si rrjedhojë nuk mund të përdoret ose zgjidhet.
	Kontroll i centralizuar. Tregon që sistemi kontrollohet nga pajisjet e kontrollit qendror (aksesor opsional) dhe kontrolli i sistemit nga kontrollori është i kufizuar.


⁽¹⁾ Shenja e fjalës Bluetooth® dhe logot janë shenja dalluese të regjistruara dhe nën pronësinë e Bluetooth SIG, Inc. dhe përdorimi i këtyre shenjave nga Daikin Europe N.V. është i licencuar. Shenja të tjera dalluese dhe emra tregtarë janë pronë e zotëruesve të tyre përkatës.

Ikona	Përshkrimi
	Shndërrimi sipas kontrollit të centralizuar. Tregon që shndërrimi i ftohjes/ngrohjes është nën kontrollin e centralizuar nga një tjetër njësi e brendshme, ose nga një zgjedhës opsional i ftohjes/ngrohjes që lidhet me njësinë e jashtme.
	Fillimi i heqjes së brymës/nxehtësisë. Tregon që gjendja e fillimit të heqjes së brymës/nxehtësisë është aktive.
	Programi/Kohëmatësi. Tregon që sistemi operon sipas një programi ose që kohëmatësi i FIKJES është i aktivizuar.
	Ora nuk është vendosur. Tregon që ora e kontrollorit nuk është vendosur.
	Operimi i filtrit të vetë-pastrimit. Tregon se operimi i filtrit të vetë-pastrimit është aktiv.
	Fillim i shpejtë. Tregon se gjendja e fillimit të shpejtë është aktive (vetëm Sky Air).
	Përdorimi testues. Tregon se përdorimi testues është aktiv (vetëm Sky Air).
	Inspektimi. Tregon se njësia e brendshme ose e jashtme po inspektohet.
	Inspektimi periodik. Tregon se njësia e brendshme ose e jashtme po inspektohet.
	Rezerva. Tregon se në sistemin e njësie e brendshme është e caktuar si njësi e brendshme rezervë.
	Drejtimi i ajrit individual. Tregon se është aktivizuar cilësimi i drejtimit të ajrit individual.
	Informacioni. Tregon se sistemi ka një mesazh për të përcjellë. Për të parë mesazhin, shko tek ekrani i informacionit.
	Paralajmërim. Tregon se ka ndodhur një gabim ose një komponent i njësies së brendshme ka nevojë të mirëmbahet.
	Kufiri i konsumit të energjisë. Tregon se konsumi i energjisë së sistemit po kufizohet dhe se po punon me kapacitet të kufizuar.
	Përfundimi i kufirit të konsumit të energjisë. Tregon se konsumi i energjisë së sistemit nuk po kufizohet më dhe se nuk po punon më me kapacitet të kufizuar.
	Rrotullimi. Tregon që gjendja e Rrotullimit është aktive.
	Frenimi. Tregon se njësia e brendshme operon sipas kushteve të frenimit.
	Ajrimi. Tregon se njësia e ajrimit për rivendosjen e ngrohjes është lidhur.

**INFORMACION**

- Për informacion mbi gjendjen e operimit dhe ikonave të gjendjes së ajrimit, shikoni "4.2 Gjendja e operimit" [p. 6] dhe "4.6.1 Gjendja e ajrimit" [p. 7] përkatësisht.
- Shumica e ikonave janë të lidhura me gjërat e caktuara në aplikacionin Madoka Assistant. Për më shumë informacion, shikoni aplikacionin, instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit.

3.4 Treguesi i statusit

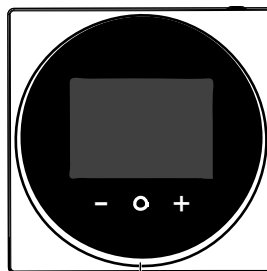

a

a Treguesi i statusit

**INFORMACION**

Për një përshkrim të plotë të lëvizjes së treguesit të statusit, shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit.

4 Operimi

4.1 Përdorimi bazë

4.1.1 Ekran kryesor

Në varësi të konfigurimit, kontrollori juaj ose ka një ekran bazë standard ose të detajuar. Në pjesën më të madhe të rasteve, ekrani standard bazë shfaq vetëm gjendjen e përdorimit aktiv, mesazhet (nëse ka), dhe temperaturën e dëshiruar (në rast të gjendjes së ftohjes, ngrohjes ose përdorimit automatik). Ekranin bazë i detajuar ju jep të gjitha llojet e informacionit përmes ikonave të statusit.

Standard	I detajuar
a	a
b	b
c	c

a Mesazhet

b Gjendja e përdorimit aktiv

c Temperatura e dëshiruar

Kur Modaliteti i ekranit kryesor është I detajuar, është e mundur ose të vizualizosh temperaturën e brendshme ose vlerën e përqendrimit të CO₂ sipas matjes nga një njësi e pajisur me sensor CO₂. Për më shumë informacion, shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit.

Temperatura brenda	Vlera e përqendrimit CO ₂

**INFORMACION**

Kontrollori është i pajisur me funksionin e kursimit të energjisë që e bën ekranin të mos shfaqë asgjë pas një periudhe pasiviteti. Për ta bërë ekranin të ndriçojë sërish, shtypni çfarëdo butoni.

4 Operimi

4.1.2 Menyja kryesore

Nga ekrani bazë, shtypni  për të hyrë në menynë kryesore. Përdorni  dhe  për të lëvizur nëpër menyte. Shtypni sërish  për të hyrë në njërin prej menyve.



INFORMACION

- Në varësi të llojit të njësive të brendshme që operoni, mund të disponohen më pak ose më shumë meny.
- Te menyja kryesore, ikona për secilën meny reflekton cilësimin ose gjendjen aktuale aktive. Kur operoni kontrollorin, menyja në të cilën lundroni mund të duket ndryshe nga ajo që paraqitet në këtë manual.
- Kontrollori lejon vetëm përdorimin bazë të sistemit. Për përdorimin e përparuar (frenimi, kohëmatësi i orarit, ...), shikoni aplikacionin Madoka Assistant.

4.2 Gjendja e operimit

Njësia njësi e brendshme mund të funksionojë në mënyra të ndryshme të funksionimit.

Ikona	Modaliteti i funksionimit
	Ftohje. Në këtë mënyrë, ftohja do të aktivizohet siç kërkohet nga pika vlerë e caktuar caktuar, ose nga operacioni Setback.
	Ngrohje. Në këtë mënyrë, ngrohja do të aktivizohet siç kërkohet nga vlerë e caktuar caktuar, ose nga operacioni Setback.
	Vetëm tifoze. Në këtë mënyrë, ajri qarkullon pa ngrohje ose ftohje.
	Thatë. Në këtë regjim pune, lagështia e ajrit do të ulet me një rënie minimale të temperaturës. Temperatura dhe shpejtësi e ventilatorit kontrollohen automatikisht dhe nuk mund të kontrollohen nga kontrollor. Funksionimi tharje nuk do të punojë nëse temperatura e brendshme është shumë e ulët.
	Ventilimi Në këtë mënyrë, hapësira ventilohet, por nuk ftohet ose nxehet.
	Ajri i pastër. Në këtë mënyrë, njësia opsionale e pastrimit të ajrit funksionon.
	Ventilimi+Pastër ajri. Kombinimi i ventilimit dhe funksionimit të pastër të ajrit.
 	Automatik. Në modalitetin Auto, njësia e brendshme kalon automatikisht midis modalitetit të ngrohjes dhe ftohjes, siç kërkohet nga pika vlerë e caktuar.
 	



INFORMACION

Në varësi të njësive të brendshme, disponohen më pak ose më shumë gjendje operimi.

4.2.1 Caktimi i gjendjes së operimit

- Shkoni te menuja e modalitetit të funksionimit.



- Përdor  ni dhe  për të zgjedhur një mënyrë funksionimi.



- Shtypni  për të aktivizuar.

Rezultati: Njësia e njësi e brendshme ndryshon mënyrën e saj të funksionimit dhe kontrolluesi kthehet në ekranin kryesor.

4.3 Vlera e dëshiruar

Vlera e dëshiruar është temperatura e synuar për gjendjet e ftohjes, ngrohjes dhe operimit automatik.

4.3.1 Caktimi i vlerës së dëshiruar

Kushti paraprak: Gjendja e operimit aktiv është 'Ftohja', 'Ngrohja', ose 'Automatike'.

- Tek ekrani bazë, përdorni  dhe  për të rregulluar vlerën e dëshiruar.




Rezultati: Njësia e brendshme e ndryshon vlerën e dëshiruar të temperaturës së saj.

4.4 Data dhe ora


Caktoni datën dhe orën për njësitë e brendshme që lidhen me kontrollorin.

4.4.1 Caktimi i datës dhe orës

- Lundroni për te menyja e datës dhe orës.

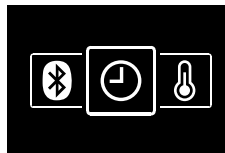

- Shtypni  për ta aktivizuar .

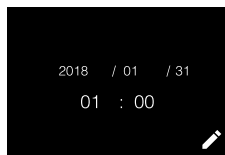

Rezultati: Fushat bëhen të redaktueshme.



- Caktoni datën dhe orën. Caktoni me  dhe . Konfirmoni me . Kontrolloni menynë derisa të gjitha fushat të caktohen saktë.

Rezultati: Caktoni datën dhe orën.

**INFORMACION**

Konfirmimi i vlerës në një fushë do t'ju kalojë automatikisht te fusha tjetër. Për të mbaruar rregullimin e caktimeve dhe largimin nga menyja, lundroni për te fusha e fundit dhe konfirmoni vlerën.

4.5 Qarkullimi i ajrit**4.5.1 Drejtimi i qarkullimit të ajrit**

Drejtimi i qarkullimit të ajrit është drejtimi nga i cili lëshon ajrin njësia e brendshme.

**INFORMACION**


Për më shumë informacion, shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit.

Caktimi i drejtimit të qarkullimit të ajrit

- Shkoni te menuja e drejtimit qarkullim i ajrit rrjedhës së ajrit.



- Përdorni dhe për të rregulluar drejtimin e qarkullim i ajrit së ajrit.

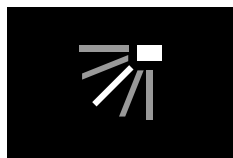

- Shtypni për të konfirmuar.

Rezultati: Njësia e njësi e brendshme ndryshon drejtimin qarkullim i ajrit rrjedhës së ajrit dhe kontrolluesi kthehet në ekranin kryesor.

4.5.2 Shpejtësia e ventilatorit

Shpejtësia e ventilatorit është forca e qarkullimit të ajrit që del nga njësia e brendshme.

**INFORMACION**

Për më shumë informacion, shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit.

Caktimi i shpejtësisë së ventilatorit

- Shkoni te menuja e shpejtësisë shpejtësi e ventilatorit ventilatorit.



- Përdorni dhe për të rregulluar shpejtësinë shpejtësi e ventilatorit.



- Shtypni për të konfirmuar.

Rezultati: Njësia njësi e brendshme ndryshon shpejtësinë shpejtësi e ventilatorit ventilatorit dhe kontrolluesi kthehet në ekranin kryesor.

4.6 Ajrimi**INFORMACION**

Cilësimet e ajrimit mund të kryhen VETËM për njësitë e ajrimit për rivendosjen e ngrohjes.

4.6.1 Gjendja e ajrimit

Njësia e ventilim i rigjenerimit të nxehtësisë nxehtësisë mund të funksionojë në mënyra të ndryshme të funksionimit.

Ikona	Gjendja e ajrimit
	Ajrimit për Rivendosjen e Energjisë. Ajri jashtë kalon në dhomë pas kalimit përmes një shkëmbyesi të ngrohjes.
	Bypass. Ajri jashtë futet në dhomë pas kalimit përmes një shkëmbyesi të ngrohjes.
	Automatike. Për të ajrosur dhomën në mënyrën më të efektshme, njësia e Ajrimit për Rivendosjen e Ngrohjes kalon automatikisht mes gjendjes "Bypass" dhe "Ajrit për Rivendosjen e Energjisë" (bazuar në llogaritjet e brendshme).

**INFORMACION**


Në varësi të njësisë së ajrimit për rivendosjen e ngrohjes, disponohen më pak ose më shumë gjendje operimi.

Caktimi i gjendjes së ajrimit

- Shkoni te menuja e modalitetit të ventilimit.



- Përdor ni dhe për të zgjedhur një mënyrë ventilimi.

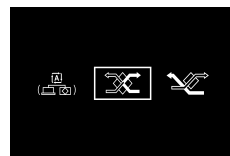

- Shtypni për të aktivizuar.

Rezultati: Njësia e ventilim i rigjenerimit të nxehtësisë nxehtësisë ndryshon mënyrën e saj të funksionimit kontrollor kontrolluesi kthehet në ekranin kryesor.

4.6.2 Shkalla e ajrimit

Shkalla e ajrimit është fuqia e shpejtësisë gjatë operimit të ajrimit.


Caktimi i shkallës së ajrimit

- Shkoni te menuja e shkallës së ventilimit.



- Përdor ni dhe për të rregulluar shkallën e ventilimit.

5 Mirëmbajtja dhe shërbimi

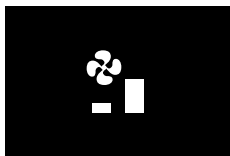

3 Shtypni  për të konfirmuar.

Rezultati: Njësia e ventilim i rigjenerimit të nxehtësisë nxehtësisë ndryshon shkallën e saj të ventilimit kontrollor kontrolluesi kthehet në ekranin kryesor.

4.7 Përdorimi i përparuar

Kontrollori lejon vetëm përdorimin bazë. Për operimin e përparuar, përdorni aplikacionin Madoka Assistant.



INFORMACION

Për më shumë informacion, shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit.

5 Mirëmbajtja dhe shërbimi

5.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Kur elementet e sistemit kanë nevojë për mirëmbajtje ose servis, këshillohuni me distributorin tuaj. Për të treguar që mirëmbajtjes i ka mbaruar afati, kontrollori shfaq  në ekranin bazë dhe/ose shfaq një ekran paralajmërues sapo të shtypni  për të hyrë në menyne kryesore nga ekrani bazë.

Ekranet vijuese paralajmëruese lidhen me mirëmbajtjen e njësive së brendshme:

Pastroni filtrin e njësive së brendshme   X	Ndërroni filtrin e njësive së brendshme   X
Zbrazni kutinë e pluhurit të njësive së brendshme   X	—

6 Zgjidhja e problemeve

6.1 Pamje përgjithshme: Zgjidhja e problemeve (troubleshooting)

Kur sistemi është në gabim, këshillohuni me distributorin tuaj. Për të treguar gabimin në sistem, kontrolluesi shfaq  në ekranin kryesor, dhe/ose shfaq një ekran gabimi sapo të shtypni  për të hyrë në menunë kryesore nga ekrani kryesor.

Ekran i gabimit (shembull)



A3-01



INFORMACION

Nëse kontrollori caktohet të operojë në modalitetin "Supervizor", atëherë kontrollori shton "adresën e dhomës së supervizuar" të njësive së brendshme me defekt në ekranin e gabimit. Në modalitetin "Supervizor", është e detyrueshme të caktoni një "adresë unike të dhomës së supervizuar" për çdo njësi të brendshme. "Adresa e dhomës së supervizuar" mund të caktohet në aplikacionin Madoka Assistant. Mbani parasysh se në rast të shumë rrjedhjeve, shfaqet vetëm adresa e njësive së parë me defekt që ka gabimin.



1234
CH-02

Për më shumë informacion rreth modaliteteve ku kontrollori mund të caktohet për operim, shikoni "3.1 Rreth kontrolluesit" [p. 4].

6.2 Zbulimi i rrjedhjes së ftohësit

Kur sistemi zbulon një rrjedhje të ftohësit, bie një alarm. Ndaloni alarmin dhe këshillohuni me distributorin tuaj.



INFORMACION


- Alarmin e zbulimit të rrjedhjes mund ta ndaloni nga kontrolluesi dhe aplikacioni. Për më shumë informacion rreth aplikacionit, shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit.
- Në varësi të modalitetit që kontrolluesi është caktuar të operojë, ekran i zbulimi të rrjedhjes së ftohësit mund të ketë më shumë ose më pak informacion. Për më shumë informacion, shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit.

6.2.1 Ndalimi i alarmit të zbulimit të rrjedhjes



1 Shtyp  ni për 3 sekonda për të ndaluar alarmin.

Rezultati: Alarmi ndalet

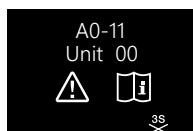

2 Konsultohuni me tregtarin tuaj.



INFORMACION


Në rast se kontrollori caktohet të operojë në modalitetin "Supervizor", kontrollori do të tregojë adresën e dhomës së mbikëqyrur të njësisë së brendshme për të cilën bie alarmi për zbulimin e rrjedhjeve. Megjithatë, ndalimi i kontrollorit të njësisë së brendshme (caktuar për të operuar në modalitetin "Normal" ose "Vetëm alarm") nga kontrollori në modalitetin "Supervizor" nuk është i mundur. Alarmi i kontrollorit që është i lidhur te njësia e brendshme me rrjedhjen duhet të ndalohej individualisht.

Për instaluesin


7 Rreth kutisë

7.1 Shpaketimi i kontrollorit

- 1 Hapni kutinë.
- 2 Ndani më vete aksesoret.

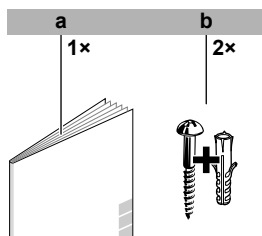

- a Manuali i instalimit dhe përdorimit
b Vida druri + prizat në mur (Ø4.0×30)

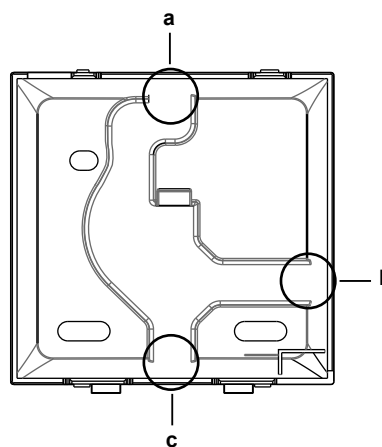

- a Rrjeti i telave nga sipër
b Rrjeti i telave nga majtas
c Rrjeti i telave nga fundi

Në rast se e kaloni rrjetin e telave nga prapa, nuk keni pse të hiqni gjë.

8 Përgatitja

8.1 Kërkesat e rrjetit të telave

Të gjitha instalimet elektrike duhet të përputhen me kërkesat e mëposhtme:

Specifikimi i telit	Vlera
Lloji	Kordon ose kablo me veshje vinili (2 tela)
Pjesa	0,75~1,25 mm ²
Gjatësia maksimale	500 m

9 Instalimi



NJOFTIM

Gjatë instalimit të kontrolluesit, mbajeni ambientin e instalimit pa pluhur për të shmangur hyrjen e grimcave në anën PCB të kontrolluesit.


9.1 Montimi i kontrollorit

Para se montoni kontrollorin, duhet të përcaktoni rrugën e rrjetit të telave, dhe sipas saj, të hiqni një pjesë të shtresës së pasme të kontrollorit.

Rrjeti i telave mund të kalojë nga sipër, pjesa e pasme, majtas ose nga fundi. Hiqni një pjesë të shtresës së pasme siç jepet tek ilustrimi:

9.1.1 Montimi i kontrollorit


- 1 Merrni vidhat dhe prizat nga çanta e aksesoreve.
- 2 Montoni shtresën e pasme në një sipërfaqe të sheshtë.

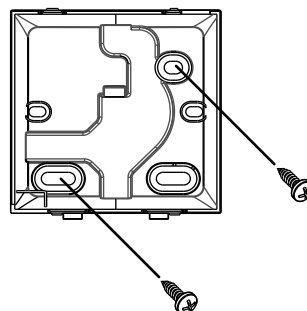

9 Instalimi

i INFORMACION

Nëse kërkohet (p.sh. kur montoni në një kuti elektrike instalimi të paeksponuar), montoni shtresën e pasme në mur me anë të vrima nokaut.

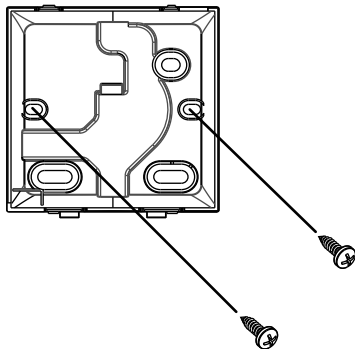

! NJOFTIM

Kur montoni veshjen e pasme në një kuti elektrike instalimi të paeksponuar brenda murit, sigurohuni që muri është plotësisht i sheshtë.

! NJOFTIM

Kini kujdes që të mos deformoni shtresën e pasme duke shtrënguar tepër vidhat e montimit.

9.2 Lidhja e instalimeve elektrike

! NJOFTIM

Rrjeti i telave për lidhje NUK përfshihet.


! NJOFTIM

Kur bëni lidhjen e telave në rrjet, largoni telat nga ato të korrentit për të shmangur zhurmat elektrike (zhurmat e jashtme).


9.2.1 Lidhja e instalimeve elektrike

Lidhni terminalet e kontrollorit P1/P2 me terminalet e njësisë së brendshme P1/P2.


Nga sipër

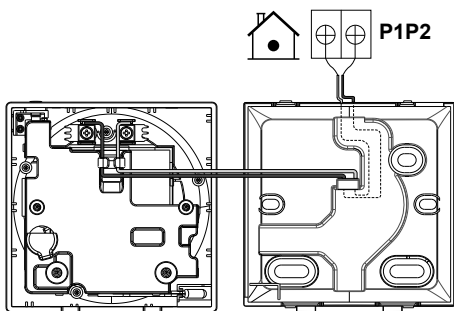


Nga prapa

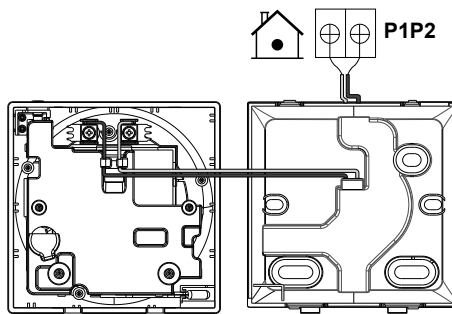

Nga majtas

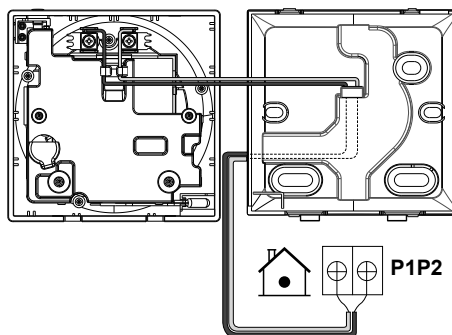

Nga fundi

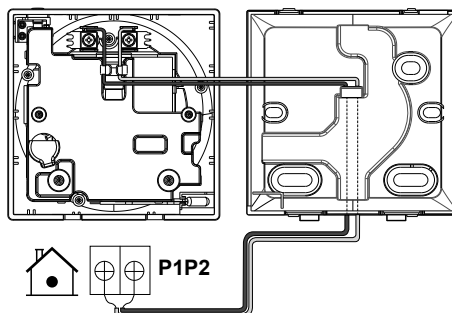

9.3 Mbyllja e kontrollorit



KUJDES

KURRË mos prekni pjesë të brendshme të kontrollorit.



KUJDES

Kur mbyllni kontrollorin, bëni kujdes mos të kapni telat.




NJOFTIM

Për të parandaluar dëmtimin, sigurohuni që pjesa e përparme e kontrollorit ka zënë vend mirë te shtresa e pasme.

9.3.1 Mbyllja e kontrollorit

- 1 Klikoni pjesën e përparme të kontrolluesit në shtresën e pasme.

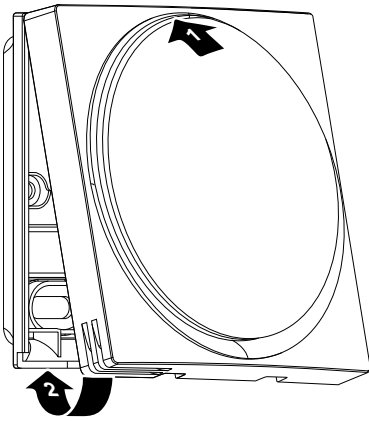

10 Nisja e sistemit

kontrollor merr fuqinë e tij nga njësi e brendshme. Do të fillojë sapo të jetë i lidhur. Që kontrollor të jetë i operueshëm, sigurohuni që njësia njësi e brendshme jetë e ndezur.

Pasi kontrollor të futet, ai do të fillojë automatikisht. Nëse është kontrolluesi i parë dhe i vetëm që është i lidhur me njësine e brendshme, ai automatikisht do të përcaktohet si një kontrollor master "normal".



INFORMACION

Për më shumë informacion mbi mënyrën se si të përcaktoni kontrollorin për të qenë i një lloji tjetër (d.m.th. i operueshëm në modalitetin "Normal", "Vetëm alarm" ose "Supervizor", si kontrollor master ose skllav), shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit.

11 Mirëmbajtja

11.1 Masat paraprake mbi sigurinë e mirëmbajtjes



PARALAJMËRIM

Para se të kryeni mirëmbajtje ose riparime, ndalni operimin e sistemit me kontrollorin dhe fikni çelësin e furnizimit me energji. **Pasoja e mundshme:** shok elektrik ose lëndim.



NJOFTIM

Për të pastruar kontrollorin, MOS përdorni tretës organik, si hollues boje. **Pasoja e mundshme:** dëmtim, shok elektrik ose zjarr.



PARALAJMËRIM

MOS e lani telekomandën. **Pasoja e mundshme:** rrjedhje elektrike, shok elektrik ose zjarr.



INFORMACION

Nëse papastërtia në sipërfaqe nuk hiqet lehtësisht kur pastroni kontrollorin, njomni leckën në detergjent neutral holluar me ujë, shtrydhni leckën mirë e mirë dhe pastroni sipërfaqen. Pastaj, fshini me një leckë të thatë.

11.2 Pastrimi i kontrollorit

- 1 Fshini ekranin dhe pjesë të tjera në sipërfaqen e kontrollorit me një leckë të thatë.

11.3 Koha për të pastruar treguesin e filtrit

Kur filtri i njësise së brendshme është pis dhe ka nevojë për pastrim, kontrollori e tregon këtë duke shfaqur në këndin lart djathtas të ekranit bazë dhe ju shfaq ekranin 'Koha për të pastruar filtrin' sapo të tentoni të hyni në menynë kryesore nga ekрани bazë.

11.3.1 Heqja e treguesit Koha për të pastruar filtrin

Kushti paraprak: Kur tentoni të hyni në menynë kryesore nga ekрани bazë, ju shfaqet ekрани 'Koha për të pastruar filtrin'.



- 1 Pastroni filtrin.
- 2 Shtypni për të hequr treguesin 'Koha për të pastruar filtrin'.

ERC



4P813204-1 0000000G



UA. TR. 028



I005 18

anrt

MR00031650ANRT2022

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA

TRA-TA-R/5107/18

D100428

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813204-1 2025.04