


Installations- och användarhandbok

Madoka kabelansluten fjärrkontroll

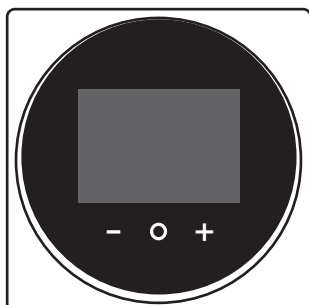

BRC1H52W7 ▲
BRC1H52K7 ▲
BRC1H52S7 ▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Innehållsförteckning

1 Allmänna säkerhetsföreskrifter	2
1.1 För användaren	2
1.2 För installatören	2
2 Om detta dokument	3
För användaren	4
3 Fjärrkontroll: Översikt	4
3.1 Om fjärrkontrollen	4
3.2 Knappar	4
3.3 Statusikoner	4
3.4 Statusindikator	5
4 Drift	5
4.1 Grundläggande användning	5
4.1.1 Startskärmen	5
4.1.2 Huvudmeny	5
4.2 Driftläge	5
4.2.1 Så här ställer du in driftläget	6
4.3 Börvärde	6
4.3.1 Så här anger du börvärdet	6
4.4 Datum och tid	6
4.4.1 Ställa in datum och tid	6
4.5 Luftflöde	6
4.5.1 Luftflödesriktning	6
4.5.2 Fläkthastighet	7
4.6 Ventiler	7
4.6.1 Ventilering	7
4.6.2 Ventilering	7
4.7 Avancerad användning	7
5 Underhåll och service	7
5.1 Översikt: Underhåll och service	7
6 Felsökning	8
6.1 Översikt: Felsökning	8
6.2 Köldmediumläckage identifierat	8
6.2.1 Så här stoppar du ett läckagedetekteringslarm	8
För installatören	8
7 Om lådan	8
7.1 Så här packar du upp fjärrkontrollen	8
8 Förberedelse	9
8.1 Kabelkrav	9
9 Installation	9
9.1 Montera fjärrkontrollen	9
9.1.1 Så här monterar du fjärrkontrollen	9
9.2 Anslutning av elkablarna	9
9.2.1 Så här ansluter du elkablar	9
9.3 Stänga fjärrkontrollen	10
9.3.1 Så här stänger du fjärrkontrollen	10
10 Starta upp systemet	10
11 Underhåll	10
11.1 Säkerhetsföreskrifter vid underhåll	10
11.2 Så här rengör du fjärrkontrollen	10
11.3 Indikering att det är dags att rengöra filtret	10
11.3.1 Så här tar du bort indikeringen för att det är dags att rengöra filtret	10

1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs igenom dessa säkerhetsöverväganden noggrant före installation av luftkonditioneringsutrustning och var noga med att utföra installationen på rätt sätt.

Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan leda till skada på egendom eller personskada, vilka kan vara allvarliga beroende på omständighet.

Förklaring av varningar och symboler

Dessa säkerhetsmeddelanden används för att påkalla din uppmärksamhet. Säkerhetsmeddelandena förklaras nedan:



VARNING

Anger en situation som kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada.



FARA

Anger en situation som kan orsaka mindre eller måttligt allvarliga skador.



FARLIGT

Anger en situation som orsakar dödsfall eller allvarlig skada.



FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.



INFORMATION

Indikerar användbara tips eller ytterligare information.



OBS!

Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen eller lokalen.

1.1 För användaren

Allmänt



VARNING

Rengör INTE fjärrkontrollen med organiska lösningsmedel, som thinner.



VARNING

Använd INTE brännbara material (som hårsprej eller insektsmedel) nära fjärrkontrollen.



VARNING

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Använd INTE fjärrkontrollen med blöta händer.
- Demontera INTE fjärrkontrollen och vidrör inga interna komponenter. Kontakta din leverantör.
- Fjärrkontrollen får INTE modifieras eller repareras. Kontakta din leverantör.
- Flytta eller ominstallera INTE fjärrkontrollen på egen hand. Kontakta din leverantör.



VARNING

Lek INTE med enheten eller dess fjärrkontroll. Om ett barn av misstag kör igång enheten kan det orsaka kroppsskador.

1.2 För installatören

Säkerhetsföreskrifterna i det här dokumentet omfattar mycket viktiga ämnen. Följ dem noggrant!

**INFORMATION**

Den här fjärrkontrollen är ett tillval och kan inte användas fristående. Se även installationshandboken och bruksanvisningen för inomhusenheten och utomhusenheten.

**VARNING**

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller tillbehör kan orsaka elektrisk chock, kortslutning, läckage, brand eller annan skada på utrustningen. Använd ENDAST tillbehör, tillvalsutrustning och reservdelar som är tillverkade eller godkända av Daikin om inget annat anges.

**VARNING**

All extern kabeldragning och alla komponenter MÅSTE installeras av en behörig elektriker och MÅSTE uppfylla gällande bestämmelser.

**OBS!**

Fjärrkontrollen SKA monteras inomhus.

**OBS!**

När fjärrkontrollen används som rumstermostat ska du välja en installationsplats där genomsnittstemperaturen i rummet kan identifieras.

Installera INTE fjärrkontrollen på någon av följande platser:

- På platser där enheten utsätts för direkt solljus.
- På platser i närheten av en värmekälla.
- Platser som påverkas av utomhusluft eller drag, till exempel när dörrar öppnas/stängs.
- På platser där displayen lätt kan bli smutsig.
- Platser där fjärrkontrollen INTE är lättillgänglig.
- Platser med där temperaturen är $\leq -10^{\circ}\text{C}$ och $> 50^{\circ}\text{C}$.
- Platser där den relativa luftfuktigheten är $> 95\%$.
- I närheten av maskiner som avger elektromagnetiska vågor. Elektromagnetiska vågor kan störa styrsystemet och göra att utrustningen inte fungerar som den ska.
- Platser där den kan utsättas för vatten, eller allmänt fuktiga platser.

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du installerar eller använder enheten.

Efter slutförd installation:

- Kör ett test och titta efter eventuella fel.
- Ge kunden instruktioner om hur enheten används korrekt.
- Be användaren att förvara installationshandboken för framtida bruk.

Denna fjärrkontroll ingår i ett läckagedetekteringssystem för säkerhet. För att vara effektivt måste systemet hela tiden vara strömsatt efter installationen, utom vid service.

**INFORMATION**

Kontakta leverantören vid flyttning och ominstallation av fjärrkontrollen.

2**Om detta dokument****Målgrupp**

Behöriga installatörer + slutanvändare

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Installations- och användarhandbok:**
 - Installationsanvisningar
 - Grundläggande bruksanvisningar
- **Installations- och användarhandbok:**
 - Utökad installations- och användarhandbok
- **Konformitetsdeklaration:**

**INFORMATION: Konformitetsdeklaration**

Daikin Europe N.V. försäkrar härmed att radioutrustningen av typen BRC1H följer direktivet 2014/53/EU. Originalförsäkran finns på BRC1H-produktsidorna.

Dokumentationen finns på BRC1H-produktsidorna.

- BRC1H52W7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W7>



- BRC1H52K7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K7>



- BRC1H52S7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S7>

**INFORMATION: Madoka Assistant-dokumentation i appen**

Fjärrkontrollen styr endast systemets grundläggande funktioner. Avancerade inställningar och avancerad styrning görs via Madoka Assistant-appen. Mer information finns i appen och dokumentationen i appen. Appen Madoka Assistant är tillgänglig på Google Play och Apple Store.

Den senaste revisionen för tillhandahållen dokumentation är tillgänglig på den regionala Daikin-webbplatsen och kan fås från din återförsäljare.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

För användaren


3 Fjärrkontroll: Översikt

3.1 Om fjärrkontrollen

Beroende på installationens konfiguration kan fjärrkontrollen köras i något av tre olika lägen. Fjärrkontrollen har olika funktionalitet för varje läge.

Läge	Funktionalitet
Normal	Fjärrkontrollen har alla funktioner. Alla funktioner som beskrivs under " 4 Drift " ► 5] är tillgängliga. Fjärrkontrollen kan vara huvudenhet eller sekundär enhet.
Endast larm	Fjärrkontrollen fungerar endast för larmdetektering av läckage för en enskild inomhusenhet. Inga funktioner som beskrivs under " 4 Drift " ► 5] är tillgängliga. Information om läckagedetekteringslarmet finns under " 6.2 Köldmediumläckage identifierat " ► 8]. Fjärrkontrollen kan vara huvudenhet eller sekundär enhet.
Övervakare	Fjärrkontrollen fungerar endast för larmdetektering av läckage för hela systemet, d.v.s. för flera inomhusenheter och deras respektive fjärrkontroller. Detta läge är avsett för att en fjärrkontroll ska kunna användas på en övervakningsplats, t.ex. receptionsdisken på ett hotell. Inga funktioner som beskrivs under " 4 Drift " ► 5] är tillgängliga. Information om läckagedetekteringslarmet finns under " 6.2 Köldmediumläckage identifierat " ► 8]. Fjärrkontrollen kan endast vara sekundär enhet.

3.2 Knappar

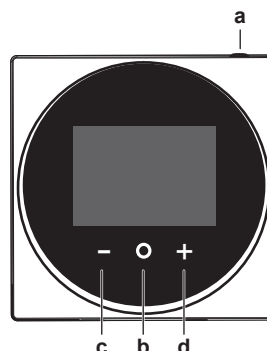

- a **PÅ/AV**
 - Tryck för att sätta på systemet när det är avstängt.
 - Tryck för att stänga av systemet när det är på.
- b **ANGE/AKTIVERA/STÄLL IN**
 - Tryck för att gå till huvudmenyn från hemskrmen.
 - Gå till en av undermenyerna från huvudmenyn.
 - Från respektive undermeny, aktivera ett drift-/ventilationsläge.
 - Bekräfta en inställning i en av undermenyerna.
- c **VÄXLA/JUSTERA**
 - Växla vänster.
 - Justerar en inställning (standard: minskning).
- d **VÄXLA/JUSTERA**
 - Växla höger.
 - Justerar en inställning (standard: ökning).

3.3 Statusikoner

Ikön	Beskrivning
	Systemdrift PÅ. Indikerar att systemet är i drift.
	Systemdrift AV. Indikerar att systemet INTE är i drift.
	Bluetooth⁽¹⁾ Indikerar att fjärrkontrollen har kontakt med en mobil enhet, för användning med Madoka Assistant-appen.
	Låst. Indikerar att en funktion eller ett driftläge är låst och därför inte kan därför inte användas eller väljas.
	Centralstyrning. Visas om systemet styrs av en central styrutrustning (tillval), vilket gör att styrning av systemet via fjärrkontrollen är begränsad.
	Växling vid centralstyrning. Indikerar att växling kyla/värme styrs centralt av en annan inomhusenhet eller en kyla-/värmeväxlare (tillval) som är ansluten till utomhusenheten.
	Avfrostning/Varmstart. Indikerar att avfrostningsläget/varmstartläget är aktivt.
	Schema/Timer. Indikerar att systemet körs enligt schemat eller att avstängningstimen är aktiverad.
	Tid ej inställd. Indikerar att tiden ej är inställd i fjärrkontrollen.


⁽¹⁾ Bluetooth®-ordmärket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och Daikin Europe N.V. dessa under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Ikon	Beskrivning
	Självrengöring av filtret. Indikerar att självrengöring av filtret pågår.
	Snabbstart. Indikerar att snabbstartsläget är aktivt (endast Sky Air).
	Testdrift. Indikerar att testdriftsläget är aktivt (endast Sky Air).
	Inspektion. Indikerar att inomhusenheten eller utomhusenheten inspekteras.
	Regelbunden inspektion. Indikerar att inomhusenheten eller utomhusenheten inspekteras.
	Reserv. Indikerar att en inomhusenhet i systemet är angiven som reservenhet.
	Individuell luftflödesriktning. Indikerar att individuell luftflödesriktning är aktiverad.
	Information. Indikerar att det finns ett meddelande. Du kan se meddelandet genom att gå till informationsskärmen.
	Varning. Indikerar att ett fel har inträffat eller att en av inomhusenhetens komponenter behöver underhåll.
	Strömförbrukningsbegränsning. Indikerar att systemet körs med begränsad strömförbrukning och att det körs med begränsad kapacitet.
	Slut på strömförbrukningsbegränsning. Indikerar att systemet inte längre körs med begränsad strömförbrukning eller begränsad kapacitet.
	Rotation. Indikerar att rotationsläget är aktivt.
	Nedväxling. Indikerar att inomhusenheten körs med nedväxlingsförutsättningar.
	Ventilering. Indikerar att en värmeåtervinningssenheter är ansluten.

**INFORMATION**

- För information om ikoner för drift- och ventilationsläge, se "4.2 Driftläge" [► 5] respektive "4.6.1 Ventileringssläge" [► 7].
- De flesta ikoner gäller inställningar i Madoka Assistant-appen. Mer information finns i appen och i installations- och användarhandboken.

3.4 Statusindikator

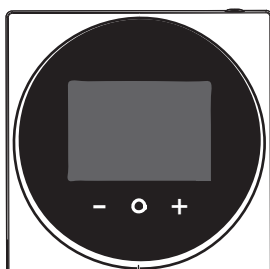

a
a Statusindikator

**INFORMATION**

En fullständig beskrivning av statusindikatorn finns i installations- och användarhandboken.

4 Drift

4.1 Grundläggande användning

4.1.1 Startskärmen

Beroende på installationens konfiguration har fjärrkontrollen antingen en standardhemskaärm eller detaljerad hemskaärm. I de flesta fall visar standardhemskaärmen endast aktivt driftläge och inställd börvärdestemperatur (i driftläge Kylning, Uppvärmning eller Auto). Den detaljerade hemskaärmen ger dig all möjlig information med statusikoner.

Standard	Detaljerat
a — Meddelanden b — Aktivt driftläge c — Börvärde, temperatur	a — Meddelanden b — Aktivt driftläge c — Börvärde, temperatur

- a Meddelanden
b Aktivt driftläge
c Börvärde, temperatur

När Hemskaärmläge är Detaljerat kan den antingen visa inomhustemperaturen eller koldioxidkoncentrationen uppmätt med en enhet utrustad med koldioxidsensor. Mer information finns i installations- och användarhandboken.

Inomhustemperatur	Koldioxidkoncentration

**INFORMATION**

Fjärrkontrollen är utrustad med en strömsparfunktion som gör att skärmen släcks efter en tids inaktivitet. Tryck på valfri knapp om du vill tända skärmen igen.

4.1.2 Huvudmeny

Tryck på för att gå till huvudmenyn från hemskaärmen. Använd och för att bläddra i menyerna. Tryck på igen för att öppna en av menyerna.

**INFORMATION**

- Beroende på typ av inomhusenhet kan fler eller färre menyer vara tillgängliga.
- På huvudmenyn visar ikonen för varje enskild meny den inställning eller det läge som är aktivt. Vid användning av fjärrkontrollen kan menyernas utseende skilja sig från det som visas i den här handboken.
- Fjärrkontrollen har endast grundläggande funktioner. Se Madoka Assistant-appen för avancerade funktioner (nedväxling, programtimer, etc.).

4.2 Driftläge

Inomhusenheten kan arbeta i olika driftlägen.

Ikon	Driftläge
	Kylning. I det här läget aktiveras kylningen när börvärdet så kräver, eller genom Setback-drift.

4 Drift

Ikön	Driftläge
	Uppvärmning. I detta läge aktiveras värmen enligt börvärdet eller genom Setback-drift.
	Endast fläkt. I det här läget cirkulerar luften utan att värmas eller kylas.
	Torr. I detta läge sänks luftfuktigheten med en minimal temperatursänkning. Temperaturen och fläkthastigheten regleras automatiskt och kan inte styras av styrenheten. Avfuktning fungerar inte om rumstemperaturen är för låg.
	Ventilation I det här läget ventileras utrymmet, men varken kyls eller värms upp.
	Ren luft. I det här läget fungerar luftreningsenheten (tillval).
	Ventilation + Luftrening. Kombination av ventilations- och luftreningsfunktion.
	Auto. I Auto-läge växlar inomhusenheten automatiskt mellan värme- och kyläge, beroende på börvärdet.



INFORMATION


Beroende på vilken typ av inomhusenhet du använder kan fler eller färre lägen vara tillgängliga.

4.2.1 Så här ställer du in driftläget

- 1 Navigera till menyn för driftläge.



- 2 Använd och för att välja ett driftläge.

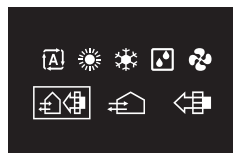

- 3 Tryck på för att aktivera.

Resultat: Inomhusenheten ändrar driftläge och styrenheten återgår till startskärmen.

4.3 Börvärde

Börvärdet är måltemperaturen för drift i kylningsläge, uppvärmningsläge och Auto-läge.

4.3.1 Så här anger du börvärdet

Förutsättningar: Aktivt driftläge är antingen kylning, uppvärmning eller Auto.

- 1 Justera temperaturinställningen med och på hemskärmen.




Resultat: Inomhusenhetens temperaturinställning ändras.

4.4 Datum och tid


Ange datum och tid för inomhusenheter som är anslutna till fjärrkontrollen.

4.4.1 Ställa in datum och tid

- 1 Gå till tid- och datuminställningsmenyn.

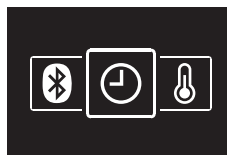

- 2 Tryck på för att aktivera .

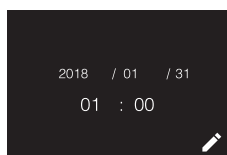

Resultat: Fälten aktiveras för redigering.



- 3 Ange datum och tid. Ställ in med och . Bekräfta med . Gå igenom menyn tills alla fält är korrekt inställda.

Resultat: Du anger datum och tid.



INFORMATION

När du bekräftar värdet i ett fält kommer du automatiskt till nästa fält. Slutför inställningarna och lämna menyn genom att gå till det sista fältet och bekräfta värdet där.

4.5 Luftflöde

4.5.1 Luftflödesriktning

Luftflödesriktningen är riktningen för luft som blåses ut från enheten.



INFORMATION

Mer information finns i installations- och användarhandboken.

Så här anger du luftflödesriktningen

- 1 Gå till luftflödesriktningsmenyn.



- 2 Justera luftflödesriktningen med och .



- 3 Tryck på för att bekräfta.

Resultat: Inomhusenhetens luftflödesriktning ändras och fjärrkontrollen visar hemskärmen.

4.5.2 Fläkthastighet

Fläkthastigheten är styrkan på det luftflöde som kommer ut ur inomhusenheten.



INFORMATION

Mer information finns i installations- och användarhandboken.

Så här anger du fläkthastigheten

- 1 Gå till fläkthastighetsmenyn.



- 2 Justera fläkthastigheten med och .



- 3 Tryck på för att bekräfta.

Resultat: Inomhusenhetens fläkthastighet ändras och fjärrkontrollen visar hemskärmen.

4.6 Ventilerings



INFORMATION

Ventileringsinställningar kan ENDAST göras för värmeåtervinningssenheter.

4.6.1 Ventileringsläge

Enheten för värmeåtervinningsventilation kan arbeta i olika driftlägen.

Ikön	Ventileringsläge
	Ventilering för energiåtervinning. Utomhusluft tillförs rummet efter att ha passerat genom en värmeväxlare.
	Bypass. Utomhusluften tillförs rummet utan att passera genom en värmeväxlare.
	Auto. För mest effektiv ventilering av rummet växlar värmeåtervinningssenheden automatiskt mellan bypass- och energiåtervinningsläge (baserat på interna beräkningar).




INFORMATION

Beroende på typ av värmeåtervinningssenheter kan fler eller färre ventileringslägen vara tillgängliga.

Så här ställer du in ventileringsläge

- 1 Navigera till menyn för ventilationsläge.

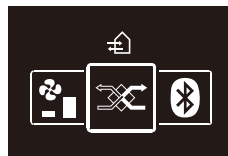

- 2 Använd och för att välja ett ventilationsläge.



- 3 Tryck på för att aktivera.

Resultat: Enheten för värmeåtervinningsventilation ändrar sitt driftläge och styrenheten återgår till startskärmen.

4.6.2 Ventileringsnivå


Ventileringshastigheten är fläkthastigheten vid ventileringsdrift.

Så här ställer du in ventileringsnivå

- 1 Navigera till menyn Ventilationshastighet.



- 2 Använd och för att justera ventilationshastigheten.

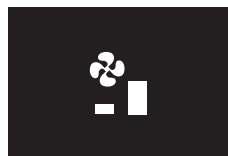

- 3 Tryck på för att bekräfta.

Resultat: Enheten för värmeåtervinningsventilation ändrar sitt ventilationsflöde och styrenheten återgår till startskärmen.

4.7 Avancerad användning

Fjärrkontrollen har endast grundläggande funktioner. Använd Madoka Assistant-appen för avancerade funktioner.



INFORMATION

Mer information finns i installations- och användarhandboken.


5 Underhåll och service

5.1 Översikt: Underhåll och service

Kontakta leverantören om systemet behöver underhåll eller service. För indikering av att underhåll behövs visas på fjärrkontrollens hemskärm och/eller en varningsskärm så fort du trycker på för att gå till huvudmenyn.

Följande varningsskärmar gäller för inomhusenheters underhåll:


6 Felsökning

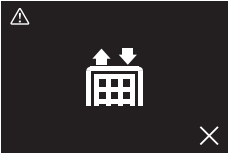Rengöring av inomhusenhetens filter	Utbyte av inomhusenhetens filter
	
Tömning av inomhusenhetens dammbehållare	—
	

6 Felsökning


6.1 Översikt: Felsökning

Kontakta leverantören om ett fel uppstår. För indikering av fel i systemet visas  på fjärrkontrollens hemskärm och/eller en felskärm så fort du trycker på  för att gå till huvudmenyn.

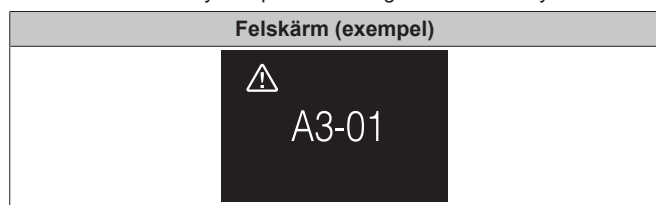

INFORMATION

Om fjärrkontrollen är inställd för att endast köras i läget "Övervakare" lägger fjärrkontrollen till "övervakat rums adress" för den felaktiga inomhusenheten på felskärmen. I läget "Övervakare" måste du ange en unik "adress för övervakat rum" för alla inomhusenheter. Du kan ange "adress för övervakat rum" i appen Madoka Assistant. Observera att vid flera läckage visas endast adressen för den första enheten med fel.

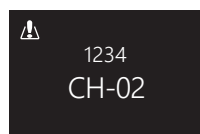

Mer information om de lägen fjärrkontrollen kan ställas i finns under ["3.1 Om fjärrkontrollen"](#) ► 4].

6.2 Köldmediumläckage identifierat

När systemet upptäcker en köldmediumläcka aktiveras ett larm. Stoppa larmet och kontakta leverantören.



INFORMATION


- Det är möjligt att stoppa läckagedetekteringslarmet med fjärrkontrollen och appen. Mer information om appen finns i installatörs- och användarhandboken.
- Beroende på vilket läge som fjärrkontrollen är inställd i kan skärmen för köldmediumläckagedetektering ha mer eller mindre information. Mer information finns i installations- och användarhandboken.

6.2.1 Så här stoppar du ett läckagedetekteringslarm



- Tryck på  i 3 sekunder för att stoppa larmet.

Resultat: Larmet stannar.

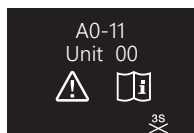

- Kontakta leverantören.



INFORMATION


Om fjärrkontrollen är inställd för att endast köras i läget 'Övervakare' lägger fjärrkontrollen till det övervakade rummets adress för den inomhusenhet där läckagedetekteringslarmet utlösts. Det är dock inte möjligt att stoppa larmet för inomhusenhetens fjärrkontroll (ställd för drift i något av lägena "Normal" eller "Endast larm") från fjärrkontrollen i läget "Övervakare". Larmet för fjärrkontrollen ansluten till inomhusenheten med läckan måste stoppas individuellt.

För installatören

7 Om lådan

7.1 Så här packar du upp fjärrkontrollen

- Öppna förpackningen.
- Ta ur tillbehören.

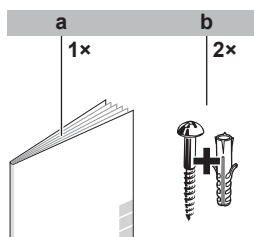

- a Installations- och användarhandbok
b Träskruvar + väggplugg (Ø4,0×30)

8 Förberedelse

8.1 Kabelkrav

All kabeldragning måste uppfylla följande krav:

Kabelspecifikation	Värde
Typ	Skärmad tvåtrådig vinylkabel
Diameter	0,75~1,25 mm ²
Maxlängd	500 m

9 Installation




OBS!

Vid installation av styrenheten ska installationsmiljön vara fri från damm för att undvika att partiklar kommer in i kretskortssidan av styrenheten.

9.1 Montera fjärrkontrollen

Innan du kan montera fjärrkontrollen måste du bestämma kabeldragningen och därefter ta bort motsvarande del av fjärrkontrollens bakre höljet.


Kabeldragningen kan göras från översida, baksida, vänster sida eller undersida. Ta bort en del av det bakre höljet enligt bilden:

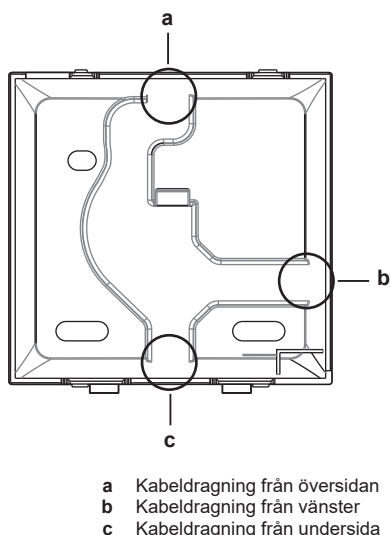

Om du drar kablar från baksidan behöver du inte ta bort någonting.


9.1.1 Så här monterar du fjärrkontrollen

- 1 Ta skruv och plugg från tillbehörspåsen.
- 2 Montera bakre höljet på en plan yta.

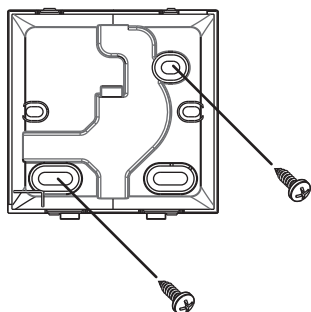

INFORMATION

Vid behov (t.ex. vid montering på en infälld elinstallationsbox) monteras den bakre kåpan genom förstansade hål.

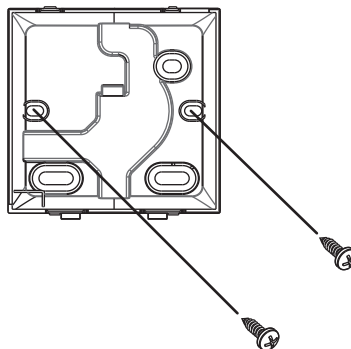

OBS!

Vid montering det bakre höljet på en infälld elinstallationsbox i en vägg ska väggen vara helt plan.



OBS!

Var försiktig så att du inte deformerar det bakre höljet genom att dra åt monteringskruvarna för hårt.

9.2 Anslutning av elkablarna



OBS!

Kablaget för anslutning medföljer INTE.




OBS!

Vid kabeldragning ska du hålla kablar ifrån strömförsörjningens kablage för att undvika störningar (brus).


9.2.1 Så här ansluter du elkablar

Anslut fjärrkontrollens terminaler P1/P2 till inomhusenhetens terminaler P1/P2.

Ovanifrån

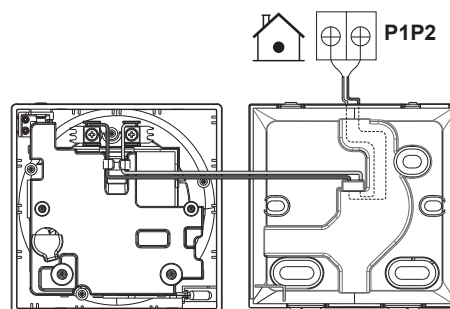


Från baksidan

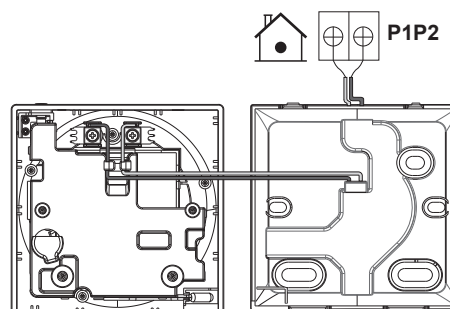


10 Starta upp systemet

Från vänster

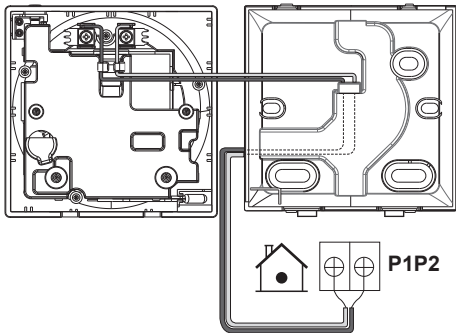

Från botten

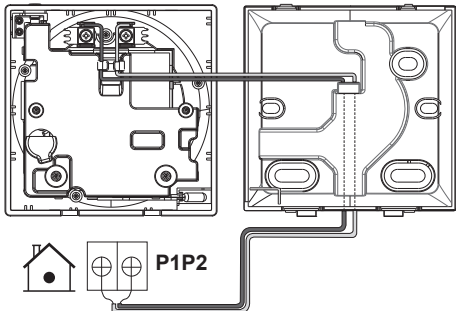

9.3 Stänga fjärrkontrollen



FARA

Vidrör ALDRIG komponenter inuti styrenheten.



FARA

Var försiktig så att du inte klämmer några kablar när du stänger fjärrkontrollen.




OBS!

Förhindra skador genom att se till att fjärrkontrollens front klickas fast i bakre höljet ordentligt.

9.3.1 Så här stänger du fjärrkontrollen

- 1 Klicka fast fjärrkontrollens front i det bakre höljet.

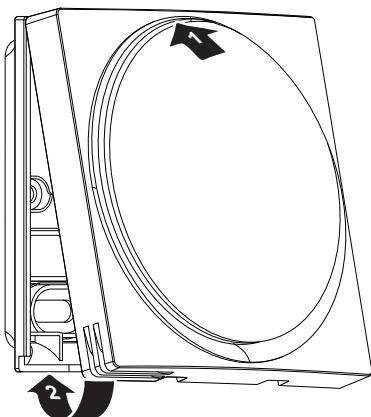

10 Starta upp systemet

Fjärrkontrollen får ström från inomhusenheten. Den startar automatiskt när den ansluts. Sätt på inomhusenheten om du vill använda fjärrkontrollen.

När styrenheten är strömförsörjd startar den automatiskt. Om det är den första och enda styrenheten som är ansluten till inomhusenheten kommer den automatiskt att utses till en "Normal" huvudstyrenhet.



INFORMATION

Mer information om hur du anger att fjärrkontrollen ska ha en annan typ (t.ex. köras i något av lägena "Normal", "Endast larm" eller "Övervakare", som huvudfjärrkontroll eller sekundär fjärrkontroll) finns i installatörs- och användarhandboken.

11 Underhåll

11.1 Säkerhetsföreskrifter vid underhåll



VARNING

Stoppa alltid systemdrift med fjärrkontrollen och bryt strömförsörjningen med strömbrytaren innan du utför något underhålls- eller reparationsarbete. **Trolig konsekvens:** elektriska stötar eller kroppsskada.



OBS!

Rengör INTE fjärrkontrollen med organiska lösningsmedel, som thinner. **Trolig konsekvens:** skador, elektriska stötar eller eldsvåda.



VARNING

Tvätta INTE fjärrkontrollen. **Trolig konsekvens:** läckströmmar, elektriska stötar eller eldsvåda.



INFORMATION

Om smuts på ytan inte utan vidare kan tas bort vid rengöring av fjärrkontrollen doppar du trasan i ett mildt rengöringsmedel utspätt med vatten, vrider ur trasan och rengör ytan. Torka sedan av den med en torr trasa.

11.2 Så här rengör du fjärrkontrollen


- 1 Torka av skärmen och andra ytor på fjärrkontrollen med en torr trasa.

11.3 Indikering att det är dags att rengöra filtret


När filtret i inomhusenheten är smutsigt och behöver rengöras indikeras detta i fjärrkontrollen med  längst upp till vänster på hemskärmen när du försöker gå till huvudmenyn från hemskärmen.

11.3.1 Så här tar du bort indikeringen för att det är dags att rengöra filtret

Förutsättningar: Skärmen som indikerar att det är dags att rengöra filtret visas när du försöker gå till huvudmenyn från hemskärmen.

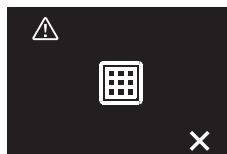

- 1 Rengör filtret.
- 2 Tryck på  för att ta bort indikeringen att det är dags att rengöra filtret.

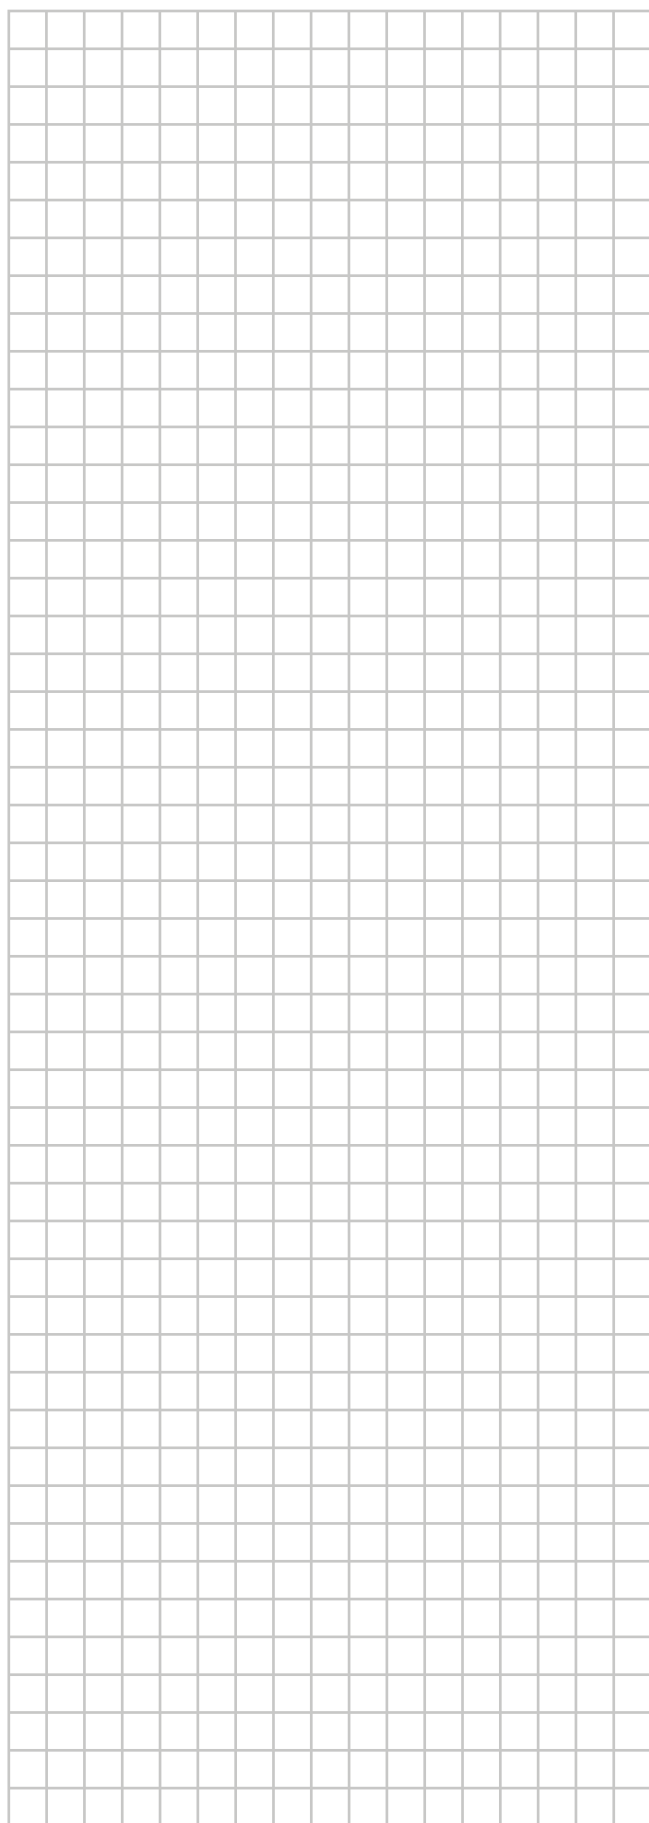



4P813204-1 A 0000000V



UA. TR. 028



I005 18

anrt

MR00031650ANRT2022

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA

TRA-TA-R/5107/18

D100428

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813204-1A 2026.01