





Montaj ve kullanım kılavuzu

Madoka kablolu uzaktan kumanda

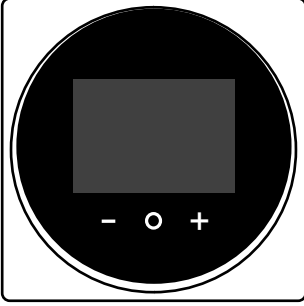

BRC1H52W7
BRC1H52K7
BRC1H52S7

Montaj ve kullanım kılavuzu
Madoka kablolu uzaktan kumanda

Türkçe

İçindekiler

1 Genel güvenlik önlemleri	2
1.1 Kullanıcı için	2
1.2 Montör için	3
2 Bu doküman hakkında	3
Kullanıcı için	4
3 Uzaktan kumanda: Genel bakış	4
3.1 Kumanda hakkında	4
3.2 Düğmeler	4
3.3 Durum simgeleri	4
3.4 Durum göstergesi	5
4 İşletim	5
4.1 Temel kullanım	5
4.1.1 Giriş sayfası ekranı	5
4.1.2 Ana menü	5
4.2 İşletim modu	6
4.2.1 İşletim modunu ayarlamak için	6
4.3 Ayar noktası	6
4.3.1 Ayar noktasını ayarlamak için	6
4.4 Tarih ve saat	6
4.4.1 Tarih ve saati ayarlamak için	6
4.5 Hava akışı	6
4.5.1 Hava akış yönü	6
4.5.2 Fan hızı	7
4.6 Havalandırma	7
4.6.1 Havalandırma modu	7
4.6.2 Havalandırma oranı	7
4.7 Gelişmiş kullanım	7
5 Bakım ve servis	8
5.1 Genel bakış: Bakım ve servis	8
6 Sorun giderme	8
6.1 Genel bakış: Sorun giderme	8
6.2 Soğutucu kaçak tespiti	8
6.2.1 Kaçak tespit alarmını durdurmak için	8
Montör için	9
7 Kutu hakkında	9
7.1 Kumandayı paketinden çıkarmak için	9
8 Hazırlık	9
8.1 Kablo gereksinimleri	9
9 Montaj	9
9.1 Kumandayı takma	9
9.1.1 Kumandayı takmak için	9
9.2 Elektrik kablolarının bağlanması	10
9.2.1 Elektrik kablolarını bağlamak için	10
9.3 Kumandayı kapatma	10
9.3.1 Kumandayı kapatmak için	10
10 Sistemin başlatılması	10
11 Bakım	11
11.1 Bakım güvenlik önlemleri	11
11.2 Kumandayı temizlemek için	11
11.3 Filtre temizleme zamanı göstergesi	11
11.3.1 Filtre temizleme zamanı göstergesini kaldırmak için ..	11

1 Genel güvenlik önlemleri

Klima ekipmanlarını monte etmeden önce lütfen bu genel güvenlik önlemlerini dikkatli bir şekilde okuyun ve ekipmanları doğru şekilde monte ettiğinizden emin olun.

Bu talimatların doğru şekilde uygulanmaması, koşullara bağlı olarak ciddi olabilecek maddi hasarlara veya yaralanmalara neden olabilir.

Uyarılar ve sembollerin anlamı

Bu güvenlik mesajları dikkatinizi çekmek için kullanılmaktadır. Her bir güvenlik mesajının anlamı aşağıda açıklanmıştır:

	UYARI Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.
	İKAZ Küçük veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.
	TEHLİKE Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları gösterir.
	TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.
	BİLGİ Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.
	DİKKAT Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

1.1 Kullanıcı için

Genel

	UYARI Kumandayı temizlemek için boya tineri gibi organik çözücüler KULLANMAYIN.
	UYARI Kumandanın yakınında tutuşabilir maddeler (örn. saç spreyi veya böcek ilacı) KULLANMAYIN.
	UYARI Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için: - Kumandayı ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN. - Kumandayı sökmeyin ve iç kısımlara DOKUNMAYIN. Satıcınıza başvurun. - Kumanda üzerinde değişiklik veya onarım YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.

- Kumandanın yerini değiştirme veya yeniden monte etme işlemlerini kendiniz YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.



UYARI

Ünite veya uzaktan kumandası ile OYNAMAYIN. Bir çocuk tarafından kazaen çalıştırılması bedensel işlevlerin bozulmasına ve sağlığın zarar görmesine neden olabilir.

1.2 Montör için

Bu dokümanda açıklanan önlemler, çok önemli hususları kapsamaktadır, bu nedenle dikkatli şekilde uygulanmalıdır.



BİLGİ

Bu kontrolör bir opsiyondur ve tek başına kullanılamaz. Ayrıca iç ve dış ünitelerin montaj ve kullanım kılavuzuna bakınız.



UYARI

Ekipman veya aksesuarların uygun olmayan şekilde montajı veya bağlanması elektrik çarpması, kısa devre, sızıntı veya ekipmanda diğer hasarlara neden olabilir. Aksi belirtilmedikçe YALNIZCA Daikin tarafından üretilmiş veya onaylanmış aksesuarlar, isteğe bağlı ekipmanlar ve yedek parçalar kullanın.



UYARI

Tüm saha kabloları ve bileşenleri mutlaka lisanslı bir elektrik teknisyeni tarafından TAKILMALI ve mutlaka ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.



DİKKAT

Uzaktan kumanda iç mekana monte EDİLMELİDİR.



DİKKAT

Kumanda oda termostatu olarak kullanıldığında, odanın ortalama sıcaklığının tespit edilebileceği bir kurulum yeri seçin.

Kumandayı aşağıda belirtilen yerlerde monte ETMEYİN:

- Doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere.
- Bir ısı kaynağına yakın yerlere.
- Örn. kapı açılması/kapanması yüzünden dış havadan ya da hava akımından etkilenen yerlerde.
- Ekranın kolayca kirlenebileceği yerlerde.
- Kontrollere kolay erişime sahip OLMAYAN yerlerde.
- Sıcaklığın <-10°C ve >50°C olduğu yerlerde.
- Bağıl nemin >%95 olduğu yerlerde.
- Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulunduğu ortamlar. Elektromanyetik dalgalar kontrol sistemini etkileyebilir ve ekipmanın arıza yapmasına neden olabilir.
- Suya maruz kalabileceği yerlerde veya genellikle nemli alanlarda.

Ünitenin nasıl monte edilmesi veya çalıştırılması gerektiği konusunda emin DEĞİLSENİZ, satıcınıza danışın.

Montaj işlemini tamamladıktan sonra:

- Arıza olup olmadığını tespit etmek için bir deneme çalıştırması gerçekleştirin.

- Kullanıcıya kumandayı nasıl kullanacağını açıklayın.
- Kullanıcıdan ileride başvurmak üzere kılavuzu saklamasını isteyin.

Bu kumanda, güvenlik için soğutucu kaçak tespit sisteminin bir parçasıdır. Etkili olabilmesi için montajdan sonra sistemin servis periyotları hariç her zaman elektrikle beslenmesi gerekir.



BİLGİ

Kumandanın yerinin değiştirilmesi veya yeniden montajı konusunda satıcınıza danışın.

2 Bu doküman hakkında

Hedef kitle

Yetkili montajcılar + son kullanıcılar

Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

- **Montaj ve kullanım kılavuzu:**
 - Montaj talimatları
 - Temel işletim talimatları
- **Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu:**
 - Genişletilmiş montaj ve kullanım bilgileri
- **Uygunluk beyanı:**



BİLGİ: Uygunluk beyanı

Burada , Daikin Europe N.V., BRC1H tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. Orijinal uygunluk beyanı BRC1H ürün sayfalarından edinilebilir.

Doküman seti BRC1H ürün sayfalarından edinilebilir.

- BRC1H52W7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W7>



- BRC1H52K7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K7>



- BRC1H52S7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S7>



BİLGİ: Madoka Assistant uygulama içi belgeler

Kumanda yalnızca temel ayarlar ve kullanıma izin verir. Gelişmiş ayarlar ve kullanım Madoka Assistant uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. Daha fazla bilgi için uygulamaya ve uygulama içi belgelerine bakın. Madoka Assistant uygulaması Google Play ve Apple Store üzerinden edinilebilir.

3 Uzaktan kumanda: Genel bakış

Sağlanan dokümanların en son revizyonu bölgesel Daikin web sitesinde yayınlanır ve satıcınız aracılığıyla temin edilebilir.

Orijinal yönergeler İngilizce yazılmıştır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No: 20
34848 Maltepe - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 453 27 00

Faks: +90 216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Kullanıcı için


3 Uzaktan kumanda: Genel bakış

3.1 Kumanda hakkında

Konfigürasyona bağlı olarak, kumanda üç moddan birinde çalışabilir. Her mod farklı kumanda işlevselliği sunar.

Mod	İşlevsellik
Normal	Kumanda tamamen işlevseldir. "4 İşletim" [► 5] altında açıklanan tüm işlevler kullanılabilir. Kumanda, ana veya bağımlı kumanda olabilir.
Yalnız alarm	Kumanda tek bir iç ünite için yalnızca kaçak tespit alarmı görevi görür. "4 İşletim" [► 5] altında açıklanan hiçbir işlev kullanılamaz. Kaçak tespit alarmı hakkında bilgi için, bkz. "6.2 Soğutucu kaçak tespiti" [► 8]. Kumanda, ana veya bağımlı kumanda olabilir.
Denetmen	Kumanda tüm sistem, yani çoklu iç üniteler ve ilgili kumandaları için yalnızca kaçak tespit alarmı görevi görür. Bu mod, denetim konumunda kullanılacak bir kumanda için tasarlanmıştır, örn. bir otelin resepsiyon masası. "4 İşletim" [► 5] altında açıklanan hiçbir işlev kullanılamaz. Kaçak tespit alarmı hakkında bilgi için, bkz. "6.2 Soğutucu kaçak tespiti" [► 8]. Kumanda sadece bağımlı kumanda olabilir.

3.2 Düğmeler

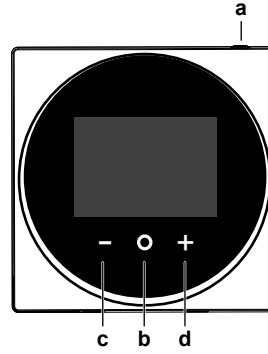

- a AÇIK/KAPALI
 - KAPALI olduğu zaman sistemi AÇIK konuma getirmek için basın.
 - AÇIK olduğu zaman sistemi KAPALI konuma getirmek için basın.
- b GİR/ETKİNLİŞTİR /AYARLA
 - Ana ekrandan ana menüye girin.
 - Ana menüden, alt menülerden birine girin.
 - İlgili alt menüden bir işletimi/havalandırma modunu etkinleştirin.
 - Alt menülerden birinde, bir ayarı onaylayın.
- c DÖNGÜ/BELİRLE
 - Sola döngü.
 - Bir ayarı (varsayılan: azalma) belirleyin.
- d DÖNGÜ/BELİRLE
 - Sağa döngü.
 - Bir ayarı (varsayılan: artma) belirleyin.

3.3 Durum simgeleri

Simge	Açıklama
	Sistem işletimi AÇIK. Sistemin işletimde olduğunu gösterir.
	Sistem işletimi KAPALI. Sistemin işletimde olmadığını gösterir.
	Bluetooth⁽¹⁾ Kumandanın Madoka Assistant uygulamasıyla kullanmak üzere bir mobil cihazla iletişim kurduğunu gösterir.
	Kilit. Bir fonksiyon veya işlem modunun kilitlendiğini ve bu nedenle kullanılamayacağını veya seçilemeyeceğini belirtir.


⁽¹⁾ Bluetooth® sözcük markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve Daikin Europe N.V. tarafından bu markaların kullanımı lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.

Simge	Açıklama
	Merkezi kontrol. Sistemin merkezi kontrol cihazı (opsiyonel aksesuar) tarafından kontrol edildiğini ve sistemin kumanda tarafından kontrol edilmesinin sınırlı olduğunu gösterir.
	Geçiş merkezi kumandanın yönetiminde. Soğutma/ısıtma geçişinin başka bir iç ünite tarafından veya dış üniteye bağlı opsiyonel bir soğutma/ısıtma seçici tarafından merkezi kontrol altında olduğunu gösterir.
	Buz çözme/Sıcak başlangıç. Buz çözme/sıcak başlatma modunun etkin olduğunu gösterir.
	Program/Zamanlayıcı. Sistemin bir programa göre işletimde olduğunu veya KAPATMA zamanlayıcının etkin olduğunu gösterir.
	Zaman ayarlı değil. Kumandanın saatinin ayarlanmadığını gösterir.
	Otomatik temizlemeli filtre işlemi. Otomatik temizlemeli filtre işleminin etkin olduğunu gösterir.
	Hızlı Başlangıç. Hızlı Başlangıç modunun etkin olduğunu gösterir (yalnız Sky Air).
	Test işletimi. Test İşletimi modunun etkin olduğunu gösterir (yalnız Sky Air).
	Muayene. İç veya dış ünitenin muayene edilmekte olduğunu gösterir.
	Periyodik muayene. İç veya dış ünitenin muayene edilmekte olduğunu gösterir.
	Yedek. Sistemde bir iç ünitenin yedek iç ünite olarak ayarlandığını gösterir.
	Bireysel hava akış yönü. Bireysel hava akış yönü ayarının etkin olduğunu gösterir.
	Bilgi. Sistemin iletilecek bir mesajı olduğunu gösterir. Mesajı görmek için bilgi ekranına gidin.
	Uyarı. Bir hatanın oluştuğunu veya bir iç ünite bileşeninin bakım gerektirdiğini gösterir.
	Güç tüketimi sınırı. Sistemin güç tüketiminin sınırlandırıldığını ve kısıtlı kapasite ile çalıştığını gösterir.
	Güç tüketimi sınırı sonu. Sistemin güç tüketiminin artık sınırlandırılmadığını ve kısıtlı kapasite ile çalışmadığını gösterir.
	Rotasyon. Rotasyon modunun etkin olduğunu gösterir.
	Düşük ayar. İç ünitenin düşük ayar koşullarında çalıştığını gösterir.
	Havalandırma. Bir ısı geri kazanımlı havalandırma ünitesinin bağlı olduğunu gösterir.

BİLGİ

- İşletim modu ve havalandırma modu simgeleri hakkında bilgi için sırasıyla bkz. "4.2 İşletim modu" [p. 6] ve "4.6.1 Havalandırma modu" [p. 7].
- Çoğu simge, Madoka Assistant uygulamasında ayarlananlarla ilgilidir. Daha fazla bilgi için uygulamaya ve montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

3.4 Durum göstergesi

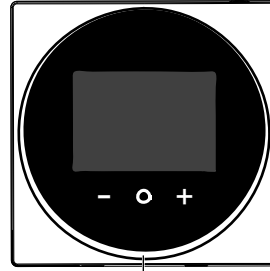

a Durum göstergesi



BİLGİ

Durum göstergesinin davranışının tam bir açıklaması için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

4 İşletim

4.1 Temel kullanım

4.1.1 Giriş sayfası ekranı

Konfigürasyona bağlı olarak, kumandanın standart veya ayrıntılı bir ana ekranı olabilir. Çoğu durumda, standart ana ekran size yalnızca etkin işletim modunu, mesajları (varsa) ve ayar noktası sıcaklığını (Soğutma, Isıtma veya Otomatik işletim modunda) verir. Ayrıntılı ana ekran, durum simgeleri aracılığıyla size her türlü bilgiyi verir.

Standart	Ayrıntılı
a — Mesajlar b — Etkin işletim modu c — Ayar noktası sıcaklığı	a — Mesajlar b — Etkin işletim modu c — Ayar noktası sıcaklığı

Ana ekran modu = Ayrıntılı olduğunda, iç sıcaklık ya da CO₂ sensörüyle donatılmış bir ünitenin ölçtüğü CO₂ konsantrasyon değerinin görüntülenmesi mümkündür. Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

İç sıcaklık	CO ₂ konsantrasyon değeri



BİLGİ

Kumanda, bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ekranın boşalmasına neden olan bir güç tasarrufu işlevi ile donatılmıştır. Tekrar açmak için herhangi bir düğmeye basın.

4.1.2 Ana menü

Ana ekrandan, ana menüye girmek için üzerine basın. Menüler arasında dolaşmak için ve düğmelerini kullanın. Menülerden birine girmek için üzerine tekrar basın.

4 İşletim

BİLGİ

- Çalıştırmakta olduğunuz iç ünitenin tipine bağlı olarak, daha fazla veya daha az menü mevcut olabilir.
- Ana menüde, her bir menü simgesi geçerli etkin ayarı veya modu yansıtır. Kumandayı kullanırken, gezinmekte olduğunuz menü bu kılavuzda gösterilenden farklı görünebilir.
- Kumanda yalnızca sistemin temel kullanımına izin verir. Gelişmiş kullanım (düşük ayar, program zamanlayıcı, ...) için Madoka Assistant uygulamasına bakın.

4.2 İşletim modu

İç ünite çeşitli çalışma modlarında çalışabilir.

Simgelerle	Çalışma modu
	Soğutma. Bu modda soğutma, ayar noktasının gerektirdiği şekilde veya Setback işlemi ile etkinleştirilecektir.
	Isıtma. Bu modda ısıtma, ayar noktasının gerektirdiği şekilde veya Setback işlemi ile etkinleştirilecektir.
	Sadece Fan. Bu modda hava, ısıtma veya soğutma olmadan dolaşır.
	Kuru. Bu modda havadaki nem miktarı, sıcaklık mümkün olduğunca düşürülmeden azaltılır. Sıcaklık ve fan hızı otomatik olarak kontrol edilir ve denetleyici tarafından kontrol edilemez. Nem alma işlemi, oda sıcaklığı çok düşüken kullanılamaz.
	Havalandırma Bu modda, alan havalandırılır, ancak soğutulmaz veya ısıtılmaz.
	Hava Temizliği. Bu modda, isteğe bağlı hava temizleme ünitesi çalışır.
	Havalandırma + Hava Temizleme. Havalandırma ve hava temizleme işleminin kombinasyonu.
	Oto. Otomatik modda, iç ünite ayar noktasının gerektirdiği şekilde ısıtma ve soğutma modu arasında otomatik olarak geçiş yapar.

BİLGİ

İç üniteye bağlı olarak, daha fazla veya daha az işletim modu kullanılabilir.

4.2.1 İşletim modunu ayarlamak için

- Çalışma modu menüsüne gidin.



- Bir çalışma modu seçmek için ve adreslerini kullanın.



- Etkinleştirmek için adresine basın.

Sonuç: İç ünite çalışma modunu değiştirir ve denetleyici ana ekrana döner.

4.3 Ayar noktası

Ayar noktası Soğutma, Isıtma ve Otomatik işletim modları için hedef sıcaklıktır.

4.3.1 Ayar noktasını ayarlamak için

Önkoşul: Etkin işletim modu 'Soğutma', 'Isıtma', veya 'Otomatik' seçeneklerinden biridir.

- Ana ekranda, ayar noktasını belirlemek için ve düğmelerini kullanın.




Sonuç: İç ünite sıcaklık ayar noktasını değiştirir.

4.4 Tarih ve saat

Kumandaya bağlı iç üniteler için tarih ve saat ayarını yapın.

4.4.1 Tarih ve saati ayarlamak için

- Tarih ve saat menüsüne gidin.

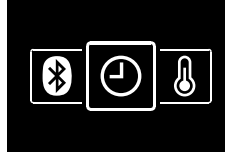

- üzerine basarak öğesini etkinleştirin.



Sonuç: Alanlar düzenlenebilir hale gelir.



- Tarih ve saati ayarlayın. ve ile ayarlayın. ile onaylayın. Tüm alanlar doğru şekilde ayarlanana kadar menüde dolaşın.

Sonuç: Tarih ve saati ayarladınız.

BİLGİ

Bir alandaki değer in doğrulanması sizi otomatik olarak bir sonraki alana götürecektir. Ayarları yapmayı bitirmek ve menüyü terketmek için son alandaki değere gidin ve onaylayın.

4.5 Hava akışı

4.5.1 Hava akış yönü

Hava akış yönü, iç ünitenin havayı üfleme yönüdür.

**BİLGİ**


Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

Hava akış yönünü ayarlamak için

- 1 Hava akış yönü menüsüne gidin.



- 2 Hava akış yönünü ayarlamak için **-** ve **+** butonlarını kullanın.

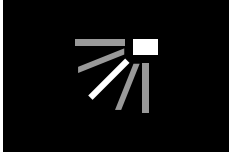

- 3 Onaylamak için **OK** butonuna basın.

Sonuç: İç ünite hava akış yönünü değiştirir ve kumanda ana ekrana döner.

4.5.2 Fan hızı

Fan hızı iç üniteden çıkan hava akışının gücüdür.

**BİLGİ**


Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

Fan hızını ayarlamak için

- 1 Fan hızı menüsüne gidin.



- 2 Fan hızını ayarlamak için **-** ve **+** butonlarını kullanın.

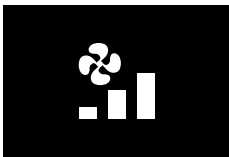

- 3 Onaylamak için **OK** butonuna basın.

Sonuç: İç ünite fan hızını değiştirir ve kumanda ana ekrana döner.

4.6 Havalandırma**BİLGİ**

Havalandırma ayarları SADECE ısı geri kazanımlı havalandırma üniteleri için yapılabilir.

4.6.1 Havalandırma modu

Isı geri kazanımlı havalandırma ünitesi çeşitli çalışma modlarında çalışabilir.


Simge	Havalandırma modu
	Enerji Geri Kazanımlı Havalandırma. Dış hava, bir ısı eşanjöründen geçtikten sonra odaya verilir.
	Baypas. Dış hava, bir ısı eşanjöründen geçmeden odaya verilir.
	Otomatik. Odayı en verimli şekilde havalandırmak için ısı geri kazanımlı havalandırma ünitesi otomatik olarak "Baypas" ve "Enerji Geri Kazanımlı Havalandırma" modu arasında geçiş yapar (dahili hesaplamaları esas alarak).

**BİLGİ**


Isı geri kazanımlı havalandırma ünitesine bağlı olarak, daha çok veya daha az havalandırma modu mevcuttur.

Havalandırma modunu ayarlamak için

- 1 Havalandırma modu menüsüne gidin.

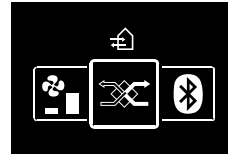

- 2 Havalandırma modunu seçmek için **-** ve **+** adreslerini kullanın.

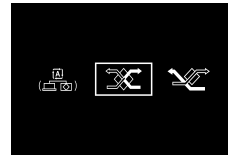

- 3 Etkinleştirmek için **OK** adresine basın.

Sonuç: Isı geri kazanımlı havalandırma ünitesi çalışma modunu değiştirir ve denetleyici ana ekrana döner.

4.6.2 Havalandırma oranı


Havalandırma oranı, havalandırma işletimindeki fan hızıdır.

Havalandırma oranını ayarlamak için

- 1 Havalandırma hızı menüsüne gidin.



- 2 Havalandırma hızını ayarlamak için **-** ve **+** adreslerini kullanın.

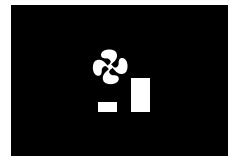

- 3 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Sonuç: Isı geri kazanımlı havalandırma ünitesi havalandırma oranını değiştirir ve denetleyici ana ekrana döner.

4.7 Gelişmiş kullanım

Kumanda yalnızca temel kullanıma izin verir. Gelişmiş kullanım için Madoka Assistant uygulamasını kullanın.

5 Bakım ve servis

BİLGİ

Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

5 Bakım ve servis

Ürünün ömrü 10 yıldır.

Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri internet sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

5.1 Genel bakış: Bakım ve servis

Bir sistem bileşeni bakım veya servis gerektirdiğinde, satıcınıza başvurun. Bakım zamanının geldiğini belirtmek için, kumanda ana ekranda  gösterir ve/veya ana ekrandan ana menüye girmek için  tuşuna basar basmaz bir uyarı ekranı görüntüler.

Aşağıdaki uyarı ekranları iç ünite bakımı ile ilgilidir:

İç ünite filtresini temizle   ✕	İç ünite filtresini değiştir   ✕
İç ünite toz kutusunu boşalt   ✕	—

6 Sorun giderme


6.1 Genel bakış: Sorun giderme

Sistem hatalı olduğunda satıcınıza danışın. Sistem hatasını belirtmek için, kumanda ana ekranda  gösterir ve/veya ana ekrandan ana menüye girmek için  tuşuna basar basmaz bir hata ekranı görüntüler.

Hata ekranı (örnek)
 A3-01

BİLGİ

Kumanda "Denetmen" modunda çalışacak şekilde ayarlanmışsa, kumanda arızalı iç ünitenin "denetimli oda adresi"ni hata ekranına ekler. "Denetmen" modunda, her iç üniteye benzersiz bir "denetimli oda adresi" ayarlamak zorunludur. "Denetimli oda adresi" Madoka Assistant uygulamasında ayarlanabilir. Birden fazla kaçak olması durumunda, sadece hatayı doğuran ilk arızalı ünitenin adresinin görüntülendiğini unutmayın.

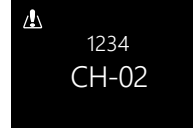

Kumandanın içinde çalışmak üzere ayarlanabileceği modlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. "3.1 Kumanda hakkında" [► 4].


6.2 Soğutucu kaçak tespiti

Sistem soğutucu kaçağı tespit ettiğinde, bir alarm çalmaya başlar. Alarmı durdurun ve satıcınıza başvurun.

BİLGİ


- Kaçak tespit alarmını kumandadan ve uygulamadan durdurmak mümkündür. Uygulama hakkında daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.
- Kumandanın çalışacağı şekilde ayarlanan moda bağlı olarak, soğutucu kaçak tespit ekranı az ya da çok bilgi içerebilir. Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

6.2.1 Kaçak tespit alarmını durdurmak için

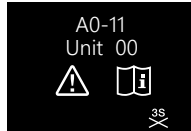

- Alarmı durdurmak için  adresine 3 saniye boyunca basın.

Sonuç: Alarm durur.

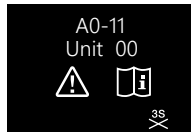

- Bayinize başvurun.

BİLGİ


Kumanda "Denetmen" modunda çalışacak şekilde ayarlanmışsa, kontrolör, kaçak tespit alarmının meydana geldiği iç ünitenin denetlenen oda adresini gösterecektir. Ancak, iç ünite kumandasının ("Normal" ya da "Yalnız Alarm" modunda çalıştırılacak şekilde ayarlanmış) alarmını "Denetmen" modundaki kumandadan durdurmak mümkün değildir. İç üniteye bağlı kumandanın kaçak gösteren alarmı ferdi olarak durdurulmalıdır.

Montör için


7 Kutu hakkında

7.1 Kumandayı paketinden çıkarmak için

- 1 Kutuyu açın.
- 2 Aksesuarları ayırın.

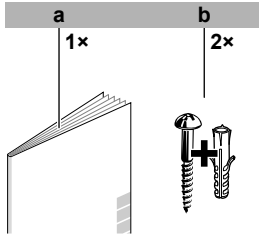

- a Montaj ve kullanım kılavuzu
b Ahşap vidaları + duvar dübelleri (Ø4,0×30)

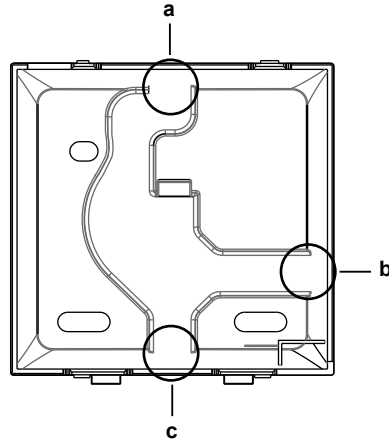

- a Üstten kablo bağlantısı
b Soldan kablo bağlantısı
c Alttan kablo bağlantısı

Kablo bağlantılarını arkadan yönlendiriyorsanız hiçbir şeyi çıkarmanız gerekmez.

8 Hazırlık

8.1 Kablo gereksinimleri

Tüm kablolar aşağıdaki gereksinimlere uygun olmalıdır:

Kablo özellikleri	Değer
Tip	Blendajlı vinil kordon veya kablo (2 tel)
Kesit	0,75~1,25 mm ²
Maksimum uzunluk	500 m

9 Montaj



DİKKAT

Kumandanın montajı sırasında, kumandanın PCB tarafına parçacık girmesini önlemek için montaj ortamını tozdan uzak tutun.


9.1 Kumandayı takma

Kumandayı takabilmek için, kablo tesisat yönlendirmesini belirlemek ve buna göre kumandanın arka muhafazasının bir parçasını çıkarmak gerekir.

Kablo bağlantısı üst, arka, sol veya alttan yönlendirilebilir. Arka muhafazanın bir parçasını resimde görüldüğü gibi çıkarın:


9.1.1 Kumandayı takmak için

- 1 Aksesuar torbasından vida ve dübelleri çıkartın.
- 2 Arka muhafazayı düz bir yüzeye bağlayın.

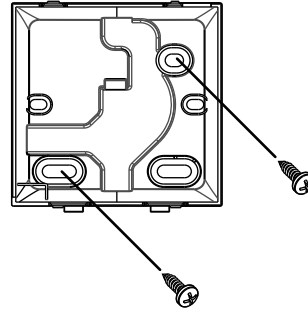

BİLGİ

Gerekirse (örn., gömme montajlı bir elektrik kurulum kutusuna monte ederken), arka muhafazayı montaj delikleri vasıtasıyla monte edin.

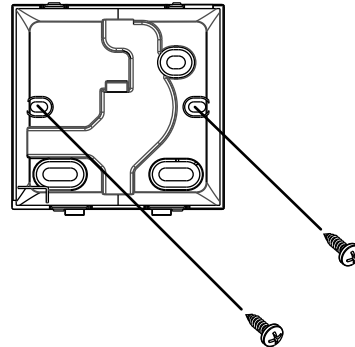

DİKKAT

Arka muhafazayı bir duvar içindeki sıva altı elektrik tesisat kutusuna monte ederken, duvarın tamamen düz olduğundan emin olun.

10 Sistemin başlatılması



DİKKAT

Montaj vidalarını aşırı sıkarak arka muhafazayı deforme etmemeye dikkat edin.

9.2 Elektrik kablolarının bağlanması



DİKKAT

Bağlantı kabloları dahil DEĞİLDİR.




DİKKAT

Kablo bağlantılarını yaparken, elektrik gürültüsü (harici gürültü) alınmasını önlemek için kabloları güç besleme kablolarından uzağa yerleştirin.


9.2.1 Elektrik kablolarını bağlamak için

P1/P2 kumanda terminallerini P1/P2 iç ünite terminallerine bağlayın.


Üstten

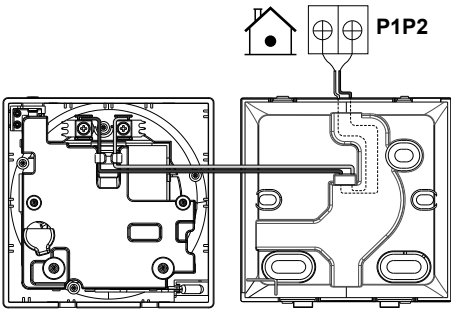


Arkadan

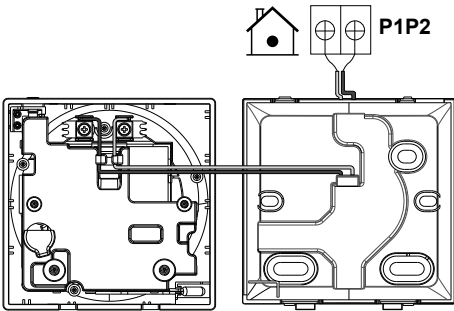

Soldan

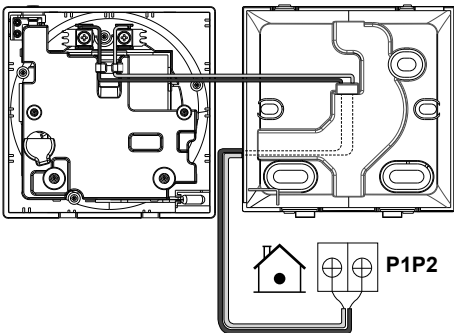

Alttan

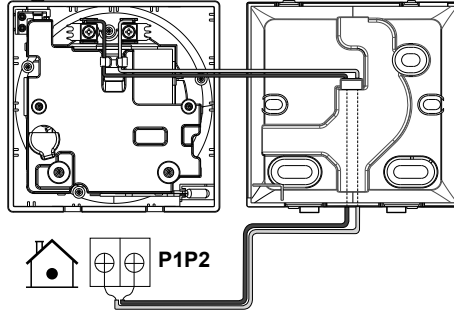

9.3 Kumandayı kapatma



İKAZ

Kumandanın dahili parçalarına KESİNLİKLE dokunmayın.



İKAZ

Kumandayı kapatırken kabloları sıkıştırmamaya dikkat edin.




DİKKAT

Hasarı önlemek için kumandanın ön kısmının arka muhafazaya tık sesiyle sıkıca oturduğundan emin olun.

9.3.1 Kumandayı kapatmak için

- 1 Kumandanın ön kısmını arka muhafazaya tık sesiyle oturtun.

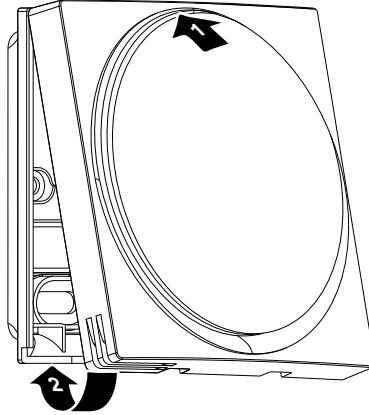

10 Sistemin başlatılması

Kumanda gücünü iç üniteden alır. Bağlanır bağlanmaz çalışmaya başlayacaktır. Kumandanın çalışabilmesi için iç ünitenin açık olduğundan emin olun.

Denetleyiciye güç verildiğinde, otomatik olarak çalıştırılacaktır. İç üniteye bağlanan ilk ve tek denetleyici ise, otomatik olarak "Normal" ana kontrol ünitesi olarak atanacaktır.



BİLGİ

Kumandayı farklı tipte atama hakkında daha fazla bilgi için (örn. "Normal", "Yalnız alarm" veya "Denetmen" modunda ana kumanda veya bağımlı kumanda olarak kullanılabilir), montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

11 Bakım

11.1 Bakım güvenlik önlemleri



UYARI

Bakım veya onarım işlemlerini gerçekleştirmeden önce, kumandayla sistemin çalışmasını durdurun ve güç kaynağı devre kesicisini kapatın. **Olası sonuç:** elektrik çarpması veya yaralanma.



DİKKAT

Kumandayı temizlemek için boya tineri gibi organik çözücüler KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** hasar, elektrik çarpması veya yangın.



UYARI

Uzaktan kumandayı YIKAMAYIN. **Olası sonuç:** elektrik kaçağı, elektrik çarpması veya yangın.



BİLGİ

Kumanda temizlenirken yüzeydeki kir çıkarılmadığı zaman, bezi su ile seyreltilmiş nötr bir deterjanla ıslatın, bezi iyice sıkın ve yüzeyi temizleyin. Daha sonra, kuru bir bezle kurulayın.

11.2 Kumandayı temizlemek için


- 1 Kumandanın ekranını ve diğer yüzeylerini kuru bir bezle silin.

11.3 Filtre temizleme zamanı göstergesi

İç ünite filtresi kirliyse ve temizlenmesi gerekiyorsa, kumanda ana ekranın sol üst köşesinde  görüntüleyerek ve ana ekrandan ana menüye girmeye çalışır çalışmaz 'Filtre temizleme zamanı' ekranını karşınıza çıkararak bu durumu belirtir.

11.3.1 Filtre temizleme zamanı göstergesini kaldırmak için

Önkoşul: Ana ekrandan ana menüye girmeye çalıştığınızda, 'Filtre temizleme zamanı' ekranıyla karşı karşıya kalırsınız.

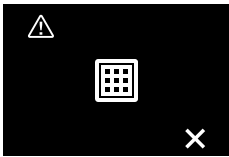

- 1 Filtreyi temizleyin.
- 2 'Filtre temizleme zamanı' göstergesini kaldırmak için  üzerine basın.

ERC



4P813204-1 0000000G



UA. TR. 028



I005 18

anrt

MR00031650ANRT2022

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA

TRA-TA-R/5107/18

D100428

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813204-1 2025.04