




Інструкція з встановлення та експлуатації

Дротовий пульт дистанційного керування Madoka

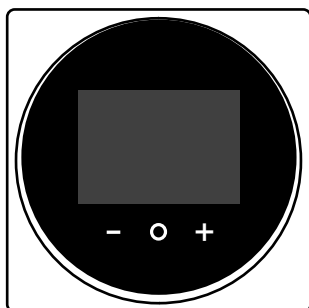

BRC1H52W7
BRC1H52K7
BRC1H52S7

Інструкція з встановлення та експлуатації
Дротовий пульт дистанційного керування Madoka

Українська

Зміст

1 Загальні заходи безпеки	2
1.1 Для користувача	2
1.2 Для спеціалістів з встановлення	3
2 Про цей документ	3
Для користувача	4
3 Пульт ДК: огляд	4
3.1 Про пульт ДК	4
3.2 Кнопки	4
3.3 Знаки стану	5
3.4 Індикатор стану	5
4 Режим	5
4.1 Застосування основних функцій	5
4.1.1 Початковий екран	5
4.1.2 Головне меню	6
4.2 Режим роботи	6
4.2.1 Встановлення режиму роботи	6
4.3 Задане значення	6
4.3.1 Встановлення заданого значення	6
4.4 Дата та час	7
4.4.1 Встановлення дати та часу	7
4.5 Потік повітря	7
4.5.1 Напрямок потоку повітря	7
4.5.2 Швидкість обертання вентилятора	7
4.6 Вентиляція	7
4.6.1 Режим вентиляції	7
4.6.2 Потужність вентиляції	8
4.7 Застосування розширених функцій	8
5 Обслуговування та сервіс	8
5.1 Огляд: Обслуговування та сервіс	8
6 Пошук та усунення несправностей	8
6.1 Огляд: Пошук та усунення несправностей	8
6.2 Виявлення витoku холодоагенту	9
6.2.1 Припинення сигналу тривоги про виток холодоагенту	9
Для спеціалістів зі встановлення	9
7 Про пакування	9
7.1 Розпакування пульту ДК	9
8 Підготовка	9
8.1 Вимоги до проводки	9
9 Монтаж	9
9.1 Встановлення пульту ДК	9
9.1.1 Встановлення пульту ДК	10
9.2 Підключення електропроводки	10
9.2.1 Підключення електричної проводки	10
9.3 Закривання пульту ДК	11
9.3.1 Фіксація пульту ДК	11
10 Запуск системи	11
11 Технічне обслуговування	11
11.1 Заходи безпеки при обслуговуванні	11
11.2 Чищення пульту ДК	11
11.3 Повідомлення про час почистити фільтр	11
11.3.1 Видалення повідомлення про час почистити фільтр	11

1 Загальні заходи безпеки

Перед встановленням обладнання для кондиціонування повітря уважно ознайомтеся з наступними загальними заходами безпеки та забезпечте вірність встановлення.

Невиконання або неправильне виконання цих інструкцій може призвести до пошкодження майна або травм, ступінь тяжкості яких залежить від обставин.

Значення попереджень та символів

Ці повідомлення стосовно безпеки застосовуються для привертання вашої уваги. Далі наведено значення кожного повідомлення стосовно безпеки:

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Вказує на ситуацію, яка може призвести до загибелі або небезпечних травм.

**ОБЕРЕЖНО**

Вказує на ситуацію, яка може призвести до невеликих або помірних травм.

**НЕБЕЗПЕКА**

Вказує на ситуацію, яка призводить до загибелі або небезпечних травм.

**НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК ВИБУХУ**

Вказує на ситуацію, яка може призвести до вибуху.

**ІНФОРМАЦІЯ**

Вказує на корисні поради або додаткову інформацію.

**УВАГА**

Вказує на ситуацію, яка може призвести до пошкодження обладнання або майна.

1.1 Для користувача

Загальні відомості

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосовувати органічні розчинники, такі як розчинники для фарби для чищення пульту ДК.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосовувати легкозаймисті матеріали (напр., лак для волосся або інсектицид) поряд з пультом ДК.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Для запобігання ураженню електричним струмом або пожежі:

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** торкатися пульту ДК вологими руками.

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** розбирати пульт ДК та торкатися внутрішніх вузлів. Зверніться за допомогою до продавця.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** розбирати та ремонтувати пульт ДК. Зверніться за допомогою до продавця.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** переставляти та встановлювати пульт ДК самостійно. Зверніться за допомогою до продавця.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ гратися з пристроєм або його пультом ДК. Випадкова активація пристрою може призвести до шкоди для здоров'я дитини.

1.2 Для спеціалістів з встановлення

Заходи безпеки, викладені у цьому документі, стосуються дуже важливих тем, їх потрібно уважно дотримуватися.



ІНФОРМАЦІЯ

Пульт ДК є додатковим приладдям та не може використовуватися самостійно. Див. також інструкцію зі встановлення та експлуатації внутрішнього та зовнішнього блоків.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

При неналежному встановленні або підключенні обладнання або комплектуючих можливе ураження електричним струмом, пожежа, коротке замикання, протікання або інші пошкодження обладнання. Застосовуйте **ЛИШЕ** комплектуючі, додаткове обладнання та запасні частини виробництва, вироблені або затверджені Daikin, якщо не вказано інше.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Вся проводка й компоненти **МАЮТЬ** бути прокладені ліцензованим електриком та **МАЮТЬ** відповідати застосовному законодавству.



УВАГА

Пульт ДК **НЕОБХІДНО** встановлювати у приміщенні.



УВАГА

При застосуванні пульту ДК у якості термостата оберіть місце встановлення, у якому можна визначити середню температуру у приміщенні.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати пульт ДК у наступних місцях:

- У місцях, де він піддається впливу прямого сонячного світла.
- У місцях, де він знаходиться поруч із джерелом тепла.
- У місцях, у яких є потік повітря ззовні або тяга повітря, напр., при відчиненні або закритті дверей.
- У місцях, у яких екран легко забруднюється.
- У місцях, у яких пульт ДК важко дістати.
- У місцях з температурою $\leq -10^{\circ}\text{C}$ та $> 50^{\circ}\text{C}$.

- У місцях з відносною вологістю $> 95\%$.
- У місцях із обладнанням, яке створює електромагнітні хвилі. Електромагнітні хвилі можуть порушити роботу системи керування та призвести до несправності обладнання.
- У місцях, у яких можливе потрапляння вологи, або у вологих місцях.

Якщо ви **НЕ** знаєте, як встановлювати пристрій або керувати ним, зверніться до дилера.

Після завершення встановлення:

- Виконайте пробний пуск та переконайтеся, що все працює як треба.
- Поясніть користувачеві, як користуватися пультом ДК.
- Попросіть користувача зберегти інструкцію для подальшого використання.

Цей контролер є частиною системи виявлення витоків холодоагенту для безпеки. Щоб бути ефективною, система повинна постійно працювати з електричним приводом після встановлення, крім обслуговування.



ІНФОРМАЦІЯ

З питань перевстановлення пульту ДК звертайтеся до постачальника.

2 Про цей документ

Цільова аудиторія

Компетентні спеціалісти з встановлення + кінцеві користувачі

Комплект документації

Цей документ входить до комплексу документації. Повний комплект містить наступні матеріали:

- **Керівництво по установці та експлуатації:**
 - Інструкції зі встановлення
 - Основні інструкції з експлуатації
- **Інстальатор та довідковий посібник користувача:**
 - Розширена інформація про встановлення та експлуатацію
- **Декларація відповідності:**



ІНФОРМАЦІЯ: Сертифікат відповідності

У документі Daikin Europe N.V. засвідчується, що радіоблабднання BRC1H відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Оригінал сертифікату відповідності доступний на сторінках виробу BRC1H.

Набір документації доступний на сторін BRC1H ках продукту.

- BRC1H52W7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W7>



- BRC1H52K7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K7>



- BRC1H52S7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S7>



ІНФОРМАЦІЯ: Документація у додатку Madoka Assistant

Пульт ДК керує лише налаштуванням основних параметрів та функцій. Налаштування розширених параметрів та функцій виконується за допомогою додатку Madoka Assistant. Для більш докладної інформації див. додаток та його внутрішню документацію. Додаток Madoka Assistant доступний у Google Play та Apple Store.

Найновіша редакція документації, яка надається, розміщена на регіональному вебсайті Daikin та у дилера.

Оригінальний текст інструкції складено англійською мовою. Текст, наданий іншими мовами, є перекладом.

Для користувача


3 Пульт ДК: огляд

3.1 Про пульт ДК

Залежно від налаштування пульт ДК може працювати в одному з трьох режимів. У кожному режимі доступні окремі функції пульта ДК.

Режим	Функція
Нормальна робота	Пульт ДК працює у повному обсязі. Доступні всі функції у розділі "4 Режим" [► 5]. Пульт ДК може виступати у ролі головного або підлеглого.
Тільки сигналізація	Пульт ДК налаштований лише для попередження про витік холодоагенту одного внутрішнього блоку. Функції у розділі "4 Режим" [► 5] недоступні. Інформацію про попередження про витік холодоагенту див. у розділі "6.2 Виявлення витіку холодоагенту" [► 9]. Пульт ДК може виступати у ролі головного або підлеглого.
Контроль	Пульт ДК налаштований лише для попередження про витік холодоагенту всієї системи, тобто декількох блоків та їх відповідних пультів. Цей режим призначений для пульта ДК, який має застосовуватися у місці нагляду, напр., на стійці реєстрації готелю. Функції у розділі "4 Режим" [► 5] недоступні. Інформацію про попередження про витік холодоагенту див. у розділі "6.2 Виявлення витіку холодоагенту" [► 9]. Пульт ДК може виступати лише у ролі підлеглого.

3.2 Кнопки

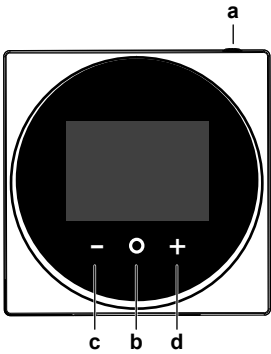

- a** **УВІМК/ВИМК**
 - Натисніть УВІМК для вмикання системи.
 - Натисніть ВИМК для вимикання системи.
- b** **ВХІД / ВМИКАННЯ / ВСТАНОВЛЕННЯ**
 - На домашньому екрані увійдіть у головне меню.
 - З головного меню увійдіть у підменю.
 - З підменю увімкніть режим роботи або вентиляції.
 - В підменю підтвердіть налаштування.
- c** **ПЕРЕМИКАННЯ/ЗМІНА**
 - Перемикання ліворуч.
 - Зміна параметру (за замовчанням: зменшення).

- d ПЕРЕМІКАННЯ/ЗМІНА
- Перемикання праворуч.
 - Зміна параметру (за замовчанням: збільшення).

3.3 Знаки стану

Значок	Опис
	Робота системи УВІМКНЕНА. Вказує, що система працює.
	Робота системи ВИМКНЕНА. Вказує, що систему вимкнено.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Вказує, що пульт ДК з'єднаний з мобільним пристроєм, для використання з додатком Madoka Assistant.
	Блокування. Вказує, що ця функція або режим роботи заблокований, тож його не можна використовувати або обирати.
	Централізоване керування. Вказує, що керування системою виконує обладнання централізованого керування (комплектуючі, придбання яких здійснюється окремо) та що можливості керування системою за допомогою пульту ДК обмежені.
	Перемикання під централізованим керуванням. Вказує, що перемикання між охолодженням та нагріванням знаходиться під централізованим керуванням іншого внутрішнього блоку або додаткового перемикача охолодження/нагрівання, який підключено до зовнішнього блоку.
	Розморожування / гарячий запуск. Вказує, що працює режим розморожування / гарячого запуску.
	Розклад/таймер. Вказує, що система працює за розкладом або що встановлений таймер ВИМИКАННЯ.
	Час не задано. Вказує, що на пульті ДК не встановлено час.
	Працює очищення фільтра. Вказує, що працює режим очищення фільтра.
	Швидкий запуск. Вказує, що працює режим швидкого запуску (лише Sky Air).
	Пробний запуск. Вказує, що працює режим пробного запуску (лише Sky Air).
	Перевірка. Вказує, що відбувається перевірка внутрішнього або зовнішнього блоку.
	Періодична перевірка. Вказує, що відбувається перевірка внутрішнього або зовнішнього блоку.
	Резерв. Вказує, що один із внутрішніх блоків системи обраний у якості резервного.
	Індивідуальний напрямок потоку повітря. Вказує, що увімкнено параметр індивідуального напрямку потоку повітря.
	Інформація. Вказує, що у системі є повідомлення для перегляду. Для перегляду повідомлення перейдіть на екран інформації.
	Попередження. Вказує, що виникла помилка або що компонент внутрішнього блоку потребує обслуговування.


Значок	Опис
	Обмеження споживання енергії. Вказує, що споживання енергії системи обмежене та що система працює з обмеженою потужністю.
	Кінець обмеження споживання енергії. Вказує, що споживання енергії системи більше не обмежене та що система більше не працює з обмеженою потужністю.
	Обертання. Вказує, що працює режим обертання.
	Утримання. Вказує, що внутрішній блок працює в умовах утримання.
	Вентиляція. Вказує, що підключено вентиляційний пристрій з відновленням тепла.



ІНФОРМАЦІЯ

- Інформацію про значки режиму роботи та режиму вентиляції див. у відповідних розділах "4.2 Режим роботи" [► 6] та "4.6.1 Режим вентиляції" [► 7].
- Більшість значків відносяться до параметрів, які задаються у додатку Madoka Assistant. Для отримання більш докладної інформації дивіться додаток та довідник зі встановлення та експлуатації.

3.4 Індикатор стану

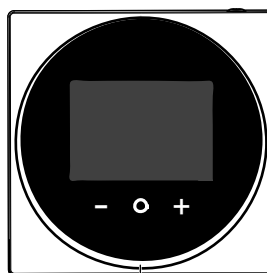

a

a Індикатор стану



ІНФОРМАЦІЯ

Повний опис роботи індикатора стану див. у довіднику зі встановлення та експлуатації.

4 Режим

4.1 Застосування основних функцій

4.1.1 Початковий екран

Залежно від конфігурації, пульт ДК має стандартний або розширений домашній екран. У більшості випадків стандартний домашній екран показує лише поточний режим роботи, повідомлення (за наявності) та задане значення температури (для режимів «Охолодження», «Обігрів» або «Авто»). Розширений екран показує різноманітну інформацію за допомогою значків стану.

⁽¹⁾ Назва та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками компанії Bluetooth SIG, Inc. та використовуються у документі Daikin Europe N.V. за ліцензією. Інші товарні знаки та назви є власністю їхніх відповідних власників.

4 Режим

Стандартний	Розширений

- a Повідомлення
b Поточний режим роботи
c Задане значення температури

Коли Режим головного екрана докладний (Розширений), можна виводити температуру чи вміст CO₂ всередині приміщення. Останній показник вимірюється встановленим датчиком CO₂. Для більш докладної інформації дивіться довідник зі встановлення та експлуатації.

Кімнатна температура	Значення вмісту CO ₂



ІНФОРМАЦІЯ

Пульт ДК має функцію енергозбереження, яка вимикає екран у разі бездіяльності впродовж певного часу. Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку.

4.1.2 Головне меню

На домашньому екрані натисніть для входу у головне меню. Перехід між меню здійснюється за допомогою та . Знову натисніть для входу в меню.



ІНФОРМАЦІЯ

- Залежно від типу внутрішнього блоку може бути різна кількість пунктів меню.
- У головному меню значок кожного меню позначає поточний активний параметр або режим. При роботі з пультом ДК меню може виглядати не так, як показано у цій інструкції.
- Пульт ДК керує лише основними режимами роботи системи. Для керування розширеними функціями (значення утримання, таймер розкладу тощо) див. додаток Madoka Assistant.

4.2 Режим роботи

Внутрішній блок може працювати в різних режимах роботи.

Знак	Режим роботи
	Охолодження. У цьому режимі охолодження буде активовано, як того вимагає уставка, або операція Setback.
	опалення. У цьому режимі нагрівання буде активовуватися, як того вимагає уставка, або операцією Setback.
	Тільки вентилятор. У цьому режимі повітря циркулює без нагрівання або охолодження.

Знак	Режим роботи
	Сухий. У цьому режимі вологість повітря буде знижена при мінімальному зниженні температури. Температура і швидкість вентилятора регулюються автоматично і не можуть контролера контролювати. Суха експлуатація не буде функціонувати, якщо температура в приміщенні занадто низька.
	Вентиляція У цьому режимі простір провітрюється, але не охолоджується і не нагрівається.
	Чисте повітря. У цьому режимі функціонує додатковий агрегат очищення повітря.
	Вентиляція + повітря чисте. Поеднання вентиляції та роботи з очищенням повітря.
	Авто. У автоматичному режимі внутрішній блок автоматично перемикається між режимами опалення та охолодження, як того вимагає уставка.



ІНФОРМАЦІЯ

Для різних внутрішніх блоків доступно більше або менше режимів роботи.

4.2.1 Встановлення режиму роботи

- Перейдіть до меню режиму роботи.



- Використовуйте і для вибору режиму роботи.



- Натисніть , щоб активувати.

Результат: У внутрішній блок змінюється режим роботи, і контролер повертається на головний екран.

4.3 Задане значення

Заданим значенням є цільова температура для режимів охолодження, нагрівання та автоматичної роботи.

4.3.1 Встановлення заданого значення

Необхідні умови: Поточним режимом роботи має бути «Охолодження», «Нагрівання» або «Авто».

- На домашньому екрані змініть задане значення за допомогою та .




Результат: Задане значення температури у приміщенні змінюється.

4.4 Дата та час


Встановіть дату та час для внутрішніх блоків, підключених до пульту ДК.

4.4.1 Встановлення дати та часу

- 1 Перейдіть у меню дати та часу.

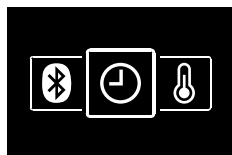

- 2 Натисніть **+** для вмикання .

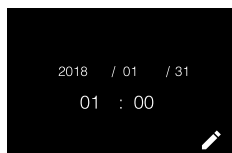

Результат: Тепер можна змінювати значення у полях.



- 3 Встановіть дату та час. Встановлюйте налаштування за допомогою **-** та **+**. Підтвердіть налаштування за допомогою **OK**. Переходьте по меню, доки всі поля не будуть встановлені належним чином.

Результат: Дату та час користувач встановлює самостійно.



ІНФОРМАЦІЯ

При підтвердженні значення у будь-якому полі відбувається автоматичний перехід до наступного поля. Для завершення змін та виходу з меню перейдіть до значення в останньому полі та підтвердіть його.

4.5 Потік повітря

4.5.1 Напрямок потоку повітря

Напрямок потоку повітря є напрямком, у якому внутрішній блок подає повітря.



ІНФОРМАЦІЯ

Для більш докладної інформації дивіться довідник з встановлення та експлуатації.

Встановлення напрямку потоку повітря

- 1 Перейдіть до меню напрямку попуску повітря.



- 2 Використовуйте **-** і **+** для регулювання напрямку попуску повітря.



- 3 Натисніть **OK** для підтвердження.

Результат: Внутрішній блок змінює напрямок попуску повітря, і контролер повертається на головний екран.

4.5.2 Швидкість обертання вентилятора

Швидкість обертання вентилятора позначає потужність потоку повітря з внутрішнього блоку.



ІНФОРМАЦІЯ


Для більш докладної інформації дивіться довідник з встановлення та експлуатації.

Встановлення швидкості обертання вентилятора

- 1 Перейдіть до меню швидкості вентилятора.



- 2 Використовуйте **-** і регулюйте швидкість вентилятора.

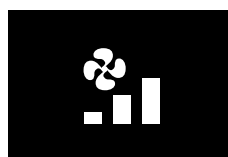

- 3 Натисніть **OK** для підтвердження.

Результат: У внутрішній блок змінюється швидкість вентилятора, і контролер повертається на головний екран.

4.6 Вентиляція



ІНФОРМАЦІЯ

Налаштування вентиляції можна змінювати ЛИШЕ для вентиляційних пристроїв з рекуперацією.

4.6.1 Режим вентиляції

Блок вентиляції з рекуперацією тепла може працювати в різних режимах роботи.

Значок	Режим вентиляції
	Вентиляція з рекуперацією. Зовнішнє повітря подається у приміщення після проходження через теплообмінник.
	Обхід. Зовнішнє повітря подається у приміщення без проходження через теплообмінник.
	Авто. Для найбільш ефективної вентиляції приміщення вентиляційний пристрій з рекуперацією автоматично перемикається між режимами «Обхід» та «Вентиляція з рекуперацією» (згідно зі власними розрахунками).




ІНФОРМАЦІЯ


Для різних вентиляційних пристроїв з рекуперацією доступно більше або менше режимів вентиляції.

Встановлення режиму вентиляції

- 1 Перейдіть в меню режиму вентиляції.

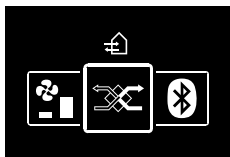

- 2 Використовуйте увати і вибрати режим вентиляції.

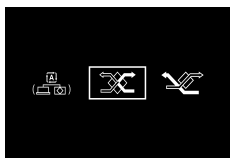

- 3 Натисніть , щоб активувати.

Результат: Блок вентиляції з рекуперацією тепла змінює режим роботи, і контролер повертається на головний екран.

4.6.2 Потужність вентиляції


Потужність вентиляції означає швидкість обертання вентилятора під час роботи у режимі вентиляції.

Встановлення потужності вентиляції

- 1 Перейдіть до меню швидкості вентиляції.



- 2 Використовуйте і регулюйте швидкість вентиляції.

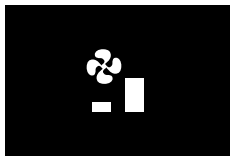

- 3 Натисніть для підтвердження.

Результат: Блок вентиляції з рекуперацією тепла змінює швидкість вентиляції, і контролер повертається на головний екран.

4.7 Застосування розширених функцій

Пульт ДК дозволяє налаштовувати лише основні функції. Налаштування розширених функцій виконується за допомогою додатку Madoka Assistant.



ІНФОРМАЦІЯ

Для більш докладної інформації дивіться довідник з встановлення та експлуатації.

5 Обслуговування та сервіс

5.1 Огляд: Обслуговування та сервіс

Коли вузли системи потребують технічного обслуговування, звертайтеся до постачальника. Коли потрібне технічне обслуговування, на домашньому екрані пульту ДК відображається та/або попередження на екрані при натисканні для входу у головне меню з домашнього екрану.

До обслуговування внутрішнього блоку мають відношення наступні попередження на екрані:

Очистіть фільтр внутрішнього блоку 	Замініть фільтр внутрішнього блоку
Очистіть коробку для пилу внутрішнього блоку 	—

6 Пошук та усунення несправностей


6.1 Огляд: Пошук та усунення несправностей

У разі виникнення помилки системи звертайтеся до постачальника. Для повідомлення про помилку системи на домашньому екрані пульту ДК відображається та/або екран помилки при натисканні для входу у головне меню з домашнього екрану.

Екран помилки (приклад)
 A3-01

ІНФОРМАЦІЯ

Якщо пульт ДК встановлено у режимі «Контроль», на екран помилки додається «адреса контрольованого приміщення» несправного внутрішнього блоку. У режимі «Контроль» необхідно встановити унікальну «адресу керованого приміщення» для кожного внутрішнього блоку. «Адресу контрольованого приміщення» можна встановити у додатку Madoka Assistant. Зауважте, що у разі декількох витоків холодоагенту відображається адреса лише першого несправного пристрою.

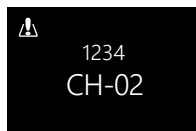

Додаткову інформацію про режими роботи пульту ДК див. у розділі "3.1 Про пульт ДК" [► 4].


6.2 Виявлення витoku холодоагенту

У разі виявлення витoku холодоагенту подається сигнал тривоги. Вимкніть сигнал тривоги та зверніться до постачальника.

ІНФОРМАЦІЯ


- Сигнал тривоги при витoku холодоагенту можна зупинити з пульту ДК та з додатку. Для отримання більш докладної інформації про додаток дивіться довідник зі встановлення та експлуатації.
- Залежно від встановленого режиму роботи пульту ДК на екрані виявлення витoku холодоагенту відображається більше або менше інформації. Для більш докладної інформації дивіться довідник з встановлення та експлуатації.

6.2.1 Припинення сигналу тривоги про виток холодоагенту

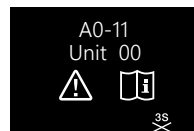

- Натисніть **+** на 3 секунди, щоб зупинити будильник.

Результат: Сигналізація зупиняється.

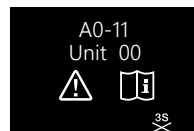

- Зверніться до свого дилера.

ІНФОРМАЦІЯ


Якщо пульт ДК знаходиться у режимі «Контроль», на пульті вказується адреса керованого приміщення внутрішнього блоку, для якого увімкнувся сигнал тривоги про виток холодоагенту. Проте припинити сигнал тривоги пульту ДК внутрішнього блоку (у режимі «Нормальна робота» або «Тільки сигналізація») з пульту ДК у режимі «Контроль» не можна. Сигнал тривоги пульту ДК, який підключено до внутрішнього блоку, треба припинити окремо.

Для спеціалістів зі встановлення

7 Про пакування

7.1 Розпакування пульту ДК

- Відкрийте коробку.
- Зніміть приладдя.

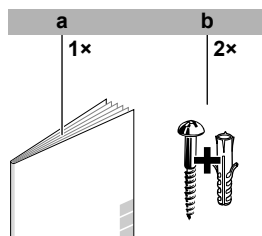

- a Посібник з монтажу й експлуатації
b Саморізи для дерева+настінні заглушки (Ø4.0×30)

8 Підготовка

8.1 Вимоги до проводки

Вся проводка повинна відповідати наступним вимогам:

Характеристики кабелю	Значення
Тип	Шнур або кабель з вініловою оболонкою (2 дроти)
Частина	0,75~1,25 мм ²
Максимальна довжина	500 м

9 Монтаж




УВАГА

На етапі встановлення пульту ДК місце встановлення має бути вільним від пилу для запобігання потрапляння будь-яких дрібних частинок на сторону плати пульту ДК.

9.1 Встановлення пульту ДК

Перед встановленням пульту ДК потрібно визначити схему прокладення проводки та зняти відповідну частину корпусу задньої частини пульту ДК.

Проводку можна підвести згори, ззаду, зліва або справа. Зніміть частину корпусу задньої частини пульту ДК згідно з ілюстрацією:

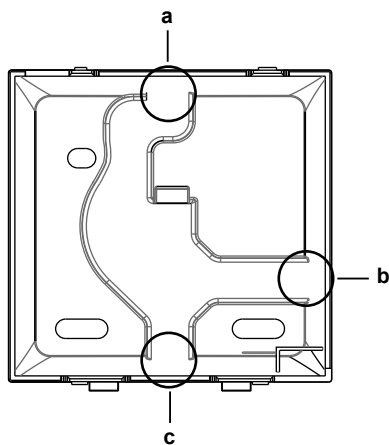


- a Проводка згори
- b Проводка зліва
- c Проводка знизу

При підведенні проводки ззаду нічого знімати не треба.


9.1.1 Встановлення пульта ДК

- 1 Візьміть гвинти і заглушки з сумки для аксесуарів.
- 2 Кріпити задній кожух на рівну поверхню.

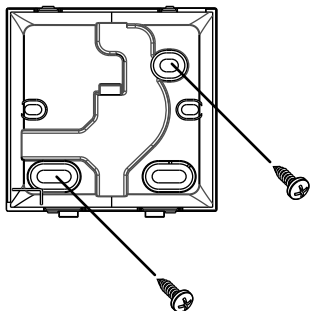

i ІНФОРМАЦІЯ

Якщо потрібно (напр., при встановленні у встановлений в потай блок для електрообладнання), закріпіть задню частину пульта ДК за допомогою технологічних отворів.

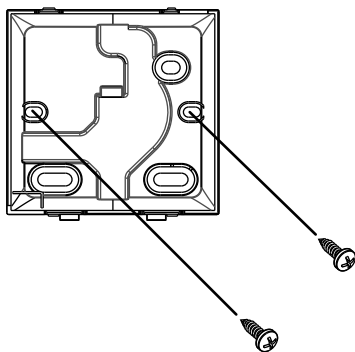

! УВАГА

При кріпленні задньої частини пульта ДК у встановленому в потай у стіні блоку для електрообладнання переконайтеся, що стіна є повністю рівною.

! УВАГА

Будьте обережні, щоб не деформувати задній кожух, перетягуючи кріпильні гвинти.

9.2 Підключення електропроводні



УВАГА

Дроти для підключення у комплект поставки НЕ входять.




УВАГА

Прокладайте проводку окремо від проводки живлення для запобігання приймання електричного шуму (зовнішній шум).


9.2.1 Підключення електричної проводки

Підключіть з'єднувачі пульта ДК P1/P2 до роз'ємів внутрішнього блоку P1/P2.


Згори

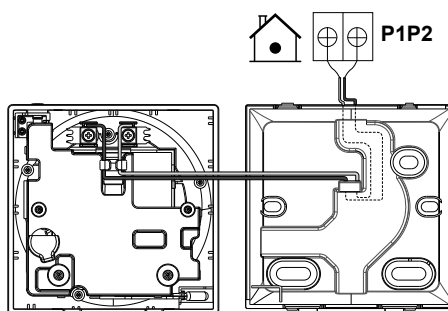


Ззаду

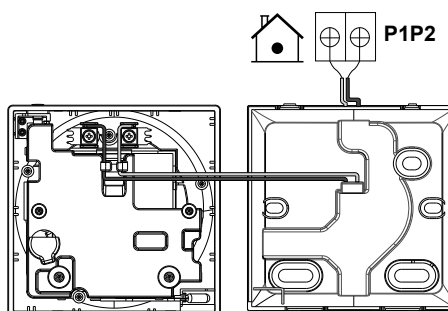

Зліва

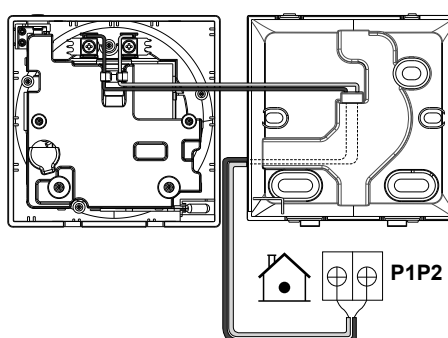

Знизу

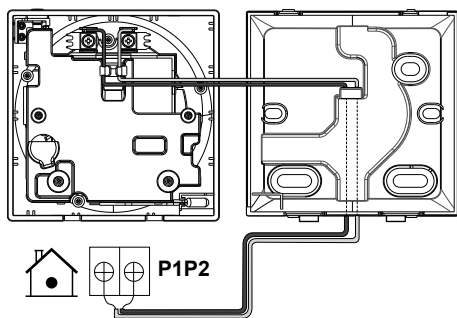

9.3 Закривання пульта ДК



ОБЕРЕЖНО

НІКОЛИ не торкайтеся внутрішніх компонентів контролера.



ОБЕРЕЖНО

При закриванні пульта ДК не допускайте затискання проводки.




УВАГА

Для запобігання пошкодження переконайтеся, що передню частину пульта ДК надійно встановлено на задню частину до кляцання.

9.3.1 Фіксація пульта ДК

- 1 Кляцніть передню частину контролера в задній корпус.

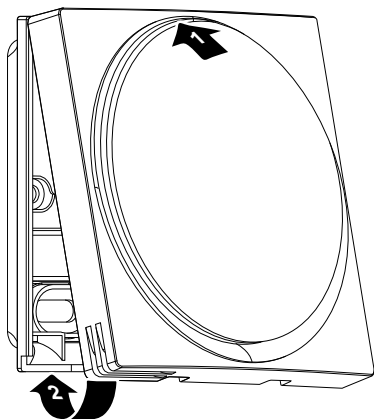

10 Запуск системи

Свою потужність контролер отримує від внутрішній блок. Він запуситься, як тільки він буде підключений. Щоб контролер працював, переконайтеся, що внутрішній блок увімкнено.

Після того, як контролер буде живиться, він автоматично запуситься. Якщо це перший і єдиний контролер, підключений до внутрішній блок, він автоматично буде позначений як «Звичайний» головний контролер.



ІНФОРМАЦІЯ

Додаткову інформацію про вибір іншого режиму пульта ДК (напр. «Нормальна робота», «Тільки сигналізація» або «Контроль», режим головного або підлеглого пульта ДК) див. у довіднику з встановлення та експлуатації.

11 Технічне обслуговування

11.1 Заходи безпеки при обслуговуванні



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед виконанням будь-якого обслуговування або ремонту припиніть роботу системи за допомогою пульта ДК та вимкніть автоматичний вимикач живлення. **Можливі наслідки:** ураження електричним струмом або травма.



УВАГА

Для чищення пульта ДК НЕ застосовуйте органічні розчинники, такі як розчинники для фарби. **Можливі наслідки:** пошкодження, ураження електричним струмом або пожежа.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ мити пульт ДК. **Можливі наслідки:** витік струму, ураження електричним струмом або пожежа.



ІНФОРМАЦІЯ

Якщо при чищенні пульта ДК забруднення на його поверхні важко видалити, замочіть тканину у нейтральному миючому засобі, розведеному у воді, злегка відіжміть тканину та протріть поверхню. Після цього протріть насухо сухою тканиною.

11.2 Чищення пульта ДК

- 1 Протріть екран та інші частини поверхні пульта ДК сухою тканиною.

11.3 Повідомлення про час почистити фільтр

Коли фільтр внутрішнього блоку забруднюється та потребує чищення, пульт ДК повідомляє про це шляхом відображення  у лівому верхньому куті домашнього екрану та відображенням екрану «Час почистити фільтр» при спробі увійти до головного меню з домашнього екрану.

11.3.1 Видалення повідомлення про час почистити фільтр

Необхідні умови: При спробі увійти до головного меню з домашнього екрану відображається екран «Час почистити фільтр».



- 1 Очистіть фільтр.
- 2 Натисніть , щоб приховати повідомлення «Час почистити фільтр».

ERC



4P813204-1 0000000G



UA. TR. 028



I005 18

anrt

MR00031650ANRT2022

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA

TRA-TA-R/5107/18

D100428

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813204-1 2025.04