




Installations- und Betriebsanleitung

Kabelgebundener Fernregler Madoka

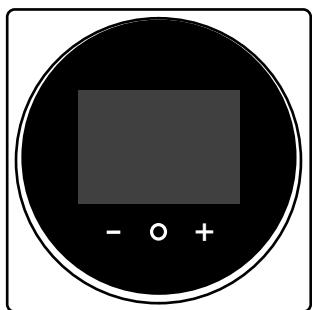

BR1HF7

Installations- und Betriebsanleitung
Kabelgebundener Fernregler Madoka

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen	2
1.1 Für den Installateur.....	2
1.2 Für den Benutzer.....	3
2 Informationen zu diesem Dokument	3
Für den Benutzer	4
3 Fernbedienung: Überblick	4
3.1 Schaltflächen	4
3.2 Statussymbole	4
3.3 Statusanzeige.....	5
4 Betrieb	5
4.1 Einfache Verwendung	5
4.1.1 Startbildschirm	5
4.1.2 Hauptmenü	5
4.2 Betriebsmodus.....	5
4.2.1 Betriebsmodus festlegen	5
4.3 Sollwert.....	6
4.3.1 Sollwert einstellen.....	6
4.4 Datum und Uhrzeit.....	6
4.4.1 So stellen Sie Datum und Uhrzeit ein	6
4.5 Luftstrom.....	6
4.5.1 Luftstromrichtung	6
4.5.2 Ventilatordrehzahl.....	6
4.6 Erweiterte Nutzung	7
5 Wartung und Service	7
5.1 Überblick: Wartung und Service.....	7
6 Fehlerdiagnose und -beseitigung	7
6.1 Überblick: Fehlerdiagnose und -beseitigung	7
Für den Installateur	7
7 Über das Paket	7
7.1 Den Regler aus der Verpackung nehmen	7
8 Vorbereitung	7
8.1 Anforderungen an die Verkabelung.....	7
9 Installation	7
9.1 Regler anbringen	8
9.1.1 Den Regler anbringen.....	8
9.2 Anschließen der elektrischen Leitungen.....	8
9.2.1 Elektrische Verkabelung durchführen	8
9.3 Regler schließen.....	9
9.3.1 Regler schließen.....	9
10 Starten des Systems	9
11 Wartung	9
11.1 Sicherheitsvorkehrungen für die Wartung	9
11.2 Regler reinigen	9
11.3 Anzeige der Aufforderung zur Filterreinigung	9
11.3.1 Die angezeigte Aufforderung zur Filterreinigung entfernen.....	9

1 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie den sorgfältig die allgemeinen Sicherheitshinweise, bevor Sie die Komponenten der Klimaanlage installieren. Achten Sie auf eine korrekte Installation.

Eine Missachtung dieser Anweisungen kann zu Sachbeschädigung oder Körperverletzungen führen, die je nach den Umständen schwerwiegend sein können.

Bedeutung der Warnhinweise und Symbole

Diese Sicherheitszeichen werden benutzt, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Die Bedeutungen der einzelnen Sicherheitszeichen werden unten erläutert:



WANRUNG

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnte.



VORSICHT

Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Körperverletzungen führen kann.



GEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen führt.



GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion führen könnte.



INFORMATION

Weist auf nützliche Tipps oder zusätzliche Informationen hin.



HINWEIS

Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschäden führen kann.

1.1 Für den Installateur

Die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitshinweise decken sehr wichtige Themen ab. Lesen Sie sie daher sorgfältig und aufmerksam durch.



INFORMATION

Bei diesem Regler handelt es sich um eine optionale Komponente, die nicht eigenständig benutzt werden kann. Beachten Sie auch die Installations- und Betriebsanleitung der Außeneinheit und der Inneneinheit.



WANRUNG

Unsachgemäßes Installieren oder Anbringen des Gerätes oder von Zubehörteilen kann zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brand und weiteren Schäden führen. Verwenden Sie NUR von Daikin hergestellte oder zugelassene Zubehörteile, optionale Ausrüstungen und Ersatzteile.



WANRUNG

Alle vor Ort vorgenommenen Verkabelungen MÜSSEN von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden und der gültigen Gesetzgebung entsprechen.



HINWEIS

Der Fernregler MUSS in einem Innenraum installiert werden.



HINWEIS

Wird der Regler als Raumthermostat benutzt, wählen Sie einen Installationsort, wo die im Raum gewünschte Durchschnittstemperatur erkannt werden kann.

Den Regler NICHT an Plätzen wie den folgenden installieren:

- Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
- Ort, an denen er sich in der Nähe einer Wärmequelle befindet.
- Ein Platz, der Luftzug von draußen ausgesetzt ist, z. B. in der Nähe einer sich oft öffnenden und schließenden Tür.
- Ein Platz, wo das Display leicht schmutzig werden kann.
- Ein Platz, der NICHT leicht zugänglich ist, sodass es schwer ist, an die Bedienelemente zu gelangen.
- Ein Platz mit Temperaturen von <-10°C und >50°C.
- Ein Platz mit relativer Luftfeuchtigkeit von >95%.
- An Orten mit Geräten oder Maschinen, die elektromagnetische Wellen abstrahlen. Elektromagnetische Wellen können die Steuerung stören und zu Fehlfunktionen der Geräte führen.
- Ein Platz, an den Wasser gelangen könnte, oder der sich generell in einer feuchten Umgebung befindet.

Wenn Sie sich bezüglich der Installation oder Bedienung des Gerätes NICHT sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Nach Abschluss der Installation sollten Sie:

- einen Probelauf durchführen, um auf Fehler zu prüfen
- dem Kunden erklären, wie der Regler bedient wird
- den Kunden daran erinnern, das Handbuch aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können.



INFORMATION

Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, wenn der Regler umgesetzt oder erneut installiert werden soll.

1.2 Für den Benutzer

Allgemein



WARNUNG

Zum Reinigen des Reglers NICHT organische Lösungsmittel wie Farbverdünner einsetzen.



WARNUNG

Entzündbaren Stoffe (wie z. B. Haarspray oder Insektizide) NICHT in unmittelbarer Nähe des Reglers verwenden.



WARNUNG

Um Stromschlag und Feuer zu verhindern, halten Sie sich an folgende Regeln:

- Den Regler NICHT mit nassen Händen bedienen.

▪ Den Regler NICHT

auseinandernehmen oder interne Teile von ihm berühren. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

▪ Den Regler NICHT modifizieren oder selber reparieren. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

▪ Den Regler NICHT an eine andere Stelle versetzen oder neu installieren. Wenden Sie sich an Ihren Händler.



WARNUNG

Die Einheit und der Fernregler sind NICHT zum Spielen. Absichtlose Bedienung durch ein Kind könnte körperliche Beeinträchtigungen und Gesundheitsgefährdungen nach sich ziehen.

2 Informationen zu diesem Dokument

Zielgruppe

Autorisierte Installateure + Endbenutzer

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der vollständige Satz besteht aus:

▪ Installations- und Betriebsanleitung:

- Installationsanweisungen
- Grundlegende Betriebsanleitung

▪ Referenz für Installateure und Benutzer:

- Erweiterte Installations- und Betriebsanleitung

▪ Konformitätserklärung:



INFORMATION: Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Daikin Europe N.V., dass der Funkgerätetyp BRC1H der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung im Original ist veröffentlicht auf den BRC1H Produktseiten.

Die Dokumentationsreihe steht auf den Produktseiten von BRC1H zur Verfügung.

BRC1HF7



<https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HF7>

3 Fernbedienung: Überblick



INFORMATION: Applikationsinterne Dokumentation von Madoka Assistant

Der Regler ermöglicht nur, Grundeinstellungen vorzunehmen und den Betrieb zu regeln. Mit der App Madoka Assistant ist es möglich, erweiterte Einstellungen für erweiterten Betrieb durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie in der App und deren interne Dokumentation. Die App Madoka Assistant kann von Google Play oder dem Apple Store heruntergeladen und installiert werden.


Die jüngste Überarbeitung der gelieferten Dokumentation ist verfügbar auf der regionalen Website von Daikin oder bei Ihrem Fachhändler.

Die Original-Anleitungen sind in Englisch abgefasst. Bei den Anleitungen in allen anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.

Für den Benutzer

3 Fernbedienung: Überblick

3.1 Schaltflächen

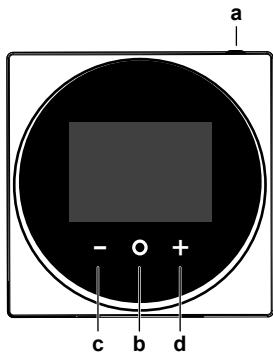

a Ⓛ EIN/AUS

- Bei AUS auf diese Schaltfläche drücken, um das System auf EIN zu schalten.
- Bei EIN auf diese Schaltfläche drücken, um das System auf AUS zu schalten.

b Ⓜ EINGABE/AKTIVIERUNG/EINSTELLUNG

- Auf dem Startbildschirm das Hauptmenü aufrufen.
- Im Hauptmenü eines der Untermenüs aufrufen.
- Im betreffenden Untermenü einen Betriebsmodus aktivieren.
- Im betreffenden Untermenü eine Einstellung bestätigen.

c Ⓝ - ZYKLISCH WECHSELN/ANPASSEN

- Zyklisch nach links wechseln.
- Eine Einstellung anpassen (Standard: Verringern).

d Ⓞ + ZYKLISCH WECHSELN/ANPASSEN

- Zyklisch nach rechts wechseln.
- Eine Einstellung anpassen (Standard: Erhöhen).

3.2 Statussymbole

Symbol	Beschreibung
ON	Systembetrieb EIN. Zeigt an, dass das System in Betrieb ist.
OFF	Systembetrieb AUS. Zeigt an, dass das System NICHT in Betrieb ist.
Bluetooth	Bluetooth. ⁽¹⁾ Signalisiert, dass der Regler mit einem Mobilgerät verbunden ist, um mit der App Madoka Assistant zu kommunizieren.


Symbol	Beschreibung
	Sperre. Zeigt an, dass eine Funktion oder eine Betriebsart gesperrt ist und deshalb nicht benutzt oder ausgewählt werden kann.
	Zentrale Regelung. Signalisiert, dass das System von einem zentralen Regler (optionales Zubehör) gesteuert wird. Das System kann nur begrenzt durch den normalen Regler gesteuert werden.
	Umschaltung unter zentraler Steuerung. Signalisiert, dass die Umschaltung zwischen Kühlen/Heizen unter zentraler Steuerung durch eine andere Inneneinheit erfolgt oder durch einen optionalen Kühlen-Heizen-Wahlschalter, der an der Außeneinheit angeschlossen ist.
	Zeitplan / Timer. Signalisiert, dass das System gemäß Timer-Programmierung arbeitet oder der AUS-Timer aktiviert ist.
	Zeit nicht festgelegt. Signalisiert, dass die Uhr des Reglers noch nicht eingestellt ist.
	Probelauf. Signalisiert, dass der Probelauf durchgeführt wird.
	Inspektion. Signalisiert, dass die Inneneinheit oder Außeneinheit inspiziert wird.
	Regelmäßige Inspektion. Signalisiert, dass die Inneneinheit oder Außeneinheit inspiziert wird.
	Reserve. Signalisiert, dass eine Inneneinheit im System als Reserve-Inneneinheit festgelegt ist.
	Information. Signalisiert, dass das System eine Meldung zu übermitteln hat. Um die Meldung einzusehen, zum Informations-Bildschirm gehen.
	Warnung. Signalisiert, dass ein Fehler aufgetreten ist oder dass eine Komponente der Inneneinheit gewartet werden muss. Weitere Informationen zu Fehlercodes finden Sie in der Referenz für Installateure und Benutzer.
	Rückstufung. Signalisiert, dass die Inneneinheit unter Rückstufungsbedingungen läuft.

⁽¹⁾ Die Wortmarke Bluetooth® und entsprechende Logos sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc., und die Benutzung dieser Marken durch Daikin Europe N.V. erfolgt gemäß Lizenzvereinbarung. Andere Markenzeichen und Markennamen sind die der jeweiligen Eigentümer.

**INFORMATION**

- Informationen zu Betriebsmodus-Symbole finden Sie unter "4.2 Betriebsmodus" [p 5].
- Die meisten Symbole beziehen sich auf Einstellungen, die in der App Madoka Assistant festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in der App und in der Referenz für Installateure und Benutzer.

3.3 Statusanzeige

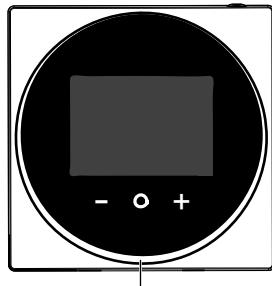

a Statusanzeige

**INFORMATION**

Eine vollständige Beschreibung des Verhaltens des Statusindikators finden Sie in der Referenz für Installateure und Benutzer.

4 Betrieb

4.1 Einfache Verwendung

4.1.1 Startbildschirm

Je nach Konfiguration zeigt der Regler einen Standard- oder einen Detail-Startbildschirm. Der Standard-Startbildschirm informiert meistens nur über den aktiven Betriebsmodus, (gegebenenfalls) über Meldungen und die Solltemperatur (bei den Betriebsmodi Kühlen, Heizen oder Automatisch). Durch Statussymbole liefert der Startbildschirm zusätzliche Informationen.

Standard	Detailliert
a — ON b — 25 °C c	a — 19°C * b — ON 25 °C c

- a Meldungen
b Aktiver Betriebsmodus
c Temperatur-Sollwert

**INFORMATION**

Der Regler ist mit einer Stromsparfunktion ausgestattet, die den Bildschirm dunkel schaltet, wenn beim Gerät eine Zeitlang keine Bedienung stattgefunden hat. Um den Bildschirm wieder hell zu schalten, eine Taste drücken.

4.1.2 Hauptmenü

Auf dem Startbildschirm drücken Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen. Mit und wechseln Sie zwischen den Menüpunkten. Um in eines der Menüs zu gelangen, drücken Sie erneut auf .

**INFORMATION**

- Abhängig vom Typ der Inneneinheit, die Sie bedienen, werden mehr oder weniger Menüpunkte angezeigt.
- Im Hauptmenü signalisiert jedes Menü-Symbol den entsprechenden Status der aktuellen Einstellung oder den aktuellen Modus. Wenn Sie den Regler bedienen, kann das Menü, durch das Sie navigieren, anders aussehen als wie in dieser Anleitung abgebildet.
- Der Regler erlaubt nur die grundlegende Bedienung des Systems. Informationen zu erweiterten Bedienmöglichkeiten (Rückstufung, Timer-Programmierung usw.) finden Sie in der App Madoka Assistant.


4.2 Betriebsmodus

**INFORMATION**

Abhängig vom Typ der Inneneinheit gibt es mehr oder weniger Betriebsmodi.

**INFORMATION**

Das Betriebsmodus-Menü ist standardmäßig gesperrt. Das Menü wird im Hauptmenü durchgestrichen angezeigt, mit einem Schloss-Symbol kenntlich gemacht. Um auf das Menü Betriebsmodus zuzugreifen und um die Betriebsart ändern zu können, muss zunächst die Sperre der Funktion aufgehoben werden. Das Sperren und Freigeben von Funktionen erfolgt über die App Madoka Assistant. Weitere Informationen finden Sie in der Referenz für Installateure und Benutzer sowie in der App Madoka Assistant.

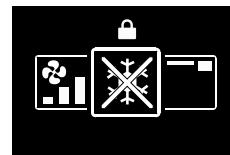

Die Inneneinheit kann in verschiedenen Betriebsmodi arbeiten.

Symbol	Betriebsart
	Kühlen. In diesem Modus wird Kühlen je nach Bedarf aktiviert. Der Bedarf wird auf Grundlage des jeweiligen Temperatur-Sollwerts ermittelt oder durch die Rückstufungsfunktion.
	Heizen. In diesem Modus wird je nach Bedarf Heizen aktiviert, der Bedarf wird ermittelt je nach Temperatur-Sollwert oder durch die Rückstufungsfunktion.
	Nur Ventilator. In diesem Modus zirkuliert die Luft, ohne dass geheizt oder gekühlt wird.
	Auto. In Auto-Modus schaltet die Inneneinheit automatisch um zwischen Heizen und Kühlen, je nach dem, was zum Erreichen des Sollwerts erforderlich ist.

**INFORMATION**

Nachdem die Betriebsart von Heizen oder Kühlen auf Auto umgestellt worden ist, warten Sie bis zu 10 Minuten, bis die Inneneinheit automatisch festgestellt hat, ob sie in der Betriebsart Heizen oder Kühlen arbeiten muss. Während dieser Zeit bleibt die Betriebsart diejenige, die vor der Auswahl von Auto aktiv war.

4.2.1 Betriebsmodus festlegen

Voraussetzung: Die Sperre für das Betriebsmodus-Menü ist aufgehoben.

- 1 Zum Betriebsart-Menü navigieren.

4 Betrieb



- 2 Mit **-** und **+** eine Betriebsart auswählen.



- 3 Zum Aktivieren auf **O** drücken.

Ergebnis: Die Inneneinheit wechselt die Betriebsart, und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

4.3 Sollwert

Der Sollwert ist die Zieltemperatur bei den Betriebsmodi Kühlen, Heizen und Auto(matisch).

4.3.1 Sollwert einstellen

Voraussetzung: Die aktive Betriebsart ist entweder 'Kühlen', 'Heizen' oder 'Auto'.

- 1 Um auf dem Startbildschirm den Sollwert anzupassen, benutzen Sie die Schaltflächen **-** und **+**.




Ergebnis: Bei der Inneneinheit wird der Temperatur-Sollwert geändert.

4.4 Datum und Uhrzeit

Stellen Sie bei den Inneneinheiten, die mit dem Regler verbunden sind, das Datum und die Uhrzeit ein.

4.4.1 So stellen Sie Datum und Uhrzeit ein

- 1 Zum Menü Datum und Uhrzeit navigieren.

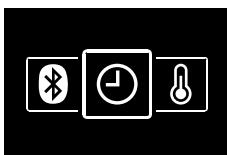

- 2 Auf **+** drücken, um **+** zu aktivieren.



Ergebnis: Die Felder können jetzt bearbeitet werden.



- 3 Datum und Uhrzeit festlegen. Mit **-** und **+** einstellen. Mit **O** bestätigen. Durch das Menü gehen und dafür sorgen, dass in allen Feldern der jeweils korrekte Wert steht.

Ergebnis: Sie haben das Datum und die Uhrzeit festgelegt.

INFORMATION

Wenn Sie in einem Feld den Wert bestätigen, werden Sie automatisch zum nächsten Feld gebracht. Um den Einstellvorgang zu beenden und das Menü zu verlassen, navigieren Sie zum letzten Feld und bestätigen Sie dessen Wert.

4.5 Luftstrom

4.5.1 Luftstromrichtung

Die Luftstromrichtung ist die Richtung, in welche die Inneneinheit die Luft bläst.

INFORMATION


Weitere Informationen finden Sie in der Referenz für Installateure und Benutzer.

Luftstromrichtung einstellen

- 1 Zum Menü für Luftstromrichtung navigieren.



- 2 Mit **-** und **+** die Luftstromrichtung anpassen.

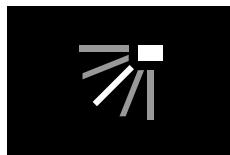

- 3 Auf **O** drücken, um zu bestätigen.

Ergebnis: Die Inneneinheit wechselt die Luftstromrichtung, und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

4.5.2 Ventilatordrehzahl


Mit der Ventilatordrehzahl wird die Stärke regeregt, mit der der Luftstrom aus der Inneneinheit kommt.

INFORMATION


Weitere Informationen finden Sie in der Referenz für Installateure und Benutzer.

Ventilatordrehzahl einstellen

- 1 Zum Menü für Ventilatordrehzahl navigieren.

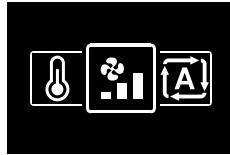

- 2 Mit **-** und **+** die Ventilatordrehzahl anpassen.

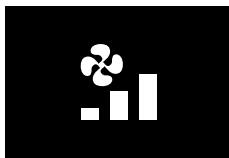

3 Auf **O** drücken, um zu bestätigen.

Ergebnis: Die Inneneinheit wechselt die Ventilatordrehzahl, und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.




4.6 Erweiterte Nutzung

Der Regler ermöglicht nur Einstellungen für den Grundbetrieb. Für erweiterten Betrieb verwenden Sie die App Madoka Assistant.



INFORMATION

Weitere Informationen finden Sie in der Referenz für Installateure und Benutzer.

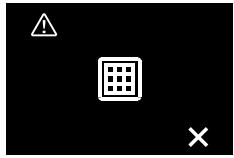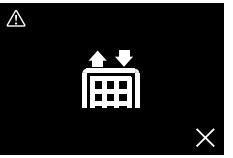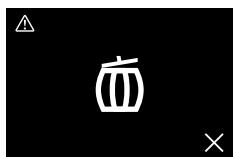Inneneinheit-Filter reinigen 	Inneneinheit-Filter austauschen 
Die Staubbox der Inneneinheit leeren 	—

5 Wartung und Service

5.1 Überblick: Wartung und Service


Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn das System gewartet oder in Stand gesetzt werden muss. Wenn die Inneneinheit gewartet werden muss, zeigt der Regler das an, indem er auf dem Startbildschirm **⚠** anzeigt. Wenn Sie dann auf **O** drücken, um vom Startbildschirm ins Hauptmenü zu kommen, wird ein Warnhinweis angezeigt.

Die folgenden Bildschirme mit Warnhinweisen beziehen sich auf Wartungsmaßnahmen an der Inneneinheit:

6 Fehlerdiagnose und -beseitigung

6.1 Überblick: Fehlerdiagnose und -beseitigung

Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn beim System ein Fehler vorliegt. Bei einem Systemfehler zeigt der Regler auf dem Startbildschirm **⚠**. Und/oder es wird ein Bildschirm mit einer Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie auf **O** drücken, um vom Startbildschirm ins Hauptmenü zu kommen.

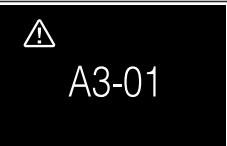
Fehler-Bildschirm (Beispiel)


Für den Installateur

7 Über das Paket

7.1 Den Regler aus der Verpackung nehmen

- 1 Die Box öffnen.
- 2 Das Zubehör separieren.

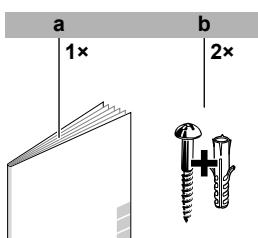

- a Installations- und Betriebsanleitung
- b Holzschrauben + Wanddübel (Ø4,0x30)

8 Vorbereitung

8.1 Anforderungen an die Verkabelung

Die gesamte Verkabelung muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

Kabelspezifikation	Wert
Typ	Ummanteltes Vinylkabel (2-adrig)
Abschnitt	0,75~1,25 mm ²
Maximale Länge	500 m

9 Installation



HINWEIS


Achten Sie bei der Installation des Reglers darauf, dass die Arbeitsumgebung staubfrei ist, damit auf Seite der Regler-Platine keine Partikel eindringen können.

9 Installation

9.1 Regler anbringen

Bevor Sie den Regler anbringen, bestimmen Sie, wo die Leitung verlegt wird. Dazu passend entfernen Sie im Gehäuse hinten das Teil für die Kabeldurchführung.

Das Stromversorgungskabel kann von oben, hinten, links oder unten zugeführt werden. Teil aus dem Gehäuse hinten entfernen - siehe Abbildung:

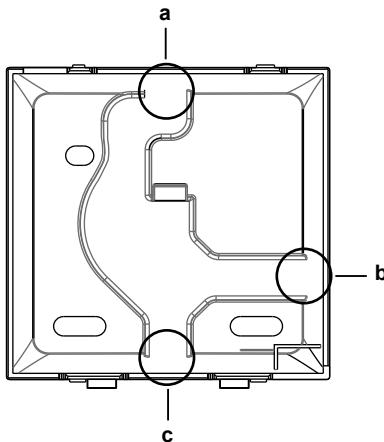


- a Kabel von oben
- b Kabel von links
- c Kabel von unten

Wird das Kabel von hinten zugeführt, muss kein Gehäuseteil entfernt werden.


9.1.1 Den Regler anbringen

- 1 Die Holzschrauben und Dübel aus dem Zubehörbeutel herausnehmen.
- 2 Das hintere Gehäuseteil auf einer ebenen Oberfläche befestigen.

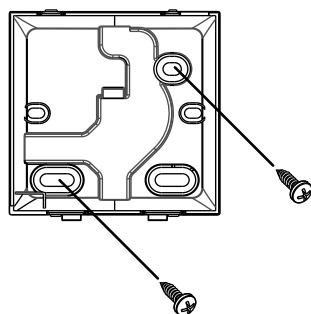

INFORMATION

Falls erforderlich (z. B. bei Montage einer Unterputz-Elektro-Installationsbox), bringen Sie das Rückenteil über die Durchbruchöffnungen an.

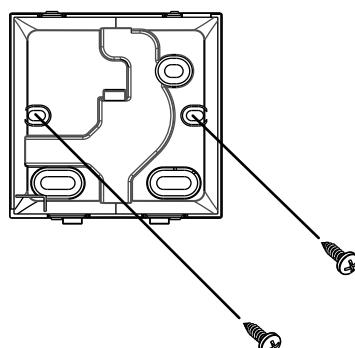

HINWEIS

Wenn das hintere Gehäuseteil an eine Unterputz-Elektro-Installationsbox innerhalb einer Wand montiert wird, dann achten Sie darauf, dass die Wand vollständig eben ist.



HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie das hintere Gehäuseteil nicht durch zu festes Anziehen der Montageschrauben beschädigen.

9.2 Anschließen der elektrischen Leitungen



HINWEIS

Das Kabel für den Anschluss ist NICHT im Lieferumfang enthalten.




HINWEIS

Zur Vermeidung von störenden Interferenzen sollten die Kabel abseits von den Stromversorgungskabeln verlaufen (externe Störungen).


9.2.1 Elektrische Verkabelung durchführen

Die Regler-Anschlüsse P1/P2 an die Anschlüsse P1/P2 der Inneneinheit anschließen.


Kabel von oben

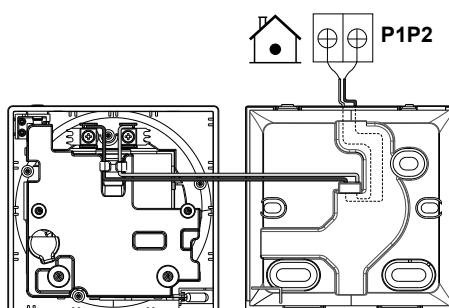


Kabel von hinten

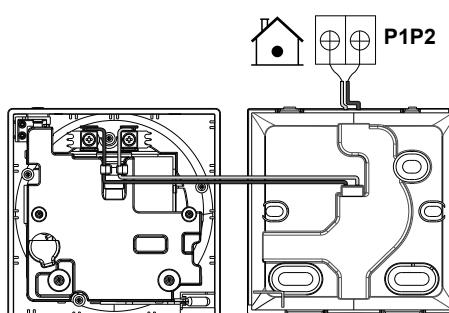

Kabel von links

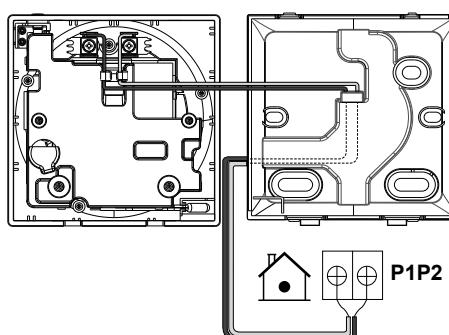

Kabel von unten

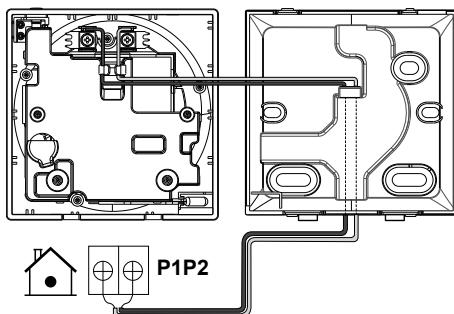

9.3 Regler schließen



VORSICHT

NIEMALS die Teile im Inneren des Reglers berühren.



VORSICHT

Beim Schließen des Reglers darauf achten, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.




HINWEIS

Darauf achten, dass das Vorderteil des Reglers ordnungsgemäß in das Rückenteil mit einem Klicken einrastet.

9.3.1 Regler schließen

- Das Vorderteil des Reglers in das Rückenteil mit einem Klicken einrasten lassen.

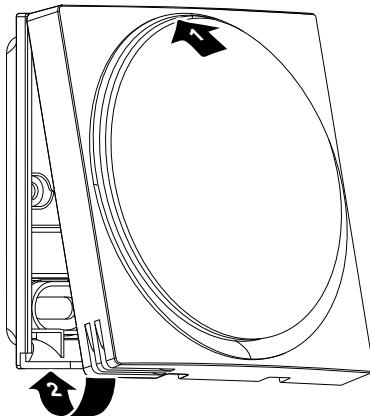

10 Starten des Systems

Der Regler bezieht seinen Strom von der Inneneinheit. Sobald der Regler angeschlossen ist, geht er in Betrieb. Achten Sie darauf, dass die Inneneinheit eingeschaltet ist, damit der Regler arbeiten kann.

Sobald der Regler mit Strom versorgt wird, geht er automatisch in Betrieb. Wenn der Regler der erste und einzige Regler ist, der an die Inneneinheit angeschlossen ist, wird ihm automatisch die Funktion als Master-Regler zugewiesen.



INFORMATION

Weitere Informationen darüber, wie Sie den Regler einem anderen Typ zuordnen können (als Master-Regler oder als Slave-Regler arbeitend), finden Sie in der Referenz für Installatoren und Benutzer im Installations- und Benutzerhandbuch.

11 Wartung

11.1 Sicherheitsvorkehrungen für die Wartung



WARNUNG

Vor der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten mit dem Regler den Systembetrieb stoppen und den Hauptschalter des Systems auf Ausschalten. **Mögliche Folge:** Stromschlag- und Verletzungsgefahr.



HINWEIS

Zum Reinigen des Reglers NICHT organische Lösungsmittel wie Farbverdünner einsetzen. **Mögliche Folge:** Beschädigungen, Stromschlag- und Brandgefahr.



WARNUNG

Den Fernregler NICHT waschen. **Mögliche Folge:** Kriechströme, Stromschlag- und Brandgefahr.



INFORMATION

Falls beim Reinigen auf der Oberfläche des Reglers der Schmutz sich nicht leicht löst, tauchen Sie das Tuch in Wasser, in dem ein neutrales Reinigungsmittel gelöst ist, wringen das Tuch aus und reinigen dann damit die Oberfläche. Wischen Sie dann zum Trocknen mit einem anderen trockenen Tuch nach.

11.2 Regler reinigen

- Mit einem trockenen Tuch den Bildschirm und andere Teile der Oberfläche des Reglers abwischen.

11.3 Anzeige der Aufforderung zur Filterreinigung

Wenn der Filter der Inneneinheit schmutzig ist und gereinigt werden muss, zeigt der Regler das an, indem er oben links auf dessen Startbildschirm anzeigt. Wenn Sie dann das Hauptmenü aufrufen, wird die Meldung 'Filter reinigen' (Time to clean filter) angezeigt.



11.3.1 Die angezeigte Aufforderung zur Filterreinigung entfernen



Voraussetzung: Wenn Sie vom Startbildschirm ins Hauptmenü gelangen wollen, wird die Meldung 'Filter reinigen' angezeigt.




- Den Filter reinigen.

- Auf drücken, um die Aufforderung zur Filterreinigung zu entfernen.

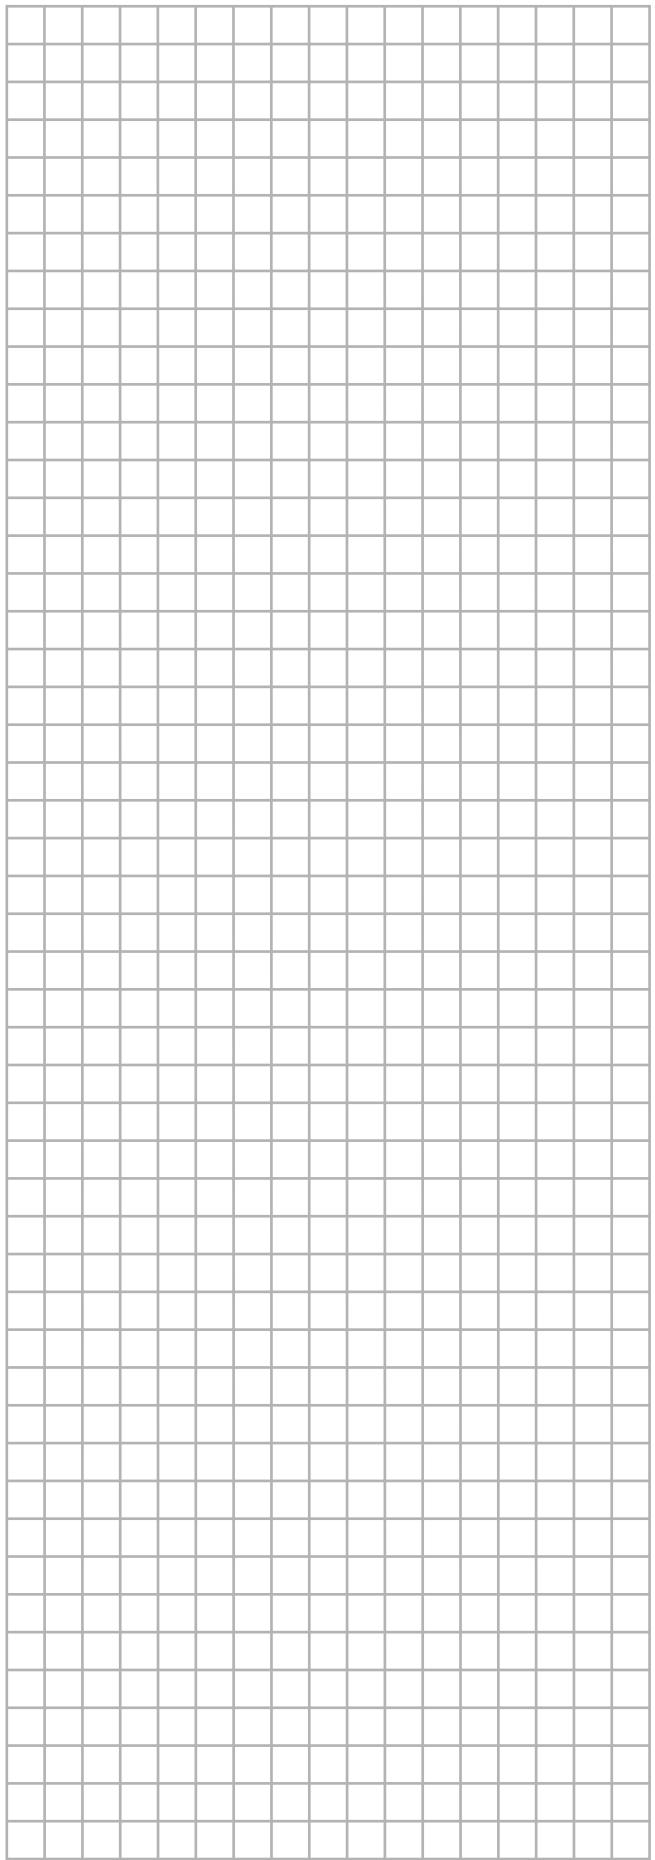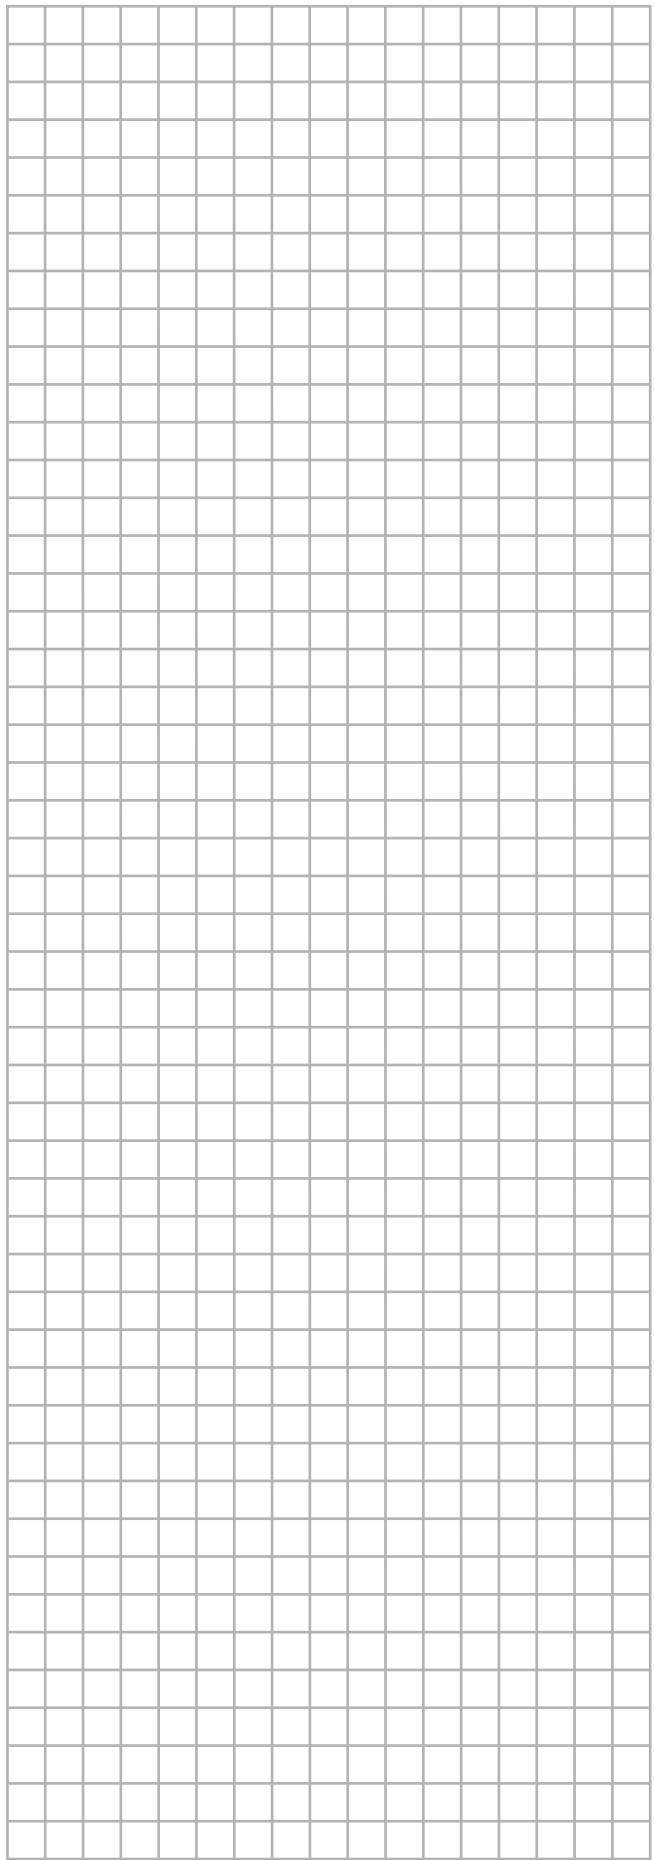

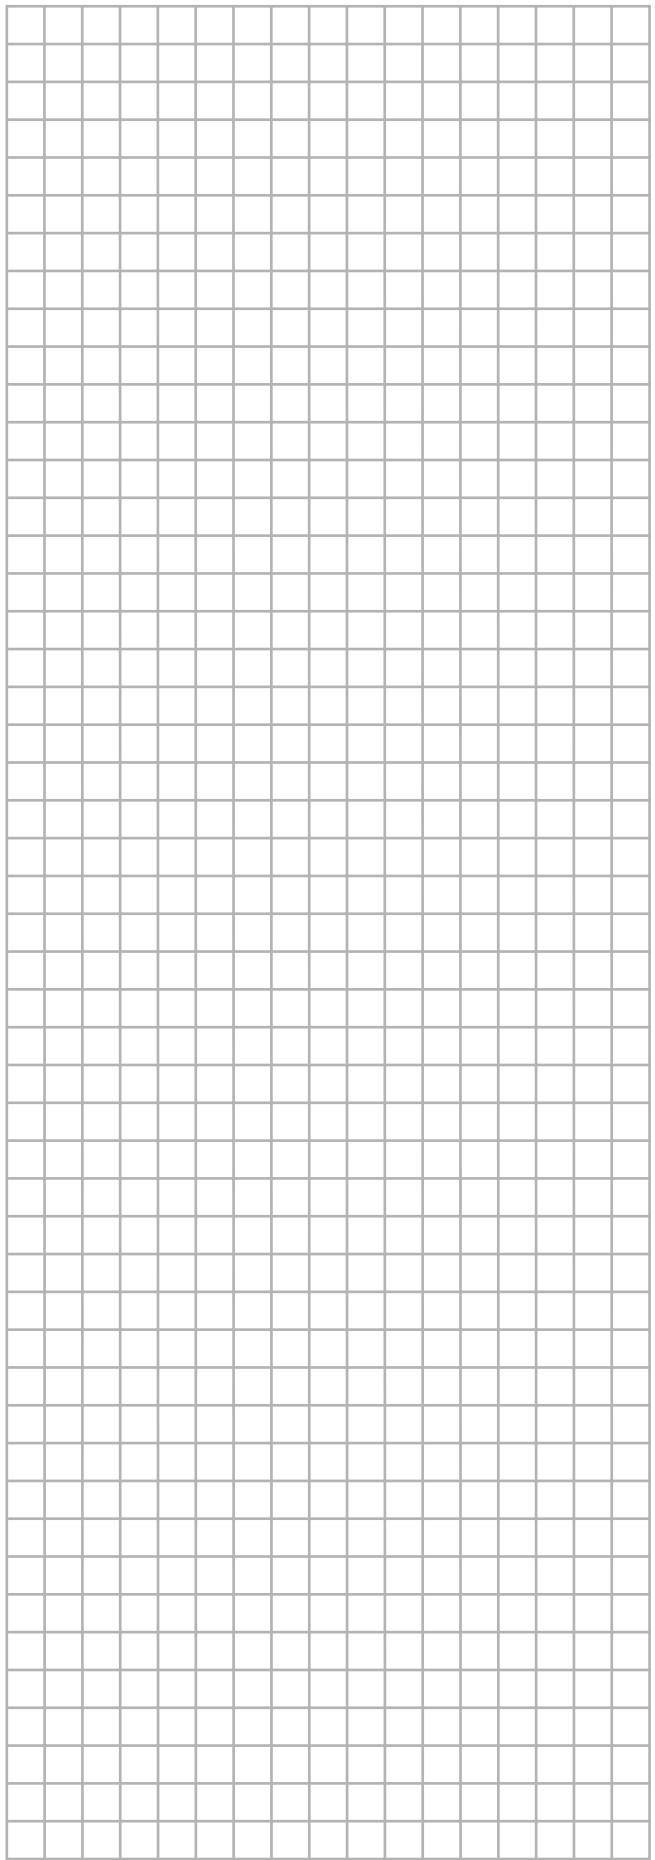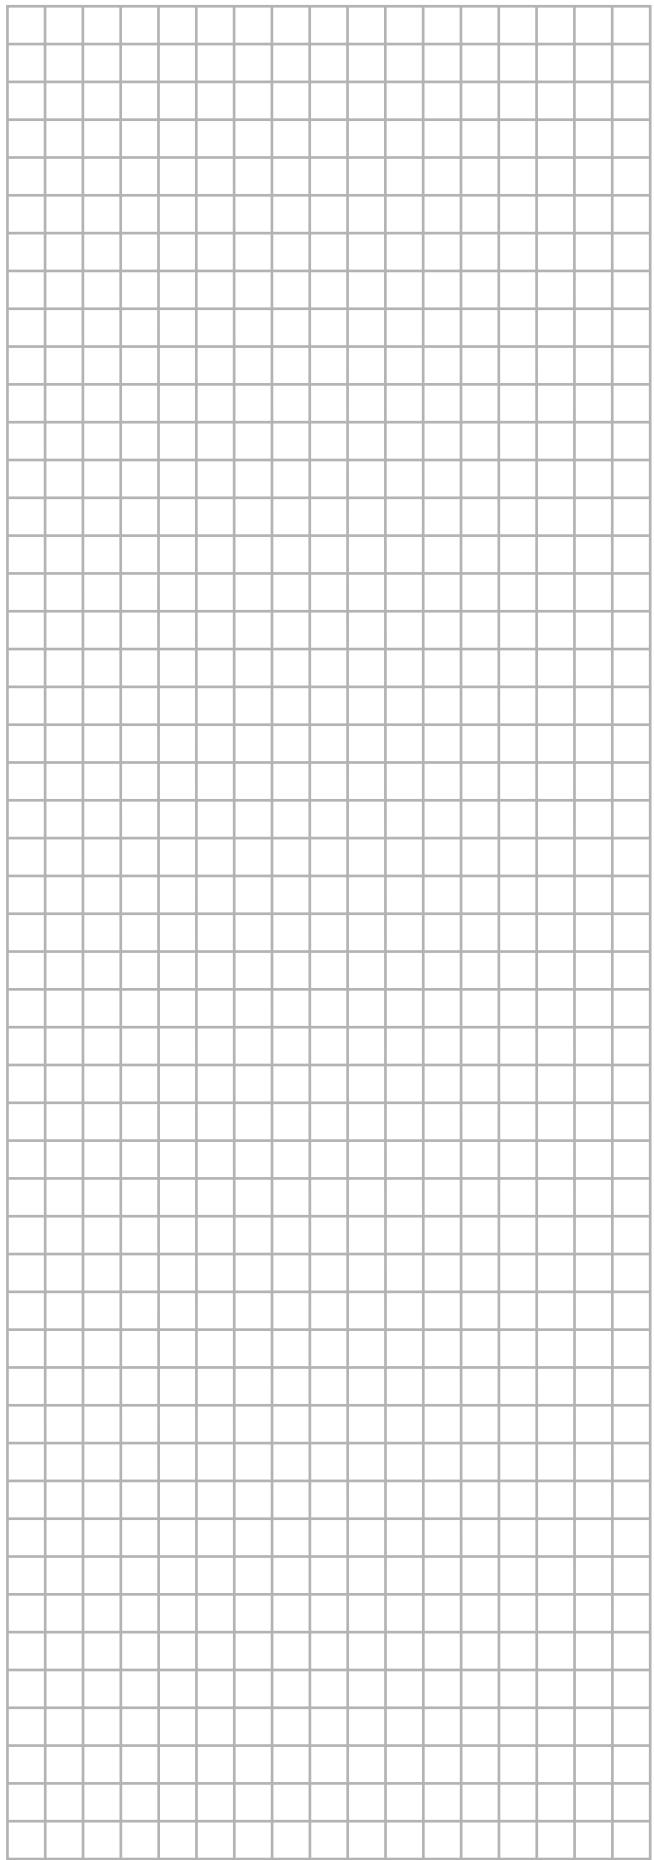

EAC

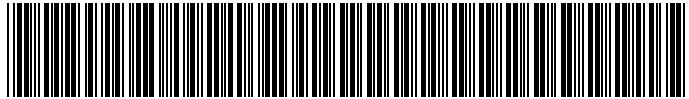

4P813206-1 00000001

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813206-1 2025.04