




Asennus- ja käyttöopas

Langallinen Madoka-kaucosäädin

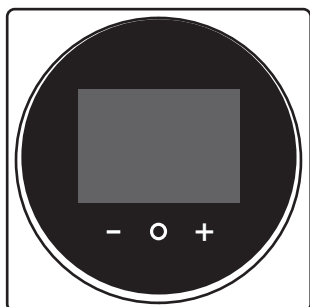

BRC1HF7▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Asennus- ja käyttöopas
Langallinen Madoka-kaucosäädin

Suomi

Sisällysluettelo

1 Yleiset varotoimet	2
1.1 Asentajalle	2
1.2 Käyttäjälle	3
2 Tietoa tästä asiakirjasta	3
Käyttäjälle	3
3 Kaukosäädin: Yleiskuvaus	3
3.1 Painikkeet	3
3.2 Tilakuvakkeet	4
3.3 Tilan ilmaisin	4
4 Käyttö	4
4.1 Peruskäyttö	4
4.1.1 Aloitusnäyttö	4
4.1.2 Päävalikko	4
4.2 Toimintatila	5
4.2.1 Toimintatilan asettaminen	5
4.3 Asetuspiste	5
4.3.1 Asetuspisteen asettaminen	5
4.4 Päivämäärä ja kellonaika	5
4.4.1 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	5
4.5 Ilmavirta	6
4.5.1 Ilmavirran suunta	6
4.5.2 Tuulettimen nopeus	6
4.6 Edistynyt käyttö	6
5 Kunnossapito ja huolto	6
5.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto	6
6 Vianetsintä	6
6.1 Yleiskuvaus: Vianetsintä	6
Asentajalle	7
7 Tietoa pakkauksesta	7
7.1 Säätimen purkaminen pakkauksesta	7
8 Valmistelu	7
8.1 Kytkevävaatimukset	7
9 Asennus	7
9.1 Säätimen kiinnitys	7
9.1.1 Säätimen kiinnittäminen	7
9.2 Sähköjohtojen kytkentä	8
9.2.1 Sähköjohtojen kytkeminen	8
9.3 Säätimen sulkeminen	8
9.3.1 Säätimen sulkeminen	8
10 Järjestelmän käynnistäminen	8
11 Kunnossapito	8
11.1 Kunnossapidon varotoimet	8
11.2 Säätimen puhdistaminen	9
11.3 Aika puhdistaa suodatin -ilmoitus	9
11.3.1 Aika puhdistaa suodatin -ilmoituksen poistaminen	9

1 Yleiset varotoimet

Tutustu huolellisesti näihin turvallisuusohjeisiin ennen ilmastointilaitteiston asentamista ja muista asentaa laitteisto oikein.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai henkilövahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

Varoitusten ja symbolien merkitys

Näitä turvallisuusilmoituksia käytetään huomiosi kiinnittämiseen. Eri turvallisuusilmoitusten merkitys kuvataan alla:

**VAROITUS**

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

**HUOMAUTUS**

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

**VAARA**

Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

**VAARA: RÄJÄHDYSVAARA**

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa räjähdykseen.

**TIETOJA**

Tarkoittaa hyödyllisiä vinkkejä tai lisätietoja.

**HUOMIO**

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

1.1 Asentajalle

Tässä asiakirjassa olevat varotoimet käsittelevät erittäin tärkeitä aiheita. Noudata niitä huolellisesti.

**TIETOJA**

Tämä säädin on lisävaruste, eikä sitä voi käyttää erillään. Katso myös sisä- ja ulkoyksiköiden asennus- ja käyttöopasta.

**VAROITUS**

Varusteiden tai lisälaitteiden vääränlainen asentaminen tai liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteelle. Käytä VAIN varusteita, lisävarusteita ja varaosia, jotka Daikin on valmistanut tai hyväksynyt, ellei toisin mainita.

**VAROITUS**

Kaikki kenttäjohdotukset ja komponentit ON annettava ammattitaitoisen sähköasentajan asennettaviksi ja niiden ON oltava sovellettavien lakisääteiden määräysten mukaisia.

**HUOMIO**

Kaukosäädin täytyy asentaa sisätiloihin.

**HUOMIO**

Kun kaukosäädintä käytetään huonetermostaattina, valitse asennuspaikka, jossa voidaan havaita huoneen keskilämpötila.

Älä asenna säädintä seuraaviin paikkoihin:

- Paikkoihin, joissa se altistuu suoralle auringonvalolle.
- Lähelle lämmönlähteitä.
- Paikat, joihin ulkoilma tai veto esim. oven avaamisen/sulkemisen takia vaikuttaa.
- Paikat, joissa näyttö likaantuu helposti.
- Paikat, joissa ei pääse helposti käsiksi säätöihin.
- Paikat, joiden lämpötila on <-10°C ja >50°C.

- Paikat, joiden suhteellinen kosteus on >95%.
- Paikkaan, jossa on sähkömagneettisia aaltoja säteileviä laitteita. Sähkömagneettiset aallot voivat häiritä ohjausjärjestelmää ja aiheuttaa laitteiston toimintahäiriötä.
- Paikat, joissa se voi altistua vedelle, tai yleensä kosteat alueet.

Jos ET ole varma kuinka laite asennetaan tai kuinka sitä käytetään, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Kun asennus on valmis:

- Suorita koekäyttö vikojen varalta.
- Selitä asiakkaalle, miten säädintä käytetään.
- Pyydä käyttäjää säilyttämään opas myöhempää tarvetta varten.



TIETOJA

Kysy jälleenmyyjältä tietoja säätimen siirtämisestä ja uudelleenasennuksesta.

1.2 Käyttäjälle

Yleistä



VAROITUS

Älä puhdista säädintä orgaanisilla liuottimilla, kuten tinnerillä.



VAROITUS

Älä käytä tulenarkoja materiaaleja (esim. hiuslakkaa tai hyönteismyrkkyjä) säätimen lähellä.



VAROITUS

Sähköiskujen tai tulipalon välttämiseksi:

- Älä käytä säädintä, jos kätesi ovat märät.
- Älä pura säädintä ja kosketa sisäisiä osia. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Älä korjaa säädintä tai tee siihen muutoksia. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Älä siirrä säädintä tai asenna sitä uudelleen itse. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.



VAROITUS

ÄLÄ leiki laitteella tai sen kaukosäätimellä. Jos lapsi käyttää laitetta sattumanvaraisesti, seurauksena voi olla ruumiintoimintojen heikkeneminen ja terveyshaittoja.

2 Tietoa tästä asiakirjasta

Kohdeyleisö

Valtuutetut asentajat + loppukäyttäjät

Asiakirjasarja

Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

- **Asennus- ja käyttöopas:**
 - Asennusohjeet
 - Peruskäyttöohjeet
- **Asentajan ja käyttäjän viiteopas:**
 - Laajemmat asennus- ja käyttötiedot
- **Yhdenmukaisuusvakuutus:**



TIETOJA: Yhdenmukaisuusvakuutus

Daikin Europe N.V. vakuuttaa täten, että tyypin BRC1H radiolaitteisto on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Alkuperäinen yhdenmukaisuusvakuutus on saatavilla BRC1H-tuotesivuilta.

Alkuperäinen yhdenmukaisuusvakuutus on saatavilla BRC1H-tuotesivuilta.

BRC1HF7



<https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HF7>



TIETOJA: Madoka Assistant -sovelluksen sisäinen dokumentaatio

Säädin sallii vain perusasetukset ja peruskäytön. Lisäasetukset ja -käyttö suoritetaan Madoka Assistant-sovelluksen kautta. Lisätietoja on sovelluksessa ja sen sisäisessä dokumentaatiossa. Madoka Assistant -sovellus on saatavana Google Play- ja Apple Store -palveluista.


Toimitetun dokumentaation uusien versio julkaistaan alueellisella Daikin-sivustolla ja on saatavilla jälleenmyyjältä.

Alkuperäiset ohjeet on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

Käyttäjälle

3 Kaukosäädin: Yleiskuvaus

3.1 Painikkeet

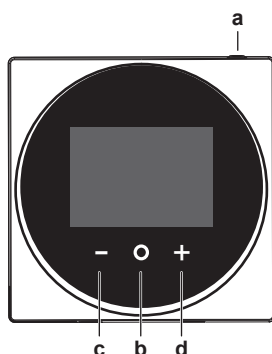

- PÄÄLLE/POIS**
 - Kun järjestelmä on sammutettu, käynnistä se painamalla tätä painiketta.
 - Kun järjestelmä on käynnissä, sammuta se painamalla tätä painiketta.
- SYÖTÄ/AKTIVOI/ASETA**
 - Siirry aloitusnäytöstä päävalikkoon.
 - Siirry päävalikosta yhteen alivalikoista.
 - Aktivoi toimintatila vastaavasta alivalikosta.
 - Vahvista asetus alivalikossa.
- MUUTA/SÄÄDÄ**
 - Muuta vasemmalle.
 - Säädä asetusta (oletus: pienennä).
- MUUTA/SÄÄDÄ**
 - Muuta oikealle.
 - Säädä asetusta (oletus: suurennä).

4 Käyttö


3.2 Tilakuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	Järjestelmän toiminta päällä. Osoittaa, että järjestelmä on toiminnassa.
	Järjestelmän toiminta pois päältä. Osoittaa, että järjestelmä ei ole toiminnassa.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Osoittaa, että säädin siirtää tietoja mobiililaitteen kanssa käytettäväksi Madoka Assistant -sovelluksen kanssa.
	Lukko. Osoittaa, että toiminto tai toimintatila on lukittu eikä sitä siksi voi käyttää tai valita.
	Keskusohjaus. Osoittaa, että järjestelmää ohjataan keskusohjauslaitteen (lisävaruste) kautta ja että järjestelmää ei ohjata tällä säätimellä rajoitetusti.
	Vaihto keskusohjauksessa. Osoittaa, että jäähdytyksen/lämmityksen vaihto on toisen sisäyksikön tai ulkoysikköön kytketyn valinnaisen jäähdytys/lämmitysvalitsimen keskusohjauksessa.
	Aikataulu/ajastin. Osoittaa, että järjestelmä toimii aikataulun mukaan tai että OFF-ajastin on käytössä.
	Aikaa ei ole asetettu. Osoittaa, että säätimen kellonaikaa ei ole asetettu.
	Koekäyttö. Osoittaa, että koekäyttötila on aktiivinen.
	Tarkastus. Osoittaa, että sisä- tai ulkoysikköä tarkastetaan.
	Määräaikaistarkastus. Osoittaa, että sisä- tai ulkoysikköä tarkastetaan.
	Varayksikkö. Osoittaa, että jokin sisäyksikkö on asetettu järjestelmässä varaisäyksiköksi.
	Tiedot. Osoittaa, että järjestelmässä on uusi ilmoitus. Katso ilmoitus siirtymällä tietonäyttöön.
	Varoitus. Osoittaa, että on tapahtunut virhe tai että sisäyksikön komponentti tarvitsee kunnossapitoa. Katso lisätietoja virhekoodien vianmäärityksestä asentajan ja käyttäjän viiteoppaasta.
	Esto. Osoittaa, että sisäyksikkö toimii esto-olosuhteissa.

TIETOJA

- Tietoja toimintatilan kuvakkeista on kohdassa "4.2 Toimintatila" [p. 5].
- Useimmat kuvakkeet liittyvät asioihin, jotka asetetaan Madoka Assistant -sovelluksessa. Lisätietoja on sovelluksessa sekä asentajan ja käyttäjän viiteoppaasta.

3.3 Tilan ilmaisin

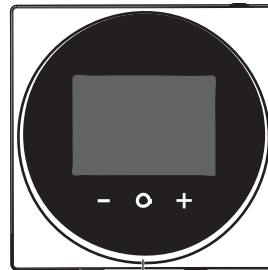

a Tilan ilmaisin



TIETOJA

Katso täydellinen kuvaus tilan ilmaisimen käyttäytymisestä asentajan ja käyttäjän viiteoppaasta.

4 Käyttö

4.1 Peruskäyttö

4.1.1 Aloitusnäyttö

Määrittelyn mukaan säätimessä on joko vakio- tai yksityiskohtainen aloitusnäyttö. Useimmissa tapauksissa vakioaloitusnäytössä näytetään vain aktiivinen toimintatila, ilmoitukset (jos on) ja asetuslämpötila (jäähdytys-, lämmitys- tai automaattitoimintatilassa). Yksityiskohtainen aloitusnäyttö näyttää lisätietoja tilakuvakkeiden avulla.

Standardi	Yksityiskohtainen

a Ilmoitukset
b Aktiivinen toimintatila
c Aetuslämpötila



TIETOJA

Säätimessä on virransäästötoiminto, joka sammuttaa näytön, kun se on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa. Näyttö syttyy uudelleen, kun jotain painiketta painetaan.

4.1.2 Päävalikko

Siirry aloitusnäytöstä päävalikkoon painamalla painiketta . Siirry valikosta toiseen painamalla painiketta ja . Siirry johonkin valikkoon painamalla uudelleen .

⁽¹⁾ Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka Bluetooth SIG, Inc. omistaa, ja Daikin Europe N.V. käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

**TIETOJA**

- Käytettävissä olevien valikoiden määrä vaihtelee käytettävän sisäyksikön tyypin mukaan.
- Päävalikossa kunkin valikon kuvake osoittaa sillä hetkellä aktiivisen asetuksen tai tilan. Säädintä käytettäessä valikko, jossa liikutaan, voi näyttää erilaiselta kuin tässä oppaassa.
- Säädin sallii vain järjestelmän peruskäytön. Katso lisätoiminnot (esto, ajastus, ...) Madoka Assistant -sovelluksesta.

4.2 Toimintatila**TIETOJA**

Käytettävissä olevien toimintatilojen määrä vaihtelee sisäyksikön mukaan.

**TIETOJA**

Toimintotilavalikko on oletusarvoisesti lukittu. Valikko näkyy päävalikossa yliviivattuna lukkokuvakkeen kanssa. Toimintotilavalikkoon pääsyä ja toimintatilan vaihtamista varten toimintolukko täytyy ensin vapauttaa. Toimintojen lukitseminen ja vapauttaminen tehdään Madoka Assistant -sovelluksen kautta. Lisätietoja on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa sekä Madoka Assistant -sovelluksessa.



Sisäyksikkö voi toimia eri toimintatiloissa.

Kuvake	Toimintatila
	Jäähdytys. Tässä tilassa jäähdytys käynnistyy tarvittaessa asetus pisteen tai estotoiminnan mukaan.
	Lämmitys. Tässä tilassa lämmitys käynnistyy tarvittaessa asetus pisteen tai estotoiminnan mukaan.
	Vain tuuletin. Tässä tilassa ilma kiertää ilman lämmitystä tai jäähdytystä.
	Automaattinen. Automaattisessa tilassa sisäyksikkö vaihtaa automaattisesti lämmitys- ja jäähdytystilan välillä asetus pisteen mukaan.

**TIETOJA**

Kun toimintatila on vaihdettu lämmityksestä tai jäähdytyksestä automaattiseen tilaan, anna sisäyksikölle jopa 10 minuuttia aikaa määrittää, tuleeko sen toimia lämmitys- vai jäähdytystilassa. Tänä aikana toimintatila pysyy samana kuin tila, joka oli aktiivinen ennen Auto-tilan valitsemista.


4.2.1 Toimintatilan asettaminen

Edellytys: Toimintotilavalikon toimintolukko vapautetaan.

- Siirry toimintotilavalikkoon.



- Valitse toimintatila painikkeilla ja .

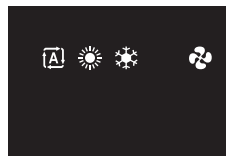

- Aktivoi painamalla .

Tulos: Sisäyksikön toimintatila vaihtuu, ja säädin palaa aloitusnäyttöön.

4.3 Asetuspiste

Asetuspiste on jäähdytys-, lämmitys- ja automaattitoimintatilojen tavoitelämpötila.

4.3.1 Asetuspisteen asettaminen

Edellytys: Aktiivinen toimintatila on joko Jäähdytys, Lämmitys tai Automaattinen.

- Sääda asetus pistettä painamalla aloitusnäytössä ja .




Tulos: Sisäyksikön lämpötilan asetus piste vaihtuu.

4.4 Päivämäärä ja kellonaika


Aseta kaukosäätimeen liitettyjen sisäyksiköiden päivämäärä ja kellonaika.

4.4.1 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen


- Siirry päivämäärä- ja kellonakavalikkoon.

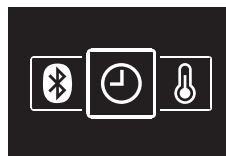

- Aktivoi painamalla .

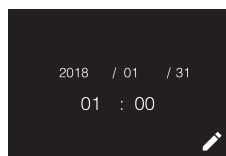

Tulos: Kentistä tulee muokattavia.

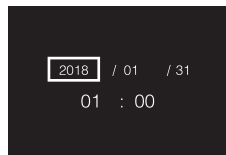

- Aseta päivämäärä ja kellonaika. Aseta painamalla ja . Vahvista painamalla . Kulje valikossa, kunnes kaikki kentät on asetettu oikein.

Tulos: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.

**TIETOJA**

Kentän arvon vahvistaminen siirtää automaattisesti seuraavaan kenttään. Kun haluat lopettaa asetusten tekemisen ja poistua valikosta, siirry viimeiseen kenttään ja vahvista sen arvo.

5 Kunnossapito ja huolto

4.5 Ilmavirta

4.5.1 Ilmavirran suunta

Ilmavirran suunta tarkoittaa suuntaa, johon sisäyksikkö puhalttaa ilmaa.



TIETOJA

Lisätietoja on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.

Ilmavirran suunnan asettaminen

- 1 Siirry ilmavirran suuntavalikkoon.



- 2 Säädi ilmavirran suuntaa painamalla ja .



- 3 Vahvista painamalla .

Tulos: Sisäyksikön ilmavirran suunta vaihtuu, ja säädin palaa aloitusnäyttöön.

4.5.2 Tuulettimen nopeus

Tuulettimen nopeus tarkoittaa sisäyksiköstä tulevan ilmavirran voimakkuutta.




TIETOJA

Lisätietoja on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.

Tuulettimen nopeuden asettaminen

- 1 Siirry tuulettimen nopeusvalikkoon.

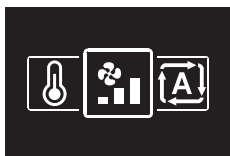

- 2 Säädi tuulettimen nopeutta painamalla ja .



- 3 Vahvista painamalla .

Tulos: Sisäyksikön tuulettimen nopeus vaihtuu, ja säädin palaa aloitusnäyttöön.

4.6 Edistynyt käyttö

Säädin sallii vain peruskäytön. Käytä lisätoimintoihin Madoka Assistant -sovellusta.



TIETOJA

Lisätietoja on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.

5 Kunnossapito ja huolto

5.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto

Kun järjestelmä tarvitsee kunnossapitoa tai huoltoa, ota yhteys jälleenmyyjään. Ilmoituksena huoltotarpeesta kaukosäädin näyttää kuvakkeen aloitusnäytössä ja esittää varoitusnäytön heti, kun yritetään siirtyä aloitusnäytöstä päävalikkoon painamalla .

Seuraavat varoitusnäytöt liittyvät sisäyksikön huoltoon:

Puhdista sisäyksikön suodatin 	Vaihda sisäyksikön suodatin
Tyhjennä sisäyksikön pölyrasia 	—

6 Vianetsintä

6.1 Yleiskuvaus: Vianetsintä

Jos järjestelmässä on virhe, ota yhteys jälleenmyyjään. Ilmoituksena virheestä kaukosäädin näyttää kuvakkeen aloitusnäytössä ja/tai esittää virhenäytön heti, kun yritetään siirtyä aloitusnäytöstä päävalikkoon painamalla .


Virhenäyttö (esimerkki)
A3-01

Asentajalle


7 Tietoja pakkauksesta

7.1 Säätimen purkaminen pakkauksesta

- 1 Avaa pakkaus.
- 2 Ota tarvikkeet erilleen.

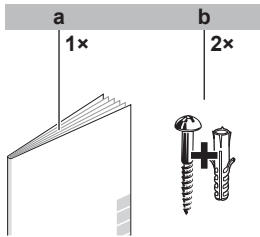

- a Asennus- ja käyttöopas
b Puuruuvit + seinätulpat (Ø4,0×30)

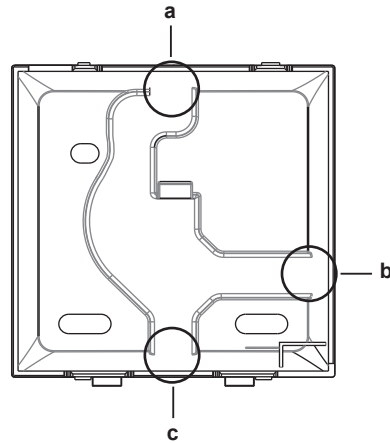

- a Johdot ylhäältä
b Johdot vasemmalta
c Johdot alhaalta

Jos johdot reititetään takaa, mitään ei tarvitse irrottaa.

8 Valmistelu

8.1 Kytkenävaatimukset

Kaikkien kytkentöjen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Johtimen tekniset tiedot	Arvo
Tyyppi	Suojattu vinyylijohto tai kaapeli (2 johdinta)
Poikkipinta	0,75~1,25 mm ²
Enimmäispituus	500 m

9 Asennus

**HUOMIO**

Pidä säätimen asennuksen aikana asennusympäristö puhtaana pölystä, jotta säätimen piirilevypuolelle ei pääse hiukkasia.


9.1 Säätimen kiinnitys

Ennen säätimen kiinnittämistä on määritettävä johtojen reitti ja poistettava vastaavasta pala säätimen takasuojuksesta.


Johdot voidaan reitittää ylhäältä, takaa, vasemmalta tai alhaalta. Irrota takasuojuksen pala kuvan mukaisesti:

9.1.1 Säätimen kiinnittäminen

- 1 Ota ruuvit ja tulpat tarvikepussista.
- 2 Kiinnitä takasuojus tasaiselle pinnalle.

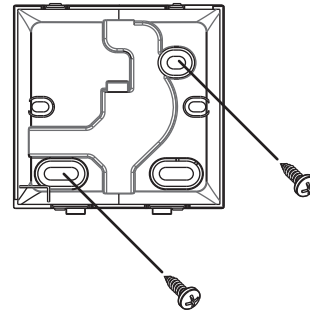**TIETOJA**

Kiinnitä tarvittaessa (esim. kun kiinnitetään uppoasennettuun sähköasennusrasiaan) takasuojus läpivientiaukkojen kautta.

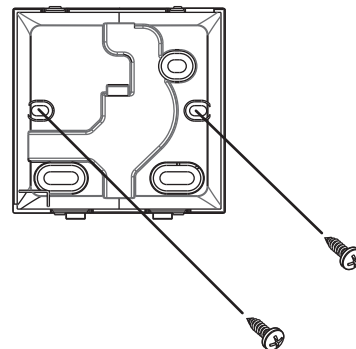**HUOMIO**

Kun takasuojus kiinnitetään seinän sisään uppoasennettuun sähköasennusrasiaan, varmista, että seinä on täysin tasainen.

**HUOMIO**

Älä kiristä kiinnitysruuveja liikaa, jottei takasuojus väännä.

10 Järjestelmän käynnistäminen

9.2 Sähköjohtojen kytkentä



HUOMIO

Liitäntäjohdot EIVÄT sisälly toimitukseen.




HUOMIO

Tee johdotus etäälle virtalähteen johdoista sähkökohinan välttämiseksi (ulkoinen kohina).


9.2.1 Sähköjohtojen kytkeminen

Kytke säätimen liittimet P1/P2 sisäyksikön liittimiin P1/P2.


Ylhäältä

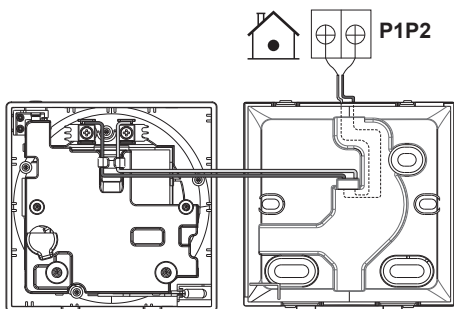


Takaa

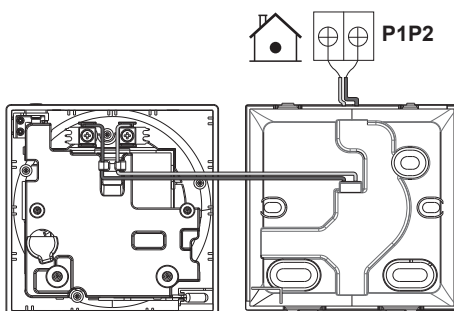

Vasemmalta

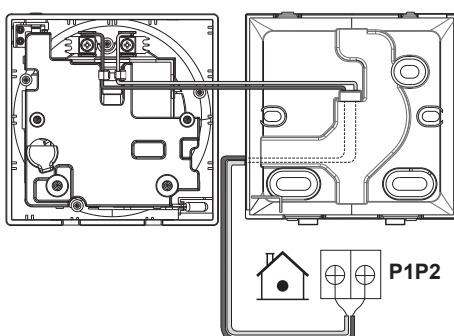

Alhaalta

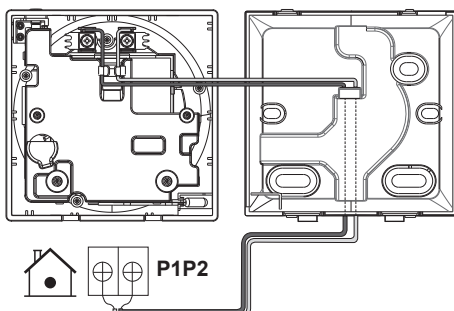

9.3 Säätimen sulkeminen



HUOMAUTUS

ÄLÄ KOSKAAN kosketa säätimen sisäosia.



HUOMAUTUS

Varo, ettet litistä johtoja, kun suljet säädintä.




HUOMIO

Vaurioiden välttämiseksi varmista, että säätimen etuosa napsauttaa kunnolla takasuojukseen.

9.3.1 Säätimen sulkeminen

- 1 Napsauta säätimen etuosa takasuojukseen.

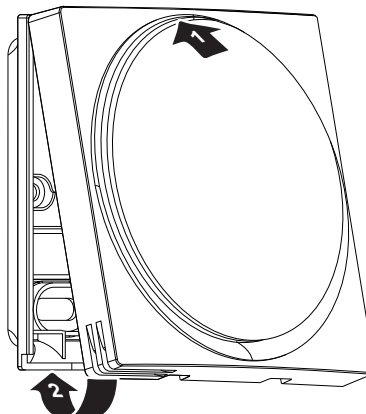

10 Järjestelmän käynnistäminen

Säädin saa virtansa sisäyksiköstä. Se käynnistyy heti, kun se on kytketty. Varmista, että sisäyksikön virta on kytketty, jotta säädin toimisi.

Säädin käynnistyy automaattisesti, kun se saa virtaa. Jos se on ensimmäinen ja ainoa sisäyksikköön kytketty säädin, se määritetään automaattisesti pääsäätimeksi.



TIETOJA

Lisätietoja säätimen määrittämisestä erityyppiseksi (pää- tai alisäätimeksi) on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.

11 Kunnossapito

11.1 Kunnossapidon varotoimet



VAROITUS

Ennen kuin suoritat mitään kunnossapito- tai korjaustoimenpiteitä, pysäytä järjestelmän toiminta säätimellä ja käännä virtakytkin pois päältä. **Mahdollinen seuraus:** sähköisku tai vamma.



HUOMIO

Älä puhdista säädintä orgaanisilla liuottimilla, kuten tinnerillä. **Mahdollinen seuraus:** vaurio, sähköisku tai tulipalo.



VAROITUS

ÄLÄ pese kaukosäädintä. **Mahdollinen seuraus:** sähkövuoto, sähköisku tai tulipalo.

**TIETOJA**

Jos pinnalla olevaa likaa ei voi poistaa helposti säädintä puhdistettaessa, kostuta liina neutraalilla, vedellä laimennetulla pesuaineliuoksella, purista liina kuivaksi ja puhdista pinta. Kuivaa lopuksi kuivalla liinalla.

11.2 Säätimen puhdistaminen


- 1 Pyyhi säätimen näyttö ja muut pinnat puhtaaksi kuivalla liinalla.

11.3 Aika puhdistaa suodatin -ilmoitus




Kun sisäyksikön suodatin on likainen ja vaatii puhdistusta, säädin osoittaa tämän näyttämällä kuvakkeen  aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa ja esittämällä Aika puhdistaa suodatin -näytön heti, kun yritetään siirtyä aloitusnäytöstä päävalikkoon.




11.3.1 Aika puhdistaa suodatin -ilmoituksen poistaminen

Edellytys: Kun aloitusnäytöstä yritetään siirtyä päävalikkoon, esiin tulee Aika puhdistaa suodatin -näyttö.

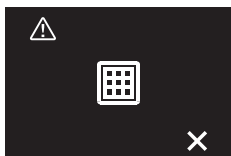

- 1 Puhdista suodatin.
- 2 Poista Aika puhdistaa suodatin -ilmoitus painamalla .

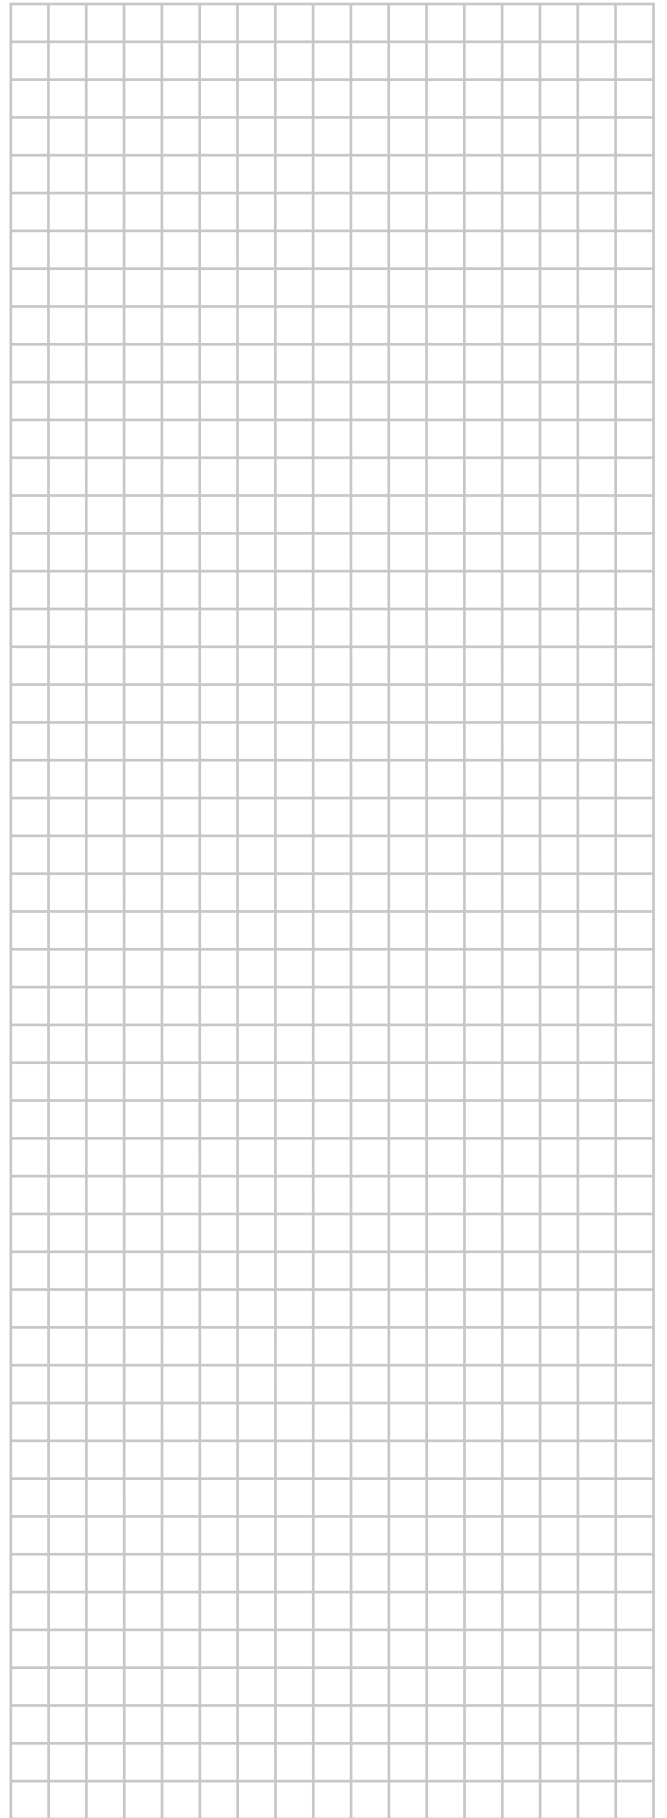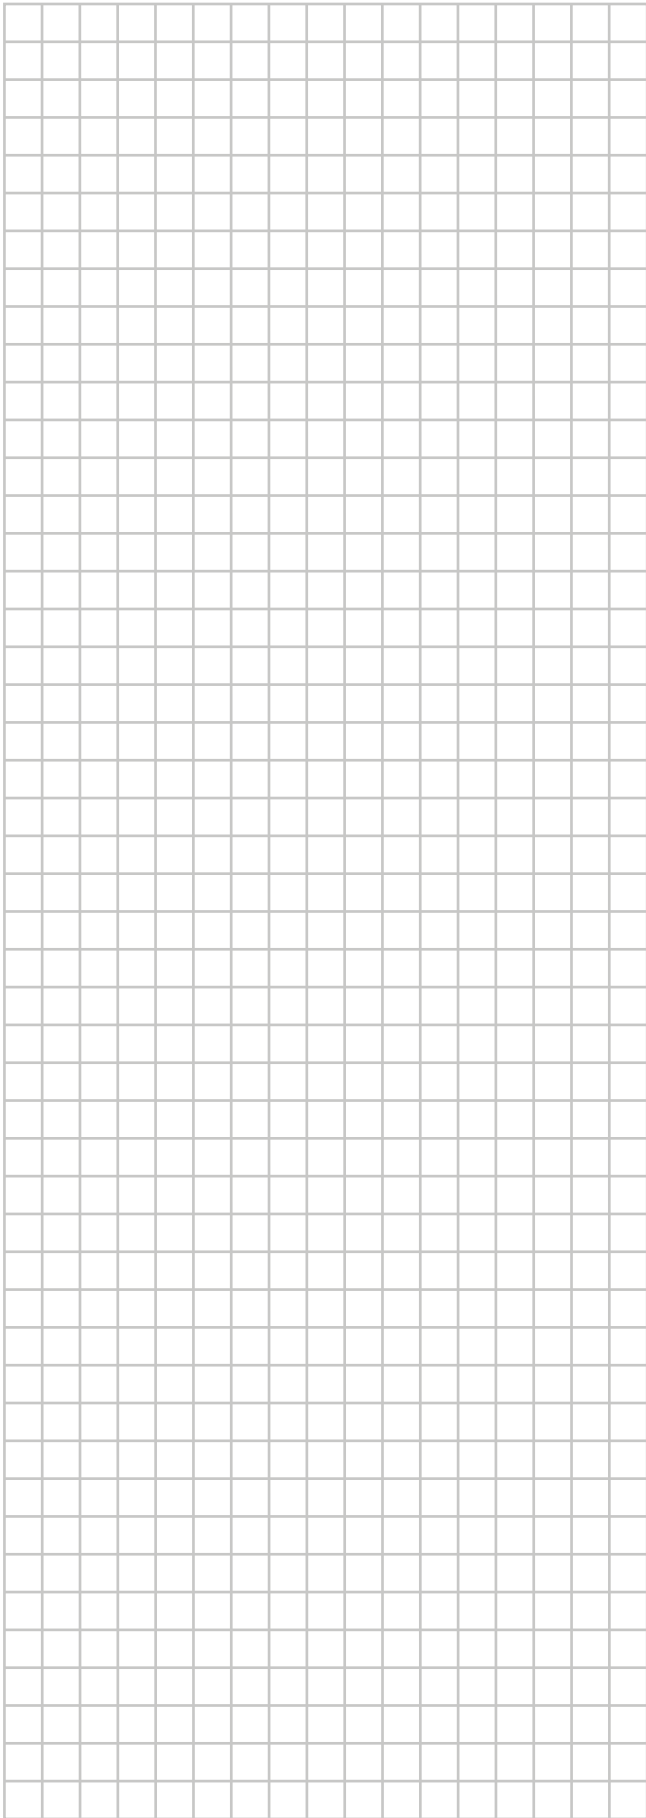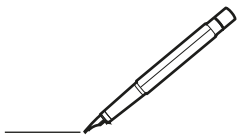

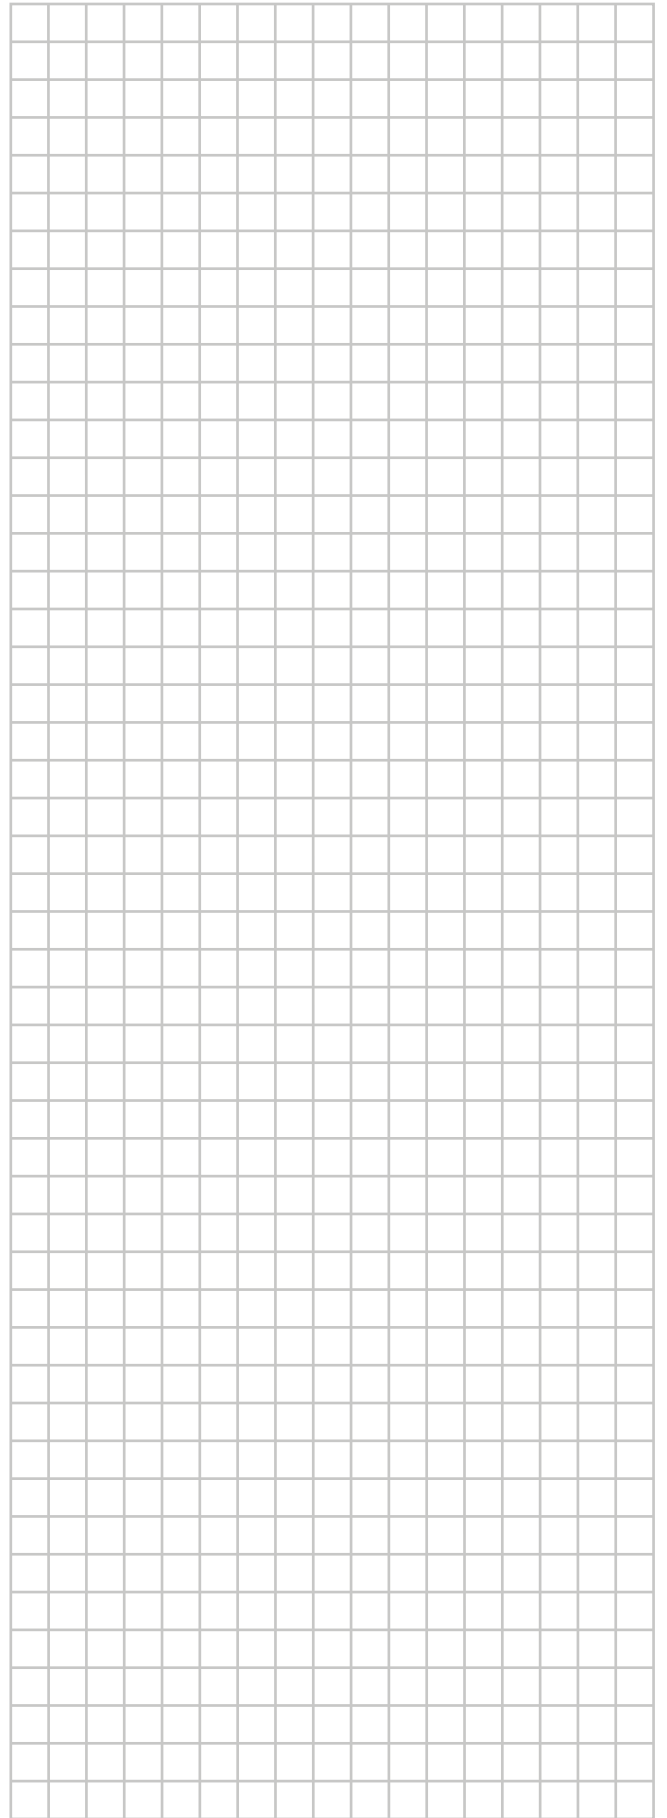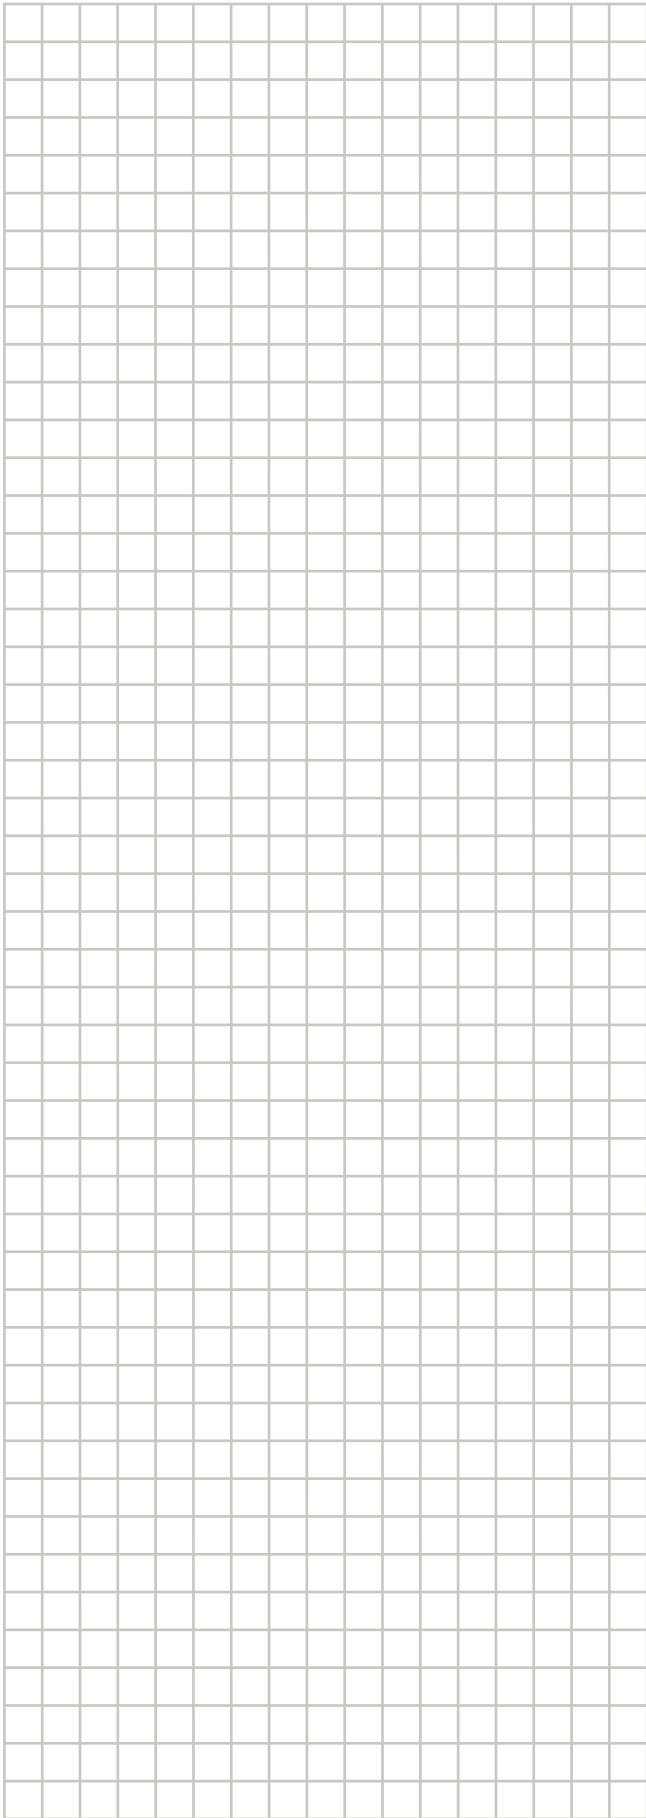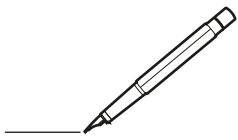

ERC



4P813206-1 A 0000000X

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813206-1A 2026.01