




Priručnik za postavljanje i upotrebu

Madoka žični daljinski upravljač

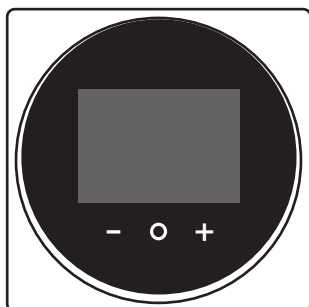

BRC1HF7▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Priručnik za postavljanje i upotrebu
Madoka žični daljinski upravljač

Hrvatski

Sadržaj

1 Opće mjere opreza	2
1.1 Za instalatera	2
1.2 Za korisnika	3
2 O ovom dokumentu	3
Za korisnika	4
3 Daljinski upravljač: Pregledni prikaz	4
3.1 Gumbi	4
3.2 Ikone statusa	4
3.3 Indikator statusa	4
4 Postupak	5
4.1 Osnovna upotreba	5
4.1.1 Početni zaslon	5
4.1.2 Glavni izbornik	5
4.2 Način rada	5
4.2.1 Za postavljanje načina rada	5
4.3 Zadana vrijednost	5
4.3.1 Podešavanje zadane vrijednosti	5
4.4 Datum i vrijeme	6
4.4.1 Za postavljanje datuma i vremena	6
4.5 Protok zraka	6
4.5.1 Prikaz smjera strujanja	6
4.5.2 Brzina ventilatora	6
4.6 Napredna upotreba	6
5 Održavanje i servisiranje	6
5.1 Pregledni prikaz: Održavanje i servisiranje	6
6 Otklanjanje smetnji	7
6.1 Pregledni prikaz: Otklanjanje smetnji	7
Za instalatera	7
7 O pakiranju	7
7.1 Vađenje upravljača iz ambalaže	7
8 Priprema	7
8.1 Zahtjevi ožičenja	7
9 Postavljanje	7
9.1 Postavljanje daljinskog upravljača	7
9.1.1 Vješanje daljinskog upravljača	7
9.2 Spajanje električnog ožičenja	8
9.2.1 Spajanje električnog ožičenja	8
9.3 Zatvaranje daljinskog upravljača	8
9.3.1 Za zatvaranje daljinskog upravljača	8
10 Pokretanje sustava	9
11 Održavanje	9
11.1 Mjere opreza pri održavanju	9
11.2 Za čišćenje daljinskog upravljača	9
11.3 Indikator - Vrijeme za čišćenje filtra	9
11.3.1 Za uklanjanje indikatora - Vrijeme za čišćenje filtra	9

1 Opće mjere opreza

Molimo pažljivo pročitajte "opće mjere opreza" prije postavljanja opreme klima uređaja i pazite da oprema bude pravilno postavljena.

Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do oštećenja imovine ili ozljeda, koje mogu biti ozbiljne ovisno o okolnostima.

Značenje upozorenja i simbola

Te sigurnosne poruke se koriste za privlačenje vaše pažnje. Značenje pojedine sigurnosne poruke opisano je dolje:

	UPOZORENJE Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrću ili teškom ozljedom.
	OPREZ Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili srednje teškom ozljedom.
	OPASNOST Označuje situaciju koja rezultira smrću ili teškom ozljedom.
	OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.
	INFORMACIJA Označuje korisne savjete ili dodatne informacije.
	NAPOMENA Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati oštećenjem opreme ili imovine.

1.1 Za instalatera

Mjere opreza opisane u ovom dokumentu obuhvaćaju vrlo važne teme, stoga ih pažljivo slijedite.

	INFORMACIJA Ovaj upravljač je opcija i ne može se koristiti samostalno. Također pogledajte priručnike za instaliranje i rukovanje od vanjske i unutarnje jedinice.
	UPOZORENJE Nepravilno postavljanje ili pričvršćivanje opreme ili pribora može izazvati udar struje, kratki spoj, procurivanje, požar ili druga oštećenja opreme. Upotrebljavajte SAMO dodatni pribor, opcionalnu opremu i rezervne dijelove koje je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin osim ako nije drugačije navedeno.
	UPOZORENJE Sva vanjska ožičenja i komponente MORA izvesti licencirani električar i MORAJU biti usklađena s primjenjivim zakonima.
	NAPOMENA Daljinski upravljač iz pribora se mora postaviti u zatvorenom prostoru.
	NAPOMENA Kada se daljinski upravljač koristi kao termostat, izaberite mjesto postavljanja gdje se može utvrditi prosječna temperatura u prostoriji.

Uređaj NEMOJTE instalirati na sljedećim mjestima:

- Na mjestima na kojima nema izloženosti izravnom sunčevom svjetlu.
- Na mjestima na kojima nema izvora topline.
- Na mjestima koja su pod utjecajem vanjskog zraka ili propuha uslijed npr. otvaranja/zatvaranja vrata.
- Na mjestima koja su gdje bi se zaslon mogao lako zamazati.
- Na mjestima gdje NIJE lako pristupiti upravljačkim elementima.
- Na mjestima s temperaturama $\leq -10^{\circ}\text{C}$ i $>50^{\circ}\text{C}$.
- Na mjestima gdje je relativna vlažnost $>95\%$.

- Na mjestima gdje strojevi stvaraju elektromagnetske valove. Elektromagnetski valovi mogu poremetiti sustav upravljanja, i prouzročiti greške u radu uređaja.
- Na mjestima gdje može biti izložen vodi ili općenito vlažnim mjestima.

Ako NISTE sigurni kako se uređaj instalira ili kako se njime rukuje, obratite se svom zastupniku.

Po završetku postavljanja:

- Provedite probni rad kako biste provjerili ima li grešaka.
- Objasnite korisniku kako da rukuje s upravljačem.
- Tražite od korisnika da spremi priručnik za buduću uporabu.



INFORMACIJA

Raspitajte se kod svog dobavljača o premještanju i ponovnom postavljanju daljinskog upravljača.

1.2 Za korisnika

Općenito



UPOZORENJE

Za čišćenje daljinskog upravljača, NEMOJTE koristiti organska otapala, kao što je razrjeđivač za boje.



UPOZORENJE

U blizini daljinskog upravljača NEMOJTE koristiti zapaljive tvari (npr. lak za kosu ili insekticid).



UPOZORENJE

Da spriječite električni udar ili požar:

- NEMOJTE rukovati uređajem s mokrim rukama.
- NEMOJTE rastavljati daljinski upravljač i dirati unutarnje dijelove. Obratite se vašem trgovcu.
- NEMOJTE preinačavati ili popravljati daljinski upravljač. Obratite se vašem trgovcu.
- NEMOJTE sami premještati ili ponovo instalirati daljinski upravljač. Obratite se vašem trgovcu.



UPOZORENJE

NEMOJTE se igrati s jedinicom ili njenim daljinskim upravljačem. Dijete može slučajnim nepažljivim rukovanjem prouzročiti oštećenja tjelesnih funkcija i narušavanje zdravlja.

2 O ovom dokumentu

Ciljana publika

Ovlašteni instalateri + krajnji korisnici

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Priručnik za postavljanje i upotrebu:**
 - Upute za postavljanje
 - Upute za osnovni način rada
- **Vodič provjera za instalatera i korisnika:**
 - Proširene informacije za postavljanje i upotrebu
- **Izjava o sukladnosti:**



INFORMACIJA: Izjava o sukladnosti

Ovime, Daikin Europe N.V. izjavljuje da je radio oprema tipa BRC1H sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Originalna izjava o sukladnosti dostupna je na stranicama proizvođa BRC1H.

Komplet dokumentacije dostupan je na stranicama proizvođa BRC1H.

BRC1HF7



<https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HF7>



INFORMACIJA: Madoka Assistant u dokumentaciji aplikacije

Daljinski upravljač omogućava samo osnovne postavke i rad. Napredne postavke i rukovanje vrše se putem Madoka Assistant aplikacije. Za više informacija, pogledajte aplikaciju i njenu dokumentaciju. Aplikacija Madoka Assistant je dostupna sa Google Play i Apple Store.


Najnovija revizija isporučene dokumentacije objavljena je na regionalnoj . Daikin mrežnoj stranici dostupna je kod vašeg dobavljača.

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.

Za korisnika

3 Daljinski upravljač: Pregledni prikaz

3.1 Gumbi

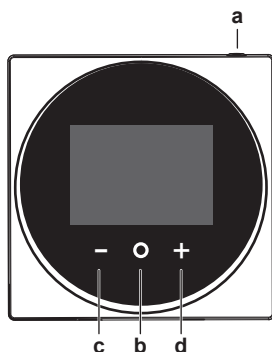

- a** **UKLJUČENO/ISKLJUČENO**
- Kada je isključeno, pritisnite da biste uključili sustav.
 - Kada je uključeno, pritisnite da biste isključili sustav.
- b** **UNESI/AKTIVIRAJ /ZADANO**
- Sa početnog zaslona, uđite u glavni izbornik.
 - Sa glavnog izbornika, uđite u neki od podizbornika.
 - Iz danog podizbornika, aktivirajte način rada.
 - U jednom od podizbornika, potvrdite postavke kao zadane.
- c** **CIKLIČKI/PODESI**
- Ciklički lijevo.
 - Podesite postavku (podrazumijevano smanji).
- d** **CIKLIČKI/PODESI**
- Ciklički desno.
 - Podesite postavku (podrazumijevano povećaj).

3.2 Ikone statusa

Ikona	Opis
	Rad sustava uključen. Označava da sustav radi.
	Rad sustava isključen. Označava da sustav NE radi.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Označava da daljinski upravljač komunicira s mobilnim uređajem, za primjenu sa Madoka Assistant aplikacijom.
	Zaključano. Označava da je funkcija ili način rada zaključan i stoga se ne može koristiti ili izabrati.
	Centralizirano upravljanje. Ukazuje da je sustavom upravlja oprema za centralno upravljanje (opsijska dodatna oprema), a upravljanje sustavom putem daljinskog upravljača je ograničeno.
	Promjena pod centraliziranim upravljanjem. Naznačuje da je promjena hlađenje/grijanje pod centraliziranim upravljanjem dodijeljena nekoj drugoj unutarnjoj jedinici ili opsijskom izborniku koji je spojen na vanjsku jedinicu.


Ikona	Opis
	Raspored/Programator vremena. Naznačuje da sustav radi u skladu s rasporedom, ili je omogućen programator za isključivanje - OFF timer.
	Vrijeme nije podešeno. Naznačuje da sat upravljača nije podešen.
	Pokusni rad. Pokazuje da je aktivan način Pokusnog rada.
	Pregled. Znači da se vrši pregled unutarnje ili vanjske jedinice.
	Periodični pregled. Znači da se vrši pregled unutarnje ili vanjske jedinice.
	Potpورا. Pokazuje da je u sustavu neka unutarnja jedinica zadana kao pomoćna unutarnja jedinica.
	Informacija. Naznačuje da sustav ima poruku za dostaviti. Da biste vidjeli poruku, idite na zaslon informacija.
	Upozorenje. Naznačuje da je došlo do greške ili da neka komponenta unutarnje jedinice treba održavanje. Za više informacija o otklanjanju smetnji kodova grešaka, pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.
	Suzdržano. Znači da unutarnja jedinica radi pod suzdržanim uvjetima.



INFORMACIJA

- Za informacije o ikonama načina rada, vidi ["4.2 Način rada"](#) [5].
- Većina ikona se odnosi na stvari podešene u aplikaciji Madoka Assistant. Za više informacija, pogledajte aplikaciju i referentni vodič za instalatera i korisnika.

3.3 Indikator stanja

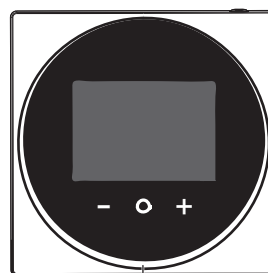

a Indikator stanja



INFORMACIJA

Za potpuni opis ponašanja indikatora stanja, pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.


⁽¹⁾ Riječ i logotip Bluetooth® su zaštićene trgovačke oznake u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i za upotrebu tih oznaka Daikin Europe N.V. ima licencu. Ostale trgovačke oznake i nazivi su od pripadajućih vlasnika.

4 Postupak

4.1 Osnovna upotreba

4.1.1 Početni zaslon

Ovisno o konfiguraciji instalacije, upravljač ima ili standardni ili detaljni početni zaslon. U većini slučajeva, standardni početni zaslon vam daje samo aktivni način rada, poruke (ako ih ima) i postavnu vrijednost temperature (u slučaju Hlađenja, Grijanja ili Automatskog načina rada). Detaljni početni zaslon vam daje dodatne informacije kroz statusne ikone.

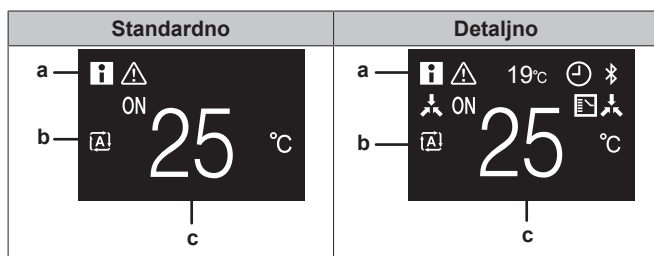

- a Poruke
- b Aktivni način rada
- c Postavna temperatura



INFORMACIJA

Upravljač je opremljen funkcijom štednje energije koja uzrokuje da nakon nekog vremena neaktivnosti zaslon postane prazan. Da bi zaslon ponovo bio osvijetljen, pritisnite bilo koju tipku.

4.1.2 Glavni izbornik

S početnog zaslona, pritisnite da uđete u glavni izbornik. Koristite i za cikličko kretanje po izbornicima. Pritisnite ponovo da uđete u jedan od izbornika.



INFORMACIJA

- Ovisno o tipu unutarnje jedinice s kojom rukujete može biti dostupno manje ili više izbornika.
- U glavnom izborniku, ikona za svaki izbornik odražava trenutno aktivne postavke ili način rada. Kada rukujete upravljačem, izbornik po kojem se krećete može izgledati drugačije nego što je prikazan u ovom priručniku.
- Daljinski upravljač omogućava samo osnovni rad sustava. Za napredno rukovanje (suzdržano, raspored tajmera, ...), vidi Madoka Assistant aplikaciju.

4.2 Način rada



INFORMACIJA

Ovisno o tipu unutarnje jedinice, može biti dostupno više ili manje načina rada.



INFORMACIJA

Izbornik načina rada je podrazumijevano zaključan. Izbornik se pojavljuje prekriven u glavnom izborniku, i uz njega je ikona lokota. Da biste pristupili izborniku načina rada i promijenili način rada, prvo morate otpustiti zaključavanje funkcije. Zaključavanje i otpuštanje funkcija događa se kroz aplikaciju Madoka Assistant. Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika i aplikaciju Madoka Assistant.



Unutarnja jedinica može raditi u različitim načinima rada.

Ikona	Način rada
	Hlađenje. U ovom načinu rada, hlađenje će se aktivirati kao što to već zahtijeva postavna vrijednost ili suzdržani rad.
	Grijanje. U ovom načinu rada, grijanje će se aktivirati kao što to već zahtijeva postavna vrijednost ili suzdržani rad.
	Samo ventilator. U ovom načinu rada zrak struji bez grijanja ili hlađenja.
	Auto. U Auto načinu rada unutarnja jedinica se automatski prebacuje s grijanja na hlađenje i obratno, kako već zahtijeva postavna vrijednost.



INFORMACIJA

Nakon promjene načina rada s grijanja ili hlađenja na automatski, pričekajte do 10 minuta da unutarnja jedinica automatski odredi treba li raditi u načinu grijanja ili hlađenja. Tijekom tog vremena, način rada ostaje kao način rada koji je bio aktivan prije odabira Automatski.


4.2.1 Za postavljanje načina rada

Preduvjet: Zaključavanje funkcija izbornika načina rada je otpušteno.

- 1 Navigacijom idite do izbornika načina rada.



- 2 Koristite i da izaberete način rada.

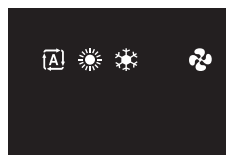

- 3 Pritisnite za aktiviranje.

Rezultat: Unutarnja jedinica mijenja svoj način rada i daljinski upravljač se vraća na početni zaslon.

4.3 Zadana vrijednost

Zadana vrijednost je ciljna temperatura za načine rada Hlađenja, Grijanja i Auto.

4.3.1 Podešavanje zadane vrijednosti

Preduvjet: Aktivan način rada je ili 'Hlađenje', 'Grijanje' ili 'Auto'.

5 Održavanje i servisiranje

- 1 Na početnom zaslonu, koristite  i  da podesite zadanu vrijednost.




Rezultat: Unutarnja jedinica mijenja zadanu vrijednost temperature.

4.4 Datum i vrijeme


Podesite vrijeme i datum za unutarnje jedinice spojene na daljinski upravljač.

4.4.1 Za postavljanje datuma i vremena


- 1 Navigacijom idite do izbornika datuma i vremena.

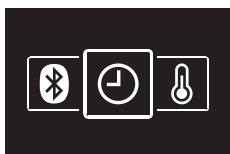

- 2 Pritisnite  da se aktivira .

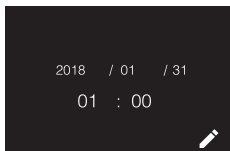

Rezultat: Polja se mogu uređivati.

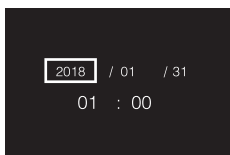

- 3 Podesite datum i vrijeme. Podesite sa  i . Potvrdite sa . Kružite kroz izbornik dok sva polja ne budu pravilno podešena.

Rezultat: Podesili ste datum i vrijeme.



INFORMACIJA

Potvrđivanje vrijednosti u polju automatski će vas odvesti u sljedeće polje. Za završetak podešavanja i napuštanje izbornika, idite do posljednjeg polja i potvrdite vrijednost.

4.5 Protok zraka

4.5.1 Prikaz smjera strujanja

Smjer zraka je smjer u kojem iz unutarnje jedinice puše zrak.



INFORMACIJA

Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.

Podešavanje smjera strujanja zraka

- 1 Navigacijom idite do izbornika smjera strujanja zraka.



- 2 Koristite  i  da podesite smjer strujanja zraka.



- 3 Pritisnite  da biste potvrdili odabir.

Rezultat: Unutarnja jedinica mijenja svoj smjer strujanja zraka i upravljač se vraća na početni zaslon.

4.5.2 Brzina ventilatora

Brzina ventilatora je intenzitet strujanja zraka koji dolazi iz unutarnje jedinice.




INFORMACIJA

Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.

Podešavanje brzine ventilatora

- 1 Navigacijom idite do izbornika brzine ventilatora.

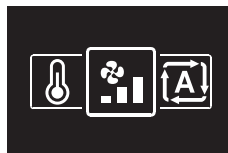

- 2 Koristite  i  da podesite brzinu ventilatora.



- 3 Pritisnite  da biste potvrdili odabir.

Rezultat: Unutarnja jedinica mijenja brzinu ventilatora i upravljač se vraća na početni zaslon.

4.6 Napredna upotreba

Daljinski upravljač omogućava samo osnovni rad. Za napredno rukovanje, vidi Madoka Assistant aplikaciju.



INFORMACIJA

Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.

5 Održavanje i servisiranje

5.1 Pregledni prikaz: Održavanje i servisiranje

Kada komponente sustava trebaju održavanje ili servisiranje, obratite se vašem zastupniku. Da bi se ukazalo na dospjelo održavanje, daljinski upravljač će prikazati  na početnom zaslonu, i/ili će prikazati zaslon upozorenja čim pritisnete  da biste sa početnog zaslona ušli u glavni izbornik.

Sljedeći zasloni upozorenja se odnose na održavanje unutarnje jedinice:

Očistite filtar unutarnje jedinice	Zamijenite filtar unutarnje jedinice
Ispraznite kutiju za prašinu unutarnje jedinice	—

6 Otklanjanje smetnji

6.1 Pregledni prikaz: Otklanjanje smetnji

Kada sustav ima grešku, obratite se vašem zastupniku. Da bi se ukazalo na grešku sustava, daljinski upravljač će prikazati na početnom zaslonu, i/ili će prikazati zaslon greške čim pritisnete da biste sa početnog zaslona ušli u glavni izbornik.


Zaslon greške (primjer)

Za instalatera

7 O pakiranju

7.1 Vađenje upravljača iz ambalaže

- 1 Otvorite kutiju.
- 2 Odvojite pribor.

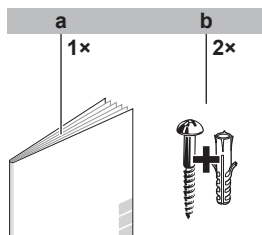

- a Priručnik za postavljanje i upotrebu
b Vijci za drvo + zidni ulošci (Ø4,0×30)

8 Priprema

8.1 Zahtjevi ožičenja

Sve ožičenje mora zadovoljiti slijedeće zahtjeve:

Specifikacije žica	Vrijednost
Tip	Obloženi plastični priključni kabel ili kabel (2 žice)
Presjek	0,75~1,25 mm ²
Najveća dužina	500 m

9 Postavljanje




NAPOMENA

Tijekom instalacije upravljača, održavajte okruženje instalacije bez prašine kako biste izbjegli ulazak čestica na stranu tiskane pločice upravljača.

9.1 Postavljanje daljinskog upravljača

Prije nego što postavite daljinski upravljač, trebate odrediti putanju polaganja ožičenja i u skladu s njom ukloniti dio poledine kućišta daljinskog upravljača.

Ožičenje odozgo, straga, s lijeve strane, ili odozdo. Uklonite dio poledine kućišta daljinskog upravljača prema slici:

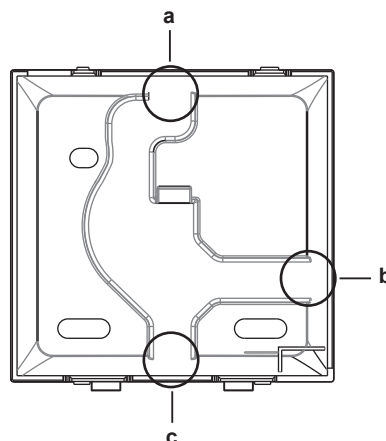


- a Ožičeno odozgo
b Ožičeno s lijeva
c Ožičeno s odozdo

Kada ožičenje polažete sa stražnje strane, ne morate ništa uklanjati.

9.1.1 Vješanje daljinskog upravljača


- 1 Izvadite iz vrećice s priborom vijke i uloške.
- 2 Pričvrstite poledinu kućišta na ravnu površinu.

9 Postavljanje

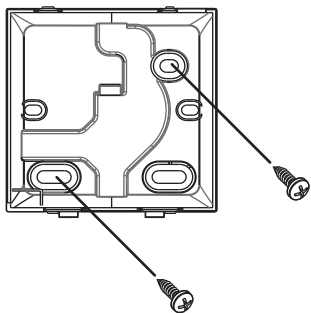

i INFORMACIJA

Ako je potrebno (npr. kada ugrađujete podžbuknu električnu razvodnu kutiju), postavite stražnje kućište pomoću perforiranih otvora.

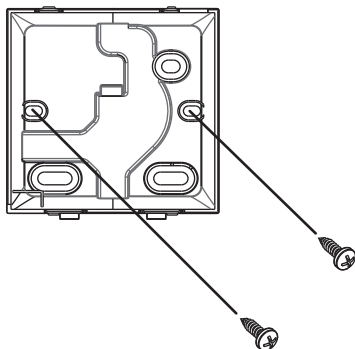

! NAPOMENA

Pri postavljanju stražnjeg kućišta u ravni montirane električne instalacijske kutije unutar zida, provjerite je li zid potpuno ravan.

! NAPOMENA

Pazite da ne deformirate stražnju stranu kućišta prejakim zatezanjem vijaka za postavljanje.

9.2 Spajanje električnog ožičenja

! NAPOMENA

Žice za spajanje NISU uključene u isporuci.


! NAPOMENA

Prilikom spajanja, postavite ožičenje dalje od ožičenja napajanja kako biste izbjegli primanje električnih smetnji (vanjske smetnje).


9.2.1 Spajanje električnog ožičenja

Spojite stezaljke upravljača P1/P2 sa stezaljkama unutarnje jedinice P1/P2.


Gornja strana

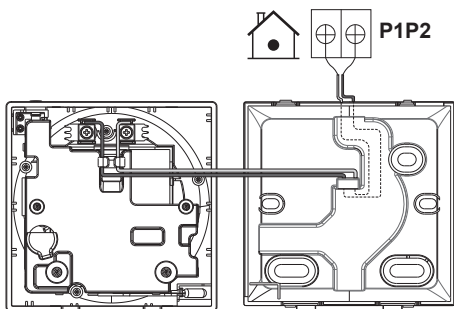


Stražnja strana

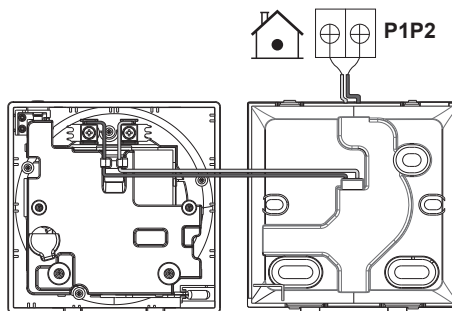

Lijeva strana

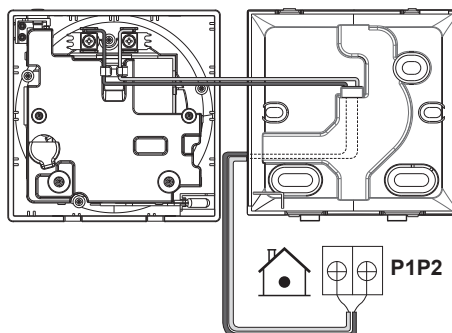

S donje strane

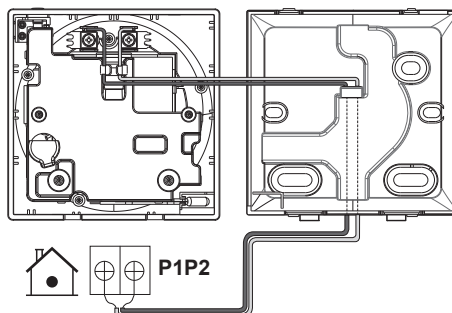

9.3 Zatvaranje daljinskog upravljača



OPREZ

NIKADA ne dodirujte unutarnje dijelove upravljača.



OPREZ

Kada zatvarate daljinski upravljač, pazite da ne priključite ožičenje.




NAPOMENA

Da spriječite oštećenje, sa sigurnošću utvrdite da je prednji dio upravljača čujno uskočio na stražnji dio kućišta.

9.3.1 Za zatvaranje daljinskog upravljača

- 1 Prednji dio upravljača treba čujno uskočiti na stražnji dio kućišta.

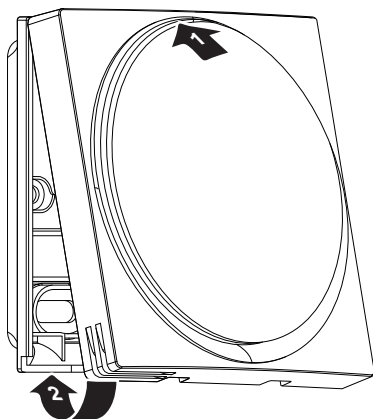

10 Pokretanje sustava

Daljinski upravljač dobiva električno napajanje od unutarnje jedinice. Ono će se pokrenuti čim bude spojeno. Da bi upravljačem mogli rukovati, provjerite ima li unutarnja jedinica napajanje.

Nakon što se upravljač spoji na napajanje, on će se automatski pokrenuti. Ako je to prvi i jedini upravljač spojen na unutarnju jedinicu, on će automatski postati predviđen kao glavni upravljač.



INFORMACIJA

Za više informacija o tome kako odrediti da upravljač bude drugačijeg tipa (kao glavni upravljač ili kao sporedni), pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.

11 Održavanje

11.1 Mjere opreza pri održavanju



UPOZORENJE

Prije bilo kojeg održavanja ili popravljanja, putem daljinskog upravljača zaustavite rad sustava i isključite električno napajanje na prekidaču strujnog kruga. **Moguća posljedica:** strujnog udara ili ozljede.



NAPOMENA

Za čišćenje daljinskog upravljača, NEMOJTE koristiti organska otapala, kao što je razrjeđivač za boje. **Moguća posljedica:** oštećenje, električni udar ili požar.



UPOZORENJE

NEMOJTE prati daljinski upravljač. **Moguća posljedica:** proboj električne struje, električni udar ili požar.



INFORMACIJA

Ako se pri čišćenju upravljača nečistoća s površine ne može lako ukloniti, krpu namočite u neutralnom deterdžentu razrijeđenom vodom, dobro iscijedite krpu i obrišite površinu. Nakon toga obrišite suhom tkaninom.

11.2 Za čišćenje daljinskog upravljača

- 1 Zaslon i ostale površinske dijelove daljinskog upravljača obrišite suhom krpom.

11.3 Indikator - Vrijeme za čišćenje filtra


Kada je filter unutarnje jedinice zamazan i treba ga očistiti, daljinski upravljač će na to ukazati prikazom u gornjem lijevom kutu početnog zaslona, i suočit će vas sa zaslonom 'Vrijeme za čišćenje filtra' čim pokušate ući u glavni izbornik iz početnog zaslona.




11.3.1 Za uklanjanje indikatora - Vrijeme za čišćenje filtra

Preduvjet: Pri pokušaju da iz početnog zaslona uđete u glavni izbornik, prikazat će vam se zaslon 'Vrijeme za čišćenje filtra'.



- 1 Očistite filter.
- 2 Pritisnite za uklanjanje indikatora - Vrijeme za čišćenje filtra.

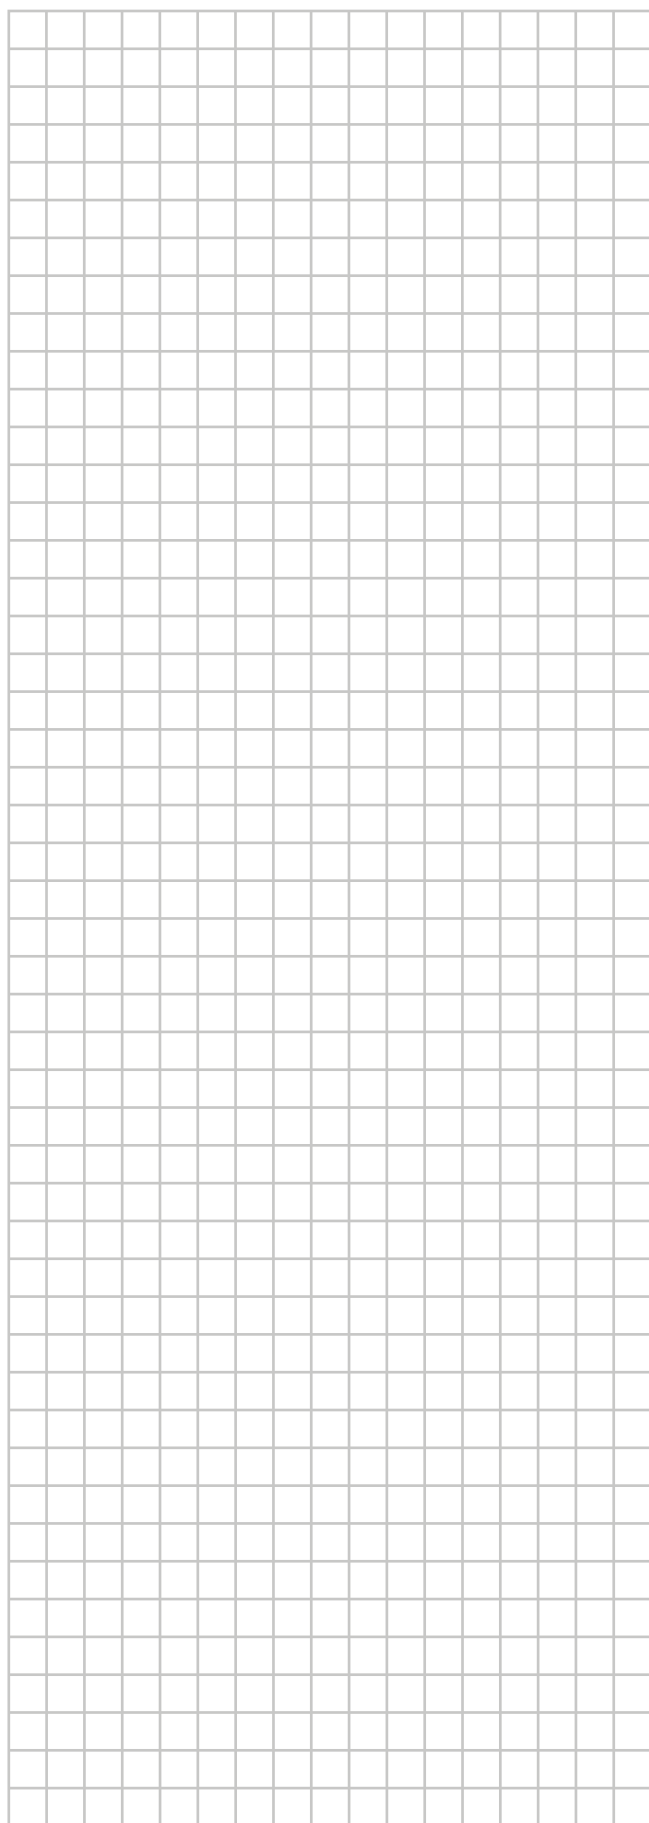

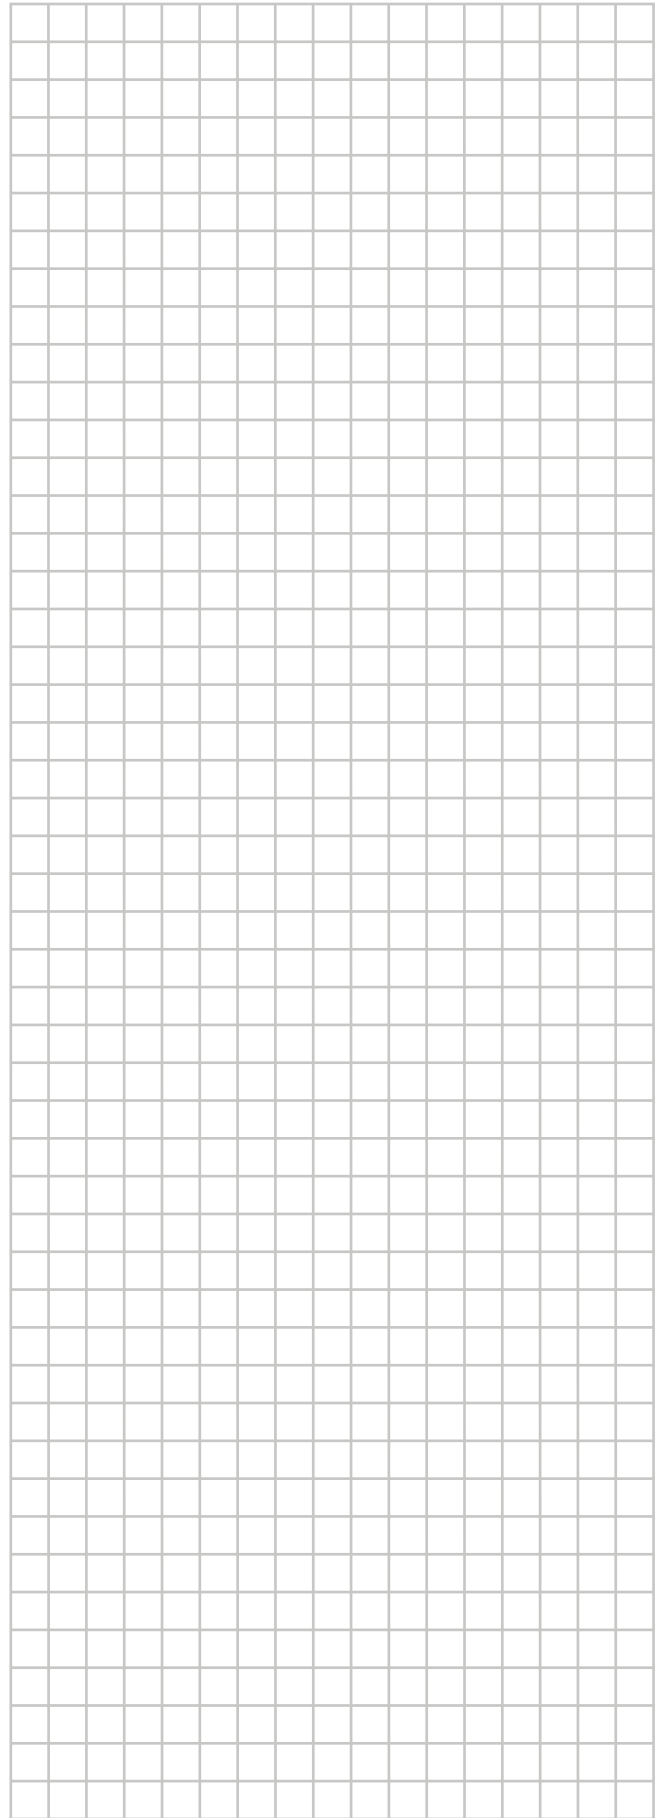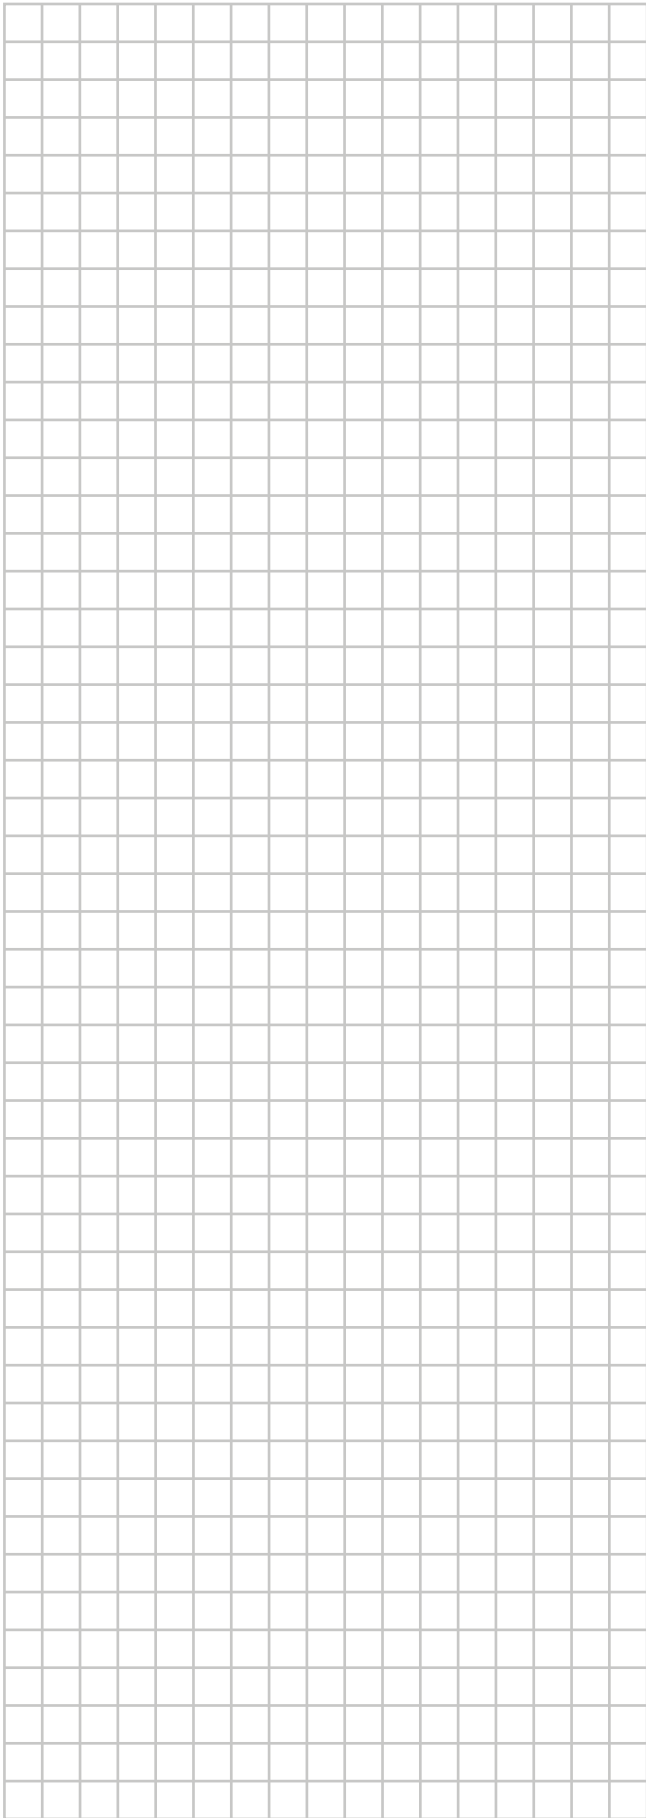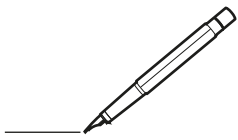

ERC



4P813206-1 A 0000000X

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813206-1A 2026.01