


Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Madoka vezetékes távirányító

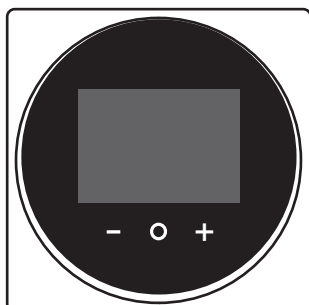

BRC1HF7▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
Madoka vezetékes távirányító

magyar

Tartalomjegyzék

1	Általános biztonsági óvintézkedések	2
1.1	A szerelőnek.....	2
1.2	A felhasználónak	3
2	A dokumentum bemutatása	3
A felhasználónak		4
3	Távírányító: Áttekintés	4
3.1	Gombok	4
3.2	Állapotikonok	4
3.3	Állapotjelző	4
4	Működés	5
4.1	Egyszerű felhasználási módok	5
4.1.1	Kezdőképnyő	5
4.1.2	Főmenü	5
4.2	Üzem mód	5
4.2.1	Az üzemmód beállítása	5
4.3	Beállítási pont	5
4.3.1	A beállítási pont megadása	6
4.4	Dátum és idő	6
4.4.1	Dátum és idő beállítása	6
4.5	Levegőáramlás	6
4.5.1	Levegőáramlás iránya	6
4.5.2	Ventilátor sebessége	6
4.6	Haladó felhasználási módok	6
5	Karbantartás és szerelés	7
5.1	Áttekintés: Karbantartás és szerelés	7
6	Hibaelhárítás	7
6.1	Áttekintés: Hibaelhárítás	7
A telepítőnek		7
7	A doboz bemutatása	7
7.1	A távirányító kicsomagolása	7
8	Előkészületek	7
8.1	Huzalozási követelmények	7
9	Felszerelés	7
9.1	A távirányító felszerelése	7
9.1.1	A távirányító felszerelése	8
9.2	Az elektromos huzalozás csatlakoztatása	8
9.2.1	A vezetékek csatlakoztatása	8
9.3	A távirányító lezárása	9
9.3.1	A távirányító lezárása	9
10	A rendszer beindítása	9
11	Karbantartás	9
11.1	Biztonsági óvintézkedések a karbantartásra vonatkozóan	9
11.2	A távirányító tisztítása	9
11.3	Tisztítsa meg a szűrőt jelzés	9
11.3.1	Távolítsa el a szűrőt jelzés	9

1 Általános biztonsági óvintézkedések

Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírások" részt a klímaberendezés üzembe helyezése előtt, és ügyeljen a készülék szakszerű üzembe helyezésére.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat, amely a körülményektől függően súlyos is lehet.

A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése

Ezek a biztonsági üzenetek arra szolgálnak, hogy felhívják a figyelmét a veszélyre. Az egyes biztonsági üzenetek jelentését alább ismertetjük:

	FIGYELEM Súlyos vagy halálos sérülés veszélye.
	VIGYÁZAT Enyhe vagy közepesen súlyos sérülés veszélye.
	VESZÉLY Súlyos vagy halálos sérülést okozó helyzet.
	VESZÉLY: ROBBANÁSVESZÉLY Robbanás veszélye.
	INFORMÁCIÓ Hasznos tipp vagy további információ.
	MEGJEGYZÉS Berendezések vagy vagyontárgyak sérülésének veszélye.

1.1 A szerelőnek

A dokumentumban leírt óvintézkedések mindegyike nagyon fontos témákat fed le, ezért pontosan kövesse azokat.

	INFORMÁCIÓ Ez a távirányító opcionális kiegészítő, önmagában nem használható. Részletes ismertetést a beltéri és kültéri egység üzemeltetési kézikönyvében talál.
	FIGYELEM A helytelen üzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegészítők helytelen csatlakoztatása áramütést, rövidzárlatot, szivárgást, tüzet vagy a berendezés egyéb károsodását okozhatja. Egyéb utasítás hiányában KIZÁRÓLAG a Daikin által gyártott vagy jóváhagyott tartozékokat, opcionális berendezéseket és pótalkatrészeket használjon.
	FIGYELEM Minden helyszíni vezetékét és alkatrészt képesített villanszerelőnek KELL felszerelnie, és meg KELL felelniük a vonatkozó jogszabályoknak.
	MEGJEGYZÉS A távirányítót beltérben KELL felszerelni.
	MEGJEGYZÉS Ha a távirányítót szobai termosztátként használja, olyan helyet válasszon, ahol a szobában az átlaghőmérséklet érzékelhető.

NEM szabad a távirányítót az alábbi helyeken felszerelni:

- Olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- Olyan helyen, amely közelében hőforrás található.
- Olyan helyre, ahová nem jut be kültéri levegő vagy huzat (pl. ajtó nyitogatás miatt).
- Olyan helyre, ahol a kijelző könnyen koszosodhat.
- Olyan helyre, ahol NEM férhet könnyen hozzá a távirányítókhoz.
- Olyan helyre, ahol a hőmérséklet $\leq -10^{\circ}\text{C}$ és $>50^{\circ}\text{C}$.
- Olyan helyre, ahol a relatív páratartalom $>95\%$.

- Olyan helyen, ahol elektromágneses hullámokat gerjesztő gépek üzemelnek. Az elektromágneses hullámok megzavarhatják a vezérlő rendszert, a berendezés működészavarát okozva.
- Olyan helyre, ahol víz érheti, vagy a környezet nyirkos.

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy működtesse az egységet, lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

Felszerelés befejezése után:

- A hibák ellenőrzése érdekében hajtson végre próbaüzemeltetést.
- Tájékoztassa a felhasználót a távirányító használatát illetően.
- Kérje meg a felhasználót, hogy a kézikönyvet őrizze meg szükség esetén.



INFORMÁCIÓ

A távirányító áthelyezésével és újbóli felszerelésével kapcsolatban kérje a forgalmazó tanácsát.

1.2 A felhasználónak

Általános



FIGYELEM

NE használjon a távirányító tisztítására szerves oldószereket, például festékhígítót.



FIGYELEM

NE használjon tűzveszélyes anyagokat (pl. hajlakk vagy rovarirtó sprayt) a távirányító közelében.



FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- NEM szabad nedves kézzel a távirányítóhoz nyúlni.
- NEM szabad nedves kézzel szétszerelni a távirányítót és megérinteni a belső alkatrészeket. Forduljon a forgalmazóhoz.
- NE végezzen javításokat vagy módosításokat a távirányítón. Forduljon a forgalmazóhoz.
- NE helyezze át vagy szerelje fel újra szakember segítsége nélkül a távirányítót. Forduljon a forgalmazóhoz.



FIGYELEM

NE játsszon a készülékkel vagy a távirányítóval. A gyermekek által, rosszul kezelt berendezés káros hatással lehet az egészségre.

2 A dokumentum bemutatása

Célközönség

Üzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasználók

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

- **Szerelési és üzemeltetési kézikönyv:**
 - Szerelési utasítások
 - Egyszerű üzemeltetési útmutató
- **Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz:**
 - Bővített szerelési és üzemeltetési tájékoztató
- **Megfelelőségi nyilatkozat:**



INFORMÁCIÓ: Megfelelőségi nyilatkozat

A Daikin Europe N.V. kijelenti, hogy a BRC1H típusú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat a BRC1H termékoldalon található.

A dokumentáció a BRC1H termékoldalon található.

BRC1HF7



<https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HF7>



INFORMÁCIÓ: Madoka Asszisztens alkalmazásban szereplő dokumentációja

A távirányítóval csak az alapbeállításokat és -műveleteket végezheti el. Speciális beállításokat a Madoka Assistant alkalmazásban adhat meg. További információkat az alkalmazásban és az alkalmazásban szereplő dokumentációban talál. A Madoka Assistant alkalmazást a Google Play és a Apple Store online áruházakból töltheti le.


A mellékelt dokumentáció legújabb kiadásai a helyi Daikin weboldalról, illetve az Ön forgalmazójától szerezhetők be.

Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

A felhasználónak

3 Távirányító: Áttekintés

3.1 Gombok

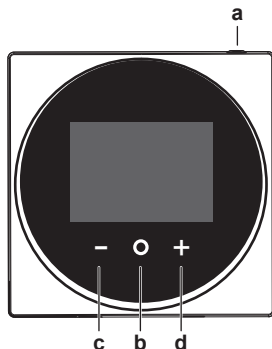

- a BE/KI
- Ha a rendszer KIKAPCSOLT állapotban van, nyomja meg a BEKAPCSOLÁSHOZ.
 - Ha a rendszer BEKAPCSOLT állapotban van, nyomja meg a KIKAPCSOLÁSHOZ.
- b BELÉPÉS/AKTIVÁLÁS /BEÁLLÍTÁS
- A kezdőképernyőről belép a főmenübe.
 - A főmenüből belép az egyik almenübe.
 - A megfelelő almenüből aktivál egy üzemmódot.
 - Ez egyik almenüben jóváhagyja a beállítást.
- c GÖRGETÉS/BEÁLLÍTÁS
- Görgetés balra.
 - Beállítás módosítása (alapértelmezett: csökkenés).
- d GÖRGETÉS/BEÁLLÍTÁS
- Görgetés jobbra.
 - Beállítás módosítása (alapértelmezett: növelés).

3.2 Állapotikonok

Ikon	Leírás
	Rendszer BEKAPCSOLVA. Jelzi, hogy a rendszer működik.
	Rendszer KIKAPCSOLVA. Jelzi, hogy a rendszer NEM működik.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Azt jelzi, hogy a távirányító egy mobil eszközzel kommunikál a Madoka Assistant alkalmazással való használat érdekében.
	Zárolás. Jelzi, hogy az adott funkció vagy üzemmód zárolva van, és ezért nem használható vagy nem választható ki.
	Központi vezérlés. Azt jelzi, hogy a rendszer központi irányítóberendezés (opcionális tartozék) vezérlése alatt áll, és hogy a rendszer csak korlátozott mértékben vezérelhető ezen a távirányítón keresztül.
	Váltás központi vezérlés alatt. Azt jelzi, hogy a hűtés/fűtés váltása egy másik beltéri egységhez vagy a kültéri egységhez csatlakoztatott opcionális hűtés/fűtés választóhoz rendelt központi vezérlés alatt van.
	Időszabályzó/időzítő. Azt jelzi, hogy rendszer az időszabályzó szerint működik, vagy a KIKAPCSOLÁSI időzítő engedélyezve van.

⁽¹⁾ A Bluetooth® márkanév és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, a Daikin Europe N.V. ezeket a jelzéseket engedéllyel használja. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonos birtokát képezi.


Ikon	Leírás
	Idő nincs beállítva. Jelzi, hogy a vezérlő óráját be kell állítani.
	Próbaüzem. Jelzi, hogy a próbaüzem aktív.
	Ellenőrzés. Jelzi, hogy a beltéri vagy a kültéri egységek ellenőrzése folyamatban van.
	Időszakos ellenőrzés. Jelzi, hogy a beltéri vagy a kültéri egységek ellenőrzése folyamatban van.
	Kiegészítés. Jelzi, hogy a rendszerben egy beltéri egység kiegészítő beltéri egységként van beállítva.
	Tájékoztatás. Jelzi, hogy a rendszerbe üzenet érkezett. Az üzenet megtekintéséhez lépjen a tájékoztató képernyőre.
	Figyelem. Jelzi, hogy hiba jelentkezett, vagy egy beltéri egység alkatrészén karbantartást kell végezni. A hibaelhárításhoz a hibakódokról további információkat a referencia útmutató a beszereléshez és a használatához kiadványban talál.
	Hőntartás. Jelzi, hogy a beltéri egység hőntartás-feltételekkel működik.



INFORMÁCIÓ

- Az üzemmód ikonok leírását lásd: "4.2 Üzemmód" [5].
- Az ikonok többsége a Madoka Assistant alkalmazásban végzett beállításokra vonatkozik. További információkat az alkalmazásban és a Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához kiadványban talál.

3.3 Állapotjelző

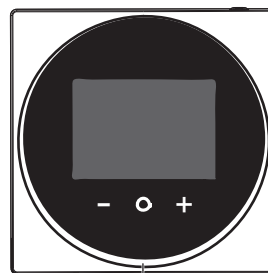

a
a Állapotjelző



INFORMÁCIÓ


Az állapotjelző működésének teljes leírását a Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához kiadványban találja.

4 Működés

4.1 Egyszerű felhasználási módok

4.1.1 Kezdőképernyő

A konfigurációtól függően a távirányítón egy egyszerű vagy egy részletes kezdőképernyő jelenik meg. Az esetek többségében az egyszerű kezdőképernyőn csak az aktív üzemmód, üzenetek (ha vannak) és a célhőmérséklet (hűtés, fűtés vagy automatikus üzemmódban) jelenik meg. A részletes kezdőképernyő az állapotjelző ikonokkal ad további tájékoztatást.

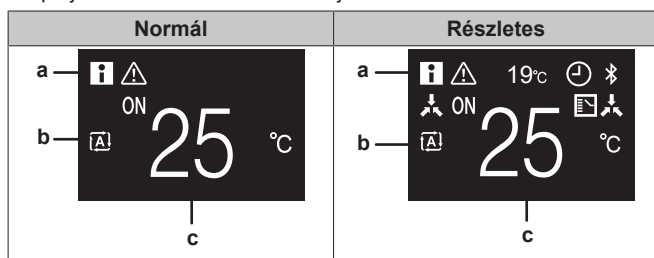

- a Üzenetek
- b Aktív üzemmód
- c Alappont hőmérséklet



INFORMÁCIÓ

A távirányító energiatakarékos funkcióval van ellátva, amely lehetővé teszi, hogy a képernyő egy adott inaktivitási időszak után kikapcsoljon. A képernyő ismételt bekapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

4.1.2 Főmenü

A kezdőképernyőről a gomb megnyomásával lép a főmenübe. A és gombokkal görgetheti a menüket. Nyomja meg újra a gombot az egyik menübe való belépéshez.



INFORMÁCIÓ

- A használt beltéri egység típusától függően egy vagy több menü nem lesz elérhető.
- A főmenüben az egyes menükhöz tartozó ikon az aktuális aktív beállítást vagy üzemmódot jelzi. A távirányító működtetésekor a megjelenő menü eltérő lehet a jelen kézikönyvben szereplő menütől.
- A távirányítóval csak a rendszer alapműveleteit végezheti el. Az összetett működtetéshez (hőntartás, időszabályozás, ...), lásd a Madoka Assistant alkalmazást.

4.2 Üzemmód



INFORMÁCIÓ

A használt beltéri egység típusától függően néhány menü nem elérhető.



INFORMÁCIÓ

Az üzemmód alapértelmezés szerint zárolt. A menü áthúzva jelenik meg a főmenüben, és egy lakat ikonnal együtt szerepel. Az üzemmód menü megnyitásához és az üzemmód módosításához először fel kell oldani a funkció zárolását. A funkciók zárolása és a zárolás feloldása a Madoka Assistant alkalmazással végezhető el. További információkat a referencia útmutató a beszereléshez és a használatához kiadványban és a Madoka Assistant alkalmazásban talál.



A beltéri egység különféle üzemmódokban képes üzemelni.

Ikon	Üzemmód
	Hűtés. Ebben az üzemmódban a rendszer bekapcsolja hűtést a beállítási pont vagy hőntartás szerint.
	Fűtés. Ebben az üzemmódban a rendszer bekapcsolja fűtést a beállítási pont vagy a hőntartási beállítás szerint.
	Csak ventilátor. Ebben az üzemmódban a levegő keringetése fűtés vagy hűtés nélkül történik.
	Automatikus. Automatikus üzemmódban a beltéri egység automatikusan vált a fűtés és a hűtés üzemmód között a kívánt beállítási pont szerint.



INFORMÁCIÓ

Miután az üzemmódot Fűtés vagy Hűtés mdról Automatikus állásra váltja, várjon 10 percet, amíg a beltéri egység automatikusan meghatározza, hogy fűtés vagy hűtés üzemmódban kell üzemelnie. Ezen időtartam előtt az üzemmód az Automatikus mód kiválasztása előtt használt üzemmódban marad.


4.2.1 Az üzemmód beállítása

Előfeltétel: Az üzemmód menü funkció zárolása feloldva.

- 1 Navigáljon az üzemmód menüjébe.



- 2 A és gomb segítségével válasszon egy üzemmódot.

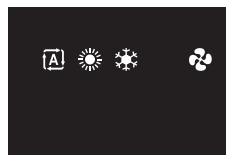

- 3 Nyomja meg a gombot az aktiváláshoz.

Eredmény: A beltéri egység üzemmódot vált és a távirányító visszatér a kezdőképernyőre.

4.3 Beállítási pont

A beállítási pont a hűtés, a fűtés és az automatikus üzemmódok célhőmérséklete.

4 Működés

4.3.1 A beállítási pont megadása

Előfeltétel: Az aktív üzemmód "Hűtés", "Fűtés" vagy "Automatikus" lehet.

- 1 A kezdőképernyőn a  és a  gombokkal módosíthatja a beállítási pontot.




Eredmény: A beltéri egység megváltoztatja a hőmérséklet beállítási pontját.

4.4 Dátum és idő


Állítsa be a dátumot és az időt a távirányítóhoz csatlakoztatott beltéri egységekhez.

4.4.1 Dátum és idő beállítása


- 1 Navigáljon a dátum és idő menübe.

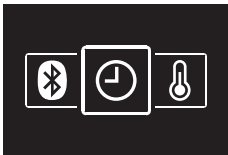

- 2 Nyomja meg a  gombot az  aktiválásához.

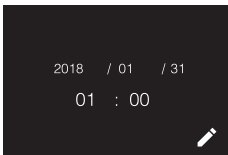

Eredmény: A mezők elérhetővé válnak.

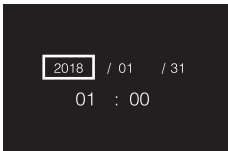

- 3 Állítsa be a dátumot és időt. A  és  gombokkal végezze el a beállítást. Erősítse meg a  gombbal. Görgesse végig a menüt, amíg az összes mező beállítása megfelelő nem lesz.

Eredmény: Ezzel beállította a dátumot és az időt.



INFORMÁCIÓ

Ha megerősít egy mezőben szereplő értéket, azzal automatikusan továbblép a következő mezőre. A beállítások befejezéséhez és a menü elhagyásához navigáljon az utolsó mezőre, és hagyja jóvá az ott szereplő értéket.

4.5 Levegőáramlás

4.5.1 Levegőáramlás iránya

A levegőáramlás iránya az az irány, amerre a beltéri egység a levegőt kifújja.




INFORMÁCIÓ

További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához" kiadványban talál.

A levegőáramlás irányának beállítása

- 1 Navigáljon a levegőáramlás irányának menüjébe.

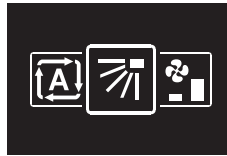

- 2 A  és a  gombokkal módosíthatja a levegőáramlás irányát.



- 3 Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Eredmény: A beltéri egység megváltoztatja a levegőáramlás irányát és a távirányító visszatér a kezdőképernyőre.

4.5.2 Ventilátor sebessége

A ventilátor sebessége azt jelenti, hogy mennyire erős a beltéri egységből fújó levegő áramlása.



INFORMÁCIÓ

További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához" kiadványban talál.

A ventilátor sebességének beállítása

- 1 Navigáljon a ventilátor sebessége menübe.



- 2 A  és a  gombokkal módosíthatja a ventilátor sebességét.



- 3 Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Eredmény: A beltéri egység megváltoztatja a ventilátor sebességét és a távirányító visszatér a kezdőképernyőre.

4.6 Haladó felhasználási módok

A távirányítóval csak az alpműveleteket végezheti el. Az összetett működtetéshez használja a Madoka Assistant alkalmazást.



INFORMÁCIÓ


További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához" kiadványban talál.

5 Karbantartás és szerelés

5.1 Áttekintés: Karbantartás és szerelés

Ha a rendszer egyik részegysége karbantartást vagy szervizelést igényel, forduljon a forgalmazóhoz. Ha karbantartás válik esedékessé, akkor a vezérlőn  jelzés jelenik meg a kezdőképernyőn, és/vagy figyelmeztető képernyő jelenik meg, amint a  gomb megnyomásával megpróbál belépni a főmenübe a kezdőképernyőről.


Az alábbi figyelmeztető képernyők vonatkoznak a beltéri egység karbantartására:

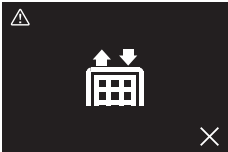Tisztítsa meg a beltéri egység szűrőjét	Cserélje a beltéri egység szűrőjét
	
Ürítse ki a beltéri egység porgyűjtőjét	—
	

6 Hibaelhárítás

6.1 Áttekintés: Hibaelhárítás

Ha a rendszer hibaállapotban van, forduljon a forgalmazóhoz. A vezérlőn  jelzés jelenik meg a kezdőképernyőn, és/vagy hibaképernyő jelenik meg, amint a  gomb megnyomásával megpróbál belépni a főmenübe a kezdőképernyőről.

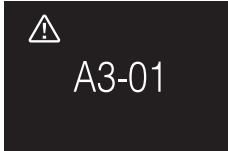
Hibaképernyő (példa)


A telepítőnek

7 A doboz bemutatása

7.1 A távirányító kicsomagolása

- 1 Nyissa ki a dobozt.
- 2 Válogassa szét a tartozékokat.

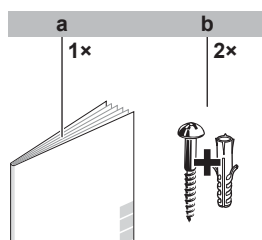

- a Szerelési és üzemelési kézikönyv
b Facsavarok + tiplik (Ø4,0×30)

8 Előkészületek

8.1 Huzalozási követelmények

Az összes huzalozásnak az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

A vezeték adatai	Érték
Típus	PVC szigetelésű vezeték vagy kábel (2 eres)

A vezeték adatai	Érték
Keresztmetszet	0,75~1,25 mm ²
Maximális hossz	500 m

9 Felszerelés




MEGJEGYZÉS

A vezérlő telepítése közben a beszerelés helyét tartsa pormentesen, hogy ne kerülhessenek be porszemcsék a vezérlő PCB-paneljére.

9.1 A távirányító felszerelése

A távirányító felszerelése előtt meg kell határozni a huzalozás elvezetését, és ennek megfelelően el kell távolítani egy darabot a távirányító hátsó burkolatából.

A vezeték felülről, hátulról, balról, vagy alulról is vezethető. Távolítsa el egy hátsó burkolati darabot az ábra szerint:

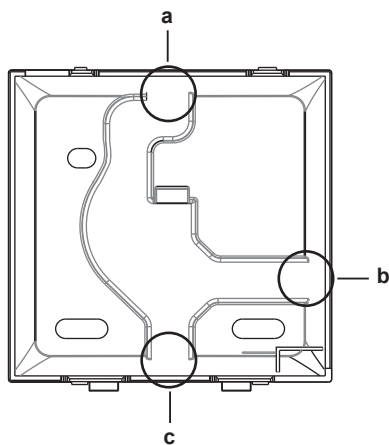


- a Vezetékezés felülről
- b Vezetékezés balról
- c Vezetékezés alulról

Ha a vezetékeket hátulról vezeti be, nem szükséges eltávolítani semmit.


9.1.1 A távirányító felszerelése

- 1 Vegye ki a csavarokat és a dugókat a tartozéktasakból.
- 2 Szerelje fel egy egyenes felületre a távirányítót.

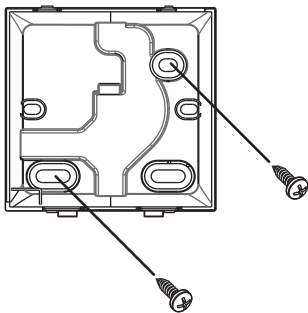

INFORMÁCIÓ

Szükség esetén (pl. falba süllyesztett dobozba végzett bekötésnél) a hátsó burkolatot kilökönyásokkal szerelje fel.

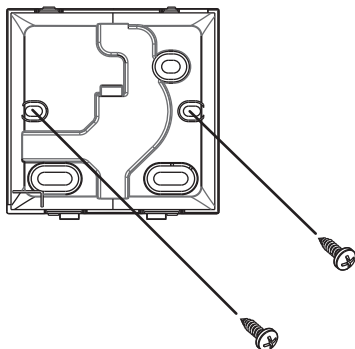

MEGJEGYZÉS

Ha felszereli a hátsó burkolatot falba süllyesztett dobozba végzett bekötésnél, ügyeljen rá, hogy a falfelület teljesen sík legyen.



MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy a hátsó burkolatot ne deformálja a rögzítőcsavarok túlzott megszorításával.

9.2 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása



MEGJEGYZÉS

Az összekötő vezetékek NEM tartozékok.




MEGJEGYZÉS

A vezetékeket vezesse a tápfeszültség kábeleitől távol, hogy elkerülje az elektromos zajokat (külső zajt).


9.2.1 A vezetékek csatlakoztatása

Csatlakoztassa a távirányító P1/P2 csatlakozóit a beltéri egység P1/ P2 csatlakozóira.


Felülről

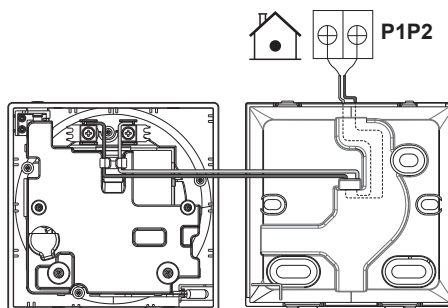


Hátulról

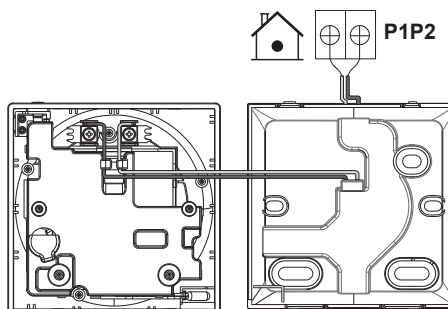

Balról

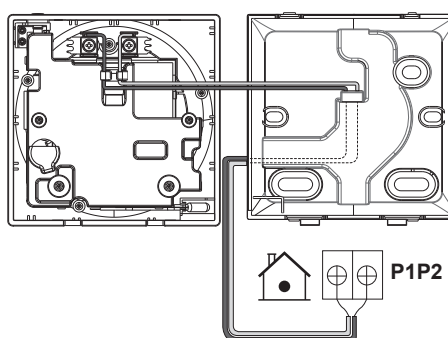

Alulról

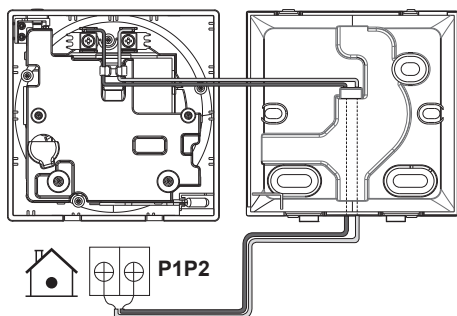

9.3 A távirányító lezárása

**VIGYÁZAT**

A távirányító belsejéhez NEM SZABAD nyúlni!

**VIGYÁZAT**


A távirányító lezárásakor ügyeljen arra, hogy ne csípj be a vezetékeket.

**MEGJEGYZÉS**

A károsodás megelőzése érdekében ügyeljen ár, hogy a távirányító hátsó burkolata stabilan a helyére pattanjon.

9.3.1 A távirányító lezárása

- 1 Pattintsa a helyére a távirányító hátsó burkolatát.

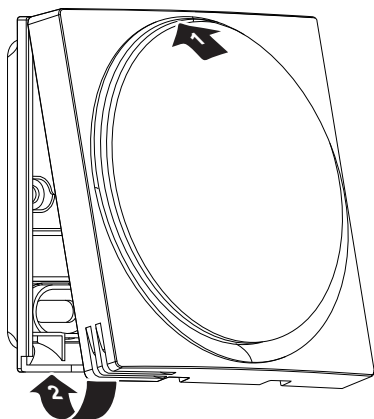

10 A rendszer beindítása

A távirányító a beltéri egységről kapja az áramellátást. Csatlakoztatás után automatikusan elindul. A távirányító működéséhez be kell kapcsolni a beltéri egység áramellátását.

A távirányító automatikusan elindul, amint áram alá helyezi. Ha ez az első és egyetlen vezérlő, ami a beltéri egységhez csatlakozik, akkor automatikusan mester távirányítónak lesz kijelölve.

**INFORMÁCIÓ**

A különböző típusú távirányítók (mester vagy segéd távirányítóként) hozzárendelésére vonatkozó további információkat az alkalmazásban és a referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz kiadványban talál.

11 Karbantartás

11.1 Biztonsági óvintézkedések a karbantartásra vonatkozóan

**FIGYELEM**

Mielőtt bármilyen karbantartási vagy javítási tevékenységhez fogna, a távirányítóval állítsa le a rendszer működését és kapcsolja ki a tápellátás fő megszakítóját. **Lehetséges következmény:** áramütést vagy sérülést.

**MEGJEGYZÉS**

NE használjon a távirányító tisztítására szerves oldószereket, például festékhígítót. **Lehetséges következmény:** károsodás, áramütés vagy tűz.

**FIGYELEM**

NE mossa le a távirányítót. **Lehetséges következmény:** elektromos zárlat, áramütés vagy tűz.

**INFORMÁCIÓ**

Ha nem tudja egyszerűen eltávolítani a felületen található szennyeződést a távirányító tisztításakor, akkor mártsa a ruhát vízzel hígított semleges tisztítószerbe, alaposan csavarja ki, majd tisztítsa meg a felületet. Ezt követően törölje szárazra egy száraz ruhával.

11.2 A távirányító tisztítása

- 1 A kijelzőt és a távirányító többi felületét száraz ruhával törölje le.

11.3 Tisztítsa meg a szűrőt jelzés


Ha a beltéri egység szűrője szennyezett és tisztításra szorul, akkor a távirányítón  jelzés jelenik meg a kezdőképernyő bal felső sarkában, és - amint megpróbál belépni a kezdőképernyőről a főmenübe, 'Tisztítsa meg a szűrőt' képernyő jelenik meg.


11.3.1 Távolítsa el a szűrőt jelzés

Előfeltétel: Amint megpróbál belépni a kezdőképernyőről a főmenübe, a 'Távolítsa el a szűrőt' képernyő jelenik meg.



- 1 Tisztítsa meg a szűrőt.
- 2 Nyomja meg a  gombot a 'Tisztítsa meg a szűrőt' jelzés törléséhez.

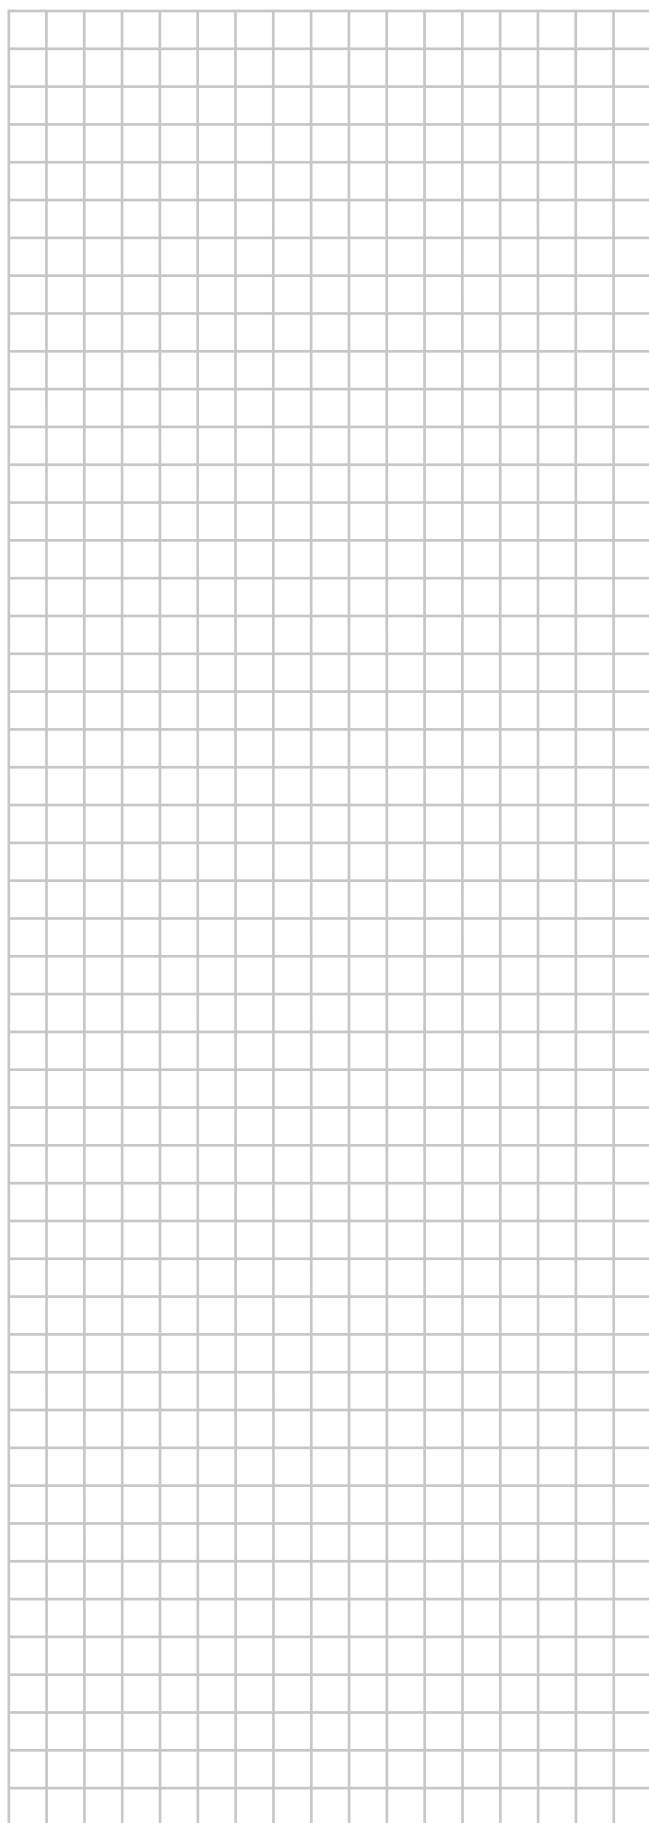

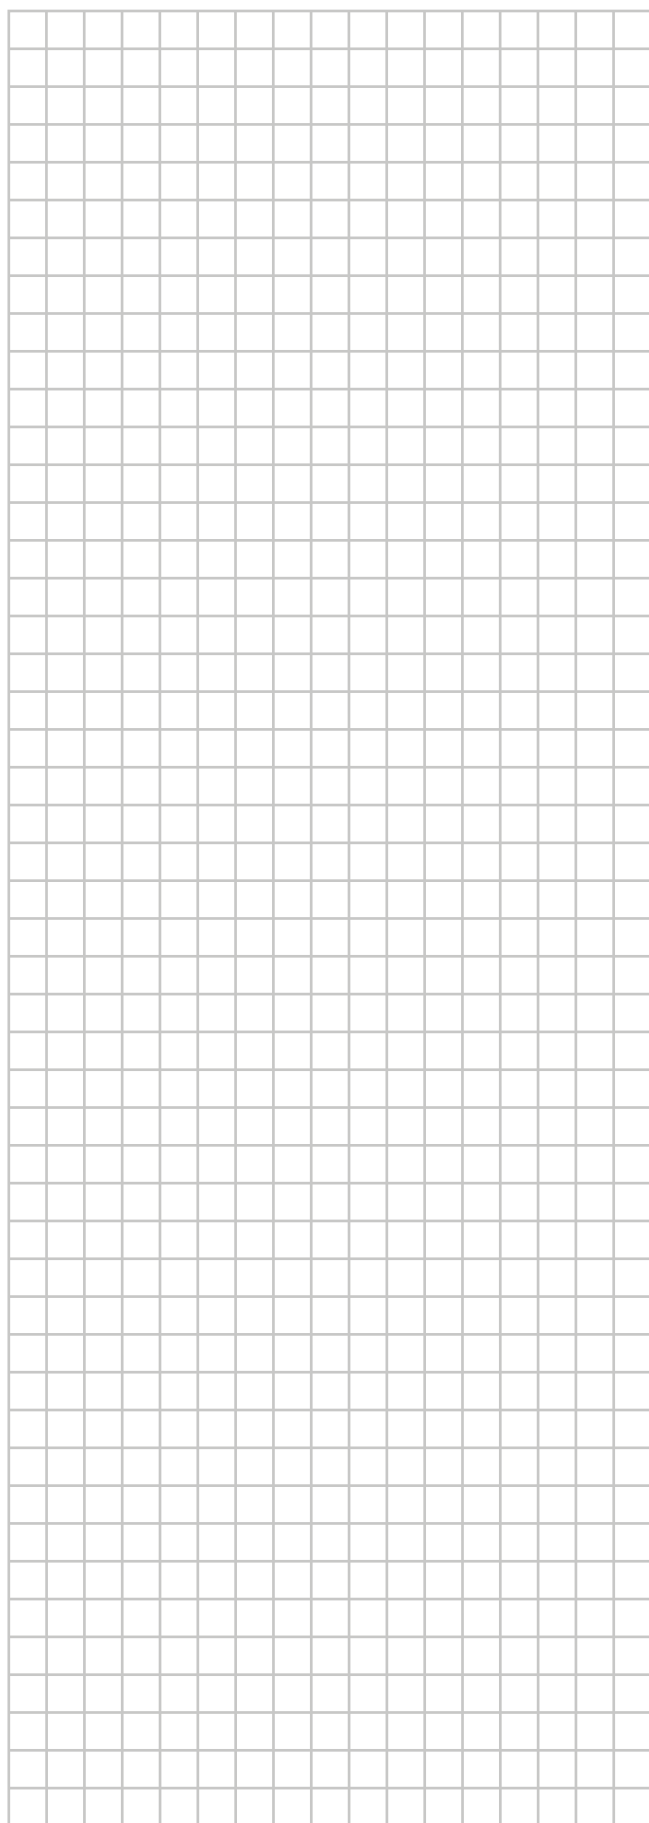

ERC



4P813206-1 A 0000000X

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813206-1A 2026.01