


Návod na inštaláciu a použitie

Zapojenie káblového diaľkového ovládača Madoka

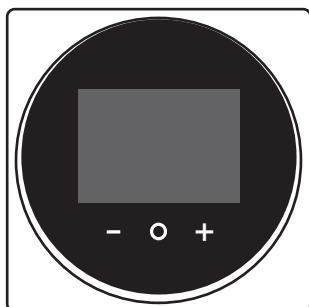

BRC1HF7▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Návod na inštaláciu a použitie
Zapojenie káblového diaľkového ovládača Madoka

slovenčina

Obsah

1	Všeobecné bezpečnostné opatrenia	2
1.1	Pre inštalatéra	2
1.2	Pre používateľa	3
2	O tomto dokumente	3
Pre používateľa		4
3	Diaľkový ovládač: Prehľad	4
3.1	Tlačidlá	4
3.2	Ikony stavu	4
3.3	Kontrolka stavu	4
4	Prevádzka	5
4.1	Základné používanie	5
4.1.1	Domovská obrazovka	5
4.1.2	Hlavná ponuka	5
4.2	Režim prevádzky	5
4.2.1	Nastavenie režimu prevádzky	5
4.3	Menovitá hodnota	5
4.3.1	Nastavenie menovitej hodnoty	6
4.4	Dátum a čas	6
4.4.1	Nastavenie dátumu a času	6
4.5	Prúd vzduchu	6
4.5.1	Smer prúdenia vzduchu	6
4.5.2	Otáčky ventilátora	6
4.6	Rozšírené používanie	6
5	Údržba a servis	6
5.1	Prehľad: Údržba a servis	6
6	Odstraňovanie problémov	7
6.1	Prehľad: Odstraňovanie problémov	7
Pre inštalatéra		7
7	Informácie o balení	7
7.1	Vybalenie ovládača	7
8	Príprava	7
8.1	Požiadavky na zapojenie	7
9	Inštalácia	7
9.1	Montáž ovládača	7
9.1.1	Montáž ovládača	7
9.2	Zapojenie elektroinštalácie	8
9.2.1	Pripojenie elektrického vedenia	8
9.3	Uzavretie ovládača	8
9.3.1	Uzavretie ovládača	8
10	Spustenie systému	8
11	Údržba	9
11.1	Bezpečnostné opatrenia pri údržbe	9
11.2	Vyčistenie ovládača	9
11.3	Zobrazenie času na čistenie filtra	9
11.3.1	Odstránenie zobrazenia času na čistenie filtra	9

1 Všeobecné bezpečnostné opatrenia

Pred inštaláciou klimatizačného zariadenia si dôkladne, prosím, prečítajte tieto všeobecné bezpečnostné upozornenia a zariadenie správne nainštalujte.

Nedodržanie týchto inštrukcií môže spôsobiť škodu na majetku a zranenie osôb, ktoré môže byť vážne v závislosti od okolností.

Význam varovaní a symbolov

Tieto bezpečnostné hlásenia slúžia na prítiahnutie vašej pozornosti. Význam každého bezpečnostného hlásenia je popísaný nižšie:



VAROVANIE

Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu.



UPOZORNENIE

Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k menšiemu alebo menej vážnemu zraneniu.



NEBEZPEČENSTVO

Označuje situáciu, ktorá môže viesť k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu.



NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO VÝBUCHU

Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k výbuchu.



INFORMÁCIE

Označuje užitočné tipy alebo doplňujúce informácie.



POZNÁMKA

Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k poškodeniu vybavenia alebo majetku.

1.1 Pre inštalatéra

Opatrenia opísané v tomto dokumente sa týkajú veľmi dôležitých tém. Dôsledne ich dodržiavajte.



INFORMÁCIE

Tento ovládač je nadštandardnou výbavou a nemôže sa používať samostatne. Viac podrobností nájdete v návode na inštaláciu vnútornej a vonkajšej jednotky.



VAROVANIE

Nesprávna inštalácia alebo zapojenie zariadenia alebo príslušenstva môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, skrat, úniky, požiar alebo iné škody na zariadení. Používajte LEN príslušenstvo, voliteľné prídavné zariadenie a náhradné diely vyrobené alebo schválené spoločnosťou Daikin, pokiaľ nie je uvedené inak.



VAROVANIE

Elektrická inštalácia a komponenty MUSIA byť nainštalované elektrikárom s osvedčením a MUSIA byť v súlade s platnými predpismi.



POZNÁMKA

Diaľkový ovládač sa MUSÍ namontovať vo vnútri.



POZNÁMKA

Ak sa ovládač používa ako izbový termostát, vyberte miesto pre inštaláciu, kde je možné zistiť priemernú teplotu v miestnosti.

Ovládač NEINŠTALUJTE na nasledujúce miesta:

- Na miesta, ktoré nie sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- Na miesta, ktoré sú v blízkosti zdroja tepla.
- Na miestach, ktoré sú ovplyvnené vonkajším vzduchom alebo tam ťahá vzduch, napr. otvorením alebo uzavretím dverí.
- Na miestach, kde sa môže displej ľahko znečistiť.
- Na miestach, na ktorých NIE je ľahký prístup k ovládacím prvkom.
- Na miestach s teplotou <−10°C a >50°C.
- Na miestach, kde je relatívna vlhkosť >95%.

- Na miestach, na ktorých sa nachádzajú zariadenia vyžarujúce elektromagnetické vlny. Elektromagnetické vlny by mohli rušiť riadiaci systém a spôsobiť poruchu funkcie zariadenia.
- Na miestach, kde môže byť vystavený vode alebo vo všeobecnosti vo vlhkých priestoroch.

Ak si NIE ste istí, ako jednotku nainštalovať alebo používať, obráťte sa na svojho predajcu.

Po dokončení inštalácie:

- Spustíte skúšobnú prevádzku a skontrolujete možné poruchy.
- Používateľovi vysvetlite ako obsluhovať ovládač.
- Požiadajte používateľa, aby si odložil návod pre budúce použitie.



INFORMÁCIE

Premiestnenie a opätovnú inštaláciu ovládača konzultujte s vaším predajcom.

1.2 Pre používateľa

Všeobecné



VAROVANIE

Ovládač NEČISTITE organickými rozpúšťadlami ako je napr. riedidlo na farby.



VAROVANIE

V blízkosti ovládača NEPOUŽÍVAJTE horľavé materiály (napr. sprej na vlasy alebo insekticídy).



VAROVANIE

Aby sa zabránilo zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru:

- Ovládač NEOBSLUHUJTE mokrými rukami.
- Ovládač NEDEMONTUJTE a nedotýkajte sa vnútorných častí. Skontaktujte sa s vaším predajcom.
- Ovládač NEUPRAVUJTE ani neopravujte. Skontaktujte sa s vaším predajcom.
- Ovládač NEPRENÁŠAJTE ani sa ho nepokúšajte sami inštalovať. Skontaktujte sa s vaším predajcom.



VAROVANIE

NEHRAJTE sa s jednotkou ani s jej diaľkovým ovládaním. Náhodné ovládanie deťmi môže mať za následok narušenie telesných funkcií a poškodenie zdravia.

2 O tomto dokumente

Cieľoví používatelia

Oprávnení inštalatéri + koncoví používatelia

Dokumentácia

Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia zahŕňa tieto dokumenty:

- Návod na inštaláciu a obsluhu:**
 - Pokyny na inštaláciu
 - Základný návod na obsluhu
- Referenčný návod pre inštalatérov a používateľov:**
 - Rozšírené informácie o inštalácii a používaní
- Vyhlásenie o zhode:**



INFORMÁCIE: Vyhlásenie o zhode

Týmto Daikin Europe N.V. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BRC1H je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ. Originálne vyhlásenie o zhode je k dispozícii v časti BRC1H na stránkach výrobcu.

Sada dokumentácie je k dispozícii v časti BRC1H na stránkach výrobcu.

BRC1HF7



<https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HF7>



INFORMÁCIE: Dokumentácia aplikácie Madoka Assistant

Ovládač umožňuje len základné nastavenia a obsluhu. Pokročilé nastavenia a obsluha sú vykonávané pomocou aplikácie Madoka Assistant. Viac informácií nájdete v aplikácii a v dokumentácii aplikácie. Aplikácia Madoka Assistant je k dispozícii z Google Play a Apple Store.


Najnovšia revízia dodanej dokumentácie je zverejnená na regionálnej Daikin webovej stránke a je prístupná u vášho predajcu.

Pôvodný návod je v angličtine. Všetky ostatné jazyky sú preklady originálneho návodu.

Pre používateľa

3 Diaľkový ovládač: Prehľad

3.1 Tlačidlá

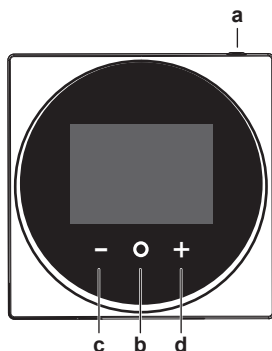

- a** **ZAP/VYP**
- Ak je OFF, stlačte ON, aby sa systém zapol.
 - Ak je ON, stlačte OFF, aby sa systém vypol.
- b** **ENTER/ACTIVATE /SET**
- Z domovskej obrazovky vojdete do hlavného menu.
 - Z hlavného menu vojdete do jedného z podriadených menu.
 - Z príslušného podriadeného menu aktivujete režim prevádzky.
 - V jednom z podriadených menu potvrdíte nastavenie.
- c** **CYCLE/ADJUST**
- Posun vľavo.
 - Nastavte nastavenie (štandardne: zníženie).
- d** **CYCLE/ADJUST**
- Posun vpravo.
 - Nastavte nastavenie (štandardne: zvýšenie).

3.2 Ikony stavu

Ikona	Popis
	ZAP prevádzky systému. Zobrazuje, že systém je v prevádzke.
	VYP prevádzky systému. Zobrazuje, že systém NIE je v prevádzke.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Zobrazuje, že ovládač komunikuje s mobilným zariadením pre použitie s aplikáciou Madoka Assistant.
	Uzamknutie. Zobrazuje, že funkcia alebo režim prevádzky sú uzamknuté a preto ich nie je možné použiť alebo vybrať.
	Centralizované ovládanie. Zobrazuje, že je systém ovládaný centrálnym ovládacím zariadením (voliteľné príslušenstvo) a ovládanie systému pomocou jeho ovládača je obmedzené.
	Zmena pod centralizovaným ovládaním. Zobrazuje, že zmena režimu klimatizácia/vykurovanie je centrálné riadená inou vnútornou jednotkou alebo voliteľným prepínačom klimatizácia alebo vykurovanie pripojeným k vonkajšej jednotke.


Ikona	Popis
	Plán/časový spínač. Zobrazuje, že systém pracuje podľa plánu alebo že je odblokovaný časovač OFF timer.
	Čas nie je nastavený. Zobrazuje, že nie je nastavený čas ovládača.
	Skúšobná prevádzka. Zobrazuje, že je aktívny režim skúšobnej prevádzky.
	Kontrola. Zobrazuje, že sa kontroluje vnútorná a vonkajšia jednotka.
	Pravidelná kontrola. Zobrazuje, že sa kontroluje vnútorná a vonkajšia jednotka.
	Záloha. Zobrazuje, že v systéme je nastavená vnútorná jednotka ako záložná.
	Informácie. Zobrazuje, že systém má zobrazit' hlásenie. Ak chcete hlásenie vidieť, prejdite na obrazovku informácie.
	Varovanie. Zobrazuje, že došlo k chybe alebo že komponent vnútornej jednotky vyžaduje údržbu. Viac informácií o riešení kódov chýb nájdete v návode pre inštalatéra a používateľskej referenčnej príručke.
	Útlm. Zobrazuje, že je vnútorná jednotka v prevádzke pod ovládaním útlmu.



INFORMÁCIE

- Informácie o ikonách režimu prevádzky nájdete v časti **"4.2 Režim prevádzky"** [► 5].
- Väčšina ikon sa týka vecí nastavených v aplikácii Madoka Assistant. Viac informácií získate v aplikácii, u inštalatéra a v používateľskej referenčnej príručke.

3.3 Kontrolka stavu

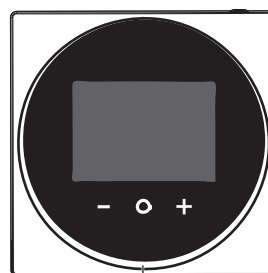

a Ukazovateľ stavu



INFORMÁCIE

Úplný popis správania sa kontrolky stavu nájdete v referenčnom návode pre inštalátorov a používateľov.

⁽¹⁾ Slovná známka Bluetooth® a logá sú registrovanými známkami vlastnenými spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a použitie takých známk spoločnosťou Daikin Europe N.V. je predmetom licencie. Iné obchodné známky a názvy sú tie ich príslušných vlastníkov.

4 Prevádzka

4.1 Základné používanie

4.1.1 Domovská obrazovka

V závislosti od konfigurácie má ovládač buď štandardnú alebo podrobnú domovskú obrazovku. Vo väčšine prípadov štandardná domovská obrazovka zobrazuje iba aktívny režim prevádzky, hlásenia (ak nejaké sú) a menovitú hodnotu teploty (v prípade režimu Klimatizácia, Vykurovanie alebo Automatika). Podrobná domovská obrazovka vám poskytne dodatočné informácie pomocou ikon stavu.

Standard	Podrobnosti

- a Hlásenia
b Aktívny režim prevádzky
c Menovitá hodnota teploty



INFORMÁCIE

Ovládač je vybavený funkciou úspory energie, ktorý spôsobí po určitom čase nečinnosti stmavenie obrazovky. Ak chcete obrazovku znova rozsvietiť, stlačte nejaké tlačidlo.

4.1.2 Hlavná ponuka

Z domovskej obrazovky stlačením vojdete do hlavného menu. Na posúvanie sa v menu použijete a . Opätovným stlačením tlačidla prejdete na jedno z menu.



INFORMÁCIE

- V závislosti od typu vnútornej jednotky, ktorú používate, je k dispozícii viac alebo menej menu.
- V hlavnom menu ikona pre každé menu odráža aktuálne aktívne nastavenie alebo režim. Pri používaní ovládača môžete prechádzať cez menu odlišným spôsobom, než je uvedené v tomto návode.
- Ovládač umožňuje len základnú obsluhu systému. Pokročilejšiu obsluhu (útlm, časovač plánovania, ...) nájdete v aplikácii Madoka Assistant.

4.2 Režim prevádzky



INFORMÁCIE

V závislosti od typu vnútornej jednotky, ktorú používate, je k dispozícii viac alebo menej režimov prevádzky.



INFORMÁCIE

Menu režimu prevádzky je štandardne uzamknuté. Menu sa zobrazí v hlavnom menu preškrtnuté a spolu s ikonou zámku. Ak chcete mať prístup do menu režimu prevádzky a zmeniť režim prevádzky, musíte najprv odomknúť uzamknutie funkcií. Uzamknutie a odomknutie funkcií sa vykoná pomocou aplikácie Madoka Assistant. Viac informácií získate v návode pre inštalatéra, v používateľskej referenčnej príručke a v aplikácii Madoka Assistant.



Vnúťorná jednotka môže fungovať v rôznych režimoch prevádzky.

Ikona	Režim prevádzky
	Klimatizácia. V tomto režime sa podľa potreby aktivuje klimatizácia v závislosti od nastavenej menovitej hodnoty alebo režimu prevádzky Spätné nastavenie.
	Vykurovanie. V tomto režime sa v závislosti od nastavenej menovitej hodnoty alebo režimu prevádzky Spätné nastavenie aktivuje vykurovanie.
	Len ventilátor. V tomto režime vzduch cirkuluje bez vykurovania alebo klimatizácie.
	Automatika. V režime Automatika sa vnúťorná jednotka automaticky prepína medzi režimom vykurovania a klimatizácie ako to vyžaduje menovitá hodnota.



INFORMÁCIE

Po zmene režimu prevádzky z Vykurovanie alebo Klimatizácia na Automatický umožní vnúťorná jednotka do 10 minút, aby automaticky určila, či má pracovať v režime vykurovania alebo klimatizácie. Počas tejto doby zostáva režim prevádzky aktívny ako režim prevádzky, ktorý bol aktívny pred výberom možnosti Auto.


4.2.1 Nastavenie režimu prevádzky

Predpoklad: Uzamknutie funkcie menu režimu prevádzky sa odomkne.

- Prejdite do menu režimu prevádzky.



- Pomocou tlačidiel a vyberte režim prevádzky.

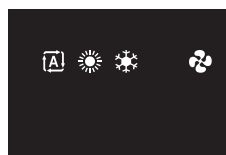

- Ak chcete jednotku spustiť, stlačte .

Výsledok: Vnúťorná jednotka mení svoj režim prevádzky a ovládač sa vráti na domovskú stránku.

4.3 Menovitá hodnota

Menovitá hodnota je cieľová teplota pre režimy klimatizácie, vykurovania a automatika.

5 Údržba a servis

4.3.1 Nastavenie menovitej hodnoty

Predpoklad: Aktívny režim prevádzky je buď "Klimatizácia", "Vykurovanie" alebo "Automatika".

- 1 Na domovskej stránke použitím tlačidiel  a  nastavte menovitú hodnotu.




Výsledok: Vnútrotná jednotka zmení svoju menovitú hodnotu teploty.

4.4 Dátum a čas


Nastaví dátum a čas vnútorných jednotiek pripojených k ovládaču.

4.4.1 Nastavenie dátumu a času


- 1 Prejdite do menu dátumu a času.

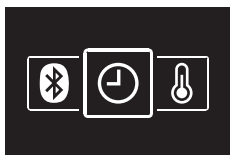

- 2 Stlačením  aktivujete .

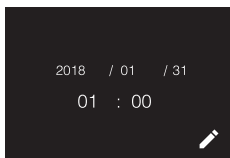

Výsledok: Polia je potom možné editovať.

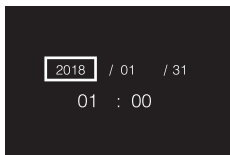

- 3 Nastavte dátum a čas. Nastavte pomocou  a . Potvrďte s . Prechádzajte cez menu, kým nie sú všetky polia nastavené správne.

Výsledok: Nastavíte dátum a čas.



INFORMÁCIE

Potvrdením hodnoty v poli automaticky prejdete na nasledujúce pole. Ak chcete ukončiť nastavenia a opustiť menu, prejdite na hodnotu v poslednom poli a potvrďte ju.

4.5 Prúd vzduchu

4.5.1 Smer prúdenia vzduchu

Smer prúdenia vzduchu je taký, ktorým vnútrotná jednotka vyfukuje vzduch.



INFORMÁCIE

Viac informácií získate u inštalatéra a v používateľskej referenčnej príručke.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu

- 1 Prejdite do menu smeru prúdenia vzduchu.



- 2 Pomocou tlačidiel  a  nastavte smer prúdenia vzduchu.



- 3 Potvrďte stlačením .

Výsledok: Vnútrotná jednotka mení svoj smer prúdenia vzduchu a ovládač sa vráti na domovskú obrazovku.

4.5.2 Otáčky ventilátora

Otáčky ventilátora sú sila prúdenia vzduchu vychádzajúceho z vnútornej jednotky.



INFORMÁCIE

Viac informácií získate u inštalatéra a v používateľskej referenčnej príručke.

Nastavenie otáčok ventilátora

- 1 Prejdite do menu otáčok ventilátora.



- 2 Pomocou tlačidiel  a  nastavte otáčky ventilátora.



- 3 Potvrďte stlačením .

Výsledok: Vnútrotná jednotka mení otáčky ventilátora a ovládač sa vráti na domovskú obrazovku.

4.6 Rozšírené používanie

Ovládač umožňuje len základnú obsluhu. Pokročilejšiu obsluhu nájdete v aplikácii Madoka Assistant.



INFORMÁCIE



Viac informácií získate u inštalatéra a v používateľskej referenčnej príručke.

5 Údržba a servis

5.1 Prehľad: Údržba a servis

Ak komponenty systému vyžadujú údržbu alebo servis, poraďte sa s predajcom. Aby sa zobrazilo, že je potrebná údržba, ovládač zobrazí  na domovskej obrazovke a/alebo zobrazí varovnú obrazovku, keď stlačíte , aby ste vstúpili do hlavného menu z domovskej obrazovky.


Nasledovné varovné obrazovky sa týkajú údržby vnútornej jednotky:

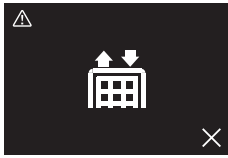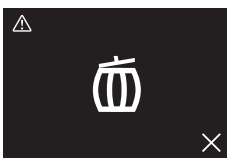Čistenie filtra vnútornej jednotky	Výmena filtra vnútornej jednotky
	
Vyprázdenie nádoby na prach vnútornej jednotky	—
	

6 Odstraňovanie problémov

6.1 Prehľad: Odstraňovanie problémov

Ak má systém chybu, poraďte sa s predajcom. Aby sa zobrazila chyba systému, ovládač zobrazí  na domovskej obrazovke a/alebo zobrazí obrazovku chyby, keď stlačíte , aby ste vstúpili do hlavného menu z domovskej obrazovky.

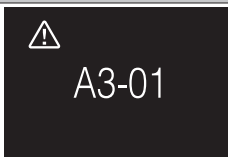
Obrazovka chyby (príklad)


Pre inštalatéra

7 Informácie o balení

7.1 Vybalenie ovládača

- 1 Otvorte skriňu.
- 2 Odpojte príslušenstvo.

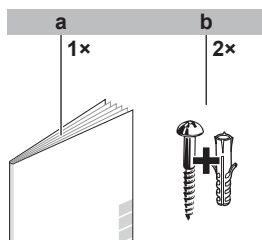

- a Návod na inštaláciu a použitie
b Skrutky do dreva + hmoždinky do steny (Ø4,0×30)

8 Príprava

8.1 Požiadavky na zapojenie

Celé zapojenie musí spĺňať nasledovné požiadavky:

Špecifikácia zapojenia	Hodnota
Typ	Izolovaná plastová šnúra alebo kábel (2 žilový)
Prierez	0,75~1,25 mm ²
Maximálna dĺžka	500 m

9 Inštalácia




POZNÁMKA

Počas inštalácie ovládača udržiavajte prostredie inštalácie bezprašné, aby sa žiadne častice nedostali do ovládača na strane dosky PCB.

9.1 Montáž ovládača

Pred montážou ovládača musíte určiť trasu zapojenia a podľa toho odstrániť kus zadného krytu ovládača.

Zapojenie môže byť smerované zvrchu, zozadu, zľava alebo zospodu. Odstránenie kusu zadného krytu podľa nákresu:

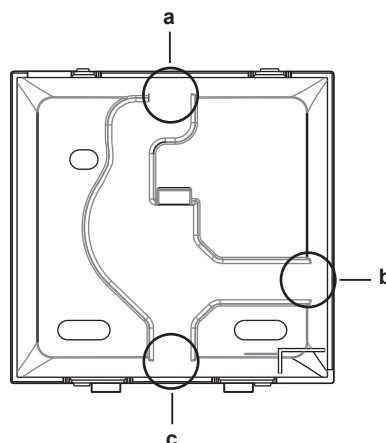


- a Zapojenie zvrchu
b Zapojenie zľava
c Zapojenie zospodu

V prípade, že vediete vedenie zozadu, nemusíte odstrániť nič.

9.1.1 Montáž ovládača

- 1 Z vrečka príslušenstva vyberte skrutky a zátky.
- 2 Na plochý povrch namontujte zadný kryt.

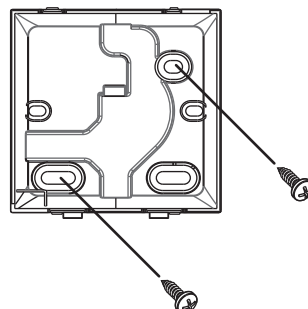


10 Spustenie systému



INFORMÁCIE

Ak je to potrebné (napr. pri montáži elektrickej inštaláčnej skrine), namontujte zadnú skriňu pomocou vylamovacích otvorov.

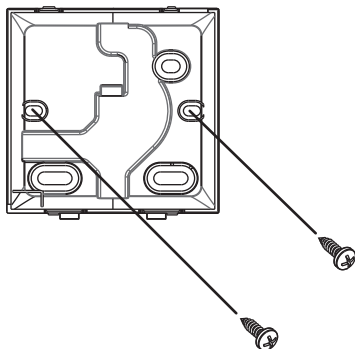

POZNÁMKA

Pri montáži zadného krytu k namontovanej zapustenej elektrickej inštaláčnej skrinke vo vnútri steny sa uistite, či je stena celkom rovná.



POZNÁMKA

Dávajte pozor, aby ste neporušili zadný kryt nadmerným utiahnutím montážnych skrutiek.

9.2 Zapojenie elektroinštalácie



POZNÁMKA

Zapojenie pre pripojovanie NIE je obsiahnuté.




POZNÁMKA

Pri pripojení ved'te vedenie mimo elektrického napájania, aby nedošlo k elektrickému rušeniu (vonkajšie rušenie).


9.2.1 Pripojenie elektrického vedenia

Pripojte svorky ovládača P1/P2 k svorkám vnútornej jednotky P1/P2.


Z hornej strany

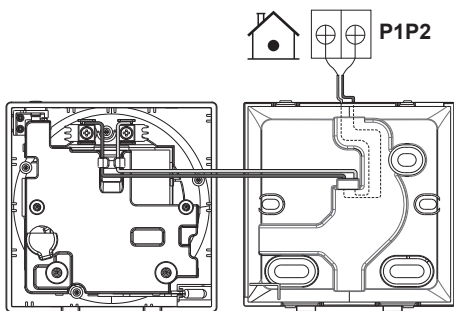


Zo zadnej strany

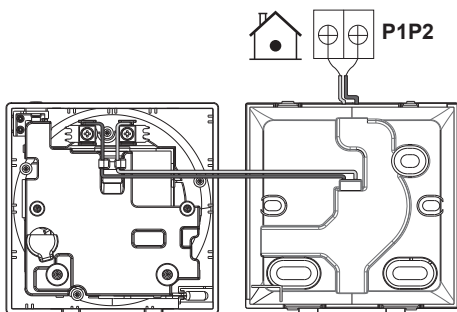

Z ľavej strany

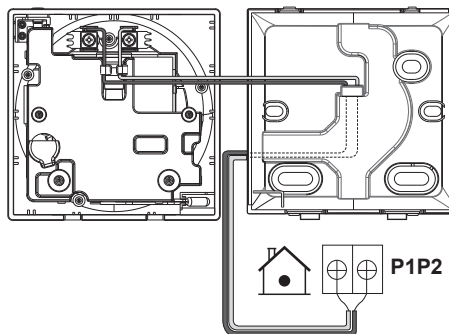

Zo spodnej strany

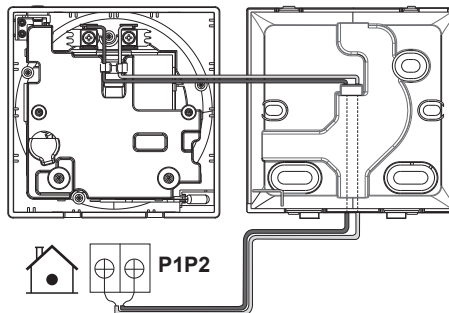

9.3 Uzavretie ovládača



UPOZORNENIE

NIKDY sa nedotýkajte vnútorných častí ovládača.



UPOZORNENIE

Pri uzatváraní ovládača, dávajte pozor, aby ste vedenie neprepichli.




POZNÁMKA

Ak chcete zabrániť poškodeniu, presvedčte sa, že je čelo ovládača bezpečne zacvaknuté do zadného krytu.

9.3.1 Uzavretie ovládača

- 1 Zacvaknite čelo ovládača do zadného krytu.

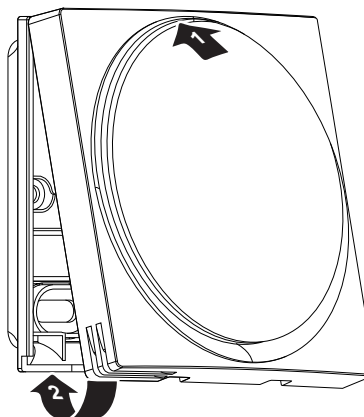

10 Spustenie systému

Ovládač získava energiu z vnútornej jednotky. Spustí sa ihneď po pripojení. Aby bol ovládač funkčný, je nevyhnutné zapnúť vnútornú jednotku.

Po zapnutí ovládača dôjde k automatickému spusteniu. Ak je to prvý a jediný ovládač, ktorý je pripojený k vnútornej jednotke, automaticky sa označí ako nadradený master ovládač.



INFORMÁCIE

Viac informácií o tom, ako označiť ovládač odlišného typu (ako nadradený master alebo podriadený slave ovládač), nájdete v návode pre inštalatéra a používateľskej referenčnej príručke.

11 Údržba

11.1 Bezpečnostné opatrenia pri údržbe



VAROVANIE

Pred vykonaním akýchkoľvek činností údržby alebo opráv, pomocou ovládača zastavte prevádzku systému a vypnite vypínač elektrického napájania. **Možný výsledok:** zasiahnutie elektrickým prúdom alebo zranenie.



POZNÁMKA

Ovládač NEČISTITE organickými rozpúšťadlami ako je napr. riedidlo na farby. **Možný výsledok:** poškodenie, zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.



VAROVANIE

Diaľkový ovládač NEUMÝVAJTE. **Možný výsledok:** preraz elektrického prúdu, zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.



INFORMÁCIE

Ak nečistoty na povrchu nie je možné ľahko odstrániť pri čistení ovládača, navlhčite utierku v neutrálnom roztoku čistiacieho prostriedku s vodou, poriadne ju vyžmýkajte a povrch vyčistite. Potom utrite do sucha pomocou suchej utierky.

11.2 Vyčistenie ovládača

- 1 Obrazovku a iné časti povrchu ovládača utrite suchou utierkou.

11.3 Zobrazenie času na čistenie filtra




Ak je filter vnútornej jednotky znečistený a vyžaduje vyčistenie, ovládač to zobrazuje v hornom ľavom rohu domovskej obrazovky a zobrazí sa obrazovka 'Čas čistenia filtra', keď skúšate vstúpiť do hlavného menu z domovskej obrazovky.


11.3.1 Odstránenie zobrazenia času na čistenie filtra

Predpoklad: Pri pokuse vstúpiť do hlavného menu z domovskej obrazovky sa vám zobrazí obrazovka 'Čas na čistenie filtra'.



- 1 Filter vyčistite.
- 2 Stlačením tlačidla odstráňte zobrazenie 'Čas na čistenie filtra'.

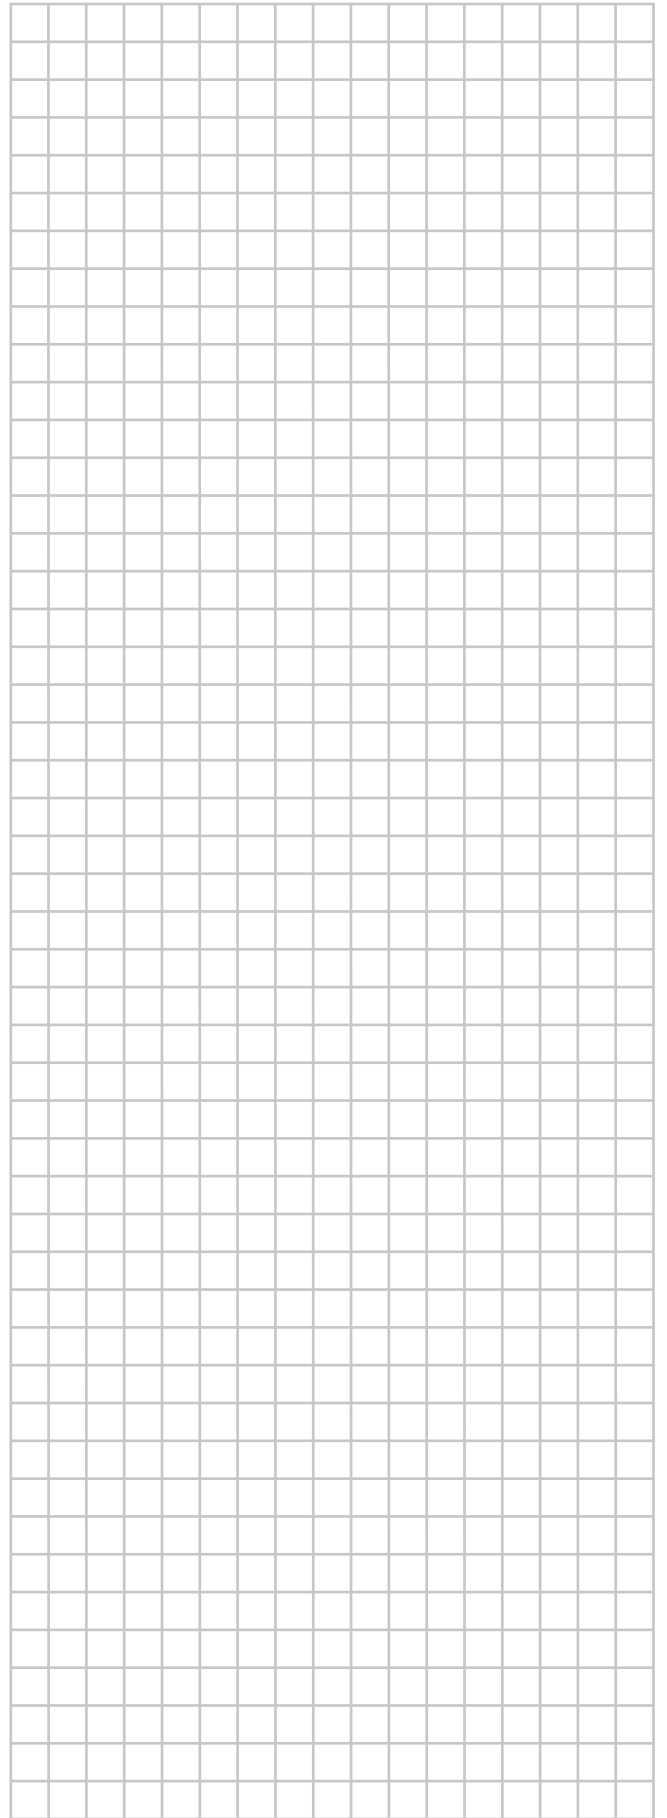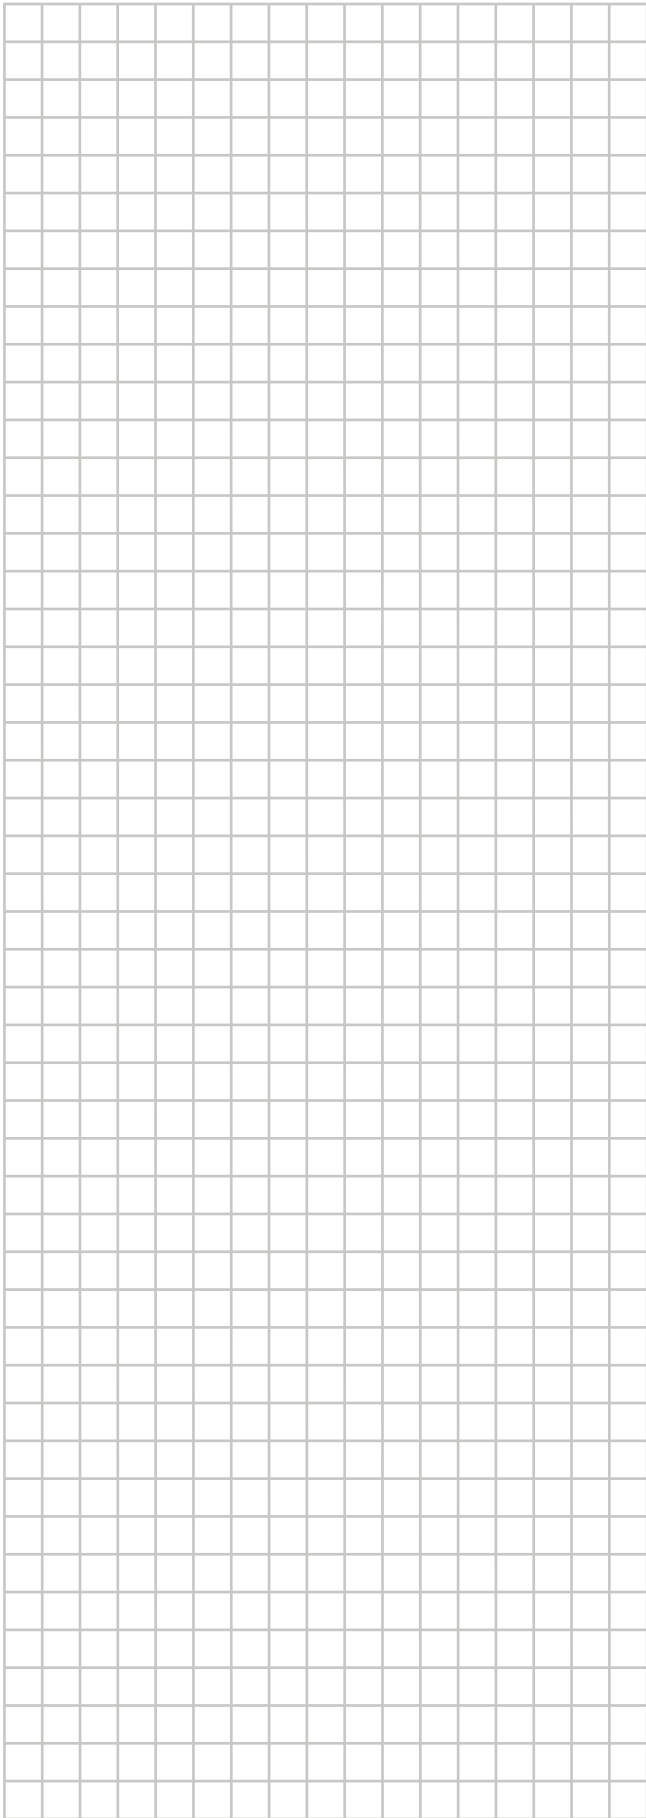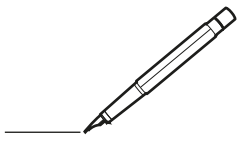

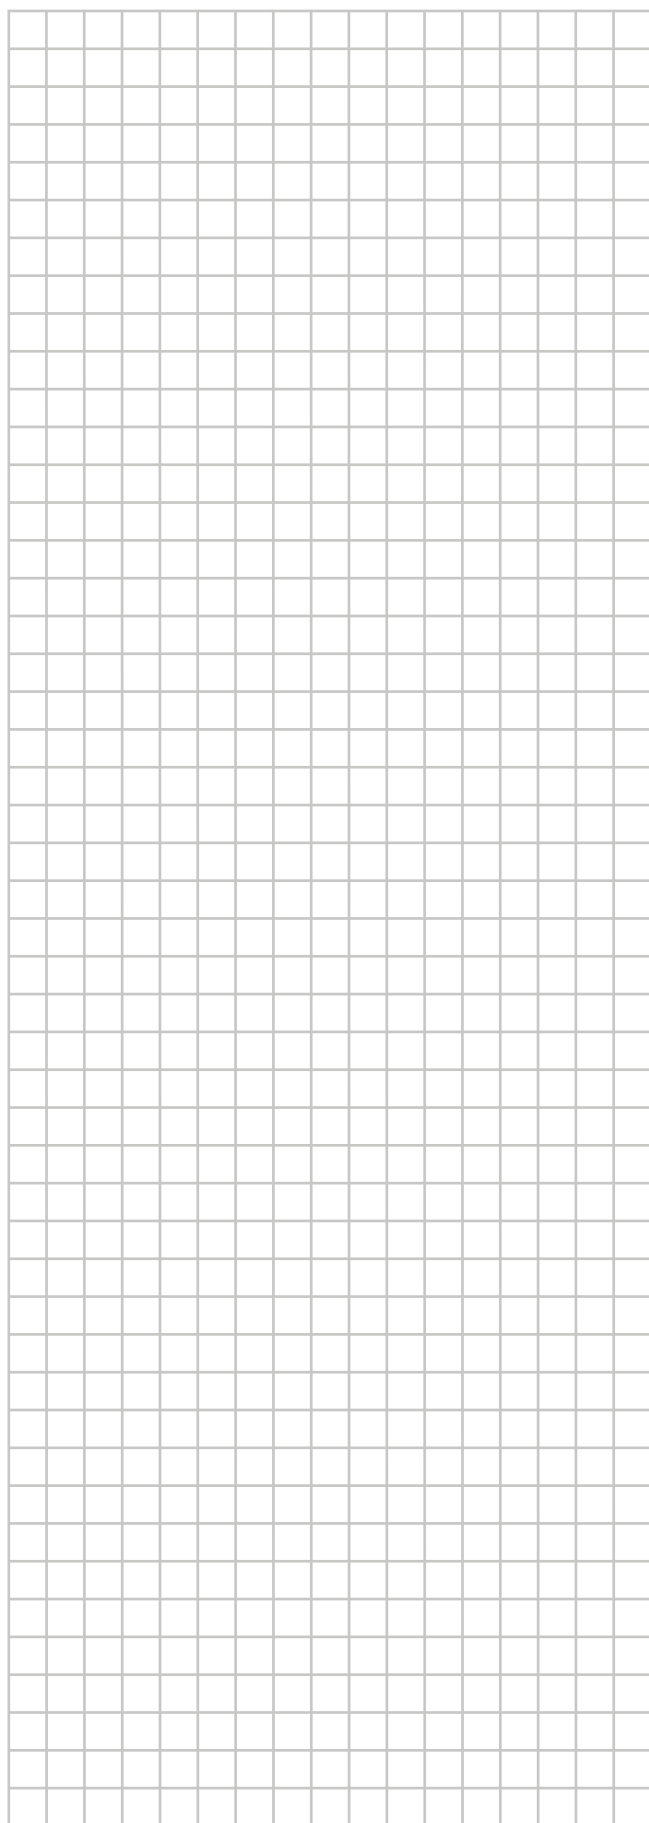

ERC



4P813206-1 A 0000000X

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813206-1A 2026.01