




# Montaj ve kullanım kılavuzu

## Madoka kablolu uzaktan kumanda

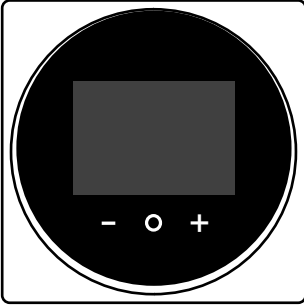

## İçindekiler

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Genel güvenlik önlemleri</b>                             | <b>2</b> |
| 1.1 Montör için .....                                         | 2        |
| 1.2 Kullanıcı için .....                                      | 3        |
| <b>2 Bu doküman hakkında</b>                                  | <b>3</b> |
| <b>Kullanıcı için</b>                                         | <b>4</b> |
| <b>3 Uzaktan kumanda: Genel bakış</b>                         | <b>4</b> |
| 3.1 Düğmeler .....                                            | 4        |
| 3.2 Durum simgeleri .....                                     | 4        |
| 3.3 Durum göstergesi .....                                    | 4        |
| <b>4 İşletim</b>                                              | <b>5</b> |
| 4.1 Temel kullanım .....                                      | 5        |
| 4.1.1 Giriş sayfası ekranı .....                              | 5        |
| 4.1.2 Ana menü .....                                          | 5        |
| 4.2 İşletim modu .....                                        | 5        |
| 4.2.1 İşletim modunu ayarlamak için .....                     | 5        |
| 4.3 Ayar noktası .....                                        | 5        |
| 4.3.1 Ayar noktasını ayarlamak için .....                     | 6        |
| 4.4 Tarih ve saat .....                                       | 6        |
| 4.4.1 Tarih ve saati ayarlamak için .....                     | 6        |
| 4.5 Hava akışı .....                                          | 6        |
| 4.5.1 Hava akış yönü .....                                    | 6        |
| 4.5.2 Fan hızı .....                                          | 6        |
| 4.6 Gelişmiş kullanım .....                                   | 6        |
| <b>5 Bakım ve servis</b>                                      | <b>6</b> |
| 5.1 Genel bakış: Bakım ve servis .....                        | 7        |
| <b>6 Sorun giderme</b>                                        | <b>7</b> |
| 6.1 Genel bakış: Sorun giderme .....                          | 7        |
| <b>Montör için</b>                                            | <b>7</b> |
| <b>7 Kutu hakkında</b>                                        | <b>7</b> |
| 7.1 Kumandayı paketinden çıkarmak için .....                  | 7        |
| <b>8 Hazırlık</b>                                             | <b>7</b> |
| 8.1 Kablo gereksinimleri .....                                | 7        |
| <b>9 Montaj</b>                                               | <b>7</b> |
| 9.1 Kumandayı takma .....                                     | 7        |
| 9.1.1 Kumandayı takmak için .....                             | 8        |
| 9.2 Elektrik kablolarının bağlanması .....                    | 8        |
| 9.2.1 Elektrik kablolarını bağlamak için .....                | 8        |
| 9.3 Kumandayı kapatma .....                                   | 8        |
| 9.3.1 Kumandayı kapatmak için .....                           | 9        |
| <b>10 Sistemin başlatılması</b>                               | <b>9</b> |
| <b>11 Bakım</b>                                               | <b>9</b> |
| 11.1 Bakım güvenlik önlemleri .....                           | 9        |
| 11.2 Kumandayı temizlemek için .....                          | 9        |
| 11.3 Filtre temizleme zamanı göstergesi .....                 | 9        |
| 11.3.1 Filtre temizleme zamanı göstergesini kaldırmak için .. | 9        |

## 1 Genel güvenlik önlemleri

Klima ekipmanlarını monte etmeden önce lütfen bu genel güvenlik önlemlerini dikkatli bir şekilde okuyun ve ekipmanları doğru şekilde monte ettiğinizden emin olun.

Bu talimatların doğru şekilde uygulanmaması, koşullara bağlı olarak ciddi olabilecek maddi hasarlara veya yaralanmalara neden olabilir.

## Uyarılar ve sembollerin anlamı

Bu güvenlik mesajları dikkatinizi çekmek için kullanılmaktadır. Her bir güvenlik mesajının anlamı aşağıda açıklanmıştır:



## UYARI

Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



## İKAZ

Küçük veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



## TEHLİKE

Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları gösterir.



## TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ

Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.



## BİLGİ

Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.



## DİKKAT

Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

## 1.1 Montör için

Bu dokümanda açıklanan önlemler, çok önemli hususları kapsamaktadır, bu nedenle dikkatli şekilde uygulanmalıdır.



## BİLGİ

Bu kontrolör bir opsiyondur ve tek başına kullanılamaz. Ayrıca iç ve dış ünitelerin montaj ve kullanım kılavuzuna bakınız.



## UYARI

Ekipman veya aksesuarların uygun olmayan şekilde montajı veya bağlanması elektrik çarpması, kısa devre, sızıntı veya ekipmanda diğer hasarlara neden olabilir. Aksi belirtilmedikçe YALNIZCA Daikin tarafından üretilmiş veya onaylanmış aksesuarlar, isteğe bağlı ekipmanlar ve yedek parçalar kullanın.



## UYARI

Tüm saha kabloları ve bileşenleri mutlaka lisanslı bir elektrik teknisyeni tarafından TAKILMALI ve mutlaka ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.



## DİKKAT

Uzaktan kumanda iç mekana monte EDİLMELİDİR.



## DİKKAT

Kumanda oda termostati olarak kullanıldığında, odanın ortalama sıcaklığının tespit edilebileceği bir kurulum yeri seçin.

Kumandayı aşağıda belirtilen yerlerde monte ETMEYİN:

- Doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere.
- Bir ısı kaynağına yakın yerlere.
- Örn. kapı açılması/kapanması yüzünden dış havadan ya da hava akımından etkilenen yerlerde.
- Ekranın kolayca kirlenebileceği yerlerde.
- Kontrollere kolay erişime sahip OLMAYAN yerlerde.

- Sıcaklığın  $<-10^{\circ}\text{C}$  ve  $>50^{\circ}\text{C}$  olduğu yerlerde.
  - Bağıl nemin  $>95$  olduğu yerlerde.
  - Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulunduğu ortamlar. Elektromanyetik dalgalar kontrol sistemini etkileyebilir ve ekipmanın arıza yapmasına neden olabilir.
  - Suya maruz kalabileceği yerlerde veya genellikle nemli alanlarda.
- Ünitenin nasıl monte edilmesi veya çalıştırılması gerektiği konusunda emin DEĞİLSENİZ, satıcınıza danışın.

Montaj işlemini tamamladıktan sonra:

- Arıza olup olmadığını tespit etmek için bir deneme çalıştırması gerçekleştirin.
- Kullanıcıya kumandayı nasıl kullanacağını açıklayın.
- Kullanıcıdan ileride başvurmak üzere kılavuzu saklamasını isteyin.



#### BİLGİ

Kumandanın yerinin değiştirilmesi veya yeniden montajı konusunda satıcınıza danışın.

## 1.2 Kullanıcı için

### Genel



#### UYARI

Kumandayı temizlemek için boya tineri gibi organik çözücüler KULLANMAYIN.



#### UYARI

Kumandanın yakınında tutuşabilir maddeler (örn. saç spreyi veya böcek ilacı) KULLANMAYIN.



#### UYARI

Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:

- Kumandayı ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Kumandayı sökmeyin ve iç kısımlara DOKUNMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kumanda üzerinde değişiklik veya onarım YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kumandanın yerini değiştirme veya yeniden monte etme işlemlerini kendiniz YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.



#### UYARI

Ünite veya uzaktan kumandası ile OYNAMAYIN. Bir çocuk tarafından kazaen çalıştırılması bedensel işlevlerin bozulmasına ve sağlığın zarar görmesine neden olabilir.

## 2 Bu doküman hakkında

### Hedef kitle

Yetkili montajcılar + son kullanıcılar

### Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

#### • Montaj ve kullanım kılavuzu:

- Montaj talimatları
- Temel işletim talimatları

#### • Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu:

- Genişletilmiş montaj ve kullanım bilgileri

#### • Uygunluk beyanı:



#### BİLGİ: Uygunluk beyanı

Burada , Daikin Europe N.V., BRC1H tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. Orijinal uygunluk beyanı BRC1H ürün sayfalarından edinilebilir.

Doküman seti BRC1H ürün sayfalarından edinilebilir.

BRC1HF7



<https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HF7>



#### BİLGİ: Madoka Assistant uygulama içi belgeler

Kumanda yalnızca temel ayarlar ve kullanıma izin verir. Gelişmiş ayarlar ve kullanım Madoka Assistant uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. Daha fazla bilgi için uygulamaya ve uygulama içi belgelerine bakın. Madoka Assistant uygulaması Google Play ve Apple Store üzerinden edinilebilir.

Sağlanan dokümanların en son revizyonu bölgesel Daikin web sitesinde yayınlanır ve satıcınız aracılığıyla temin edilebilir.

Orijinal yönergeler İngilizce yazılmıştır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

### İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No: 20  
34848 Maltepe - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 453 27 00

Faks: +90 216 671 06 00


Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: [www.daikin.com.tr](http://www.daikin.com.tr)

## Kullanıcı için

### 3 Uzaktan kumanda: Genel bakış

#### 3.1 Düğmeler

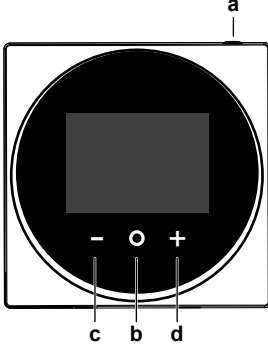

- a** **AÇIK/KAPALI**
- KAPALI olduğu zaman sistemi AÇIK konuma getirmek için basın.
  - AÇIK olduğu zaman sistemi KAPALI konuma getirmek için basın.
- b** **GİR/ETKİNLEŞTİR /AYARLA**
- Ana ekrandan ana menüye girin.
  - Ana menüden, alt menülerden birine girin.
  - İlgili alt menüden bir işletimi modunu etkinleştirin.
  - Alt menülerden birinde, bir ayarı onaylayın.
- c** **DÖNGÜ/BELİRLE**
- Sola döngü.
  - Bir ayarı (varsayılan: azalma) belirleyin.
- d** **DÖNGÜ/BELİRLE**
- Sağa döngü.
  - Bir ayarı (varsayılan: artma) belirleyin.

#### 3.2 Durum simgeleri

| Simge | Tanım                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Sistem işletimi AÇIK.</b> Sistemin işletimde olduğunu gösterir.                                                                                                                                                   |
|       | <b>Sistem işletimi KAPALI.</b> Sistemin işletimde olmadığını gösterir.                                                                                                                                               |
|       | <b>Bluetooth.</b> Kumandanın Madoka Assistant uygulamasıyla kullanmak üzere bir mobil cihazla iletişim kurduğunu gösterir.                                                                                           |
|       | <b>Kilit.</b> Bir fonksiyon veya işlem modunun kilitletiğini ve bu nedenle kullanılamayacağını veya seçilemeyeceğini belirtir.                                                                                       |
|       | <b>Merkezi kontrol.</b> Sistemin merkezi kontrol cihazı (opsiyonel aksesuar) tarafından kontrol edildiğini ve sistemin kumanda tarafından kontrol edilmesinin sınırlı olduğunu gösterir.                             |
|       | <b>Geçiş merkezi kumandanın yönetiminde.</b> Soğutma/ısıtma geçişinin başka bir iç ünite tarafından veya dış üniteye bağlı opsiyonel bir soğutma/ısıtma seçici tarafından merkezi kontrol altında olduğunu gösterir. |


| Simge | Tanım                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Program/Zamanlayıcı.</b> Sistemin bir programa göre işletimde olduğunu veya KAPATMA zamanlayıcısının etkin olduğunu gösterir.                                                                              |
|       | <b>Zaman ayarlı değil.</b> Kumandanın saatinin ayarlanmadığını gösterir.                                                                                                                                      |
|       | <b>Test işletimi.</b> Test İşletimi modunun etkin olduğunu gösterir.                                                                                                                                          |
|       | <b>Muayene.</b> İç veya dış ünitenin muayene edilmekte olduğunu gösterir.                                                                                                                                     |
|       | <b>Periyodik muayene.</b> İç veya dış ünitenin muayene edilmekte olduğunu gösterir.                                                                                                                           |
|       | <b>Yedek.</b> Sistemde bir iç ünitenin yedek iç ünite olarak ayarlandığını gösterir.                                                                                                                          |
|       | <b>Bilgi.</b> Sistemin iletilecek bir mesajı olduğunu gösterir. Mesajı görmek için bilgi ekranına gidin.                                                                                                      |
|       | <b>Uyarı.</b> Bir hatanın oluştuğunu veya bir iç ünite bileşeninin bakım gerektirdiğini gösterir. Hata kodlarının giderilmesi hakkında daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın. |
|       | <b>Düşük ayar.</b> İç ünitenin düşük ayar koşullarında çalıştığını gösterir.                                                                                                                                  |



#### BİLGİ

- İşletim modu simgeleri hakkında bilgi için, bkz. "4.2 İşletim modu" [► 5].
- Çoğu simge, Madoka Assistant uygulamasında ayarlananlarla ilgilidir. Daha fazla bilgi için uygulamaya ve montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

#### 3.3 Durum göstergesi

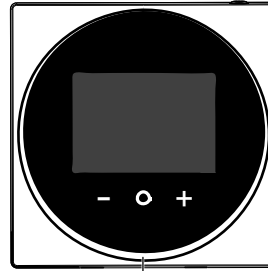

a

a Durum göstergesi



#### BİLGİ

Durum göstergesinin davranışının tam bir açıklaması için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

<sup>(1)</sup> Bluetooth® sözcük markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve Daikin Europe N.V. tarafından bu markaların kullanımı lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.

## 4 İşletim

### 4.1 Temel kullanım

#### 4.1.1 Giriş sayfası ekranı

Konfigürasyona bağlı olarak, kumandanın standart veya ayrıntılı bir ana ekranı olabilir. Çoğu durumda, standart ana ekran size yalnızca etkin işletim modunu, mesajları (varsa) ve ayar noktası sıcaklığını (Soğutma, Isıtma veya Otomatik işletim modunda) verir. Ayrıntılı ana ekran, durum simgeleri aracılığıyla size ek bilgi verir.

| Standart                                                                          | Ayrıntılı                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- a Mesajlar  
b Etkin işletim modu  
c Ayar noktası sıcaklığı



#### BİLGİ

Kumanda, bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ekranın boşalmasına neden olan bir güç tasarrufu işlevi ile donatılmıştır. Tekrar açmak için herhangi bir düğmeye basın.

#### 4.1.2 Ana menü

Ana ekrandan, ana menüye girmek için  üzerine basın. Menüler arasında dolaşmak için  ve  düğmelerini kullanın. Menülerden birine girmek için  üzerine tekrar basın.



#### BİLGİ

- Çalıştırmakta olduğunuz iç ünitenin tipine bağlı olarak, daha fazla veya daha az menü mevcut olabilir.
- Ana menüde, her bir menü simgesi geçerli etkin ayarı veya modu yansıtır. Kumandayı kullanırken, gezinmekte olduğunuz menü bu kılavuzda gösterilenden farklı görünebilir.
- Kumanda yalnızca sistemin temel kullanımına izin verir. Gelişmiş kullanım (düşük ayar, program zamanlayıcı, ...) için Madoka Assistant uygulamasına bakın.

## 4.2 İşletim modu



#### BİLGİ

İç üniteye bağlı olarak, daha fazla veya daha az işletim modu kullanılabilir.



#### BİLGİ

İşletim modu menüsü varsayılan olarak kilitli durumdadır. Menü, ana menüde üstü çizili olarak görünür ve beraberinde bir kilit simgesi bulunur. İşletim modu menüsüne erişmek ve işletim modunu değiştirmek için, öncelikle fonksiyon kilidinin kaldırılması gerekir. Fonksiyonların kilitlenmesi ve kaldırılması Madoka Assistant uygulaması üzerinden gerçekleşir. Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna ve Madoka Assistant uygulamasına bakın.



İç ünite çeşitli işletim modlarında çalışabilir.

| Simge                                                                             | İşletim modu                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Soğutma.</b> Bu modda soğutma, ayar noktası veya gerileme işletiminin gerektirdiği gibi etkinleştirilir.                |
|  | <b>Isıtma.</b> Bu modda ısıtma, ayar noktası veya gerileme işletiminin gerektirdiği gibi etkinleştirilir.                  |
|  | <b>Yalnız Fan.</b> Bu modda, hava sirkülasyonu soğutma veya ısıtma olmaksızın yapılır.                                     |
|  | <b>Otomatik.</b> Otomatik modda, iç ünite ayar noktasına göre ısıtma ve soğutma modu arasında otomatik olarak geçiş yapar. |



#### BİLGİ

İşletim modunu Isıtma veya Soğutmadan Otomatiğe geçirdikten sonra, iç ünitenin ısıtma modunda mı yoksa soğutma modunda mı çalışması gerektiğini belirlemesi için 10 dakikaya kadar süre verin. Bu süre boyunca, işletim modu, Otomatik seçilmeden önce etkin olan işletim modunda kalır.


#### 4.2.1 İşletim modunu ayarlamak için

**Önkoşul:** İşletim modu menüsü fonksiyon kilidi kaldırılır.

- İşletim modu menüsüne gidin.



- Bir işletim modu seçmek için  ve  düğmelerini kullanın.

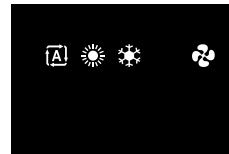

- Etkinleştirmek için  üzerine basın.

**Sonuç:** İç ünite işletim modunu değiştirir ve kumanda ana ekrana döner.

## 4.3 Ayar noktası


Ayar noktası Soğutma, Isıtma ve Otomatik işletim modları için hedef sıcaklıktır.

## 5 Bakım ve servis

### 4.3.1 Ayar noktasını ayarlamak için

**Önkoşul:** Etkin işletim modu 'Soğutma', 'Isıtma', veya 'Otomatik' seçeneklerinden biridir.

- 1 Ana ekranda, ayar noktasını belirlemek için  ve  düğmelerini kullanın.

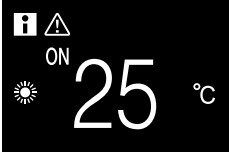


**Sonuç:** İç ünite sıcaklık ayar noktasını değiştirir.

### 4.4 Tarih ve saat

Kumandaya bağlı iç üniteler için tarih ve saat ayarını yapın.

#### 4.4.1 Tarih ve saati ayarlamak için

- 1 Tarih ve saat menüsüne gidin.

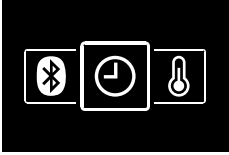

- 2  üzerine basarak  öğesini etkinleştirin.



**Sonuç:** Alanlar düzenlenebilir hale gelir.



- 3 Tarih ve saati ayarlayın.  ve  ile ayarlayın.  ile onaylayın. Tüm alanlar doğru şekilde ayarlanana kadar menüde dolaşın.

**Sonuç:** Tarih ve saati ayarladınız.

#### BİLGİ

Bir alandaki değerin doğrulanması sizi otomatik olarak bir sonraki alana götürecektir. Ayarları yapmayı bitirmek ve menüyü terketmek için son alandaki değere gidin ve onaylayın.

### 4.5 Hava akışı

#### 4.5.1 Hava akış yönü

Hava akış yönü, iç ünitenin havayı üfleme yönüdür.

#### BİLGİ


Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

#### Hava akış yönünü ayarlamak için

- 1 Hava akış yönü menüsüne gidin.



- 2 Hava akış yönünü ayarlamak için  ve  butonlarını kullanın.

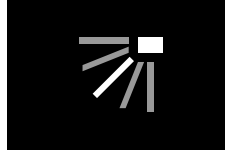

- 3 Onaylamak için  butonuna basın.

**Sonuç:** İç ünite hava akış yönünün değiştirir ve kumanda ana ekrana döner.

#### 4.5.2 Fan hızı


Fan hızı iç üniteden çıkan hava akışının gücüdür.

#### BİLGİ


Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

#### Fan hızını ayarlamak için

- 1 Fan hızı menüsüne gidin.

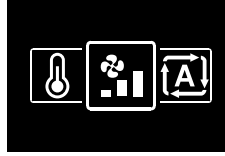

- 2 Fan hızını ayarlamak için  ve  butonlarını kullanın.

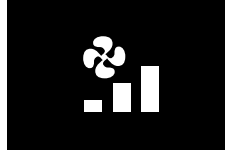

- 3 Onaylamak için  butonuna basın.

**Sonuç:** İç ünite fan hızını değiştirir ve kumanda ana ekrana döner.

### 4.6 Gelişmiş kullanım

Kumanda yalnızca temel kullanıma izin verir. Gelişmiş kullanım için Madoka Assistant uygulamasını kullanın.

#### BİLGİ

Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

## 5 Bakım ve servis

Ürünün ömrü 10 yıldır.

Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri internet sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

## 5.1 Genel bakış: Bakım ve servis

Bir sistem bileşeni bakım veya servis gerektirdiğinde, satıcınıza başvurun. Bakım zamanının geldiğini belirtmek için, kumanda ana ekranda  gösterir ve/veya ana ekrandan ana menüye girmek için  tuşuna basar basmaz bir uyarı ekranı görüntüler.

Aşağıdaki uyarı ekranları iç ünite bakımı ile ilgilidir:

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İç ünite filtresini temizle<br><br>  | İç ünite filtresini değiştir<br><br> |
| İç ünite toz kutusunu boşalt<br><br> | —                                                                                                                                                                                                      |

## 6 Sorun giderme

### 6.1 Genel bakış: Sorun giderme

Sistem hatalı olduğunda satıcınıza danışın. Sistem hatasını belirtmek için, kumanda ana ekranda  gösterir ve/veya ana ekrandan ana menüye girmek için  tuşuna basar basmaz bir hata ekranı görüntüler.


| Hata ekranı (örnek)                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>A3-01 |

## Montör için

## 7 Kutu hakkında

### 7.1 Kumandayı paketinden çıkarmak için

- 1 Kutuyu açın.
- 2 Aksesuarları ayırın.

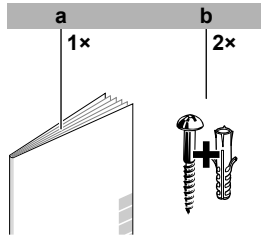

- a Montaj ve kullanım kılavuzu  
b Ahşap vidaları + duvar dübelleri (Ø4,0×30)

## 8 Hazırlık

### 8.1 Kablo gereksinimleri

Tüm kablolar aşağıdaki gereksinimlere uygun olmalıdır:

| Kablo özellikleri | Değer                                     |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Tip               | Blendajlı vinil kordon veya kablo (2 tel) |
| Kesit             | 0,75~1,25 mm <sup>2</sup>                 |
| Maksimum uzunluk  | 500 m                                     |

## 9 Montaj




### DİKKAT

Kumandanın montajı sırasında, kumandanın PCB tarafına parçacık girmesini önlemek için montaj ortamını tozdan uzak tutun.

### 9.1 Kumandayı takma

Kumandayı takabilmek için, kablo tesisat yönlendirmesini belirlemek ve buna göre kumandanın arka muhafazasının bir parçasını çıkarmak gerekir.

Kablo bağlantısı üst, arka, sol veya alttan yönlendirilebilir. Arka muhafazanın bir parçasını resimde görüldüğü gibi çıkarın:

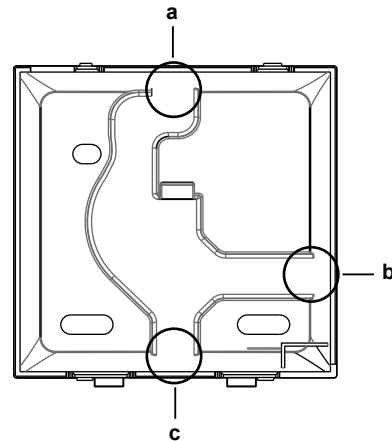


- a Üstten kablo bağlantısı  
b Soldan kablo bağlantısı  
c Alttan kablo bağlantısı

Kablo bağlantılarını arkadan yönlendiriyorsanız hiçbir şeyi çıkarmanız gerekmez.

## 9 Montaj


### 9.1.1 Kumandayı takmak için

- 1 Aksesuar torbasından vida ve dübelleri çıkartın.
- 2 Arka muhafazayı düz bir yüzeye bağlayın.

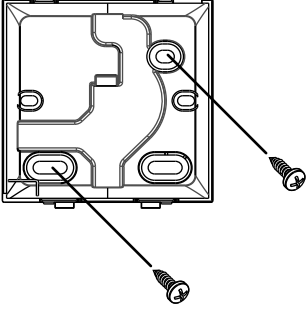

#### **i** BİLGİ

Gerekirse (örn., gömme montajlı bir elektrik kurulum kutusuna monte ederken), arka muhafazayı montaj delikleri vasıtasıyla monte edin.

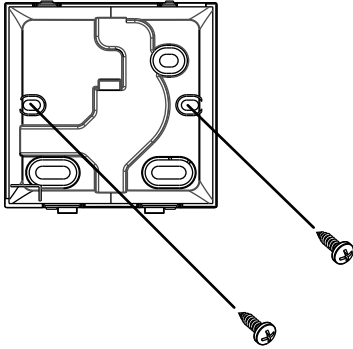

#### **!** DİKKAT

Arka muhafazayı bir duvar içindeki sıva altı elektrik tesisat kutusuna monte ederken, duvarın tamamen düz olduğundan emin olun.

#### **!** DİKKAT

Montaj vidalarını aşırı sıkarak arka muhafazayı deforme etmemeye dikkat edin.

### 9.2 Elektrik kablolarının bağlanması

#### **!** DİKKAT

Bağlantı kabloları dahil DEĞİLDİR.


#### **!** DİKKAT

Kablo bağlantılarını yaparken, elektrik gürültüsü (harici gürültü) alınmasını önlemek için kabloları güç besleme kablolarından uzağa yerleştirin.


### 9.2.1 Elektrik kablolarını bağlamak için

P1/P2 kumanda terminallerini P1/P2 iç ünite terminallerine bağlayın.


#### Üstten

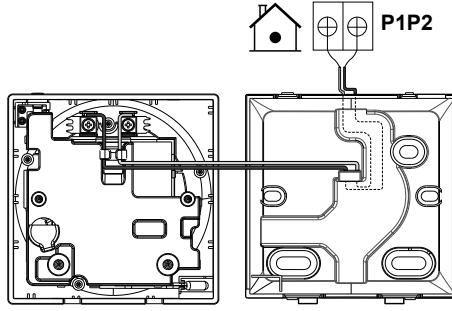


#### Arkadan

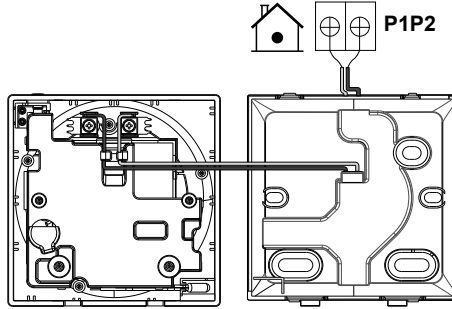

#### Soldan

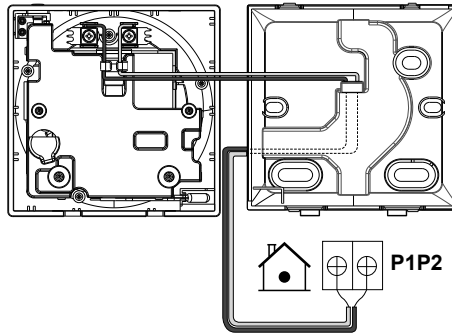

#### Altıtan

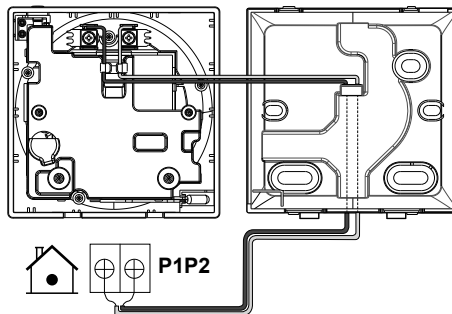

### 9.3 Kumandayı kapatma



#### İKAZ

Kumandanın dahili parçalarına KESİNLİKLE dokunmayın.



#### İKAZ

Kumandayı kapatırken kabloları sıkıştırmamaya dikkat edin.




#### DİKKAT

Hasarı önlemek için kumandanın ön kısmının arka muhafazaya tık sesiyle sıkıca oturduğundan emin olun.

### 9.3.1 Kumandayı kapatmak için

- 1 Kumandanın ön kısmını arka muhafazaya tık sesiyle oturtun.

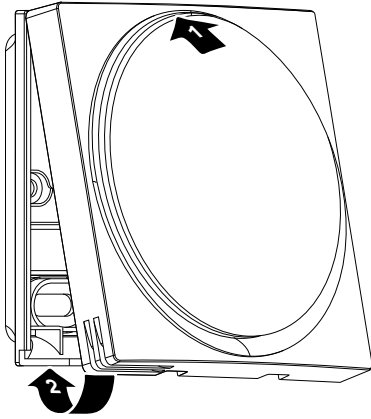

## 10 Sistemin başlatılması

Kumanda gücünü iç üniteden alır. Bağlanır bağlanmaz çalışmaya başlayacaktır. Kumandanın çalışabilmesi için iç ünitenin açık olduğundan emin olun.

Kumandaya güç sağlandığında, otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. İç üniteye bağlanan ilk ve tek kumanda ise otomatik olarak bir ana kumanda olarak belirlenecektir.



#### BİLGİ

Kumandayı farklı tipte (ana kumanda veya bağımlı kumanda olarak) atama hakkında daha fazla bilgi için, montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

### 11.3 Filtre temizleme zamanı göstergesi

İç ünite filtresi kirliyse ve temizlenmesi gerekiyorsa, kumanda ana ekranın sol üst köşesinde görüntüleyerek ve ana ekrandan ana menüye girmeye çalışır çalışmaz 'Filtre temizleme zamanı' ekranını karşınıza çıkararak bu durumu belirtir.

#### 11.3.1 Filtre temizleme zamanı göstergesini kaldırmak için

**Önkoşul:** Ana ekrandan ana menüye girmeye çalıştığınızda, 'Filtre temizleme zamanı' ekranıyla karşı karşıya kalırsınız.



- 1 Filtreyi temizleyin.
- 2 'Filtre temizleme zamanı' göstergesini kaldırmak için üzerine basın.

## 11 Bakım

### 11.1 Bakım güvenlik önlemleri



#### UYARI

Bakım veya onarım işlemlerini gerçekleştirmeden önce, kumandayla sistemin çalışmasını durdurun ve güç kaynağı devre kesicisini kapatın. **Olası sonuç:** elektrik çarpması veya yaralanma.



#### DİKKAT

Kumandayı temizlemek için boya tineri gibi organik çözücüler KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** hasar, elektrik çarpması veya yangın.



#### UYARI

Uzaktan kumandayı YIKAMAYIN. **Olası sonuç:** elektrik kaçağı, elektrik çarpması veya yangın.







#### BİLGİ

Kumanda temizlenirken yüzeydeki kir çıkarılmadığı zaman, bezi su ile seyreltilmiş nötr bir deterjanla ıslatın, bezi iyice sıkın ve yüzeyi temizleyin. Daha sonra, kuru bir bezle kurulayın.


### 11.2 Kumandayı temizlemek için

- 1 Kumandanın ekranını ve diğer yüzeylerini kuru bir bezle silin.

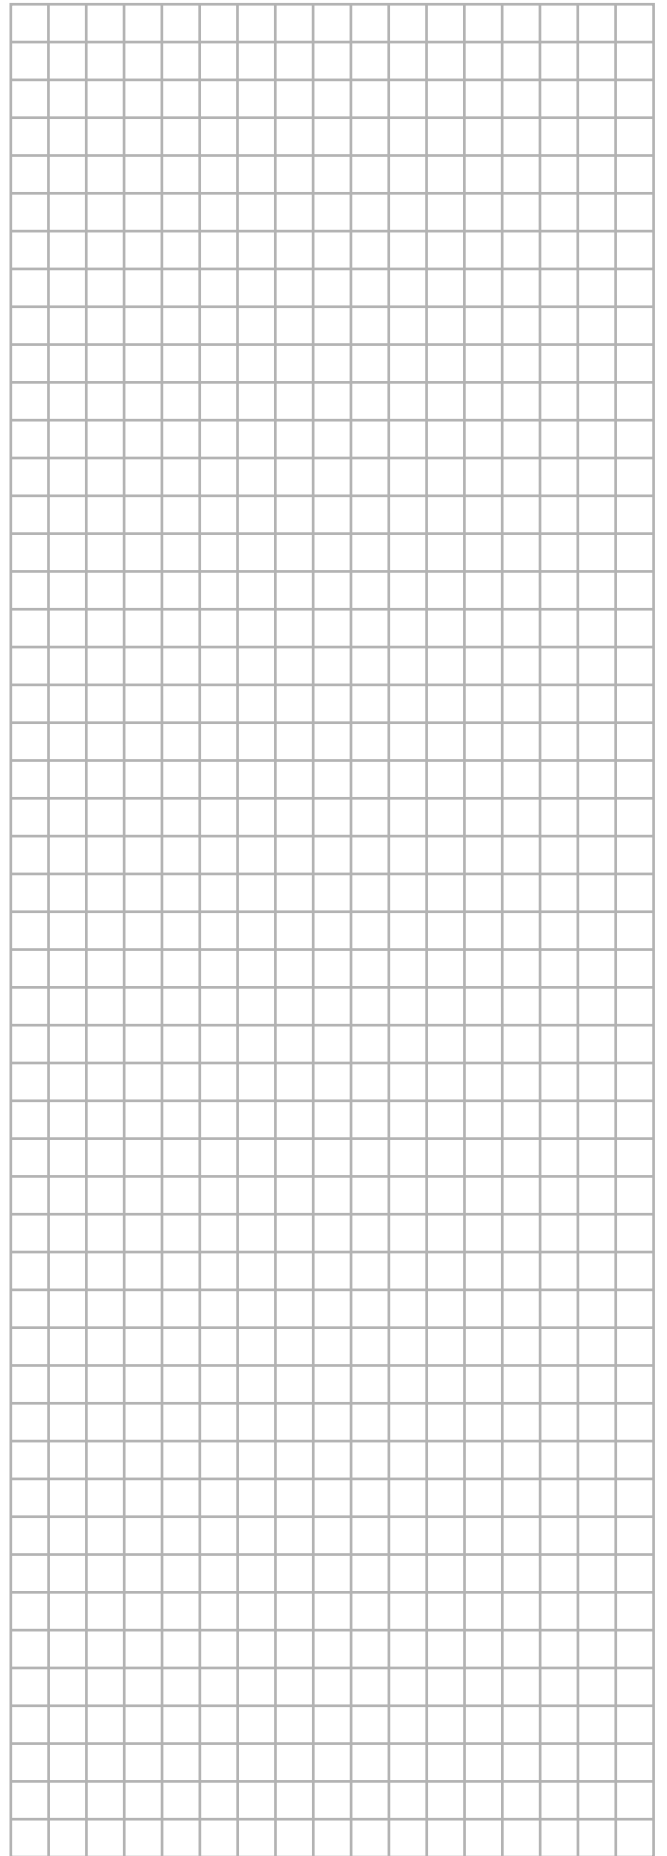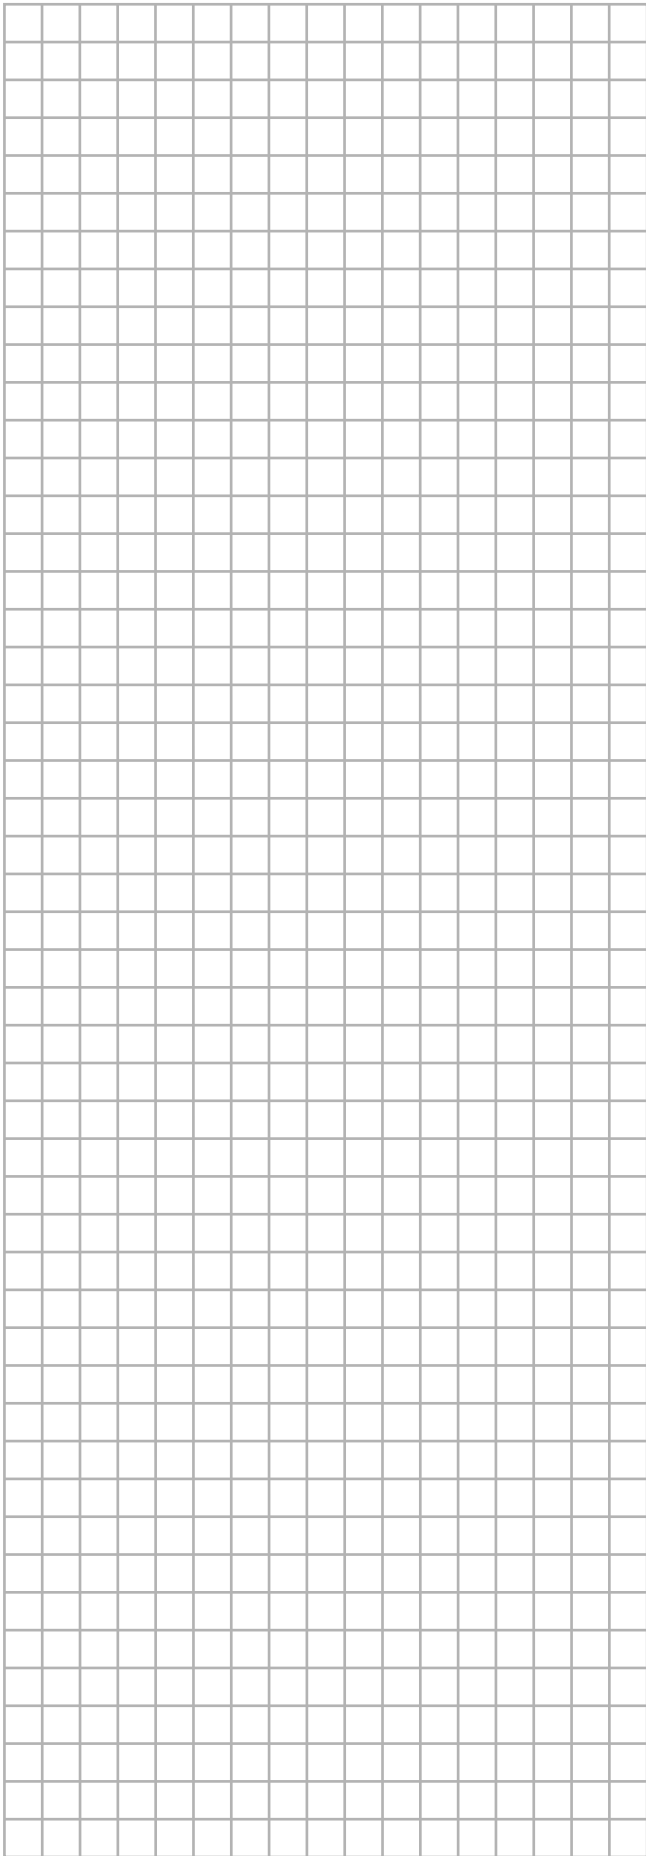

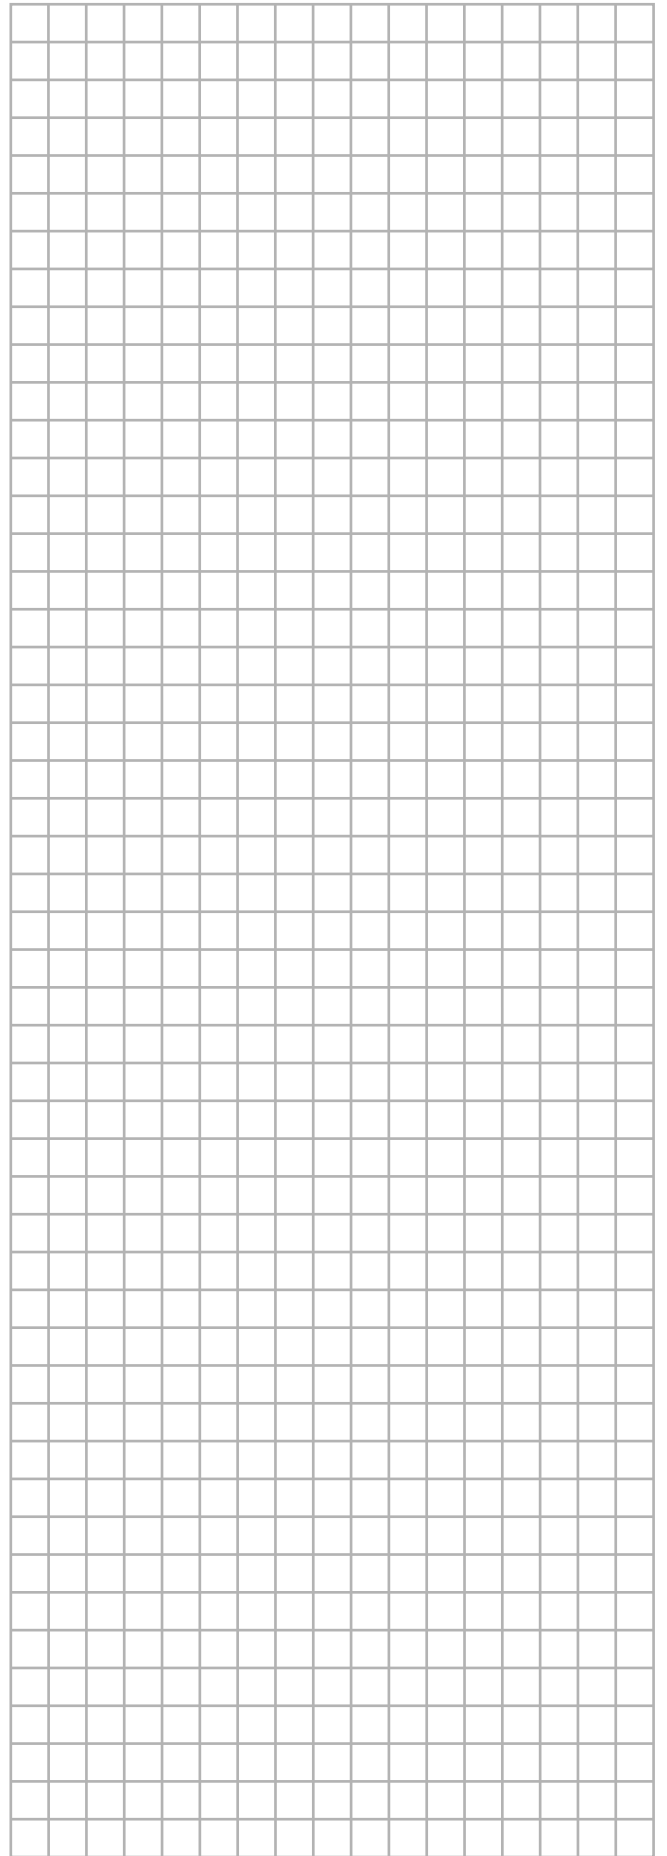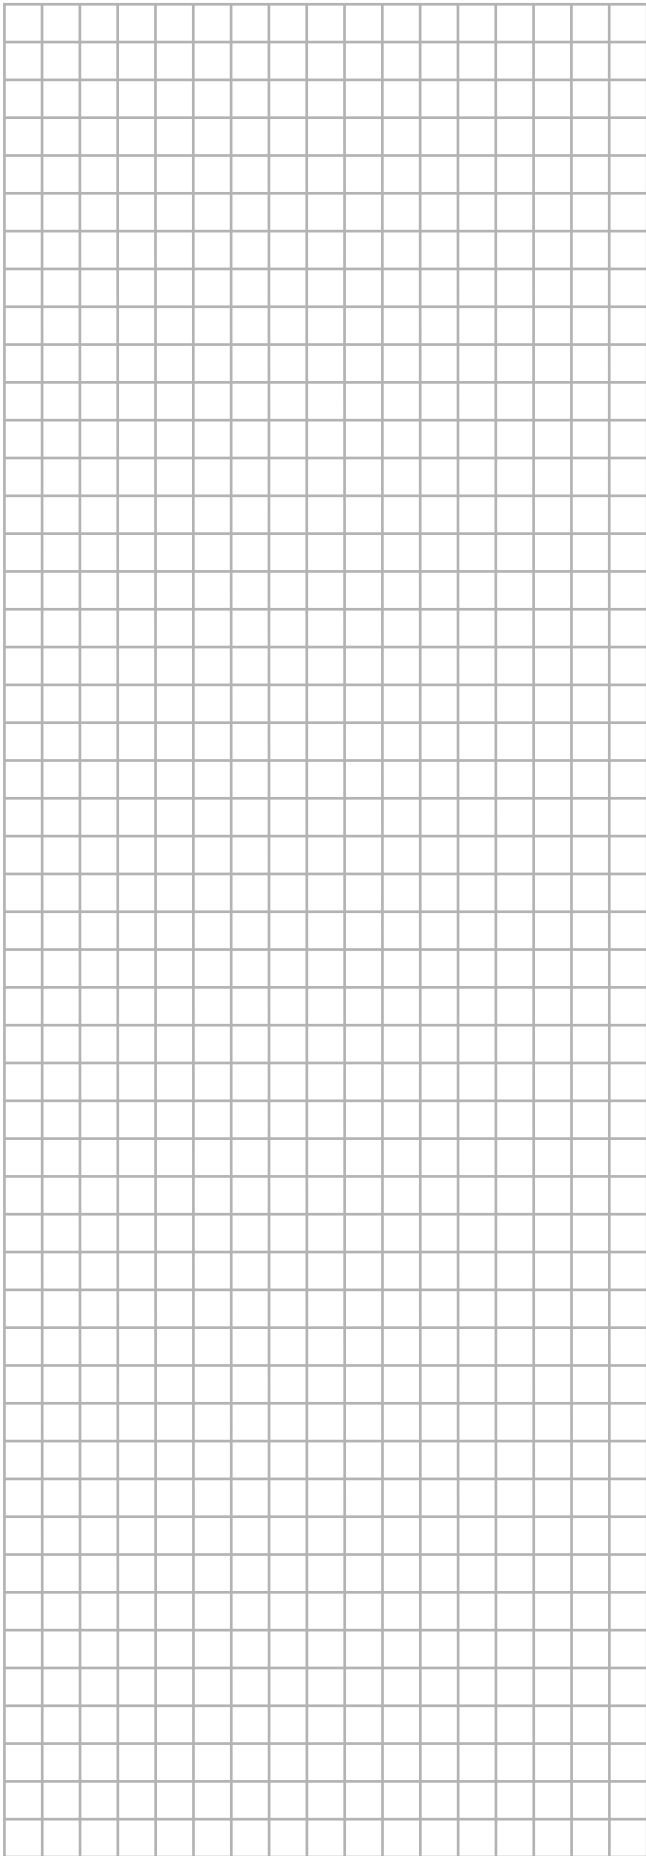

ERC



4P813206-1 00000001

Copyright 2025 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813206-1 2025.04