




Asennus- ja käyttöopas

Mukavuuskäyttöliittymä

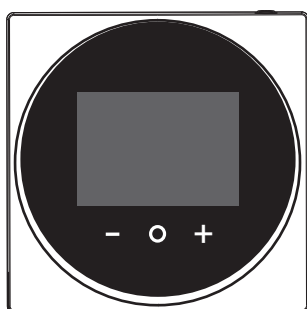

BRC1HDDAW
BRC1HDDAS
BRC1HDDAK

Asennus- ja käyttöopas
Mukavuuskäyttöliittymä

Suomi

Sisällysluettelo

1 Yleiset varoimet	2
1.1 Käyttäjälle.....	2
1.2 Asentajalle.....	2
2 Tietoa tästä asiakirjasta	3
Käyttäjälle	4
3 Käyttöliittymä: Yleiskuvaus	4
3.1 Painikkeet.....	4
3.2 Tilakuvakkeet.....	4
3.3 Tilan ilmaisin.....	4
4 Käyttö	4
4.1 Peruskäyttö.....	4
4.1.1 Aloitusnäyttö.....	4
4.1.2 Käytönäytöt.....	5
4.1.3 Päävalikko.....	5
4.2 Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta.....	5
4.2.1 Tilan lämmitys-/jäähdytyskäytön kytkeminen päälle/pois.....	5
4.2.2 Huonelämpötilan muuttaminen.....	5
4.2.3 Tilankäyttötilan vaihtaminen.....	6
4.3 Kuumen veden hallinta.....	6
4.3.1 Kuumavesikäytön kytkeminen päälle/pois.....	6
4.3.2 Kuumen veden lämpötilan muuttaminen.....	6
4.3.3 Kuumen veden tehokäyttö.....	6
4.4 Edistynyt käyttö.....	7
5 Kunnossapito ja huolto	7
5.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto.....	7
6 Vianetsintä	7
6.1 Yleiskuvaus: Vianetsintä.....	7
Asentajalle	7
7 Tietoja pakkauksesta	7
7.1 Käyttöliittymän purkamisen pakkauksesta.....	7
8 Valmistelu	7
8.1 Kytkentävaatimukset.....	7
9 Asennus	7
9.1 Käyttöliittymän kiinnitys.....	7
9.1.1 Käyttöliittymän kiinnittäminen.....	8
9.2 Sähköjohtojen kytkentä.....	8
9.2.1 Sähköjohtojen kytkeminen.....	8
9.3 Käyttöliittymän sulkeminen.....	8
9.3.1 Käyttöliittymän sulkeminen.....	8
10 Järjestelmän käynnistäminen	9
11 Kunnossapito	9
11.1 Kunnossapidon varoimet.....	9
11.2 Käyttöliittymän puhdistaminen.....	9

1 Yleiset varoimet

Tutustu huolellisesti näihin turvallisuusohjeisiin ennen ilmastointilaitteiston asentamista ja muista asentaa laitteisto oikein.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai henkilövahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

Varoitusten ja symbolien merkitys

Näitä turvallisuusilmoituksia käytetään huomiosi kiinnittämiseen. Eri turvallisuusilmoitusten merkitys kuvataan alla:

 **VAROITUS**
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

 **HUOMAUTUS**
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

 **VAARA**
Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

 **VAARA: RÄJÄHDYSSVAARA**
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa räjähdykseen.

 **TIETOJA**
Tarkoittaa hyödyllisiä vinkkejä tai lisätietoja.

 **HUOMIO**
Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

1.1 Käyttäjälle

 **TIETOJA**
Katso myös ulko- ja sisäyksikön mukana toimitettua käyttöopasta.

 **VAROITUS**
ÄLÄ leiki laitteella tai sen käyttöliittymällä. Jos lapsi käyttää laitetta sattumanvaraisesti, seurauksena voi olla ruumiintoimintojen heikkeneminen ja terveyshaittoja.

 **VAROITUS**
Sähköiskujen tai tulipalon välttämiseksi:

- Älä käytä käyttöliittymää, jos kätesi ovat märät.
- Älä pura käyttöliittymää ja kosketa sisäisiä osia. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Älä korjaa käyttöliittymää tai tee siihen muutoksia. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Älä siirrä käyttöliittymää tai asenna sitä uudelleen itse. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

 **VAROITUS**
Älä käytä tulenarkoja materiaaleja (esim. hiuslakkaa tai hyönteismyrkkyjä) käyttöliittymän lähellä.

 **HUOMIO**
Älä puhdista käyttöliittymää orgaanisilla liuottimilla, kuten tinnerillä. **Mahdollinen seuraus:** vaurio, sähköisku tai tulipalo.

1.2 Asentajalle

Tässä asiakirjassa olevat varoimet käsittelevät erittäin tärkeitä aiheita. Noudata niitä huolellisesti.

**TIETOJA**

Tämä käyttöliittymä on lisävaruste, eikä sitä voi käyttää erillään. Sitä voidaan käyttää vain yhdessä pääkäyttöliittymän kanssa. Katso myös sisä- ja ulkoyksiköiden asennus- ja käyttöopasta.

**VAROITUS**

Varusteiden tai lisälaitteiden vääränlainen asentaminen tai liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteelle. Käytä VAIN lisävarusteita, oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin on valmistanut tai hyväksynyt.

**VAROITUS**

Kaikki asennuspaikalla tehtävä johdotus ja komponentit TÄYTYY asennuttaa valtuutetulla sähköalan ammattilaisella, ja asennustöiden TÄYTYY noudattaa soveltuvia määräyksiä.

**HUOMIO**

Käyttöliittymä täytyy asentaa sisätiloihin.

**HUOMIO**

Kun käyttöliittymää käytetään huonetermostaattina, valitse asennuspaikka, jossa voidaan havaita huoneen keskilämpötila.

Älä asenna käyttöliittymää seuraaviin paikkoihin:

- Paikat, joissa se on alttiina suoralle auringonvalolle.
- Paikat, joissa se on lämmönlähteen lähellä.
- Paikat, joihin ulkoilma tai veto esim. oven avaamisen/sulkemisen takia vaikuttaa.
- Paikat, joissa näyttö likaantuu helposti.
- Paikat, joissa ei pääse helposti käsiksi säätöihin.
- Paikat, joiden lämpötila on $<-10^{\circ}\text{C}$ ja $>50^{\circ}\text{C}$.
- Paikat, joiden suhteellinen kosteus on $>95\%$.
- Paikkaan, jossa on sähkömagneettisia aaltoja säteileviä laitteita. Sähkömagneettiset aallot voivat häiritä ohjausjärjestelmää ja aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä.
- Paikat, joissa se voi altistua vedelle, tai yleensä kosteat alueet.

Jos ET ole varma siitä, kuinka laite asennetaan tai kuinka sitä käytetään, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Kun asennus on valmis:

- Suorita koekäyttö vikojen varalta.
- Selitä asiakkaalle, miten käyttöliittymää käytetään.
- Pyydä käyttäjää säilyttämään opas myöhempää tarvetta varten.

**TIETOJA**

Kysy jälleenmyyjältä tietoja käyttöliittymän siirtämisestä ja uudelleenasennuksesta.

2 Tietoa tästä asiakirjasta

Kohdeyleisö

Valtuutetut asentajat + loppukäyttäjät

Asiakirjasarja

Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

- **Asennus- ja käyttöopas:**

- Asennusohjeet
- Peruskäyttöohjeet
- Muoto: Paperi (käyttöliittymän pakkauksessa)

- **Asentajan ja käyttäjän viiteopas:**

- Laajemmat asennus- ja käyttötiedot
- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

- **Yhdenmukaisuusvakuutus:**

- Daikin Europe N.V. vakuuttaa täten, että tyyppin BRC1HHDA radiolaitteisto on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Alkuperäinen yhdenmukaisuusvakuutus on saatavilla BRC1HHDA-tuotesivuilta <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW>, <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS> ja <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK>.

- Muoto: Digitaalinen tiedosto tuotesivuilta



(BRC1HHDW)



(BRC1HHDS)



(BRC1HHDAK)

Toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla saatavana alueelliselta Daikin-sivustolta tai jälleenmyyjältä.

Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat käännöksiä.


Tekniset rakennetiedot

- Uusimpien teknisten tietojen **osajoukko** on saatavana alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).
- Uusimpien teknisten tietojen **koko sarja** on saatavana kohteesta Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

Käyttäjälle

3 Käyttöliittymä: Yleiskuvaus

3.1 Painikkeet

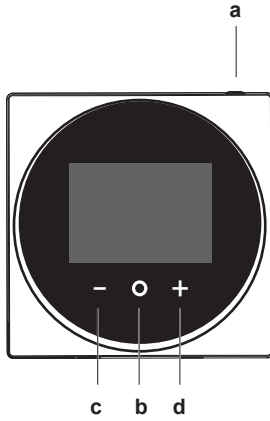

- a** **PÄÄLLE/POIS**
- Kun tilan lämmitys/jäähdytys ja/tai kuumavesikäyttö on pois päältä, kytke se päälle painamalla.
 - Kun tilan lämmitys/jäähdytys ja/tai kuumavesikäyttö on päällä, kytke se pois päältä painamalla.
- b** **SELAA/SYÖTÄ/AKTIVOI/VAHVISTA**
- Selaa käyttönäyttöä painamalla lyhyesti aloitusnäytössä.
 - Siirry päävalikkoon painamalla pitkään aloitusnäytössä.
 - Siirry päävalikosta johonkin valikkoon painamalla lyhyesti.
 - Aktivoi/vahvista toiminto, arvo tai asetus valikossa.
- c** **AKTIVOI/SELAA/SÄÄDÄ**
- Aktivoi asetuspistenäyttö huonelämpötilan/kuumavesikäytön näytössä.
 - Selaa päävalikossa vasemmalle.
 - Säädä toimintoa, arvoa tai asetusta missä tahansa valikossa/käyttönäytössä (oletus: pienennä).
- d** **AKTIVOI/SELAA/SÄÄDÄ**
- Aktivoi asetuspistenäyttö huonelämpötilan/kuumavesikäytön näytössä.
 - Selaa päävalikossa oikealle.
 - Säädä toimintoa, arvoa tai asetusta missä tahansa valikossa/käyttönäytössä (oletus: suurennä).

3.2 Tilakuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	Järjestelmän toiminta pois päältä. Osoittaa, että tilan lämmitys/jäähdytyskäyttö ja/tai kuumavesikäyttö on pois päältä.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Osoittaa, että Bluetooth on käytössä ja että käyttöliittymä on valmis suorittamaan ohjelmistopäivityksen.
	Lämmityskäyttö. Osoittaa, että järjestelmä toimii lämmityskäyttötilassa.
	Jäähdytyskäyttö. Osoittaa, että järjestelmä toimii jäähdytyskäyttötilassa.

Kuvake	Kuvaus
	Tehokäyttö. Osoittaa, että tehokäyttö aktiivinen.
	Hätäkäyttö. Osoittaa, että hätäkäyttö on aktiivinen.
	Toimintahäiriö. Osoittaa, että on tapahtunut toimintahäiriö.



TIETOJA


Kun käyttöliittymässä näkyy **Hätäkäyttö** tai **Toimintahäiriö**, katso pääkäyttöliittymästä, mikä on vikana.



TIETOJA

Lisätietoja Bluetooth-signaalista ja ohjelmistopäivityksestä on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.

3.3 Tilan ilmaisin

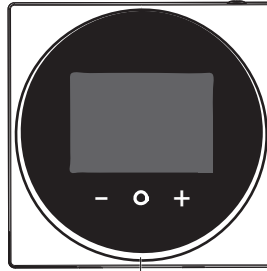

a

a Tilan ilmaisin



TIETOJA

Katso täydellinen kuvaus tilan ilmaisimen käyttäytymisestä asentajan ja käyttäjän viiteoppaasta.

4 Käyttö

4.1 Peruskäyttö

4.1.1 Aloitusnäyttö

Aloitusnäyttö näyttää todellisen huonelämpötilan ja erilaisia tietoja tilakuvakkeiden avulla. Käyttöliittymä palaa aina aloitusnäyttöön, kun se on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa.




⁽¹⁾ Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka Bluetooth SIG, Inc. omistaa, ja Daikin Europe N.V. käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

**TIETOJA**

Käyttöliittymässä on virransäästötoiminto, joka sammuttaa näytön, kun se on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa. Näyttö syttyy uudelleen, kun jotain painiketta painetaan.

4.1.2 Käytönäytöt

Selaa käytönäyttöjä painamalla aloitusnäytössä (lyhyesti)

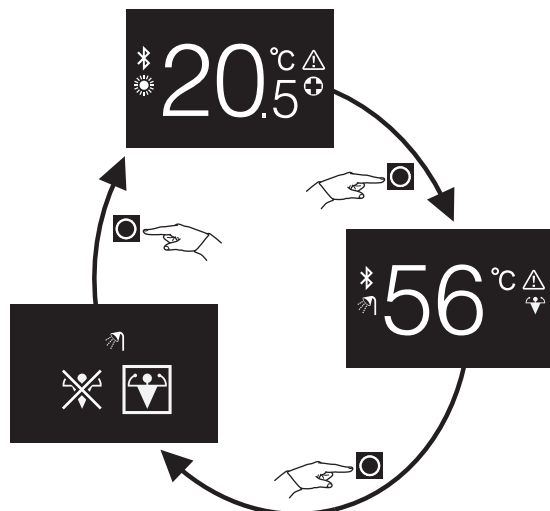

Toimintänäyttö	Kuvaus
	Huonelämpötila. Katso todellinen huonelämpötila ja säädä (haluttua) huonelämpötilaa.
	Kuuman veden lämpötila. Katso todellinen kuuman veden lämpötila ja säädä (haluttua) kuuman veden lämpötilaa (ts. säiliön lämmityskäyttö).
	Tehokäyttö. Ota tehokäyttö (ts. säiliön nopea lämmityskäyttö) käyttöön tai pois käytöstä.

4.1.3 Päävalikko

Pidä aloitusnäytössä painettuna, kunnes päävalikko tulee esiin. Siirry valikosta toiseen painamalla painiketta ja . Siirry johonkin valikkoon painamalla painiketta .

Valikko	Kuvaus
	Tiedot. Katso tietoja käyttöliittymästä.
	Bluetooth. Aseta käyttöliittymä lähettämään Bluetooth-signaali ohjelmistopäivityksen suorittamista varten.
	Palaa. Palaa aloitusnäyttöön.
	Asetukset. Tee käyttöliittymän asetuksia.

Valikko**Kuvaus**

Tilankäyttötila. Aseta tilankäyttötila.

**TIETOJA**

Lisätietoja käyttöliittymän tiedoista, ohjelmistopäivityksistä ja asetuksista on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.

4.2 Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta**4.2.1 Tilan lämmitys-/jäähdytyskäytön kytkeminen päälle/pois**

Edellytys: Käyttöliittymä näyttää aloitusnäytön.



1 paina painiketta

Tulos: Käyttöliittymä kytkee tilan lämmitys-/jäähdytyskäytön päälle tai pois päältä edeltävän tilan mukaan.

**TIETOJA**


Jos käyttö on pois päältä, käyttöliittymän aloitusnäytössä näkyy "OFF".

**4.2.2 Huonelämpötilan muuttaminen**

1 Aktivoi asetuspistenäyttö painamalla aloitusnäytössä tai .



2 Muuta asetus pistettä painamalla ja .

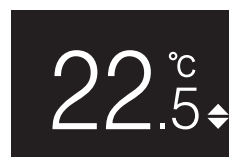

3 Vahvista asetuspiste painamalla .

Tulos: Käyttöliittymä ottaa muutokset käyttöön ja palaa aloitusnäyttöön.

**TIETOJA**

Kun käyttö on pois päältä, käyttöliittymä ei salli asetus pisteen muuttamista.

**TIETOJA**

Pääkäyttöliittymässä tehtyjen asetusten mukaan asetus pisteen muuttaminen ei välttämättä ole mahdollista. Tällaisessa tapauksessa painikkeen tai painamisella huonelämpötilan tai kuuman veden käytönäytössä ei ole vaikutusta.

4 Käyttö

TIETOJA

Huonelämpötilan säätötapa riippuu pääkäyttöliittymässä asetetusta lämpötilan säätötavasta. Sen mukaan asetuspistenäyttö voi näyttää erilaiselta kuin tässä oppaassa.


Jos huonelämpötilaa säädetään säästä riippuvalla lähtöveden lämpötilan ohjauksella, asetusnäytössä näkyy muutosarvo eikä lämpötila-arvo.




Lisätietoja on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa ja sisäyksiköiden dokumentaatiossa.

4.2.3 Tilankäyttötilan vaihtaminen

- 1 Pidä aloitusnäytössä painettuna, kunnes päävalikko tulee esiin.

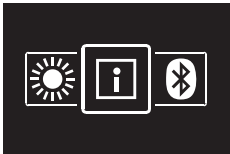

- 2 Etsi tilankäyttötilan valikko painamalla ja .

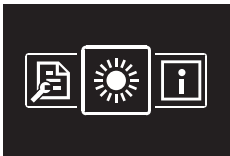

- 3 Siirry valikkoon painamalla .



- 4 Valitse tilankäyttötila painikkeilla ja ja aktivoi se painamalla .

Tulos: Käyttöliittymä ottaa muutokset käyttöön ja palaa aloitusnäyttöön.

4.3 Kuuman veden hallinta

4.3.1 Kuumavesikäytön kytkeminen päälle/pois

- 1 Siirry kuumavesikäytön näyttöön painamalla aloitusnäytössä .



- 2 paina painiketta .

Tulos: Käyttöliittymä kytkee kuumavesikäytön päälle tai pois päältä edeltävän tilan mukaan.


TIETOJA

Jos käyttö on pois päältä, käyttöliittymän aloitusnäytössä näkyy "OFF".



4.3.2 Kuuman veden lämpötilan muuttaminen


- 1 Siirry kuumavesikäytön näyttöön painamalla aloitusnäytössä .

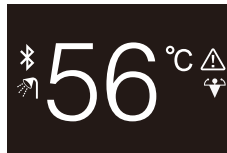

- 2 Aktivoi asetuspistenäyttö painamalla tai .



- 3 Muuta asetus pistettä painamalla ja .

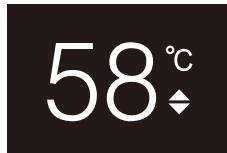

- 4 Vahvista asetuspiste painamalla .

Tulos: Käyttöliittymä ottaa muutokset käyttöön ja palaa kuumavesikäytön näyttöön.

TIETOJA


Kun käyttö on pois päältä, käyttöliittymä ei salli asetus pisteen muuttamista.

TIETOJA


Pääkäyttöliittymässä tehtyjen asetusten mukaan asetus pisteen muuttaminen ei välttämättä ole mahdollista. Tällaisessa tapauksessa painikkeen tai painamisella huonelämpötilan tai kuuman veden käytönäytössä ei ole vaikutusta.

4.3.3 Kuuman veden tehokäyttö

- 1 Siirry tehokäytön näyttöön painamalla aloitusnäytössä .

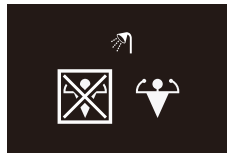

- 2 Aktivoi tehokäyttö valitsemalla "aktivoi" painikkeilla ja .

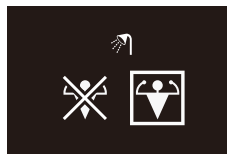

- 3 Deaktivoi tehokäyttö valitsemalla "deaktivoi" painikkeilla ja .



4 Vahvista valinta painamalla

Tulos: Käyttöliittymä ottaa muutokset käyttöön ja palaa aloitusnäyttöön.



TIETOJA

Kun tehokäyttö on aktiivinen, käyttöliittymässä näkyy tehokäyttökuvake kuumavesikäytön näytössä.



TIETOJA

Lisätietoja tehokäytöstä on yksiköiden asentajan viiteoppaassa ja käyttäjän viiteoppaassa.

4.4 Edistynyt käyttö

Lisätietoja käyttöliittymän tietojen tulkitsemisesta, käyttöliittymän asetusten tekemisestä ja ohjelmistopäivityksen suorittamisesta on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.

5 Kunnossapito ja huolto

5.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto

Jos käyttöliittymä tarvitsee kunnossapitoa tai huoltoa, ota yhteys jälleenmyyjään.

6 Vianetsintä

6.1 Yleiskuvaus: Vianetsintä


Jos järjestelmässä on virhe, käyttöliittymän aloitusnäytössä näkyy Samaan aikaan pääkäyttöliittymä näyttää virhekoodin. Tarkista virhekoodi pääkäyttöliittymästä. Katso luettelo virhekoodeista ja niiden merkityksestä sisäyksikön dokumentaatiosta. Pyydä jälleenmyyjää ratkaisemaan virhe.

Asentajalle

7 Tietoja pakkauksesta

7.1 Käyttöliittymän purkaminen pakkauksesta

- 1 Avaa laatikko.
- 2 Ota tarvikkeet erilleen.

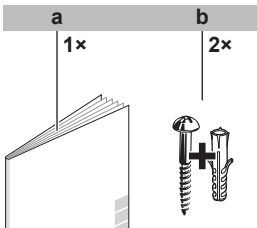

- a Asennus- ja käyttöopas
b Puuruuvit + seinätulpat (Ø4,0×30)

8 Valmistelu

8.1 Kytkenävaatimukset

Kaikkien kytkentöjen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Johtimen tekniset tiedot	Arvo
Tyyppi	Suojattu vinyylijohto tai kaapeli (2 johdinta)
Poikkipinta	0,75~1,25 mm ²
Enimmäispituus	500 m

9 Asennus




HUOMIO

Pidä säätimen asennuksen aikana asennusympäristö puhtaana pölystä, jotta säätimen piirilevypuolelle ei pääse hiukkasia.

9.1 Käyttöliittymän kiinnitys

Ennen käyttöliittymän kiinnittämistä on määritettävä johtojen reitti ja poistettava vastaavasta pala käyttöliittymän takasuojuksesta.

Johtot voidaan reitittää ylhäältä, takaa, vasemmalta tai alhaalta. Irrota takasuojuksen pala kuvan mukaisesti:

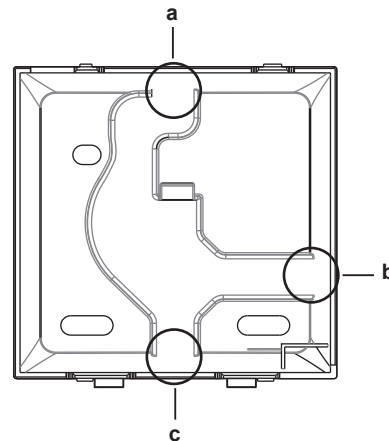


- a Johdot ylhäältä
b Johdot vasemmalta
c Johdot alhaalta

Jos johdot reititetään takaa, mitään ei tarvitse irrottaa.

9 Asennus


9.1.1 Käyttöliittymän kiinnittäminen

- 1 Ota ruuvit ja tulpat tarvikepussista.
- 2 Kiinnitä takasuojus tasaiselle pinnalle.

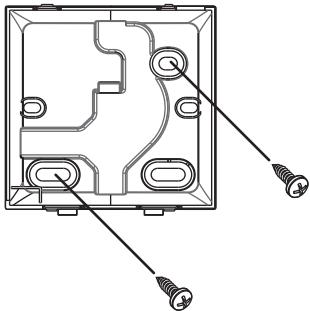

TIETOJA

Kiinnitä tarvittaessa (esim. kun kiinnitetään uppoasennettuun sähköasennusrasiaan) takasuojus läpivientiaukkojen kautta.

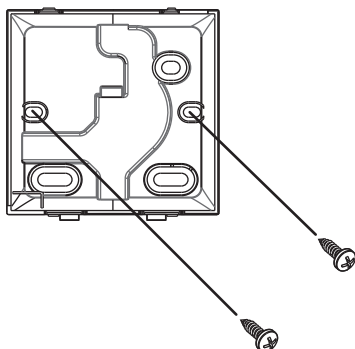

HUOMIO

Kun takasuojus kiinnitetään seinän sisään uppoasennettuun sähköasennusrasiaan, varmista, että seinä on täysin tasainen.



HUOMIO

Älä kiristä kiinnitysruuveja liikaa, jottei takasuojus väännä.

9.2 Sähköjohtojen kytkentä



HUOMIO

Liitäntäjohdot EIVÄT sisälly toimitukseen.




HUOMIO

Tee johdotus etäälle virtalähteen johdoista sähkökohinan välttämiseksi (ulkoisen kohina).


9.2.1 Sähköjohtojen kytkeminen

Kytke käyttöliittymän liittimet P1/P2 sisäyksikön liittimiin P1/P2.


Ylhäältä

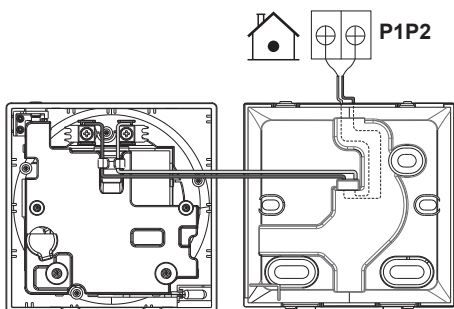


Takaa

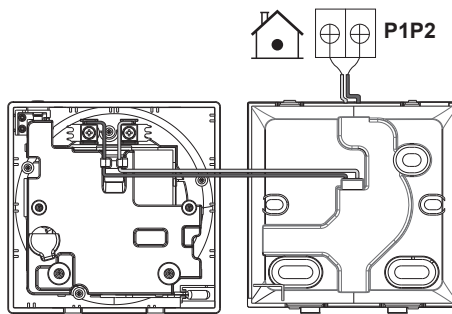

Vasemmalta

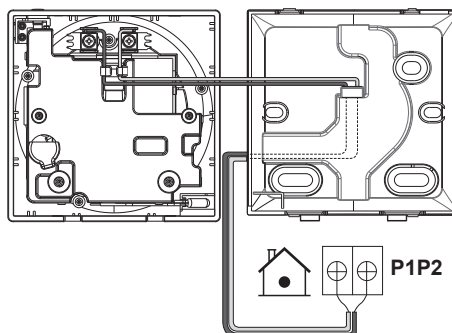

Alhaalta

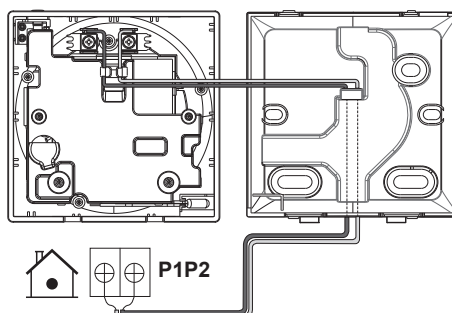

9.3 Käyttöliittymän sulkeminen



HUOMAUTUS

ÄLÄ KOSKAAN kosketa käyttöliittymän sisäosia.



HUOMAUTUS

Varo, ettet litistä johtoja, kun suljet käyttöliittymää.




HUOMIO

Vaurioiden välttämiseksi varmista, että käyttöliittymän etuosa napsauttaa kunnolla takasuojukseen.

9.3.1 Käyttöliittymän sulkeminen

- 1 Napsauta käyttöliittymän etuosa takasuojukseen.

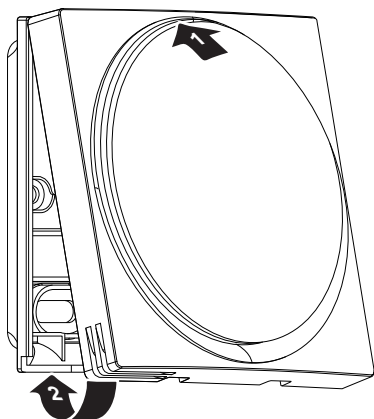

10 Järjestelmän käynnistäminen

Käyttöliittymä saa virtansa sisäyksiköstä. Se käynnistyy heti, kun se on kytketty. Varmista, että sisäyksikön virta on kytketty, jotta käyttöliittymä toimisi.

Ennen kuin käyttöliittymä on käyttövalmis, se synkronoi itsensä pääkäyttöliittymän kanssa ja käy läpi seuraavan käynnistysarjan:

Käynnistysarja	
1	Käyttöliittymän käynnistys
	
2	Käyttöliittymän synkronointi pääkäyttöliittymän kanssa
	
3	Käyttöliittymä käyttövalmis
	

11 Kunnossapito

11.1 Kunnossapidon varotoimet



VAROITUS

Ennen kuin suoritat mitään kunnossapito- tai korjaustoimenpiteitä, pysäytä järjestelmän toiminta käyttöliittymällä ja käännä virtakytkin pois päältä. **Mahdollinen seuraus:** sähköisku tai vamma.



HUOMIO

Älä puhdista käyttöliittymää orgaanisilla liuottimilla, kuten tinnerillä. **Mahdollinen seuraus:** vaurio, sähköisku tai tulipalo.



VAROITUS

ÄLÄ pese käyttöliittymää. **Mahdollinen seuraus:** sähkövuoto, sähköisku tai tulipalo.







TIETOJA

Jos pinnalla olevaa likaa ei voi poistaa helposti käyttöliittymää puhdistettaessa, kostuta liina neutraalilla, vedellä laimennetulla pesuaineliuoksella, purista liina kuivaksi ja puhdista pinta. Kuivaa lopuksi kuivalla liinalla.

11.2 Käyttöliittymän puhdistaminen

- 1 Pyyhi käyttöliittymän näyttö ja muut pinnat puhtaaksi kuivalla liinalla.

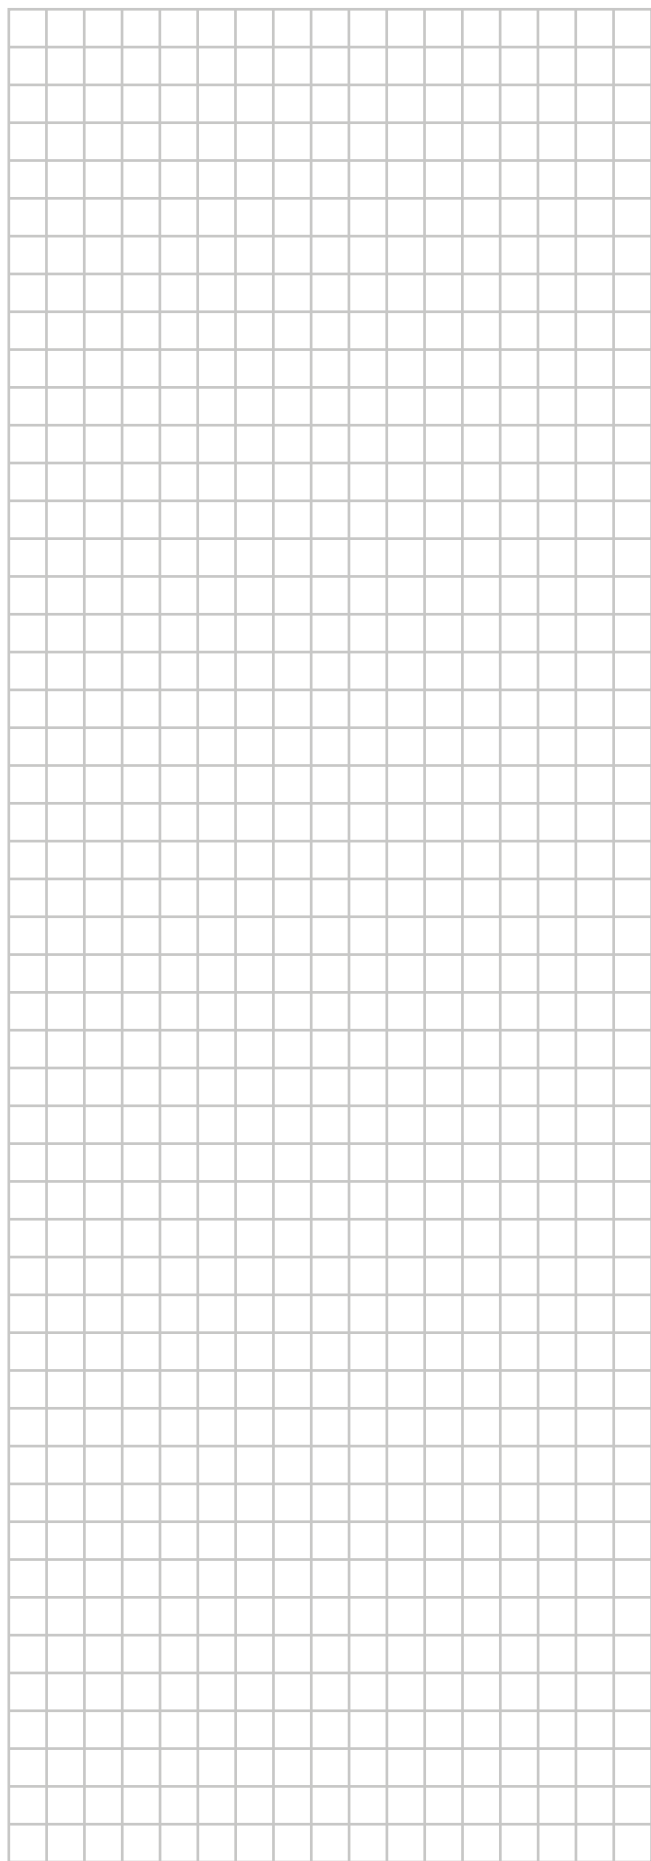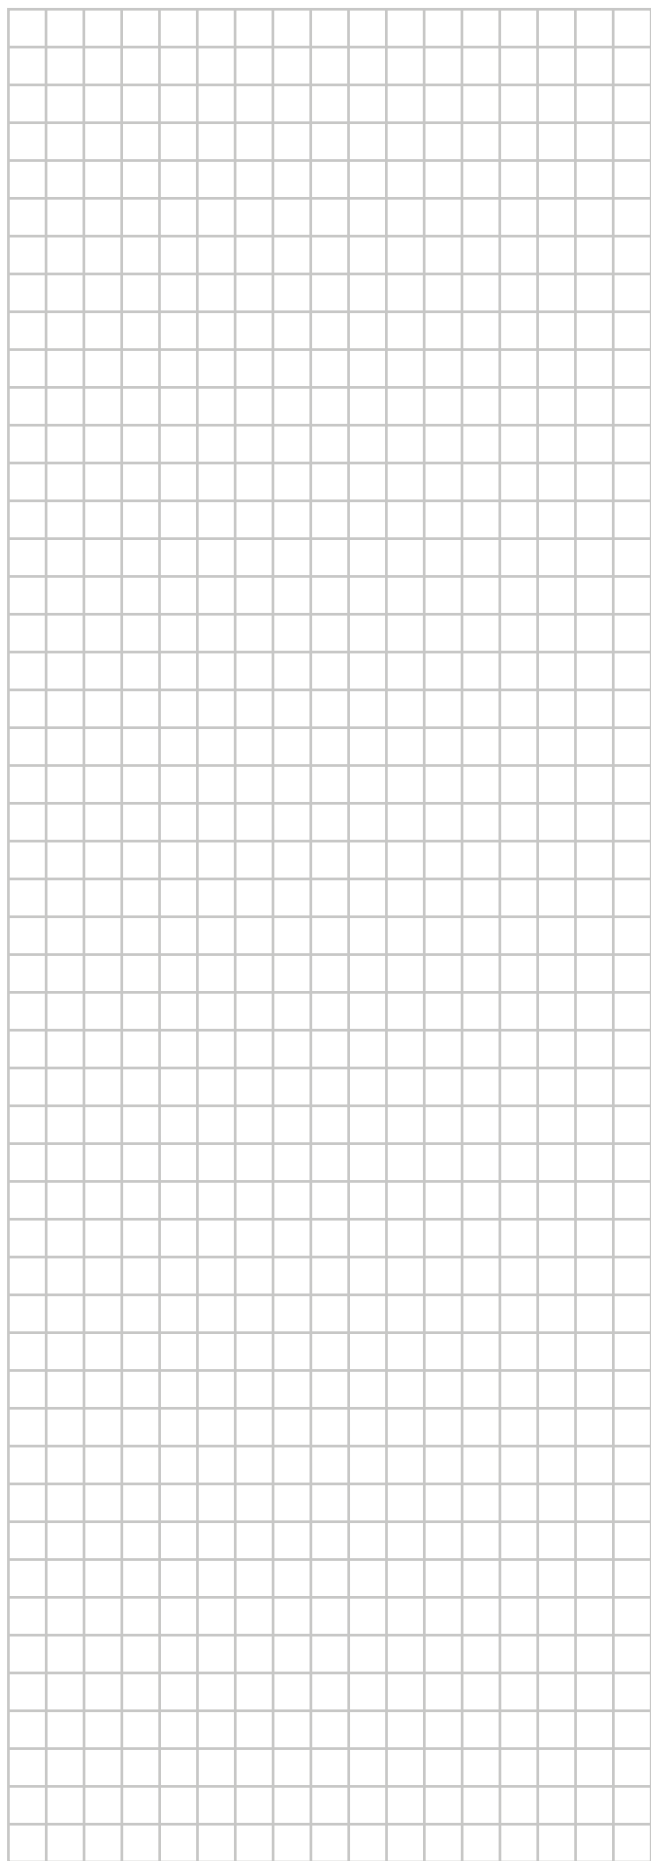

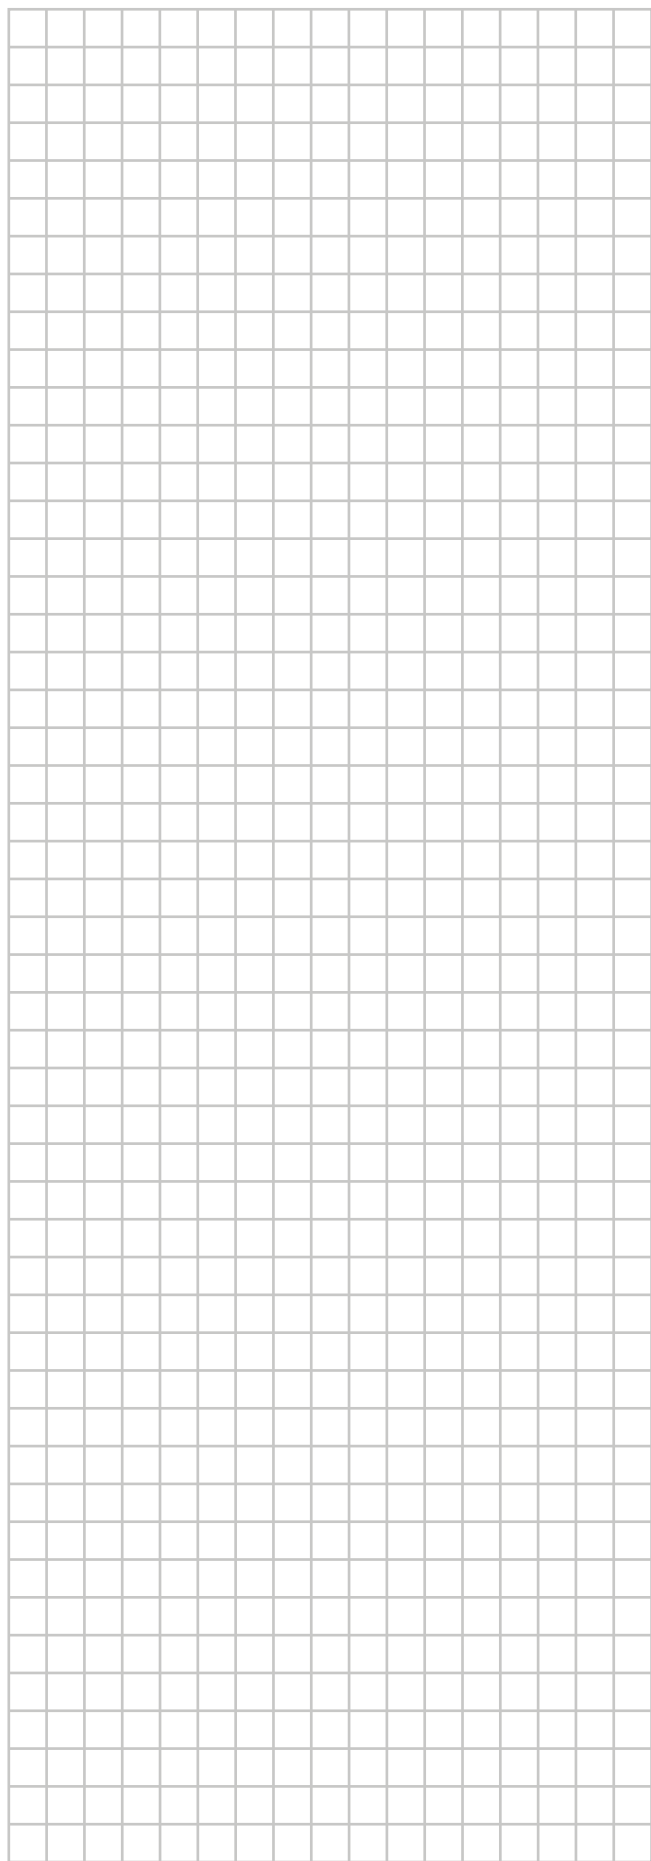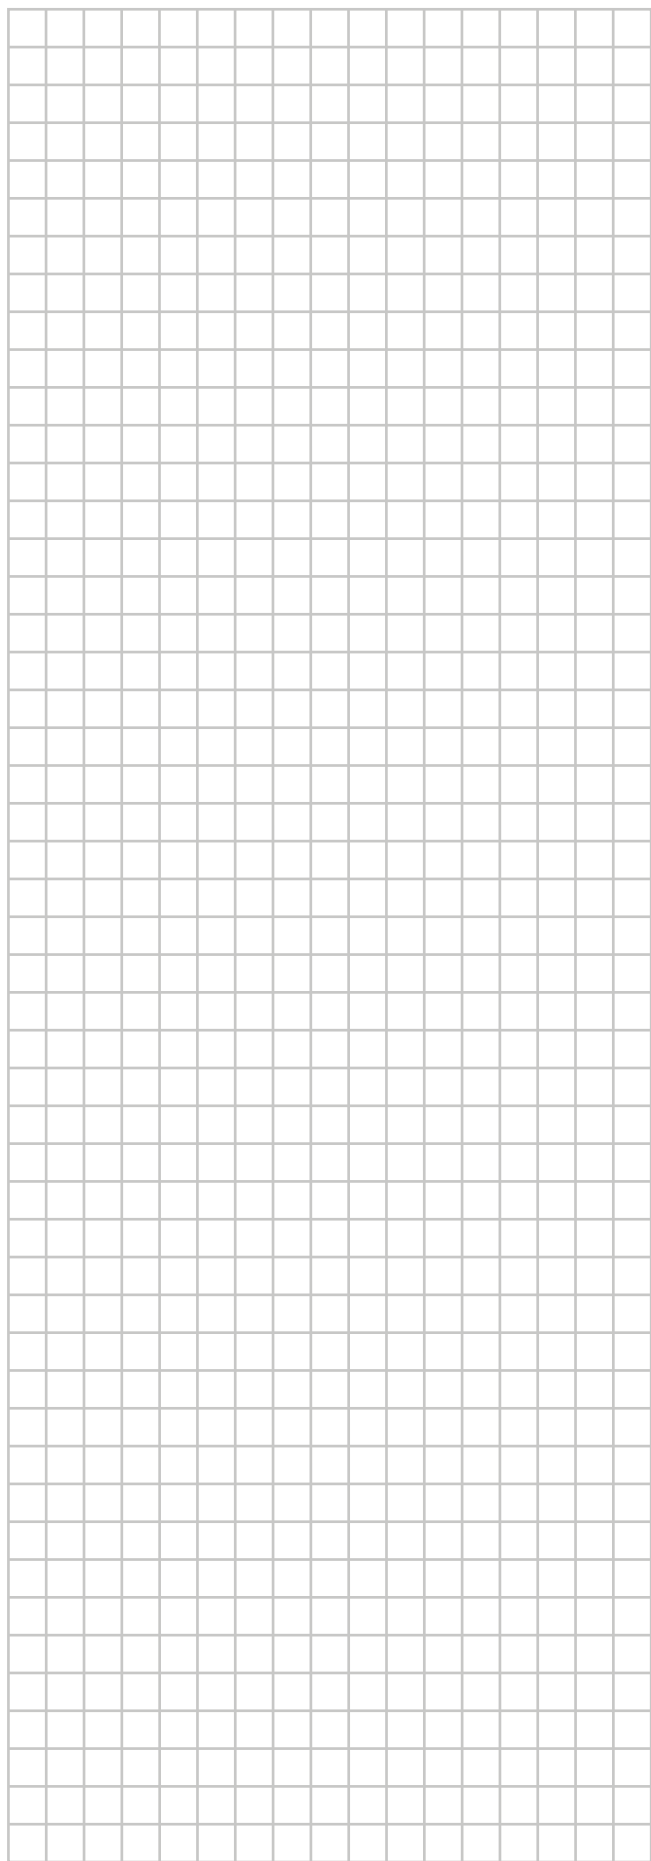

ERC



4P534400-1 B 0000000U



UA. TR. 028



U005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P534400-1B 2021.06