


Paigaldus- ja kasutusjuhend

Kasutajaliides

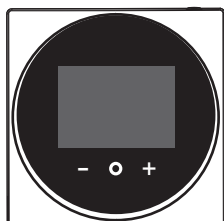

BRC1HHD(A)W7 ▲
BRC1HHD(A)K7 ▲
BRC1HHD(A)S7 ▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Sisukord

1 Üldised ettevaatusabinõud	2
1.1 Juhised kasutajatele	2
1.2 Juhised paigaldajale	2
2 Info käesoleva dokumendi kohta	3
Kasutajale	4
3 Kasutusliides: ülevaade	4
3.1 Nupud	4
3.2 Seadme olekut näitavad ikoonid	4
3.3 Olekunäitur	4
4 Töötab	4
4.1 Põhikasutus	4
4.1.1 Avakuva	4
4.1.2 Töökuvad	5
4.1.3 Peamenüü	5
4.2 Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine	5
4.2.1 Ruumi küttes-/jahutusrežiimi lülitamiseks SISSE/ VÄLJA	5
4.2.2 Toatemperatuuri muutmine	5
4.2.3 Ruumi töörežiimi muutmine	6
4.3 Sooja tarbevee reguleerimine	6
4.3.1 Sooja tarbevee režiimi SISSE/VÄLJA lülitamine	6
4.3.2 Sooja tarbevee temperatuuri muutmine	6
4.3.3 Sooja tarbevee võimsa režiimi kasutamine	6
4.4 Tiptasemel kasutamine	7
5 Hooldus ja teenindus	7
5.1 Ülevaade: Hooldamine ja teenindamine	7
6 Veatuvastus	7
6.1 Ülevaade: Rikkeotsing	7
Paigaldajale	7
7 Teave karbi kohta	7
7.1 Kasutajaliidese lahtipakkimine	7
8 Ettevalmistus	7
8.1 Elektrijuhtmistiku nõuded	7
9 Paigaldamine	7
9.1 Kasutajaliidese paigaldamine	7
9.1.1 Kasutajaliidese paigaldamine	8
9.2 Elektrijuhtmistiku ühendamine	8
9.2.1 Elektrijuhtmistiku ühendamistoimingud	8
9.3 Kasutajaliidese sulgemine	8
9.3.1 Kasutajaliidese sulgemine	9
10 Süsteemi käivitamine	9
11 Hooldamine	9
11.1 Hooldamise ohutuseeskirjad	9
11.2 Kasutajaliidese puhastamine	9

1 Üldised ettevaatusabinõud

Enne õhukonditsioneeride paigaldamist lugege need üldised ohuhoiatused hoolikalt läbi ja veenduge, et paigaldamine toimub nõuetekohaselt.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada varakahju või kehavigastusi, mis võivad olla sõltuvalt asjaoludest väga rasked.

Hoiatuste ja sümbolite tähendus

Neid ohutussõnumeid kasutatakse teie tähelepanu saavutamiseks. Ohutussõnumite tähendusi on selgitatud järgnevalt.

	HOIATUS See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma või vigastusega.
	ETTEVAATUST See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.
	OHT See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või vigastusega.
	OHT: PLAHVATUSE OHT See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda plahvatussega.
	TEAVITUSTÖÖ See sümbol tähistab kasulikku nõuandeid või lisainfot.
	MÄRKUS See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse või vara kahjustusega.

1.1 Juhised kasutajatele

Üldandmed

	TEAVITUSTÖÖ Vaadake üle ka välisseadme ja sisseadme komplektides olevad paigaldusjuhendid.
	HOIATUS ÄRGE mängige seadme või selle kasutajaliideselega. Kui laps seadet kogemata kasutab, võib see kahjustada kehafunktsiooni ja tervist.
	HOIATUS Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks: - ÄRGE kasutage kasutajaliidest märgade kätega. - ÄRGE võtke kasutajaliidest lahti ja puudutage sisemisi osi. Võtke ühendust edasimüüjaga. - ÄRGE muutke ega parandage kasutajaliidest. Võtke ühendust edasimüüjaga. - ÄRGE paigutage ega paigaldage kasutajaliidest ise ümber. Võtke ühendust edasimüüjaga.
	HOIATUS ÄRGE kasutage tuleohtlikke materjale (nt juukselakki või putukamürki) kasutajaliidese läheduses.
	MÄRKUS Kasutajaliidese puhastamiseks ÄRGE kasutage orgaanilisi lahusteid, näiteks värvi lahjendajat. Võimalik tagajärg: kahjustused, elektrilöök või tulekahju.

1.2 Juhised paigaldajale

Selle dokumendi kaanelehel näidatud sõnumid on suure tähtsusega, seega järgige nende nõudmisi täpselt.

**TEAVITUSTÖÖ**

See kasutajaliides on valikuline lisa ja seda ei saa kasutada eraldi. Seda saab kasutada AINULT koos põhikasutajaliidesega. Vaadake ka sise- ja välisseadmete paigaldus- ja kasutusjuhendit.

**HOIATUS**

Seadmete või lisatarvikute vale paigaldamine või ühendamine võib põhjustada elektrilööki, lühise, lekkeid, tulekahju või kahjustada seadet. Kasutage AINULT lisatarvikuid, valikulist varustust ja varuosi, mille on valmistanud või kinnitanud Daikin.

**HOIATUS**

Objekti juhtmestikku ja seadmeid TOHIB paigaldada pädev elektrik ja sealjuures TULEB järgida kasutuskohal kehtivaid eeskirju.

**MÄRKUS**

Juhtpult PEAB OLEMA paigaldatud ruumi.

**MÄRKUS**

Kui kasutajaliidest kasutatakse ruumitermostaadina, valige paigalduskoht, kus on võimalik tuvastada ruumi keskmist temperatuuri.

ÄRGE paigaldage kasutajaliidest järgmistesse asukohtadesse:

- Ärge jätke otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge jätke kütteallika lähedusse.
- välisõhu poolt tekitatud tuuletõmbusega kohtadesse või nt sinna, kus tekib tuuletõmbus uste avamisest/sulgemisest,
- kohtadesse, kus näidiku ekraan kiiresti mustub,
- kohtadesse, mis POLE lihtsalt juurdepääsetavad,
- kohtadesse, kus temperatuur on <-10°C või >50°C.
- kohtadesse, kus suhteline niiskus on >95%,
- Kohad, kus on masin, mis kiirgab elektromagnetlainet. Elektromagnetlained võivad häirida juhtsüsteemi ja põhjustada seadme talitlushäireid.
- kohtadesse, kus võib esineda veepritsmeid või on niiske.

Kui te EI ole kindel, kuidas seadmestikku paigaldada või kasutada, pidage nõu edasimüüjaga.

Pärast paigaldamist:

- Viige vigade tuvastamiseks läbi proovikäitus.
- Selgitage kasutajale, kuidas kasutajaliidest kasutada.
- Paluge kasutajal säilitada juhend edaspidiseks kasutamiseks.

**TEAVITUSTÖÖ**

Konsulteerige oma edasimüüjaga seoses kasutajaliidese ümberpaigutamise ja uuesti paigaldamisega.

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Paigaldus- ja kasutusjuhend:**
 - Paigaldusjuhised
 - Põhilised tööjuhised
- **Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend:**
 - Laiendatud teave paigaldamise ja kasutamise kohta
- **Vastavusdeklaratsioon:**

**TEAVITUSTÖÖ: Vastavusdeklaratsioon**

Käesolevaga kinnitab Daikin Europe N.V., et see raadioseade, mille tüüp on BRC1H, vastab direktiivile 2014/53/EL. Algpärane vastavusdeklaratsioon on saadaval tootelehtedelt BRC1H.

Dokumentatsioonikomplekt on saadaval BRC1H tootelehekülgedel.

- BRC1HHDW7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW7>



- BRC1HHDK7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK7>



- BRC1HHDS7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS7>

**TEAVITUSTÖÖ: Rakenduse Madoka Assistant dokumentatsioon**

Juhtpult võimaldab määrata põhisätteid ja teha süsteemi juhtimise põhitoiminguid. Täiendavaid sätteid määrata ja täiendavaid juhtimistoiminguid saab teha rakenduse Madoka Assistant abil. Vaadake lisateavet rakendusest ja selles sisalduvast dokumentatsioonist. Rakendus Madoka Assistant on saadaval poest Google Play ja poest Apple Store.

Originaaljuhised on inglise keeles. Kõikides teistes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.

Tehnilised andmed

- Värskem **tehniliste andmete kokkuvõte** on piirkondlikul Daikin veebisaidil (avalikult kättesaadavad).
- Värskemad **täielikud tehnilised andmed** on portaalis Daikin Business Portal (vajalik on autentimine).

2 Info käesoleva dokumendi kohta


Sihtrühm

Volitatud paigaldajad ja lõppkasutajad

Kasutajale

3 Kasutusliides: ülevaade

3.1 Nupud

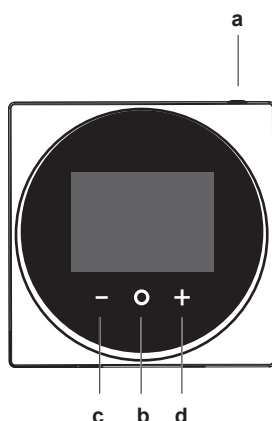

- a** **SISSE/VÄLJA**
- Kui ruumide kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee kasutamine on VÄLJAS, vajutage see SISSE.
 - Kui ruumide kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee kasutamine on SEES, vajutage see VÄLJA.
- b** **TSÜKKEL/SISENE/AKTIVEERI/KINNITA**
- Avakuval vajutage lühidalt nupule, et läbida töökuvad.
 - Avakuval vajutage pikalt nupule, et liikuda peamenüüsse.
 - Vajutage peamenüüs lühidalt nupule, et siseneda ühte menüüdest.
 - Aktiveerige/kinnitage vastavas menüüs funktsioon, väärtus või säte.
- c** **AKTIVEERI/TSÜKKEL/REGULEERI**
- Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval aktiveerige sättepunkti kuva.
 - Peamenüüs liikuge vasakule.
 - Kohandage vastavas menüüs/töökuval funktsiooni, väärtust või sätet (vaikimisi: vähendamine).
- d** **AKTIVEERI/TSÜKKEL/REGULEERI**
- Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval aktiveerige sättepunkti kuva.
 - Peamenüüs liikuge paremale.
 - Kohandage vastavas menüüs/töökuval funktsiooni, väärtust või sätet (vaikimisi: suurendamine).

3.2 Seadme olekut näitavad ikoonid

Ikon	Kirjeldus
	Süsteemi töötamine VÄLJAS. Näitab, et ruumide kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee kasutamine on VÄLJAS.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Näitab, et Bluetooth on aktiveeritud ja et kasutajaliides on valmis tarkvara uuendamiseks.
	Kütteterežiim. Näitab, et süsteem töötab kütte töörežiimis.
	Jahutusrežiim. Näitab, et süsteem töötab jahutamise töörežiimis.

Ikon	Kirjeldus
	Funktsioon VÕIMAS. Näitab, et funktsioon VÕIMAS on aktiivne.
	Hädaolukorrarežiim. Näitab, et hädaolukorrarežiim on aktiivne.
	Tõrge. Näitab, et ilmnes tõrge.



TEAVITUSTÖÖ


Kui kasutajaliides annab märku **hädaolukorrarežiimist** või **tõrkest**, vaadake põhikasutajaliidest, et näha, mis on valesti.



TEAVITUSTÖÖ

Lisateavet Bluetooth signaali ja tarkvarauuenduse kohta leiate paigaldaja ja kasutaja viitejuhendist.

3.3 Olekunäitur

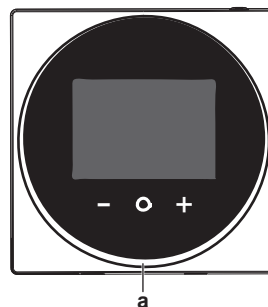

a Olekunäidik



TEAVITUSTÖÖ

Oleku märgutule lülitumise kohta vaadake lisateavet paigaldaja ja kasutaja teatmikust.

4 Töötab

4.1 Põhikasutus

4.1.1 Avakuva

Avakuval kuvatakse tegelik toatemperatuur ja muu teave olekuiikonide kaudu. Pärast mõningast tegevusetust naaseb kasutajaliides alati avakuvale.




TEAVITUSTÖÖ


Kasutajaliides on varustatud energiasäästufunktsiooniga, mis põhjustab ekraani pimenemise pärast tegevusetuse perioodi. Ekraani aktiveerimiseks vajutage ühte nuppe.

⁽¹⁾ Sõnaline kaubamärk Bluetooth® ja vastavad logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja neid kaubamärke kasutab Daikin Europe N.V. litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

4.1.2 Töökuvad

Avakuval vajutage  (lühidalt), et liikuda ühelt töökuvalt teisele.

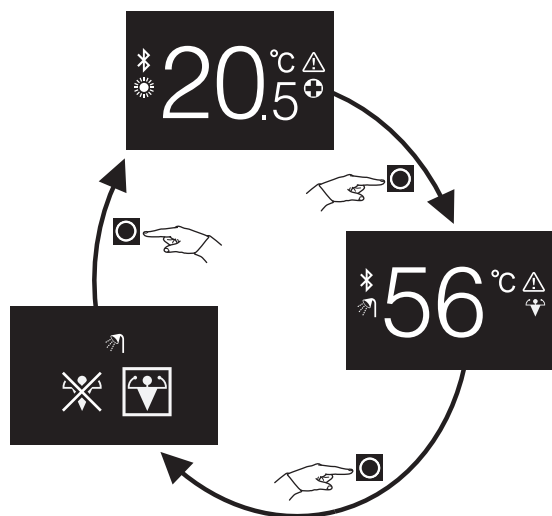

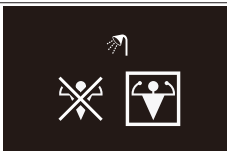Töökuva	Kirjeldus
	Toatemperatuur. Vaadake tegelikku toatemperatuuri ja reguleerige seda vastavalt (soovitud) toatemperatuurile.
	Sooja tarbevee temperatuur. Vaadake tegelikku sooja tarbevee temperatuuri ja reguleerige seda vastavalt (soovitud) sooja tarbevee temperatuurile (st paagi soojendamine).
	Funktsioon VÕIMAS. Aktiveerige funktsioon VÕIMAS või lülitage see välja (st paagi kiire soojendamine).

4.1.3 Peamenüü

Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete peamenüüsse. Kasutage menüüde vahel liikumiseks nuppe  ja . Vajutage uuesti , et siseneda ühte menüüdest.

Menüü	Kirjeldus
	Teave. Vaadake teavet kasutajaliidese kohta.
	Bluetooth. Laske kasutajaliidesele saata välja Bluetooth signaal tarkvarauuenduse tegemiseks.
	Tagasi. Naaske avakuvale.
	Sätted. Seadistage kasutajaliidese sätteid.
	Ruumi töörežiim. Seadistada ruumi töörežiim.



TEAVITUSTÖÖ

Lisateavet kasutajaliidese teabe, tarkvarauuenduste ja sätete kohta leiate paigaldaja ja kasutaja viitejuhendist.

4.2 Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine

4.2.1 Ruumi kütmis-/jahutusrežiimi lülitamiseks SISSE/VÄLJA

Eeltingimus: Kasutajaliides kuvab avakuva.



1 vajutage nuppu .

Tulemus: Kasutajaliides lülitab ruumi kütmis-/jahutusrežiimi SISSE või VÄLJA, sõltuvalt eelnevast olekust.



TEAVITUSTÖÖ

Töörežiimi oleku VÄLJAS näitamiseks kuvab kasutajaliides avakuval OFF.



4.2.2 Toatemperatuuri muutmine

1 Avakuval vajutage  või , et aktiveerida sättepunkti kuva.



2 Kasutage  ja , et sättepunkti muuta.



3 Vajutage , et sättepunkt kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb avakuvale.



TEAVITUSTÖÖ

Kui töörežiim on VÄLJAS, et võimalda kasutajaliides teha sättepunkti muudatusi.



TEAVITUSTÖÖ

Sõltuvalt põhikasutajaliidese sätetest ei pruugi sättepunkti muutmine olla võimalik. Sellisel juhul on  või  vajutamine toatemperatuuri või sooja tarbevee temperatuuri töökuval asjatu.

TEAVITUSTÖÖ

Toatemperatuuri reguleerimise viis sõltuv temperatuuri reguleerimise meetodist, mis on määratud põhikasutajaliideses. Sõltuvalt sellest võib sättepunktide ekraan näha välja teisiti kui käesolevas kasutusjuhendis kujutatud.


Kui toatemperatuuri reguleeritakse ilmastikutingimustest sõltuva väljuva vee temperatuuri reguleerimise abil, on sättepunkti kuval nihke väärtus, mitte temperatuuri väärtus.




Lisateavet leiate paigaldaja ja kasutaja kasutusjuhendist ning siseseadmete dokumentatsioonist.

4.2.3 Ruumi töörežiimi muutmine

- 1 Avakuval vajutage ja hoidke nuppu all, kuni sisenete peamenüüsse.

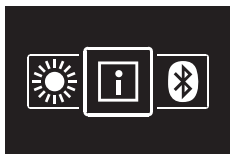

- 2 Kasutage ja , et liikuda ruumi töörežiimi menüüs.

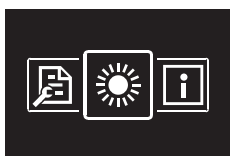

- 3 Vajutage , et siseneda menüüsse.




- 4 Kasutage ja , et valida ruumi töörežiim, ja vajutage , et see aktiveerida.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb avakuvale.

4.3 Sooja tarbevee reguleerimine

4.3.1 Sooja tarbevee režiimi SISSE/VÄLJA lülitamine

- 1 Avakuval vajutage , et liikuda sooja tarbevee töökuvale.

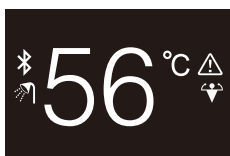

- 2 vajutage nuppu .

Tulemus: Kasutajaliides lülitab sooja tarbevee režiimi SISSE või VÄLJA, sõltuvalt eelnevast olekust.


TEAVITUSTÖÖ

Töörežiimi oleku VÄLJAS näitamiseks kuvab kasutajaliides avakuval OFF.



4.3.2 Sooja tarbevee temperatuuri muutmine

- 1 Avakuval vajutage , et liikuda sooja tarbevee töökuvale.

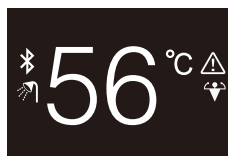

- 2 Vajutage või , et aktiveerida sättepunkti kuva.



- 3 Kasutage ja , et sättepunkti muuta.



- 4 Vajutage , et sättepunkt kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb sooja tarbevee kasutamise kuvale.

TEAVITUSTÖÖ


Kui töörežiim on VÄLJAS, et võimalda kasutajaliides teha sättepunkti muudatusi.

TEAVITUSTÖÖ


Sõltuvalt põhikasutajaliides sätetest ei pruugi sättepunkti muutmine olla võimalik. Sellisel juhul on või vajutamine toatemperatuuri või sooja tarbevee temperatuuri töökuval asjatu.

4.3.3 Sooja tarbevee võimsa režiimi kasutamine


- 1 Avakuval vajutage , et liikuda funktsiooni VÕIMAS kuvale.

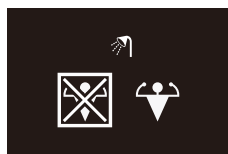

- 2 Funktsiooni VÕIMAS aktiveerimiseks kasutage ja , et valida "Aktiveeri".

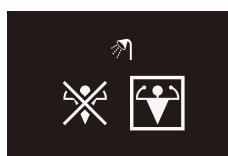

- 3 Funktsiooni VÕIMAS väljalülitamiseks kasutage ja , et valida "Lülita välja".

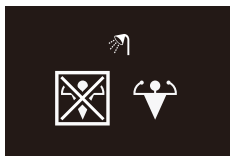


- 4 Vajutage , et oma valik kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb avakuvale.



TEAVITUSTÖÖ

Selleks, et näidata, et funktsioon VÕIMAS on aktiivne, kuvab kasutajaliides sooja tarbevee kasutamise ekraanil ikooni VÕIMAS.

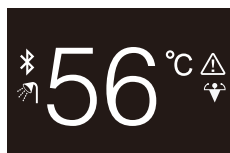

TEAVITUSTÖÖ

Täiendavat teavet funktsiooni VÕIMAS kohta leiate seadme paigaldaja kasutusjuhendist ja kasutaja kasutusjuhendist.

4.4 Tiptasemel kasutamine

Selle, kuidas tutvuda kasutajaliidese teabega, teha kasutajaliidese seadeid ja teostada tarkvarauuendust, leiate paigaldaja ja kasutaja viitejuhendist.

5 Hooldus ja teenindus

5.1 Ülevaade: Hooldamine ja teenindamine

Kui kasutajaliides vajab hooldust või remonti, pöörduge edasimüüja poole.

6 Veatu vastus

6.1 Ülevaade: Rikkeotsing


Kui süsteemis on viga, kuvab kasutajaliides avakuval . Samal ajal kuvab põhikasutajaliides veakoodi. Veakoodi nägemiseks kontrollige põhikasutajaliidest. Loetelu veakoodidest ja nende tähendusest leiate siseseadme dokumentatsioonist. Vea kõrvaldamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

Paigaldajale

7 Teave karbi kohta

7.1 Kasutajaliidese lahtipakkimine

- 1 Avage karp.
- 2 Eraldage lisaseadised.

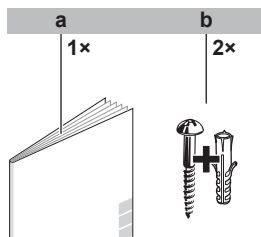

- a Paigaldus- ja kasutusjuhend
b Puidukruvid+tüüblid (Ø4,0×30)

8 Ettevalmistus

8.1 Elektrijuhtmetestiku nõuded

Kogu juhtmetestik peab vastama järgmistele nõuetele:

Juhtmete andmed	Nõuded
Tüüp	Vinüülisolatsiooniga juhe või kaabel (2 juhtmesoont)
Ristlõige	0,75~1,25 mm ²
Maksimaalpikkus	500 m

9 Paigaldamine




MÄRKUS

Juhtpuldi paigaldamisel jälgige, et paigalduskohas pole tolmu, et vältida mingite osakeste sattumise juhtpuldi trükkplaadile.

9.1 Kasutajaliidese paigaldamine

Enne kasutajaliidese paigaldamist peate kindlaks määrama juhtmete marsruudi ja vastavalt sellele eemaldama osa kasutajaliidese tagumisest korpusest.

Juhtmeid saab suunata liikuma ülevalt, tagant, vasakult või alt. Eemaldage osa tagumisest korpusest vastavalt joonisele:

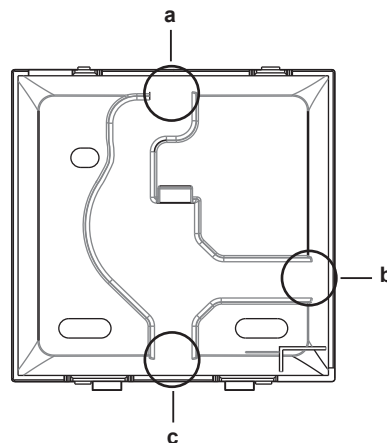


- a Juhtmed ülevalt
b Juhtmed vasakult
c Juhtmed alt

9 Paigaldamine

Kui suunate juhtmed liikuma tagantpoolt, ei pea te midagi eemaldama.


9.1.1 Kasutajaliidese paigaldamine

- 1 Võtke tarvikukotist kruvid ja pistikud.
- 2 Kinnitage korpuse tagaosa tasasele pinnale.

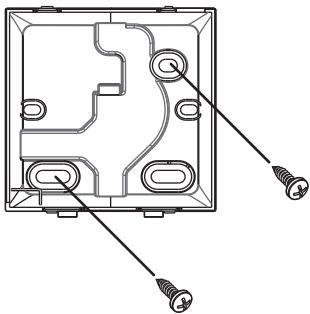

TEAVITUSTÖÖ

Vajaduse korral (nt paigaldades süvistatud paigaldustoosi sisse) paigaldage tagumine korpus väljalõigatavate avade kaudu.

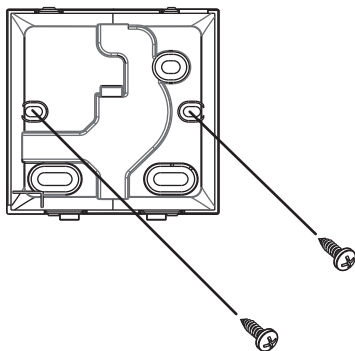

MÄRKUS

Kui paigaldate tagakorpuse süvistatud paigaldustoosiga koos seina sisse, veenduge, et sein on täielikult tasane.



MÄRKUS

Olge ettevaatlik, et tagaosa mitte deformeerida kinnituskruvide liigse pingutamisega.

9.2 Elektrijuhtmestiku ühendamine



MÄRKUS

Ühendusjuhtmed EI kuulu komplekti.




MÄRKUS

Ühendamisel vältige juhtmete paigaldamist toitevõrgu juhtmestiku lähedusse, et vältida elektrilisi häireid (välismüra).


9.2.1 Elektrijuhtmestiku ühendamistoimingud

Ühendage kasutajaliidese klemmid P1/P2 siseseadme klemmidega P1/P2.


Ühendamine ülevalt

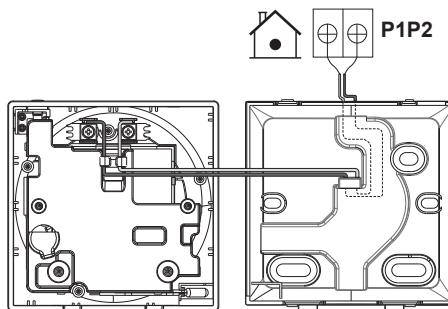


Ühendamine tagant

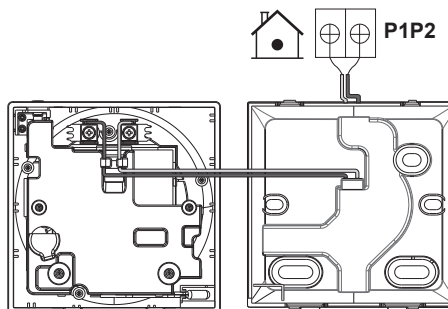

Ühendamine vasakult

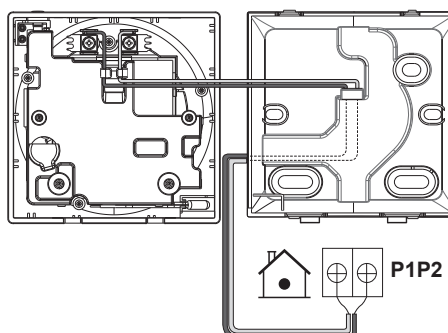

Ühendamine alt

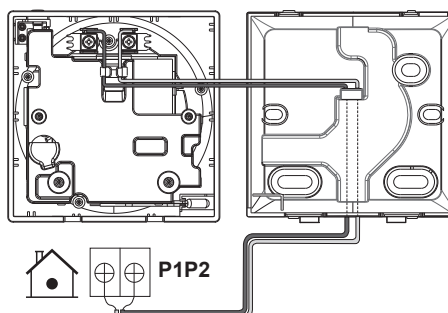

9.3 Kasutajaliidese sulgemine



ETTEVAATUST

ÄRGE kunagi puudutage kasutajaliidese sisemisi osi.



ETTEVAATUST

Kasutajaliidese sulgemisel olge ettevaatlik, et mitte pigistada juhtmeid.




MÄRKUS

Kahjustuste vältimiseks veenduge, et kasutajaliidese esiosa on kindlalt tagumise korpuse sisse klõpsatud.

9.3.1 Kasutajaliidese sulgemine

- 1 Klõpsake kasutajaliidese esiosa tagumisse korpusesse.

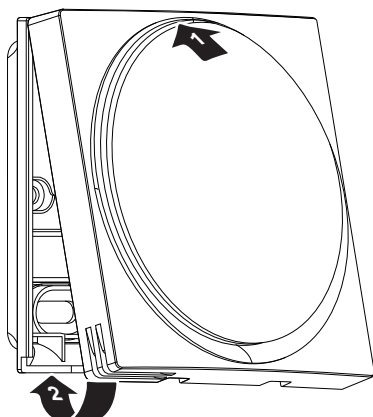

HOIATUS

ÄRGE peske kasutajaliidest. **Võimalik tagajärg:** elektriline leke, elektrilöök või tulekahju.



TEAVITUSTÖÖ

Kui kasutajaliidese puhastamisel ei ole võimalik pinnal olevat mustust hõlpsasti eemaldada, leotage lappi neutraalses veega lahjendatud puhastusvahendis, väänake lapp välja ja puhastage pinda sellega. Seejärel pühkige kuiva lapiga kuivaks.

11.2 Kasutajaliidese puhastamine

- 1 Puhastage ekraani ja muid kasutajaliidese pinnaosaid kuiva lapiga.

10 Süsteemi käivitamine

Kasutajaliides saab oma voolu siseseadmelt. See käivitub kohe pärast ühendamist. Selleks, et kasutajaliides oleks kasutatav, veenduge, et siseseade on sisse lülitatud.

Enne kui kasutajaliides on kasutusvalmis, sünkroniseeritakse see põhikasutajaliidesega ja liides läbib järgmise käivitamisjärjekorra:

- 1 Kasutajaliides käivitub.



- 2 Kasutajaliidese sünkroniseerimine põhikasutajaliidesega.



- 3 Kasutajaliides on kasutusvalmis.



11 Hooldamine

11.1 Hooldamise ohutuseeskirjad



HOIATUS

Enne hooldus- või remonditööde teostamist peatage süsteemi töö kasutajaliidese abil ja lülitage toiteallikate kaitselüliti välja. **Võimalik tagajärg:** elektrilöök või vigastus.



MÄRKUS

Kasutajaliidese puhastamiseks ÄRGE kasutage orgaanilisi lahusteid, näiteks värvi lahjendajat. **Võimalik tagajärg:** kahjustused, elektrilöök või tulekahju.





EAC



4P813203-1 A 0000000U



UA. TR. 028



I005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813203-1A 2026.01